

เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/welcome



GoGEAR

SA4VBE



คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

1	ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ	3
	การบำรุงรักษาทั่วไป	3
	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	4
2	เครื่องเล่นใหม่ของคุณ	5
	ภายในกล่องมีอะไรบ้าง	5
	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องเล่น	5
	ไฟล์ที่โหลดไปยังเครื่องเล่น	5
	ภาพรวม	5
	การควบคุม	5
	หน้าจอหลัก	6
	ปุ่มลัด/ปัดลัด	6
3	เริ่มต้นใช้งาน	7
	การชาร์จไฟ	7
	ชาร์จผ่านอะแดปเตอร์ AC/DC แบบ USB	7
	เปิดหรือปิดเครื่องเล่น	7
	การสแตนด์บายและการปิดเครื่องแบบอัตโนมัติ	7
4	เพลง	8
	ถ่ายโอนเพลงไปยังเครื่องเล่น	8
	ค้นหาเพลงบนเครื่องเล่น	8
	ค้นหาเพลงตามข้อมูลเพลง	8
	ค้นหาเพลงตามรายการเพลง	8
	ค้นหาเพลงตามโฟลเดอร์ไฟล์	8
	Superscroll	8
	เล่นเพลง	8
	การเล่นจากคอลเลกชันเดียวกัน	9
	เลือกตัวเลือกการเล่น	9
	รายการเพลง	9
	เพิ่มเพลงในรายการเพลงแบบพกพา	9
	ลบเพลงจากรายการเพลงแบบพกพา	10
	การลบเพลงจากเครื่องเล่น	10
5	หนังสือเสียง	11
	การซิงค์หนังสือเสียงกับเครื่องเล่น	11
	การติดตั้ง AudibleManager ลงบน PC	11
	การดาวน์โหลดหนังสือเสียงลงบน PC	11
	การซิงค์กับเครื่องเล่น	11
	ค้นหาหนังสือเสียงบนเครื่องเล่น	12
	การเล่นหนังสือเสียง	12

การใช้บู๊ตมาร์ค	12
การลบหนังสือเสียงออกจากเครื่องเล่น	12

6	วิดีโอ	13
	การถ่ายโอนวิดีโอไปยังเครื่องเล่น	13
	การติดตั้ง Philips Media Converter	13
	การใช้ Philips Media Converter	13
	ค้นหาวิดีโอบนเครื่องเล่น	13
	การเล่นวิดีโอ	14
	การลบวิดีโอออกจากเครื่องเล่น	14
7	รูปภาพ	15
	การเพิ่มรูปภาพลงในเครื่องเล่น	15
	การค้นหารูปภาพบนเครื่องเล่น	15
	ดูรูปภาพ	15
	เริ่มเล่นภาพสไลด์	15
	เลือกตัวเลือกการเล่น	15
	การลบรูปภาพออกจากเครื่องเล่น	15
8	วิทยุ FM	16
	การจูนสถานีวิทยุ	16
	จัดเก็บสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า	16
	การฟังวิทยุ FM	17
9	รายการบันทึก	18
	การบันทึกจากวิทยุ FM	18
	การฟังรายการบันทึกวิทยุ FM	18
	ลบรายการบันทึกออกจากเครื่องเล่น	18
	การถ่ายโอนรายการบันทึกไปยังคอมพิวเตอร์	18
10	มุมมองโฟลเดอร์	19
11	การตั้งค่า	20
	โหมดเล่น	20
	การตั้งค่าเสียง	20
	ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง	20
	การตั้งค่าหน้าจอ	20
	รูปภาพหน้าจอ	20
	การตั้งค่าภาพสไลด์	20
	ภาษา	21
	ข้อมูลของคุณ	21
	กฎหมาย	21
	ฟอร์แมตอุปกรณ์	21

12 อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน Philips Device Manager 22

13 วิธีแก้ไขปัญหา 24

14 ข้อมูลทางเทคนิค 25

ข้อกำหนดของ PC 25

หากต้องการความช่วยเหลือ

โปรดไปที่

www.philips.com/welcome

ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้งานสื่อสนับสนุนต่างๆ อย่างสมบูรณ์ เช่น คู่มือ

ผู้ใช้ ซอฟต์แวร์อัปเดตล่าสุด และการตอบคำถามที่พบบ่อย

1 ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ



การบำรุงรักษาทั่วไป

การแปลเอกสารนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

หากฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลไม่สอดคล้องกัน ฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับที่มีผลบังคับใช้เหนือกว่า



ข้อควรระวัง

- ในการหลีกเลี่ยงความเสียหายและการทำงานผิดปกติ:
- ใช้เฉพาะแหล่งจ่ายไฟที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
- อย่าให้เครื่องสัมผัสความชื้นหรือความเปียกเกินไป ซึ่งเกิดจากอุปกรณ์ทำความสะอาดหรือแสงแดดโดยตรง
- ห้ามทำเครื่องเล่นตก หรือห้ามทำให้ตกใดๆ ตกลงบนเครื่องเล่นของคุณ
- ห้ามทำเครื่องเล่นตกน้ำ ห้ามมิให้ของเหลวหกใส่ หรือของไหลเบ็ดเตล็ดรูดน้ำเนื่องจากน้ำที่เข้าไปในตัวเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องได้รับความเสียหายรุนแรง
- อาจะมีสัญญาณรบกวนหากมีโทรศัพท์มือถือที่ใช้ภายในบริเวณใกล้เคียง
- ล้างมือให้สะอาดก่อน ตรวจสอบว่าคุณเก็บไฟล์ต้นฉบับที่คุณดาวน์โหลดในอุปกรณ์ของคุณ Philips จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดที่เกิดขึ้นกับข้อมูล หากผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย หรือไม่สามารถอ่านข้อมูลได้
- จัดการ (สายอิน, ออ, อื่นๆ) ไฟล์เพลงของคุณด้วยซอฟต์แวร์เพลงที่ให้นามานั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ
- ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย เบนซิน หรือ สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เนื่องจากสารเหล่านี้จะทำให้เครื่องเล่นชำรุดเสียหาย
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบบถอดได้ติดตั้ง) สัมผัสกับความชื้นสูง เช่น แสงอาทิตย์ แสงไฟ หรืออื่นๆ
- อันตรายต่อการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่ากัน

เกี่ยวกับการทำงานและอุณหภูมิการจัดเก็บ

- ใช้งานในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0 และ 45°C (32 ถึง 113°F) เสมอ
- จัดเก็บในที่มีอุณหภูมิระหว่าง -20 และ 45°C (-4 to 113°F) เสมอ
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจสั้นลงในสภาพอุณหภูมิต่ำ

ชิ้นส่วน/อุปกรณ์เสริม:

โปรดไปที่ www.philips.com/support เพื่อสั่งซื้อชิ้นส่วน/อุปกรณ์เสริม

การฟังอย่างปลอดภัย

ฟังที่ระดับเสียงปานกลาง:

การใช้หูฟังในระดับเสียงที่ดังมากอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ ผลักดันนี้ที่สามารถให้เสียงในช่วงระดับความดังที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินสำหรับบุคคลปกติ แม้ว่าจะฟังในระยะเวลาไม่ถึงนาที ช่วงระดับความดังเสียงที่ดังขึ้นมีไว้สำหรับผู้ที่อาจประสบกับการสูญเสียการได้ยินอยู่แล้ว

เสียงอาจจะคิดเทียบได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งการปรับการได้ยินเสียง “ในระดับที่ฟังสบาย” จะเป็นระดับเสียงที่ดังขึ้น ดังนั้น หลังจากฟังเป็นเวลานาน เสียง “ปกติ” แท้จริงแล้วอาจเป็นเสียงดัง และเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์นี้ให้คุณตั้งค่าระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัยก่อนที่จะปรับการได้ยินเสียง และปล่อยไว้

ในการตั้งค่าระดับเสียงในระดับที่ปลอดภัย:

ให้ปรับการควบคุมเสียงไปที่การตั้งค่าต่ำ

ให้เพิ่มระดับเสียงอย่างช้าๆ จนกระทั่งคุณจะสามารถได้ยินเสียงชัดเจนและรู้สึกสบาย โดยไม่มีความคิดเทียบ

ฟังเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม:

การฟังเป็นระยะเวลานาน แม้ในระดับเสียง ‘ปลอดภัย’ สามารถก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้งานอุปกรณ์อย่างพอเหมาะและหยุดพักอย่างเหมาะสม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อใช้งานหูฟังของคุณ

ฟังที่ระดับเสียงพอดีและเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม

ระมัดระวังไม่ปรับระดับเสียงเนื่องจากการปรับการได้ยินเสียงของคุณ ห้ามเปิดเสียงดังมากเกินไปเนื่องจากคุณจะไม่สามารถได้ยินเสียงรอบตัวคุณ

คุณควรใช้อย่างระมัดระวังหรือหยุดการใช้งานชั่วคราวใน

สถานการณ์ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตราย

ห้ามใช้หูฟังขณะควบคุมยานพาหนะ ปั่นจักรยาน เล่นสกีตบอร์ต

และอื่นๆ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อการจราจรและผิดกฎหมายในหลายพื้นที่

การดัดแปลง

การดัดแปลงใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตอาจส่งผลให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

ข้อมูลลิขสิทธิ์

ชื่อผลิตภัณฑ์และยี่ห้ออื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือองค์กรรายอื่นๆ

การนำเสนอสิ่งที่บันทึกใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือจากซีดีเพลงถือเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

การทำสำเนาสื่อที่มีการป้องกันการทำสำเนา รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไฟล์ การกระจายเสียง และการบันทึกเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และถือว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญา ไม่ควรนำอุปกรณ์นี้ไปใช้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว Windows Media และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

มีความรับผิดชอบ! เคารพลิขสิทธิ์



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips เคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราขอให้ผู้ใช้ของเราทำเช่นนี้ด้วย

ข้อมูลลิขสิทธิ์มีเดียบนอินเตอร์เน็ตอาจมีการสร้างขึ้น และ/หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม การคัดลอก หรือการเผยแพร่ข้อมูลที่มิได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศของคุณ การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของคุณ การบันทึก และการถ่ายโอนไปยังเครื่องเล่นแบบพกพาของการสตรีมวิดีโอซึ่งดาวน์โหลดไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้กับโดเมนสาธารณะหรือข้อมูลที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้น คุณอาจใช้ข้อมูลนั้นสำหรับการใช้ส่วนตัวซึ่งไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และต้องเคารพคำแนะนำในการใช้ลิขสิทธิ์ซึ่งกำหนดโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ของงานนั้นในที่สุด คำแนะนำนั้นอาจจะบ่งชี้ห้ามมิให้มีการคัดลอกเพิ่มเติม การสตรีมวิดีโออาจมีเทคโนโลยีป้องกันการคัดลอกซึ่งไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอกเพิ่มเติม ในสถานการณ์เช่นนั้น ฟังก์ชันการบันทึกจะไม่ทำงาน และคุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ทราบ

การบันทึกข้อมูล

Philips มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของคุณ และเสริมประสบการณ์ผู้ใช้ Philips ให้น่าประทับใจยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าใจการใช้งานโปรไฟล์ของอุปกรณ์ อุปกรณ์นี้จะบันทึกข่าวสาร / ข้อมูลบางรายการไว้ในส่วนหน่วยความจำถาวรของเครื่อง ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปใช้เพื่อระบุและค้นหาข้อผิดพลาดหรือปัญหาต่างๆ ที่คุณในฐานะที่เป็นผู้ใช้อาจประสบขณะใช้อุปกรณ์ ข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น ระยะเวลาการเล่นในโหมดเพลง ระยะเวลาการเล่นในโหมดวิทยุ จำนวนครั้งที่แบตเตอรี่ใกล้จะหมด ฯลฯ ข้อมูลที่จัดเก็บจะไม่แสดงให้เห็นถึงเนื้อหา หรือสื่อที่ใช้บนอุปกรณ์หรือแหล่งที่ดาวน์โหลด ข้อมูลที่จัดเก็บบนอุปกรณ์จะถูกเรียกดูและนำมาใช้ เฉพาะเมื่อผู้ใช้ส่งอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการเท่านั้น และเป็นไปเพื่อการค้นหาข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น และป้องกันข้อผิดพลาดเท่านั้น ผู้ที่สามารถใช้ข้อมูลที่จัดเก็บได้ในการร้องขอครั้งแรกของผู้ใช้

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นทั้งหมดได้ถูกตัดออกไป เราพยายามทำให้บรรจุภัณฑ์แยกเป็นวัสดุสามชนิดได้ง่าย ได้แก่ กระดาษแข็ง (กล่อง) โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอทิลีน (ถุง แผ่น โฟมป้องกัน) เครื่องเล่นของคุณใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หากถอดแยกชิ้นส่วนโดยบริษัทผู้ชำนาญการ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยการกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์เก่า



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใช้ใหม่ได้ โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในท้องถิ่นในการแยกแบตเตอรี่ เนื่องจากการทำงานของวิธีนี้จะช่วยป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้



001


2 เครื่องเล่นใหม่ของคุณ

หมายเหตุ


- รูปภาพที่ปรากฏเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น Philips สงวนลิขสิทธิ์ในการออกแบบ / สีสินค้าผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ภายในกล่องมีอะไรบ้าง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับสินค้าตามรายการต่อไปนี้:
เครื่องเล่น

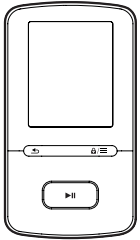

หูฟัง

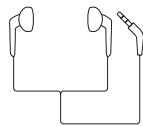

สายเคเบิล USB



คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ



เอกสารการรับประกันและความปลอดภัย



ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องเล่น

VIBE สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ PC ต่อไปนี้:

- Philips Device Manager** (ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตและกู้คืนเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องเล่นได้)
- Philips Media Converter** (ช่วยให้คุณแปลงวิดีโอให้เป็นประเภทไฟล์ที่เครื่องเล่นรองรับ และถ่ายโอนไฟล์นั้นไปที่เครื่องเล่น)


ไฟล์ที่โหลดไปยังเครื่องเล่น

ไฟล์ต่อไปนี้ถูกโหลดไปยัง VIBE:

- คู่มือผู้ใช้
- คำถามที่พบบ่อย

ภาพรวม

การควบคุม

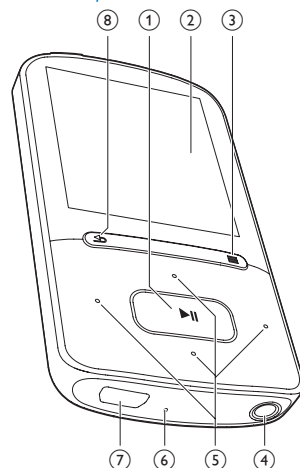

1 ►►

- กดค้างไว้: เปิดหรือปิดเครื่องเล่น
- กด: เลือกตัวเลือก หรือเริ่ม/หยุดชั่วคราว/กลับไปเล่นต่อ

2 การแสดงผล

3 

- กด: แสดงเมนูตัวเลือก
- กดค้าง: ล็อค/ปลดล็อคปุ่มทั้งหมด

4 

- ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.

5  / 

- **ในตัวเลือกที่แสดงรายการ:**
กด: ข้ามไปยังตัวเลือกก่อนหน้า/ถัดไป
กดค้างไว้: แสดงอักขรตัวแรกของตัวเลือกปัจจุบันซึ่งเรียงตามลำดับตัวอักษร
- **บนหน้าจอการเล่น:**
กด: เพิ่ม/ลดระดับเสียง
กดค้าง: เพิ่ม/ลดระดับเสียงอย่างรวดเร็ว
-  / 
• **บนหน้าจอการเล่น:**
กด: ข้ามไปยังไฟล์ก่อนหน้า/ถัดไป
กดค้าง: เดินหน้าหรือย้อนกลับอย่างรวดเร็วภายในไฟล์ปัจจุบัน

6 RESET


- กดทั้งหมดโดยใช้ปลายปากกาถูกลิ้นเมื่อหน้าจอไม่ตอบสนองต่อการกดปุ่ม

7 

- ช่องเสียบ USB สำหรับการชาร์จไฟและถ่ายโอนข้อมูล

8 

- กด: ย้อนกลับหนึ่งระดับ

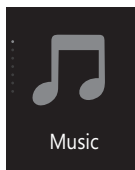

- จากหน้าจอหลัก คุณสามารถเข้าใช้เมนูการใช้งานโดยกดปุ่มการนำวิถี  /  และ



- ในการย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กด  ซ้ำๆ

การสลับไปมาระหว่างหน้าจอหลักและหน้าจอการเล่นบนหน้าจอหลัก,

- กด  ;
- หรือกด  และเลือก [การเล่น] หรือ [เล่นครั้งล่าสุด]

บนหน้าจอการเล่น,

- กด  ซ้ำๆ

ในการเลือกธีมสำหรับหน้าจอ

- บนหน้าจอหลัก, กด  และเลือก [ธีม]

ปุ่มล็อค/ปลดล็อค

เมื่อเปิดเครื่องเล่น ให้ล็อคเพื่อป้องกันเครื่องทำงานโดยไม่ตั้งใจ

- กดค้างที่  /  เพื่อล็อคหรือปลดล็อคปุ่ม
→ ทุกปุ่มยกเว้นปุ่มปรับเสียงจะถูกล็อคและไอคอนล็อคจะปรากฏขึ้น

หน้าจอหลัก


เมนู	โหมด	เพื่อ
	เพลง	เล่นไฟล์เสียง
	วิทยุ	ชมวิทยุ
	รูปภาพ	ดูรูปภาพ
	วิทยุ FM	หาดคลื่นวิทยุ FM; บันทึกจากวิทยุ FM (มีอยู่ในบางรุ่นเท่านั้น)
	มุมมอง โฟลเดอร์	ดูไฟล์ในโฟลเดอร์
	การตั้งค่า	ปรับแต่งการตั้งค่าของ VIBE
	การเล่น	แสดงหน้าจอเล่นปัจจุบัน

การนำวิถีจากหน้าจอหลัก

3 เริ่มต้นใช้งาน

การชาร์จไฟ

VIBE มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถชาร์จผ่านช่องเสียบ USB ของคอมพิวเตอร์ได้
เชื่อมต่อ VIBE ไปยัง PC โดยการใช้สายเคเบิล USB

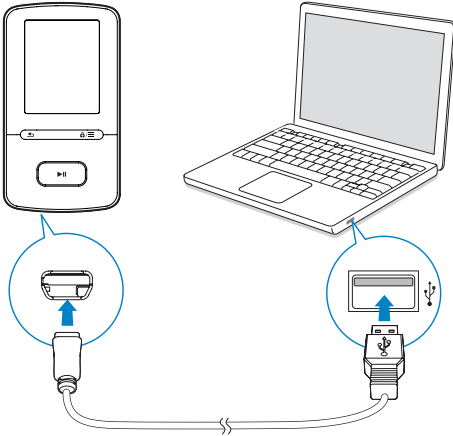

หมายเหตุ

- เมื่อคุณเชื่อมต่อ VIBE เข้ากับคอมพิวเตอร์ จะปรากฏตัวเลือกอย่างย่อเพื่อเลือก: [ชาร์จและถ่ายโอน] หรือ [ชาร์จและเล่น]
- VIBE จะใช้ [ชาร์จและถ่ายโอน] โดยอัตโนมัติ หากไม่มีการเลือกใหม่

การแสดงระดับแบตเตอรี่


- เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ หน้าจอแสดงแบตเตอรี่ต่ำจะปรากฏขึ้นซ้ำๆ
- เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการชาร์จ,  จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

- แบตเตอรี่แบบชาร์จได้มีจำนวนรอบของการชาร์จที่จำกัด อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า

ชาร์จผ่านอะแดปเตอร์ AC/DC แบบ USB

ในการชาร์จ VIBE ผ่านอะแดปเตอร์ USB AC/DC (ไม่มีให้), ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพลังงานเอาต์พุตคือ 5.0V และ 0.5A

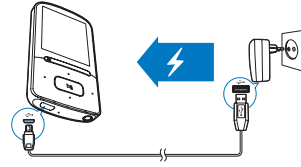

เปิดหรือปิดเครื่องเล่น

กดค้างที่


- ▶▶ จนกระทั่งเครื่องเล่นเปิดหรือปิด

การสแตนด์บายและการปิดเครื่องแบบอัตโนมัติ

เครื่องเล่นมีคุณสมบัติสแตนด์บายและปิดเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
หลังจากอยู่ในโหมดพัก 5 นาที (ไม่มีการเล่นเพลง ไม่มีการกดปุ่มใดๆ) เครื่องเล่นจะปิดการทำงาน

4 เพลง

ถ่ายโอนเพลงไปยังเครื่องเล่น

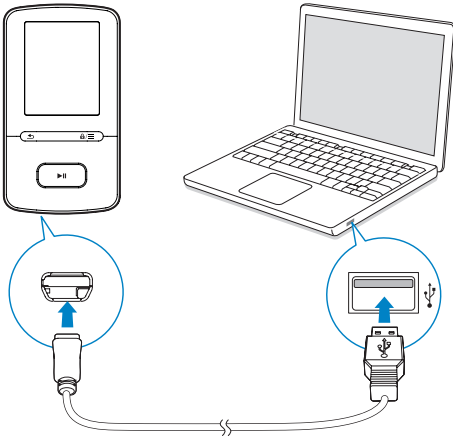

คุณสามารถถ่ายโอนเพลงจากไลบรารีสื่อ PC ของคุณไปยัง VIBE ตามวิธีการต่อไปนี้:

- ลากและวางไฟล์เพลงใน Windows Explorer

ในการลากและวางไฟล์เพลงใน Windows Explorer

- 1 เชื่อมต่อ VIBE เข้ากับคอมพิวเตอร์
- 2 บน PC ให้คลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน หรือ คอมพิวเตอร์
 - เลือก VIBE และสร้างโฟลเดอร์ไฟล์
- 3 บน PC ลากและวางไฟล์เพลงในโฟลเดอร์ไฟล์บน VIBE
 - หรือลากและวางไฟล์ในโฟลเดอร์ไฟล์จาก PC ไปที่ VIBE

ค้นหาเพลงบนเครื่องเล่น

บน VIBE คุณสามารถค้นหาเพลงด้วยข้อมูลเพลง รายการเพลง หรือโฟลเดอร์ไฟล์ ด้วย Superscroll คุณสามารถค้นหาเพลงในไลบรารีเพลงได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้อักษรตัวแรกของเพลง

ค้นหาเพลงตามข้อมูลเพลง

ใน **๗** เพลงจะถูกจัดเรียงตามข้อมูลที่กำกับ หรือแท็ก ID3 จะจัดเก็บเพลงไว้ได้คอลเลกชันต่างๆ: [เพลงทั้งหมด], [ศิลปิน], [อัลบั้ม] หรือ [ประเภท]

[เพลงทั้งหมด]

- เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อเพลง

[ศิลปิน]

- เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อศิลปิน
- ในแต่ละชื่อศิลปิน เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่ออัลบั้ม

[อัลบั้ม]

- เพลงจะถูกจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่ออัลบั้ม

[ประเภท]

- เพลงจะถูกจัดเรียงตามประเภท เช่น ป๊อปหรือร็อค

ค้นหาเพลงตามรายการเพลง

ใน **๗** >

[รายการเพลง], ค้นหารายการเพลงแบบพิกพาที่คุณสร้างบนเครื่องเล่น


ค้นหาเพลงตามโฟลเดอร์ไฟล์

ใน **๗** ให้ค้นหาเพลงตามโฟลเดอร์ไฟล์

Superscroll

ในรายการตัวเลือกที่จัดเก็บตามตัวอักษร Superscroll ช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกตามตัวอักษรแรก

- กดค้างที่ **A** / **๗** เพื่อเริ่มต้น Superscroll
- ➔ บนหน้าจอ คุณจะเห็นตัวอักษรแรกของตัวเลือกปัจจุบัน

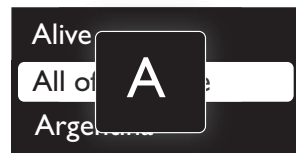

เล่นเพลง

คุณสามารถเริ่มเล่นจากเพลง หรือจากทั้งอัลบั้มหรือศิลปินก็ได้ ในการเริ่มเล่นจากเพลง

- 1 เลือกเพลง


- 2 กด

▶▶ เพื่อเริ่มเล่น

➔ การเล่นจะเริ่มเล่นจากเพลงปัจจุบัน

ในการเล่นทั้งอัลบั้มหรือศิลปิน

- 1 เลือกอัลบั้มหรือศิลปิน
- 2 กด  > [เล่น]
- 3 กด  เพื่อเริ่มเล่น

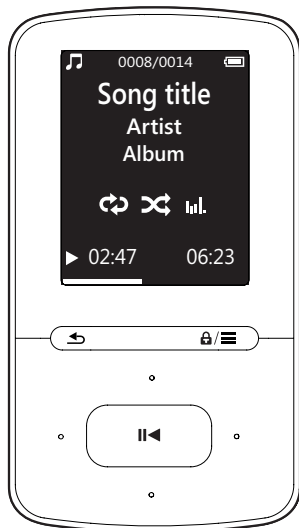

บนหน้าจอการเล่น,

- กด  เพื่อหยุดชั่วคราวและกลับไปเล่นต่อ
- เพื่อไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้ กด 
 - ↳ หน้าจอการเล่นจะกลับมาในสองสามวินาที
 - ↳ บนหน้าจอการเล่น คุณจะเห็นข้อมูลไฟล์และสถานะการเล่น

ในการปรับระดับเสียง

- บนหน้าจอการเล่น กด  / 

ในการเลือกไฟล์เพลงบนหน้าจอการเล่น

- กดซ้ำๆ ที่  / 

ในการย้อนกลับหรือเดินหน้าอย่างรวดเร็วในเพลงปัจจุบัน

- บนหน้าจอการเล่น กดค้างที่  / 

การเล่นจากคอลเลกชันเดียวกัน

ในระหว่างการเล่นเพลง คุณสามารถเปลี่ยนเพลงเป็นอีกเพลงหนึ่งในคอลเลกชันเดียวกับเพลงที่เล่นอยู่ได้

- 1 บนหน้าจอการเล่น กด  และเลือก [โหมดเล่น]
- 2 ใน [เล่นเพลงจาก...] เลือก [... ศิลปินนี้], [... อัลบั้มนี้], หรือ [... ประเภทนี้] กด 
 - ↳ คุณจะเริ่มเล่นเพลงตามศิลปิน, อัลบั้ม หรือประเภทปัจจุบัน

ในการเล่นเพลงทั้งหมดในเครื่องเล่น

- 1 บนหน้าจอการเล่น กด  และเลือก [โหมดเล่น]
- 2 ใน [เล่นเพลงจาก...] เลือก [เพลงทั้งหมด] กด 

เลือกตัวเลือกการเล่น

บนหน้าจอการเล่น กด

 เพื่อเลือกตัวเลือกการเล่น เช่น โหมดเล่น, การตั้งค่าเสียง และ sleep timer (ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง) (โปรดดูที่ 'การตั้งค่า' ในหน้า 20)

รายการเพลง

บนเครื่องเล่น คุณสามารถพบรายการเพลงต่อไปนี้:

- รายการเพลงที่คุณถ่ายโอนมาจากไลบรารีสื่อของ PC
- รายการเพลงแบบพกพา 3 รายการ สำหรับเพิ่มเพลงลงบนเครื่องเล่น

เพิ่มเพลงในรายการเพลงแบบพกพา

ในการเพิ่มเพลงปัจจุบัน

- 1 เลือกหรือเล่นเพลง
- 2 บนรายการเพลงหรือหน้าจอการเล่น
 - กด  และเลือก [เพิ่มในรายการเพลง]
- 3 เลือกรายการเพลงแบบพกพา กด 
 - ↳ ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น
- 4 เลือก [ใช่] เพื่อยืนยัน
 - ↳ คุณจะสามารถเพิ่มเพลงปัจจุบันไปที่รายการเพลง

ในการเพิ่มอัลบั้มหรือศิลปิน

- 1 เลือกอัลบั้มหรือศิลปิน
- 2 ในการรายการอัลบั้มหรือศิลปิน
 - กด  และเลือก [เพิ่มในรายการเพลง]
- 3 เลือกรายการเพลงแบบพกพา กด 
 - ↳ ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น
- 4 เลือก [ใช่] เพื่อยืนยัน
 - ↳ คุณบันทึกอัลบั้มหรือศิลปินไปที่รายการเพลง

ลบเพลงจากรายการเพลงแบบพกพา

ในการลบเพลงปัจจุบันจากรายการเพลง

- 1 บนหน้าจอการเล่น กด  > [ลบจากรายการเพลง]
- 2 เลือกรายการเพลงแบบพกพา กด 
 - ↳ ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น
- 3 เลือก [ใช่] เพื่อลบ
 - ↳ คุณจะลบเพลงปัจจุบันจากรายการเพลงที่เลือก

การลบเพลงจากเครื่องเล่น

ในการลบเพลงปัจจุบันในขณะที่การเล่น

- 1 บนหน้าจอการเล่น กด  และเลือก [ลบ]
 - ↳ ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น
- 2 เลือก [ใช่] เพื่อลบเพลง
 - ↳ เพลงปัจจุบันถูกลบออกจากเครื่องเล่นแล้ว

5 หนังสือเสียง

ไปที่ ๗ >

[หนังสือเสียง] เพื่อเล่นหนังสือในรูปแบบเสียงที่ดาวน์โหลดมาจาก www.audible.com


การซิงค์หนังสือเสียงกับเครื่องเล่น

ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ **AudibleManager** จาก www.audible.com ลงบน PC คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ผ่านทางซอฟต์แวร์

- ดาวน์โหลดหนังสือเสียงจาก www.audible.com ลงบนไลบรารีของหนังสือเสียง ของ PC
- ซิงค์หนังสือเสียงกับเครื่องเล่น

การติดตั้ง AudibleManager ลงบน PC

- 1 เชื่อมต่อ PC ของคุณไปยังอินเทอร์เน็ต
- 2 ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ **AudibleManager** สำหรับเครื่องเล่น MP3/ MP4 www.audible.com
- 3 ติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบน PC:
 - บนหน้าจอการตั้งค่า เลือก **Philips GoGear (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)** จากรายการแบบดรอปดาวน์ของอุปกรณ์ในการฟัง

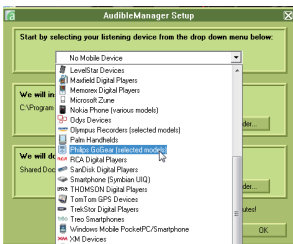

- ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ไปจนเสร็จสิ้นการติดตั้ง

การดาวน์โหลดหนังสือเสียงลงบน PC

- 1 เชื่อมต่อ PC ของคุณไปยังอินเทอร์เน็ต
- 2 เริ่มใช้ **AudibleManager** ใน PC ของคุณ
- 3 บน **AudibleManager** คลิกปุ่ม **My Library Online** (ไลบรารีออนไลน์ของคุณ) เพื่อเชื่อมต่อไปยัง www.audible.com

- 4 เลือกและดาวน์โหลดหนังสือเสียง:

- เลือกอินโดยีแอดเคาท์ของคุณที่ www.audible.com
- ดาวน์โหลดหนังสือเสียงในรูปแบบของ



MP3 หรือ



➔ หนังสือที่ดาวน์โหลดมาจะเพิ่มไปยังไลบรารีบน **AudibleManager** ของคุณโดยอัตโนมัติ

การซิงค์กับเครื่องเล่น

- 1 เริ่มใช้ **AudibleManager** ใน PC ของคุณ
- 2 เชื่อมต่อเครื่องเล่นกับ PC รอจนกว่า **AudibleManager** จะจดจำเครื่องเล่น
- 3 ใน **AudibleManager** คลิก **Add to Device** (เพิ่มไปยังอุปกรณ์)
 - เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับ **AudibleManager** เป็นครั้งแรก ให้เปิดใช้งานเครื่องเล่นเมื่อพร้อมท์

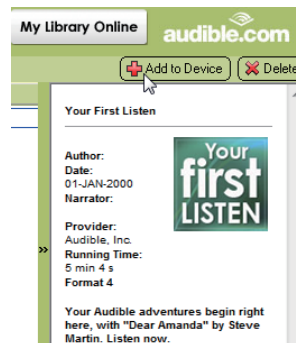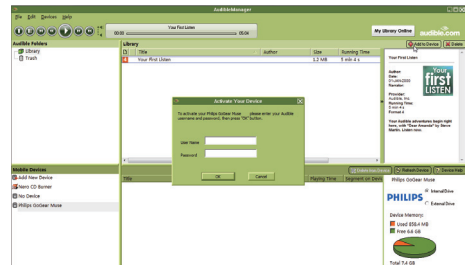

ในการตรวจสอบหนังสือเสียงที่โอนไปยังเครื่องเล่น

ดูหน้าต่างเครื่องเล่นใน **AudibleManager**

- หากจำเป็น, คลิก **Refresh Device** (รีเฟรชอุปกรณ์)

ค้นหาหนังสือเสียงบนเครื่องเล่น

ใน ๗ >

[หนังสือเสียง].¹ ไฟล์หนังสือเสียงจะถูกจัดเรียงตามชื่อหนังสือ หรือผู้แต่ง

[หนังสือ]

- หนังสือจะถูกจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อหนังสือ

[ผู้แต่ง]

- หนังสือจะถูกจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของผู้แต่ง

การเล่นหนังสือเสียง

1 เลือกหนังสือ

2 กด

▶▶ เพื่อเริ่มเล่น

↳ บนหน้าจอการเล่น คุณจะเห็นข้อมูลหนังสือและสถานะการเล่น

- บนหน้าจอการเล่นกด

▶▶ เพื่อหยุดชั่วคราวและเล่นต่อ

- เพื่อไปที่หน้าจอก่อนหน้า กด



ในการข้ามข้อหรือส่วนต่างๆ ขณะเล่น

1 บนหน้าจอการเล่น กด

≡ > [โหมดการนำวิเกต] เลือก [ข้อ] หรือ [ส่วน]

2 บนหน้าจอการเล่น กด ◀▶ /



การใช้บุ๊กมาร์ค

คุณสามารถเพิ่มบุ๊กมาร์คได้ถึง 10 ครั้งในระหว่างการเล่นบนหนังสือเสียง
เริ่มเล่นจากเวลาเล่นที่บุ๊กมาร์คไว้ตามที่ต้องการ

ในการเพิ่มบุ๊กมาร์ค

1 บนหน้าจอการเล่น กด

≡ และเลือก [บุ๊กมาร์ค] > [เพิ่มบุ๊กมาร์ค]

2 เลือกตำแหน่ง

↳ เวลาเล่นปัจจุบันจะถูกเพิ่มไปยังตำแหน่งในรายการของบุ๊กมาร์ค

ในการเล่นจากเวลาเล่นที่บุ๊กมาร์คไว้

- บนหน้าจอการเล่น กด

≡ และเลือก [บุ๊กมาร์ค] > [ไปที่บุ๊กมาร์ค] เลือกตัวเลือก

↳ เริ่มเล่นจากเวลาเล่นที่บุ๊กมาร์คไว้

ในการลบบุ๊กมาร์ค

- บนหน้าจอการเล่น กด

≡ และเลือก [บุ๊กมาร์ค] > [ลบบุ๊กมาร์ค] เลือกตัวเลือก

↳ คุณจะลบเวลาเล่นออกจากรายการของบุ๊กมาร์ค

การลบหนังสือเสียงออกจากเครื่องเล่น

1 บนหน้าจอการเล่น กด

≡ > [ลบหนังสือเสียง]

↳ ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น

2 เลือก [ใช่] เพื่อลบหนังสือเสียง

↳ หนังสือเสียงปัจจุบันถูกลบออกจากเครื่องเล่นแล้ว


6 วิดีโอ

การถ่ายโอนวิดีโอไปยังเครื่องเล่น

คุณสามารถถ่ายโอนวิดีโอไปที่เครื่องเล่นได้สองวิธี:

- ถ่ายโอนผ่าน **Philips Media Converter**: ด้วยซอฟต์แวร์แปลงวิดีโอ คุณสามารถแปลงวิดีโอให้เป็นประเภทไฟล์ที่เครื่องเล่นรองรับ และถ่ายโอนไฟล์ที่แปลงแล้วไปยังเครื่องเล่น
- ลากและวางไฟล์วิดีโอ (ไฟล์นามสกุล .AVI) ใน Windows Explorer ด้วยวิธีการดังกล่าว คุณสามารถจัดระเบียบคอลเลคชันวิดีโอได้ตามโฟลเดอร์ไฟล์

การติดตั้ง Philips Media Converter

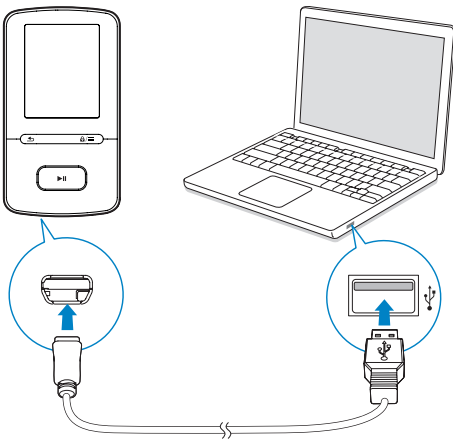


- 1 เชื่อมต่อ VIBE เข้ากับ PC
- 2 บน PC, เลือก คอมพิวเตอร์ของฉัน (Windows XP / Windows 2000) / คอมพิวเตอร์ (Windows Vista / Windows 7 / 8)
- 3 คลิกไอคอน Philips GoGEAR VIBE ดับเบิลคลิก PMCsetup.exe
- 4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เสร็จสมบูรณ์

เคล็ดลับ

- คุณสามารถรับซอฟต์แวร์ **Philips Media Converter** ได้จาก www.philips.com/support

การใช้ Philips Media Converter

- 1 บน PC ของคุณ ให้เริ่มต้น **Philips Media Converter**
- 2 เชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับ PC โดยใช้สาย USB
 - รองจกว่า **Philips Media Converter** จะจัดจำเครื่องเล่น

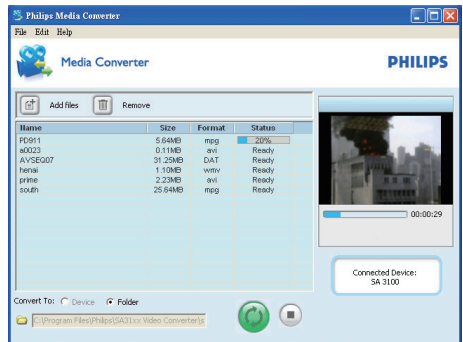

- 3 ใน **Philips Media Converter** เพิ่มวิดีโอจากไลบรารี PC ของคุณ:
 - คลิก
→ วิดีโอจะถูกเพิ่มไปยังรายการไฟล์สำหรับการแปลงและถ่ายโอน
 - ในการลบวิดีโอออกจากรายการไฟล์นี้ ให้คลิก
- 4 ใน **Philips Media Converter** เริ่มการแปลงและถ่ายโอนไฟล์:
 - คลิก

ค้นหาวิดีโอบนเครื่องเล่น

ในการค้นหาวิดีโอตามชื่อไฟล์


- ไปที่ □
→ วิดีโอจะถูกจัดรายการ ตามลำดับตัวอักษรของชื่อไฟล์

ในการค้นหาวิดีโอตามโฟลเดอร์ไฟล์

- ไปที่ ■
↳ วิดีโอจะถูกจัดเรียงตามไฟล์เตอร์ไฟล์เหมือนกับบน PC

การเล่นวิดีโอ

- 1 เลือกวิดีโอ
- 2 กด
 - ▶▶ เพื่อเริ่มเล่น
 - ↳ วิดีโอเล่นในมุมมองแนวนอน

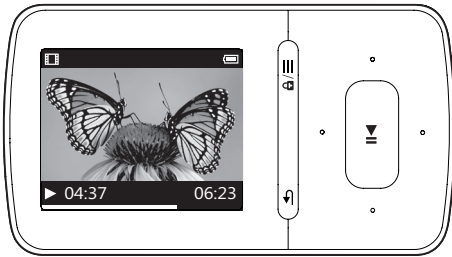

บนหน้าจอการเล่น,

- กด
 - ▶▶ เพื่อหยุดชั่วคราวและกลับไปเล่นต่อ

เพื่อเลือกไฟล์วิดีโอบนหน้าจอการเล่น

- กดซ้ำๆ ที่ ■ / ■

เพื่อย้อนกลับหรือเดินหน้าอย่างรวดเร็วในวิดีโอปัจจุบัน

- บนหน้าจอการเล่น กดค้างที่ ■ / ■


การลบวิดีโอออกจากเครื่องเล่น

- 1 เลือกหรือเล่นวิดีโอ
- 2 บนรายการวิดีโอหรือหน้าจอการเล่น
 - กด
 - ≡ และเลือก [ลบวิดีโอ]
 - ↳ ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น
- 3 เลือก [ใช่] เพื่อลบวิดีโอ
 - ↳ วิดีโอปัจจุบันถูกลบออกจากเครื่องเล่นแล้ว

7 รูปภาพ

การเพิ่มรูปภาพลงในเครื่องเล่น

- 1 เชื่อมต่อ VIBE กับคอมพิวเตอร์
- 2 บน PC ให้คลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน หรือ คอมพิวเตอร์
• เลือก VIBE และสร้างโฟลเดอร์ไฟล์
- 3 บน PC ลากและวางไฟล์ในโฟลเดอร์ไฟล์บน VIBE
• หรือลากและวางไฟล์ในโฟลเดอร์ไฟล์จาก PC ไปที่ VIBE

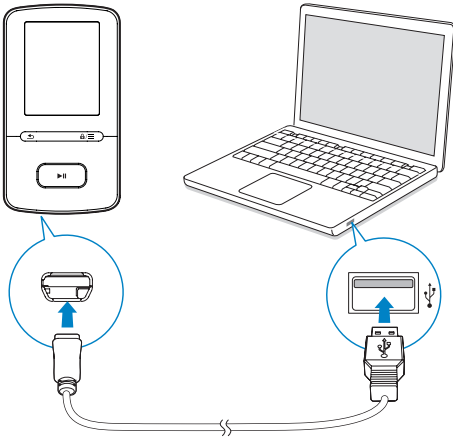

การค้นหารูปภาพบนเครื่องเล่น

ในการค้นหารูปภาพตามชื่อไฟล์

- ไปที่
↳ รูปภาพจะถูกจัดเรียงการเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อไฟล์

ในการค้นหารูปภาพตามโฟลเดอร์ไฟล์

- ไปที่
↳ รูปภาพจะถูกจัดเรียงตามโฟลเดอร์ไฟล์เหมือนกับบน PC

ดูรูปภาพ

- ในรายการรูปภาพ ให้กด / และ
▶▶ เพื่อเลือกรูปภาพ
- บนหน้าจอการเล่น,
- กด /
▶▶ เพื่อเลือกรูปภาพ

เริ่มเล่นภาพสไลด์

- เมื่อคุณดูรูปภาพ ให้กด
▶▶ เพื่อเริ่มภาพสไลด์
↳ รูปภาพจะเล่นไปทีละภาพ

เลือกตัวเลือกการเล่น

ในหน้าจอการเล่น, กด

เพื่อเลือกตัวเลือกการเล่น:

ใน [การตั้งค่าภาพสไลด์] เลือกตัวเลือกสำหรับภาพสไลด์

[เวลาต่อสไลด์]	เลือกรอบเวลาระหว่างภาพสไลด์สองภาพ
[ซ้ำ]	เล่นรูปภาพในโฟลเดอร์ปัจจุบันซ้ำๆ
[สลับ]	เล่นรูปภาพในโฟลเดอร์ปัจจุบันสลับการเรียงลำดับ

การลบรูปภาพออกจากเครื่องเล่น

- 1 เลือกหรือเล่นรูปภาพ
- 2 บนรายการรูปภาพหรือหน้าจอการเล่น
• กด และเลือก [ลบภาพ]
↳ ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น
- 3 เลือก [ใช่] เพื่อลบรูปภาพ
↳ รูปภาพปัจจุบันถูกลบออกจากเครื่องเล่นแล้ว

8 วิทยุ FM

หมายเหตุ

- เลือกหูฟังที่ใหม่มาเมื่อต้องการจูนหาคลื่นสถานีวิทยุ หูฟังทำหน้าที่เป็นสายอากาศอีกด้วยเพื่อการรับสัญญาณได้ดีขึ้น ให้ยับสายหูฟังไปในทิศทางต่างๆ กัน

การจูนสถานีวิทยุ

หาคคลื่นอัตโนมัติ

ในการจูนวิทยุเป็นครั้งแรก ให้เริ่มหาคคลื่นอัตโนมัติเพื่อค้นหาสถานี

- 1 จากหน้าจอหลัก ไปที่
๒ > [หาคคลื่นอัตโนมัติ]
→ สามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ถึง 30 สถานี

- 2 กด หรือ
 ซ้ำๆ กันเพื่อเลือกสถานี กด
 เพื่อเริ่มเล่น

ในการเลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าบนหน้าจอการเล่น,

- กด หรือ
 ซ้ำๆ



เคล็ดลับ

- เมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่ (ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนเมืองหรือประเทศ) รีเซ็ตหาคคลื่นอัตโนมัติเพื่อการรับสัญญาณที่ดีขึ้น

หาคคลื่นด้วยตนเอง

ใช้การจูนด้วยตนเองเพื่อค้นหาคความถี่หรือสถานี

- 1 จากหน้าจอหลัก ไปที่
๒ > [หาคคลื่นด้วยตนเอง]
→ สถานีที่คุณเปิดฟังล่าสุดจะเริ่มเล่น
- 2 บนหน้าจอการเล่น กดค้างที่ หรือ

→ คุณจูนไปยังสถานีที่อยู่ถัดไปจากความถี่ในปัจจุบัน
• สำหรับการปรับหาคคลื่น, กด หรือ ซ้ำๆ

จัดเก็บสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

ภายใน VIBE คุณสามารถจัดเก็บสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ถึง 30 สถานี

- 1 การหาคคลื่นสถานีวิทยุ
- 2 บนหน้าจอการเล่น กด
 และเลือก [บันทึกสถานีที่ตั้งไว้]
- 3 กด หรือ
 เพื่อเลือกตำแหน่งในรายการสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า กด
 → ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น
- 4 เลือก [ใช่] เพื่อยืนยัน
→ สถานีปัจจุบันถูกบันทึกไว้ที่ตำแหน่งนั้น

ในการลบสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

- 1 บนหน้าจอการเล่นหรือรายการสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า กด
 และเลือก [Clear preset]
→ ในรายการสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า สถานีปัจจุบันถูกเลือกไว้
- 2 กด หรือ
 เพื่อเลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- 3 กด
 เลือก [ใช่]
→ สถานีที่เลือกไว้ถูกลบออกจากรายการสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

ในการลบสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทั้งหมด

- 1 ในรายการสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า, กด
 > [ลบสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าทั้งหมด]

2 เลือก [ใช่]

- ➔ สถานีทั้งหมดถูกลบออกจากรายการสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว

การฟังวิทยุ FM

1 ไปที่

๒ > [สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า]

2

กด  หรือ

 เพื่อเลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า กด

 เพื่อเริ่มเล่น

- บนหน้าจอการเล่น กด  หรือ  เพื่อเลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

- กด

 เพื่อเลือกสถานีอื่นจาก [สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า] กด

 เพื่อเริ่มเล่น

ในการปรับระดับเสียง

- บนหน้าจอการเล่น กด  /



ในการปิดเสียงหรือเปิดเสียงการเล่นวิทยุ

- ในหน้าจอการเล่น, กด



9 รายการบันทึก

ไปที่

๕ > [การบันทึก FM] เพื่อฟังรายการวิทยุที่คุณบันทึกจากวิทยุ FM

การบันทึกจากวิทยุ FM

- 1 การหาค้นสถานีวิทยุ
- 2 ในหน้าจอการเล่น กด  และเลือก [เริ่มการบันทึกวิทยุ FM] เพื่อเริ่มการบันทึก
→ คุณจะเริ่มการบันทึกจากวิทยุ FM
- 3 กด  เพื่อสลับ ไปมาระหว่างบันทึกและหยุดชั่วคราว กด  เพื่อหยุด
- 4 กด [ไขว้] เพื่อบันทึกเสียงที่บันทึก
→ รายการบันทึกจะถูกบันทึกที่
๕ > [การบันทึก FM] (รูปแบบชื่อไฟล์:
FMREXXX.WAV ซึ่ง XXX คือหมายเลขเสียงที่
บันทึกซึ่งจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ)

หมายเหตุ

- คุณสมบัติการบันทึกวิทยุ FM มีในบางรุ่นเท่านั้น โปรดดูคู่มือบนหน้าจอของเครื่องเล่น เพื่อค้นหาคุณสมบัติที่คุณใช้งานได้

การฟังรายการบันทึกวิทยุ FM

- 1 ใน
๕ > [การบันทึก FM], เลือกเสียงที่บันทึก
- 2 กด  เพื่อเล่นเสียงที่บันทึก

เพื่อเลือกไฟล์บนหน้าจอการเล่น

- กดซ้ำๆ ที่  /



ในการย้อนกลับหรือเดินหน้าอย่างรวดเร็วในไฟล์ปัจจุบัน,

- บนหน้าจอการเล่น กดค้างที่  /



ลบรายการบันทึกออกจากเครื่องเล่น

ในการลบเสียงที่บันทึกปัจจุบันในขณะที่เล่น

- 1 ในรายการบันทึกหรือหน้าจอการเล่น กด  และเลือก [ลบ]
→ ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น
- 2 เลือก [ใช่] เพื่อลบเสียงที่บันทึก
→ เสียงที่บันทึกปัจจุบันถูกลบจากเครื่องเล่นแล้ว

ในการลบรายการบันทึกทั้งหมดบนเครื่องเล่น

- 1 ใน [การบันทึก FM], เลือก [ลบทั้งหมด]
- 2 เลือก [ใช่] เพื่อลบเสียงที่บันทึก

การถ่ายโอนรายการบันทึกไปยังคอมพิวเตอร์

- 1 เชื่อมต่อ VIBE กับคอมพิวเตอร์
- 2 บน PC ให้คลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน หรือ คอมพิวเตอร์
• เลือก VIBE;
• ใน VIBE, เลือกรายการบันทึกใน รายการบันทึก > วิทยุ
- 3 ลากและวางไฟล์เสียงที่บันทึกไปยังตำแหน่งบน PC

10 มุมมองโฟลเดอร์

ไปที่ ■ เพื่อดูและเล่นไฟล์สื่อจากไลบรารีสื่อบนเครื่องเล่น

[สลับ]

- เล่นสไลด์ทั้งหมดแบบสุ่ม หากเปิดใช้งาน

ภาษา

คุณสามารถเปลี่ยนการเลือกภาษาใน [ภาษา] ได้

ข้อมูลของคุณ

ใน [ข้อมูล] เรียนรู้ข้อมูลต่อไปนีเกี่ยวกับเครื่องเล่น:

[ข้อมูลเครื่องเล่น]

[รุ่น:]	ชื่อผลิตภัณฑ์แบบเต็ม ตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑ์แบบเต็มเมื่อทำการ อัปเดตเฟิร์มแวร์จากเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุน
[เวอร์ชัน เฟิร์มแวร์:]	เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน ตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์เมื่อทำการ อัปเดตเฟิร์มแวร์จากเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุน
[เว็บไซต์สนับสนุน]	เว็บไซต์ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์

[เนื้อที่ดิสก์]

[พื้นที่ว่าง:]	พื้นที่การจัดเก็บที่มี
[พื้นที่ รวม:]	ขนาดหน่วยความจำ
[เพลง]	จำนวนเพลงที่จัดเก็บในเครื่องเล่น
[ภาพ]	จำนวนรูปภาพที่จัดเก็บในเครื่องเล่น
[วิดีโอ]	จำนวนวิดีโอที่จัดเก็บในเครื่องเล่น

[ประเภทไฟล์ที่รองรับ]

[เพลง]	ชนิดไฟล์เพลงที่รองรับ
[ภาพ]	ชนิดไฟล์รูปภาพที่รองรับ
[วิดีโอ]	ชนิดไฟล์วิดีโอที่รองรับ

กฎหมาย

ใน [กฎหมาย] ให้ค้นหาข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องเล่น

ฟอร์แมตอุปกรณ์

การฟอร์แมตเครื่องเล่น คุณจะลบข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บในอุปกรณ์


- เลือก [ฟอร์แมตอุปกรณ์] แล้วเลือก [ใช่] เมื่อพร้อมท์

การตั้งค่าตามแบบโรงงาน

ใน [การตั้งค่าจากโรงงาน], เรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงานไฟล์ที่
ถ่ายโอนไปยังเครื่องเล่นจะถูกเก็บไว้

12 อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน Philips Device Manager

ติดตั้ง Philips Device Manager

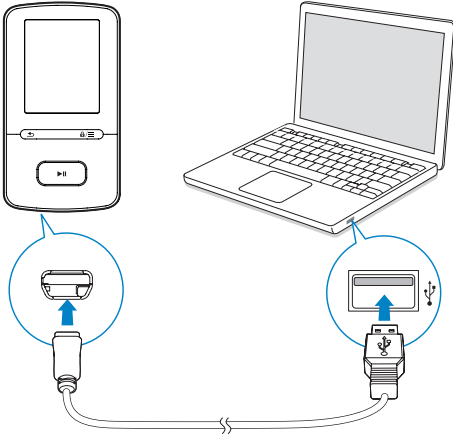

- 1 เชื่อมต่อ VIBE เข้ากับ PC
- 2 บน PC, เลือก คอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows XP / Windows 2000) / คอมพิวเตอร์ (Windows Vista / Windows 7 / 8)
- 3 คลิกขวาที่ไอคอน Philips GoGear VIBE เลือก Install Philips Device Manager
 - หรือ คลิกที่ไอคอน Philips GoGEAR VIBE ดับเบิลคลิก installer.exe
- 4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้เสร็จสมบูรณ์


หมายเหตุ

- ในการติดตั้ง คุณต้องเห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งาน

ตรวจสอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์


- 1 ตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่อ PC กับอินเทอร์เน็ตแล้ว
- 2 เรียกใช้ Philips Device Manager
 - ↳ กล้องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น
- 3 เชื่อมต่อ VIBE เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

- ↳ เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว ข้อความ, "SA5VBEXX" จะปรากฏขึ้นบนกล่องข้อความ
- ↳ คุณสามารถค้นหาเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ปัจจุบันของอุปกรณ์นี้ได้

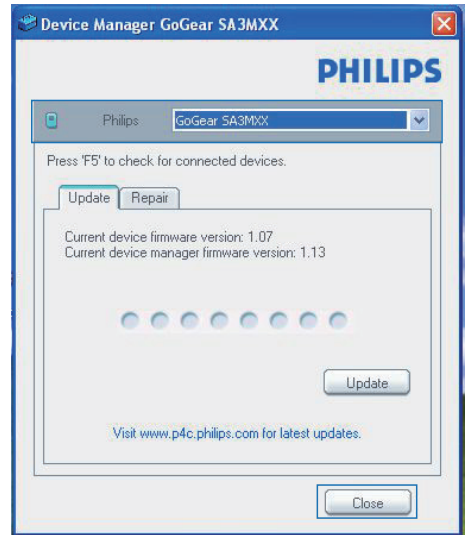

4 หากต้องการตรวจสอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์

- ① ปิดกล่องโต้ตอบของ Philips Device Manager
- ② ที่ด้านล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ คลิกขวา
 - แล้วเลือก ตรวจสอบเพื่ออัปเดต

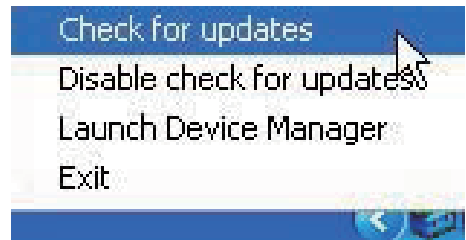

- ↳ Philips SA5VBEXX Device Manager จะตรวจสอบการอัปเดตจากอินเทอร์เน็ต

อัปเดตเฟิร์มแวร์

- 1 เมื่อพบการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์
- 2 ยกเลิกการเชื่อมต่อ VIBE จากคอมพิวเตอร์

↳ VIBE จะรีสตาร์ทหลังจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์และพร้อม
สำหรับการใช้งานอีกครั้ง

13 วิธีแก้ไขปัญหา

หาก VIBE ทำงานผิดปกติหรือแสดงผลค้าง คุณสามารถรีเซ็ตเครื่องได้โดยข้อมูลไม่สูญหาย:

ฉันจะรีเซ็ต VIBE ได้อย่างไร

- ให้เสียบสายปากกาหรือวัดอุณหภูมิลงในช่องรีเซ็ตบน VIBE กดค้างไว้จนกว่าเครื่องจะเปิด
- หากตัวเลือกรีเซ็ตดังกล่าวทำงานไม่สำเร็จ ให้กู้คืน VIBE ผ่าน Philips Device Manager:

1 บน PC ของคุณ ให้เริ่มต้น Philips Device Manager

2 เข้าสู่โหมดการกู้คืน:

- ① ปิดสวิตช์ VIBE
- ② กดปุ่มปรับระดับเสียง  ค้างไว้ แล้วเชื่อมต่อ VIBE กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ③ กดปุ่มค้างไว้จนกระทั่ง Philips Device Manager จัดจำ VIBE ได้และเข้าสู่โหมดการกู้คืน

3 เริ่มกระบวนการกู้คืน:

- ① บน Philips Device Manager คลิกที่ปุ่ม Repair ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อดำเนินการกู้คืนให้เสร็จสมบูรณ์
- ② เมื่อทำการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ VIBE จากเครื่องคอมพิวเตอร์

4 ปิด VIBE และเปิดใหม่

14 ข้อมูลทางเทคนิค

เปิด/ปิด

- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ภายใน 290 mAh Li-ion polymer แบบชาร์จใหม่ได้
- เวลาเล่น¹
เพลง (.mp3): นานถึง 20 ชั่วโมง (เปิดFullSound); นานถึง 12 ชั่วโมง (เปิดFullSound)
วิดีโอ (.mp4): นานถึง 4 ชั่วโมง
วิทยุ FM : นานถึง 10 ชั่วโมง

ซอฟต์แวร์

- **Philips Media Converter:** เพื่อแปลงและถ่ายโอน³ วิดีโอ
- **Philips Device Manager:** เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์และกู้คืนเครื่องเล่น

การเชื่อมต่อ

- หูฟัง 3.5 มม.
- USB 2.0 ความเร็วสูง

เสียง

- การแยกช่อง: > 45dB
- การตอบสนองต่อความถี่: 80-18,000 Hz
- กำลังเอาต์พุต: 2 x 2.4 mW
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 84 dB

การเล่นเสียง

รูปแบบที่รองรับ:

- MP3
อัตราบิต: 8-320 kbps และ VBR
อัตราการสุ่มตัวอย่าง: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA (ไม่มีการปกป้องสิทธิ์)
อัตราบิต: 5-320 kbps
อัตราการสุ่มตัวอย่าง: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz

การเล่นวิดีโอ

รูปแบบที่รองรับ:

- AMV

การแสดงผลภาพ

รูปแบบที่รองรับ:

- JPEG
- BMP

จัดเก็บข้อมูล

ความจุหน่วยความจำภายใน:

- SA4VBE04 4GB NAND Flash
- SA4VBE08 8GB NAND Flash
- SA4VBE16 16GB NAND Flash

ถ่ายโอนสื่อ³

- Media Converter (ถ่ายโอนวิดีโอ)
- Windows Explorer (ลากและวาง)

การแสดงผล

- จอภาพ LCD สี 128 x 160 พิกเซล



หมายเหตุ

- ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ¹ แบตเตอรี่แบบชาร์จได้มีจำนวนรอบของการชาร์จที่จำกัด อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า
- ² 1 GB = 1 พันล้าน ไบต์: พื้นที่จัดเก็บจะน้อยกว่านี้ ความจุหน่วยความจำอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดเนื่องจากการสงวนหน่วยความจำบางส่วนไว้สำหรับระบบเครื่องเล่น ความจุของการจัดเก็บคำนวณโดยอ้างอิงจากเพลงที่มีความยาว 4 นาทีและใช้การเข้ารหัสแบบ MP3 128 kbps
- ³ ความเร็วในการถ่ายโอนขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ของคุณ

ข้อกำหนดของ PC

- Windows® XP (SP3 หรือสูงกว่า) / Vista / 7 / 8
- Pentium III 800 MHz processor หรือสูงกว่า
- 512 MB RAM
- พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ 500 MB
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- Windows® Internet Explorer 6.0 หรือใหม่กว่า
- พอร์ต USB

