

Haier

User Manual

Refrigerator-Freezer HCR79F19EHSB

EN



<u>4 Safety information</u>	•	<u>Before first use</u>	<u>5</u>
		<u>Installation</u>	<u>5</u>
		<u>Daily use</u>	<u>6</u>
<u>9 Intended use</u>	•		
<u>10 Product description</u>	•		
<u>11 Control panel</u>	•		
<u>12 Use</u>	•		
		<u>Power on for the first time</u>	<u>12</u>
		<u>Lock/unlock feature settings</u>	<u>12</u>
		<u>Refrigerator temperature adjustment</u>	<u>12</u>
		<u>Freezer temperature adjustment</u>	<u>13</u>
		<u>Switch zone temperature adjustment</u>	<u>13</u>
		<u>My Zone Function</u>	<u>14</u>
		<u>Eco Function</u>	<u>14</u>
<u>19 Equipment</u>	•	<u>Super Cool Function</u>	<u>15</u>
<u>28 Energy saving tips</u>	•	<u>Super Frz. Function</u>	<u>15</u>
<u>29 Care and cleaning</u>	•	<u>Holiday Function</u>	<u>16</u>
<u>31 Troubleshooting</u>	•	<u>Ice maker Function</u>	<u>16</u>
<u>35 Installation</u>	•	<u>Fast Ice Function</u>	<u>17</u>
<u>38 Technical data</u>	•	<u>Water On Function</u>	<u>17</u>
		<u>Filter Reset Function</u>	<u>17</u>

Thank you for purchasing a Haier Product.

Please read these instructions carefully before using this appliance.

The instructions contain important information which will help you get the best out of the appliance and ensure safe and proper installation, use and maintenance.

Keep this manual in a convenient place so you can always refer to it for the safe and proper use of the appliance.

If you sell the appliance, give it away, or leave it behind when you move house, make sure you also pass this manual so that the new owner can become familiar with the appliance and safety warnings.



WARNING - Important Safety information



NOTICE-General information and tips



Environmental information



Disposal

Help protect the environment and human health. Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help to recycle waste of electrical and electronic appliances.

Do not dispose appliances marked with this symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.



WARNING!

Risk of injury or suffocation!

Refrigerants and gases must be disposed of professionally. Ensure that the tubing of the refrigerant circuit is not damaged before being properly disposed of. Disconnect the appliance from the mains supply. Cut off the mains cable and dispose of it. Remove the trays and drawers as well as the door catch and seals, to prevent children and pets to get closed in the appliance.

Before switching on the appliance for the first time read the following safety hints!:



WARNING!

Before first use

- ▶ Make sure there is no transport damage.
- ▶ Remove all packaging and keep out of children's reach.
- ▶ Wait at least two hours before installing the appliance in order to ensure the refrigerant circuit is fully efficient.
- ▶ Handle the appliance always with at least two persons because it is heavy.

Installation

- ▶ The appliance should be placed in a well-ventilated place. Ensure a space of at least 10 cm above and around the appliance.
- ▶ Never place the appliance in a damp area or location where it might be splashed with water. Clean and dry water splashes and stains with a soft clean cloth.
- ▶ Do not install the appliance in direct sunlight or in the near of heat sources (e.g. stoves, heaters).
- ▶ Install and level the appliance in an area suitable for its size and use.
- ▶ Keep ventilation openings in the appliance or in the in-built structure clear of obstruction.
- ▶ Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If it does not, contact an electrician.
- ▶ The appliance is operated by a 220-240 VAC/50 Hz power supply. Abnormal voltage fluctuation may cause the appliance to fail to start, or damage to the temperature control or compressor, or there may be an abnormal noise when operating. In such case, an automatic regulator shall be mounted.
- ▶ Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- ▶ Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- ▶ Ensure that the power cable is not trapped by the refrigerator. Do not step on the power cable.
- ▶ This device should not be used unless there is a ground connection to the building or an RCD residual current pulse is added with a dual socket.



WARNING!

- ▶ Use a separate earthed socket for the power supply which is easy accessible. The appliance must be earthed.
- ▶ Do not damage the refrigerant circuit.

Daily use

- ▶ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- ▶ Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload, but not allowed to clean or install the refrigerating appliances.
- ▶ Keep away children under 3 years of age from the appliance unless they are constantly supervised.
- ▶ Children shall not play with the appliance.
- ▶ If cool gas or other inflammable gas is leaking in the vicinity of the appliance, turn off the valve of the leaking gas, open the doors and windows and do not unplug a plug in the power cable of the refrigerator or any other appliance.
- ▶ Notice that the appliance is set for operation at a specific ambient range between 10 and 43°C. The appliance may not work properly if it is left for a long period at a temperature above or below the indicated range.
- ▶ Do not place unstable articles (heavy objects, containers filled with water) on top of the refrigerator, to avoid personal injury caused by falling or electric shock caused by contact with water.
- ▶ Do not pull on the door shelves. The door may be pulled slant, the bottle rack, may be pulled away, or the appliance may topple.
- ▶ Open and close the doors only with the handles. The gap between the doors and between the doors and the cabinet is very narrow. Do not extend your hands in these areas to avoid pinching your fingers. Open or close the refrigerator doors only when there are no children standing within the range of door movement.



WARNING!

- ▶ Do not store or use inflammable, explosive or corrosive materials in the appliance or in the vicinity.
- ▶ Do not store medicines, bacteria or chemical agents in the appliance. This appliance is a household appliance. It is not recommended to store materials that require strict temperatures.
- ▶ Never store liquids in bottles or cans (besides high percentage spirits) especially carbonated beverages in the freezer, as these will burst during freezing.
- ▶ Check the condition of food if a warming in the freezer has taken place.
- ▶ Do not set unnecessarily low temperature in the refrigerator compartment. Minus temperatures may occur at high settings. Attention: Bottles can burst
- ▶ Do not touch frozen goods with wet hands (wear gloves). Especially do not eat ice lollies immediately after removal from the freezer compartment. There is the risk to freeze or the formation of frost blisters. FIRST aid: keep immediately under running cold water. Do not pull away!
- ▶ Do not touch the inside surface of the freezer storage compartment when in operation, especially with wet hands, as your hands may freeze onto the surface.
- ▶ Unplug the appliance in the event of a power interruption or before cleaning. Allow at least 7 minutes before restarting the appliance, as frequent starting may damage the compressor.
- ▶ Do not use electrical devices inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer. Maintenance / cleaning
- ▶ Make sure children are supervised if they carry out cleaning and maintenance.
- ▶ Disconnect the appliance from the electrical supply before undertaking any routine maintenance. Allow at least 7 minutes before restarting the appliance, as frequent starting may damage the compressor.

**WARNING!**

- ▶ Hold the plug, not the cable, when unplugging the appliance.
- ▶ Do not clean the appliance with hard brushes, wire brushes, detergent powder, petrol, amyl acetate, acetone and similar organic solutions, acid or alkaline solutions. Please clean with special refrigerator detergent to avoid damage.
- ▶ Do not scrape off frost and ice with sharp objects. Do not use sprays, electric heaters like heater, hair dryer, steam cleaners or other sources of heat in order to avoid damage to the plastic parts.
- ▶ Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- ▶ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- ▶ Do not try to repair, disassemble or modify the appliance by yourself. In case of repair please contact our customer service.
- ▶ Eliminate the dust on the back of the unit at least once in the year to avoid hazard by fire, as well as increased energy consumption.
- ▶ Do not spray or flush the appliance during cleaning.
- ▶ Do not use water spray or steam to clean the appliance.
- ▶ Do not clean the cold glass shelves with hot water. Sudden temperature change may cause the glass to break.

Refrigerant gas information

**WARNING!**

The appliance contains the flammable refrigerant ISOBUTANE (R600a). Make sure the refrigerant circuit is not damaged during transportation or installation. Leaking refrigerant may cause eye injuries or ignite. If a damage has occurred, keep away open fire sources, thoroughly ventilate the room, do not plug or unplug the power cords of the appliance or any other appliance. Inform the customer service.


In case of eyes get into contact with the refrigerant, rinse immediately it under running water and call immediately the eye specialist.

Intended use

This appliance is intended for cooling and freezing food. It has been designed exclusively for use in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments as well as in bed-and-breakfast and catering business. It is not intended for commercial or industrial use.

Changes or modifications to the device are not allowed. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.


Standards and directives




This product meets the requirements of all applicable EC directives with the corresponding harmonised standards and UK standards, which provide for CE and UKCA marking.



CAUTION!

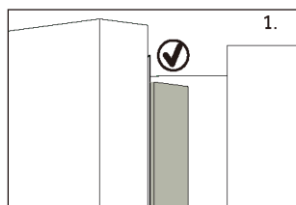

When you close the door, the vertical door strip on the left door should be bent inside (1).

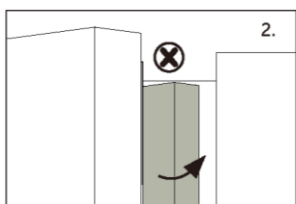


If you try to close the left door and the vertical door strip is unbent (2), you should bend it firstly, otherwise the door strip will hit the fixing shaft or right door. Thus a damage to the door slip or a leak will occur.

There is a heating thread inside the frame. The temperature of the surface will rise a little, which is normal and won't affect the function of appliance.



NOTICE

Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

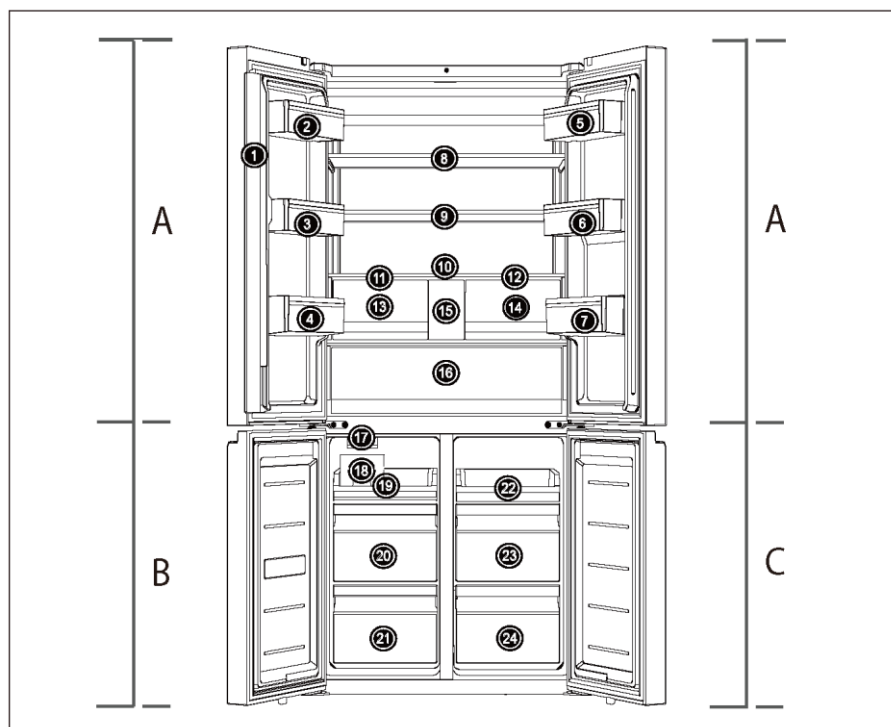

A: Fridge compartment

- 1 Door beam
- 2 Bottle holder (upper left)
- 3 Bottle holder (middle left)
- 4 Bottle holder (lower left)
- 5 Bottle holder (upper right)
- 6 Bottle holder (middle right)
- 7 Bottle holder (lower right)
- 8 Glass shelf
- 9 Glass shelf
- 10 Glass shelf
- 11 Panel of Humidity Zone drawer
- 12 Panel of My Zone drawer
- 13 Humidity Zone drawer

- 14 My Zone drawer

- 15 Water filter

- 16 Fresh Box


B: Freezer compartment

- 17 ice maker assembly
- 18 Ice storage box
- 19 Storage tray
- 20 Storage drawer (middle)
- 21 Storage drawer (lower)

C: Switch Zone compartment

- 22 Storage tray
- 23 Storage drawer (middle)
- 24 Storage drawer (lower)

Control panel

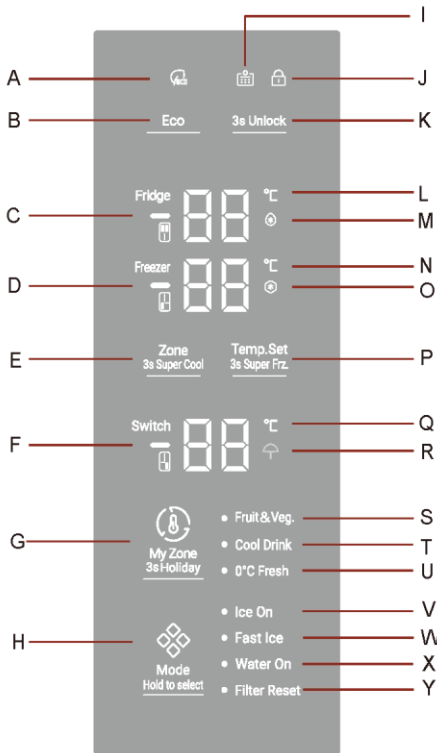

Indicators:

- A Eco indicator
- C Fridge indicator
- D Freezer indicator
- F Switch indicator
- I Filter indicator
- J Lock indicator
- L Fridge °C indicator
- M Super Cool indicator
- N Freezer °C indicator
- O Super Frz. Indicator
- Q Switch °C indicator
- R Holiday indicator
- S Fruit&Veg indicator
- T Cool Drink indicator
- U 0°C Fresh indicator
- V Ice On indicator
- W Fast Ice indicator
- X Water On indicator
- Y Filter Reset indicator

Buttons:

- B Eco function
- E Zone function
- 3s Super Cool function
- G My Zone function
- 3S Holiday function
- K 3s Unlock function
- P Temp. Set function
- 3s Super Frz. function

Power on for the first time

- ▶ When the refrigerator is powered on for the first time, with the refrigeration compartment automatically set to 5°C, the Switch Zone temperature compartment automatically set to -6°C, the freezer compartment automatically set to -18°C, and the My Zone set to the 'Fruit&Veg' level.

Lock/unlock feature settings

- ▶ The display screen of this device is capable of automatically entering a lock mode. After 30 seconds of inactivity following any button operation, the display screen will automatically turn off and lock. When not in lock mode, if you press and hold the "Unlock/Lock Function Button" for 3 seconds, the buzzer will beep once, and the "Panel lock Function Icon" will light up, indicating that the device has entered lock mode. To unlock, press and hold the "Unlock/Lock Function Button" for 3 seconds while in lock mode, and the "Panel lock Function Icon" F will turn off, indicating that the device has been unlocked.



NOTICE

While in lock mode, no adjustments can be made to any functions except for the unlock function.

Refrigerator temperature adjustment

1. Refrigeration Compartment Temperature Adjustment
- ▶ When the display panel is lit and unlocked, press the "(Zone)" adjustment button. When the double-8 icon for "(Fridge)" on the display panel is lit, the refrigeration temperature adjustment mode is entered. The refrigeration temperature will display the current set value. Each press of the Temp. Set temperature adjustment button will decrease the refrigeration set value by 1, until the minimum value of the refrigeration compartment is reached. Pressing it again will jump to the maximum value and cycle through. After stopping the button operation for 5 seconds, the current adjustment value will stop flashing and confirm the current set value, displaying the current set value until the screen goes off. If any other button except the Temp. Set adjustment button is pressed within 5 seconds, the flashing stops, and the display enters the corresponding button operation state. Meanwhile, the current value is confirmed as the current set value, and the current set value is displayed until the screen goes off.
- ▶ 2. Temperature Adjustment Range: 9°C to 1°C
- ▶ 3. Initial Refrigeration Compartment Setting: 5°C



NOTICE

The set temperature of the refrigeration compartment cannot be adjusted when the display is locked or in the Super Cool mode.

Freezer temperature adjustment

- ▶ 1. Freezer Compartment Temperature Adjustment
- ▶ When the display panel is lit and unlocked, press the "(Zone)" adjustment button. When the double-8 icon for "(Freezer)" on the display panel is lit, the freezer temperature adjustment mode is entered. The freezer temperature will display the current set value. Each press of the Temp. Set temperature adjustment button will decrease the freezer set value by 1, until the minimum value of the freezer compartment is reached. Pressing it again will jump to the maximum value and cycle through. After stopping the button operation for 5 seconds, the current adjustment value will stop flashing and confirm the current set value, displaying the current set value until the screen goes off. If any other button except the Temp. Set adjustment button is pressed within 5 seconds, the flashing stops, and the display enters the corresponding button operation state. Meanwhile, the current value is confirmed as the current set value, and the current set value is displayed until the screen goes off.
- ▶ 2. Temperature adjustment range: -14°C -24°C
- ▶ 3. Default Freezer Setting: -18°C



NOTICE

The set temperature of the refrigeration compartment cannot be adjusted when the display is locked or in the Eco mode or in the Super Frz. mode.

Switch zone temperature adjustment

- ▶ 1. Flexible Temperature Zone Adjustment
- ▶ When the display panel is lit and unlocked, press the "(Zone)" adjustment button. When the double-8 icon for "(Switch)" on the display panel is lit, the flexible temperature zone adjustment mode is entered. The flexible temperature zone will display the current set value. Each press of the Temp. Set temperature adjustment button will decrease the set value of the flexible temperature zone by 1, until the minimum value of the flexible temperature zone is reached. Pressing it again will jump to the maximum value and cycle through. After stopping the button operation for 5 seconds, the current adjustment value will stop flashing and confirm the current set value, displaying the current set value until the screen goes off. If any other button except the Temp. Set adjustment button is pressed within 5 seconds, the flashing stops, and the display enters the corresponding button operation state.

- ▶ Meanwhile, the current value is confirmed as the current set value, and the current set value is displayed until the screen goes off.
- ▶ 2. Temperature Adjustment Range: 5°C to -20°C
- ▶ 3. Default Flexible Temperature Zone Setting: -6°C




NOTICE

The set temperature of the Switch temperature compartment cannot be adjusted when the display is locked.

My Zone Function

- ▶ In the unlocked state of the display panel, each press of the [My Zone] button will cycle through Fruit&Veg (fruits and vegetables), Cool Drink (chilled drinks), and 0°C Fresh (freshness preservation), lighting up the corresponding icons in sequence. When an icon is lit, it indicates that the corresponding function is activated.

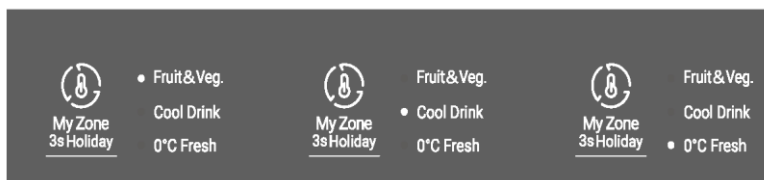

Eco Function

- ▶ In Eco Mode, the refrigerator automatically adjusts the temperature settings of the refrigeration and freezer compartments based on changes in ambient temperature, ambient humidity, and internal temperature of the refrigerator, eliminating the need for manual adjustment.
- ▶ 1. In the unlocked state, press the [Eco] button. The buzzer will sound once, and the [Eco] icon will light up, indicating that the Eco function of the refrigerator is activated.
- ▶ 2. When the Eco function of the refrigerator is activated, press the [Eco] button again. The buzzer will sound once, and the [Eco] icon will go off, indicating that the Eco function is deactivated.



NOTICE

In the Eco Function mode, it is not possible to adjust the temperature of the Refrigerator, Freezer temperature compartments.

When the Holiday function, Super Cool, or Super Frz. function is activated, the refrigerator will exit the Eco function mode, and the Eco Function Icon" will turn off.

Super Cool Function

- ▶ In the unlocked state, press and hold the [Zone] button for 3 seconds. The [Super Cool function icon] will light up, indicating that the refrigerator enters the Super Cool mode. After operating for 6 hours according to the Super Cool settings, the refrigerator will automatically switch to the Super Cool off state. If you wish to manually exit the Super Cool mode, press and hold the [Zone] button for 3 seconds again. The [Super Cool function icon] will go off, and the refrigerator will exit the Super Cool mode.
- ▶ In the unlocked state, press and hold the [Zone] button for 3 seconds. The [Super Cool function icon] will light up, indicating that the refrigerator enters the Super Cool mode. After operating for 6 hours according to the Super Cool settings, the refrigerator will automatically switch to the Super Cool off state. If you wish to manually exit the Super Cool mode, press and hold the [Zone] button for 3 seconds again. The [Super Cool function icon] will go off, and the refrigerator will exit the Super Cool mode.



Super Frz. Function

In the unlocked state, press and hold the [Zone] button for 3 seconds. The [Super Cool function icon] will light up, indicating that the refrigerator enters the Super Cool mode. After operating for 6 hours according to the Super Cool settings, the refrigerator will automatically switch to the Super Cool off state. If you wish to manually exit the Super Cool mode, press and hold the [Zone] button for 3 seconds again. The [Super Cool function icon] will go off, and the refrigerator will exit the Super Cool mode.



NOTICE

In the Super Frz. mode, it is not possible to adjust the freezer temperature settings using the "Temperature Control -" button and the "Temperature Control +" button. Super Frz. function can freeze the fresh food as soon as possible to the core by accelerating the freezing to preserve the best nutritional value, appearance and taste of food.

- ▶ If you need to freeze a large amount of food once, it is recommended to set the Super Frz. function on ahead for 24 hours before the usage of freezer compartment. Under unlock state, press key "AA" (Super Frz. function), indicator "N" (Super Frz. function) lights up, product enters Super Frz. mode. Product automatically exits Super Frz. mode after 50 hours of activation. For manually exiting Super Frz. mode, press key "AA" (Super Freeze function) under unlock state, indicator "N" (Super Frz. function) goes off, product exits Super Frz. mode.

Holiday Function

- ▶ In the unlocked state, press the "Auto Set Function Button" AB once, and the "Auto Set Function Icon" O will light up, indicating that the refrigerator enters the Auto Set function mode.



NOTICE


In the Holiday function mode, temperature adjustment of the refrigerator compartment is not possible.

When the Auto Set and Super Cool are enabled, the refrigerator will exit the daily function mode, and the "Holiday Function Icon" P will go out.

The Holiday function is designed for your convenience when you are not using the refrigeration compartment for an extended period of time. When the Holiday function is activated, the freezer compartment operates normally, while the refrigeration compartment is set to a temperature control level of 17°C. This prevents the refrigeration compartment from developing odors due to excessively high temperatures and also helps to save energy consumption.


Ice maker Function

- ▶ ICE ON/OFF activates automatic ice - this is only available in the lower left compartment. Your ice maker is designed to automatically dispense ice into the ice storage bin below
- ▶ until it detects the bin is full. The more ice you use, the more it makes.
- ▶ To activate Ice On Function, In the unlocked state, press the [Mode] button, scroll to ICE ON. The light next to the feature will flash.
- ▶ Press the button for 3 seconds until the light turns solid.
- ▶ To deactivate Ice On Function, press the [Mode] button, scroll to ICE ON. Press the button for 3 seconds, When ICE ON is deactivated the light will not illuminate.



Fast Ice Function


- Fast Ice increases ice production by up to 30% and will automatically deactivate after 24 hours.
- To activate Fast Ice Function, In the unlocked state, press the [Mode] button, scroll to Fast Ice. The light next to the feature will flash.
- Press the button for 3 seconds until the light turns solid.
- To deactivate Fast Ice Function, press the [Mode] button, scroll to Fast Ice. Press the button for 3 seconds, When Fast Ice is deactivated the light will not illuminate.

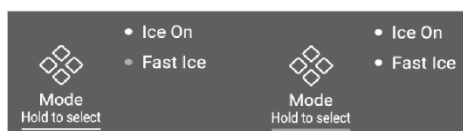

Water On Function


To activate Water On, In the unlocked state, press the [Mode] button, scroll to Water On. The light next to the feature will flash.

- Press the button for 3 seconds until the light turns solid.
- To deactivate Water On Function, press the [Mode] button, scroll to Water On. Press the button for 3 seconds, When Water On is deactivated the light will not illuminate.

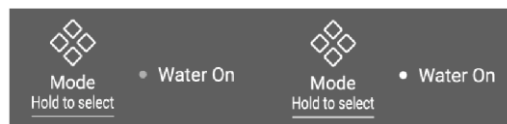


Filter Reset Function

- After the refrigerator has been in operation for a cumulative period of 6 months, the reminder icon will light up, indicating that the user needs to replace the filter.
- Once the filter has been replaced, press and hold the button for 3 seconds to cancel the reminder. The timer will be reset, and there will be a feedback beep.




- ▶ Door open alarm
- ▶ When the door is open for too long or not closed properly, the refrigerator will emit an alarm sound after a while, reminding you to close the door promptly.

- ▶ Power-off memory
- ▶ After a power outage, the refrigerator will remember the following settings when powered back on: refrigerator temperature level, freezer temperature level, switch temperature level, My Zone level, Super Cool,

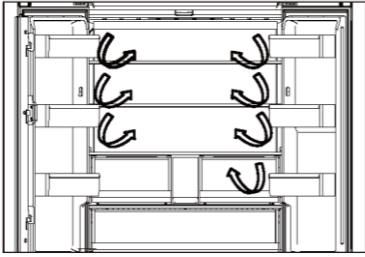

Multi-air-flow

1. The refrigerator is equipped with a multi-air-flow system, with which cool air flows are located on every shelf level. This helps to maintain a uniform temperature to ensure that your food is kept fresher for longer.

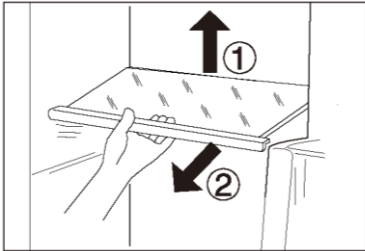

Adjustable shelves

1. The height of the shelves can be adjusted to fit your storage needs.
2. To relocate a shelf, remove it first by uplifting its hind edge ① and pulling it out ②.
3. To reinstall it, put it on the lugs on both sides and push it to the most rearward position until the rear of the shelf is fixed inside the slots in the sides

My Zone drawer

In this compartment the humidity level is lower than fridge compartment. This drawer is suitable to store dry fruit and other dry food with low water content like butter, fats and oil or chocolate.

MYZONE | ③

Humidity zone drawer

In this compartment the humidity level is higher than fridge compartment. It is controlled automatically by the system and is suitable to store fruits, vegetables, salads etc.

HUMIDITYZONE | ④

Fresh Box


Storage zone for fruit and vegetables to keep them fresh and healthy.

FRESHBOX | ⑤




NOTICE

1. Do not remove the plastic cover inside the two zones.
2. They maintain the humidity.
3. Cold-sensitive fruits like pineapple, avocado, bananas, grapefruits are not recommended to be stored in these two drawers.

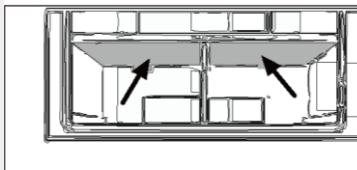


Removable door racks/bottle holder

1. The door racks can be removed for cleaning:
2. Place hands on each side of the rack, lift it upwards ① and pull it out ②.
3. In order to insert the door rack, the above steps are carried out in reverse order.

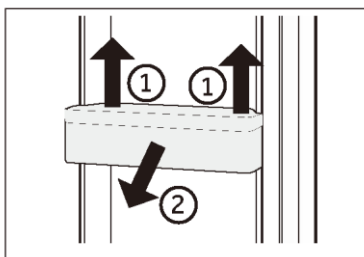


Removable Humidityzone/Myzone drawer

Open the refrigerator door to its maximum extent, pull out the drawer, and then lift the front end to remove it.

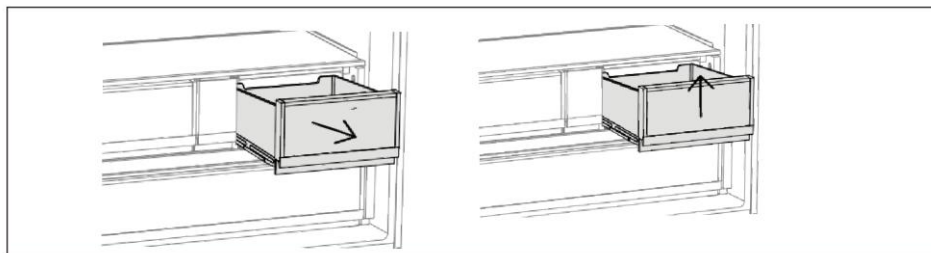


Removable Fresh Box

When removing the drawer, place both hands on the bottom sides of the drawer's front cover, press down on the latches, gently lift the front end of the drawer to detach it from the slide, and then lift the drawer diagonally upward to remove it.

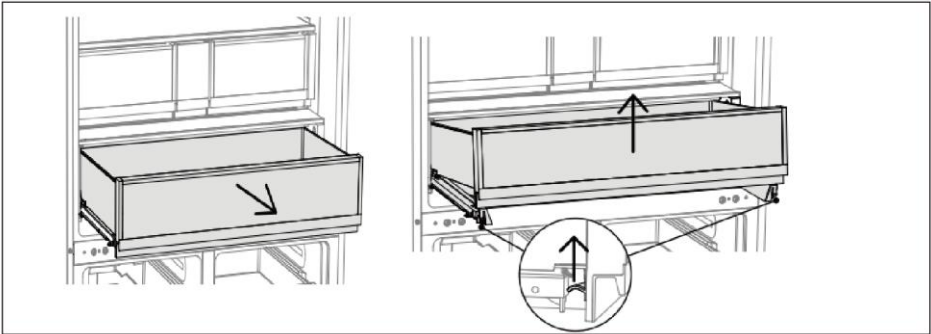


Removable Storage tray/Storage drawer(lower)

Open the refrigerator door to its maximum extent, pull out the drawer, and then lift the front end to remove it.

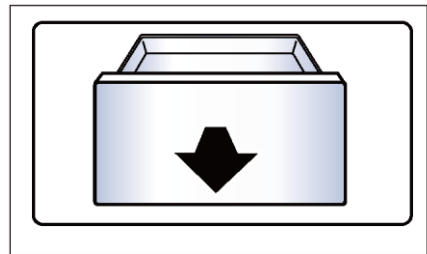

Removable Storage drawer(middle)


When removing the drawer, place your hand on the front cover of the drawer, press down on the front end of the slide with your other hand, and lift the front end of the drawer slightly to detach it from the slide, then lift the drawer diagonally upward to remove it.

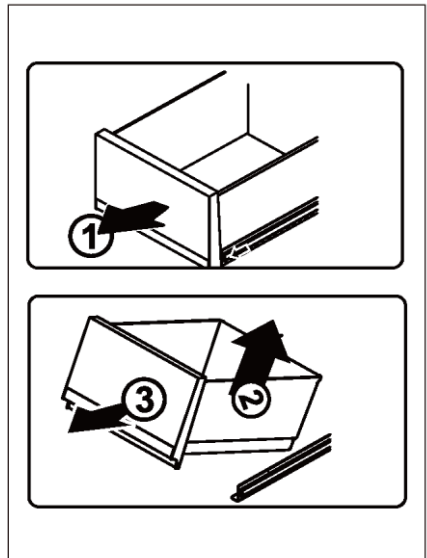

Names of Ice Maker Parts


The automatic ice maker can be removed for cleaning and taken out when ice is not needed, leaving room for other frozen foods.

..... Ice Maker

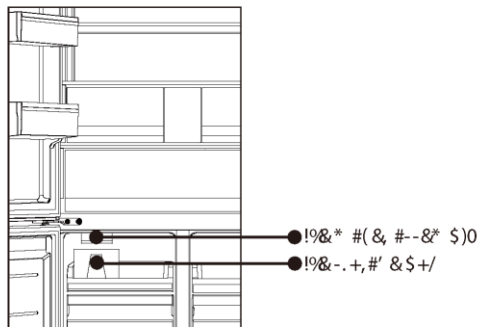


..... Water connection


Ensure the refrigerator is NOT plugged into a power supply. Locate the isolation tap for cold water connection (tee and tap fitting not supplied).




Locate the water hose set to complete the water connection installation

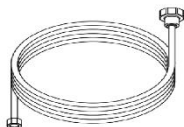


Remove cap from water inlet valve at the back of the refrigerator.

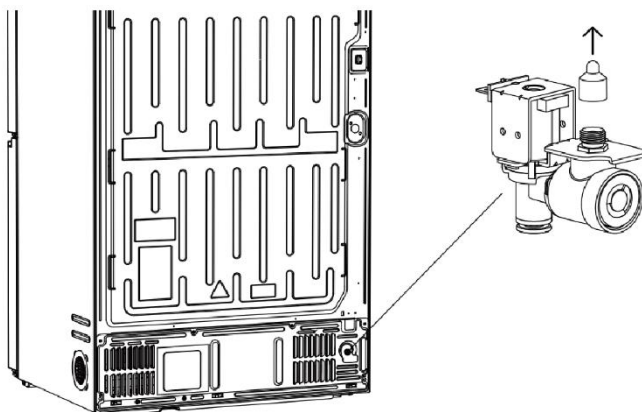

Connect one end of the water hose set to the water inlet valve.

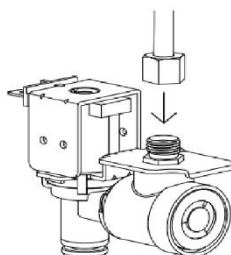


Fasten the water tap adaptor to the isolation tap. Take care not to overtighten the water tap adaptor.



Take ice cubes

After making ice, use an ice shovel to take ice cubes.

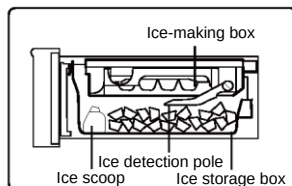

NOTICE

If you have just started using it or it has been more than a week since the last use, the newly made ice cubes may be smelly or dusty, so the first made ice (about 8 ice cubes) recommend thrown away.

- If you have cleaned the water supply channel of the ice maker, the ice cubes made for the first time can also be used immediately.


Ice cube storage

The ice storage capacity of the ice box can be automatically confirmed by the ice detector. (In order to correctly determine the ice storage capacity, do not place the ice cubes flatly) After the storage reaches a certain amount, stop Ice-making. Please confirm the amount of ice stored in the ice box. If there is too much ice, it will not be able to make ice, or it may affect the normal opening and closing of the door.

Cleaning Ice Box


Step 1:

Turn off the Ice-making function and open the upper freezer door.

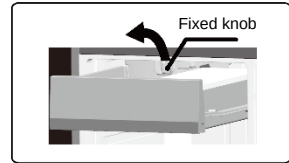

Step 2:

Rotate the ice box fixing knob to the left all the way, hold the handle on the front of the ice box outwards, and slowly

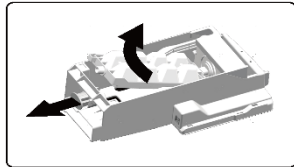

Step 3:

Turn the ice maker over, pull the white ice maker knob out, and then remove the ice maker.



Step 4:

Wash the ice box with water; do not use brushes or decontamination powders that may scratch the surface.

Step 5:

Install the ice box in the reverse order of removal. Push the ice maker into the drawer and push it to the bottom until you hear a "click", which indicates it is fully inserted. Turn the retaining knob back to the right to lock.



NOTICE

After freezing anything other than water, the ice maker should be cleaned in time before putting it back into the automatic ice maker.

- When cleaning the water storage box, use a soft sponge to wash it; do not use brush or decontamination powder. To remove stubborn stains, use diluted dishwashing detergent, but be sure to rinse with water. Do not use hard bristle brushes, wire brushes, abrasives (such as toothpaste, detergent powder, etc.), organic solvents (such as gasoline, thinner, acetone, alcohol, etc.), hot water, acid or alkali that can cause plastic cracking.
- The ice box assembly is not washable. If it gets wet, wipe it with a dry cloth. Otherwise, the Ice-making function will be damaged if water gets into the appliance. Do not add water to the ice box when installing the ice maker as the water is supplied automatically.



WARNING

Only fill potable water into the ice maker.

Ice Maker Q&A

Q1: Do not make ice?

Phenomenon	Do not make ice.
Reason	a. Water is not added to the water storage box. b. The water storage box is not inserted in place. c. The Ice-making assembly is not installed properly. d. The "Ice-Making" function is not turned on.
Solution	a. Add water to the water storage box. b. Insert the water storage box correctly in place. c. Push the ice maker assembly all the way in until the securing knob can be locked. d. Turn on the "Ice-making" function.

Q2: The amount of ice is small, the ice cubes are small or melted?

Phenomenon	The produced ice cubes are few, small and partially melting.
Reason	a. The refrigerator door is opened and closed frequently or isn't closed tightly. b. The ice storage box is uneven or mixed with other things
Solution	a. Close the refrigerator door tightly, and try to open and close it as less frequently as possible. b. Use an ice shovel to flatten the ice cubes and remove the mixed foreign matter.

Q3: The produced ice cubes are cloudy

Phenomenon	The ice cubes produced have white suspensions.
Reason	Ice is made with water that contains minerals.
Solution	This is normal and there is no need to worry.

Q4: The ice cubes have an odor?

Phenomenon	The ice produced by the ice maker has a peculiar smell.
Reason	a. The water in the water storage box has not been replaced for a long time. b. Odorous water or beverages are poured into the water storage box. c. The ice cubes have been made and kept in the ice box for too long.
Solution	a. Change the water. b. Refer to "Cleaning and Maintenance of Ice Maker" for cleaning. c. Ice cubes should not be stored for a long time, or it will cause odor with other foods.

Q5: The ice cubes are in strange shapes?

Phenomenon	a. Ice cubes agglomerate or differ in size from each other. b. Ice cubes are rounded. c. Ice cubes have protrusions.
Reason	a. The refrigerator is slanted. b. The ice cubes have been placed for too long. c. There are concave and convex water supply channels on the ice box.
Solution	a. The feet can be adjusted properly to ensure the refrigerator is placed smoothly. b. Use ice cubes as soon as possible, or remake. c. This is normal and there is no need to worry.



Energy saving tips

- ▶ Make sure the appliance is properly ventilated (see INSTALLATION).
- ▶ Do not install the appliance in direct sunlight or in the near of heat sources (e.g. stoves, heaters).
- ▶ Avoid unnecessarily low temperature in the appliance. The energy consumption increases the lower the temperature in the appliance is set.
- ▶ Functions like Super Frz. consume more energy.
- ▶ Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- ▶ Open the appliance door as little and as briefly as possible.
- ▶ Do not overfill the appliance to avoid obstructing the air flow.
- ▶ Avoid air within the food packaging.
- ▶ Keep door seals clean so that the door always closes correctly.
- ▶ Defreeze frozen food in the fridge storage compartment.
- ▶ The most energy-saving configuration requires the appliance keep drawers, food box and shelves on factory-fresh condition, and food should be placed as far as possible without blocking the air outlet of the duct.



WARNING!

Disconnect the appliance from the power supply before cleaning.

Cleaning


Clean the appliance when only little or no food is stored.

The appliance should be cleaned every four weeks for good maintenance and to prevent bad stored food odors.



WARNING!

- ▶ Do not clean the appliance with hard brushes, wire brushes, detergent powder, petrol, amyl acetate, acetone and similar organic solutions, acid or alkaline solutions. Please clean with special refrigerator detergent to avoid damage.
- ▶ Do not spray or flush the appliance during cleaning.
- ▶ Do not use water spray or steam to clean the appliance.
- ▶ Do not clean the cold glass shelves with hot water. Sudden temperature change may cause the glass to break.
- ▶ Do not touch the inside surface of the freezer storage compartment, especially with wet hands, as your hands may freeze onto the surface.

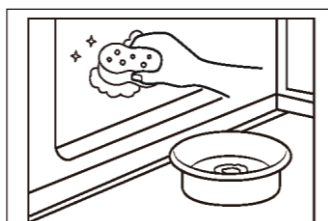

- ▶ Always keep the door gasket clean.
- ▶ Clean the inside and housing of the appliance with a sponge dampened in warm water and neutral detergent.
- ▶ 1. Please scrub the interior and exterior of the refrigerator, including door sealing, door rack, glass shelves, boxes and so on, with a soft towel or sponge dipped in warm water (you may add neutral detergent into the warm water).
- ▶ 2. If there is liquid spilled, remove all the contaminated parts, directly rinse with the flow water, dry and place it back into the fridge.
- ▶ 3. If there is spilled cream (such as the cream, melting ice cream), please remove all the contaminated parts, put into the warm water with about 40 °C for some time, then rinse with the flow water, dry and place it back into the fridge.
- ▶ 4. In case some small part or component gets stuck inside of the fridge (between shelves or drawers), use small soft brush to release it. If you could not reach the part, please contact Haier service
- ▶ Rinse and dry with soft cloth.
- ▶ Do not clean any of the parts of the appliance in a dishwasher.
- ▶ Allow at least 7 minutes before restarting the appliance as frequent starting may damage the compressor.

Defrosting

The defrosting of the refrigerator and the freezer compartment are done automatically; no manual operation is needed.


Replacing the LED-lamps



WARNING!

Do not replace the LED lamp yourself, it must only be replaced by either the manufacturer or the authorised service agent.

The lamps adopts LED as its light source, featuring low energy consumption and long service life. If there is any abnormality, please contact the customer service. See CUSTOMER SERVICE.

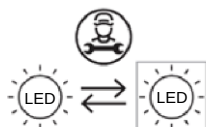

Replaceable (LED only) light source by a professional.

Non-use for a longer period

If the appliance is not used for an extended period of time, and you will not use the Holiday-function for the refrigerator:

- ▶ Take out the food.
- ▶ Unplug the power cord.
- ▶ Clean the appliance as described above.
- ▶ Keep the doors open to prevent the creation of bad odours inside.



NOTICE

Turn the appliance off only if strictly necessary.

Moving the appliance

1. Remove all food and unplug the appliance.
2. Secure shelves and other moveable parts in the fridge and the freezer with adhesive tape.
3. Do not tilt the refrigerator more than 45° to avoid damaging the refrigerating system.



WARNING!

- ▶ Do not lift the appliance by its handles.
- ▶ Never place the appliance horizontally on the ground.

Many occurring problems could be solved by yourself without specific expertise. In case of a problem please check all shown possibilities and follow below instructions before you contact an after sales service. See CUSTOMER SERVICE.



WARNING!

- ▶ Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- ▶ Electrical equipment should be serviced only by qualified electrical experts, because improper repairs can cause considerable consequential damages.
- ▶ A damaged supply should only be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
The compressor does not work.	• Mains plug is not connected in the mains socket. • The appliance is in the defrosting cycle	• Connect the mains plug. • This is normal for an automatic defrosting
The appliance runs frequently or runs for a too long period of time.	• The indoor or outdoor temperature is too high. • The appliance has been off power for a period of time. • A door of the appliance is not tightly closed. • The door has been opened too frequently or for too long. • The temperature setting for the freezer compartment is too low. • The door gasket is dirty, worn, cracked or mismatched. • The required air circulation is not guaranteed.	• In this case, it is normal for the appliance to run longer. • Normally, it takes 8 to 12 hours for the appliance to cool down completely. • Close the door/drawer and ensure the appliance is located on a level ground and there is no food or container jarring the door. • Do not open the door/drawer too frequently. • Set the temperature higher until a satisfactory refrigerator temperature is obtained. It takes 24 hours for the refrigerator temperature to become stable. • Clean the door/drawer gasket or replace them by the customer service. • Ensure adequate ventilation.
The inside of the refrigerator is dirty and/ or smells.	• The inside of the refrigerator needs cleaning. • Food of strong odour is stored in the refrigerator.	• Clean the inside of the refrigerator. • Wrap the food thoroughly..

Problem	Possible Cause	Possible Solution
It is not cold enough inside the appliance.	• The temperature is set too high. • Too warm goods has been stored. • Too much food has been stored at one time. • The goods are too close to each other. • A door/drawer of the appliance is not tightly closed. • The door/drawer has been opened too frequently or for too long.	• Reset the temperature. • Always cool down goods before storing them. • Always store small quantities of food. • Leave a gap between several foods allowing air flowing. • Close the door/drawer. • Do not open the door/drawer too frequently.
It is too cold inside the appliance.	• The temperature is set too low. • The Super Frz/Super Cool-function is activated or is running too long.	• Reset the temperature. • Switch off the Super Frz/Super Cool function
Moisture formation on the inside of the refrigerator compartment.	• The climate is too warm and toodamp. • A door/drawer of the appliance is not tightly closed. • The door/drawer has been opened too frequently or for too long. • Food containers or liquids are left open.	• Increase the temperature. • Close the door/drawer. • Do not open the door/drawer too frequently. • Let hot foods cool to room temperature and cover foods and liquids.
Moisture accumulates on the refrigerators outside surface or between the doors/door and drawer.	• The climate is too warm and too damp. • The door is not closed tightly. The cold air in the appliance and the warm air outside it condensates.	• This is normal in damp climate and will change when the humidity decreases. • Ensure that the door/drawer is tightly shut.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Strong ice and frost in the freezer compartment.	- The goods were not adequately packaged. - A door/drawer of the appliance is not tightly closed. - The door/drawer has been opened too frequently or for too long. - The door/drawer gasket is dirty, worn, cracked or mismatched. - Something on the inside prevents the door/drawer to close properly.	- Always pack the goods well. - Close the door/drawer. - Do not open the door/drawer too frequently. - Clean the door/drawer gasket or replace them by new ones. - Reposition the shelves, door racks, or internal containers to allow the door/drawer to close.
The sides of the cabinet and door strip get warm.	-	This is normal.
The appliance makes abnormal sounds. A slight sound is to be heard similar to that of flowing water.	- The appliance is not located on level ground. - The appliance touches some object around it. -	- Adjust the feet to level the appliance. - Remove objects around the appliance. - This is normal.
You will hear an alarm beep.	The fridge storage compartment door is open.	Close the door.
You will hear a faint hum.	The anti-condensation system is working	This prevents condensation and is normal
The interior lighting or cooling system does not work.	- Mains plug is not connected in the mains socket. - The power supply is not intact. - The LED-lamp is out of order.	- Connect the mains plug. - Check the electrical supply to the room. Call the local electricity company! - Please call the service for changing the lamp.
Display light up circularly, but do not feel cool.	It is in the demo mode.	When the display screen is unlocked, press "Zone" and click "Holiday" 5 times (within 5 seconds) to exit this mode.

Power interruption

In the event of a power cut, food should remain safely cold for about 5 hours. Follow these tips during a prolonged power interruption, especially in summer:

- ▶ Open the door/drawer as few times as possible.
- ▶ Do not put additional food into the appliance during a power interruption.
- ▶ If prior notice of a power interruption is given and the interruption duration is longer than 5 hours, make some ice and put it in a container in the top of the refrigerator compartment.
- ▶ An inspection of the goods is required immediately after the interruption.
- ▶ As temperature in the refrigerator will rise during a power interruption or other failure, the storage period and edible quality of food will be reduced. Any food that defrosts should be either consumed, or cooked and refrozen (where suitable) soon afterwards in order to prevent health risks.

Memory function during power interruption

After restoration of power the appliance continues with the settings that were set before the power failure.

Unpacking



WARNING!


- ▶ The appliance is heavy. Always handle with at least two persons.
- ▶ Keep all packaging materials out of children's reach and dispose them in an environmentally friendly manner.
- ▶ Take the appliance out of the packaging.
- ▶ Remove all packaging materials.

Environmental conditions

The room temperature should always be between 10° C and 43° C, since it can influence the temperature inside the appliance and its energy consumption. Do not install the appliance near other heat-emitting appliances (ovens, refrigerators) without isolation.


Space recommendation

Recommended space (mm) when door is opened:

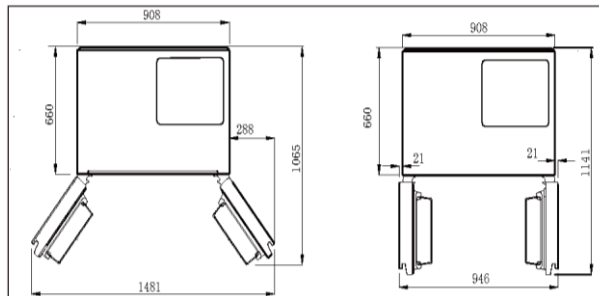

Ventilation cross-section

To achieve sufficient ventilation of the appliance for safety reasons, the information of the required ventilation cross sections must be observed.

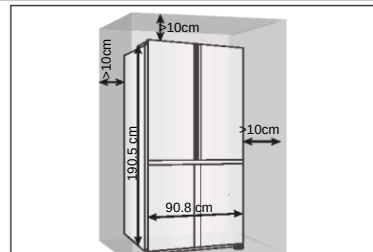


Aligning the appliance

The appliance should be placed on a flat and solid surface.


Set the feet to the desired level.

Make sure the distance to the wall on the hinge side is at least 10 cm for the door to open properly.

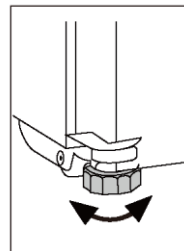

**Notice:**


For a free standing appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance

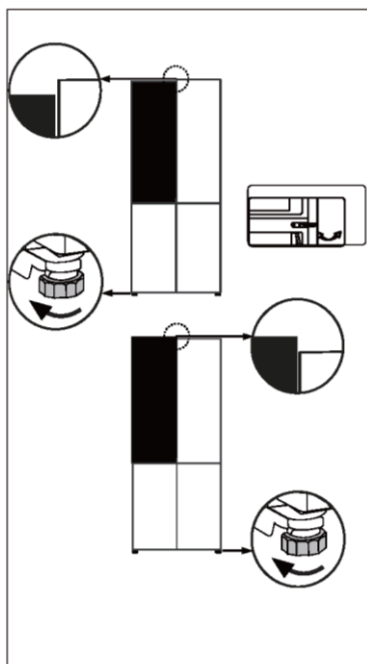**Fine tuning of the doors**

If the doors are not in one level, this mismatch can be remedied by following:

Using adjustable foot/adjustable hinge

Rotate the adjustable foot or adjustable hinge according to the direction of arrow to turn up or down the foot. Adjustable hinges can be fine tuned with a open-end wrench (14/17mm). Contact after-sale service if needed.

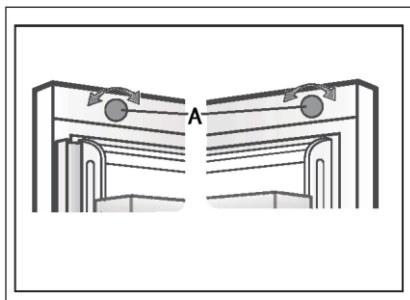


Using adjustment button

Rotate the adjustment button on top of the door.



Notice:

In the future use of refrigerator, doors uneven phenomenon may occur to the weight of stored food. Then please adjust according to the above

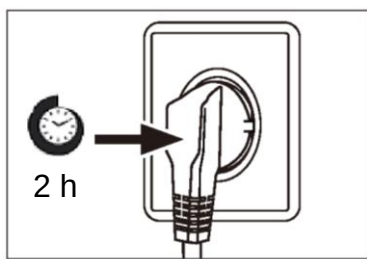

Waiting time

To the maintenance-free lubrication oil is located in the capsule of the compressor. This oil can get through the closed pipe system during slanting transport. Before connecting the appliance to the power supply you have to wait at least 2 hours so that the oil runs back into the capsule.

Electrical connection

Before each connection check if:

- ▶ power supply, socket and fusing are appropriate to the rating plate.
- ▶ the power socket is earthed and no multi-plug or extension.
- ▶ the power plug and socket are strictly according.

Connect the plug to a properly installed household socket.



WARNING!

To avoid risks a damaged power cord must be replaced by the customer service (see warranty card).

Brand	Haier
Model name / identifier	HCR79F19EHSB
Category of the model	Refrigerator-freezer
Energy efficiency class	E
Annual energy consumption (kWh/ year)	364
Total volume(L)	679
Volume refrigerator(L)	447
Volume freezer(L)	115
Volume convertible(L)	117
Star rating	
Frost-free system	Yes
Freezing capacity (kg/24h)	10
Climate rating	SN/N/ST/T
Noise emission class and airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1pW)	C(38)
Temperature rise time (h)	10
Ice making capacity	0.8 kg/24h

Explanations:

- Yes, featured
- (1) Based on the results of the standards conformance test over 24 hours.
The actual consumption depends on the use and the location of the appliance.
- (2) Climate rating SN: This appliance is intended for use in an ambient temperature of between + 10°C and +32°C
Climate rating N: This appliance is intended for use in an ambient temperature of between + 16°C and +32°C
Climate rating ST: This appliance is intended for use in an ambient temperature of between + 16°C and +38°C
Climate rating T: This appliance is intended for use in an ambient temperature of between + 16°C and +43°C

Additional technical data

Voltage / Frequency	220-240V~ /50Hz
Input current (A)	2
Coolant	R600a
Dimensions (H/W/D in mm)	1905 / 908 / 748



Haier

2025 Version A

Haier

Ръководство
за потребителя



Хладилник с фризер
HCR79F19ENSB

BG

<u>4 Информация за безопасност</u>	•	<u>Преди първоначална употреба</u>	5
		<u>Монтаж</u>	5
		<u>Ежедневна употреба</u>	6
<u>9 Предвидена употреба</u>	•		
<u>10 Описание на продукта</u>	•		
<u>11 Панел за управление</u>	•		
<u>12 Употреба</u>	•		
		<u>Включване за първи път</u>	12
		<u>Настройки на функцията за заключване/отключване</u>	12
		<u>Регулиране на температурата в хладилника</u>	12
		<u>Регулиране на температурата на фризера</u>	13
		<u>Регулиране на температурата на зоната „Switch Zone“</u>	13
		<u>Функция „My Zone“</u>	14
		<u>Функция „Eco“</u>	14
<u>19 Оборудване</u>	•	<u>Функция „Super Cool“</u>	15
<u>28 Съвети за пестене на енергия</u>	•	<u>Super-Frz. Функция</u>	15
<u>29 Грижа и почистване</u>	•	<u>Функция „Holiday“</u>	16
<u>31 Отстраняване на неизправности</u>	•	<u>Функция ледогенератор</u>	16
<u>35 Монтаж</u>	•	<u>Функция „Fast Ice“</u>	17
		<u>Функция „Water On“</u>	17
<u>38 Технически данни</u>	•	<u>Функция „Filter reset“</u>	17

Благодарим ви, че закупихте продукт на Haier.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате този уред. Инструкциите съдържат важна информация, която ще ви помогне да използвате уреда по възможно най-пълноценен начин и да се уверите, че той ще бъде монтиран, използван, и поддържан правилно и безопасно.

Съхранявайте това ръководство на удобно място, за да можете по всяко време да направите справка относно безопасното и правилно използване на уреда.

Ако продадете, подарите или оставите уреда в старото си жилище, когато се преместите, моля, предайте това ръководство на новия собственик, за да може той да се запознае с уреда и с предупрежденията за безопасност.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Важна информация за безопасност



ЗАБЕЛЕЖКА – Обща информация и съвети



Информация за околната среда



Обезвреждане

Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве. Поставете опаковъчните материали в подходящите контейнери, за да бъдат рециклирани. Помогнете за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Уреди, обозначени с този символ, не бива да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци. Върнете продукта в местното съоръжение за рециклиране или се свържете с общинската служба.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност от нараняване или задушаване!

Хладилните агенти и газовете трябва да се обезвреждат по професионален начин. Уверете, че тръбите на охладителната верига не са повредени, преди да ги изхвърлите по подходящ начин. Изключете уреда от захранването. Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете. Отстранете тавите и чекмеджетата, както и уплътненията на вратата и механизма за затваряне ѝ, за да предотвратите затварянето на деца и домашни любимци в уреда.

Преди да включите уреда за първи път, прочетете следните съвети за безопасност!:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Преди първоначална употреба

- ▶ Уверете се, че няма транспортни повреди.
- ▶ Отстранете всички опаковъчни материали и ги оставете на място, недостъпно за деца.
- ▶ Изчакайте поне два часа, преди да монтирате уреда, за да сте сигурни, че охладителната верига е напълно ефективна.
- ▶ За преместването на уреда са нужни поне двама души, защото е тежък.

Монтаж

- ▶ Уредът трябва да бъде поставен на място с добра вентилация. Осигурете пространство от най-малко 10 см над уреда и около уреда.
- ▶ Никога не поставяйте уреда на влажно място или на място, където има опасност да бъде напръскан с вода. Петна и пръски вода трябва да се почистват и подсушават с чиста мека кърпа.
- ▶ Не поставяйте уреда на пряка слънчева светлина или в близост до източници на топлина (напр. печки, нагреватели).
- ▶ Монтирайте и подравнете уреда на място, подходящо за неговия размер и употреба.
- ▶ Не запречвайте вентилационните отвори на уреда или на вградената конструкция.
- ▶ Уверете се, че електрическата информация на табелката с данни съответства на захранването. Ако не съответства, обърнете се към електротехник.
- ▶ Уредът работи при захранване 220 – 240 VAC/50 Hz. Необичайни колебания в електрическото напрежение могат да доведат до неуспешно стартиране на уреда, да повредят системата за управление на температурата или компресора или да причинят необичаен шум при работа. В такъв случай трябва да се монтира автоматичен регулатор.
- ▶ Не използвайте разклонители и удължители.
- ▶ Не разполагайте преносими разклонители или преносими източници на захранване в задната част на уреда.
- ▶ Уверете се, че захранващият кабел не е заклепен под хладилника. Не стъпвайте върху захранващия кабел.
- ▶ Този уред не трябва да се използва, освен ако няма заземителна връзка към сградата или не е добавен RCD импулс на остатъчен ток с двоен контакт.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ▶ Използвайте отделен заземен контакт за захранването, който е леснодостъпен. Уредът трябва да бъде заземен.
- ▶ Не причинявайте повреди на охладителната верига.

Ежедневна употреба

- ▶ Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако се наблюдават или са инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- ▶ Деца на възраст от 3 до 8 години могат да товарят и разтоварват, но не могат да почистват или монтират хладилни уреди.
- ▶ Деца под 3-годишна възраст трябва да се пазят далеч от уреда, с изключение на случаите, когато са под постоянен надзор.
- ▶ Децата не бива да използват уреда за игра.
- ▶ Ако в близост до уреда изтича охладителен газ или друг запалим газ, изключете вентила на изтичащия газ, отворете вратите и прозорците и не включвайте и не изключвайте захранващите кабели на хладилника или на друг уред.
- ▶ Обърнете внимание, че уредът е настроен за работа в определен диапазон на температурата на околната среда между 10 и 43°C. Уредът може да не работи правилно, ако е оставен за дълъг период при температура над или под посочения диапазон.
- ▶ Не поставяйте нестабилни предмети (тежки предмети, съдове, пълни с вода) върху хладилника, за да избегнете нараняване, причинено от падане или токов удар при контакт с вода.
- ▶ Не дърпайте рафтовете на вратата. Вратата може да бъде издърпана под наклон, поставката за бутилка може да бъде изтеглена или уредът може да се събори.
- ▶ Отваряйте и затваряйте вратите само посредством дръжките. Пролуката между вратите и между вратите и шкафа е много тясна. Не поставяйте ръцете си в тези зони, за да избегнете прищипване на пръстите. Отваряйте или затваряйте вратите на хладилника само когато в обсега на движението на вратата няма деца.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ▶ Не съхранявайте и не използвайте запалими, експлозивни или корозивни материали в уреда или в близост до него.
- ▶ Не съхранявайте лекарства, бактерии или химически агенти в уреда. Това е домакински уред. Не се препоръчва да съхранявате материали, които изискват строги температури.
- ▶ Никога във фризера не съхранявайте течности в бутилки или консерви (освен високоалкохолни спиртни напитки), особено газирани напитки, тъй като те ще се спукат по време на замразяването.
- ▶ Проверете състоянието на храната, ако във фризера е настъпило затопляне.
- ▶ Не задавайте излишно ниска температура в хладилното отделение. При високи настройки могат да възникнат минусови температури. Внимание: Бутилките могат да се пръснат
- ▶ Не докосвайте замразени продукти с мокри ръце (носете ръкавици). В никакъв случай не яжте ледени близалки веднага след изваждането им от фризерното отделение. Съществува риск от измръзване или образуване на мехури. ПЪРВА помощ: незабавно поставете под течаща студена вода. Не дърпайте!
- ▶ Не докосвайте вътрешната повърхност на отделениято за съхранение на фризера, когато уредът работи, особено с мокри ръце, тъй като ръцете ви могат да замръзнат върху повърхността.
- ▶ Изключете уреда от електрическата мрежа в случай на прекъсване на захранването или преди почистване. Изчакайте поне 7 минути, преди да включите отново уреда, тъй като честото стартиране може да повреди компресора.
- ▶ Не използвайте електрически уреди в отделенията за съхранение на храна на уреда, освен ако не са от вид, препоръчан от производителя. Поддръжка/ почистване
- ▶ Ако почистване и поддръжка се извършва от деца, уверете се, че те са под надзор.
- ▶ Изключете уреда от електрическото захранване, преди да предприемете каквато и да е рутинна поддръжка. Изчакайте поне 7 минути, преди да включите отново уреда, тъй като честото стартиране може да повреди компресора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ▶ При изключване на уреда хващайте щепсела, а не кабела.
- ▶ Не почиствайте уреда с твърди четки, телени четки, прахообразни препарати, бензин, амилацетат, ацетон или подобни органични разтвори, киселинни или алкални разтвори. Моля, почиствайте със специален препарат за хладилник, за да избегнете повреди.
- ▶ Не стържете скреж и лед с остри предмети. Не използвайте спрейове, електрически нагреватели като сешоари, парочистачки или други източници на топлина, за да се избегне повреда на пластмасовите части.
- ▶ Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.
- ▶ Ако хранващият кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от производителя, негов обслужващ представител или лице с подобна квалификация, за да се избегне потенциална опасност.
- ▶ Не се опитвайте сами да ремонтирате, разглобявате или модифицирате уреда. При необходимост от ремонт се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти.
- ▶ Отстранявайте прахта по гърба на уреда поне веднъж годишно, за да се избегне пожар, както и повишен разход на енергия.
- ▶ Не пръскайте и не плискайте уреда по време на почистване.
- ▶ Не използвайте водна струя или пара за почистване на уреда.
- ▶ Не почиствайте студените стъклени рафтове с гореща вода. Рязката промяна в температурата може да причини напукване на стъклото.

Информация за хладилния газ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Уредът съдържа запалимия хладилен агент ИЗОБУТАН (R600a). Уверете се, че охладителната верига не е била повредена по време на транспортирането или монтажа. Течът на хладилен агент може да причини нараняване на очите или възпламеняване. При възникване на повреда се пазете от открити източниците на огън, проветрете добре помещението, не включвайте и не изключвайте хранващите кабели на уреда или на друг уред. Информирайте центъра за обслужване на клиенти.

В случай че в очите Ви попадне хладилен агент, изплакнете веднага с течаща вода и незабавно се свържете с офталмолог.

Предвидена употреба

Този уред е предназначен за охлаждане и замразяване на храни. Този уред е предназначен единствено за употреба в домакинството и в други подобни пространства, като кухненски помещения за персонал в магазини, офиси и други работни пространства, земеделски стопанства и за клиенти в хотели, мотели и други помещения за настаняване, като полупансиони и фирми за кетъринг. Не е предназначен за търговска или промишлена употреба.


Не е разрешено извършването на промени или модификации на устройството. Използването не по предназначение може да доведе до опасности и до загуба на гаранционно покритие.

Стандарти и директиви




Този продукт отговаря на изискванията на всички приложими директиви на ЕО със съответстващите хармонизирани стандарти и стандарти на Обединеното кралство, които предвиждат маркировка CE и UKCA.

ВНИМАНИЕ!

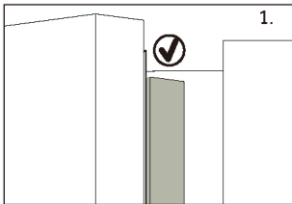

Когато затваряте вратата, вертикалната лента на лявата врата трябва да бъде сгъната навътре (1).

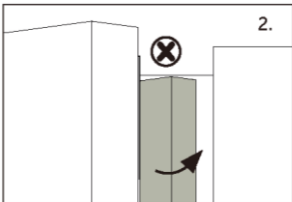


Ако се опитате да затворите лявата врата и вертикалната лента не е сгъната (2), първо трябва да я сгнете, в противен случай тя ще удари фиксиращия вал или дясната врата. Това ще повреди уплътнението на вратата или ще причини теч.

В рамката има нагревателна тръба. Температурата на повърхността ще се повиши малко, което е нормално и няма да повлияе на работата на уреда.



ЗАБЕЛЕЖКА

Поради технически промени и наличие на различни модели, някои от илюстрациите в това ръководство може да се различават от вашия модел.

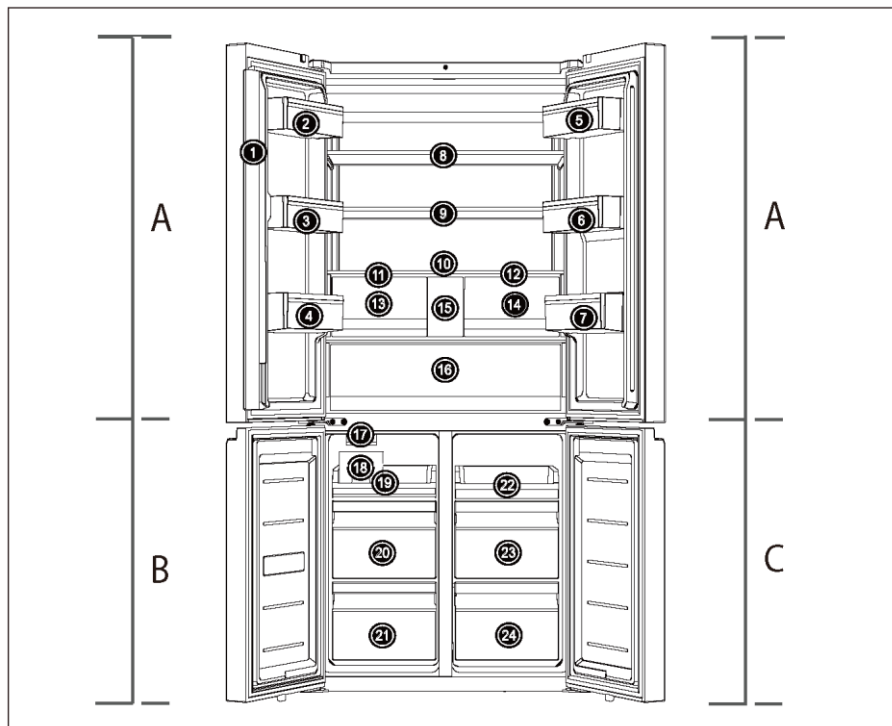

A: Хладилно отделение

- 1 Лента на вратата
- 2 Поставка за бутилки (горе вляво)
- 3 Поставка за бутилки (среден ляв)
- 4 Поставка за бутилки (долу вляво)
- 5 Поставка за бутилки (горе вдясно)
- 6 Поставка за бутилка (среден десен)
- 7 Поставка за бутилки (долу вдясно)
- 8 Стъклен рафт
- 9 Стъклен рафт
- 10 Стъклен рафт
- 11 Панел на чекмеджето „Humidity Zone“
- 12 Панел на чекмеджето „My Zone“
- 13 Чекмедже „Humidity Zone“

14 Чекмедже „My Zone“

- 15 Филтър за вода
- 16 Fresh Box


B: Фризерно отделение

- 17 Монтаж на ледогенератора
- 18 Контейнер за съхранение на лед
- 19 Тава за съхранение
- 20 Чекмедже за съхранение (средно)
- 21 Чекмедже за съхранение (долно)

C: Отделение „Switch Zone“

- 22 Тава за съхранение
- 23 Чекмедже за съхранение (средно)
- 24 Чекмедже за съхранение (долно)

Панел за управление

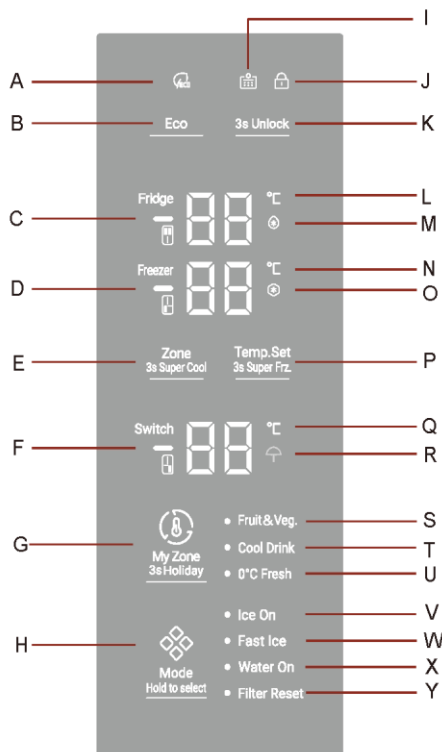

Индикатори:

- A Индикатор Eco
- C Индикатор за хладилника
- D Индикатор за фризера
- F Индикатор за включване
- I Индикатор за филтър
- J Индикатор за заключване
- L Индикатор за температурата на хладилника
- M Индикатор „Super Cool“
- N Индикатор за температурата на фризера
- O „Super-Frz.“ Индикатор
- Q Индикатор за превключване на температурата
- R Индикатор „Holiday“
- S Индикатор за превключване на температурата
- T Индикатор „Fruit&Veg“
- U Индикатор „Cool Drink“
- V Индикатор „0°C Fresh“
- W Индикатор „Ice On“
- X Индикатор „Fast Ice“
- Y Индикатор „Water On“

Бутони:

- B Функция „Eco“
- E Функция „Zone“
- F Функция „3s Super Cool“
- G Функция „My Zone“
- H Функция „3s Holiday“
- K Функция „3s Unlock“
- P Функция „Temp. Set“
- Q Функция „3s Super-Frz“

Включване за първи път

- ▶ Когато хладилникът се включи за първи път, хладилното отделение е автоматично настроено на 5°C, температурата в отделениято „Switch Zone“ е автоматично настроено на -6°C, фризерното отделение е автоматично настроено на -18°C, а тази на „My Zone“ е настроена като за „Fruit&Veg“.

Настройки на функцията за заключване/отключване

- ▶ Екранът на дисплея на този уред може автоматично да активира режим на заключване. Ако след натискане на някой от бутоните няма последващо действие в рамките на 30 секунди, екранът на дисплея автоматично ще се изключи и ще се заключи. Когато не сте в режим на заключване, ако натиснете и задържите бутона „Функция за отключване/заключване“ за 3 секунди, зумерът ще издаде звуков сигнал веднъж и иконата „Функция за отключване/заключване“ ще светне, което показва, че уредът е активирал режим на заключване. За да отключите, натиснете и задържете бутона „Функция за отключване/заключване“ за 3 секунди, докато сте в режим на заключване; иконата „Функция за отключване/заключване“ F ще изгасне, което показва, че уредът е отключен.



ЗАБЕЛЕЖКА

Докато е активен режима на заключване, не могат да се правят промени по нито една от функциите, освен функцията за отключване.

Регулиране на температурата в хладилника

- ▶ 1. Регулиране на температурата на хладилното отделение
- ▶ Когато панелът на дисплея свети и е отключен, натиснете бутона за регулиране „(Zone)“. Когато на панела на дисплея свети иконата с двойна осмица за „(Fridge)“, режимът за регулиране на температурата на хладилника е въведен. Температурата на хладилника ще покаже текущата зададена стойност. Всяко натискане на бутона за регулиране на температурата „Temp. Set“ ще намали зададената стойност на хладилника с 1, докато се достигне минималната стойност за хладилното отделение. При повторно натискане температурата ще достигне максималната стойност и цикълът ще се повтори. След като спрете да натискате бутона за 5 секунди, регулираната стойност ще спре да мига и ще потвърди текущата зададена стойност, като я показва докато екранът изгасне. Ако в рамките на 5 секунди бъде натиснат който и да е друг бутон освен „Temp. Set“, мигането спира и дисплеят влиза в режим на работа, съответстваща на натиснатия бутон. Междувременно текущата стойност се потвърждава като текуща зададена стойност и се показва, докато екранът изгасне.
- ▶ 2. Диапазон на регулиране на температурата 9°C до 1°C
- ▶ 3. Първоначална настройка на хладилното отделение: 5°C



ЗАБЕЛЕЖКА

Зададената температура на хладилното отделение не може да се регулира, когато дисплеят е заключен или е в режим „Super Cool“.

Регулиране на температурата на фризера

- ▶ 1. Регулиране на температурата на фризерното отделение
- ▶ Когато панелът на дисплея свети и е отключен, натиснете бутона за регулиране „(Zone)“. Когато на панела на дисплея свети иконата с двойна осмица за „(Freezer)“, режимът за регулиране на температурата на фризера е въведен. Температурата на фризера ще покаже текущата зададена стойност. Всяко натискане на бутона за регулиране на температурата „Temp. Set“ ще намали зададената стойност на фризера с 1, докато се достигне минималната стойност за фризерното отделение. При повторно натискане температурата ще достигне максималната стойност и цикълът ще се повтори. След като спрете да натискате бутона за 5 секунди, регулираната стойност ще спре да мига и ще потвърди текущата зададена стойност, като я показва докато екранът изгасне. Ако в рамките на на 5 секунди бъде натиснат който и да е друг бутон освен „Temp. Set“, мигането спира и дисплеят влиза в режим на работа, съответстваща на натиснатия бутон. Междувременно текущата стойност се потвърждава като текуща зададена стойност и се показва, докато екранът изгасне.
- ▶ 2. Диапазон на регулиране на температурата: -14°C до -24°C
- ▶ 3. Настройка по подразбиране за фризера: -18°C



ЗАБЕЛЕЖКА

Зададената температура на хладилното отделение не може да се регулира, когато дисплеят е заключен или е в някой от режимите „Eco“ или „Super Cool“.

Регулиране на температурата на зоната „Switch Zone

- ▶ 1. Регулиране на температурата на „Flexible Temperature Zone“
- ▶ Когато панелът на дисплея свети и е отключен, натиснете бутона за регулиране „(Zone)“. Когато на панела на дисплея свети иконата с двойна осмица за „(Switch)“, режимът за регулиране на температурата в зоната с променлива температурата е въведен. Зоната с променлива температурата ще покаже текущата зададена стойност. Всяко натискане на бутона за регулиране на температурата „Temp. Set“ ще намали зададената стойност на зоната с променлива температурата с 1, докато се достигне минималната стойност за зоната с променлива температурата. При повторно натискане температурата ще достигне максималната стойност и цикълът ще се повтори. След като спрете да натискате бутона за 5 секунди, регулираната стойност ще спре да мига и ще потвърди текущата зададена стойност, като я показва докато екранът изгасне. Ако в рамките на на 5 секунди бъде натиснат който и да е друг бутон освен „Temp. Set“, мигането спира и дисплеят влиза в режим на работа, съответстваща на натиснатия бутон.

- ▶ Междувременно текущата стойност се потвърждава като текуща зададена стойност и се показва, докато екранът изгасне.
- ▶ 2. Диапазон на регулиране на температурата 5°C до -20°C
- ▶ 3. Настройка по подразбиране на „Flexible Temperature Zone“: -6°C




ЗАБЕЛЕЖКА

Зададената температура за „Switch“ не може да се регулира, когато дисплеят е заключен или е в режим „Super Cool“.

Функция „My Zone“

- ▶ В отключено състояние на панела на дисплея всяко натискане на бутона „[My Zone]“ ще преминава последователно през режимите „Fruit&Veg“ (плодове и зеленчуци), „Cool Drink“ (охладени напитки) и „0° C Fresh“ (запазване на свежестта), като всяка от съответните икони ще светва при избор. Когато дадена икона свети, това показва, че съответната функция е активирана.

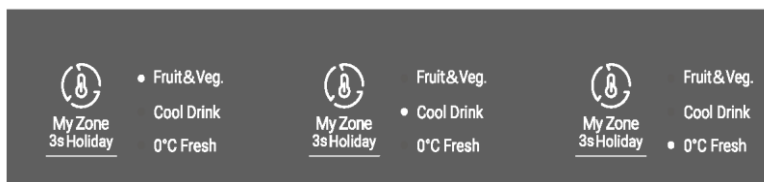

Функция „Есо“

- ▶ В режим „Есо“ хладилникът автоматично регулира температурите на хладилното и на фризерното отделения въз основа на промените в температурата и влажността на околната среда и на вътрешната температура на хладилника, елиминирайки необходимостта от ръчно регулиране.
- ▶ 1. В отключено състояние натиснете бутона „[Есо]“. Зумерът ще прозвучи веднъж и иконата „[Есо]“ ще светне; това показва, че функцията „Есо“ на хладилника е активирана.
- ▶ 2. Когато функцията „Есо“ на хладилника е активирана, натиснете отново бутона „[Есо]“. Зумерът ще прозвучи веднъж и иконата „[Есо]“ ще изгасне; това показва, че функцията „Есо“ на хладилника е деактивирана.



ЗАБЕЛЕЖКА

В режим „Eco Function“ не е възможно да се регулира температурата на хладилното и на фризерното отделения.

Когато е активирана някоя от функциите „Holiday“, „Super Cool“ или „Super Frz.“, хладилникът ще излезе от режим „Eco Function“ и иконата „Eco Function“ ще изгасне.

Функция „Super Cool“

- В отключено състояние натиснете и задръжте бутона „[Zone]“ за 3 секунди. [Иконата на функцията „Super Cool“] ще светне, което показва, че хладилникът влиза в режим „Super Cool“. След като работи в продължение на 6 часа в спрямо настройките за „Super Cool“, хладилникът автоматично ще изключи функцията „Super Cool“. Ако желаете да излезете ръчно от режим „Super Cool“, натиснете отново и задръжте бутона „[Zone]“ за 3 секунди. [Иконата на функцията „Super Cool“] ще изгасне и хладилникът ще излезе от режим „Super Cool“.
- В отключено състояние натиснете и задръжте бутона „[Zone]“ за 3 секунди. [Иконата на функцията „Super Cool“] ще светне, което показва, че хладилникът влиза в режим „Super Cool“. След като работи в продължение на 6 часа в спрямо настройките за „Super Cool“, хладилникът автоматично ще изключи функцията „Super Cool“. Ако желаете да излезете ръчно от режим „Super Cool“, натиснете отново и задръжте бутона „[Zone]“ за 3 секунди. [Иконата на функцията „Super Cool“] ще изгасне и хладилникът ще излезе от режим „Super Cool“.



Super-Frz. Функция

В отключено състояние натиснете и задръжте бутона „[Zone]“ за 3 секунди. [Иконата на функцията „Super Cool“] ще светне, което показва, че хладилникът влиза в режим „Super Cool“. След като работи в продължение на 6 часа в спрямо настройките за „Super Cool“, хладилникът автоматично ще изключи функцията „Super Cool“. Ако желаете да излезете ръчно от режим „Super Cool“, натиснете отново и задръжте бутона „[Zone]“ за 3 секунди. [Иконата на функцията „Super Cool“] ще изгасне и хладилникът ще излезе от режим „Super Cool“.



ЗАБЕЛЕЖКА

В режим „Super Frz.“ не е възможно да регулирате настройките на температурата на фризера с помощта на бутоните „Контрол на температурата -“ и „Контрол на температурата +“. Функцията „Super Frz“ може да замрази прясната храна възможно най-скоро до нейната сърцевина, като ускори замразяването, за да запази най-добрата хранителна стойност, външен вид и вкус.

- Ако се налага да замразите едновременно голямо количество храна, препоръчително е да зададете функцията „Super Frz.“ 24 часа преди използването на фризерното отделение. В отключено състояние натиснете бутон „AA“ (функция „Super Frz.“), индикаторът „N“ (функция „Super Frz.“) светва и уредът влиза в режим „Super Frz.“. Уредът излиза автоматично от режим „Super Frz.“ 50 часа след активиране на режима. За ръчно излизане от режима „Super Frz.“ натиснете бутон „N“ (функция „Super Freeze“) в отключено състояние, индикаторът „E“ (функция „Super Frz.“) изгасва, уредът излиза от режим „Super Frz.“.

Функция „Holiday“

- В отключено състояние натиснете веднъж бутон „AB“ за функция „Auto Set“ и иконата „O“ на функцията „Auto Set“ ще светне, което показва, че хладилникът влиза в режим на функцията „Auto Set“.




ЗАБЕЛЕЖКА

В режим на функцията „Holiday“ не е възможно регулиране на температурата на хладилното отделение.

Когато „Auto Set“ и „Super Cool“ са активирани, хладилникът ще излезе от ежедневния режим на работа и иконата „P“ за функцията „Holiday“ ще изгасне. Функцията „Holiday“ е предназначена за ваше удобство, когато не използвате хладилното отделение за продължителен период от време. Когато функцията „Holiday“ е активирана, фризерното отделение работи нормално, докато хладилното отделение е настроено на контролна температура от 17° C. Това предотвратява отделянето на миризми в хладилното отделение, дължащи се на прекалено високи температури, и помага за намаляване на консумацията на енергия.


Функция ледогенератор

- „ICE ON/OFF“ активира автоматичното правене на лед - това е възможно само в долното ляво отделение. Вашият ледогенератор е проектиран да подава автоматично лед в контейнера за лед,
- докато установи, че контейнера е пълен. Колкото повече лед използвате, толкова повече ще прави.
- За да активирате функцията „Ice On“, в отключено състояние натиснете бутона „[Mode]“ и превъртете до „ICE ON“. Индикаторът до функцията ще започне да мига.
- Натиснете бутона за 3 секунди, докато индикаторът започне да свети постоянно.
- За да деактивирате функцията „Ice On“, натиснете бутона „[Mode]“ и превъртете до „ICE ON“. Натиснете бутона за 3 секунди. Когато „ICE ON“ е деактивиран, индикаторът няма да свети.




Функция „Fast Ice“

- „Fast Ice“ увеличава производството на лед с до 30% и се деактивира автоматично след 24 часа.
- За да активирате функцията „Fast Ice“, в отключено състояние натиснете бутона „[Mode]“ и превъртете до „Fast Ice“. Индикаторът до функцията ще започне да мига.
- Натиснете бутона за 3 секунди, докато индикаторът започне да свети постоянно.
- За да деактивирате функцията „Fast Ice“, натиснете бутона „[Mode]“ и превъртете до „Fast Ice“. Натиснете бутона за 3 секунди. Когато „Fast Ice“ е деактивиран, индикаторът няма да свети.

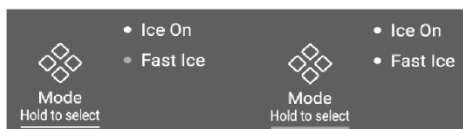


Функция „Water On“

- За да активирате функцията „Water On“, в отключено състояние натиснете бутона „[Mode]“ и превъртете до „Water On“. Индикаторът до функцията ще започне да мига.
- Натиснете бутона за 3 секунди, докато индикаторът започне да свети постоянно.
 - За да деактивирате функцията „Water On“, натиснете бутона „[Mode]“ и превъртете до „Water On“. Натиснете бутона за 3 секунди. Когато „Water On“ е деактивиран, индикаторът няма да свети.

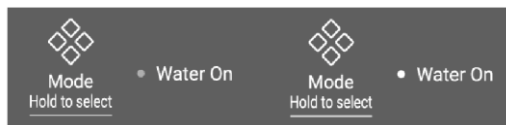


Функция „Filter reset“

- След като хладилникът работи в продължение на 6 месеца, иконата за напомняне ще светне, което показва, че потребителят трябва да смени филтъра.
- След като филтърът бъде сменен, натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да отмените напомнянето. Таймерът ще бъде нулиран и ще прозвучи звуков сигнал за потвърждение.




- ▶ Аларма за отворена вратата
- ▶ Когато вратата седи отворена твърде дълго или не е затворена правилно, след известно време хладилникът ще издаде алармен сигнал, за да ви напомни да затворите вратата незабавно.

- ▶ Запаметяване при прекъсване на захранването
- ▶ При включване на хладилника след прекъсване на захранването, той ще запомни следните настройки: температурата на хладилника, температура на фризера, температура за функциите „Switch“, „My Zone“ и „Super Cool“.

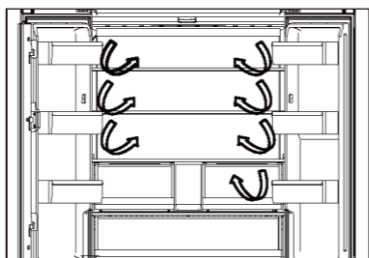

Многоточков въздушен поток

1. Хладилникът е оборудван със система за многоточков въздушен поток, което позволява студени въздушни струи да текат през всеки рафт. Това помага за поддържането на постоянна температура, за да може храната Ви да остане свежа за по-дълго.

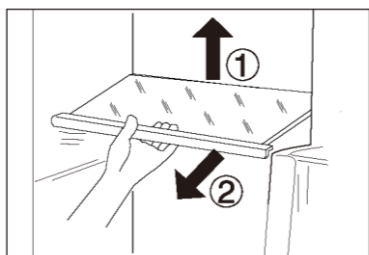

Регулируеми рафтове

1. Височината на рафтовете може да се регулира според Вашите нужди за съхранение.
2. За да преместите рафт, първо го извадете, като повдигнете задния му ръб ① и го издърпате навън ②.
3. За да го поставите обратно, го сложете на релсите от двете страни и го избутайте до най-задното положение, докато задната част на рафта не се застопори в страничните отвори.

Чекмедже „My Zone“

В това отделение нивото на влажност е по-ниско от това в отделението на хладилника. Това чекмедже е подходящо за съхранение на сухи плодове и други сухи храни с ниско съдържание на вода като масло, мазнини и олио или шоколад.

MYZONE | ☼

Чекмедже „Humidity Zone“

В това отделение нивото на влажност е по-високо от това в отделението на хладилника. Управлява се автоматично от системата и е подходящо за съхранение на плодове, зеленчуци, салати и др.

HUMIDITYZONE | ☼

Fresh Box


Зона за съхранение на плодове и зеленчуци, където се запазват свежи и здравословни.

FRESHBOX | 🍏




ЗАБЕЛЕЖКА

1. Не отстранявайте пластмасовите капаци, които се намират вътре в двете отделения.
2. Те поддържат влажността.
3. Плодове, чувствителни към студени температури, като ананас, авокадо, банан, грейпфрут, не бива да се съхраняват в тези две чекмеджета.

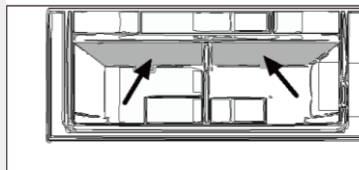


Подвижни рафтове на вратата/ Поставки за бутилки

1. Рафтовете на вратата могат да се свалят за почистване:
2. Хванете рафта с ръце от двете страни, повдигнете го нагоре ① и го извадете ②.
3. За да поставите рафта на вратата, следвайте горните стъпки в обратен ред.

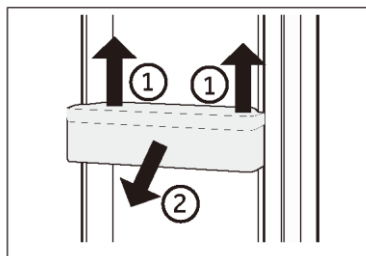


Подвижно чекмедже „Humidityzone/Myzone“

Отворете вратата на хладилника докрай, издърпайте чекмеджето и след това повдигнете предния край, за да го извадите.

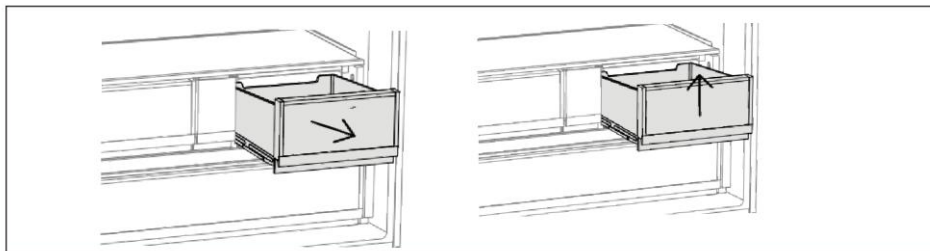


Подвижно чекмедже „Fresh Box“

Когато изваждате чекмеджето, поставете ръцете си отстрани и отдолу на предния капак на чекмеджето, натиснете ключалките надолу, леко повдигнете предния край на чекмеджето, за да го откачите от плъзгача, и след това повдигнете чекмеджето диагонално нагоре, за да го извадите.

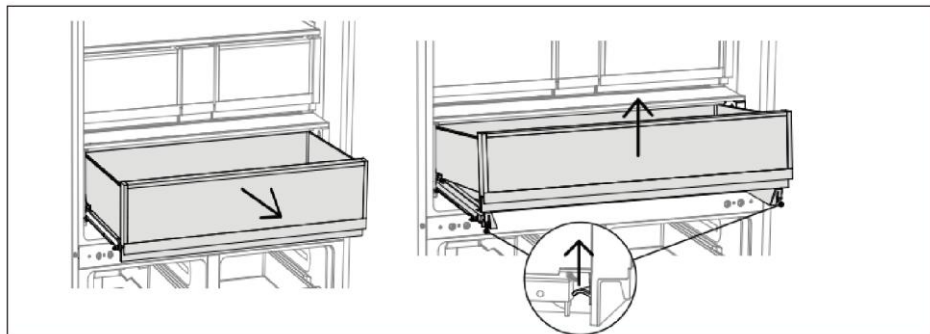



Подвижна тава за съхранение/чекмедже за съхранение (долно)

Отворете вратата на хладилника докрай, издърпайте чекмеджето и след това повдигнете предния край, за да го извадите.

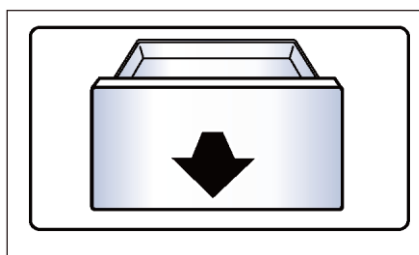

Подвижно чекмедже за съхранение (средно)


Когато изваждате чекмеджето, поставете ръката си върху предния капак на чекмеджето, натиснете надолу предния край на плъзгача с другата си ръка и повдигнете леко предния край на чекмеджето, за да го откачите от плъзгача, след което повдигнете чекмеджето диагонално нагоре, за да го извадите.

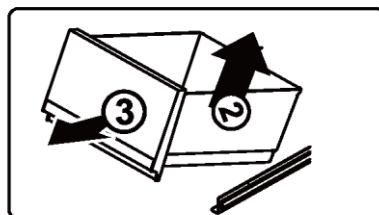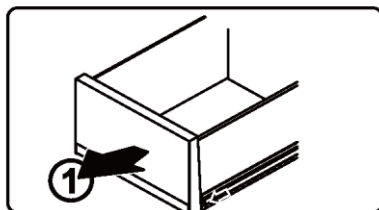

Наименование на частите на ледогенератора


Автоматичният ледогенератор може да се сваля за почистване и да се изважда, когато не е необходим лед, освобождавайки място за други замразени храни.

..... Ледогенератор

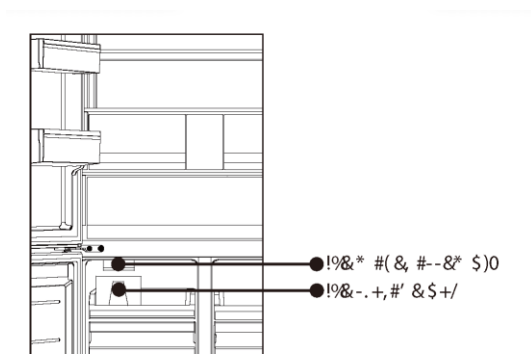


..... Свързване с вода


Уверете се, че хладилникът НЕ е включен в захранването. Намерете изолиращия кран за свързване на студена вода (тройникът и кранът не са включени в доставката).




Намерете маркуча за вода, за да завършите монтажа на връзката с вода.

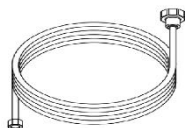


Отстранете капачката от входящата клапа за вода в задната част на хладилника.

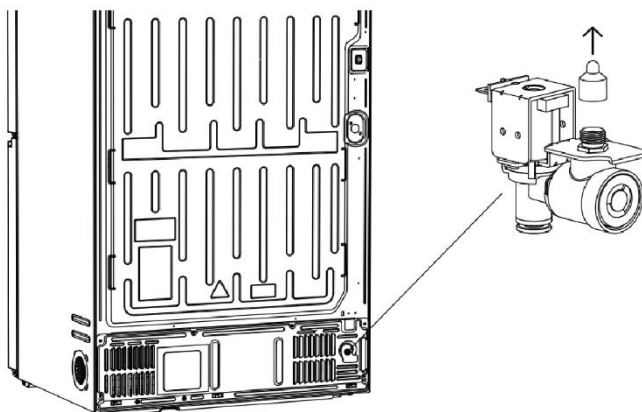

Свържете единия край на маркуча към входящата клапа за вода

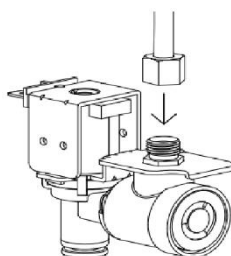

Закрепете адаптера на крана за вода към изолационния кран. Внимавайте да не затегнете прекалено много адаптера на крана за вода.



Изваждане на кубчета лед

След като направите лед, използвайте лопатка за лед, за да извадите кубчета лед.



ЗАБЕЛЕЖКА

Ако току-що сте включили ледогенератора или е изминала повече от седмица от последната употреба, новоприготвените кубчета лед може да миришат или да са прашни, така че е препоръчително да изхвърлите първият направен лед (около 8 кубчета).

- Ако сте почиствали канала за подаване на вода на ледогенератора, направените първи кубчета лед могат да се използват веднага.


Съхранение на кубчетата лед

Капацитетът за съхранение на лед на контейнера за лед може да бъде потвърден автоматично от детектора за лед. (За да определите правилно капацитета за съхранение на лед, не поставяйте ледените кубчета плътно едно до друго). След като ледът достигне определеното количество, спрете правенето на лед. Моля, потвърдете количеството лед, съхранявано в контейнера за лед. Ако има твърде много лед, ледогенераторът няма да може да прави лед или ледът може да повлияе на нормалното отваряне и затваряне на вратата.

Почистване на контейнера за лед


Стъпка 1:

Изключете функцията за правене на лед и отворете горната врата на фризера.

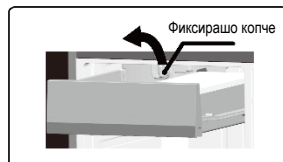

Стъпка 2:

Завъртете копчето за фиксиране на контейнера за лед наляво докрай, задръжте дръжката отпред на контейнера за лед и издърпайте бавно навън

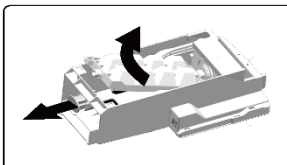

Стъпка 3:

Обърнете ледогенератора, издърпайте бялото копче и след това извадете ледогенератора.



Стъпка 4:

Измийте контейнера за лед с вода; не използвайте четки или абразивни препарати, които могат да надраскат повърхността.

Стъпка 5:

Монтирайте обратно контейнера за лед в реда, обратен на демонтажа. Поставете ледогенератора в чекмеджето и го натиснете до дъното, докато чуете „щракване“, което показва, че е поставен правилно. Завъртете задържащото копче обратно надясно, за да го фиксирате.



ЗАБЕЛЕЖКА

След замразяване на течност, различна от вода, ледогенераторът трябва да се почисти своевременно, преди да се постави обратно.

- Когато почиствате резервоара за вода, използвайте мека гъба, за да го измиете; не използвайте четка или абразивни препарати. За да премахнете упорити петна, използвайте разреден препарат за миене на съдове и изплакнете с вода. Не използвайте четки с твърд косъм, телени четки, абразиви (като паста за зъби, перилен препарат на прах и др.), органични разтворители (като бензин, разреждател, ацетон, алкохол и др.), гореща вода, киселина или основи, които могат да причинят напукване на пластмасата.
- Модулът на ледогенератора не може да се мие. Ако се намокри, избършете го със суха кърпа. Функцията за правене на лед ще се наруши, ако в уреда попадне вода. Не добавяйте вода в контейнера за лед, когато монтирате ледогенератора, тъй като водата се подава автоматично.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Наливайте само питейна вода в ледогенератора.

Въпроси и отговори за ледогенератора**В1: Не прави лед?**

Неизправност	Не прави лед.
Причина	a. В резервоара за вода няма добавена вода. b. Резервоарът за вода не е поставен на мястото му. c. Модулът на ледогенератора не е монтиран правилно. d. Функцията за правене на лед не е включена.
Решение	a. Добавете вода в резервоара за вода. b. Поставете резервоара за вода правилно на мястото му. c. Натиснете модула на ледогенератор докрай, докато закрепващото копче може да се заключи. d. Включете функцията за правене на лед.

В2: Количеството лед е малко, кубчетата лед са малки или разтопени?

Неизправност	Произведените кубчета лед са малко, малки по размер и частично разтопени.
Причина	a. Вратата на хладилника се отваря и затваря често или не е плътно затворена. b. Контейнерът за съхранение на лед е поставен накриво или има примесени други продукти
Решение	a. Затворете плътно вратата на хладилника и се опитайте да я отваряте и затваряте възможно най-рядко. b. Използвайте лопатка за лед, за да подравните кубчетата лед и да отстраните примесените други продукти.

В3: Направените кубчета лед са МЪТНИ

Неизправност	Направените кубчета лед имат бяла суспензия.
Причина	Ледът се прави с вода, която съдържа минерали.
Решение	Това е нормално и няма място за безпокойство.

В4: Кубчетата лед имат миризма?

Неизправност	Ледът, произведен от ледогенератора, има особена миризма.
Причина	a. Водата в резервоара за вода не е сменяна от дълго време. b. В резервоара за вода са заредени вода с особен мирис или други напитки. c. Кубчетата лед са стари и са преседели в контейнера за лед твърде дълго.
Решение	a. Сменете водата. b. Вижте „Почистване и поддръжка на ледогенератора“ за указания за почистване. c. Кубчетата лед не трябва да се съхраняват дълго време, или ще поемат миризма от други храни.

В5: Кубчетата лед са със странни форми?

Неизправност	a. Кубчетата лед се слепват едно с друго или се различават по размер. b. Кубчетата лед са заоблени. c. Кубчетата лед имат ръбчета.
Причина	a. Хладилникът е наклонен. b. Кубчетата лед са били оставени за твърде дълго време. c. Контейнерът за лед има вдлъбнати и изпъкнали канали за подаване на вода.
Решение	a. Крачетата могат да се регулират, за да се гарантира правилното поставяне на хладилника. b. Използвайте кубчета лед възможно най-скоро или направете нови. c. Това е нормално и няма място за безпокойство.



Съвети за пестене на енергия

- ▶ Уверете се, че уредът е монтиран така, че да е осигурена добра вентилация (вижте раздел „МОНТАЖ“).
- ▶ Не монтирайте уреда така, че да е изложен на пряка слънчева светлина или да е в близост до източници на топлина (напр. готварски печки, нагреватели).
- ▶ Избягвайте ненужно ниска температура в уреда. Потреблението на енергия се увеличава, колкото по-ниска е температурата в уреда.
- ▶ Функции като „Super Frz.“ консумират повече енергия.
- ▶ Оставете топлатата храна да се охлади, преди да я поставите в уреда.
- ▶ Отваряйте вратата на уреда възможно най-малко и за възможно най-кратко време.
- ▶ Не препълвайте уреда, за да не се нарушава циркулацията на въздуха.
- ▶ Избягвайте поставянето на хранителни опаковки, в които има въздух.
- ▶ Поддържайте уплътненията на вратата чисти, така че вратата винаги да се затваря добре.
- ▶ Размразявайте замразените храни в отделението за съхранение на хладилника.
- ▶ Най-енергоспестяващата конфигурация изисква чекмеджетата, кутиите за храна и рафтовете в уреда да се поддържат в състояние възможно най-близко до фабричното, а храната да се поставя възможно най-далеч от въздухопроводите, за да не пречи на циркулацията на въздуха.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Изключвайте уреда от захранването преди почистване.

Почистване


Почиствайте уреда, когато в него се съхранява малко или никаква храна.

Уредът трябва да бъде почистван на всеки четири седмици за добра поддръжка и за предотвратяване на лоши миризми от съхраняваните храни.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ▶ Не почиствайте уреда с твърди четки, телени четки, прахообразни препарати, бензин, амилацетат, ацетон или подобни органични разтвори, киселинни или алкални разтвори. Моля, почиствайте със специален препарат за хладилник, за да избегнете повреди.
- ▶ Не пръскайте и не плискайте уреда по време на почистване.
- ▶ Не използвайте водна струя или пара за почистване на уреда.
- ▶ Не почиствайте студените стъклени рафтове с гореща вода. Рязката промяна в температурата може да причини напукване на стъклото.
- ▶ Не докосвайте вътрешната повърхност на фризерното отделение за съхранение, особено с мокри ръце, тъй като ръцете ви може да замръзнат върху повърхността.

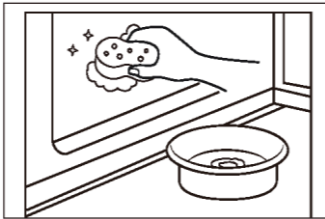

- ▶ Винаги поддържайте уплътнението на вратата чисто.
- ▶ Почиствайте вътрешността и корпуса на уреда с гъба, навлажнена с топла, вода и неутрален препарат.
- ▶ 1. Моля, търкайте вътрешната и външната част на хладилника, включително уплътненията на вратата, рафтовете за врата, стъклени рафтове, кутиите и т.н., с мека кърпа или гъба, натопена в топла вода (може да добавите неутрален препарат към топлата вода).
- ▶ 2. Ако има разлята течност, отстранете всички замърсени части, изплакнете директно с течащата вода, подсушете и ги поставете обратно в хладилника.
- ▶ 3. Ако има разлята гъста течност (като сметана или разтопен сладолед), моля, отстранете всички замърсени части, поставете ги за известно време в топла вода с температура около 40°C, след това изплакнете с течаща вода, подсушете и ги поставете обратно в хладилника.
- ▶ 4. В случай че малка част или компонент заседне вътре в хладилника (между рафтовете или чекмеджетата), използвайте малка мека четка, за да го отстраните. Ако не можете да достигнете частта, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Haier.
- ▶ Изплакнете и подсушете с мека кърпа.
- ▶ Не почиствайте никоя от частите на уреда в миялна машина.
- ▶ Изчакайте поне 7 минути, преди да включите отново уреда, тъй като честото стартиране може да повреди компресора.

Размразяване

Размразяването на хладилното и фризерното отделение се извършва автоматично: не е необходимо ръчно управление.

Смяна на LED лампите



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не заменяйте LED лампите сами. Те трябва да бъдат заменяни единствено от производителя или от упълномощен сервизен представител.

Лампите използват LED технология, отличаваща се с ниска консумация на енергия и дълъг експлоатационен живот. В случай на аномалии, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти. Вижте раздел „ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ“.



Източник на светлина (само LED), който може да бъде заменен от професионалист.

При липса на употреба за дълъг период от време

Ако уредът не се употребява за продължителен период от време и няма да се използва функцията „Holiday“:

- ▶ Извадете храната.
- ▶ Изключете захранващия кабел от контакта.
- ▶ Почистете уреда, както е описано по-горе.
- ▶ Оставете вратите отворени, за да се предотврати появата на неприятни миризми вътре.



ЗАБЕЛЕЖКА

Изключете уреда само ако е абсолютно необходимо.

Преместване на уреда

1. Извадете всичката храна и изключете уреда от контакта.
2. Закрепете всички рафтове и други подвижни част в хладилник и фризера с тиксо.
3. Не наклоняйте хладилника повече от 45°, за да избегнете повреда на охладителната система.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ▶ Не хващайте уреда за дръжките при повдигане.
- ▶ Никога не поставяйте уреда в хоризонтално положение на земята.

Много от възникналите проблеми могат да бъдат решени от вас самите без нужда от специфични умения. В случай на проблем, моля, проверете всички показани възможности и последвайте инструкциите по-долу, преди да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване. Вижте раздел „ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ“.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ▶ Преди извършване на поддръжка изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
- ▶ Електрическото оборудване трябва да се обслужва само от квалифицирани експерти, тъй като неправилният ремонт може да причини значителни последващи щети.
- ▶ Повреда в захранващия кабел може да бъде отстранена единствено от производителя, негов обслужващ представител или лице с подобна квалификация, за да се избегне потенциална опасност.

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
Компресорът не работи.	• Щепселът не е включен в контакта. • Уредът е в цикъл на размразяване.	• Включете щепсела. • Това е нормално при автоматично размразяване.
Уредът се включва често или работи за прекалено дълги периоди от време.	• Вътрешната или външната температура е твърде висока. • Уредът е бил изключен за продължително време. • Вратата на уреда не е затворена плътно. • Вратата е била отваряна твърде често или за прекалено дълго време. • Температурата на фризерното отделение е настроена на твърде ниски стойности. • Уплътнението на вратата е замърсено, износено, напукано или разместено. • Необходимата циркулация на въздуха е възпрепятствана.	• В такъв случай е нормално уредът да работи по-дълго. • Обикновено са необходими от 8 до 12 часа, за да се охлади уредът напълно. • Затворете вратата/чекмеджето и се уверете, че уредът се намира върху равна повърхност, както и че затварянето на вратата не е възпрепятствано от храна или контейнер. • Не отваряйте вратата/чекмеджето твърде често. • Задайте по-висока температура, докато температурата в хладилника стане задоволителна. Необходими са 24 часа за достигане на стабилна температура в хладилника. • Почистете уплътненията на вратата/чекмеджето или ги сменете с помощта на отдела за обслужване на клиенти. • Осигурете подходяща вентилация.
Във вътрешната част на хладилника има замърсяване или лоша миризма.	• Вътрешността на хладилника трябва да бъде почистена. • В хладилника се съхранява храна със силен мирис.	• Почистете вътрешността на хладилника • Опаковайте добре храната..

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
В уреда не е достатъчно студено.	- Зададена е прекалено висока температура. - Съхранявани са твърде топли стоки. - Съхранявано е прекалено голямо количество храна наведнъж. - Храните са поставени прекалено близко една до друга. - Врата/чекмедже на уреда не е затворена/о плътно. - Вратите/чекмеджетата са били отворяни твърде често или за прекалено дълго време.	- Върнете първоначалната настройка на температурата. - Винаги оставяйте храните да изстинат, преди да ги приберете. - Винаги съхранявайте малки количества храна. - Оставяйте празно място между храните, за да осигурите възможност на въздуха да циркулира. - Затворете вратата/чекмеджетото. - Не отваряйте вратата/чекмеджетото твърде често.
В уреда е твърде студено.	- Зададена е прекалено ниска температура. - Функцията „Super Frz/ Super Cool“ е активирана или е работила прекалено дълго.	- Върнете първоначалната настройка на температурата. - Изключете функцията „Super Frz/Super Cool“.
По вътрешността на хладилното отделение се образува кондензация.	- Климатът е твърде топъл и твърде влажен. - Врата/чекмедже на уреда не е затворена/о плътно. - Вратите/чекмеджетата са били отворяни твърде често или за прекалено дълго време. - Контейнери, съдържащи течности или храни, са оставени отворени.	- Увеличете температурата. - Затворете вратата/чекмеджетото. - Не отваряйте вратата/чекмеджетото твърде често. - Оставете горещите храни да изстинат до стайна температура и покривайте храните и течностите.
По външната повърхност на хладилника или между вратите/вратата и чекмеджетото се образува кондензация.	- Климатът е твърде топъл и твърде влажен. - Вратата не е затворена плътно. Студеният въздух в уреда и топлият въздух извън него образуват кондензация.	- Това е нормално при влажен климат и ще се промени, когато влажността намалее. - Уверете се, че вратите/чекмеджетата са затворени плътно.

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
Много лед и скреж във фризерното отделение.	- Храните не са опаковани добре. - Врата/чекмедже на уреда не е затворена/о плътно. - Вратите/чекмеджетата са били отваряни твърде често или за прекалено дълго време. - Уплътнението на вратата/чекмеджето е замърсено, износено, напукано или разместено. - Нещо от вътрешната страна пречи на вратата/чекмеджето да се затвори добре.	- Винаги опаковайте храните добре. - Затворете вратата/чекмеджето. - Не отваряйте вратата/чекмеджето твърде често. - Почистете уплътненията на вратата/чекмеджето или ги сменете с нови. - Разместете рафтовете, рафтовете за вратите или вътрешните контейнери, така че да може вратата/чекмеджето да се затвори.
Страните на корпуса и лентата на вратата се затоплят.	-	Това е нормално.
Уредът издава необичайни звуци. Чува се слаб звук, наподобяващ звука от течаща вода.	- Уредът не е разположен върху равна повърхност. - Уредът докосва някакъв предмет около него. -	- Регулирайте крачетата, за да нивелирате уреда. - Отстранете близкостоящите предмети. - Това е нормално.
Чува се звуков сигнал.	Вратата на хладилника е отворена.	Затворете вратата.
Чува се слабо бръмчене.	Системата против кондензация работи	Това предотвратява кондензацията и е нормално
Вътрешната осветителна система или охладителната система не работи.	- Щепселът не е включен в контакта. - Захранването не е цялостно. - LED лампата е повредена.	- Включете щепсела. - Проверете електрическото захранване на помещението. Свържете се с местната електрическа компания! - Моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти за смяна на лампата.
Дисплеят свети, но не се усеща изстудяване.	Това е демо режим.	Когато екранът на дисплей е отключен, натиснете „Zone“ и натиснете „Holiday“ 5 пъти (в рамките на 5 секунди), за да излезете от този режим.

Прекъсване на електрозахранването

При прекъсване на електрозахранването храната би трябвало да остане студена в продължение на около 5 часа. Следвайте следните съвети по време на продължително прекъсване на електрозахранването, особено през лятото:

- ▶ Отваряйте вратата/чекмеджето възможно най-рядко.
- ▶ Не поставяйте друга храна в уреда по време на прекъсването на електрозахранването.
- ▶ Ако е дадено предварително известие за прекъсване на електрозахранването и продължителността на прекъсването надвишава 5 часа, направете малко лед и го поставете в съд в горната част на хладилното отделение.
- ▶ Необходима е проверка на храните веднага след прекъсването.
- ▶ Тъй като температурата в хладилника ще се повиши по време на прекъсване на захранването или при друга повреда, срокът на годност на храната ще бъде съкратен. Всички храни, които се размразят, трябва или да бъдат изконсумирани, или сготвени и замразени отново в най-кратък срок (ако това е възможно), за да се предотвратят възможни рискове за здравето.

Функция за запаметяване при прекъсване на електрозахранването

След възстановяване на захранването уредът продължава да работи с настройките, зададени преди спиране на тока.

Разопаковане



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- ▶ Уредът е тежък. При преместването му винаги трябва да участват поне двама души.
- ▶ Пазете всички опаковъчни материали на място, недостъпно за деца, и ги изхвърлете по природосъобразен начин.
- ▶ Разопаковайте уреда.
- ▶ Отстранете всички опаковъчни материали.

Условия на обкръжаващата среда

Температурата в помещението винаги трябва да бъде между 10°C и 43°C, тъй като това може да повлияе на температурата вътре в уреда и консумацията на енергия. Не поставяйте уреда близо до други излъчващи топлина уреди (фурни, хладилници) без изолация.


Препоръки за свободно пространство

Препоръчително свободно пространство (мм) при отворена врата.

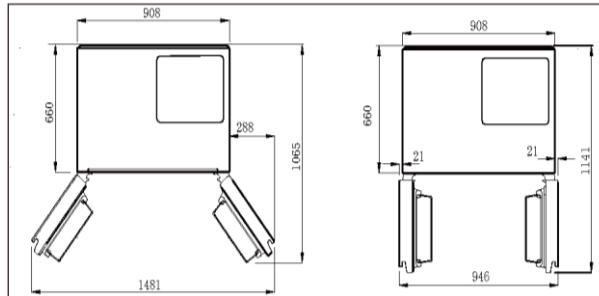


Вентилационно сечение

За да се осигури на уреда достатъчно добро ниво на вентилация от съображения за безопасност, трябва да се спазват изискванията, показани във вентилационното напречно сечение.

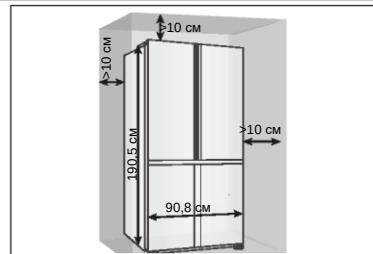

Подравняване на уреда


Уредът трябва да бъде поставен на равна и твърда повърхност. Нагласете крачетата до желаното ниво. Уверете се, че разстоянието между стената и страната с пантите е поне 10 cm, за да могат вратите да се отворят свободно.

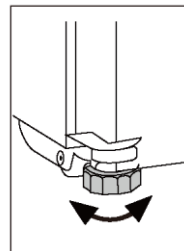



Предупреждение:

За свободно стоящ уред: този хладилник не е предназначен за вграждане.

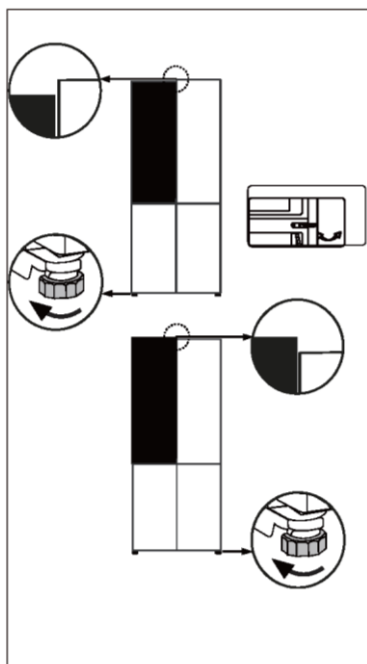


Фина настройка на вратите

Ако вратите не са подравнени, това несъответствие може да бъде отстранено по следния начин:

Използване на регулируеми крачета/регулируеми панти

Завъртете регулируемото краче или регулируемата панта по посоката на стрелката, за да завъртите нагоре или надолу. Регулируемите панти могат да бъдат регулирани с отворен гаечен ключ (14/17 мм). Свържете се със сервис за следпродажбено обслужване, ако е необходимо.

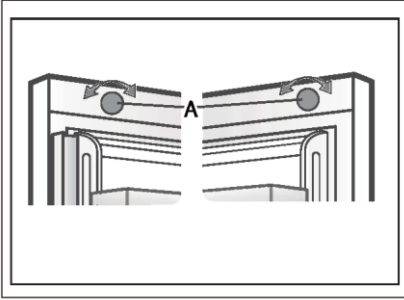


Използване на бутон за регулиране
Завъртете бутона за регулиране отгоре на вратата.



Предупреждение:

При бъдещо използване на хладилника денивелирането на вратите може да възникне в резултат на тежестта на съхраняваната храна. В такъв случай, моля, коригирайте според горните методи.

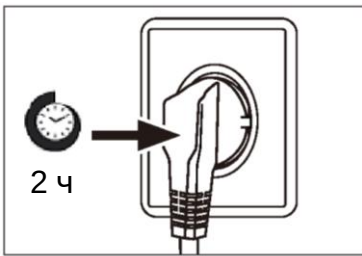

Време на изчакване

Смазочното масло, което не се нуждае от поддръжка, се намира в капсулата на компресора. Това масло може да се разнесе из затворената система от тръби, докато уредът се пренася в наклонено положение. Преди да свържете уреда към захранването, трябва да изчакате поне 2 часа, за да може маслото да се върне обратно в капсулата.

Свързване към електрозахранването

Преди всяко свързване проверявайте дали:

- ▶ захранването, контактът и предпазителите са подходящи според табелката с данни.
- ▶ електрическият контакт е заземен и няма включен разклонител или удължител.
- ▶ щепселът и контактът са в пълно съответствие.

Свържете щепсела към правилно инсталиран контакт за битова употреба.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

За да се избегнат рискове, при повреда на захранващия кабел той трябва да бъде заменен от отдела за обслужване на клиенти (вижте гаранционната карта).

Марка	Haier
Наименование на модела/идентификатор	HCR79F19ENSB
Категория на модела	Хладилник с фризер
Клас на енергийна ефективност	E
Годишно потребление на енергия (kWh/година)	364
Общ обем (л)	679
Обем на хладилника (л)	447
Обем на фризера (л)	115
Обем на съгваемото отделение (л)	117
Оценка със звезди	
Система против заскрежаване	Да
Капацитет на замразяване (кг/24 ч)	10
Клас на климатизация	SN/N/ST/T
Клас на шумовите емисии и излъчваните във въздуха шумови емисии (dB(A) re 1pW)	C(38)
Време на покачване на температурата (ч)	10
Капацитет за генериране на лед	0,8 кг/24 ч

Обяснения:

- Да, включен
- (1) Въз основа на резултатите от теста за съответствие на стандартите за 24 часа. Действителното потребление зависи от употребата и местоположението на уреда.
- (2) Клас на климатизация SN: Уредът е предназначен за използване при температура на околната среда между +10°C и +32°C
 Клас на климатизация N: Уредът е предназначен за използване при температура на околната среда между +16°C и +32°C
 Клас на климатизация ST: Уредът е предназначен за използване при температура на околната среда между +16°C и +38°C
 Клас на климатизация T: Уредът е предназначен за използване при температура на околната среда между +16°C и +43°C

Допълнителни технически данни

Напрежение/Честота	220 – 240 V~/50 Hz
Входящ ток (A)	2
Хладилен агент	R600a
Размери (В/Ш/Д в мм)	1905 / 908 / 748



Haier

2025 г. Версия А

Haier

Uživatelská
příručka



Chladnička-mraznička
HCR79F19EHSB

CS

<u>4 Bezpečnostní informace</u>	•	<u>Před prvním použitím</u>	<u>5</u>
		<u>Instalace</u>	<u>5</u>
		<u>Každodenní používání</u>	<u>6</u>
<u>9 Určené použití</u>	•		
<u>10 Popis výrobku</u>	•		
<u>11 Ovládací panel</u>	•		
<u>12 Používání</u>	•		
		<u>První zapnutí</u>	<u>12</u>
		<u>Nastavení funkce zamknutí/odemknutí</u>	<u>12</u>
		<u>Nastavení teploty chladničky</u>	<u>12</u>
		<u>Nastavení teploty mrazničky</u>	<u>13</u>
		<u>Nastavení teploty Switch Zone</u>	<u>13</u>
		<u>Funkce My Zone</u>	<u>14</u>
		<u>Funkce Eco</u>	<u>14</u>
<u>19 Vybavení</u>	•	<u>Funkce Super Cool</u>	<u>15</u>
<u>28 Tipy pro úsporu energie</u>	•	<u>Funkce Super Frz.</u>	<u>15</u>
<u>29 Čištění a údržba</u>	•	<u>Funkce Holiday</u>	<u>16</u>
<u>31 Řešení problémů</u>	•	<u>Funkce výrobníku ledu</u>	<u>16</u>
<u>35 Instalace</u>	•	<u>Funkce Fast Ice</u>	<u>17</u>
<u>38 Technické údaje</u>	•	<u>Funkce Water On</u>	<u>17</u>
		<u>Funkce Filter Reset</u>	<u>17</u>

Děkujeme vám, že jste si koupili výrobek značky Haier.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vám pomohou co nejlépe využít spotřebič a zajistit jeho bezpečnou a správnou instalaci, používání a údržbu.

Ušchovejte tuto příručku na praktickém místě, abyste do ní mohli kdykoli nahlédnout ohledně bezpečného a správného používání spotřebiče.

Pokud spotřebič prodáváte, věnujete nebo necháváte ve starém domě, předejte společně s ním také tuto příručku, aby se mohl nový vlastník seznámit se spotřebičem a přečíst si bezpečnostní varování.



VAROVÁNÍ – Důležité bezpečnostní informace



UPOZORNĚNÍ – Všeobecné informace a tipy



Informace týkající se životního prostředí



Likvidace

Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví. Vložte obalový materiál do vhodných kontejnerů pro recyklaci. Pomáhejte recyklovat odpadní elektrické a elektronické spotřebiče. Spotřebiče označené tímto symbolem nevyhazujte do domovního odpadu. Zašlete výrobek do místního recyklačního závodu, nebo se obraťte na váš obecní úřad.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění nebo udušení!

Chladiva a plyny vyžadují profesionální likvidaci. Zajistěte, aby se potrubí chladicího okruhu nepoškodilo, než bude náležitě zlikvidováno. Odpojte spotřebič od síťového napájení. Odstříhněte síťový kabel a zlikvidujte ho. Odstraňte police a přihrádky, stejně jako západku a těsnění dvířek, aby nedošlo k uzavření dětí a domácích zvířat uvnitř spotřebiče.

Před prvním zapnutím spotřebiče si přečtěte následující rady týkající se bezpečnosti!:



VAROVÁNÍ!

Před prvním použitím

- ▶ Ujistěte se, že při přepravě nedošlo k žádnému poškození.
- ▶ Odstraňte veškerý obalový materiál a uschovejte ho mimo dosah dětí.
- ▶ Před instalací spotřebiče počkejte alespoň dvě hodiny, aby byla zaručena plná účinnost okruhu chladiva.
- ▶ Se spotřebičem vždy manipulujte alespoň ve dvou osobách, protože je těžký.

Instalace

- ▶ Spotřebič by se měl umístit do dobře větrané místnosti. Nad spotřebičem a kolem něj zajistěte volný prostor alespoň 10 cm.
- ▶ Nikdy neumísťujte spotřebič do vlhkého prostoru nebo na místo, kde by na něj mohla stříkat voda. Vodu a skvrny odstraňte a vysušte měkkou, čistou látkou.
- ▶ Neinstalujte spotřebič na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla (např. sporáků nebo ohřívačů).
- ▶ Nainstalujte spotřebič na místo odpovídající jeho velikost a používání a vyrovnejte ho.
- ▶ Zajistěte, aby nic nezakrývalo větrací otvory ve spotřebiči nebo v konstrukci pro vestavění.
- ▶ Ujistěte se, že parametry elektrického napájení se shodují s údaji na výrobním štítku. V opačném případě kontaktujte elektrikáře.
- ▶ Spotřebič pracuje s napájením 220–240 VAC/50 Hz. Nenormální kolísání napětí může způsobit, že spotřebič se nespustí, nebo se poškodí regulátor teploty či kompresor, případně se může za chodu ozývat neobvyklý hluk. V takovém případě by se měl nainstalovat automatický regulátor.
- ▶ Nepoužívejte rozbočovací adaptéry ani prodlužovací kabely.
- ▶ Neumísťujte za spotřebič přenosné rozbočovací zásuvky ani prodlužovací kabely.
- ▶ Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen chladničkou. Nešlapejte na napájecí kabel.
- ▶ Tento spotřebič se nesmí používat bez připojení k uzemnění v budově nebo dvojité zásuvky, která je doplněna o proudový chránič proti impulsnímu zbytkovému proudu.



VAROVÁNÍ!

- ▶ K napájení použijte samostatnou, snadno přístupnou uzemněnou zásuvku. Tento spotřebič musí být uzemněný.
- ▶ Nepoškodte okruh chladiva.

Každodenní používání

- ▶ Tento spotřebič mohou používat děti starší osmi let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé za předpokladu, že mají zajištěný dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
- ▶ Děti ve věku od 3 do 8 let mohou spotřebič plnit a vyprazdňovat, ale nesmějí jej čistit ani instalovat.
- ▶ Zabraňte dětem mladším 3 let v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou pod nepřetržitým dozorem.
- ▶ Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- ▶ Jestliže v blízkosti spotřebiče uniká chladný plyn nebo jiný hořlavý plyn, vypněte ventil unikajícího plynu, otevřete dveře a okna a neodpojujte zástrčku napájecího kabelu chladničky nebo jakéhokoli jiného spotřebiče od zásuvky.
- ▶ Upozorňujeme, že spotřebič je nastaven na provoz při určitém rozsahu teplot mezi 10 a 43 °C. Spotřebič nemusí řádně fungovat, pokud je po dlouhou dobu vystaven teplotám nad nebo pod indikovaným rozsahem.
- ▶ Nepokládejte na horní stranu chladničky nestabilní předměty (těžké předměty, nádoby naplněné vodou), aby se předešlo zranění způsobenému pádem nebo elektrickým proudem v důsledku styku s vodou.
- ▶ Netahejte za police ve dvířkách. Dvířka by se mohla vychýlit, mohla by se vytáhnout police na láhve nebo by se spotřebič mohl převrhnout.
- ▶ Otvírejte a zavírejte dvířka pouze pomocí madel. Mezera mezi dvířky a mezi dvířky a skříní je velmi úzká. Nedávejte do těchto míst ruce, abyste si nepřiskřípli prsty. Dvířka chladničky otvírejte nebo zavírejte pouze v případě, že v dosahu jejich pohybu nestojí žádné děti.



VAROVÁNÍ!

- ▶ Ve spotřebiči nebo v jeho blízkosti neskladujte ani nepoužívejte hořlavé, výbušné nebo korozivní látky.
- ▶ Ve spotřebiči neskladujte léky, bakterie ani chemické látky. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti. Nedoporučuje se skladovat materiály, které vyžadují přesně stanovené teploty.
- ▶ Do mrazničky nikdy neukládejte tekutiny v láhvích nebo plechovkách (kromě vysokoprocentních lihovin), a zejména nápoje sycené oxidem uhličitým, protože by během mrazení praskly.
- ▶ Pokud se v mrazničce zvýší teplota, zkontrolujte stav potravin.
- ▶ Nenastavujte zbytečně nízkou teplotu ve vnitřním prostoru chladničky. Při vysokém nastavení může teplota klesnout do záporných hodnot. Pozor: Láhve mohou prasknout
- ▶ Nedotýkejte se mražených potravin mokřýma rukama (noste rukavice). Zejména nejezte nanuky bezprostředně po vyjmutí z prostoru mrazničky. Hrozí nebezpečí přimrznutí nebo vzniku omrzlin. PRVNÍ POMOC: ihned umístěte zasažené místo pod tekoucí studenou vodu. Neodtrhujte!
- ▶ Za provozu se nedotýkejte vnitřního povrchu úložného prostoru mrazničky, zejména ne mokřýma rukama, protože by mohly přimrznout k povrchu.
- ▶ V případě výpadku napájení nebo před čištěním odpojte spotřebič od napájení. Před opětovným spuštěním spotřebiče počkejte alespoň 7 minut, protože časté spouštění by mohlo poškodit kompresor.
- ▶ Uvnitř prostoru pro skladování potravin ve spotřebiči nepoužívejte elektrická zařízení, pokud se nejedná o zařízení doporučené výrobcem. Údržba/čištění
- ▶ Jestliže jsou čištění a údržba prováděny dětmi, je nutné na ně dohlížet.
- ▶ Před zahájením jakékoli pravidelné údržby odpojte spotřebič od elektrického napájení. Před opětovným spuštěním spotřebiče počkejte alespoň 7 minut, protože časté spouštění by mohlo poškodit kompresor.



VAROVÁNÍ!

- ▶ Při odpojování spotřebiče od napájení držte zástrčku, nikoli kabel.
- ▶ Nečistěte spotřebič tvrdými kartáči, drátěnými kartáči, práškovými čisticími prostředky, benzínem, amylacetátem, acetonem a podobnými organickými roztoky a kyselými nebo zásaditými roztoky. K čištění použijte speciální čisticí prostředek na chladničky, aby se zamezilo poškození.
- ▶ Neseškrabávejte námrazu a led ostrými předměty. Nepoužívejte spreje, elektrické ohřívače jako fén na vlasy, parní čističe ani jiné zdroje tepla, aby nedošlo k poškození plastových součástí.
- ▶ K rozmrazování nepoužívejte mechanické nástroje ani jiné prostředky. Používejte pouze prostředky doporučené výrobcem.
- ▶ Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.
- ▶ Nepokoušejte se opravovat, rozebírat nebo upravovat spotřebič vlastními silami. Je-li nutná oprava, obraťte se na náš zákaznický servis.
- ▶ Alespoň jednou za rok odstraňte prach ze zadní strany spotřebiče, aby se předešlo nebezpečí požáru a nezvyšovala se spotřeba energie.
- ▶ Během čištění na spotřebič nestříkejte ani jej neoplachujte.
- ▶ K čištění spotřebiče nepoužívejte vodní postřik ani proud vody.
- ▶ Nečistěte chladné skleněné police horkou vodou. Náhlá změna teploty by mohla způsobit, že sklo praskne.

Informace o plyném chladivu



VAROVÁNÍ!


Spotřebič obsahuje hořlavé chladiivo ISOBUTAN (R600a). Ujistěte se, že během přepravy nebo instalace nedošlo k poškození okruhu chladiiva. Unikající chladiivo by mohlo způsobit zranění očí, nebo by se mohlo vznítit. Pokud dojde k poškození, nepřibližujte se s otevřeným plamenem, důkladně vyvětrejte místnost a nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabely tohoto či jiných spotřebičů. Informujte zákaznický servis. V případě zasažení očí chladiivem důkladně vypláchněte oči pod tekoucí vodou a ihned zavolejte očnímu lékaři.

Určené použití

Tento spotřebič je určen k chlazení a mrazení potravin. Je určen výhradně k používání v domácnostech a podobných oblastech, jako jsou kuchyňky pro personál v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích, chalupy a hotely, motely a další obytné objekty, kde je používají zákazníci, stejně jako ubytovací zařízení typu penzionu se snídaní a cateringové služby. Není určen k používání v komerčním nebo průmyslovém prostředí.

Na spotřebiči neprovádějte žádné změny nebo úpravy. Používání k jinému než určenému účelu může představovat nebezpečí a vést ke ztrátě platnosti záruky.


Normy a směrnice




Tento výrobek splňuje požadavky všech platných směrnic ES s odpovídajícími harmonizovanými normami a normami platnými ve Spojeném Království, které stanoví používání označení CE a UKCA.



POZOR!

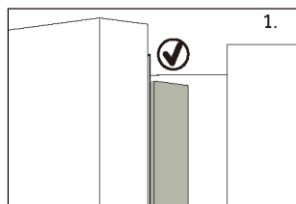

Když zavřete dvířka, svislá dvevní lišta na levých dvířkách by se měla ohnout dovnitř (1).

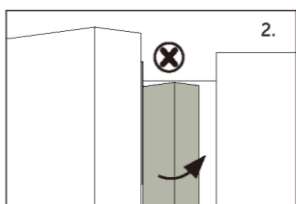


Jestliže se pokusíte zavřít levá dvířka a svislá dvevní lišta není ohnutá (2), nejprve byste ji měli ohnout, jinak dvevní lišta narazí do upevňovací osy nebo pravých dvířek. Pak by mohlo dojít k poškození dvířek nebo k netěsnosti.

Uvnitř rámu je topné vlákno. Teplota povrchu mírně vzroste, což je normální a nebude to mít vliv na fungování spotřebiče.



UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k technickým změnám a různým modelům nemusí některé obrázky v této příručce přesně zobrazovat váš model.

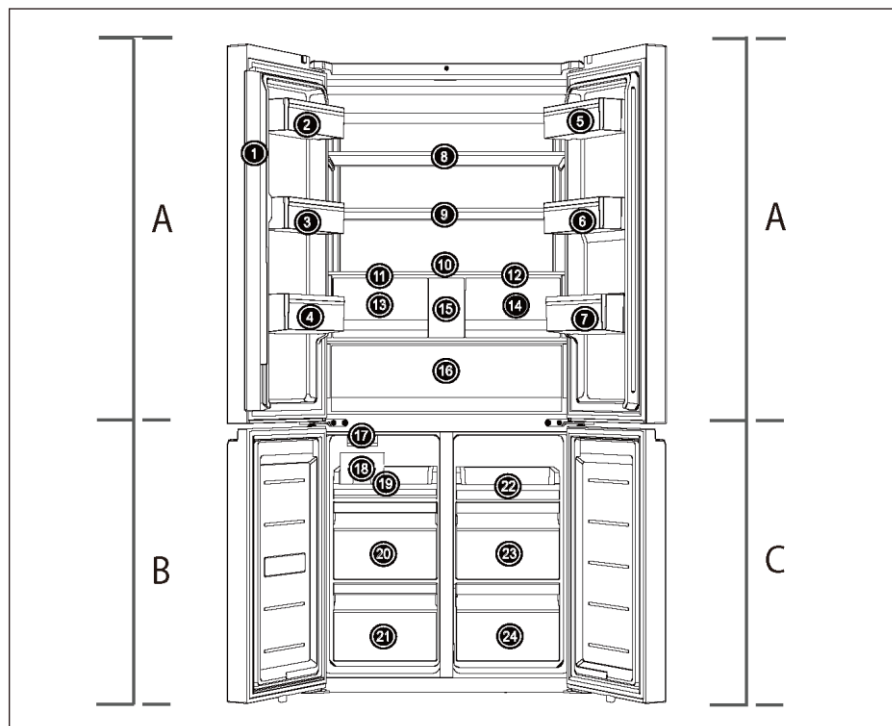

A: Prostor chladničky

- 1 Vzpěra dvířek
- 2 Držák lahví (nahore vlevo)
- 3 Držák lahví (uprostřed vlevo)
- 4 Držák lahví (dole vlevo)
- 5 Držák lahví (nahore vpravo)
- 6 Držák lahví (uprostřed vpravo)
- 7 Držák lahví (dole vpravo)
- 8 Skleněná police
- 9 Skleněná police
- 10 Skleněná police
- 11 Panel zásuvky Humidity Zone
- 12 Panel zásuvky My Zone
- 13 Zásuvka Humidity Zone

- 14 Zásuvka My Zone

- 15 Vodní filtr

- 16 Fresh Box


B: Prostor mrazničky

- 17 Sestava výrobku ledu
- 18 Zásobník na led
- 19 Úložná přihrádka
- 20 Úložná zásuvka (prostřední)
- 21 Úložná zásuvka (dolní)

C: Prostor Switch Zone

- 22 Úložná přihrádka
- 23 Úložná zásuvka (prostřední)
- 24 Úložná zásuvka (dolní)

Ovládací panel

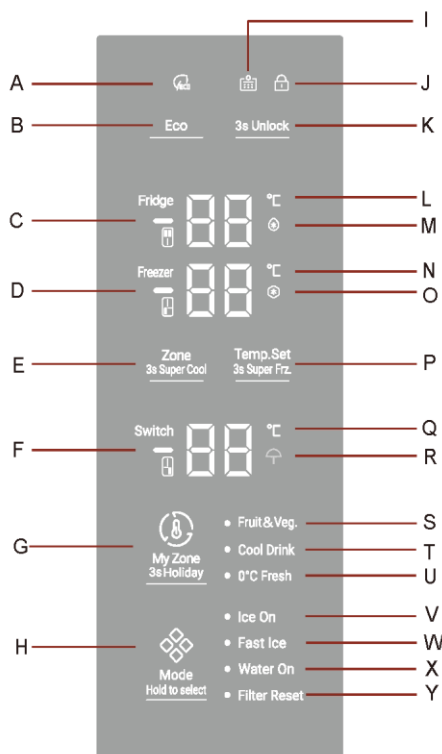

Ukazatele:

- A Indikátor Eco
- C Indikátor chladničky
- D Indikátor mrazničky
- F Indikátor Switch
- I Indikátor filtru
- J Indikátor zámku
- L Indikátor °C chladničky
- M Indikátor Super Cool
- N Indikátor °C mrazničky
- O Indikátor Super Frz.
- Q Indikátor °C Switch
- R Indikátor Holiday
- Q Indikátor °C Switch
- S Indikátor Fruit&Veg
- T Indikátor Cool Drink
- U Indikátor 0°C Fresh
- V Indikátor Ice On
- W Indikátor Fast Ice
- X Indikátor Water On
- Y Indikátor Filter Reset

Tlačítka:

- B Funkce Eco
- E Funkce Zone
- Funkce 3s Super Cool
- G Funkce My Zone
- Funkce 3s Holiday
- K Funkce 3s Unlock
- P Funkce Temp. Set
- Funkce 3s Super Frz.

První zapnutí

- Po prvním zapnutí chladničky je teplota prostoru chladničky automaticky nastavena na 5 °C, teplota prostoru Switch Zone je automaticky nastavena na -6 °C, teplota prostoru mrazničky je automaticky nastavena na -18 °C a prostor My Zone je nastaven na úroveň „Fruit&Veg“.

Nastavení funkce zamknutí/odemknutí

- Obrazovka displeje tohoto spotřebiče může automaticky vstupovat do zamknutého režimu. Po 30 sekundách nečinnosti od stisknutí jakéhokoli tlačítka obrazovka displeje automaticky zhasne a zamkne se. Jestliže není spotřebič v zamknutém režimu, po stisknutí a podržení „tlačítka funkce odemknutí/zamknutí“ na 3 sekundy se ozve jedno pípnutí a rozsvítí se „ikona funkce zámku panelu“, která signalizuje, že spotřebič vstoupil do zamknutého režimu. Chcete-li jej odemknout, v zamknutém režimu stiskněte a 3 sekundy podržte „tlačítko funkce odemknutí/zamknutí“ a „ikona funkce zámku panelu“ F zhasne, což signalizuje, že spotřebič se odemkl.



UPOZORNĚNÍ

V zamknutém režimu nelze nastavovat žádné funkce kromě funkce odemknutí.

Nastavení teploty chladničky

- 1. Nastavení teploty v prostoru chladničky
- Když je panel displeje rozsvícený a odemčený, stiskněte nastavovací tlačítko „(Zone)“. Když na panelu displeje svítí ikona dvou osmiček pro „(Fridge)“, spotřebič je v režimu nastavování teploty v chladničce. Teplota v chladničce bude ukazovat aktuální nastavenou hodnotu. Každým stisknutím tlačítka nastavení teploty Temp. Set se sníží nastavená hodnota teploty chladničky o 1 stupeň, dokud nebude dosaženo minimální hodnoty pro prostor chladničky. Dalším stisknutím skočíte na maximální hodnotu a cyklus se opakuje. Po 5 sekundách od posledního stisknutí tlačítka přestane blikat aktuální hodnota nastavení, potvrdí se a bude se zobrazovat tak dlouho, dokud obrazovka nezhasne. Jestliže během 5 sekund stisknete jakékoli jiné tlačítko než nastavovací tlačítko Temp. Set, blikání ustane a displej vstoupí do stavu ovládání odpovídající příslušnému tlačítku. Mezitím je aktuální hodnota potvrzena jako aktuální nastavení a bude se zobrazovat, dokud obrazovka nezhasne.
- 2. Rozsah nastavení teploty: 9 °C až 1 °C
- 3. Počáteční nastavení prostoru chladničky: 5 °C



UPOZORNĚNÍ

Když je displej zamčený nebo se spotřebič nachází v režimu Super Cool, nelze upravovat nastavenou teplotu v prostoru chladničky.

Nastavení teploty mrazničky

- ▶ 1. Nastavení teploty v prostoru mrazničky
- ▶ Když je panel displeje rozsvícený a odemčený, stiskněte nastavovací tlačítko „(Zone)“. Když na panelu displeje svítí ikona dvou osmiček pro „(Freezer)“, spotřebič je v režimu nastavování teploty v mrazničce. Teplota v mrazničce bude ukazovat aktuální nastavenou hodnotu. Každým stisknutím tlačítka nastavení teploty Temp. Set se sníží nastavená hodnota teploty mrazničky o 1 stupeň, dokud nebude dosaženo minimální hodnoty pro prostor mrazničky. Dalším stisknutím skočíte na maximální hodnotu a cyklus se opakuje. Po 5 sekundách od posledního stisknutí tlačítka přestane blikat aktuální hodnota nastavení, potvrdí se a bude se zobrazovat tak dlouho, dokud obrazovka nezhasne. Jestliže během 5 sekund stisknete jakékoli jiné tlačítko než nastavovací tlačítko Temp. Set, blikání ustane a displej vstoupí do stavu ovládání odpovídající příslušnému tlačítku. Mezitím je aktuální hodnota potvrzena jako aktuální nastavení a bude se zobrazovat, dokud obrazovka nezhasne.
- ▶ 2. Rozsah nastavení teploty: -14 °C až -24 °C
- ▶ 3. Výchozí nastavení mrazničky: -18 °C



UPOZORNĚNÍ

Když je displej zamčený nebo se spotřebič nachází v režimu Eco nebo Super Frz., nelze upravovat nastavenou teplotu v prostoru mrazničky.

Nastavení teploty Switch Zone

- ▶ 1. Nastavení zóny s flexibilní teplotou
- ▶ Když je panel displeje rozsvícený a odemčený, stiskněte nastavovací tlačítko „(Zone)“. Když na panelu displeje svítí ikona dvou osmiček pro „(Switch)“, spotřebič je v režimu nastavování zóny s flexibilní teplotou. Zóna s flexibilní teplotou bude ukazovat aktuální nastavenou hodnotu. Každým stisknutím tlačítka nastavení teploty Temp. Set se sníží nastavená hodnota zóny s flexibilní teplotou o 1 stupeň, dokud nebude dosaženo minimální hodnoty pro prostor zóny s flexibilní teplotou. Dalším stisknutím skočíte na maximální hodnotu a cyklus se opakuje. Po 5 sekundách od posledního stisknutí tlačítka přestane blikat aktuální hodnota nastavení, potvrdí se a bude se zobrazovat tak dlouho, dokud obrazovka nezhasne. Jestliže během 5 sekund stisknete jakékoli jiné tlačítko než nastavovací tlačítko Temp. Set, blikání ustane a displej vstoupí do stavu ovládání odpovídající příslušnému tlačítku.

- Mezitím je aktuální hodnota potvrzena jako aktuální nastavení a bude se zobrazovat, dokud obrazovka nezhasne.
- 2. Rozsah nastavení teploty: 5 °C až -20 °C
- 3. Výchozí nastavení zóny s flexibilní teplotou: -6 °C




UPOZORNĚNÍ

Když je displej zamčený, nelze upravovat nastavenou teplotu v prostoru Switch.

Funkce My Zone

- Když je panel displeje v odemčeném stavu, opakovaným stisknutím tlačítka [My Zone] budete cyklicky přecházet mezi funkcemi Fruit&Veg (ovoce a zelenina), Cool Drink (chlazené nápoje) a 0°C Fresh (zachování v čerstvém stavu) a postupně se budou rozsvěcovat odpovídající ikony. Svítící ikona znamená, že je aktivována odpovídající funkce.

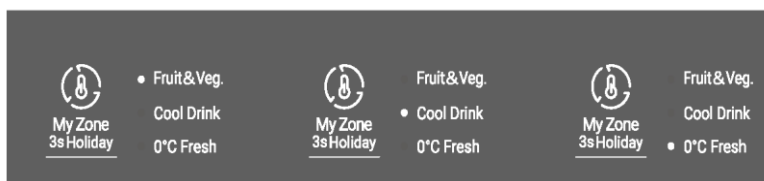

Funkce Eco

- V režimu Eco Mode chladnička automaticky upravuje nastavení teploty v prostorech chladničky a mrazničky podle změn okolní teploty, okolní vlhkosti a vnitřní teploty chladničky, což vylučuje nutnost ručního nastavování.
- 1. V odemčeném stavu stiskněte tlačítko [Eco]. Ozve se jeden zvukový signál a rozsvítí se ikona [Eco], která signalizuje, že je aktivována funkce chladničky Eco.
- 2. Když je aktivována funkce chladničky Eco, znovu stiskněte tlačítko [Eco]. Ozve se jeden zvukový signál a ikona [Eco] zhasne, což signalizuje, že funkce Eco je deaktivována.



UPOZORNĚNÍ

V režimu Eco není možné upravovat teploty v prostorech chladničky a mrazničky.

Když je aktivována funkce Holiday, Super Cool nebo Super Frz., chladnička ukončí režim Eco a ikona funkce Eco zhasne.

Funkce Super Cool

- V odemčeném stavu stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko [Zone]. Rozsvítí se [Super Cool function icon], což signalizuje, že chladnička vstoupila do režimu Super Cool. Po šesti hodinách provozu s nastavením Super Cool chladnička automaticky vypne funkci Super Cool. Chcete-li ručně opustit režim Super Cool, znovu stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko [Zone]. [Super Cool function icon] zhasne a chladnička opustí režim Super Cool.
- V odemčeném stavu stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko [Zone]. Rozsvítí se [Super Cool function icon], což signalizuje, že chladnička vstoupila do režimu Super Cool. Po šesti hodinách provozu s nastavením Super Cool chladnička automaticky vypne funkci Super Cool. Chcete-li ručně opustit režim Super Cool, znovu stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko [Zone]. [Super Cool function icon] zhasne a chladnička opustí režim Super Cool.



Funkce Super Frz.

V odemčeném stavu stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko [Zone]. Rozsvítí se [Super Cool function icon], což signalizuje, že chladnička vstoupila do režimu Super Cool. Po šesti hodinách provozu s nastavením Super Cool chladnička automaticky vypne funkci Super Cool. Chcete-li ručně opustit režim Super Cool, znovu stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko [Zone]. [Super Cool function icon] zhasne a chladnička opustí režim Super Cool.



UPOZORNĚNÍ

V režimu Super Frz. nelze upravovat nastavení teploty mrazničky pomocí tlačítek „Regulace teploty -“ a „Regulace teploty +“. Funkce Super Frz. dokáže zmrazit čerstvé potraviny co nejdříve tím, že urychlí zmrazení a zachová tak nejlepší nutriční hodnotu, vzhled a chuť potravin.

- Pokud potřebujete najednou zmrazit velké množství potravin, doporučuje se nastavit funkci Super Frz. 24 h před použitím prostoru mrazničky. V odemčeném stavu stiskněte tlačítko „AA“ (funkce Super Frz.), rozsvítí se indikátor „N“ (funkce Super Frz.) a spotřebič vstoupí do režimu Super Frz. Spotřebič automaticky opustí režim Super Frz. po 50 hodinách od aktivace. Chcete-li ručně opustit režim Super Frz., v odemčeném stavu stiskněte tlačítko „A“ (funkce Super Frz.), indikátor „N“ (funkce Super Frz.) zhasne a spotřebič opustí režim Super Frz.

Funkce Holiday

- V odemčeném stavu jednou stiskněte „tlačítko funkce Auto Set“ a rozsvítí se „ikona funkce Auto Set“ O, která signalizuje, že chladnička vstoupila do režimu Auto Set.




i UPOZORNĚNÍ

V režimu Holiday není možné upravovat teplotu v prostoru chladničky. Po aktivaci funkce Auto Set nebo Super Cool chladnička opustí režim Holiday a „ikona funkce Holiday“ P zhasne. Praktická funkce Holiday vám poslouží v případě, že delší dobu nepoužíváte prostor chladničky. Po aktivaci funkce Holiday funguje prostor mrazničky normálně, zatímco prostor chladničky je nastaven na regulovanou teplotu 17 °C. Tím se předejde vzniku zápachu uvnitř prostoru chladničky v důsledku příliš vysokých teplot. Také pomáhá snížit spotřebu energie.


Funkce výrobce ledu

- Funkce ICE ON/OFF aktivuje automatickou výrobu ledu, která je k dispozici pouze v levé dolní části. Výrobce ledu je určen k automatickému dávkování ledu do níže umístěného zásobníku na led,
- dokud nezaznamená, že zásobník je plný. Čím více ledu spotřebujete, tím více ho vyrobí.
- Chcete-li aktivovat funkci Ice On, stisknutím tlačítka [Mode] v odemčeném stavu přejděte na ICE ON. Kontrolka vedle této funkce bude blikat.
- Stiskněte tlačítko na 3 sekundy, dokud nebude kontrolka nepřetržitě svítit.
- Chcete-li deaktivovat funkci Ice On, stisknutím tlačítka [Mode] přejděte na ICE ON. Stiskněte tlačítko na 3 sekundy. Když je funkce ICE ON deaktivována, kontrolka nesvítí.



Funkce Fast Ice


- Funkce Fast Ice zvyšuje výrobu ledu až o 30 % a po 24 hodinách se automaticky deaktivuje.
- Chcete-li aktivovat funkci Fast Ice, stisknutím tlačítka [Mode] v odemčeném stavu přejděte na Fast Ice. Kontrolka vedle této funkce bude blikat.
- Stiskněte tlačítko na 3 sekundy, dokud nebude kontrolka nepřetržitě svítit.
- Chcete-li deaktivovat funkci Fast Ice, stisknutím tlačítka [Mode] přejděte na Fast Ice. Stiskněte tlačítko na 3 sekundy. Když je funkce Fast Ice deaktivována, kontrolka nesvítí.

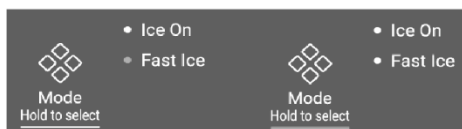

Funkce Water On


Chcete-li aktivovat funkci Water On, stisknutím tlačítka [Mode] v odemčeném stavu přejděte na Water On. Kontrolka vedle této funkce bude blikat.

- Stiskněte tlačítko na 3 sekundy, dokud nebude kontrolka nepřetržitě svítit.
- Chcete-li deaktivovat funkci Water On, stisknutím tlačítka [Mode] přejděte na Water On. Stiskněte tlačítko na 3 sekundy. Když je funkce Water On deaktivována, kontrolka nesvítí.

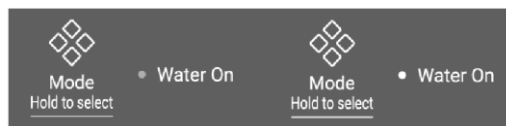


Funkce Filter Reset

- Poté, co spotřebič dosáhne celkové doby provozu 6 měsíců, se rozsvítí ikona připomínky, která signalizuje, že uživatel má vyměnit filtr.
- Jakmile vyměníte filtr, stisknutím a podržením příslušného tlačítka po dobu 3 sekund zrušíte připomínku. Časovač se vynuluje a ozve se potvrzovací pípnutí.




- ▶ Alarm při otevření dvířek
- ▶ Když jsou dvířka příliš dlouho otevřená nebo nejsou správně zavřená, za chvíli se začne z chladničky ozývat zvukový alarm, aby vám připomněl, že máte správně zavřít dvířka.

- ▶ Paměť při vypnutí
- ▶ Jestliže dojde k výpadku napájení, po jeho obnovení si bude chladnička pamatovat následující nastavení: teplotu chladničky, teplotu mrazničky, teplotu prostoru Switch, úroveň My Zone a stav Super Cool.

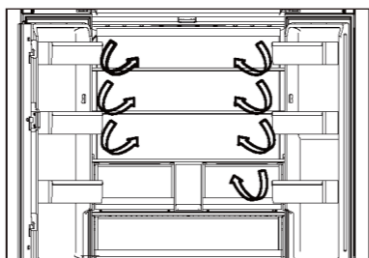

Vícecestný průtok vzduchu

1. Chladnička je vybavena systémem vícecestného průtoku vzduchu, který zajišťuje proudění chladného vzduchu v každé úrovni polic. Pomáhá to udržovat jednotnou teplotu, která zaručí, že potraviny vydrží déle v čerstvém stavu.

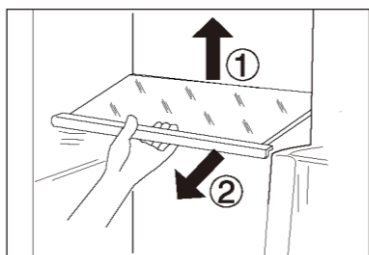

Nastavitelné police

1. Výšku polic lze upravovat tak, aby vyhovovala vašim požadavkům na ukládání.
2. Chcete-li přemístit nějakou polici, vyjměte ji tak, že nejprve nadzdvihnete okraj ① a potom ji vytáhnete ven ②.
3. Při instalaci ji položte na výstupky na obou stranách a zatlačte ji až dozadu tak, aby se zadní strana police usadila uvnitř drážek v bočních stranách

Zásuvka My Zone

V této přihrádce je nižší vlhkost než v přihrádce chladničky. Tato zásuvka je vhodná pro skladování suchého ovoce a jiných suchých potravin s nízkým obsahem vody, jako je máslo, tuky a olej nebo čokoláda.

MYZONE | 🍌

Zásuvka Humidity Zone

V tomto prostoru je vlhkost vyšší než v chladničce. Je regulována automaticky systémem a vhodná k ukládání ovoce, zeleniny, salátů a jiných potravin.

HUMIDITYZONE | 🍏

Fresh Box


Slouží jako zóna pro ovoce a zeleninu, aby zůstaly čerstvé a zdravé.

FRESHBOX | 🍏




UPOZORNĚNÍ

1. Plastový kryt uvnitř obou zón neodstraňujte.
2. Udržuje vlhkost.
3. V těchto dvou zásuvkách se nedoporučuje skladovat ovoce citlivé na chlad, jako je ananas, avokádo, banány a grapefruity.

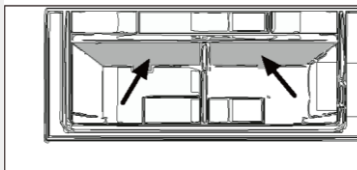


Odnímatelné poličky / držák na láhve umístěné ve dvířkách

1. Police ve dvířkách lze vyjímat za účelem čištění:
2. Uchopte rukama obě strany police, zdvihněte ji nahoru ① a vytáhněte ji ven ②.
3. Při vkládání dveřní police proveďte výše popsané kroky v opačném pořadí.

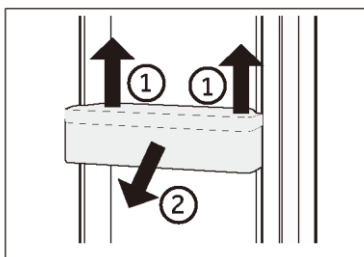


Vyjímatelná zásuvka Humidity Zone/My Zone

Otevřete dvířka, jak nejdále to půjde, vytáhněte zásuvku a potom zvedněte přední část, abyste ji vyjmuli.

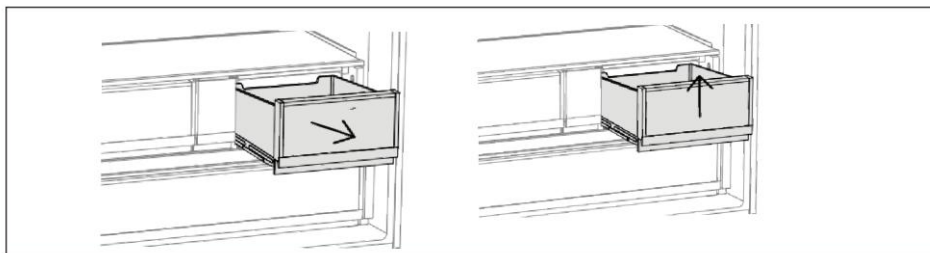


Vyjímatelná zásuvka Fresh Box

Při vyjímání zásuvky uchopte oběma rukama dolní strany její přední stěny, zatlačte západky, lehce nadzvedněte přední část zásuvky, abyste ji oddělili od lišty, a potom vytáhněte zásuvku šikmo nahoru.

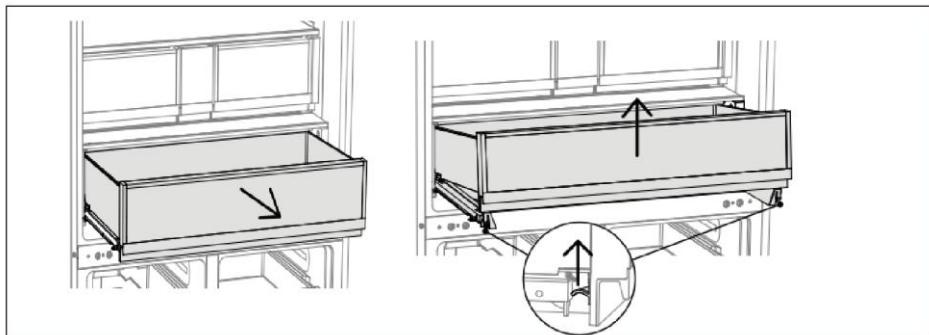


Vyjímatelná úložná přihrádka/úložná zásuvka (dolní)

Otevřete dvířka, jak nejdále to půjde, vytáhněte zásuvku a potom zvedněte přední část, abyste ji vyjmuli.

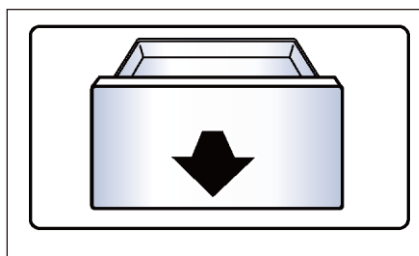

Vyjímatelná úložná zásuvka (prostřední)


Při vyjímání zásuvky uchopte jednou rukou její přední stěnu, druhou rukou zatlačte přední část lišty, lehce nadzvedněte přední část zásuvky, abyste ji oddělili od lišty, a potom vytáhněte zásuvku šikmo nahoru.

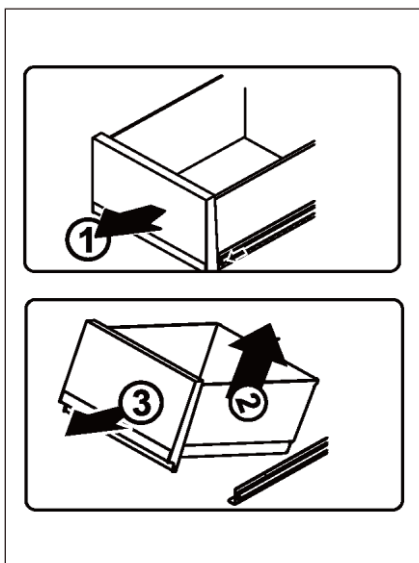

Názvy součástí výrobku ledu


Automatický výrobek ledu lze vyjmout za účelem čištění a odebrat, když není zapotřebí led, aby vzniklo místo na jiné mražené potraviny.

.....Výrobek ledu

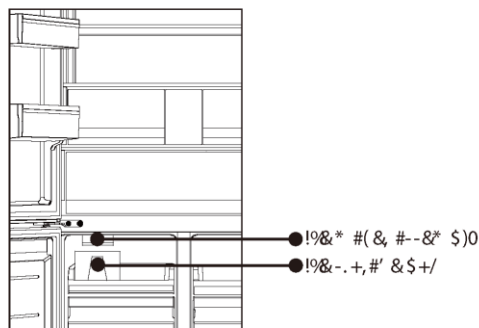


.....Připojení vody.....


Ujistěte se, že chladnička NENÍ připojena k napájení. Určete umístění samostatného vodovodního kohoutku pro připojení studené vody (rozbočka a vodovodní tvarovka nejsou podporovány).




Připravte si vodní hadici pro instalaci přívodu vody.

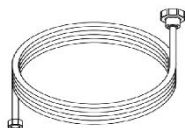


Sejměte krytku z ventilu přívodu vody na zadní straně chladničky.

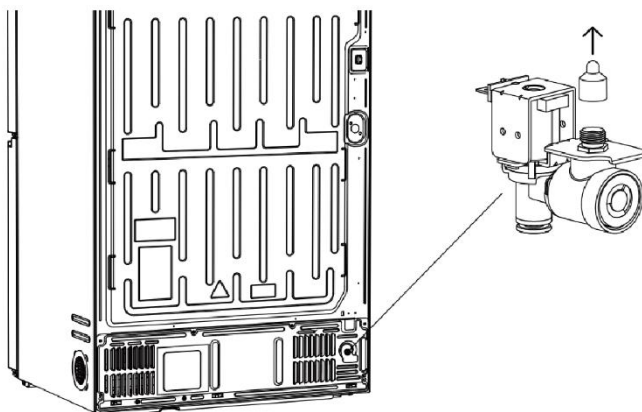

Připojte jeden konec vodní hadice k ventilu přívodu vody.

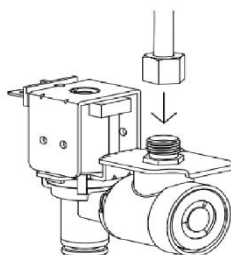


Připevněte vodovodní adaptér k samostatnému vodovodnímu kohoutku.
Při utahování vodovodního adaptéru dejte pozor, abyste ho nepřetáhli.



Odebírání kostek ledu

Po vyrobení ledu odebírejte kostky ledu příslušnou lopatkou.

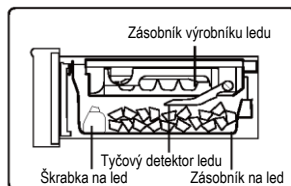

UPOZORNĚNÍ

Pokud jste právě začali používat výrobek ledu nebo od posledního použití uplynul více než týden, nově vyrobené kostky mohou zapáchat nebo obsahovat prach, proto se doporučuje vyhodit první vyrobený led (asi 8 kostek).

- Jestliže jste vyčistili kanálek na přívod vody ve výrobku ledu, je možné použít i první vyrobené kostky ledu.


Zásoba kostek ledu

Množství uloženého ledu v zásobníku na led lze automaticky ověřovat detektorem ledu. (Neumísťujte kostky ledu do roviny, aby bylo možné správně určovat úložnou kapacitu ledu.) Po dosažení určitého množství ledu zastavte výrobu ledu. Ověřte množství ledu uloženého v zásobníku na led. Pokud obsahuje příliš mnoho ledu, nebude moci vyrábět další, nebo by to mohlo ovlivnit normální otvírání a zavírání dvířek.

Čištění zásobníku na led


Krok 1:

Vypněte funkci „Výroby ledu“ a otevřete horní dvířka mrazničky.

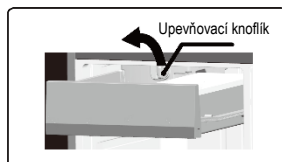

Krok 2:

Otočte upevňovací knoflík zásobníku na led úplně doleva, uchopte držadlo na přední straně zásobníku a pomalu ho vytáhněte ven.

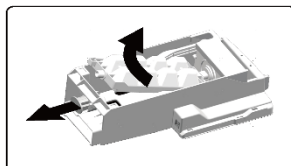

Krok 3:

Obraťte výrobek ledu, vytáhněte jeho bílý knoflík ven a potom výrobek vyjměte.



Krok 4:

Umyjte zásobník na led vodou; nepoužívejte kartáče ani práškové dekontaminační prostředky, které by mohly poškrábat povrch.

Krok 5:

Nainstalujte zásobník na led v opačném pořadí kroků než při vyjímání. Zatlačte výrobek ledu do zásuvky a tlačte ho ke dnu, dokud se neozve „cvaknutí“ signalizující úplné zasunutí. Zajistěte ho otočením upevňovacího knoflíku zpět doprava.



UPOZORNĚNÍ

Po zmrazení čehokoli jiného než vody by se měl zásobník na led včas vyčistit, než bude vložen zpět do automatického výrobníku ledu.

- K čištění zásobníku na vodu použijte měkkou houbou; nepoužívejte kartáč ani práškový dekontaminační prostředek. K odstranění nepoddajných skvrn použijte zředěný prostředek na mytí nádobí, ale nezapomeňte opláchnout povrch vodou. Nepoužívejte kartáče s tvrdými štětinami, drátěné kartáče, brusné látky (například zubní pastu, práškový čistící prostředek atd.), organická rozpouštědla (např. benzín, ředidlo, aceton, alkohol atd.), horkou vodu, kyseliny ani zásady, které by mohly způsobit popraskání plastu.
- Sestavu výrobníku ledu nelze mýt. Pokud namokne, otřete ji suchou látkou. Jinak by se mohlo stát, že voda vnikne do spotřebiče a poškodí funkci výroby ledu. Při instalaci výrobníku ledu nedoplňujte vodu do zásobníku na led, protože je přiváděna automaticky.



VAROVÁNÍ

Piňte výrobník ledu pouze pitnou vodou.

Otázky a odpovědi k výrobníku ledu

OT1: Nevyrábí led?

Jev	Nevyrábí led.
Důvod	a. Zásobník na vodu nebyl doplněn vodou. b. Zásobník na vodu není zasunutý na své místo. c. Sestava výrobníku ledu není správně nainstalována. d. Není zapnutá funkce „Výroby ledu“.
Řešení	a. Doplníte vodu do zásobníku na vodu. b. Zasuňte zásobník na vodu správně na místo. c. Zatlačte sestavu výrobníku ledu až nadoraz, aby bylo možné zajistit upevňovací knoflík. d. Zapněte funkci „Výroby ledu“.

OT4: Kostky ledu zapáchají?

Jev	Led vyrobený výrobníkem ledu má podivný zápach.
Důvod	a. Voda v zásobníku na vodu nebyla dlouho vyměněna. b. Do zásobníku na vodu se nalévá páchnoucí voda nebo nápoje. c. Vyrobené kostky ledu byly ponechány v zásobníku příliš dlouho.
Řešení	a. Vyměňte vodu. b. Viz část „Čištění a údržba výrobníku ledu“. c. Kostky ledu by se neměly dlouho skladovat, jinak budou zapáchat po jiných potravinách.

OT2: Množství ledu je malé, kostky ledu jsou malé nebo rozpuštěné?

Jev	Vyrobených kostek ledu je málo, jsou malé a částečně rozpuštěné.
Důvod	a. Dvířka chladničky se často otvírají a zavírají nebo nejsou těsně zavřená. b. Zásobník na led je nevyrovnaný nebo je v něm přimícháno něco jiného.
Řešení	a. Těsně zavřete dvířka chladničky a pokuste se co nejvíce snížit četnost jejich otvírání a zavírání. b. Pomocí lopatky vyrovnejte kostky ledu a odstraňte přimíchané cizí látky.

OT5: Kostky ledu mají zvláštní tvary?

Jev	a. Kostky ledu se shlukují nebo mají odlišné velikosti. b. Kostky ledu jsou zaoblené. c. Kostky ledu mají výčnělky.
Důvod	a. Chladnička je nakloněná. b. Kostky ledu jsou uvnitř příliš dlouho. c. V zásobníku na led jsou vyduté a vypouklé kanálky na přívod vody.
Řešení	a. Nohy lze správně nastavit, aby bylo zajištěno vyrovnané umístění chladničky. b. Spotřebujte kostky ledu co nejdříve, nebo vyrobte nové. c. Jedná se o normální jev, obavy nejsou na místě.

OT3: Vyrobené kostky ledu jsou kalné

Jev	Vyrobené kostky ledu obsahují bílou suspenzi.
Důvod	Led se vyrábí z vody obsahující minerály.
Řešení	Jedná se o normální jev, obavy nejsou na místě.



Tipy pro úsporu energie

- ▶ Zajistěte, aby měl spotřebič náležité větrání (viz INSTALACE).
- ▶ Neinstalujte spotřebič na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla (např. sporáků nebo ohřívačů).
- ▶ Vyhýbejte se zbytečně nízké teplotě uvnitř spotřebiče. Čím nižší je nastavená teplota ve spotřebiči, tím vyšší je spotřeba energie.
- ▶ Funkce jako Super Frz. spotřebovávají více energie.
- ▶ Teplé jídlo nechte před vložením do spotřebiče vychladnout.
- ▶ Otvírejte dvířka spotřebiče co nejméně a na co nejkratší dobu.
- ▶ Nepřeplňujte spotřebič, aby se nenarušilo proudění vzduchu.
- ▶ Zamezte přítomnosti vzduchu v obalech potravin.
- ▶ Udržujte těsnění dvířek v čistém stavu, aby se dvířka vždy správně zavírala.
- ▶ Rozmrazujte zmrazené potraviny v úložném prostoru chladničky.
- ▶ Energeticky nejúspornější konfigurace vyžaduje, aby byly ve spotřebiči nainstalovány přihrádky, schránka na potraviny a police ve stavu jako z výroby a aby potraviny byly uloženy co nejvíce vzadu, aniž by zakrývaly výstup vzduchového kanálu.



VAROVÁNÍ!

Před čištěním odpojte spotřebič od napájení.

Čištění


Spotřebič čistěte pouze tehdy, když je v něm uloženo jen málo potravin, nebo je prázdný.

Spotřebič by se měl čistit každé čtyři týdny, aby byl dobře udržovaný a zamezilo se zápachu z uložených potravin.



VAROVÁNÍ!

- ▶ Nečistěte spotřebič tvrdými kartáči, drátěnými kartáči, práškovými čisticími prostředky, benzínem, amylacetátem, acetonem a podobnými organickými roztoky a kyselými nebo zásaditými roztoky. K čištění použijte speciální čisticí prostředek na chladničky, aby se zamezilo poškození.
- ▶ Během čištění na spotřebič nestříkejte ani jej neoplachujte.
- ▶ K čištění spotřebiče nepoužívejte vodní postřik ani proud vody.
- ▶ Nečistěte chladné skleněné police horkou vodou. Náhlá změna teploty by mohla způsobit, že sklo praskne.
- ▶ Nedotýkejte se vnitřního povrchu úložného prostoru mrazničky, zejména ne mokřima rukama, protože by mohly přimrznout k povrchu.

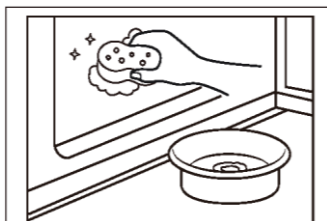

- ▶ Vždy udržujte těsnění dvířek v čistém stavu.
- ▶ Očistěte vnitřek a skříň spotřebiče houbou navlhčenou v teplé vodě s neutrálním čisticím prostředkem.
- ▶ 1. Vydrhněte vnitřní a vnější povrchy chladničky včetně těsnění dvířek, polic ve dvířkách, skleněných polic, přihrádek apod. měkkou utěrkou nebo houbou namočenou v teplé vodě (do teplé vody můžete přidat neutrální saponát).
- ▶ 2. Pokud se rozlije nějaká tekutina, vyjměte všechny zasažené součásti, opláchněte je přímo pod tekoucí vodou, osušte a vraťte zpět do chladničky.
- ▶ 3. Pokud se rozlije smetana (například šlehačka nebo roztátá zmrzlina), vyjměte všechny zasažené součásti, na nějakou dobu je vložte do teplé vody o teplotě asi 40 °C, potom je opláchněte pod tekoucí vodou, osušte a vraťte zpět do chladničky.
- ▶ 4. V případě, že uvnitř chladničky uvíznou nějaké malé díly nebo součásti (mezi policemi nebo zásuvkami), uvolněte je měkkým kartáčkem. Pokud na nějakou součást nedosáhnete, obraťte se na servis společnosti Haier
- ▶ Opláchněte povrch a vysušte ho měkkou látkou.
- ▶ Nemyjte žádné součásti spotřebiče v myčce.
- ▶ Před opětovným spuštěním spotřebiče počkejte alespoň 7 minut, protože časté spouštění by mohlo poškodit kompresor.

Odmrazování

Prostory chladničky a mrazničky se odmrazují automaticky; není nutný žádný ruční zásah.

Výměna žárovek LED

**VAROVÁNÍ!**

Nevyměňujte žárovku LED vlastními silami, její výměnu musí provést buď výrobce, nebo autorizovaný servisní zástupce.

Jako zdroj světla v žárovce se využívají diody LED, které se vyznačují nízkou spotřebou energie a dlouhou životností. Pokud se vyskytne nějaký neobvyklý stav, kontaktujte zákaznický servis. Viz ZÁKAZNICKÝ SERVIS.



Výměnu světelného zdroje (pouze LED) smí provádět pouze odborník.

Když se spotřebič delší dobu nepoužívá

Jestliže se spotřebič nebude delší dobu používat a nebudete využívat funkci chladničky Holiday:

- ▶ Vyměňte potraviny.
- ▶ Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- ▶ Vyčistěte spotřebič podle výše uvedeného popisu.
- ▶ Nechte dvířka otevřená, aby se uvnitř nevytvořil zápach.

**UPOZORNĚNÍ**

Spotřebič vypínejte pouze v nezbytně nutných případech.

Přemísťování spotřebiče

1. Vyměňte všechny potraviny a odpojte spotřebič od napájení.
2. Připevněte police a ostatní pohyblivé součásti v chladničce a mrazničce lepicí páskou.
3. Nenaklánějte chladničku v úhlu větším než 45°, aby se předešlo poškození chladicího systému.

**VAROVÁNÍ!**

- ▶ Nezdvihejte spotřebič za madla.
- ▶ Nikdy nepokládejte spotřebič vodorovně na zem.

Mnoho problémů můžete vyřešit sami bez konkrétních odborných znalostí. V případě problému zkontrolujte všechny možnosti a řiďte se níže uvedenými pokyny, než se obrátíte na poprodejní servis. Viz ZÁKAZNICKÝ SERVIS.



VAROVÁNÍ!

- ▶ Před zahájením údržby vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- ▶ Servis elektrického zařízení by měli provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři, protože nepatřičné opravy mohou vést k vážným následným škodám.
- ▶ Poškozený napájecí kabel by měl vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Kompresor nepracuje.	• Síťová zástrčka není zapojena do síťové zásuvky. • Spotřebič provádí cyklus odmrazování	• Zapojte síťovou zástrčku. • Jedná se o normální jev při automatickém odmrazování
Spotřebič se spouští často nebo běží příliš dlouho.	• Vnitřní nebo venkovní teplota je příliš vysoká. • Spotřebič byl určitou dobu vypnutý. • Dvířka spotřebiče nejsou těsně zavřená. • Dvířka se otvírala příliš často, nebo byla příliš dlouho otevřená. • Nastavená teplota pro prostor mrazničky je příliš nízká. • Těsnění dvířek je znečištěné, opotřebené, popraskané nebo nesprávně nainstalované. • Není zaručena požadovaná cirkulace vzduchu.	• V tomto případě je normální, že spotřebič běží déle. • Normálně trvá 8 až 12 hodin, než se spotřebič úplně ochladí. • Zavřete dvířka/zásuvku a ujistěte se, že spotřebič je umístěn na rovné zemi a dvířkům nepřekáží žádné potraviny nebo nádoby. • Neotvírejte dvířka/zásuvku příliš často. • Nastavte vyšší teplotu tak, abyste dosáhli uspokojivé teploty chladničky. Trvá 24 hodin, než se teplota chladničky ustálí. • Vyčistěte těsnění dvířek/zásuvky, nebo ho nechte vyměnit zákaznickým servisem. • Zajistěte odpovídající větrání.
Vnitřek chladničky je znečištěný a/nebo zapáchá.	• Je třeba vyčistit vnitřek chladničky. • V chladničce je uloženo nějaké silně aromatické jídlo.	• Vyčistěte vnitřek chladničky. • Jídlo důkladně zabalte.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Uvnitř spotřebiče není dostatečně chladno.	- Je nastavena příliš vysoká teplota. - Bylo uloženo příliš teplé jídlo. - Bylo uloženo příliš potravin najednou. - Potraviny jsou příliš blízko sebe. - Dvířka/zásuvka spotřebiče nejsou těsně zavřená. - Dvířka/zásuvka se otvírala příliš často, nebo byla příliš dlouho otevřená.	- Znovu nastavte teplotu. - Před uložením vždy nechte jídlo vychladnout. - Vždy ukládejte menší množství potravin. - Nechte mezi potravinami mezery umožňující proudění vzduchu. - Zavřete dvířka/zásuvku. - Neotvírejte dvířka/zásuvku příliš často.
Uvnitř spotřebiče je příliš chladno.	- Je nastavena příliš nízká teplota. - Je aktivována funkce Super Frz/Super Cool, nebo běží příliš dlouho.	- Znovu nastavte teplotu. - Vypněte funkci Super Frz/Super Cool.
Tvoření vlhkosti na vnitřním povrchu chladicího prostoru.	- Prostředí je příliš teplé a vlhké. - Dvířka/zásuvka spotřebiče nejsou těsně zavřená. - Dvířka/zásuvka se otvírala příliš často, nebo byla příliš dlouho otevřená. - Nádoby na potraviny nebo tekutiny zůstaly otevřené.	- Zvyšte teplotu. - Zavřete dvířka/zásuvku. - Neotvírejte dvířka/zásuvku příliš často. - Nechte horké potraviny vychladnout na pokojovou teplotu a potraviny a tekutiny zakryjte.
Na vnějším povrchu chladničky nebo mezi dvířky / dvířky a zásuvkou se hromadí vlhkost.	- Prostředí je příliš teplé a vlhké. - Dvířka nejsou těsně zavřená. Chladný vzduch ve spotřebiči a teplý vnější vzduch, dochází ke kondenzaci.	- Jedná se o normální jev ve vlhkém prostředí; až se sníží vlhkost, situace se změní. - Ujistěte se, že dvířka/zásuvka jsou těsně zavřená.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
V prostoru mrazničky je silná vrstva ledu a námrazy.	- Potraviny nebyly náležitě zabalené. - Dvířka/zásuvka spotřebiče nejsou těsně zavřená. - Dvířka/zásuvka se otvírala příliš často, nebo byla příliš dlouho otevřená. - Těsnění dvířek/zásuvky je znečištěné, opotřebené, popraskané nebo nesprávně nainstalované. - Něco uvnitř brání správnému zavření dvířek/zásuvky.	- Vždy dobře zabalte potraviny. - Zavřete dvířka/zásuvku. - Neotvírejte dvířka/zásuvku příliš často. - Vyčistěte těsnění dvířek/zásuvky nebo ho vyměňte za nové. - Přemístěte vnitřní police, police na dvířkách nebo vnitřní nádoby, aby se mohla dvířka/zásuvka zavřít.
Boční strany skříně a lišta na dvířkách jsou teplé.	-	Jedná se o normální jev.
Spotřebič vydává neobvyklé zvuky. Ozývá se slabý zvuk podobný proudění vody.	- Spotřebič nestojí na rovné zemi. - Spotřebič se dotýká nějakého předmětu ve svém okolí. -	- Seřídte nožky, aby stál spotřebič rovně. - Odstraňte předměty z okolí spotřebiče. - Jedná se o normální jev.
Ozývá se pípání alarmu.	Dvířka úložného prostoru chladničky jsou otevřená.	Zavřete dvířka.
Ozývá se slabé hučení.	Protikondenzační systém je v chodu	Zabraňuje kondenzaci, jedná se o normální jev
Nefunguje osvětlení interiéru nebo chladicí systém.	- Síťová zástrčka není zapojena do síťové zásuvky. - Napájení nemá správné parametry. - Žárovka LED je porouchaná.	- Zapojte síťovou zástrčku. - Zkontrolujte přívod elektrického napájení do místnosti. Zavolejte místnímu dodavateli elektřiny! - Zavolejte do servisu a požádejte o výměnu žárovky.
Displej se postupně rozsvěcuje, ale není cítit chlad.	Jedná se o režim Demo.	Když je obrazovka displeje odemčená, stiskněte tlačítko „Zone“ a pětkrát (během 5 sekund) klepněte na tlačítko „Holiday“, abyste tento režim ukončili.

Výpadek napájení

V případě výpadku napájení by měly potraviny zůstat bezpečně v chladu po dobu asi 5 hodin. Během delšího výpadku napájení se řiďte těmito tipy, zejména v létě:

- ▶ Otvírejte dvířka/zásuvku co nejméně často.
- ▶ Během výpadku napájení nevkládejte do spotřebiče další potraviny.
- ▶ Pokud je výpadek napájení oznámen předem a jeho délka překračuje 5 hodin, vyrobte trochu ledu a umístěte ho do nádoby v horní části prostoru chladničky.
- ▶ Ihned po výpadku napájení je nutné zkontrolovat potraviny.
- ▶ Vzhledem k tomu, že během výpadku napájení nebo jiné závady vzroste teplota v chladničce, doba skladování a požitelnost potravin se zkrátí. Jakékoli potraviny, které se rozmrazí, by se měly buď zkonsumovat, nebo tepelně upravit a znovu zmrazit (je-li to vhodné), aby se předešlo zdravotním rizikům.

Funkce paměti během výpadku napájení

Po obnovení napájení bude spotřebič pokračovat v činnosti s parametry, které byly nastaveny před výpadkem.

Vybalení



VAROVÁNÍ!


- ▶ Spotřebič je těžký. Vždy s ním manipulujte alespoň ve dvou osobách.
- ▶ Uchovávejte všechny obalové materiály mimo dosah dětí a zlikvidujte je způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- ▶ Vyměňte spotřebič z obalu.
- ▶ Odstraňte všechny obalové materiály.

Podmínky prostředí

Pokožová teplota by měla být vždy mezi 10 °C a 43 °C, protože může ovlivňovat teplotu uvnitř spotřebiče a jeho spotřebu energie. Bez náležité izolace neinstalujte spotřebič do blízkosti jiných spotřebičů vytvářejících teplo (trub, chladniček).

Doporučení ohledně prostoru

Doporučený prostor (mm) s otevřenými dvířky:

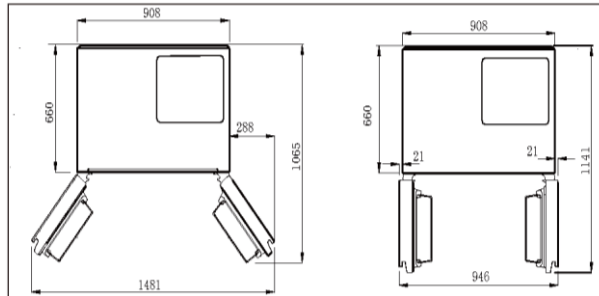

Prostor pro větrání



Z bezpečnostních důvodů je nutné dodržet informace o požadovaném prostoru pro větrání, aby byl spotřebič dostatečně větráný.

Vyrovnaní spotřebiče

Spotřebič by se měl postavit na rovný a pevný povrch.

Nastavte nohy na požadovanou výšku.


Ujistěte se, že vzdálenost od stěny na straně se závěsem je nejméně 10 cm, aby se mohla dvířka správně otvírat.

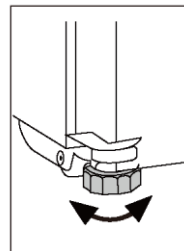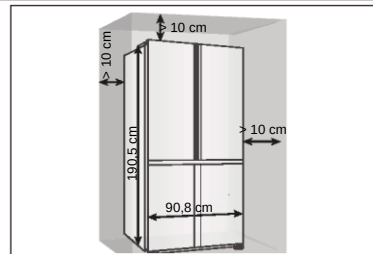



Upozornění:

Pro volně stojící spotřebič: tento chladicí spotřebič není určen k používání jako vestavný spotřebič

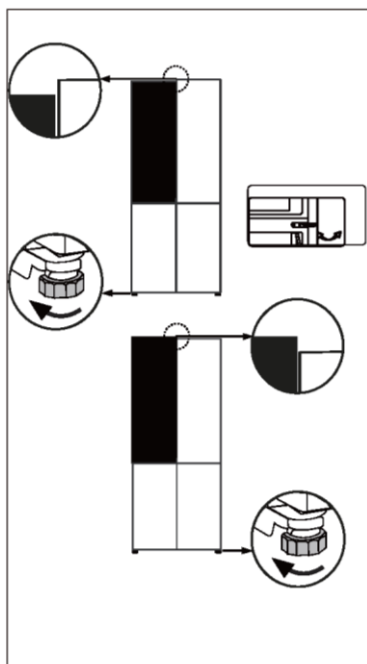


Jemné nastavení dvířek

Jestliže nejsou dvířka v rovině, lze to napravit následujícím způsobem:

Pomocí nastavitelné nohy/nastavitelného závěsu

Otáčením nastavitelné nohy nebo nastavitelného závěsu ve směru šipky zvyšujete nebo snižujete výšku. Nastavitelné závěsy lze jemně nastavovat otevřeným klíčem (14/17 mm). V případě potřeby kontaktujte poprodejní servis.

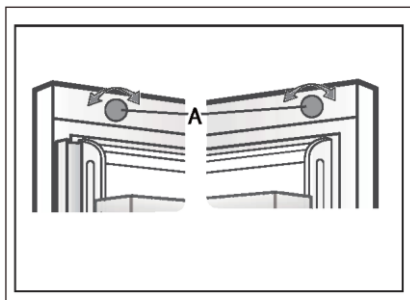


Použití seřizovacího knoflíku

Otočte seřizovací knoflík v horní části dvířek.



Upozornění:

V průběhu používání chladničky může dojít k vychýlení dvířek způsobenému hmotností uložených potravin. V takovém případě je vyrovnejte výše popsaným způsobem.

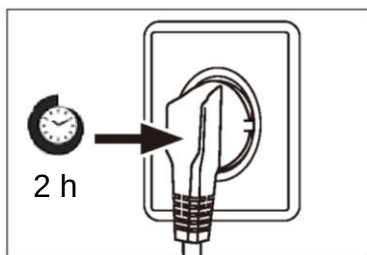

Doba čekání

V kapsli kompresoru se nachází bezúdržbový mazací olej. V případě naklonění během přepravy se olej může dostat do uzavřeného hadicového systému. Před připojením spotřebiče k napájení musíte počkat 2 hodiny, aby všechen olej natekl zpět do kapsle.

Připojení k elektrickému napájení

Před každým připojením zkontrolujte:

- ▶ zda napájení, zásuvka a jištění odpovídají údajům na výrobním štítku.
- ▶ zda je síťová zásuvka uzemněná a nepoužívá se rozbočovací adaptér ani prodlužovací kabel.
- ▶ zda zástrčka přesně pasuje do zásuvky.

Zapojte zástrčku do náležitě nainstalované domácí zásuvky.



VAROVÁNÍ!

Aby se zamezilo rizikům, výměnu poškozeného napájecího kabelu musí provést zákaznický servis (viz záruční list).

Značka	Haier
Název/označení modelu	HCR79F19EHSB
Kategorie modelu	Chladnička- mraznička
Třída energetické účinnosti	E
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	364
Celkový objem (l)	679
Objem chladničky (l)	447
Objem mrazničky (l)	115
Objem přizpůsobitelného prostoru (l)	117
Hodnocení hvězdíčkami	
Beznámrazový systém	Ano
Mrazicí výkon (kg/24 h)	10
Klimatická třída	SN/N/ST/T
Třída emisí hluku a emise hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1 pW)	C(38)
Doba náběhu teploty (h)	10
Kapacita výroby ledu	0,8 kg / 24h

Vysvětlení:

- Ano, ve výbavě
- (1) Na základě výsledků zkoušky shody s normami v průběhu 24 hodin.
Skutečná spotřeba je závislá na způsobu používání a umístění spotřebiče.
- (2) Klimatická třída SN: Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí mezi +10 °C a +32°C
Klimatická třída N: Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí mezi +16 °C a +32°C
Klimatická třída ST: Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí mezi +16 °C a +38°C
Klimatická třída T: Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí mezi +16 °C a +43°C

Další technické údaje

Napětí/frekvence	220–240 V~/50 Hz
Vstupní proud (A)	2
Chladivo	R600a
Rozměry (V/Š/H v mm)	1905 / 908 / 748



Haier

Verze A 2025

Haier

Εγχειρίδιο
χρήσης



Ψυγείοκαταψύκτης
HCR79F19EHSB

EL

<u>4 Πληροφορίες ασφαλείας</u>	•	<u>Πριν από την πρώτη χρήση</u>	<u>5</u>
		<u>Εγκατάσταση</u>	<u>5</u>
		<u>Καθημερινή χρήση</u>	<u>6</u>
<u>9 Προβλεπόμενη χρήση</u>	•		
<u>10 Περιγραφή προϊόντος</u>	•		
<u>11 Πίνακας ελέγχου</u>	•		
<u>12 Χρήση</u>	•		
		<u>Έναρξη λειτουργίας για πρώτη φορά</u>	<u>12</u>
		<u>Ρυθμίσεις λειτουργίας κλειδώματος/ξεκλειδώματος</u>	<u>12</u>
		<u>Ρύθμιση θερμοκρασίας ψυγείου</u>	<u>12</u>
		<u>Ρύθμιση θερμοκρασίας καταψύκτη</u>	<u>13</u>
		<u>Ρύθμιση θερμοκρασίας Switch zone</u>	<u>13</u>
		<u>Λειτουργία My Zone</u>	<u>14</u>
		<u>Λειτουργία Eco</u>	<u>14</u>
<u>19 Εξοπλισμός</u>	•	<u>Λειτουργία Super Cool</u>	<u>15</u>
<u>28 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας</u>	•	<u>Λειτουργία Super Frz.</u>	<u>15</u>
<u>29 Φροντίδα και καθαρισμός</u>	•	<u>Λειτουργία Holiday</u>	<u>16</u>
		<u>Λειτουργία παγομηχανής</u>	<u>16</u>
<u>31 Αντιμετώπιση προβλημάτων</u>	•	<u>Λειτουργία Fast Ice</u>	<u>17</u>
		<u>Λειτουργία Water on</u>	<u>17</u>
<u>35 Εγκατάσταση</u>	•	<u>Λειτουργία Filter Reset</u>	<u>17</u>
<u>38 Τεχνικά δεδομένα</u>	•		

Ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Haier.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την χρήση αυτής της συσκευής. Οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή και να εξασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε μια προσβάσιμη θέση, ώστε να μπορείτε πάντα να ανατρέξετε σε αυτό για την ασφαλή και σωστή χρήση της συσκευής.

Εάν πουλήσετε τη συσκευή, την χαρίσετε ή την αφήσετε πίσω όταν μετακομίσετε από το σπίτι, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει επίσης και αυτό το εγχειρίδιο, ώστε ο νέος ιδιοκτήτης να εξοικειωθεί με τη συσκευή και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας



ΣΗΜΕΙΩΣΗ-Γενικές πληροφορίες και συμβουλές



Περιβαλλοντικές πληροφορίες



Απόρριψη

Βοήθεια και συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Τοποθετήστε τη συσκευασία σε κατάλληλα δοχεία για την ανακύκλωση της. Συμβολή στην ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο μην τις απορρίψετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο του Δήμου σας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας!

Τα ψυκτικά μέσα και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται επαγγελματικά. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχει υποστεί ζημιά πριν απορριφθεί σωστά. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα παροχής ρεύματος. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το. Αφαιρέστε τους δίσκους και τα συρτάρια, καθώς και τα αλιεύματα και τις σφραγίδες της πόρτας, για να αποτρέψετε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα να κλείσουν στη συσκευή.

Διαβάστε τις παρακάτω υποδείξεις ασφαλείας πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από την πρώτη χρήση

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά εξαιτίας της μεταφοράς.
- ▶ Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες και κρατήστε τις μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν τοποθετήσετε τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα του ψυκτικού είναι πλήρως αποτελεσματικό.
- ▶ Χειριστείτε τη συσκευή πάντοτε με δύο άτομα τουλάχιστον, διότι είναι βαριά.

Εγκατάσταση

- ▶ Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε καλά αεριζόμενο μέρος. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος τουλάχιστον 10 εκατοστών πάνω και γύρω από τη συσκευή.
- ▶ Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε υγρή περιοχή ή θέση όπου μπορεί να πιτσιλιστεί ή βραχεί με νερό. Καθαρίστε και ξύστε τις ξεραμένες πιτσιλιές νερού και λεκέδες με ένα μαλακό καθαρό πανί.
- ▶ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο με άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. σόμπες, θερμαντήρες).
- ▶ Εγκαταστήστε και τοποθετήστε τη συσκευή σε μια περιοχή κατάλληλη για το μέγεθος και τη χρήση της.
- ▶ Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού στη συσκευή ή την ενσωματωμένη δομή ελεύθερα εμποδίων.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρολογικές πληροφορίες στην πινακίδα τύπου συμφωνούν με την αντίστοιχη παροχή ρεύματος. Εάν όχι, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο.
- ▶ Η συσκευή λειτουργεί με τροφοδοσία 220-240 VAC / 50 Hz. Η μη φυσιολογική διακύμανση της τάσης μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία εκκίνησης της συσκευής ή ζημιά στον έλεγχο θερμοκρασίας ή τον συμπιεστή ή μπορεί να υπάρχει ανώμαλος θόρυβος κατά τη λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να τοποθετηθεί ένας αυτόματος ρυθμιστής.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς πολλαπλών θέσεων (πολύπριζα) και καλώδια επέκτασης / προέκτασης.
- ▶ Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί από το ψυγείο. Μην πατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ▶ Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παρά μόνον εάν υπάρχει σύνδεση γείωσης με το κτίριο ή εάν προστεθεί μία διάταξη παραμένοντος ρεύματος RCD με διπλή πρίζα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ▶ Χρησιμοποιήστε μια ξεχωριστή γειωμένη πρίζα για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία να είναι εύκολα προσβάσιμη. Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
- ▶ Αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στο κύκλωμα ψύξης.

Καθημερινή χρήση

- ▶ Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό εποπτεία ή εάν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει επακριβώς τους σχετικούς κινδύνους.
- ▶ Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να τοποθετούν και να βγάζουν (αντικείμενα) από τις ψυκτικές συσκευές, αλλά δεν επιτρέπεται να τις καθαρίζουν ή να τις εγκαθιστούν.
- ▶ Κρατήστε μακριά τα παιδιά κάτω των 3 ετών από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- ▶ Εάν υπάρχει διαρροή ψυκτικού αερίου ή άλλου εύφλεκτου αερίου κοντά στη συσκευή, κλείστε τη βαλβίδα του αερίου που διαρρέει, ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα και μην αποσυνδέσετε ή συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του ψυγείου ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής.
- ▶ Σημειώστε ότι η συσκευή έχει ρυθμιστεί για λειτουργία σε συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος μεταξύ 10 και 43°C. Η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά εάν αφεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία υψηλότερη ή χαμηλότερη από το υποδεικνυόμενο εύρος τιμών.
- ▶ Μην τοποθετείτε ασταθή αντικείμενα (βαριά αντικείμενα, δοχεία γεμάτα με νερό) στο πάνω μέρος του ψυγείου, για να αποφύγετε τραυματισμούς από πτώση ή ηλεκτροπληξία από επαφή με νερό.
- ▶ Μην τραβάτε τα ράφια των θυρών της πόρτας. Η πόρτα μπορεί να βγει από τη θέση της, η σχάρα για τα μπουκάλια μπορεί να τραβηχτεί μακριά ή η συσκευή μπορεί να ανατραπεί.
- ▶ Ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα μόνο από τις λαβές. Το κενό ανάμεσα στις πόρτες και ανάμεσα στις πόρτες και το ντουλάπι είναι πολύ στενό. Μην βάζετε τα χέρια σας σε αυτές τις περιοχές για να αποφύγετε να πιαστούν (μαγκωθούν) τα δάκτυλά σας. Ανοίξτε ή κλείστε τις πόρτες ψυγείου μόνο όταν δεν υπάρχουν παιδιά που να στέκονται εντός του εύρους κίνησης της πόρτας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ▶ Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά ή διαβρωτικά υλικά εντός ή εγγύς της συσκευής.
- ▶ Μην αποθηκεύετε φάρμακα, βακτήρια ή χημικούς παράγοντες στη συσκευή. Αυτή η συσκευή είναι μια οικιακή συσκευή. Δεν συνιστάται η αποθήκευση υλικών που απαιτούν αυστηρές θερμοκρασίες.
- ▶ Ποτέ μην αποθηκεύετε υγρά σε φιάλες ή δοχεία (πέραν των αλκοολούχων υψηλού βαθμού) και ιδιαίτερα ανθρακούχα αναψυκτικά στον καταψύκτη καθώς θα διαρραγούν κατά την ψύξη.
- ▶ Ελέγξτε την κατάσταση των τροφίμων εάν έχουν προηγηθεί συνθήκες θέρμανσης στον καταψύκτη.
- ▶ Μην ορίσετε άσκοπα χαμηλή θερμοκρασία στον θάλαμο του ψυγείου. Οι αρνητικές θερμοκρασίες μπορεί να εμφανιστούν σε υψηλές ρυθμίσεις. Προσοχή: Τα μπουκάλια μπορούν να σκάσουν
- ▶ Μην αγγίζετε κατεψυγμένα προϊόντα με βρεγμένα χέρια (φοράτε γάντια). Ειδικά μην πιείτε (τρώτε) γρανίτες αμέσως μετά την αφαίρεση από τον θάλαμο κατάψυξης. Υπάρχει ο κίνδυνος κατάψυξης ή σχηματισμός φουσκάλων παγετού. ΠΡΩΤΕΣ βοήθειες: κρατήστε αμέσως κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό. Μην τις τραβάτε μακριά!
- ▶ Μην αγγίζετε την εσωτερική επιφάνεια του χώρου αποθήκευσης του καταψύκτη όταν λειτουργείτε, ειδικά με βρεγμένα χέρια, καθώς τα χέρια σας μπορεί να παγώσουν στην επιφάνεια.
- ▶ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε τουλάχιστον 7 λεπτά πριν από την επανεκκίνηση της συσκευής, καθώς η συχνή εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των θαλάμων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι συσκευές που συνιστά ο κατασκευαστής. Συντήρηση / καθαρισμός
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά επιβλέπονται εάν πραγματοποιούν καθαρισμό και συντήρηση.
- ▶ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση ρουτίνας. Αφήστε τουλάχιστον 7 λεπτά πριν από την επανεκκίνηση της συσκευής, καθώς η συχνή εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ▶ Κρατήστε το φως, όχι το καλώδιο, όταν αποσυνδέετε τη συσκευή.
- ▶ Μην καθαρίζετε τη συσκευή με σκληρές βούρτσες, συρμάτινες βούρτσες, σκόνη απορρυπαντικού, βενζίνη, οξικό αμύλιο, ακετόνη και παρόμοια οργανικά διαλύματα, όξινα ή αλκαλικά διαλύματα. Καθαρίστε με ειδικό απορρυπαντικό ψυγείου για να αποφύγετε ζημιές.
- ▶ Μην ξύσετε τον δροσοπάγο και τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε σπρέι, ηλεκτρικούς θερμαντήρες όπως θερμαντήρα, στεγνωτήρα μαλλιών, ατμοκαθαριστές ή άλλες πηγές θερμότητας για να αποφύγετε ζημιές στα πλαστικά μέρη.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, παρά μόνο όσα συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- ▶ Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει φθαρεί πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή παρόμοια εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προς αποφυγή του κινδύνου.
- ▶ Μην προσπαθήσετε να επισκεύασετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση επισκευής επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.
- ▶ Εξαλείψτε τη σκόνη στο πίσω μέρος της μονάδας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο για να αποφύγετε τον κίνδυνο από πυρκαγιά, καθώς και την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.
- ▶ Μην ψεκάζετε ή ξεπλένετε τη συσκευή κατά τον καθαρισμό.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σπρέι νερού ή ατμό για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ▶ Μην καθαρίζετε τα κρύα γυάλινα ράφια με ζεστό νερό. Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο του γυαλιού.

Πληροφορίες για τα ψυκτικά αέρια



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η συσκευή περιέχει το εύφλεκτο ψυκτικό μέσο ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ (R600a). Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα ψυκτικού δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά ή την εγκατάσταση. Η διαρροή ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα μάτια ή ανάφλεξη. Εάν έχει προκληθεί ζημιά, κρατήστε το μακριά από ακάλυπτες πηγές φωτιάς, αερίστε καλά το δωμάτιο, μην συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας της συσκευής ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής. Ενημερώστε την εξυπηρέτηση πελατών. Σε περίπτωση που τα μάτια έρθουν σε επαφή με το ψυκτικό μέσο, ξεπλύνετε τα αμέσως κάτω από τρεχούμενο νερό και καλέστε αμέσως τον οφθαλμίατρο.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για ψύξη και κατάψυξη τροφίμων. Έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα· αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου, καθώς και σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις bed-and-breakfast και catering. Δεν προορίζεται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

Δεν επιτρέπονται αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή. Η ακούσια χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και απώλεια αξιώσεων εγγύησης.


Πρότυπα και οδηγίες




Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις όλων των εφαρμοστέων κοινοτικών οδηγιών με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα και τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία προβλέπουν τις σημάνσεις CE και UKCA.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

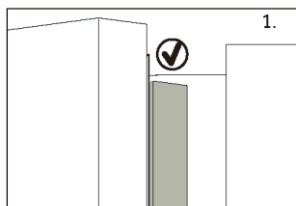

Όταν κλείνετε την πόρτα, η κάθετη λωρίδα της πόρτας στην αριστερή πόρτα πρέπει να λυγίσει μέσα (1).

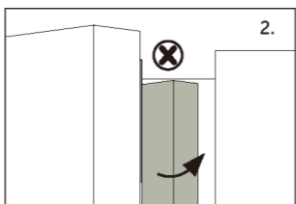


Εάν προσπαθήσετε να κλείσετε την αριστερή πόρτα και η κάθετη λωρίδα της πόρτας δεν είναι λυγισμένη (2), θα πρέπει να την λυγίσετε πρώτα, διαφορετικά η λωρίδα της πόρτας θα χτυπήσει τον άξονα στερέωσης ή τη δεξιά πόρτα. Έτσι θα προκληθεί ζημιά στο ολίσθημα της πόρτας ή διαρροή.

Υπάρχει ένα νήμα θέρμανσης μέσα στο πλαίσιο. Η θερμοκρασία της επιφάνειας θα αυξηθεί λίγο, κάτι που είναι φυσιολογικό και δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, ορισμένες από τις εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

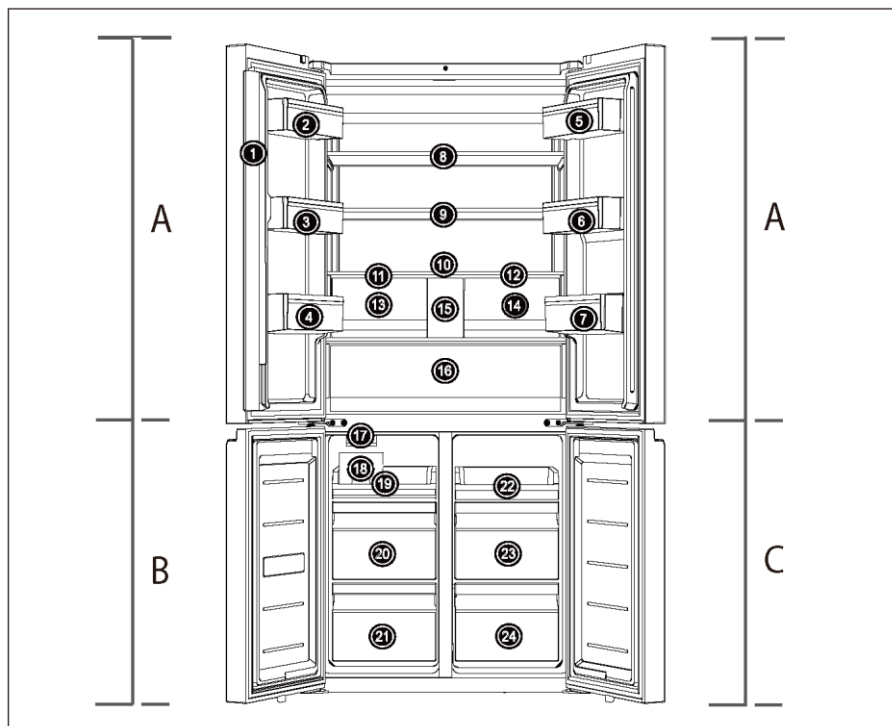

A: Διαμέρισμα ψυγείου

- 1 Δοκός πόρτας
- 2 Μπουκαλοθήκη (πάνω αριστερά)
- 3 Μπουκαλοθήκη (μέσο αριστερά)
- 4 Μπουκαλοθήκη (κάτω αριστερά)
- 5 Μπουκαλοθήκη (πάνω δεξιά)
- 6 Μπουκαλοθήκη (μέσο δεξιά)
- 7 Μπουκαλοθήκη (κάτω δεξιά)
- 8 Γυάλινο ράφι
- 9 Γυάλινο ράφι
- 10 Γυάλινο ράφι
- 11 Πάνελ συρταριού Humidity Zone
- 12 Πάνελ συρταριού My Zone
- 13 Συρτάρι Humidity Zone

- 14 Συρτάρι My Zone

- 15 Φίλτρο νερού

- 16 Fresh Box


B: Θάλαμος καταψύκτη

- 17 Μηχανισμός παγομηχανής
- 18 Κουτί αποθήκευσης πάγου
- 19 Δοχείο αποθήκευσης
- 20 Συρτάρι αποθήκευσης (μεσαίο)
- 21 Συρτάρι αποθήκευσης (κάτω)

C: Θάλαμος Switch Zone

- 22 Δοχείο αποθήκευσης
- 23 Συρτάρι αποθήκευσης (μεσαίο)
- 24 Συρτάρι αποθήκευσης (κάτω)

Πίνακας ελέγχου

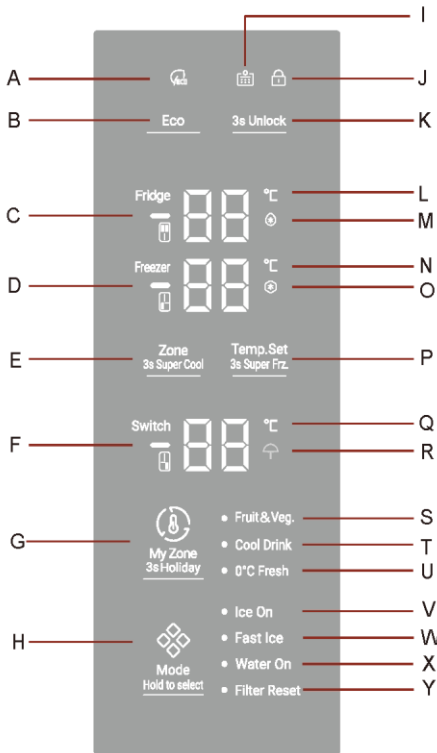

Ενδείξεις:

- A Ένδειξη Eco
- C Ένδειξη ψυγείου
- D Ένδειξη καταψύκτη
- F Ένδειξη αλλαγής
- I Ένδειξη φίλτρου
- J Ένδειξη κλειδώματος
- L Ένδειξη °C ψυγείου
- M Ένδειξη Super Cool
- N Ένδειξη °C καταψύκτη
- O Ένδειξη Super Frz.
- Q Ένδειξη αλλαγής °C
- R Ένδειξη Holiday
- Q Ένδειξη αλλαγής °C
- S Ένδειξη Fruit&Veg
- T Ένδειξη Cool Drink
- U Ένδειξη 0°C Fresh
- V Ένδειξη Ice On
- W Ένδειξη Fast Ice
- X Ένδειξη Water On
- Y Ένδειξη Filter Reset

Κουμπιά:

- B Λειτουργία Eco
- E Λειτουργία Zone
- Λειτουργία 3s Super Cool
- G Λειτουργία My Zone
- Λειτουργία 3S Holiday
- K Λειτουργία 3s Unlock
- P Temp. Λειτουργία Set
- Λειτουργία 3s Super Frz.

Έναρξη λειτουργίας για πρώτη φορά

- Όταν το ψυγείο τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά, με τον θάλαμο ψύξης ρυθμισμένο αυτόματα στους 5°C, τη θερμοκρασία θαλάμου Switch Zone ρυθμισμένη αυτόματα στους -6°C, τον θάλαμο καταψύκτη ρυθμισμένο αυτόματα στους -18°C και το My Zone ρυθμισμένο στο επίπεδο 'Fruit&Veg'

Ρυθμίσεις λειτουργίας κλειδώματος/ξεκλειδώματος

- Η οθόνη ενδείξεων αυτής της συσκευής έχει τη δυνατότητα αυτόματης εισόδου σε κατάσταση κλειδώματος. Μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας, ύστερα από οποιοδήποτε χειρισμό κουμπιού, η οθόνη ενδείξεων θα σβήσει και θα κλειδώσει αυτόματα. Όταν δεν βρίσκεται σε κατάσταση κλειδώματος, εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το "Κουμπί λειτουργίας ξεκλειδώματος/κλειδώματος" για 3 δευτερόλεπτα, ο βομβητής θα κάνει μπιπ μία φορά και το "Εικονίδιο λειτουργίας κλειδώματος πίνακα" θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει εισέλθει σε κατάσταση κλειδώματος. Για ξεκλείδωμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το "Κουμπί λειτουργίας ξεκλειδώματος/κλειδώματος" για 3 δευτερόλεπτα ενώ βρίσκεται σε κατάσταση κλειδώματος και το εικονίδιο "Λειτουργία κλειδώματος πίνακα" F θα σβήσει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει ξεκλειδωθεί.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ενώ βρίσκεται σε κατάσταση κλειδώματος, δεν μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις σε καμία λειτουργία εκτός από τη λειτουργία ξεκλειδώματος.

Ρύθμιση θερμοκρασίας ψυγείου

- 1. Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης
- Όταν ο πίνακας ενδείξεων είναι αναμμένος και ξεκλειδωμένος, πατήστε το κουμπί ρύθμισης "(Zone)". Όταν ανάψει το εικονίδιο διπλού 8 "(Fridge)" στον πίνακα ενδείξεων, καταχωρείται η λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας ψύξης. Η θερμοκρασία ψύξης θα εμφανίσει την τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή. Κάθε πάτημα του κουμπιού ρύθμισης θερμοκρασίας Temp. Set θα μειώνει τη ρυθμισμένη τιμή ψύξης κατά 1, έως ότου επιτευχθεί η ελάχιστη τιμή του θαλάμου ψύξης. Πατώντας το ξανά θα μεταπηδήσετε στη μέγιστη τιμή και θα επαναλάβετε τον κύκλο. Μετά τη διακοπή χειρισμού του κουμπιού για 5 δευτερόλεπτα, η τρέχουσα τιμή ρύθμισης θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα επιβεβαιωθεί η τρέχουσα τιμή ρύθμισης, εμφανίζοντας την τρέχουσα τιμή ρύθμισης μέχρι να σβήσει η οθόνη. Εάν πατηθεί οποιοδήποτε άλλο κουμπί εκτός από το κουμπί ρύθμισης Temp. Set εντός 5 δευτερολέπτων, η αναλαμπή σταματά και η οθόνη καταχωρεί την κατάσταση λειτουργίας του αντίστοιχου κουμπιού. Εντωμεταξύ, η τρέχουσα τιμή επιβεβαιώνεται ως η τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή και η τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή εμφανίζεται μέχρι να σβήσει η οθόνη.
- 2. Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: 9°C έως 1°C
- 3. Αρχική ρύθμιση θαλάμου ψύξης: 5°C



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη ή στην κατάσταση Super Cool.

Ρύθμιση θερμοκρασίας καταψύκτη

- ▶ 1. Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου καταψύκτη
- ▶ Όταν ο πίνακας ενδείξεων είναι αναμμένος και ξεκλειδωμένος, πατήστε το κουμπί ρύθμισης "(Zone)". Όταν ανάψει το εικονίδιο διπλού 8 "(Freezer)" στον πίνακα ενδείξεων, καταχωρείται η λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας καταψύκτη. Η θερμοκρασία καταψύκτη θα εμφανίσει την τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή. Κάθε πάτημα του κουμπιού ρύθμισης θερμοκρασίας Temp. Set θα μειώνει τη ρυθμισμένη τιμή καταψύκτη κατά 1, έως ότου επιτευχθεί η ελάχιστη τιμή του θαλάμου καταψύκτη. Πατώντας το ξανά θα μεταπηδήσετε στη μέγιστη τιμή και θα επαναλάβετε τον κύκλο. Μετά τη διακοπή χειρισμού του κουμπιού για 5 δευτερόλεπτα, η τρέχουσα τιμή ρύθμισης θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα επιβεβαιωθεί η τρέχουσα τιμή ρύθμισης, εμφανίζοντας την τρέχουσα τιμή ρύθμισης μέχρι να σβήσει η οθόνη. Εάν πατηθεί οποιοδήποτε άλλο κουμπί εκτός από το κουμπί ρύθμισης Temp. Set εντός 5 δευτερολέπτων, η αναλαμπή σταματά και η οθόνη καταχωρεί την κατάσταση λειτουργίας του αντίστοιχου κουμπιού. Εντωμεταξύ, η τρέχουσα τιμή επιβεβαιώνεται ως η τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή και η τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή εμφανίζεται μέχρι να σβήσει η οθόνη.
- ▶ 2. Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: -14°C -24°C
- ▶ 3. Προεπιλεγμένη ρύθμιση καταψύκτη: -18°C



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη ή στην κατάσταση Eco ή στην κατάσταση Super Frz..

Ρύθμιση θερμοκρασίας Switch zone

- ▶ 1. Ρύθμιση ζώνης ευέλικτης θερμοκρασίας
- ▶ Όταν ο πίνακας ενδείξεων είναι αναμμένος και ξεκλειδωμένος, πατήστε το κουμπί ρύθμισης "(Zone)". Όταν ανάψει το εικονίδιο διπλού 8 "(Switch)" στον πίνακα ενδείξεων, καταχωρείται η κατάσταση ρύθμισης ζώνης ευέλικτης θερμοκρασίας. Η ζώνη ευέλικτης θερμοκρασίας θα εμφανίσει την τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή. Κάθε πάτημα του κουμπιού ρύθμισης θερμοκρασίας Temp. Set θα μειώνει τη ρυθμισμένη τιμή της ζώνης ευέλικτης θερμοκρασίας κατά 1, έως ότου επιτευχθεί η ελάχιστη τιμή της ζώνης ευέλικτης θερμοκρασίας. Πατώντας το ξανά θα μεταπηδήσετε στη μέγιστη τιμή και θα επαναλάβετε τον κύκλο. Μετά τη διακοπή χειρισμού του κουμπιού για 5 δευτερόλεπτα, η τρέχουσα τιμή ρύθμισης θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα επιβεβαιωθεί η τρέχουσα τιμή ρύθμισης, εμφανίζοντας την τρέχουσα τιμή ρύθμισης μέχρι να σβήσει η οθόνη. Εάν πατηθεί οποιοδήποτε άλλο κουμπί εκτός από το κουμπί ρύθμισης Temp. Set εντός 5 δευτερολέπτων, η αναλαμπή σταματά και η οθόνη καταχωρεί την κατάσταση λειτουργίας του αντίστοιχου κουμπιού.

- ▶ Εντωμεταξύ, η τρέχουσα τιμή επιβεβαιώνεται ως η τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή και η τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή εμφανίζεται μέχρι να σβήσει η οθόνη.
- ▶ 2. Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: 5°C to -20°C
- ▶ 3. Προεπιλεγμένη ρύθμιση ζώνης ευελικτικής θερμοκρασίας: -6°C




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου αλλαγής θερμοκρασίας δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

Λειτουργία My Zone

- ▶ Στην ξεκλειδωτή κατάσταση του πίνακα ενδείξεων, κάθε πάτημα του κουμπιού [My Zone] θα επαναλαμβάνει τον κύκλο Fruit&Veg (φρούτα και λαχανικά), Cool Drink (κρύα ποτά) και 0°C Fresh (διατήρηση της φρεσκάδας), ανάβοντας τα αντίστοιχα εικονίδια με τη σειρά. Όταν ένα εικονίδιο είναι αναμμένο, υποδεικνύει ότι η αντίστοιχη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

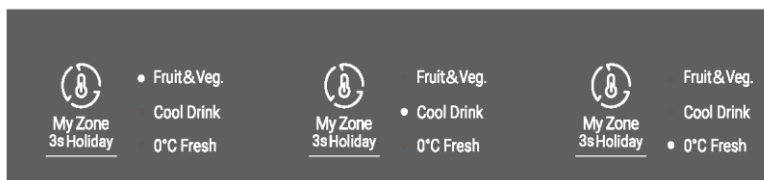

Λειτουργία Eco

- ▶ Στην κατάσταση Eco, το ψυγείο προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας των θαλάμων ψύξης και καταψύκτη με βάση τις αλλαγές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την υγρασία περιβάλλοντος και την εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου, εξαλείφοντας την ανάγκη χειροκίνητων ρυθμίσεων.
- ▶ 1. Στην ξεκλειδωτή κατάσταση, πατήστε το κουμπί [Eco]. Ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά και το εικονίδιο [Eco] θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία Eco του ψυγείου είναι ενεργοποιημένη.
- ▶ 2. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Eco του ψυγείου, πατήστε ξανά το κουμπί [Eco]. Ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά και το εικονίδιο [Eco] θα σβήσει, υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία Eco είναι απενεργοποιημένη.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στη λειτουργία Eco Function δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας των θαλάμων Ψυγείου και Καταψύκτη.

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Holiday, Super Cool ή Super Frz., το ψυγείο θα εξέλθει από την κατάσταση λειτουργίας Eco και το εικονίδιο λειτουργίας Eco θα σβήσει.

Λειτουργία Super Cool

- ▶ Στην ξεκλειδωτη κατάσταση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί [Zone] για 3 δευτερόλεπτα. Το [Super Cool function icon] θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι το ψυγείο εισέρχεται στην κατάσταση Super Cool. Αφού λειτουργήσει για 6 ώρες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις Super Cool, το ψυγείο θα μεταβεί αυτόματα στην κατάσταση απενεργοποίησης Super Cool. Αν επιθυμείτε να εξέλθετε χειροκίνητα από την κατάσταση Super Cool, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το κουμπί [Zone] για 3 δευτερόλεπτα. Το [Super Cool function icon] θα σβήσει και το ψυγείο θα εξέλθει από την κατάσταση Super Cool.
- ▶ Στην ξεκλειδωτη κατάσταση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί [Zone] για 3 δευτερόλεπτα. Το [Super Cool function icon] θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι το ψυγείο εισέρχεται στην κατάσταση Super Cool. Αφού λειτουργήσει για 6 ώρες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις Super Cool, το ψυγείο θα μεταβεί αυτόματα στην κατάσταση απενεργοποίησης Super Cool. Αν επιθυμείτε να εξέλθετε χειροκίνητα από την κατάσταση Super Cool, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το κουμπί [Zone] για 3 δευτερόλεπτα. Το [Super Cool function icon] θα σβήσει και το ψυγείο θα εξέλθει από την κατάσταση Super Cool.



Λειτουργία Super Frz.

Στην ξεκλειδωτη κατάσταση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί [Zone] για 3 δευτερόλεπτα. Το [Super Cool function icon] θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι το ψυγείο εισέρχεται στην κατάσταση Super Cool. Αφού λειτουργήσει για 6 ώρες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις Super Cool, το ψυγείο θα μεταβεί αυτόματα στην κατάσταση απενεργοποίησης Super Cool. Αν επιθυμείτε να εξέλθετε χειροκίνητα από την κατάσταση Super Cool, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το κουμπί [Zone] για 3 δευτερόλεπτα. Το [Super Cool function icon] θα σβήσει και το ψυγείο θα εξέλθει από την κατάσταση Super Cool.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στην κατάσταση Super Frz. δεν είναι δυνατή η προσαρμογή των ρυθμίσεων θερμοκρασίας καταψύκτη με τα κουμπιά "Έλεγχος θερμοκρασίας -" και "Έλεγχος θερμοκρασίας +". Η λειτουργία Super Frz. μπορεί να καταψύχει τα νωπά τρόφιμα, το συντομότερο δυνατό, μέχρι τον πυρήνα, επιταχύνοντας την κατάψυξη για να διατηρήσει την καλύτερη θρεπτική αξία, εμφάνιση και γεύση των τροφίμων.

- ▶ Εάν κάποια φορά πρέπει να καταψύξετε μια μεγάλη ποσότητα τροφίμων, συνιστάται να ρυθμίσετε τη λειτουργία Super Frz. 24 ώρες νωρίτερα από τη χρήση του θαλάμου καταψύκτη. Σε κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε το πλήκτρο "AA" (λειτουργία Super Frz.), η ένδειξη "N" (λειτουργία Super Frz.) ανάβει, το προϊόν εισέρχεται στην κατάσταση Super Frz. Το προϊόν εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία Super Frz. μετά από 50 ώρες ενεργοποίησης. Για μη αυτόματη έξοδο από τη λειτουργία Super Frz., πατήστε το πλήκτρο "AA" (λειτουργία Super Freeze) σε κατάσταση ξεκλειδώματος, η ένδειξη "N" (λειτουργία Super Frz.) σβήνει, το προϊόν εξέρχεται από την κατάσταση Super Frz..

Λειτουργία Holiday

- ▶ Στην ξεκλειδωτή κατάσταση, πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουργίας "Auto Set" AB και το εικονίδιο λειτουργίας "Auto Set" Ο θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι το ψυγείο εισέρχεται στην κατάσταση λειτουργίας Auto Set.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Στην κατάσταση λειτουργίας Holiday, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου ψυγείου.

Όταν είναι ενεργοποιημένες οι Auto Set και Super Cool, το ψυγείο θα εξέλθει από την κατάσταση καθημερινής λειτουργίας και το εικονίδιο λειτουργίας "Holiday" P θα σβήσει.

Η λειτουργία Holiday έχει επινοηθεί για την εξυπηρέτησή σας όταν δεν χρησιμοποιείτε το διαμέρισμα ψύξης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Holiday, ο θάλαμος καταψύκτη λειτουργεί κανονικά, ενώ ο θάλαμος ψύξης ρυθμίζεται σε επίπεδο ελέγχου θερμοκρασίας 17°C. Αυτό αποτρέπει την ανάπτυξη οσμών στον θάλαμο ψύξης λόγω υπερβολικά υψηλών θερμοκρασιών και συμβάλλει επίσης στην εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας.


Λειτουργία παγομηχανής

- ▶ Το ICE ON/OFF ενεργοποιεί την αυτόματη παγομηχανή - είναι διαθέσιμο μόνο στον κάτω αριστερό θάλαμο. Η παγομηχανή σας έχει σχεδιαστεί για να διανέμει αυτόματα πάγο στον κάδο αποθήκευσης πάγου που βρίσκεται από κάτω
- ▶ μέχρι να ανιχνεύσει ότι ο κάδος είναι γεμάτος. Όσο περισσότερο πάγο χρησιμοποιείτε, τόσο περισσότερο παράγει.
- ▶ Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ice On, στην ξεκλειδωτή κατάσταση, πατήστε το κουμπί [Mode], κάντε κύλιση προς το ICE ON. Η λυχνία δίπλα στη λειτουργία θα αναβοσβήνει.
- ▶ Πιέστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία να ανάβει σταθερά.
- ▶ Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ice On, πατήστε το κουμπί [Mode] και κάντε κύλιση προς το ICE ON. Πιέστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Όταν το ICE ON είναι απενεργοποιημένο, η λυχνία δεν θα ανάβει.



Λειτουργία Fast Ice


- ▶ Το Fast Ice αυξάνει την παραγωγή πάγου έως και 30% και απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 24 ώρες.
- ▶ Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Fast Ice, στην ξεκλειδωτή κατάσταση, πατήστε το κουμπί [Mode], κάντε κύλιση προς το Fast Ice. Η λυχνία δίπλα στη λειτουργία θα αναβοσβήνει.
- ▶ Πιέστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία να ανάβει σταθερά.
- ▶ Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Fast Ice, πατήστε το κουμπί [Mode], κάντε κύλιση προς το Fast Ice. Πιέστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Όταν το Fast Ice είναι απενεργοποιημένο, η λυχνία δεν θα ανάβει.

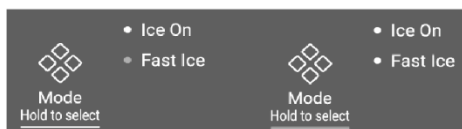

Λειτουργία Water on


Για να ενεργοποιήσετε το Water On, στην ξεκλειδωτή κατάσταση, πατήστε το κουμπί [Mode], κάντε κύλιση προς το Water On. Η λυχνία δίπλα στη λειτουργία θα αναβοσβήνει.

- ▶ Πιέστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία να ανάβει σταθερά.
- ▶ Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Water On, πατήστε το κουμπί [Mode], κάντε κύλιση προς το Water On. Πιέστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Όταν το Water On είναι απενεργοποιημένο, η λυχνία δεν θα ανάβει.

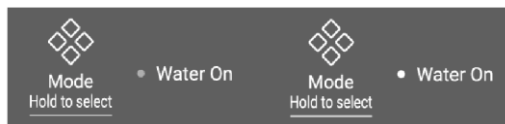


Λειτουργία Filter Reset

- ▶ Μετά τη λειτουργία του ψυγείου για συνολικό διάστημα 6 μηνών, θα ανάψει το εικονίδιο υπενθύμισης, υποδεικνύοντας ότι ο χρήστης πρέπει να αντικαταστήσει το φίλτρο.
- ▶ Μόλις αντικατασταθεί το φίλτρο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ώστε να ακυρωθεί η υπενθύμιση. Ο χρονομετρητής θα μηδενιστεί και θα ακουστεί ένας ήχος ανάδρασης.




- ▶ Συναγερμός ανοίγματος πόρτας
- ▶ Όταν η πόρτα είναι ανοιχτή για μεγάλο διάστημα ή δεν έχει κλείσει σωστά, το ψυγείο θα εκπέμψει έναν ήχο συναγερμού μετά από λίγο, υπενθυμίζοντάς σας να κλείσετε αμέσως την πόρτα.

- ▶ Μνήμη διακοπής ρεύματος
- ▶ Μετά από διακοπή ρεύματος, το ψυγείο θα θυμάται τις ακόλουθες ρυθμίσεις όταν επανέλθει το ρεύμα: επίπεδο θερμοκρασίας ψυγείου, επίπεδο θερμοκρασίας καταψύκτη, επίπεδο θερμοκρασίας αλλαγής, επίπεδο My Zone, Super Cool,

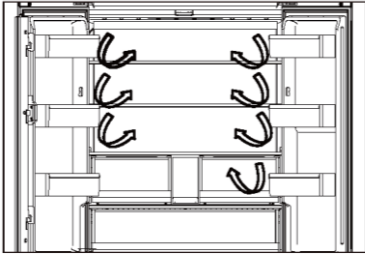

Πολλαπλή ροή αέρα

1. Το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με σύστημα πολλαπλών ροών αέρα, το οποίο παρέχει ροή κρύου αέρα σε κάθε επίπεδο στα ράφια. Αυτό βοηθά στη διατήρηση μιας ομοιόμορφης θερμοκρασίας για να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμά σας διατηρούνται πιο φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

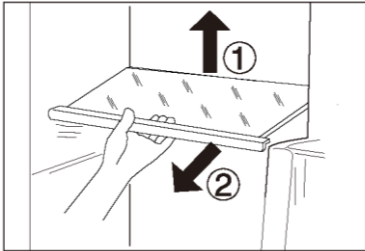

Ρυθμιζόμενα ράφια

1. Το ύψος των ραφιών μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες αποθήκευσης.
2. Για να μετακινήσετε ένα ράφι, αφαιρέστε το πρώτα ανυψώνοντας την οπίσθια άκρη του ① και τραβώντας το έξω ②.
3. Για να το επανατοποθετήσετε, τοποθετήστε το στις υποδοχές και στις δύο πλευρές και σπρώξτε το στην πίσω θέση μέχρι το πίσω μέρος του ραφιού να στερεωθεί στις πλαϊνές σχισμές

Συρτάρι My Zone

Σε αυτόν τον θάλαμο το επίπεδο υγρασίας είναι χαμηλότερο από τον θάλαμο ψυγείου. Αυτό το συρτάρι είναι κατάλληλο για αποθήκευση ξηρών φρούτων και άλλων ξηρών τροφών με χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό όπως βούτυρο, λίπη και λάδια ή σοκολάτα.

MYZONE | ①

Συρτάρι Humidity zone

Σε αυτό το τμήμα, το επίπεδο υγρασίας είναι υψηλότερο από ό,τι στο τμήμα του ψυγείου. Ελέγχεται αυτόματα από το σύστημα και είναι κατάλληλο για αποθήκευση φρούτων, λαχανικών, σαλατικών κλπ.

HUMIDITYZONE | ②

Fresh Box


Ζώνη αποθήκευσης φρούτων και λαχανικών για να διατηρούνται φρέσκα και υγιεινά.

FRESHBOX | ③




ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Μην αφαιρείτε το πλαστικό κάλυμμα μέσα στις δύο ζώνες.
2. Διατηρούν την υγρασία.
3. Φρούτα ευαίσθητα στο κρύο όπως ο ανανάς, το αβοκάντο, οι μπανάνες και τα γκρέιπφρουτ δεν συνιστάται να αποθηκεύονται σε αυτά τα δύο συρτάρια.

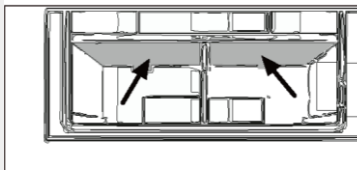


Αφαιρούμενες σχάρες πόρτας/ αφαιρούμενη μπουκαλοθήκη

1. Τα ράφια των πορτών μπορούν να αφαιρεθούν για καθαρισμό:
2. Τοποθετήστε τα χέρια σε κάθε πλευρά της σχάρας, σηκώστε την προς τα πάνω ① και τραβήξτε την προς τα έξω ②.
3. Για την εισαγωγή της σχάρας της πόρτας, τα παραπάνω βήματα πραγματοποιούνται με αντίστροφη σειρά.

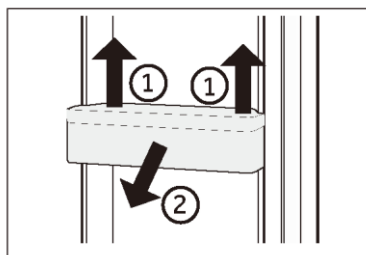


Αφαιρούμενο συρτάρι Humidityzone/Myzone

Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου στο μέγιστο δυνατό βαθμό, βγάλτε το συρτάρι και στη συνέχεια ανασηκώστε το μπροστινό άκρο για να το αφαιρέσετε.

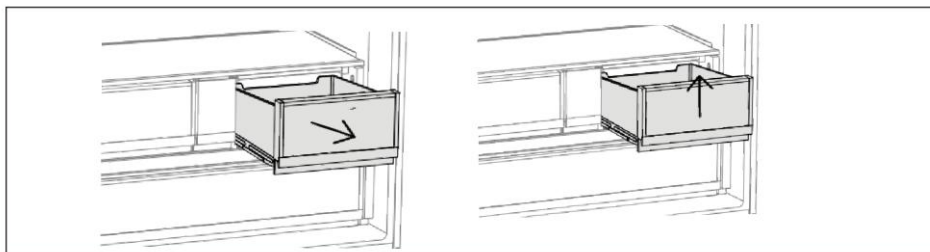


Αφαιρούμενο Fresh Box

Κατά την αφαίρεση του συρταριού, τοποθετήστε και τα δύο χέρια στις κάτω πλευρές του μπροστινού καλύμματος συρταριού, πιέστε προς τα κάτω τα μάνταλα, ανασηκώστε προσεκτικά το μπροστινό άκρο του συρταριού για να το αποσπάσετε από τον ολισθητήρα και στη συνέχεια ανασηκώστε το συρτάρι διαγώνια προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.

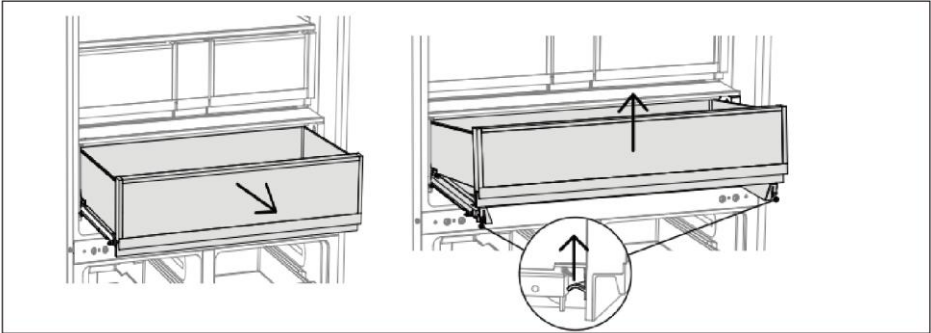


Αφαιρούμενο δοχείο αποθήκευσης/ συρτάρι αποθήκευσης (κάτω)

Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου στο μέγιστο δυνατό βαθμό, βγάλτε το συρτάρι και στη συνέχεια ανασηκώστε το μπροστινό άκρο για να το αφαιρέσετε.

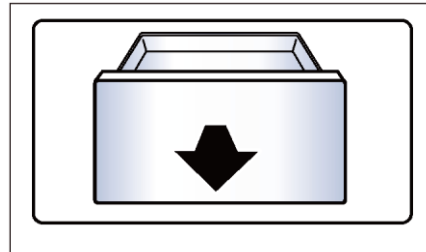

Αφαιρούμενο συρτάρι αποθήκευσης (μεσαίο)


Κατά την αφαίρεση του συρταριού, τοποθετήστε το χέρι σας στο μπροστινό κάλυμμα του συρταριού, πιέστε προς τα κάτω το μπροστινό άκρο του ολισθητήρα με το άλλο σας χέρι και ανασηκώστε ελαφρά το μπροστινό άκρο του συρταριού για να το αποσπάσετε από τον ολισθητήρα, στη συνέχεια ανασηκώστε το συρτάρι διαγώνια προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.

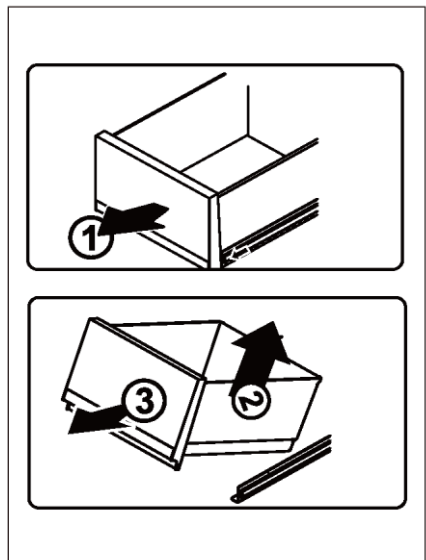

Ονόματα εξαρτημάτων παγομηχανής


Η αυτόματη παγομηχανή μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό και να βγει όταν δεν χρειάζεται πάγος, αφήνοντας χώρο για άλλα κατεψυγμένα τρόφιμα.

.....Παγομηχανή

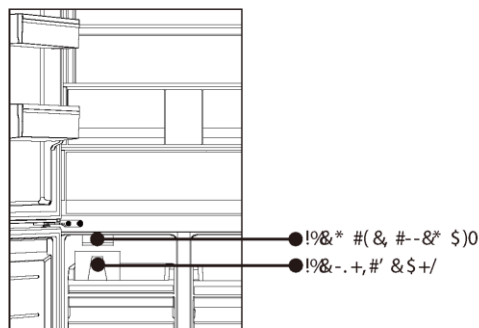


.....Σύνδεση νερού


Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο ΔΕΝ είναι συνδεδεμένο σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Εντοπίστε τη στρόφιγγα απομόνωσης της σύνδεσης κρύου νερού (το ρακόρ T και στρόφιγγας δεν παρέχεται).




Εντοπίστε το σετ εύκαμπτων σωλήνων νερού για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση σύνδεσης νερού

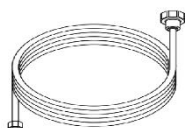


Αφαιρέστε το πώμα από τη βαλβίδα εισόδου νερού στο πίσω μέρος του ψυγείου.

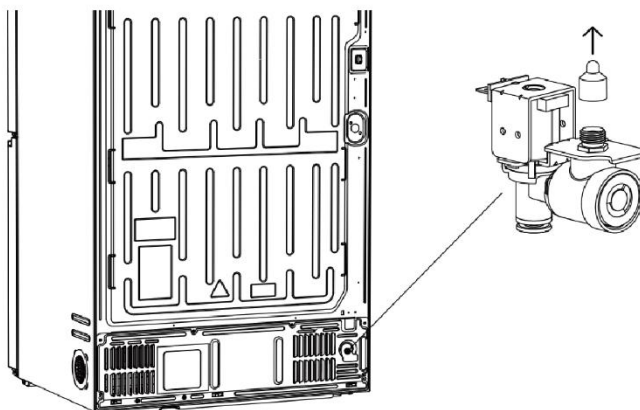

Συνδέστε το ένα άκρο του σετ εύκαμπτων σωλήνων νερού στη βαλβίδα εισόδου νερού.

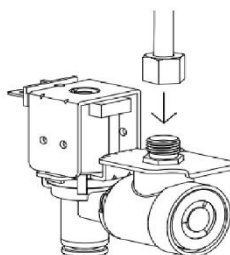


Στερεώστε τον προσαρμογέα στρόφιγγας νερού στη στρόφιγγα απομόνωσης. Προσέξτε να μη σφίξετε υπερβολικά τον προσαρμογέα στρόφιγγας νερού.



Λήψη παγοκύβων

Αφού παρασκευαστεί πάγος, χρησιμοποιήστε μια σέσουλα πάγου για να πάρετε παγοκύβους.

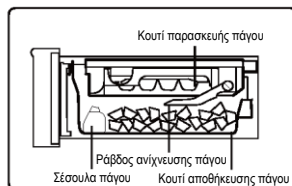

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν αρχίσετε μόλις να το χρησιμοποιείτε ή έχει περάσει πάνω από μία εβδομάδα από την τελευταία χρήση, οι πρόσφατα παρασκευασμένοι παγοκύβοι μπορεί να μυρίζουν ή να είναι θαμποί, οπότε ο πρώτος πάγος που παρασκευάζεται (περίπου 8 παγοκύβοι) συνιστάται να πεταχτεί.

- Εάν έχετε καθαρίσει το κανάλι παροχής νερού της παγομηχανής, οι παγοκύβοι που παρασκευάζονται για πρώτη φορά μπορούν και να χρησιμοποιηθούν αμέσως.


Αποθήκευση παγοκύβων

Η χωρητικότητα αποθήκευσης πάγου του κουτιού πάγου μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτόματα από τον ανιχνευτή πάγου. (Για να προσδιορίσετε σωστά τη χωρητικότητα αποθήκευσης πάγου, μην τοποθετείτε τους παγοκύβους επίπεδα) Αφού η αποθήκευση φτάσει σε μια ορισμένη ποσότητα, σταματήστε την παρασκευή πάγου. Επιβεβαιώστε την ποσότητα πάγου που αποθηκεύτηκε στο κουτί πάγου. Εάν υπάρχει πάρα πολύς πάγος, δεν θα είναι σε θέση να παρασκευάσει πάγο ή μπορεί να επηρεάσει το κανονικό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας.

Καθαρισμός κουτιού πάγου


Βήμα 1:

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία παρασκευής πάγου και ανοίξτε την επάνω πόρτα του καταψύκτη.

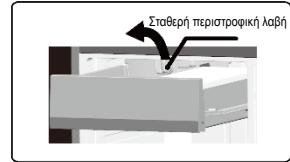

Βήμα 2:

Περιστρέψτε τη λαβή στερέωσης του κουτιού πάγου προς τα αριστερά μέχρι τέρμα, κρατήστε τη λαβή στο μπροστινό μέρος του κουτιού πάγου προς τα έξω και αργά

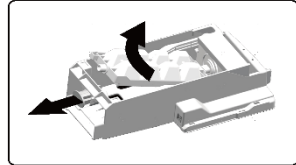

Βήμα 3:

Αναποδογυρίστε την παγομηχανή, τραβήξτε τη λευκή περιστροφική λαβή της παγομηχανής έξω και στη συνέχεια αφαιρέστε την παγομηχανή.



Βήμα 4:

Πλύνετε την παγομηχανή με νερό· μη χρησιμοποιείτε βούρτσες ή σκόνες απολύμανσης που μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

Βήμα 5:

Τοποθετήστε το κουτί πάγου με την αντίστροφη σειρά από αυτή της αφαίρεσης. Σπρώξτε την παγομηχανή μέσα στο συρτάρι και σπρώξτε το προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ", το οποίο υποδεικνύει ότι έχει εισαχθεί πλήρως. Περιστρέψτε τη λαβή συγκράτησης προς τα δεξιά για κλείδωμα.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφού καταψύξετε οτιδήποτε άλλο εκτός από νερό, η παγομηχανή θα πρέπει να καθαριστεί εγκαίρως πριν την επανατοποθετήσετε στην αυτόματη παγομηχανή.

- Κατά τον καθαρισμό του δοχείου αποθήκευσης νερού, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι για να το πλύνετε. Μη χρησιμοποιείτε βούρτσα ή σκόνη απολύμανσης. Για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε αραιωμένο απορρυπαντικό πιάτων, αλλά σιγουρευτείτε ότι ξεπλένετε με νερό. Μη χρησιμοποιείτε βούρτσες με σκληρή τρίχα, συρματάκια, λειαντικά (όπως οδοντόκρεμα, απορρυπαντικό σε σκόνη κ.λπ.), οργανικούς διαλύτες (όπως βενζίνη, διαλυτικό, ασετόν, αλκοόλη κ.λπ.), ζεστό νερό, οξύ ή αλκάλια που μπορεί να προκαλέσουν ρωγμές στο πλαστικό.
- Το συγκρότημα του κουτιού πάγου δεν πλένεται. Αν βραχεί, σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί. Διαφορετικά, η λειτουργία παρασκευής πάγου θα υποστεί βλάβη εάν εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην προσθέτετε νερό στο κουτί πάγου κατά την εγκατάσταση της παγομηχανής, καθώς το νερό παρέχεται αυτόματα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Γεμίζετε μόνο με πόσιμο νερό την παγομηχανή.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την παγομηχανή**Ε1: Δεν παρασκευάζεται πάγος;**

Φαινόμενο	Δεν παρασκευάζεται πάγος.
Λόγος	a. Δεν προστέθηκε νερό στο δοχείο αποθήκευσης νερού. b. Το δοχείο αποθήκευσης νερού δεν έχει εισαχθεί στη θέση του. c. Ο μηχανισμός παρασκευής πάγου δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. d. Η λειτουργία "Παγομηχανή" δεν είναι ενεργοποιημένη.
Λύση	a. Προσθήκη νερού στο δοχείο αποθήκευσης νερού. b. Εισάγετε το δοχείο αποθήκευσης νερού σωστά στη θέση του. c. Σπρώξτε τον μηχανισμό παγομηχανής μέχρι τέρμα προς τα μέσα μέχρι να κλειδωθεί η λαβή ασφάλισης. d. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία "Παγομηχανή".

Ε2: Η ποσότητα του πάγου είναι μικρή, οι παγοκύβοι είναι μικροί ή λιωμένοι;

Φαινόμενο	Οι παγοκύβοι που παρασκευάζονται είναι λίγοι, μικροί και μερικώς λιωμένοι.
Λόγος	a. Η πόρτα του ψυγείου ανοίγει και κλείνει συχνά ή δεν κλείνει καλά. b. Το κουτί αποθήκευσης πάγου είναι στραβό ή αναμειγμένο με άλλα πράγματα
Λύση	a. Κλείστε καλά την πόρτα του ψυγείου και προσπαθήστε να την ανοίξετε και να την κλείνετε όσο το δυνατόν λιγότερο συχνά. b. Χρησιμοποιήστε μια σέσουλα πάγου για να ισοπεδώσετε τους παγοκύβους και να αφαιρέσετε τις αναμειγμένες ξένες ύλες.

Ε3: Οι παγοκύβοι που παρασκευάζονται είναι θολοί

Φαινόμενο	Οι παγοκύβοι που παρασκευάζονται έχουν λευκά αιωρήματα.
Λόγος	Ο πάγος παρασκευάζεται με νερό που περιέχει ανόργανα στοιχεία.
Λύση	Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Ε4: Οι παγοκύβοι μυρίζουν;

Φαινόμενο	Ο πάγος που παρασκευάζεται από την παγομηχανή έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά.
Λόγος	a. Το νερό στο δοχείο αποθήκευσης νερού δεν έχει αντικατασταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. b. Έχει μπει δύσσομο νερό ή ποτό στο δοχείο αποθήκευσης νερού. c. Οι παγοκύβοι παγάκια έχουν παρασκευαστεί και παραμένει στο κουτί πάγου για πολύ καιρό.
Λύση	a. Αλλάξτε το νερό. b. Για τον καθαρισμό ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός και συντήρηση της παγομηχανής". c. Οι παγοκύβοι δεν πρέπει να αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, διαφορετικά θα προκληθεί δυσοσμία από άλλα τρόφιμα.

Ε5: Οι παγοκύβοι έχουν περίεργα σχήματα;

Φαινόμενο	a. Οι παγοκύβοι συσσωματώνονται ή διαφέρουν σε μέγεθος μεταξύ τους. b. Οι παγοκύβοι είναι στρογγυλεμένοι. c. Οι παγοκύβοι έχουν προεξοχές.
Λόγος	a. Το ψυγείο είναι κεκλιμένο. b. Οι παγοκύβοι έχουν τοποθετηθεί εδώ και πολύ καιρό. c. Υπάρχουν κοίλα και κυρτά κανάλια παροχής νερού στο κουτί πάγου.
Λύση	a. Τα πόδια μπορούν να ρυθμιστούν κατάλληλα για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη τοποθέτηση του ψυγείου. b. Χρησιμοποιήστε τους παγοκύβους το συντομότερο δυνατό ή φιάξτε ξανά. c. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.



Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται σωστά (δείτε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ).
- ▶ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο με άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. σόμπες, θερμαντήρες).
- ▶ Αποφύγετε την άσκοπη χαμηλή θερμοκρασία στη συσκευή. Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία στη συσκευή.
- ▶ Λειτουργίες όπως η Super Frz καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια.
- ▶ Αφήστε το ζεστό φαγητό να κρυώσει πριν το τοποθετήσετε μέσα στη συσκευή.
- ▶ Να ανοίγετε την πόρτα της συσκευής όσο το δυνατόν λιγότερες φορές και για όσο πιο σύντομα γίνεται.
- ▶ Μην γεμίζετε και φορτώνετε υπερβολικά τη συσκευή για να αποφύγετε τη φραγή του αέρα χαμηλά.
- ▶ Αποφύγετε το να υπάρχει αέρας μέσα στη συσκευασία των τροφίμων.
- ▶ Διατηρείτε τα λάστιχα της πόρτας καθαρά, ώστε η πόρτα να κλείνει πάντα σωστά.
- ▶ Να αποψύχετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο χώρο αποθήκευσης του ψυγείου.
- ▶ Η διαμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας απαιτεί τη διατήρηση του συρταριού, του κουτιού τροφίμων και των ραφιών όπως ακριβώς είναι, δηλαδή στην εργοστασιακή τους κατάσταση, και την τοποθέτηση των τροφίμων με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εμποδίζεται η έξοδος αεραγωγού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία πριν από τον καθαρισμό.

Καθαρισμός


Καθαρίστε τη συσκευή μόνο όταν υπάρχουν αποθηκευμένα λίγα ή καθόλου τρόφιμα.

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται κάθε τέσσερις εβδομάδες για καλή συντήρηση και για την αποφυγή αποθηκευμένων τροφίμων με δυσάρεστες οσμές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ▶ Μην καθαρίζετε τη συσκευή με σκληρές βούρτσες, συρμάτινες βούρτσες, σκόνη απορρυπαντικού, βενζίνη, οξικό αμύλιο, ακετόνη και παρόμοια οργανικά διαλύματα, όξινα ή αλκαλικά διαλύματα. Καθαρίστε με ειδικό απορρυπαντικό ψυγείου για να αποφύγετε ζημιές.
- ▶ Μην ψεκάζετε ή ξεπλένετε τη συσκευή κατά τον καθαρισμό.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σπρέι νερού ή ατμό για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ▶ Μην καθαρίζετε τα κρύα γυάλινα ράφια με ζεστό νερό. Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο του γυαλιού.
- ▶ Μην αγγίζετε την εσωτερική επιφάνεια του χώρου αποθήκευσης του καταψύκτη, ειδικά με βρεγμένα χέρια, καθώς τα χέρια σας μπορεί να παγώσουν στην επιφάνεια.

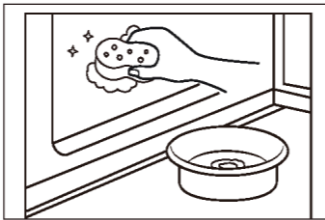

- ▶ Πάντα να διατηρείτε την πόρτα καθαρή.
- ▶ Καθαρίστε το εσωτερικό και το περίβλημα της συσκευής με ένα σφουγγάρι βρεγμένο σε ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό.
- ▶ 1. Τρίψτε το εσωτερικό και το εξωτερικό του ψυγείου, συμπεριλαμβανομένων των λάστιχων της πόρτας, της σχάρας της πόρτας, των γυάλινων ραφιών, των κουτιών και ούτω καθεξής, με μια μαλακή πετσέτα ή ένα σφουγγάρι βουτηγμένο σε ζεστό νερό (μπορείτε να προσθέσετε ουδέτερο απορρυπαντικό στο ζεστό νερό).
- ▶ 2. Εάν χυθεί υγρό, αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα μέρη, ξεπλένετε απευθείας με το νερό ροής, στεγνώστε και τοποθετήστε το πίσω στο ψυγείο.
- ▶ 3. Εάν υπάρχει χυμένη κρέμα (όπως η κρέμα γάλακτος, το παγωτό που λιώνει), αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα μέρη, βάλτε στο ζεστό νερό με περίπου 40 °C για κάποιο χρονικό διάστημα, στη συνέχεια ξεπλένετε με το νερό ροής, στεγνώστε και τοποθετήστε το ξανά στο ψυγείο.
- ▶ 4. Σε περίπτωση που κάποιο μικρό μέρος ή εξάρτημα κολλήσει μέσα στο ψυγείο (ανάμεσα σε ράφια ή συρτάρια), χρησιμοποιήστε μια μικρή μαλακή βούρτσα για να το απελευθερώσετε. Εάν δεν μπορείτε να φτάσετε το εξάρτημα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Haier
- ▶ Ξεπλένετε και στεγνώστε με μαλακό πανί.
- ▶ Μην καθαρίζετε κανένα από τα μέρη της συσκευής σε πλυντήριο πιάτων.
- ▶ Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 7 λεπτά πριν θέσετε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή, καθώς η συχνή ενεργοποίηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.

Απόψυξη

Η απόψυξη των θαλάμων του ψυγείου και της κατάψυξης γίνεται αυτόματα, δεν απαιτείται χειροκίνητη λειτουργία.

Αντικατάσταση των λαμπτήρων LED



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην αντικαθιστάτε μόνοι σας τον λαμπτήρα LED, πρέπει να αντικατασταθεί μόνον από τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Ο λαμπτήρας υιοθετεί το LED ως πηγή φωτός του, που χαρακτηρίζεται για τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και τη μακριά διάρκεια ζωής. Εάν υπάρχει κάποια ανωμαλία, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Δείτε την ενότητα ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ.



Αντικαταστάσιμη (μόνο λυχνία LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.

Μη χρήση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Holiday για το ψυγείο:

- ▶ Αφαιρέστε τα τρόφιμα.
- ▶ Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή, όπως περιγράφεται παραπάνω.
- ▶ Διατηρήστε τις πόρτες ανοικτές για να αποτρέψετε τη δημιουργία δυσοσμίας στο εσωτερικό.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο.

Μετακίνηση της συσκευής

1. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και αποσυνδέστε τη συσκευή.
2. Ασφαλίστε τα ράφια και τα άλλα κινητά μέρη στο ψυγείο και στον καταψύκτη με κολλητική ταινία.
3. Μην γέρνετε το ψυγείο περισσότερο από 45° ώστε να αποφύγετε ζημιά στο ψυκτικό σύστημα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ▶ Μην σηκώνετε τη συσκευή από τις λαβές της.
- ▶ Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή οριζόντια στο έδαφος.

Πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται θα μπορούσαν να επιλυθούν από τον εαυτό σας χωρίς ειδική εμπειρογνώμοσύνη. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε όλες τις εμφανιζόμενες δυνατότητες και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προτού επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση. Δείτε την ενότητα ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ▶ Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα.
- ▶ Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να συντηρείται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους, επειδή οι ακατάλληλες επισκευές μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές επακόλουθες ζημιές.
- ▶ Μια κατεστραμμένη τροφοδοσία θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή παρόμοια εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προς αποφυγή του κινδύνου.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί.	• Το βύσμα δικτύου δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. • Η συσκευή βρίσκεται στον κύκλο απόψυξης	• Συνδέστε την πρίζα. • Αυτό είναι φυσιολογικό για αυτόματη απόψυξη
Η συσκευή λειτουργεί συχνά ή λειτουργεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.	• Η εσωτερική και η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. • Η συσκευή απενεργοποιήθηκε για ένα χρονικό διάστημα. • Η πόρτα της συσκευής δεν είναι ερμητικά κλειστή. • Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. • Η ρύθμιση θερμοκρασίας για την κατάψυξη είναι πολύ χαμηλή. • Το λάστιχο της πόρτας είναι βρώμικο, έχει φθαρεί, έχει ρωγμές ή δεν ταιριάζει. • Η απαιτούμενη κυκλοφορία του αέρα δεν είναι εγγυημένη.	• Είναι φυσιολογικό η συσκευή να λειτουργεί περισσότερο. • Κανονικά, χρειάζονται 8 έως 12 ώρες για να κρυώσει εντελώς η συσκευή. • Κλείστε την πόρτα / συρτάρι και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια και ότι δεν υπάρχει τροφή ή δοχείο που να «χτυπά» πάνω στην πόρτα. • Μην ανοίγετε την πόρτα / το συρτάρι πολύ συχνά. • Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ψηλότερα μέχρι να ληφθεί ικανοποιητική θερμοκρασία ψυγείου. Χρειάζονται 24 ώρες για να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία του ψυγείου. • Καθαρίστε την πόρτα/το φλάουτο του συρταριού ή αντικαταστήστε τα από την εξυπηρέτηση πελατών. • Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό.
Το εσωτερικό του ψυγείου είναι βρώμικο ή/και μυρίζει άσχημα.	• Το εσωτερικό του ψυγείου χρειάζεται καθαρισμό. • Τα τρόφιμα με έντονη οσμή αποθηκεύονται στο ψυγείο.	• Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου. • Τυλίξτε καλά το φαγητό.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Δεν υπάρχει αρκετή ψύξη στο εσωτερικό της συσκευής.	• Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. • Πολύ ζεστά αγαθά έχουν αποθηκευτεί. • Πάρα πολύ φαγητό έχει αποθηκευτεί ταυτόχρονα. • Τα αγαθά είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο. • Η πόρτα / συρτάρι της συσκευής δεν είναι κλειστά. • Η πόρτα/το συρτάρι ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.	• Επαναφέρετε τη θερμοκρασία. • Πάντα να ψύχετε τα αγαθά πριν τα αποθηκεύετε. • Να αποθηκεύετε πάντα μικρές ποσότητες τροφίμων. • Αφήστε ένα κενό μεταξύ πολλών τροφίμων που επιτρέπουν τη ροή του αέρα. • Κλείστε την πόρτα / τα συρτάρια. • Μην ανοίγετε την πόρτα / το συρτάρι πολύ συχνά.
Υπάρχει αρκετή ψύξη στο εσωτερικό της συσκευής.	• Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. • Η λειτουργία Super Frz/Super Cool είναι ενεργοποιημένη ή λειτουργεί για μεγάλο διάστημα.	• Επαναφέρετε τη θερμοκρασία. • Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Super Frz/ Super Cool
Σχηματισμός υγρασίας στο εσωτερικό του διαμερίσματος του ψυγείου.	• Το κλίμα είναι πολύ ζεστό και πολύ υγρό. • Η πόρτα / συρτάρι της συσκευής δεν είναι κλειστά. • Η πόρτα/το συρτάρι ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. • Τα δοχεία τροφίμων ή τα υγρά παραμένουν ανοιχτά.	• Αυξήστε τη θερμοκρασία. • Κλείστε την πόρτα / τα συρτάρια. • Μην ανοίγετε την πόρτα / το συρτάρι πολύ συχνά. • Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου και καλύψτε τα τρόφιμα και τα υγρά.
Η υγρασία συσσωρεύεται στα ψυγεία έξω από την επιφάνεια ή ανάμεσα στις πόρτες / την πόρτα και τα συρτάρια.	• Το κλίμα είναι πολύ ζεστό και πολύ υγρό. • Η πόρτα δεν είναι ερμητικά κλειστή. Ο κρύος αέρας στη συσκευή και ο ζεστός αέρας έξω από αυτήν συμπυκνώνονται.	• Αυτό είναι φυσιολογικό σε υγρό κλίμα και θα αλλάξει όταν μειώνεται η υγρασία. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα/το συρτάρι είναι καλά κλειστά.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Ισχυρός πάγος και παγετός στο διαμέρισμα του καταψύκτη.	- Τα προϊόντα δεν είχαν συσκευαστεί επαρκώς. - Η πόρτα / συρτάρια της συσκευής δεν είναι κλειστά. - Η πόρτα/το συρτάρι ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. - Η φλάντζα πόρτας/συρταριού είναι βρώμικη, φθαρμένη, ραγισμένη ή αταίριαστη. - Κάτι στο εσωτερικό εμποδίζει την πόρτα / συρτάρι να κλείσει σωστά.	- Πάντα να συσκευάζετε καλά τα προϊόντα. - Κλείστε την πόρτα / τα συρτάρια. - Μην ανοίγετε την πόρτα / το συρτάρι πολύ συχνά. - Καθαρίστε την τσιμούχα πόρτας/συρταριού ή αντικαταστήστε την με νέα. - Επανατοποθετήστε τα ράφια, τα ράφια των θυρών ή τα εσωτερικά δοχεία για να επιτρέψετε στο κλείσιμο της πόρτας / συρταριού.
Οι πλευρές του ντουλαπιού και της λωρίδας της πόρτας θερμαίνονται.	-	Αυτό είναι φυσιολογικό.
Η συσκευή κάνει αφύσικους ήχους. Ένας ελαφρύς ήχος πρέπει να ακούγεται παρόμοιος με αυτόν του ρέοντος νερού.	- Η συσκευή δεν βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος. - Η συσκευή αγγίζει κάποιο αντικείμενο γύρω της. -	- Ρυθμίστε τα πόδια για να ισιώσετε τη συσκευή. - Αφαιρέστε τα αντικείμενα γύρω από τη συσκευή. - Αυτό είναι φυσιολογικό.
Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα συναγερμού.	Η πόρτα του χώρου αποθήκευσης ψυγείου είναι ανοιχτή.	Κλείστε την πόρτα.
Θα ακούσετε ένα αχνό βουητό.	Το σύστημα κατά της συμπίκνωσης λειτουργεί	Αυτό αποτρέπει τη συμπίκνωση και είναι φυσιολογικό
Το σύστημα εσωτερικού φωτισμού ή ψύξης δεν λειτουργεί.	- Το βύσμα δικτύου δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. - Η παροχή ρεύματος δεν είναι άθικτη. - Η λυχνία LED είναι εκτός λειτουργίας.	- Συνδέστε την πρίζα. - Ελέγξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο δωμάτιο. Καλέστε την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού! - Καλέστε την υπηρεσία για αλλαγή της λυχνίας.
Η οθόνη ανάβει κυκλικά, αλλά δεν γίνεται αισθητή η ψύξη.	Είναι στη λειτουργία demo.	Όταν η οθόνη ενδείξεων είναι ξεκλειδωτή, πατήστε το "Zone" και κάντε κλικ στο "Holiday" 5 φορές (εντός 5 δευτερολέπτων) για έξοδο από αυτή την κατάσταση.

Διακοπή ρεύματος

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τα τρόφιμα πρέπει να παραμένουν με ασφάλεια κρύα και σε συνθήκες ψύξης για περίπου 5 ώρες. Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές κατά τη διάρκεια παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, ειδικά το καλοκαίρι:

- ▶ Ανοίγετε την πόρτα / συρτάρια όσο το δυνατόν λιγότερες φορές.
- ▶ Μη βάζετε επιπλέον τρόφιμα στη συσκευή κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.
- ▶ Εάν δοθεί προηγούμενη ειδοποίηση για διακοπή ρεύματος και η διάρκεια διακοπής είναι μεγαλύτερη από 5 ώρες, φτιάξτε λίγο πάγο και τοποθετήστε τον σε ένα δοχείο στο πάνω μέρος του ψυγείου.
- ▶ Ο έλεγχος των εμπορευμάτων απαιτείται αμέσως μετά τη διακοπή.
- ▶ Καθώς η θερμοκρασία στο ψυγείο θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος ή άλλης βλάβης, η περίοδος αποθήκευσης και η βρώσιμη ποιότητα των τροφίμων θα μειωθούν. Οποιοδήποτε φαγητό αποψύχεται πρέπει να καταναλώνεται ή να μαγειρεύεται και να καταψύχεται (όταν επιτρέπεται αυτή η διαδικασία) λίγο μετά για την αποφυγή κινδύνων για την υγεία.

Λειτουργία μνήμης κατά τη διακοπή ρεύματος

Μετά την αποκατάσταση του ρεύματος, η συσκευή συνεχίζει με τις ρυθμίσεις που είχαν ρυθμιστεί πριν από την διακοπή ρεύματος.

Αποσυσκευασία

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**


- ▶ Η συσκευή είναι βαριά. Πάντοτε θα πρέπει να χειρίζονται τη συσκευή δύο άτομα τουλάχιστον.
- ▶ Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
- ▶ Βγάλε τη συσκευή από τη συσκευασία.
- ▶ Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Η θερμοκρασία δωματίου πρέπει να είναι πάντα μεταξύ 10°C και 43°C, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής και την κατανάλωση ενέργειας της. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα (φούρνους, ψυγεία) χωρίς μόνωση.


Σύσταση για τον χώρο

Συνιστώμενος χώρος (mm) όταν η πόρτα είναι ανοικτή:

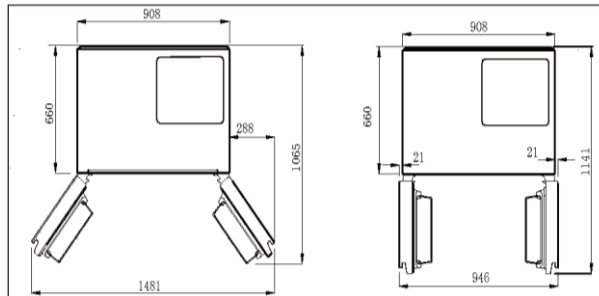


Διατομή εξαερισμού

Για να επιτευχθεί επαρκής αερισμός της συσκευής για λόγους ασφαλείας, πρέπει να τηρούνται οι πληροφορίες των απαιτούμενων διατομών εξαερισμού.

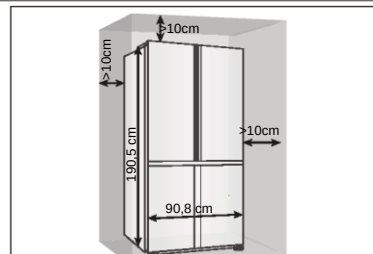

Ευθυγράμμιση της συσκευής


Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη και συμπαγή επιφάνεια. Ρυθμίστε τα πόδια στο επιθυμητό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση από τον τοίχο στην πλευρά που βρίσκονται μεντεσέδες είναι τουλάχιστον 10 cm, ώστε να ανοίγει σωστά η πόρτα.

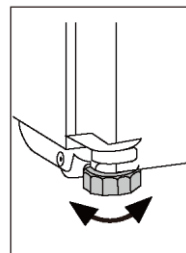



Σημείωση:

Για μια συσκευή ελεύθερης τοποθέτησης: αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχιζόμενη συσκευή

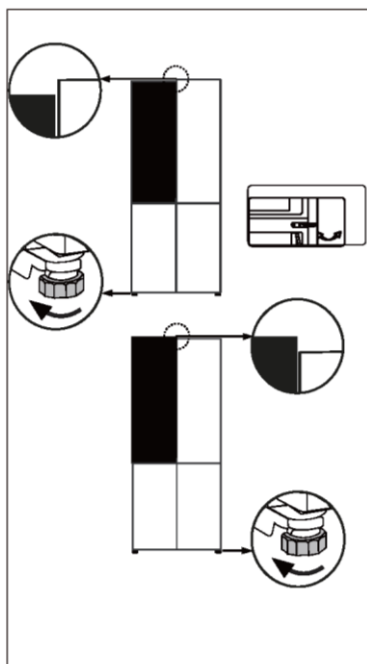


Ρύθμιση των θυρών

Εάν οι πόρτες δεν είναι σε ένα επίπεδο, αυτή η αναντιστοιχία μπορεί να διορθωθεί με τα εξής:

Χρήση ρυθμιζόμενου ποδιού/ ρυθμιζόμενου μεντεσέ

Περιστρέψτε το ρυθμιζόμενο πόδι ή τον ρυθμιζόμενο μεντεσέ σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους για να γυρίσετε το πόδι προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Οι ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες μπορούν να προσαρμοστούν με ακρίβεια, με ένα ανοικτό κλειδί (14/17mm). Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση αν χρειαστεί.

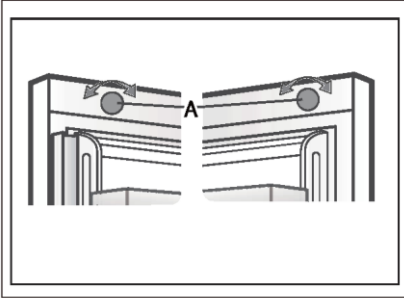


Χρήση του κουμπιού ρύθμισης
Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης στο επάνω μέρος της πόρτας.



Σημείωση:

Στη μελλοντική χρήση ψυγείου, μπορεί να εμφανιστεί ανομοιόμορφο φαινόμενο στις πόρτες στο βάρος των αποθηκευμένων τροφίμων.
Στη συνέχεια, προσαρμόστε σύμφωνα με τις παραπάνω μεθόδους

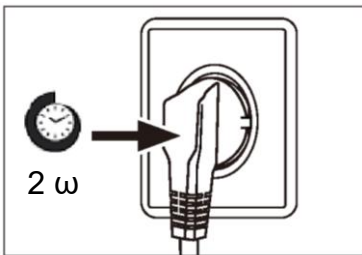

Χρόνος αναμονής

Το λάδι λίπανσης χωρίς συντήρηση βρίσκεται στην κάψουλα του συμπιεστή. Αυτό το λάδι μπορεί να περάσει από το κλειστό σύστημα σωλήνων κατά τη διάρκεια της κεκλιμένης μεταφοράς. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες, ώστε το λάδι να επιστρέψει στην κάψουλα.

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν από κάθε σύνδεση ελέγξτε αν:

- ▶ η τροφοδοσία ρεύματος, η πρίζα και η ασφάλεια είναι κατάλληλα σύμφωνα με την πινακίδα ονομαστικών στοιχείων.
- ▶ η πρίζα είναι γειωμένη και δεν υπάρχει πολλαπλή πρίζα ή επέκταση.
- ▶ το βύσμα τροφοδοσίας και η πρίζα είναι σύμφωνα με.

Συνδέστε το βύσμα σε μια σωστά εγκατεστημένη οικιακή πρίζα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για να αποφύγετε τους κινδύνους, ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί από την εξυπηρέτηση πελατών (βλ. κάρτα εγγύησης).

Μάρκα	Haier
Όνομα μοντέλου / αναγνωριστικό	HCR79F19EHSB
Κατηγορία του μοντέλου	Ψυγειοκαταψύκτης
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	E
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/ έτος)	364
Συνολικός όγκος (L)	679
Όγκος ψυγείου (Λίτρα)	447
Όγκος καταψύκτη (L)	115
Μετατρέψιμος όγκος (L)	117
Αξιολόγηση με αστέρια	
Σύστημα χωρίς πάγο	Ναι
Χωρητικότητα καταψύκτη (κιλά/24 ώρες)	10
Κλιματική κατάταξη	SN/N/ST/T
Κατηγορία εκπομπών θορύβου και εκπομπές ακουστικού θορύβου στον αέρα (dB(A) re 1pW)	C(38)
Χρόνος αύξησης θερμοκρασίας (ώρες)	10
Ικανότητα παρασκευής πάγου	0,8 kg/24ω

Επεξηγήσεις:

- Ναι, υπάρχει
- (1) Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής συμμόρφωσης προτύπων για 24 ώρες. Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τη χρήση και τη θέση της συσκευής.
- (2) Κλιματική κατάσταση SN: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ + 10 °C και +32 °C
 Κλιματική κατάσταση N: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ + 16 °C και +32 °C
 Κλιματική κατάσταση ST: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ + 16 °C και +38 °C
 Κλιματική κατάσταση T: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ + 16 °C και +43 °C

Πρόσθετα τεχνικά δεδομένα

Τάση / Συχνότητα	220-240V~ /50Hz
Ρεύμα εισόδου (A)	2
Ψυκτικό	R600a
Διαστάσεις (Υ/Π/Β σε mm)	1905 / 908 / 748



Haier

2025 Έκδοση Α

Haier

Felhasználói
kézikönyv



Hűtő-fagyasztó
HCR79F19EHSB

HU

<u>4 Biztonsági információk</u>	<u>Első használat előtt</u>	<u>5</u>
	<u>Telepítés</u>	<u>5</u>
	<u>Napi használat</u>	<u>6</u>
<u>9 Rendeltetésszerű használat</u>		
<u>10 Termékleírás</u>		
<u>11 Vezérlőpult</u>		
<u>12 Használat</u>	<u>Első bekapcsolás</u>	<u>12</u>
	<u>A zárolási/feloldási funkciók beállítái</u>	<u>12</u>
	<u>Hűtőszekrény hőmérsékletének beállítása</u>	<u>12</u>
	<u>A fagyasztó hőmérsékletének beállítása</u>	<u>13</u>
	<u>Switch Zone hőmérséklet beállítása</u>	<u>13</u>
	<u>My Zone funkció</u>	<u>14</u>
	<u>Eco funkció</u>	<u>14</u>
<u>19 Berendezés</u>	<u>Super Cool funkció</u>	<u>15</u>
<u>28 Energiatakarékosági tippek</u>	<u>Super Frz. funkció</u>	<u>15</u>
<u>29 Ápolás és tisztítás</u>	<u>Holiday funkció</u>	<u>16</u>
<u>31 Hibaelhárítás</u>	<u>Jégkészítő funkció</u>	<u>16</u>
<u>35 Telepítés</u>	<u>Fast Ice funkció</u>	<u>17</u>
<u>38 Műszaki adatok</u>	<u>Water On funkció</u>	<u>17</u>
	<u>Filter Reset funkció</u>	<u>17</u>

Köszönjük, hogy Haier terméket vásárolt.

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat. Az utasítások fontos információkat tartalmaznak, amelyek segítenek abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a készülékből, és szavatolják a biztonságos és megfelelő telepítést, használatot és karbantartást.

Tartsa ezt a kézikönyvet könnyen elérhető helyen, hogy bármikor fellapozhassa a készülék biztonságos és megfelelő használatához.

Ha eladja a készüléket, elajándékozza, vagy a lakásban hagyja költözéskor, győződjön meg arról, hogy ezt a kézikönyvet is átadja, hogy az új tulajdonos megismerhesse a készüléket és a biztonsági figyelmeztetéseket.



FIGYELMEZTETÉS - Fontos biztonsági információk



MEGJEGYZÉS - Általános információk és tippek



Környezetvédelmi információk



Ártalmatlanítás

Járuljon hozzá a környezet és az emberi egészség védelméhez. Az újrahasznosítás érdekében a csomagolást a megfelelő hulladéktárolóba selejtezze ki. Járuljon hozzá az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak az újrahasznosításához. Ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket. Vigye vissza a terméket a helyi újrahasznosító létesítménybe, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatallal.



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés vagy fulladás veszélye!

A hűtőközegeket és a gázokat szakszerűen kell ártalmatlanítani.

Győződjön meg a hűtőkör csövének a sértetlenségéről, mielőtt megfelelően ártalmatlanítaná. Válassza le a készüléket a hálózati tápellátásról. Vágja el a hálózati kábelt és selejtezze ki. Távolítsa el a tálcákat és fiókokat, valamint az ajtóreteszt és a tömítéseket, hogy megakadályozza a gyermekek és háziállatok bezáródását a készülékbe.

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a következő biztonsági tanácsokat:



FIGYELMEZTETÉS!

Első használat előtt

- ▶ Győződjön meg arról, hogy szállítás során a termék nem sérült.
- ▶ Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és tartsa gyermekektől elzárva.
- ▶ A készülék telepítése előtt várjon legalább két órát a hűtőkör teljes hatékonyságának biztosítása érdekében.
- ▶ Mivel a készülék nehéz, mindig legalább két személy szükséges a kezeléséhez vagy mozgatásához.

Telepítés

- ▶ A készüléket jól szellőző helyre telepítse. Biztosítson legalább 10 cm-es helyet a készülék felett és körül.
- ▶ Soha ne helyezze a készüléket nedves területre vagy olyan helyre, ahol víz fröccsenhet rá. A vízfröccsenéseket és a foltokat törölje le és szárassa puha, tiszta törölkendővel.
- ▶ Ne szerelje be a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyre vagy hőforrások (pl. kályhák, fűtőberendezések) közelébe.
- ▶ A méretének és felhasználásnak megfelelő helyre szerelje be és állítsa szintbe a készüléket.
- ▶ A berendezésen vagy a beépített szerkezetben a szellőzőnyílásokat ne takarja el.
- ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy az adattáblán olvasható elektromos jellemzők megfelelnek az elérhető tápellátás jellemzőinek. Ellenkező esetben forduljon villanyszerelőhöz.
- ▶ A készülék 220–240 V váltóáramú, 50 Hz-es tápellátást igényel. A rendellenes feszültségingadozás nyomán előfordulhat, hogy a készülék nem indul be, károsodhat a hőmérséklet-vezérlő vagy a kompresszor, illetve működés során rendellenes zaj jelentkezhet. Hasonló esetben szereljen fel automata feszültségszabályozót.
- ▶ Ne használjon többdugós adaptereket és hosszabbítókábeleket.
- ▶ Ne helyezzen több hordozható csatlakozót vagy hordozható tápegységet a berendezés mögé.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon a hűtőberendezés alá. Ne lépjen a tápkábelre.
- ▶ Ezt az eszközt csak akkor szabad használni, ha van földelő csatlakozás az épülethez, vagy egy RCD maradékáram impulzust adnak hozzá egy kettős aljzattal.



FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ A tápegységhez külön földelt aljzatot használjon, amely könnyen hozzáférhető. A készülék mindenképpen földelésre szorul.
- ▶ Ne okozza a hűtőközeg kör sérülését.

Napi használat

- ▶ A berendezést 8 évnél idősebb gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, vagy tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy ha megfelelő utasításokkal látták el őket a berendezés biztonságos használatát illetően, és megértették a használatból eredő veszélyeket.
- ▶ A 3 és 8 év közötti gyermekek be- és kirakodhatják a hűtőkészülékeket, de a hűtőkészülékek tisztítását és szerelését nem végezhetik.
- ▶ Tartsa távol a 3 évesnél fiatalabb gyermekeket a készüléktől, kivéve, ha biztosítja a folyamatos felügyeletet.
- ▶ Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel.
- ▶ Ha hűtőgáz vagy más gyúlékony gáz szivárog a készülék közelében, zárja el a szivárgó gáz szelepét, nyissa ki az ajtókat és ablakokat, és ne húzza ki a hűtőszekrény/fagyasztó vagy más készülék tápkábelének a dugaszát.
- ▶ Vegye figyelembe, hogy a készülék 10 és 43 °C közötti környezeti hőmérsékletben való működésre készült. Előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, ha hosszabb ideig a jelzett tartomány feletti vagy alatti hőmérsékleten üzemel.
- ▶ Ne helyezzen instabil cikkeket (nehéz tárgyakat, vízzel teli edényeket) a hűtőberendezés tetejére, elkerülve így a személyi sérüléseket, amiket ezen tárgyak leesése vagy a vízzel való érintkezés nyomán bekövetkező áramütés okozhat.
- ▶ Ne húzza meg az ajtópolcokat. Az ajtó elferdülhet, kihúzhatja a helyéről a palacktartót, vagy a készülék felborulhat.
- ▶ Az ajtók nyitását vagy becsukását kizárólag a fogantyúkkal végezze. Az ajtók közötti, ill. az ajtó és a szekrény közötti rés nagyon szűk. Ne nyújtsa a kezét ezekre a területekre, mivel az ujjai becsípődhetnek. Csak akkor nyissa ki vagy csukja be a hűtőszekrény ajtaját, ha nem állnak gyermekek az ajtó mozgási tartományán belül.



FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ Ne tároljon, ill. használjon gyúlékony, robbanásveszélyes vagy maró hatású anyagokat a készülékben vagy a közelében.
- ▶ A készülékben ne tároljon gyógyszereket, baktériumokat vagy vegyszereket. Ez a készülék háztartási készülék. Nem javasoljuk olyan anyagok tárolását, amelyek szűk hőmérséklet-tartományban tárolhatók.
- ▶ Soha ne tároljon folyadékokat palackokban vagy kannákban (magas alkoholtartalmú italok kivételével), különösen szénsavas italokat a fagyasztóban, mert ezek szétrobbannak fagyasztás közben.
- ▶ Ellenőrizze az élelmiszer állapotát, ha a fagyasztóban felmelegedett a hőmérséklet.
- ▶ Ne állítson be szükségtelenül alacsony hőmérsékletet a hűtőrekeszben. Magas teljesítménybeállítások esetén mínusz fokok alakulhatnak ki. Figyelem: A palackok szétrobbanhatnak
- ▶ Ne nyúljon fagyott tárgyakhoz nedves kézzel (viseljen kesztyűt). Különösen ne egyen jeges nyalókát közvetlenül a fagyasztóból való kivétel után. Fennáll a fagysérülések vagy a hólyagok kialakulásának veszélye. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS: tartsa a sérülést azonnal folyó hideg víz alá. Ne húzza el!
- ▶ Működés közben ne érintse meg a fagyasztórekesz belső felületét, különösen nedves kézzel, mert a keze a felülethez fagyhat.
- ▶ Áramszünet esetén vagy tisztítás előtt húzza ki a készüléket az aljzatból. A készülék újraindítása előtt várjon legalább 7 percet, mivel a készülék gyakori indítása során károsodhat a kompresszor.
- ▶ Ne használjon elektromos készülékeket a berendezés élelmiszer tároló rekeszében, kivéve a gyártó által jóváhagyott típust. Karbantartás / tisztítás
- ▶ Gondoskodjon a gyermekek felügyeletéről, ha tisztítást vagy karbantartást végeznek.
- ▶ A rutinszerű karbantartás megkezdése előtt húzza ki a készüléket a villanyhálózathoz. A készülék újraindítása előtt várjon legalább 7 percet, mivel a készülék gyakori indítása során károsodhat a kompresszor.



FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ A készülék aljzatból való leválasztásakor ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót húzza.
- ▶ Ne tisztítsa a készüléket keménysörtés kefékkel, drótkefékkel, mosóporral, benzinnel, amil-acetáttal, acetonnal és hasonló szerves oldatokkal, valamint savas vagy lúgos oldatokkal. A károsodások elkerülése érdekében a hűtőszekrény tisztítását speciális, adott célra kialakított tisztítószerrel végezze.
- ▶ Ne kaparja le a fagyot és a jeget éles tárgyakkal. A műanyag alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében ne használjon spray-t, elektromos hevítő berendezést, például fűtőberendezést, hajszárítót, gőztisztítót vagy más hőforrást.
- ▶ A kiolvasztási folyamat felgyorsításához csak a gyártó által javasolt mechanikai berendezéseket vagy egyéb eszközöket használja.
- ▶ Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizközpontjával vagy más szakemberrel.
- ▶ Ne tegyen kísérletet a készülék saját kezű javítására, szétszerelésére vagy módosítására. Javítás szükségessége esetén vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.
- ▶ Évente legalább egyszer távolítsa el a port a készülék hátoldaláról, így elkerülve a tűzveszélyt, valamint a megnövekedett energiafogyasztást.
- ▶ Tisztítás közben ne permetezze vagy öblítse le a készüléket.
- ▶ Ne használjon vízpermetet vagy gőzt a készülék tisztításához.
- ▶ A hideg üvegpolicokat ne tisztítsa forró vízzel. A hirtelen hőmérsékletváltozás nyomán az üveg megrepedhet.

Gázalapú hűtőközegre vonatkozó információk



FIGYELMEZTETÉS!


A készülék gyúlékony IZOBUTÁN (R600a) hűtőközeget tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy a hűtőközeg köre nem sérült meg szállítás vagy beszerelés közben. A szivárgó hűtőközeg szemsérülést okozhat, vagy belobbanhat. Sérülés esetén tartsa távol a tűzforrásokat, szellőztesse ki alaposan a helyiséget, ne csatlakoztassa, vagy húzza ki a készülék vagy egyéb készülék tápkábelét. Tájékoztassa az ügyfélszolgálatot. Ha a hűtőközeg szembe kerül, akkor azonnal öblítse ki folyó víz alatt, és azonnal forduljon szemész szakorvoshoz.

Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék élelmiszerek hűtésére és fagyasztására szolgál. Kizárólag háztartási és hasonló alkalmazásokra tervezték, mint például az üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyháinak területei; tanyasi házakban és szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetben, valamint panziós és vendéglátóipari vállalkozásokban való használatra ügyfelek számára. Tervezéséből adódóan nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari használatra.

A készüléken változtatások vagy módosítások végrehajtása nem megengedett. A nem rendeltetésszerű használat veszélyeket eredményezhet, illetve a szavatossági igények érvénytelenítésével járhat.


Szabványok és irányelvek




A termék megfelel az összes vonatkozó EK irányelvben meghatározott követelménynek, illetve a vonatkozó harmonizált szabványoknak, amelyek alapján megilleti a CE- és az UKCA-jelölés.



VIGYÁZAT!

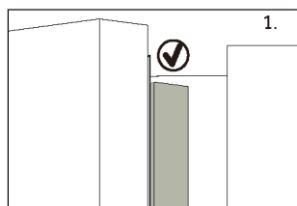

Amikor becsukja az ajtót, a bal oldali ajtó függőleges szalagjának belül be kell hajolnia (1).

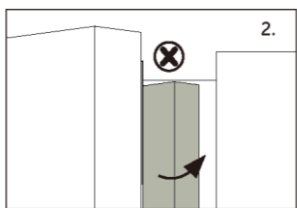


Ha megpróbálja becsukni a bal ajtót, és a függőleges ajtószalag nincs meghajolva (2), először hajlítsa meg, ellenkező esetben az ajtószalag a rögzítő tengelynek vagy a jobb ajtónak ütközik. Ez az ajtó csúszását vagy szivárgást eredményezhet.

A keretben található egy fűtőszál. A felület hőmérséklete egy kicsit emelkedni fog, ami normális, és nem befolyásolja a készülék működését.



MEGJEGYZÉS

A műszaki módosítások és különböző modellek miatt előfordulhat, hogy a kézikönyvben látható egyes ábrák eltérőek az Ön modelljéhez képest.

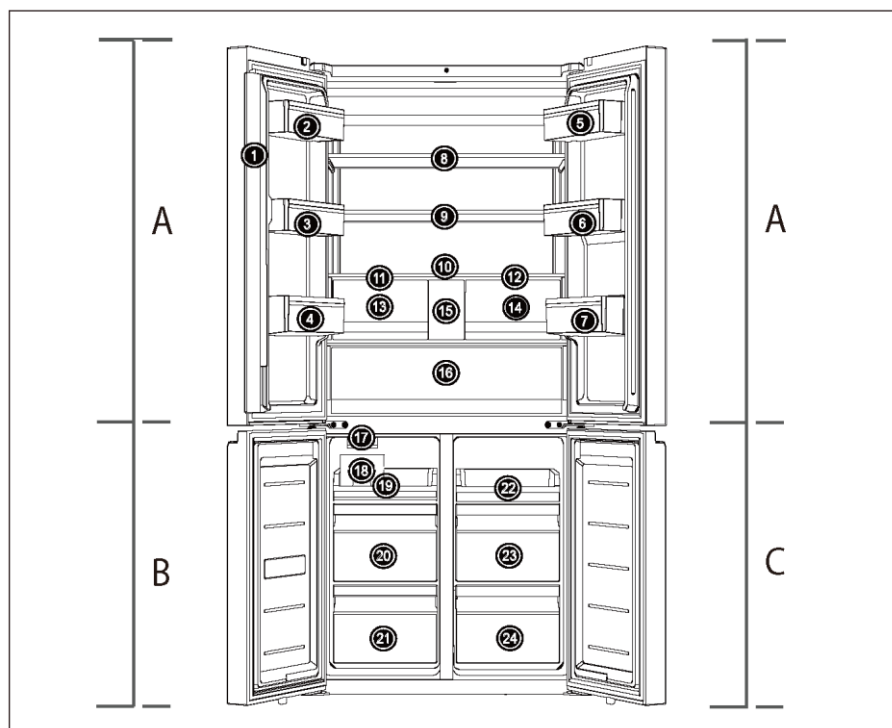

A: Hűtőtér

- 1 Ajtó tartószelvény
- 2 Palacktartó (bal felső)
- 3 Palacktartó (bal középső)
- 4 Palacktartó (bal alsó)
- 5 Palacktartó (jobb felső)
- 6 Palacktartó (jobb középső)
- 7 Palacktartó (jobb alsó)
- 8 Üvegpole
- 9 Üvegpole
- 10 Üvegpole
- 11 Humidity Zone fiók panelje
- 12 My Zone fiók panelje
- 13 Humidity Zone fiók

- 14 My Zone fiók

- 15 Vízszűrő

- 16 Fresh Box


B: Fagyasztó rekesz

- 17 Jégkészítő szerelvény
- 18 Jégtároló doboz
- 19 Tárolótálca
- 20 Tárolófiók (középső)
- 21 Tárolófiók (alsó)

C: Switch Zone átváltható zóna rekesz

- 22 Tárolótálca
- 23 Tárolófiók (középső)
- 24 Tárolófiók (alsó)

Vezérlőpanel

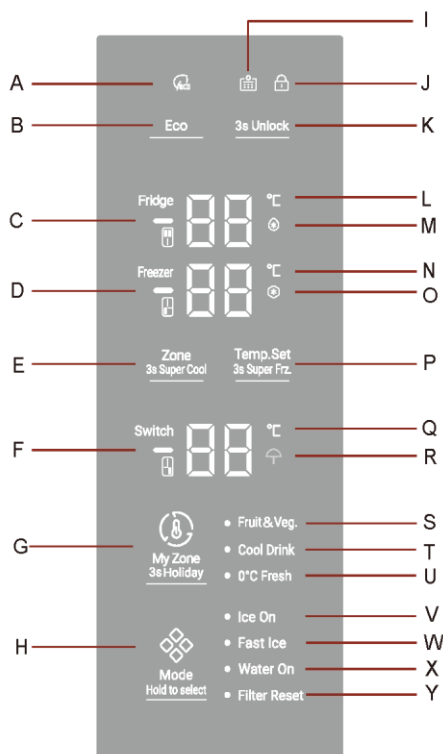

Jelzések:

- A Eco jelző
- C Hűtő visszajelző
- D Fagyasztó visszajelző
- F Kapcsolójelző
- I Szűrőjelző
- J Zárásjelző
- L Hűtő °C jelző
- M Super Cool jelző
- N Fagyasztó °C jelző
- O Super Frz. Jelzőfény
- Q Kapcsoló °C jelző
- R Holiday jelző
- S Fruit&Veg jelző
- T Cool Drink jelző
- U 0°C Fresh jelző
- V Ice On jelző
- W Fast Ice jelző
- X Water On jelző
- Y Filter Reset jelző

Gombok:

- B ECO funkció
- E Zone funkció
- 3s Super Cool funkció
- G My Zone funkció
- 3S Holiday üzemmód
- K 3s Unlock funkció
- P Temp. Set funkció
- 3s Super Frz. funkció

Első bekapcsolás

- ▶ A hűtőszekrény első bekapcsolásakor a hűtőtér automatikusan 5 °C-ra van állítva, a Switch Zone hőmérsékletrekesz automatikusan -6 °C-ra van állítva, a fagyasztórekesz automatikusan -18 °C-ra van állítva, és a My Zone a „Fruit&Veg” lehetőségre van állítva.

A zárolási/feloldási funkciók beállításai

- ▶ Ennek a készüléknek a kijelzője képes automatikusan zárolási módba lépni. Bármilyen gombnyomást követő 30 másodperces tétlenség után a képernyő automatikusan kikapcsol és lezár. Ha nincs zárolási módban, és megnyomja és 3 másodpercig lenyomva tartja a „Kioldó/Zárolás funkciógombot”, a hangjelzés egyszer sípol, és a „Panelzár funkció ikonja” kigyullad, jelezve, hogy az eszköz zárolási módba lépett. A feloldáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a „Feloldás/ Zárolás funkciógombot” 3 másodpercig, amikor zárolt állapotban van, és az F „Panelzár funkció ikon” kikapcsol, jelezve, hogy a készülék fel van oldva.



MEGJEGYZÉS

Zárolási módban a feloldási funkción kívül egyetlen funkciót sem lehet módosítani.

Hűtőszekrény hőmérsékletének beállítása

- ▶ 1. A hűtőtér hőmérsékletének beállítása
- ▶ Amikor a kijelzőpanel világít és fel van oldva, nyomja meg a „(Zone)” beállító gombot. Ha a kijelzőpanelen világít a „(Fridge)” dupla 8-as ikonja, a hűtési hőmérséklet beállítási módba lép. A hűtési hőmérséklet az aktuális beállított értéket mutatja. A Temp. Set gomb egyes megnyomása 1-gyel csökkenti a hűtés beállított értékét, amíg a rendszer el nem éri a hűtőtér minimális értékét. Ha ismét megnyomja, a maximális értékre ugrik, és végiglépked rajta. A gomb működésének 5 másodperces leállítása után az aktuális beállított érték villogása leáll, és megerősíti az aktuális beállított értéket, megjelenítve az aktuális beállított értéket, amíg a képernyő ki nem kapcsol. Ha a Temp. Set kivételével bármilyen gombot megnyomnak 5 másodpercen belül, a villogás megszűnik, és a kijelző a megfelelő gomb működési állapotába lép. Eközben az aktuális érték megerősítésre kerül az aktuális beállított értéként, és az aktuális beállított érték jelenik meg, amíg a képernyő ki nem kapcsol.
- ▶ 2. Hőmérséklet beállítási tartomány: +9 °C és +1 °C között
- ▶ 3. A hűtőtér kezdeti beállítása: 5 °C



MEGJEGYZÉS

A hűtőtér beállított hőmérséklete nem állítható, ha a kijelző le van zárva vagy Super Cool módban van.

A fagyasztó hőmérsékletének beállítása

- ▶ 1. A fagyasztótér hőmérsékletének beállítása
- ▶ Amikor a kijelzőpanel világít és fel van oldva, nyomja meg a „(Zone)” beállító gombot. Ha a kijelzőpanelen világít a „(Freezer)” dupla 8-as ikonja, a fagyasztó hőmérséklet-beállítási módba lép. A fagyasztó hőmérséklete az aktuális beállított értéket mutatja. A Temp. Set gomb egyes megnyomása 1 értékkel csökkenti a fagyasztó beállított értékét, amíg a rendszer el nem éri a fagyasztórekesz minimális értékét. Ha ismét megnyomja, a maximális értékre ugrik, és végiglépked rajta. A gomb működésének 5 másodperces leállítása után az aktuális beállítási érték villogása leáll, és megerősíti az aktuális beállított értéket, megjelenítve az aktuális beállított értéket, amíg a képernyő ki nem kapcsol. Ha a Temp. Set kivételével bármilyen gombot megnyomnak 5 másodpercen belül, a villogás megszűnik, és a kijelző a megfelelő gomb működési állapotába lép. Eközben az aktuális érték megerősítésre kerül az aktuális beállított értéként, és az aktuális beállított érték jelenik meg, amíg a képernyő ki nem kapcsol.
- ▶ 2. Hőmérséklet beállítási tartomány: -14 °C és -24 °C között
- ▶ 3. A fagyasztó alapbeállítása: -18 °C



MEGJEGYZÉS

A hűtőtér beállított hőmérséklete nem állítható be, ha a kijelző le van zárva, vagy Eco üzemmódban vagy Super Frz. módban van.

Switch Zone hőmérséklet beállítása

- ▶ 1. Rugalmas hőmérsékleti zóna beállítás
- ▶ Amikor a kijelzőpanel világít és fel van oldva, nyomja meg a „(Zone)” beállító gombot. Ha a kijelzőpanelen világít a „(Switch)” dupla 8-as ikonja, a fagyasztó hőmérséklet-beállítási módba lép. A rugalmas hőmérsékleti zóna az aktuális beállított értéket mutatja. A Temp. Set gomb egyes megnyomása 1-gyel csökkenti a rugalmas hőmérsékleti zóna beállított értékét, amíg a rendszer el nem éri a rugalmas hőmérsékleti zóna minimális értékét. Ha ismét megnyomja, a maximális értékre ugrik, és végiglépked rajta. A gomb működésének 5 másodperces leállítása után az aktuális beállítási érték villogása leáll, és megerősíti az aktuális beállított értéket, megjelenítve az aktuális beállított értéket, amíg a képernyő ki nem kapcsol. Ha a Temp. Set kivételével bármilyen gombot megnyomnak 5 másodpercen belül, a villogás megszűnik, és a kijelző a megfelelő gomb működési állapotába lép.

- ▶ Eközben az aktuális érték megerősítésre kerül az aktuális beállított értékként, és az aktuális beállított érték jelenik meg, amíg a képernyő ki nem kapcsol.
- ▶ 2. Hőmérséklet beállítási tartomány: +5 °C és +20 °C között
- ▶ 3. Alapértelmezett rugalmas hőmérsékleti zóna beállítás: -6 °C




MEGJEGYZÉS

A kapcsoló hőmérsékletrekeszének beállított hőmérséklete nem állítható be, ha a kijelző le van zárva.

My Zone funkció

- ▶ A kijelzőpanel feloldott állapotában a [My Zone] gomb minden egyes megnyomásával a Fruit&Veg (gyümölcsök és zöldségek), a Cool Drink (hűtött italok) és a 0°C Fresh (frissességmegőrzés) menüpontok váltakoznak, sorban világítva meg a megfelelő ikonokat. Ha egy ikon világít, az azt jelzi, hogy a megfelelő funkció aktiválva van.

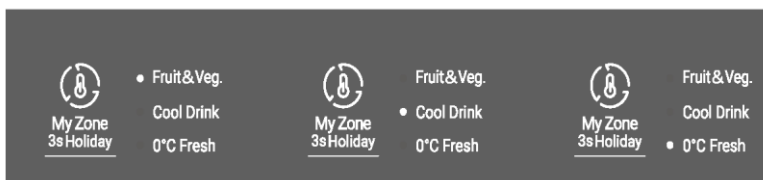

Eco funkció

- ▶ Eco Mode módban a hűtőszekrény automatikusan beállítja a hűtő- és fagyasztórekesz hőmérsékleti beállításait a környezeti hőmérséklet, a környezeti páratartalom és a hűtőszekrény belső hőmérsékletének változásai alapján, így nincs szükség kézi beállításra.
- ▶ 1. Feloldott állapotban nyomja meg az [Eco] gombot. A hangjelzés egyszer megszólal, és az [Eco] ikon világítani kezd, jelezve, hogy a hűtőszekrény Eco funkciója be van kapcsolva.
- ▶ 2. Ha a hűtőszekrény Eco funkciója be van kapcsolva, nyomja meg újra az [Eco] gombot. A hangjelzés egyszer megszólal, és az [Eco] ikon kialszik, jelezve, hogy az Eco funkció ki van kapcsolva.



MEGJEGYZÉS

Eco Function módban nem lehet beállítani a hűtő és a fagyasztó hőmérsékleti rekeszek hőmérsékletét.

Amikor a Holiday funkció, a Super Cool vagy a Super Frz. funkció aktiválva van, a hűtőszekrény kilép az Eco funkció módból, és az Eco funkció ikon" kikapcsol.

Super Cool funkció

- ▶ Feloldott állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [Zone] gombot 3 másodpercig. A [Super Cool function icon] kigyullad, jelezve, hogy a hűtőszekrény Super Cool módba lép. A Super Cool beállítások szerinti 6 órás működés után a hűtőszekrény automatikusan Super Cool kikapcsolt állapotba kapcsol. Ha manuálisan szeretne kilépni a Super Cool módból, nyomja meg és tartsa lenyomva a [Zone] gombot ismét 3 másodpercig. A [Super Cool function icon] kialszik, és a hűtőszekrény kilép a Super Cool módból.
- ▶ Feloldott állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [Zone] gombot 3 másodpercig. A [Super Cool function icon] kigyullad, jelezve, hogy a hűtőszekrény Super Cool módba lép. A Super Cool beállítások szerinti 6 órás működés után a hűtőszekrény automatikusan Super Cool kikapcsolt állapotba kapcsol. Ha manuálisan szeretne kilépni a Super Cool módból, nyomja meg és tartsa lenyomva a [Zone] gombot ismét 3 másodpercig. A [Super Cool function icon] kialszik, és a hűtőszekrény kilép a Super Cool módból.



Super Frz. funkció

Feloldott állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [Zone] gombot 3 másodpercig. A [Super Cool function icon] kigyullad, jelezve, hogy a hűtőszekrény Super Cool módba lép. A Super Cool beállítások szerinti 6 órás működés után a hűtőszekrény automatikusan Super Cool kikapcsolt állapotba kapcsol. Ha manuálisan szeretne kilépni a Super Cool módból, nyomja meg és tartsa lenyomva a [Zone] gombot ismét 3 másodpercig. A [Super Cool function icon] kialszik, és a hűtőszekrény kilép a Super Cool módból.



MEGJEGYZÉS

A Super Frz. módban a fagyasztó hőmérsékletének beállítása nem lehetséges a „Hőmérsékletszabályozás - „ gomb és a „Hőmérsékletszabályozás +” gomb segítségével. A Super Frz. funkció a lehető leghamarabb teljesen lefagyasztja a friss élelmiszert, felgyorsítva a fagyasztást, hogy megőrizze az ételek legjobb tápértékét, megjelenését és ízét.

- ▶ Ha egyszerre nagy mennyiségű ételt kell lefagyasztania, ajánlott a Super Frz. funkciót 24 órával azelőtt bekapcsolni, hogy betenné az élelmiszert a fagyasztórekeszbe. Feloldott állapotban nyomja meg az „AA” gombot (Super Frz. funkció), az „N” jelzőfény (Super Frz. funkció) bekapcsol, a termék Super Frz. módba lép. A termék automatikusan kilép. Szuper Frz. mód 50 óra aktiválás után. Ha manuálisan szeretné kikapcsolni a Super Frz. módot, nyomja meg az „AA” gombot (Super Freeze funkció) kioldott állapotban, az „N” jelzőfény (Super Frz. funkció) kialszik, a készülék pedig kilép a Super Frz. üzemmódból.

Holiday funkció

- ▶ Feloldott állapotban nyomja meg egyszer az AB „Auto Set funkciógomb” gombot, és az O „Auto Set funkcióikon” kigyullad, jelezve, hogy a hűtőszekrény Auto Set üzemmódba lép.



MEGJEGYZÉS

A Holiday funkció módban a hűtőtér hőmérsékletének beállítása nem lehetséges.

Ha az Auto Set és a Super Cool be van kapcsolva, a hűtőszekrény kilép a napi üzemmódból, és a P „Holiday funkcióikon” kialszik.

A Holiday funkció az Ön kényelmét szolgálja, ha hosszabb ideig nem használja a hűtőteret. Ha a Holiday funkció be van kapcsolva, a fagyasztórekesz normálisan működik, amíg a hűtőrekesz 17 ° C-os hőmérséklet-szabályozási szintre van állítva. Ez megakadályozza, hogy a hűtőterben szagok keletkezzenek a túl magas hőmérséklet miatt, és hozzájárul az energiafogyasztás megtakarításához.


Jégkészítő funkció

- ▶ Az ICE ON/OFF funkció aktiválja az automatikus jégkészítést – ez csak a bal alsó rekeszben érhető el. A jégkészítőt úgy alakítottuk ki, hogy automatikusan jeget juttasson az alatta lévő jégtároló tartályba,
- ▶ amíg nem észleli, hogy a tartály megtelt. Minél több jeget használnak, annál többet hoz létre.
- ▶ Az Ice On funkció aktiválásához: Feloldott állapotban nyomja meg a [Mode] gombot, és görgessen az ICE ON lehetőséghez. A funkció melletti fény villogni fog.
- ▶ Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, amíg a lámpa folyamatosan világítani nem kezd.
- ▶ Az Ice On funkció kikapcsolásához nyomja meg a [Mode] gombot, és görgessen az ICE ON lehetőséghez. Nyomja meg a gombot 3 másodpercig. Ha az ICE ON ki van kapcsolva, a lámpa nem világít.



Fast Ice funkció


- ▶ A Fast Ice akár 30%-kal növeli a jégtermelést, és 24 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
- ▶ A Fast Ice funkció aktiválásához: feloldott állapotban nyomja meg a [Mode] gombot, görgessen a Fast Ice lehetőséghez. A funkció melletti fény villogni fog.
- ▶ Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, amíg a lámpa folyamatosan világítani nem kezd.
- ▶ A Fast Ice funkció kikapcsolásához: nyomja meg a [Mode] gombot, görgessen a Fast Ice lehetőséghez. Nyomja meg a gombot 3 másodpercig. Ha a Fast Ice ki van kapcsolva, a lámpa nem világít.

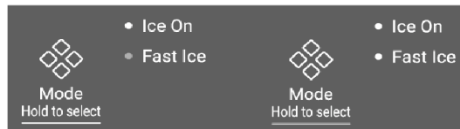

Water On funkció


A Water On aktiválásához: feloldott állapotban nyomja meg a [Mode] gombot, és görgessen a Water On lehetőséghez. A funkció melletti fény villogni fog.

- ▶ Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, amíg a lámpa folyamatosan világítani nem kezd.
- ▶ A Water On aktiválásához: nyomja meg a [Mode] gombot, és görgessen a Water On lehetőséghez. Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. Ha a Water On funkció ki van kapcsolva, a lámpa nem világít.

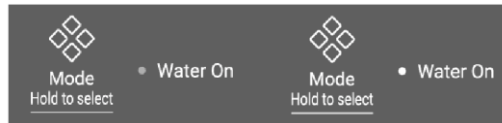


Filter Reset funkció

- ▶ Miután a hűtőszekrény összesen 6 hónapig üzemelt, az emlékeztető ikon kigyullad, jelezve, hogy a felhasználónak ki kell cserélnie a szűrőt.
- ▶ A szűrő cseréje után nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig az emlékeztető törléséhez. Az időzítő alaphelyzetbe áll, és visszajelző hangjelzés hallható.




- ▶ Nyitott ajtó riasztás
- ▶ Ha az ajtó túl sokáig van nyitva vagy nincs megfelelően becsukva, a hűtőszekrény egy idő után riasztást ad, emlékeztetve arra, hogy azonnal csukja be az ajtót.

- ▶ Memória kikapcsoláshoz
- ▶ Áramkimaradás után a hűtőszekrény a következő beállításokat fogja megjegyezni, amikor újra bekapcsolja: hűtőszekrény hőmérsékleti szintje, fagyasztó hőmérsékleti szintje, kapcsoló hőmérsékleti szintje, My Zone szint, Super Cool,

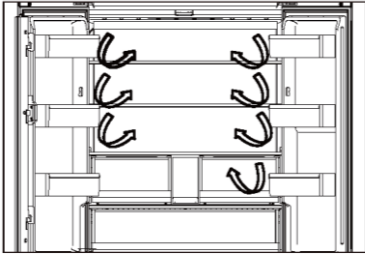

Többirányú légáramlás

1. A hűtőszekrény többirányú légáramlási rendszerrel van felszerelve, amely hűvös légárammal látja el az összes polcszintet. Ez segít az egységes hőmérséklet megőrzésében a készülékben, így az étel hosszabb ideig frissebb maradhat.

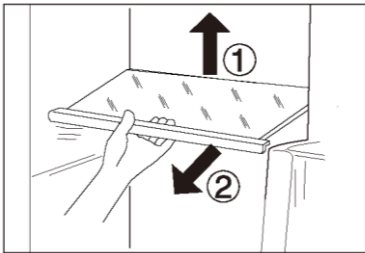

Állítható polcok

1. A polcok magasságát az Ön tárolási igényeihez igazíthatja.
2. Egy polc áthelyezéséhez először emelje fel a hátsó szélét ①, majd húzza ki a polcot ②.
3. A visszaszereléshez helyezze mindkét oldalon a fülekre, és tolja a leghátsó helyzetbe, amíg a polc hátulja nem rögzül az oldalsó nyílásokban

My Zone fiók

Ebben a rekeszben a páratartalom alacsonyabb, mint a hűtőrekesz páratartalma. A fiók megfelelő környezet száraz gyümölcsök és egyéb száraz élelmiszerek tárolására, alacsony víztartalommal, amilyen a vaj, zsírok és olajok vagy a csokoládé.

MYZONE | ☉

Humidity zone fiók

Ebben a rekeszben a páratartalom magasabb, mint a hűtőrekeszben. Automatikusan vezérli a rendszer, és a rekesz gyümölcsök, zöldségek, saláták stb. tárolására alkalmas.

HUMIDITYZONE | ☂

Fresh Box


Gyümölcsök és zöldségek tárolására szolgáló zóna, amelyben frissen és egészségesen tárolhatók.

FRESHBOX | 🍏




MEGJEGYZÉS

1. Ne távolítsa el a műanyag fedelet a két zónán belül.
2. Ezek segítenek a páratartalom fenntartásában.
3. A hidegre érzékeny gyümölcsöket, például ananászt, avokádót, banánt, grapefruitot nem ajánlott ebben a két fiókban tárolni.

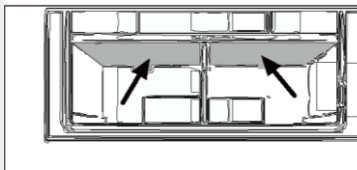


Levehető ajtópolcok/palacktartó

1. Az ajtó polcai tisztítás céljából eltávolíthatók:
2. Tegye a kezét az állvány két oldalára, emelje fel ①, majd húzza ki a polcot ②.
3. Az ajtópolc behelyezéséhez hajtsa végre a fenti lépéseket fordított sorrendben.

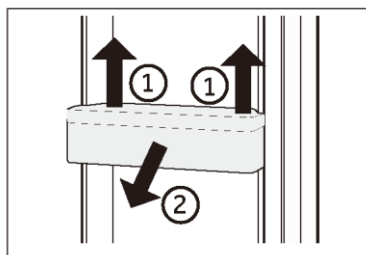


Kivehető Humidity Zone/Myzone fiók

Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját a lehető legnagyobb mértékben, húzza ki a fiókot, majd emelje fel az elülső végét az eltávolításhoz.

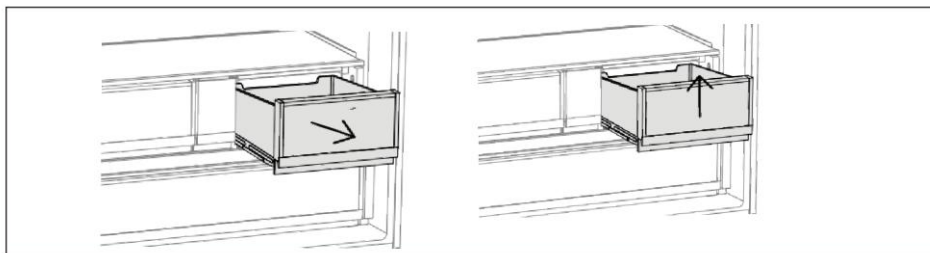


Kivehető Fresh Box

A fiók eltávolításakor helyezze mindkét kezét a fiók előlapjának alsó oldalára, nyomja le a reteszeket, óvatosan emelje fel a fiók elülső végét a csúszkáról való leválasztáshoz, majd emelje fel a fiókot átlósan felfelé az eltávolításhoz.

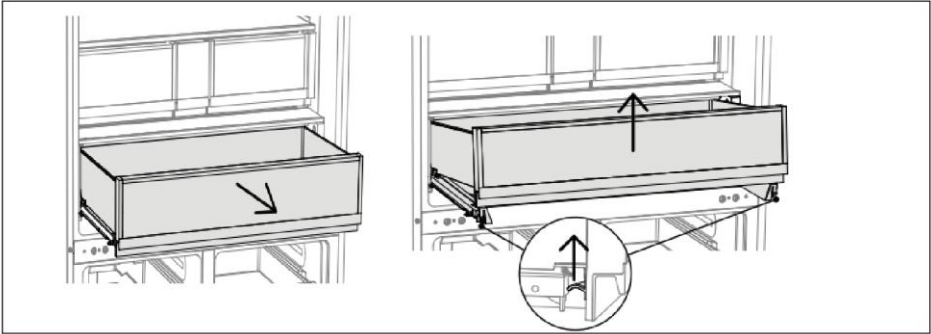


Kivehető tárolótálca/tárolófiók (alsó)

Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját a lehető legnagyobb mértékben, húzza ki a fiókot, majd emelje fel az elülső végét az eltávolításhoz.

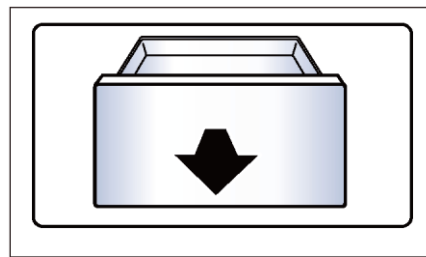

Kivehető tárolófiók (középső)


A fiók eltávolításakor helyezze a kezét a fiók elülső fedelére, nyomja le a csúszda elülső végét a másik kezével, és kissé emelje fel a fiók elülső végét, hogy leválassza a csúszkáról, majd emelje a fiókot átlósan felfelé, hogy eltávolítsa.

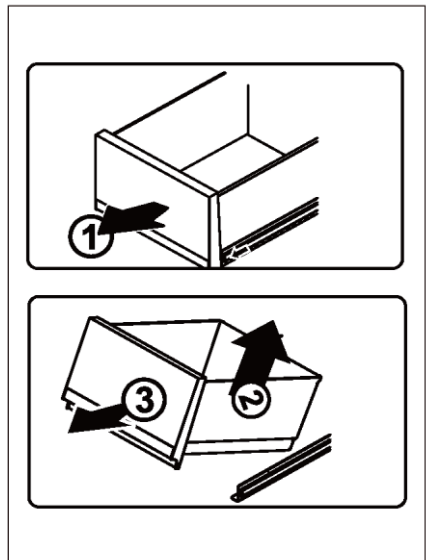

Jégkészítő alkatrészek nevei


Az automatikus jégkészítő eltávolítható a tisztításhoz, és eltávolítható, ha nincs szükség jégre, helyet hagyva más fagyasztott élelmiszereknek.

.....Jégkészítő.....

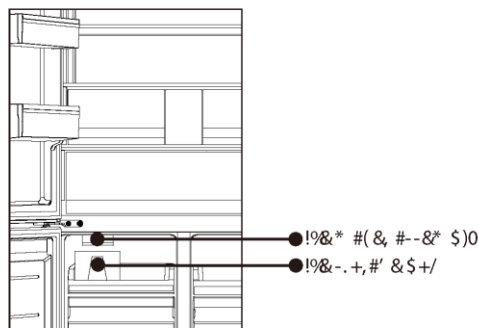


.....Vízcsatlakoztatás


Győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény NINCS csatlakoztatva a tápellátáshoz. Keresse meg a hidegvíz-csatlakozás leválasztó csapját (a T-idom és a csapszerelvény nincs mellékelve).




Keresse meg a víztömlőkészletet a vízcsatlakozás felszerelésének befejezéséhez

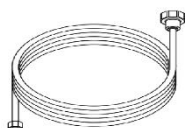


Távolítsa el a kupakot a vízbevezető szelepről a hűtőszekrény hátulján.

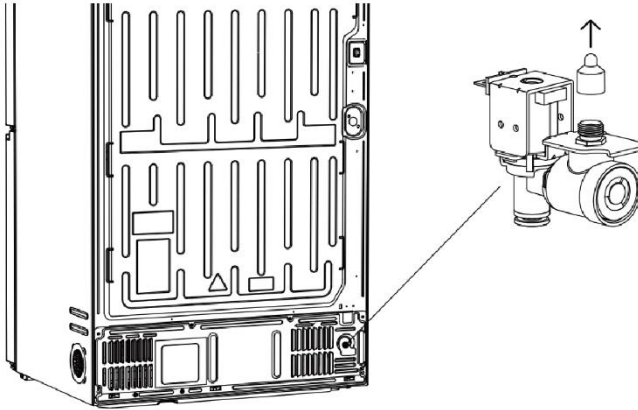

Csatlakoztassa a víztömlő egyik végét a vízbevezető szelephez.

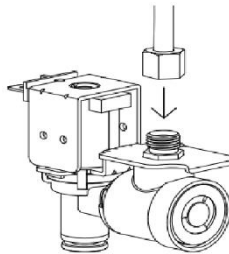


Rögzítse a vízcsapadaptert az elválasztó csaphoz. Ügyeljen arra, hogy ne húzza túl a vízcsapadaptert.



Jégkockák kivétele

Jégkészítés után a jégkocka kivételéhez használjon jéglapátot.

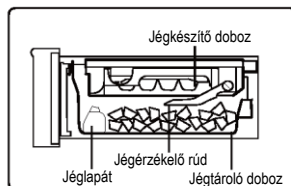

MEGJEGYZÉS

Ha csak most kezdte el használni, vagy több mint egy hét telt el az utolsó használat óta, az újonnan készített jégkockák büdösek vagy porosak lehetnek, ezért azt javasoljuk, hogy dobja ki az első jégkockákat (kb. 8 jégkocka).

- Ha megtisztította a jégkészítő vízellátó csatornáját, az első alkalommal készített jégkockák is azonnal felhasználhatók.


Jégkockatároló

A jégdoboz jégtárolási kapacitását a jégérzékelő automatikusan megerősíti. (A jégtároló kapacitás helyes meghatározása érdekében ne helyezze el a jégkockákat laposan) Miután a tárolás elért egy bizonyos mennyiséget, állítsa le a jégkészítést. Kérjük, erősítse meg a jégdobozban tárolt jég mennyiségét. Ha túl sok a jég, akkor nem lesz képes jeget előállítani, vagy befolyásolhatja az ajtó normál nyitását és zárását.

Jégdoboz tisztítása


1. lépés:

Kapcsolja ki a Jégkészítés funkciót, és nyissa ki a fagyasztó felső ajtaját.

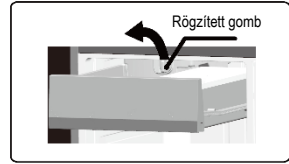

2. lépés:

Forgassa el a jégdoboz rögzítógombját teljesen balra, tartsa kifelé irányban a jégdoboz elején lévő fogantyút, és lassan

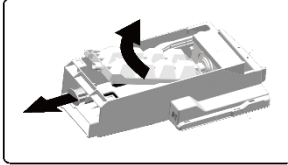

3. lépés:

Fordítsa át a jégkészítőt, húzza ki a fehér jégkészítő gombot, majd távolítsa el a jégkészítőt.



4. lépés:

Mossa le a jégdobozt vízzel; ne használjon keféket vagy szennyeződéscsökkentő porokat, mert azok megkarcolhatják a felületet.



5. lépés:

Szerelje be a jégkockadobozt az eltávolítás fordított sorrendjében. Nyomja be a jégkészítőt a fiókba, és nyomja lefelé, amíg egy „kattanást” nem hall, ami azt jelzi, hogy teljesen be van helyezve. A rögzítéshez fordítsa vissza a rögzítógombot jobbra.



MEGJEGYZÉS

Miután a vízen kívül bármit lefagyasztott, a jégkockakészítőt időben meg kell tisztítani, mielőtt visszatenné az automatikus jégkockakészítőbe.

- A víztároló doboz tisztításakor puha szivaccsal mossa le; ne használjon kefét vagy szennyeződésmosóport. A makacs foltok eltávolításához hígított mosogatószerrel használjon, de ügyeljen arra, hogy leöblítse vízzel. Ne használjon kemény sörtéjű keféket, drótkeféket, súrolószereket (például fogkrém, mosópor stb.), szerves oldószereket (például benzin, hígító, aceton, alkohol stb.), forró vizet, savat vagy lúgot, amelyek műanyag repedését okozhatják.
- A jégdoboz szerelvénye nem mosható. Ha nedves lesz, törölje le száraz kendővel. Ellenkező esetben a jégkészítő funkció megsérül, ha víz kerül a készülékbe. A jégkockakészítő telepítésekor ne öntsön vizet a jégdobozba, mivel a vízellátás automatikusan történik.



FIGYELMEZTETÉS

Csak ivóvizet töltsön a jégkockakészítőbe.

Jégkészítő kérdések és válaszok**1. KÉRDÉS: Nem készít jeget?**

Jelenség	Ne készítsen jeget.
Indoklás	a. A víztároló dobozba nem töltöttek vizet. b. A víztároló doboz nincs behelyezve a helyére. c. A jégkészítő egység nincs megfelelően telepítve. d. A „Jégkészítés” funkció nincs bekapcsolva.
Megoldás	a. Töltsön vizet a víztároló dobozba. b. Helyezze be a víztároló dobozt megfelelően a helyére. c. Nyomja be teljesen a jégkészítő egységet, amíg a rögzítőgombot reteszelni nem tudja. d. Kapcsolja be a „Jégkészítés” funkciót.

2. KÉRDÉS: A jég mennyisége kicsi, a jégkockák kicsik vagy megolvadtak?

Jelenség	A keletkező jégkockák kicsik és részlegesen olvadnak.
Indoklás	a. A hűtőszekrény ajtaját gyakran kinyitják és becsukják, vagy nincs szorosan becsukva. b. A jégáramló doboz egyenetlen vagy más dolgok is vannak benne.
Megoldás	a. Csukja be szorosan a hűtőszekrény ajtaját, és próbálja meg minél ritkábban kinyitni és becsukni. b. Használjon jéglapátot a jégkockák kilapításához és az ott található idegen anyag eltávolításához.

3. KÉRDÉS: Az előállított jégkockák zavarosak

Jelenség	Az előállított jégkockák fehér szuszpenzióval rendelkeznek.
Indoklás	A jég ásványi anyagokat tartalmazó vízzel készül.
Megoldás	Ez normális, és nem kell aggódnia.

4. KÉRDÉS: A jégkockáknak szaga van?

Jelenség	A jégkészítő által termelt jégnek sajátos szaga van.
Indoklás	a. A víztároló dobozban lévő víz hosszú ideig nem cserélték ki. b. Szagos víz vagy italokat öntenek a víztároló dobozba. c. A jégkockákat túl sokáig készítették és tartották a jégdobozban.
Megoldás	a. Cserélje ki a vizet. b. A tisztításhoz olvassa el a „Jégkészítő tisztítása és karbantartása” című részt. c. A jégkockákat nem szabad hosszú ideig tárolni, mert más élelmiszereknek szagot okozhatnak.

5. KÉRDÉS: A jégkockák furcsa formájúak?

Jelenség	a. A jégkockák összetapadhatnak vagy méretben eltérhetnek egymástól. b. A jégkockák kereknek. c. A jégkockáknak kiemelkedései vannak.
Indoklás	a. A hűtőszekrény ferdén áll. b. A jégkockákat túl sokáig tárolták. c. A jégáramló dobozban konkáv és konvex vízellátó csatornák találhatók.
Megoldás	a. A lábak megfelelően beállíthatók, hogy a hűtőszekrény vízszintesen helyezkedjen el. b. Használja fel a jégkockákat a lehető leghamarabb, vagy készítsen újakat. c. Ez normális, és nem kell aggódnia.



Energiatakarékossági tippek

- ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék megfelelő szellőzéssel rendelkezik (lásd BESZERELÉS).
- ▶ Ne szerelje be a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyre vagy hőforrások (pl. kályhák, fűtőberendezések) közelébe.
- ▶ Kerülje a szükségtelenül alacsony hőmérsékletet a készülékben. Minél alacsonyabb hőmérsékletet állít be, annál jobban növekszik az energiafogyasztás.
- ▶ Az olyan funkciók, mint a Super Frz., magasabb energiafogyasztást eredményeznek.
- ▶ Mielőtt a készülékbe tenné, hagyja, hogy a meleg élelmiszer kihűljön.
- ▶ Minél kevésbé és minél rövidebb ideig nyissa ki a készülék ajtaját.
- ▶ Ne töltsé túlságosan meg a készüléket, mivel ez akadályozza a légáramlást.
- ▶ Kerülje, hogy levegő legyen az élelmiszerek csomagolásában.
- ▶ Az ajtótomítéseket tartsa tisztán, hogy az ajtó mindig megfelelően becsukódhasson.
- ▶ A fagyos élelmiszert a hűtőrekeszben olvassza ki.
- ▶ Az energiatakarékosság szempontjából leghatékonyabb konfiguráció biztosításához a készüléknek gyári állapotú és tisztaságú fiókokra, élelmiszerdobozokra, polcokra van szüksége, és az élelmiszert úgy kell elhelyezni, hogy az a legkevesbé korlátozza a levegőáramlást a légcsatorna levegőkimeneteinél.



FIGYELMEZTETÉS!

Tisztítás előtt válassza le a hálózatról a készüléket.

Tisztítás


Akkor tisztítsa meg a készüléket, amikor kevés vagy semmilyen élelmiszer nem található benne.

A készüléket tisztítsa meg négyhetente a megfelelő karbantartás jegyében, illetve megelőzendő a kellemetlen élelmiszer illatok kialakulását.



FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ Ne tisztítsa a készüléket keménysörtés kefékkel, drótkefékkel, mosóporral, benzinnel, amil-acetáttal, acetonnal és hasonló szerves oldatokkal, valamint savas vagy lúgos oldatokkal. A károsodások elkerülése érdekében a hűtőszekrény tisztítását speciális, adott célra kialakított tisztítószerrel végezze.
- ▶ Tisztítás közben ne permetezze vagy öblítse le a készüléket.
- ▶ Ne használjon vízpermetet vagy gőzt a készülék tisztításához.
- ▶ A hideg üvegpolcokat ne tisztítsa forró vízzel. A hirtelen hőmérséklet-változás nyomán az üveg megrepedhet.
- ▶ Ne érintse meg a fagyasztórekesz belső felületét, különösen nedves kézzel, mert a keze a felülethez fagyhat.

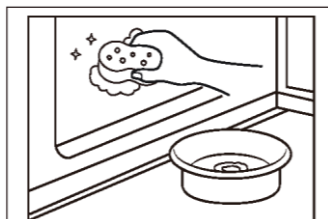

- ▶ Mindig tartsa tisztán az ajtótmítést.
- ▶ Tisztítsa meg a készülék belsejét és burkolatát meleg vízzel és semleges tisztítószerrel átnedvesített szivaccsal.
- ▶ 1. Tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét és külsejét, beleértve az ajtótmítést, az ajtópolcot, az üvegpolcokat, a dobozokat és így tovább, puha törlőkendővel vagy meleg vízbe mártott szivaccsal (a művelethez a meleg vízbe elegyíthet semleges tisztítószert).
- ▶ 2. Ha folyadék ömlött ki, távolítsa el az összes szennyezett alkatrészt, öblítse át ezeket közvetlenül folyó víz alatt, majd szárítsa meg és tegye vissza az alkatrészeket a hűtőbe.
- ▶ 3. Krémszerű termékek (például tejszín, olvadó jégkrém) kiömlése esetén, kérjük, távolítsa el az összes szennyezett alkatrészt, helyezze adott időtartamra meleg, kb. 40 °C-os vízbe, majd öblítse át folyó vízzel, szárítsa meg, és tegye vissza a hűtőszekrénybe.
- ▶ 4. Abban az esetben, ha egy kisebb alkatrész vagy alkotóelem reked a hűtőszekrény belsejébe (a polcok vagy fiókok közé), az eltávolításhoz kis puha keféet használjon. Ha az alkatrész nem elérhető, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Haier szervizzel.
- ▶ Öblítse le a felületeket, majd törölje szárazra egy puha törlőkendővel.
- ▶ A készülék egyetlen részét vagy tartozékát se tisztítsa mosogatógépben.
- ▶ A készülék újraindítása előtt várjon legalább 7 perccel, mivel a készülék gyakori indítása során károsodhat a kompresszor.

Leolvasztás

A hűtőszekrény és a fagyasztórekeszek kiolvasztása automatikusan történik: nincs szükség felhasználói beavatkozásra.

A LED-es lámpák cseréje

**FIGYELMEZTETÉS!**

Ne tegyen kísérletet a LED-es lámpák saját kezű cseréjére, ezeket csak a gyártó vagy a hivatalos szerviz munkatársa cserélheti ki.

A lámpa fényforrása LED alapú, amely alacsony fogyasztást és hosszú élettartamot szavatol. Bármilyen rendellenesség esetén vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Lásd az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT részt.



Csak szakember által cserélhető (csak LED-es fényforrással).

Hosszabb használaton kívüli időszak

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, és a Holiday funkciót nem használja:

- ▶ Vegye ki az ételt.
- ▶ Húzza ki a tápkábelt.
- ▶ Tisztítsa meg a készüléket a fent leírtak szerint.
- ▶ A kellemetlen szagok készüléken belüli megjelenésének elkerülése érdekében hagyja nyitva az ajtókat.

**MEGJEGYZÉS**

Csak akkor kapcsolja ki a készüléket, ha feltétlenül szükséges.

A készülék mozgatása

1. Távolítsa el az összes élelmiszert, és húzza ki a készülék csatlakozódugóját.
2. Rögzítse a polcokat és az egyéb mozgatható alkatrészeket a hűtőben és a fagyasztóban szigetelőszalaggal.
3. A hűtőrendszer károsodásának az elkerülése érdekében ne döntse meg a hűtőberendezést 45°-nál nagyobb szögben.

**FIGYELMEZTETÉS!**

- ▶ Ne emelje a készüléket a fogantyútól.
- ▶ Soha ne fektesse a készüléket vízszintesen a földre.

Sok felmerülő problémát saját maga is megoldhat speciális szakértelem nélkül. Probléma felmerülése esetén ellenőrizze az összes felsorolt lehetőséget, és kövesse az alábbi utasításokat, mielőtt felvenné a kapcsolatot egy ügyfélszolgálatral. Lásd az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT részt.



FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
- ▶ Az elektromos berendezéseket csak szakképzett villamossági szakemberek szervizelhetik, mert a nem megfelelő javítások jelentős károkat okozhatnak.
- ▶ Sérült tápkábel esetén a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki azt a gyártóval, a gyártó szervizközpontjával vagy más szakemberrel.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A kompresszor nem működik.	- A hálózati dugasz nem csatlakozik a hálózati aljzathoz. - A készülék leolvasztási ciklust végez	- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót. - Ez természetes jelenség automatikus leolvasztásnál
A készülék gyakran bekapcsol vagy túlságosan hosszú ideig üzemel.	- A beltéri vagy kültéri hőmérséklet túl magas. - A készülék hosszabb ideig kikapcsolt állapotban volt. - Egy ajtó a készülékben nem záródik megfelelően. - Az ajtót túlságosan gyakran nyitotta ki, vagy túlságosan sokáig tartotta nyitva. - A fagyasztórekesz hőmérsékletének a beállítása túl alacsony. - Az ajtó tömítése szennyezett, kopott, repedt vagy nem megfelelő. - A szükséges szellőzés nem biztosított.	- Ebben az esetben természetes, hogy a készülék üzemideje megnövekedett. - Normál esetben 8 és 12 óra közötti időtartam szükséges a készülék teljes lehűléséhez. - Csukja be az ajtót/fiókot, és bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék egyenes felületen található, és hogy élelmiszer vagy tárolóedény nem akadályozza az ajtó záródását. - Ne nyissa ki az ajtót/fiókot túl gyakran. - Állítsa a hőmérsékletet magasabbra, amíg a hűtőszekrény hőmérséklete megfelelő nem lesz. A hűtőszekrény hőmérsékletének a stabilizálódása 24 órát vesz igénybe. - Tisztítsa meg az ajtó/fiók tömítését, vagy cserélje ki ezt az ügyfélszolgálat bevonásával. - Bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelő a szellőzés.
A hűtőberendezés belső része szennyezett és/vagy kellemetlen szagú.	- A hűtőszekrény belső része tisztítást igényel. - Erős illatú élelmiszert tárol a hűtőberendezésben.	- Tisztítsa meg a hűtőszekrény belső részét. - Alaposan csomagolja be az élelmiszert.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nincs elég hideg a készülék belsejében.	- A beállított hőmérséklet túl magas. - Túl meleg árukat helyezett a készülékbe. - Túl sok ételt helyezett egyszerre a készülékbe. - Az élelmiszert egymáshoz túl közel helyezte. - Egy ajtó/fiók a készülékben nem záródik megfelelően. - Az ajtót/fiókot túlságosan gyakran nyitotta ki, vagy túlságosan sokáig tartotta nyitva.	- Állítsa vissza a hőmérsékletet. - Tárolás előtt mindig hagyja lehűlni az élelmiszert. - Az élelmiszereket mindig kis mennyiségben helyezze be. - Hagyjon rést az élelmiszerek között, ami lehetővé teszi a levegő áramlását. - Csukja be az ajtót/fiókot. - Ne nyissa ki az ajtót/fiókot túl gyakran.
Túl hideg van a készülék belsejében.	- A beállított hőmérséklet túl alacsony. - A Super Frz/Super Cool funkció aktív, vagy túl sokáig működik.	- Állítsa vissza a hőmérsékletet. - Kapcsolja ki a Super Frz/Super Cool funkciót
Pára csapódik le a hűtőrekesz belső részén.	- Az éghajlat túl meleg vagy túl nedves. - Egy ajtó/fiók a készülékben nem záródik megfelelően. - Az ajtót/fiókot túlságosan gyakran nyitotta ki, vagy túlságosan sokáig tartotta nyitva. - Étel- vagy folyadéktárolók nyitott állapotban maradtak a hűtőben.	- Növelje a hőmérsékletet. - Csukja be az ajtót/fiókot. - Ne nyissa ki az ajtót/fiókot túl gyakran. - A forró élelmiszereket hagyja szobahőmérsékletre hűlni, illetve fedje le az élelmiszereket és folyadékokat.
Nedvesség gyűlik fel a hűtőberendezés külső felületén vagy az ajtó/ajtók és a fiók között.	- Az éghajlat túl meleg vagy túl nedves. - Az ajtó nincs megfelelően becsukva. A készülékben lévő hideg levegő és az azon kívüli meleg levegő páralecsapódást eredményez.	- Ez természetes jelenség nedves éghajlati viszonyok között, és megszűnik, amint csökken a páratartalom. - Bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelően becsukta az ajtót/fiókot.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Vastag jég és zúzmara található a fagyasztórekeszben.	- Az élelmiszereket nem csomagolta be megfelelően. - Egy ajtó/fiók a készülékben nem záródik megfelelően. - Az ajtót/fiókot túlságosan gyakran nyitotta ki, vagy túlságosan sokáig tartotta nyitva. - Az ajtó/fiók tömítése szennyezett, kopott, repedt vagy nem megfelelő. - Valami belülről megakadályozza az ajtó/fiók megfelelő záródását.	- Mindig csomagolja be alaposan az élelmiszereket. - Csukja be az ajtót/fiókot. - Ne nyissa ki az ajtót/fiókot túl gyakran. - Tisztítsa meg az ajtó/fiók tömítését, vagy cserélje ki ezt újjal. - Helyezze vissza a polcokat, az ajtópolcokat vagy belső tartályokat, hogy az ajtó/fiók becsukódhasson.
A szekrény oldalai és az ajtó/tömítés felmelegedik.	-	Ez természetes jelenség.
A készülék rendellenes hangokat ad ki. Az áramló vízhez hasonló halk hang hallható.	- A készülék nem vízszintes talajon helyezkedik el. - A készülék hozzáér valamilyen körülötte lévő tárgyhoz. -	- Állítsa be a lábakat a készülék szintbe állításához. - Távolítsa el a készülék mellett lévő tárgyakat. - Ez természetes jelenség.
Riasztó hangjelzése hallható.	A hűtőrekesz ajtója nyitva maradt.	Csukja be az ajtót.
Halk zümmögés hallható.	A kondenzációgátló rendszer működik	Ez megakadályozza a páralecsapódást és normális
A belső világítás vagy hűtőrendszer nem működik.	- A hálózati dugasz nem csatlakozik a hálózati aljzathoz. - Az áramellátás nem megfelelő. - A LED-es lámpa meghibásodott.	- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót. - Ellenőrizze a helyiség áramellátását. Vegye fel a kapcsolatot a helyi áramszolgáltatóval! - Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel a lámpa kicseréléséhez.
A kijelző körkörösén világít, de nincs hűtés.	Demo módban van.	Amikor a kijelző fel van oldva, nyomja meg a „Zone” gombot, és kattintson a „Holiday” gombra 5 alkalommal (5 másodpercen belül), hogy kilépjen ebből az üzemmódból.

Tápellátás megszakadása

Tápkimaradás esetén az élelmiszer biztonságos hidegben marad megközelítőleg 5 órán át. Hosszabb tápkimaradás esetén, különösen nyáron, kövesse az alábbi tippeket:

- ▶ Minél kevesebbszer nyissa ki az ajtót/fiókot.
- ▶ Tápkimaradás esetén ne tegyen további élelmiszereket a készülékbe.
- ▶ Ha a szolgáltató előzetesen tájékoztat a várható tápkimaradásról, és ha a tápkimaradás időtartama meghaladja az 5 órát, gyártson némi jeget, és helyezze a hűtőrekesz felső részébe.
- ▶ A megszakítást követően azonnal vizsgálja meg az élelmiszert.
- ▶ Mivel a hűtőszekrényben a hőmérséklet áramkimaradás vagy egyéb meghibásodás esetén emelkedni fog, a tárolási időtartam és az élelmiszer fogyaszthatósági időtartama lecsökken. Röviddel a kimaradást követően a kiolvadt élelmiszert fogyassza el, vagy főzze meg, és fagyassza le ismét (ha lehetséges) az egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében.

Memória funkció áramkimaradás esetén

Az áramellátás helyreállítása után a készülék az áramkimaradás előtt meghatározott beállításokkal folytatja a működést.

Kicsomagolás

**FIGYELMEZTETÉS!**


- ▶ A készülék nehéz. A készülék mozgatásához mindig legalább két személy szükséges.
- ▶ Tartson minden csomagolóanyagot gyermekektől elzárva, kiselejtezésüket pedig környezetbarát módon végezze.
- ▶ Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
- ▶ Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

Környezeti körülmények

A szobahőmérsékletnek mindig 10 °C és 43 °C között kell lennie, mivel befolyásolhatja a készülék belsejének hőmérsékletét és energiafogyasztását. Szigetelés nélkül ne telepítse a készüléket egyéb hőkibocsátó készülékek (sütők, hűtőgépek) közelébe.


Helyigényt illető javaslatok

Javasolt hely (mm) nyitott ajtó mellett:

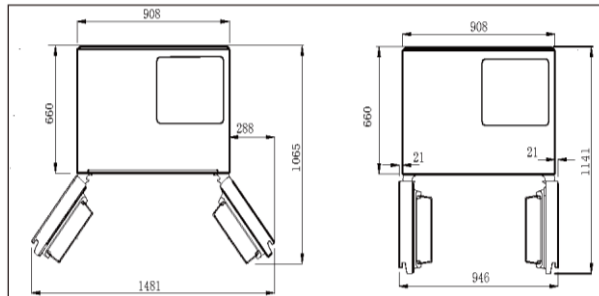


Szellőzés keresztmetszet

A készülék számára biztonsági okokból szükséges szellőzése érdekében kötelezően vegye figyelembe a szellőzés keresztmetszetére vonatkozó tájékoztatást.

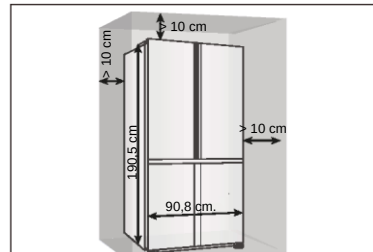

A készülék elhelyezése


A készüléket sík és szilárd felületre telepítse. Állítsa a lábakat a kívánt szintre. Bizonyosodjon meg arról, a zsanér felőli oldalon a fal legalább 10 cm-re található, így biztosítható az ajtó megfelelő nyithatósága.

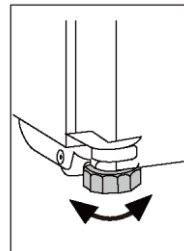



Megjegyzés:

Önálló készülékek esetén: ez a hűtőberendezés kialakításából adódóan nem arra készült, hogy beépíthető készülékként használják

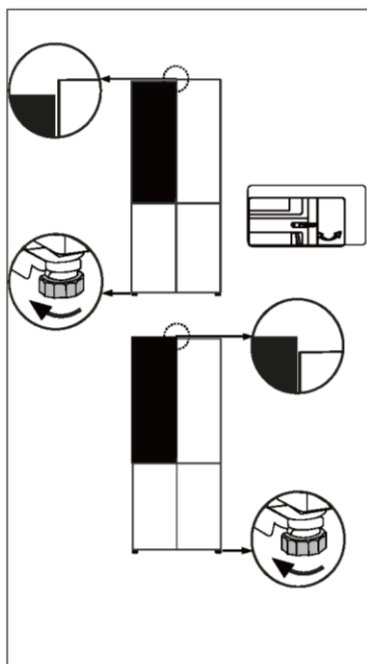


Az ajtók finomhangolása

Ha az ajtók nincsenek egy szinten, az eltérés a következőkkel orvosolható:

Állítható láb/állítható zsanér használata

Forgassa el az állítható lábat vagy az állítható zsanért a nyíl irányának megfelelően a láb felfelé vagy lefelé forgatásához. Az állítható zsanérok egy villáskulccsal (14/17 mm) finomhangolhatók. Szükség esetén forduljon a vevőszolgálathoz.

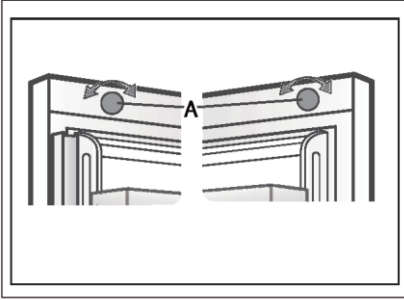


Beállítás gomb használata

Forgassa el az ajtó tetején található beállító gombot.



Megjegyzés:

A hűtőszekrény jövőbeni használata során felmerülő, egyenetlenül elhelyezkedő ajtók jelensége a tárolt élelmiszerek tömegének köszönhetően merülhet fel. Ebben az esetben állítsa be az ajtót a fentiekkel

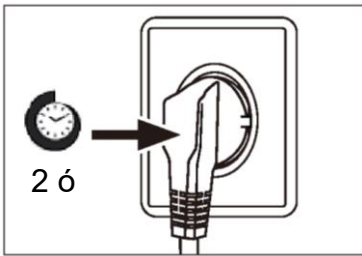

Várakozási idő

Karbantartásmentes kenőolaj található a kompresszorban kialakított gyűjtőedényben. Ferde szállítás esetén ez az olaj a zárt csőrendszerbe juthat. Mielőtt tápellátáshoz csatlakoztatná a készüléket, mindenképpen várjon legalább 2 órát, hogy az olaj visszajusson a gyűjtőedénybe.

Elektromos csatlakoztatás

Minden egyes csatlakoztatás előtt ellenőrizze az alábbiakat:

- ▶ tápellátás, aljzat és biztosíték megfelelősége az adattáblán szereplő adatoknak;
- ▶ a tápaljzat földeléssel rendelkezik, és nem használ többcsatlakozós hosszabbítót a tápellátáshoz;
- ▶ a tápdugasz és az aljzat teljes mértékben illeszkedik egymáshoz.

Csatlakoztassa a csatlakozódugót egy megfelelően beépített háztartási aljzathoz.



FIGYELMEZTETÉS!

A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt kötelezően ki kell cserélni, ezt pedig csak az ügyfélszolgálat munkatársa végezheti el (lásd a jótállási jegyet).

Márka	Haier
Modellnév/azonosító	HCR79F19EHSB
Modellkategória	Hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály	E
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	364
Össztérfogat (l)	679
Hűtőszekrény térfogata (l)	447
Fagyasztó térfogata (l)	115
Átalakítható térfogat (l)	117
Csillaggal történő megjelölés	
Fagymentes rendszer	Igen
Fagyasztási kapacitás (kg/24 ó)	10
Éghajlati besorolás	SN/N/ST/T
Zajkibocsátási osztály és levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás (db(A) re 1pW)	C (38)
Hőmérséklet-emelkedési idő (ó)	10
Jégkészítési kapacitás	0,8 kg / 24 ó

Magyarázatok:

- Igen, támogatott
- (1) 24 órás szabványos megfelelőségi vizsgálat eredményei alapján.
A tényleges fogyasztás függ a készülék használatától és helyétől.
- (2) SN éghajlati besorolás: A készüléket +10 °C és +32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték
N éghajlati besorolás: A készüléket +16 °C és +32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték
ST éghajlati besorolás: A készüléket +16 °C és +38 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték
T éghajlati besorolás: A készüléket +16 °C és +43 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték

Kiegészítő műszaki adatok

Feszültség / Frekvencia	220–240 V váltóáram / 50 Hz
Bemeneti áramerősség (A)	2
Hűtőközeg	R600a
Méretek (Ma/Sz/Mé mm-ben)	1905 / 908 / 748



Haier

2025, A verzió

Haier

Manuale
dell'utente



Frigorifero-Congelatore HCR79F19EHSB

IT

<u>4 Informazioni per la sicurezza</u>	•	<u>Operazioni preliminari al primo utilizzo</u>	5
		<u>Installazione</u>	5
		<u>Uso quotidiano</u>	6
<u>9 Uso previsto</u>	•		
<u>10 Descrizione del prodotto</u>	•		
<u>11 Pannello di controllo</u>	•		
<u>12 Uso</u>	•		
		<u>Prima accensione</u>	12
		<u>Impostazioni della funzione di blocco/sblocco</u>	12
		<u>Regolazione della temperatura del frigorifero</u>	12
		<u>Regolazione della temperatura del congelatore</u>	13
		<u>Regolazione della temperatura della Switch Zone</u>	13
		<u>Funzione My Zone</u>	14
		<u>Funzione Eco</u>	14
<u>19 Dotazioni</u>	•	<u>Funzione Super Cool</u>	15
<u>28 Suggerimenti per il risparmio energetico</u>	•	<u>Funzione Super Frz.</u>	15
<u>29 Cura e pulizia</u>	•	<u>Funzione Holiday</u>	16
		<u>Funzionamento della macchina per il ghiaccio</u>	16
<u>31 Risoluzione dei problemi</u>	•	<u>Funzione Fast Ice</u>	17
<u>35 Installazione</u>	•	<u>Funzione Water On</u>	17
<u>38 Dati tecnici</u>	•	<u>Funzione Filter Reset</u>	17

Grazie per aver acquistato un prodotto Haier.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'elettrodomestico. Le istruzioni contengono informazioni importanti per ottimizzare l'uso dell'elettrodomestico e garantire l'installazione, l'uso e la manutenzione sicuri e corretti.

Conservare il presente manuale in un luogo comodo, in modo da poterlo sempre consultare per un uso sicuro e corretto dell'elettrodomestico.

Se l'elettrodomestico viene venduto, ceduto o abbandonato in caso di trasloco, trasferire anche il presente manuale in modo che il nuovo proprietario possa comprendere l'uso dell'elettrodomestico e delle avvertenze di sicurezza.



AVVERTENZA - Informazioni importanti per la sicurezza



AVVISO - Informazioni generali e consigli



Informazioni ambientali



Smaltimento

Contribuire a proteggere l'ambiente e la salute umana. Collocare l'imballo in appositi contenitori affinché venga riciclato. Contribuire al riciclo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire gli elettrodomestici contrassegnati con questo simbolo assieme ai rifiuti domestici. Conferire il prodotto presso la struttura di riciclo locale o rivolgersi all'ufficio comunale preposto.



AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni o soffocamento!

I refrigeranti e i gas devono essere smaltiti in maniera professionale. Accertarsi che la tubazione del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima di smaltirla correttamente. Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo. Rimuovere vassoi e cassetti, fermaporte e guarnizioni, per evitare che bambini e animali domestici rimangano chiusi nell'elettrodomestico.

Prima di accendere l'elettrodomestico per la prima volta, leggere i seguenti consigli sulla sicurezza:



AVVERTENZA!

Operazioni preliminari al primo utilizzo

- ▶ Accertarsi dell'assenza di danni dovuti al trasporto.
- ▶ Rimuovere tutti gli elementi di imballo e tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- ▶ Per garantire la totale efficienza del circuito del refrigerante, attendere almeno due ore prima di installare l'elettrodomestico.
- ▶ L'elettrodomestico deve essere maneggiato sempre da almeno due persone perché è pesante.

Installazione

- ▶ Installare l'elettrodomestico in un luogo asciutto e ben ventilato. Lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm sopra e attorno all'elettrodomestico.
- ▶ Non collocare mai l'elettrodomestico in zone umide o soggette a schizzi d'acqua. Pulire e asciugare schizzi e macchie d'acqua con un panno morbido e pulito.
- ▶ Non installare l'elettrodomestico esposto alla luce diretta del sole o in prossimità di fonti di calore (ad es. stufe o radiatori).
- ▶ Installare l'elettrodomestico a livello in un'area adatta alle dimensioni e all'uso.
- ▶ Le aperture di ventilazione nell'elettrodomestico o nella struttura a incasso devono rimanere sempre libere.
- ▶ Accertarsi che i dati elettrici sulla targhetta siano conformi all'alimentazione elettrica. In caso contrario, rivolgersi a un elettricista.
- ▶ L'elettrodomestico funziona con corrente elettrica 220-240 Vca / 50 Hz. Oscillazioni anomale della tensione possono causare il mancato avvio dell'elettrodomestico, danni al controllo della temperatura o al compressore oppure rumori anomali durante il funzionamento. In tal caso, è opportuno montare un regolatore automatico.
- ▶ Non adoperare prese multiple o cavi di prolunga.
- ▶ Non collocare prese multiple o alimentatori portatili nella parte posteriore dell'elettrodomestico.
- ▶ Accertarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato dal frigorifero. Non calpestare il cavo di alimentazione.
- ▶ Questo dispositivo non deve essere utilizzato se non è presente un collegamento di messa a terra all'edificio o se non è stato installato un interruttore differenziale con presa doppia.



AVVERTENZA!

- ▶ Per l'alimentazione elettrica utilizzare una presa separata collegata a terra e facilmente accessibile. L'elettrodomestico deve essere collegato a terra.
- ▶ Non danneggiare il circuito di refrigerazione.

Uso quotidiano

- ▶ Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone inesperte solo sotto stretta sorveglianza o se hanno appreso le modalità di utilizzo sicuro dell'elettrodomestico e sono consapevoli dei relativi pericoli.
- ▶ I bambini di età da 3 a 8 anni possono introdurre e prelevare alimenti dall'elettrodomestico, ma non devono pulirlo o installarlo.
- ▶ Tenere lontani dall'elettrodomestico i bambini di età inferiore a 3 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- ▶ Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico.
- ▶ In caso di perdite di gas refrigerante o altri gas infiammabili in prossimità dell'elettrodomestico, chiudere la valvola del gas che fuoriesce, aprire porte e finestre e non staccare la spina del cavo di alimentazione del frigorifero o di altri elettrodomestici.
- ▶ Si noti che l'elettrodomestico è impostato per il funzionamento in un intervallo di temperatura ambiente specifico compreso tra 10 e 43 °C. L'elettrodomestico potrebbe non funzionare correttamente se lasciato per un lungo periodo a una temperatura superiore o inferiore all'intervallo indicato.
- ▶ Non collocare elementi instabili (oggetti pesanti, contenitori pieni d'acqua) sopra il frigorifero, per evitare lesioni personali dovute a cadute o scosse elettriche causate dal contatto con l'acqua.
- ▶ Non caricare eccessivamente i ripiani dello sportello. Lo sportello potrebbe deformarsi, il portabottiglie potrebbe fuoriuscire o l'elettrodomestico potrebbe rovesciarsi.
- ▶ Aprire e chiudere gli sportelli solo adoperando le maniglie. La distanza tra gli sportelli e tra gli sportelli e il mobile è molto limitata. Non allungare le mani in queste zone per evitare di schiacciarsi le dita. Aprire o chiudere gli sportelli del frigorifero solo quando non ci sono bambini nel raggio di movimento degli sportelli.



AVVERTENZA!

- ▶ Non conservare né utilizzare materiali esplosivi o corrosivi nell'elettrodomestico o nelle vicinanze.
- ▶ Non conservare medicinali, batteri o sostanze chimiche nell'elettrodomestico. Questo apparecchio è un elettrodomestico. Si sconsiglia di conservare materiali che richiedono temperature rigide.
- ▶ Non riporre liquidi in bottiglie o lattine (né alcolici ad elevata gradazione), specialmente bevande gassate, nel congelatore, perché durante il congelamento potrebbero scoppiare.
- ▶ Se la temperatura del congelatore è aumentata, controllare lo stato degli alimenti.
- ▶ Non impostare una temperatura inutilmente bassa nel comparto frigorifero. Con impostazioni elevate possono crearsi temperature sotto zero. Attenzione: le bottiglie possono scoppiare
- ▶ Non toccare i prodotti congelati con le mani bagnate (indossare i guanti). In particolare, non mangiare i ghiaccioli subito dopo averli tolti dal comparto congelatore. In caso contrario, potrebbe congelarsi la bocca e potrebbero formarsi vesciche da gelo. PRONTO SOCCORSO: collocare immediatamente la zona congelata sotto l'acqua fredda corrente. Non tirare via la zona congelata!
- ▶ Non toccare la superficie interna del comparto congelatore durante il funzionamento, soprattutto con le mani bagnate, poiché le mani potrebbero congelarsi sulla superficie.
- ▶ In caso di blackout o prima della pulizia, scollegare l'elettrodomestico. Attendere almeno 7 minuti prima di riavviare l'elettrodomestico, poiché un avvio frequente può danneggiare il compressore.
- ▶ Non adoperare dispositivi elettrici all'interno dei comparti dell'elettrodomestico destinati alla conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore. Manutenzione / pulizia
- ▶ Accertarsi che i bambini siano sorvegliati se effettuano la pulizia e la manutenzione.
- ▶ Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica prima di effettuare operazioni di manutenzione ordinaria. Attendere almeno 7 minuti prima di riavviare l'elettrodomestico, poiché un avvio frequente può danneggiare il compressore.



AVVERTENZA!

- ▶ Scollegare l'elettrodomestico tenendo la spina e non il cavo.
- ▶ Non pulire l'elettrodomestico con spazzole rigide, spazzole metalliche, detersivi in polvere, benzina, acetato di pentile, acetone e soluzioni organiche simili, soluzioni acide o alcaline. Per evitare danni, effettuare la pulizia con un detergente speciale per frigoriferi.
- ▶ Non raschiare via ghiaccio e brina con oggetti appuntiti. Non adoperare spray, riscaldatori elettrici (ad es. asciugacapelli) o altre fonti di calore per evitare danni ai componenti in plastica.
- ▶ Non usare oggetti meccanici o utensili diversi da quelli consigliati dal produttore per accelerare lo sbrinamento.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da una persona con analogha qualifica per evitare rischi.
- ▶ Non cercare di riparare, smontare o modificare personalmente l'elettrodomestico. Per le riparazioni rivolgersi all'assistenza clienti.
- ▶ Eliminare la polvere sul retro dell'unità almeno una volta all'anno per scongiurare il rischio di incendio e limitare i consumi energetici.
- ▶ Non spruzzare o schizzare liquidi sull'elettrodomestico durante la pulizia.
- ▶ Per pulire questo elettrodomestico non utilizzare apparecchi a vapore.
- ▶ Non pulire i ripiani di vetro freddi con acqua calda. Un'improvvisa variazione della temperatura può causare la rottura del vetro.

Informazioni sul gas refrigerante



AVVERTENZA!

L'elettrodomestico contiene il refrigerante infiammabile ISOBUTANO (R600a). Accertarsi che il circuito del refrigerante non abbia subito danni durante il trasporto o l'installazione. Eventuali perdite di refrigerante possono causare lesioni oculari o incendi. In caso di danni, tenere lontane fonti di fiamme libere, ventilare perfettamente l'ambiente e non collegare o scollegare i cavi di alimentazione dell'elettrodomestico o di altri elettrodomestici.

Informare l'assistenza clienti.


In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente e rivolgersi tempestivamente a un oculista.

Uso previsto

Questo elettrodomestico è destinato al raffreddamento e al congelamento di alimenti. È stato progettato esclusivamente per l'uso in applicazioni domestiche e simili, ad es. zone cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; in fattorie, da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale, nonché in bed-and-breakfast e attività di ristorazione. Non è destinato ad usi commerciali o industriali.


Non sono consentiti cambiamenti o modifiche all'elettrodomestico. Utilizzi errati possono causare pericoli e annullare la garanzia.

Norme e direttive




Questo prodotto è conforme ai requisiti di tutte le direttive CE vigenti con le corrispondenti norme armonizzate e le norme del Regno Unito che prevedono il marchio CE e UKCA.

ATTENZIONE!

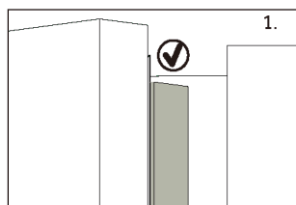

Quando si chiude lo sportello, la striscia verticale dello sportello sinistro deve essere piegata verso l'interno (1).

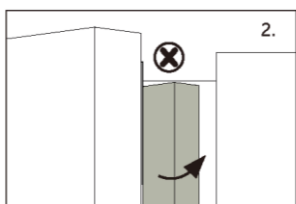


Se si cerca di chiudere lo sportello sinistro e la striscia verticale non è piegata (2), occorre prima piegarla, altrimenti colpirà l'asta di fissaggio o lo sportello destro. In tal caso, la striscia dello sportello potrebbe danneggiarsi o potrebbero verificarsi perdite.

Il telaio contiene una serpentina scaldante. La temperatura della superficie aumenta lievemente, ma ciò è normale e non influisce sul funzionamento dell'elettrodomestico.



AVVISO

A causa di modifiche tecniche e della varietà dei modelli, alcune illustrazioni riportate nel presente manuale possono essere diverse dall'aspetto reale del modello acquistato.

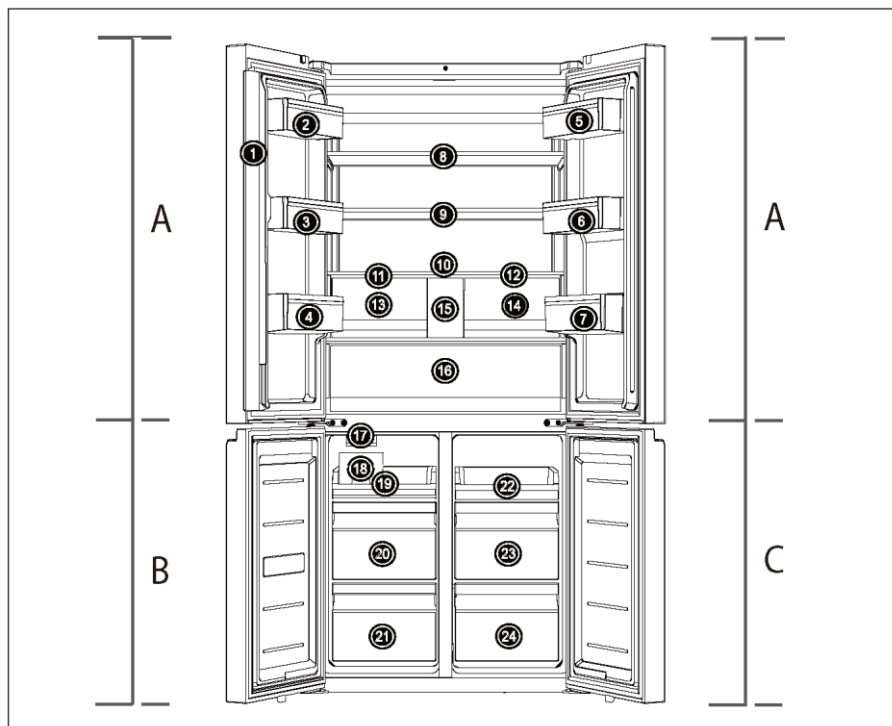

A: Comparto frigo

- 1 Supporto dello sportello
- 2 Portabottiglie (in alto a sinistra)
- 3 Portabottiglie (al centro a sinistra)
- 4 Portabottiglie (in basso a sinistra)
- 5 Portabottiglie (in alto a destra)
- 6 Portabottiglie (al centro a destra)
- 7 Portabottiglie (in basso a destra)
- 8 Ripiano in vetro
- 9 Ripiano in vetro
- 10 Ripiano in vetro
- 11 Pannello del cassetto Humidity Zone
- 12 Pannello del cassetto My Zone
- 13 Cassetto Humidity Zone

- 14 Cassetto My Zone

- 15 Filtro dell'acqua
- 16 Fresh Box


B: Comparto congelatore

- 17 Gruppo macchina per il ghiaccio
- 18 Contenitore per la conservazione del ghiaccio
- 19 Vassoio per la conservazione
- 20 Cassetto per la conservazione (centrale)
- 21 Cassetto per la conservazione (inferiore)

C: Comparto Switch Zone

- 22 Vassoio per la conservazione
- 23 Cassetto per la conservazione (centrale)
- 24 Cassetto per la conservazione (inferiore)

Pannello di controllo

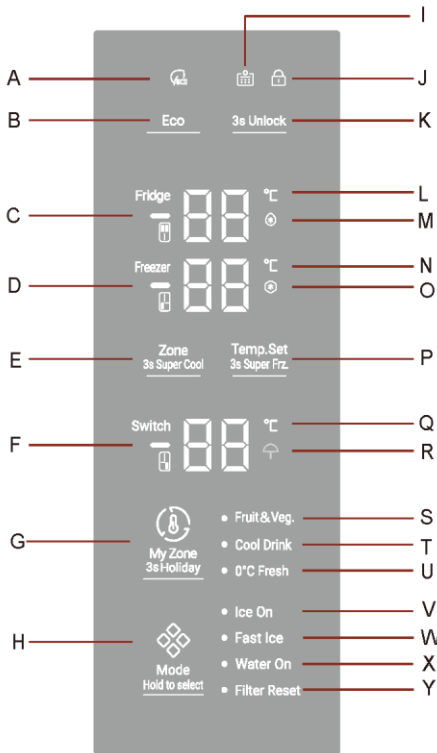

Indicatori:

- A Indicatore Eco
- C Indicatore frigorifero
- D Indicatore congelatore
- F Indicatore Switch
- I Indicatore filtro
- J Indicatore blocco
- L Indicatore temperatura °C frigorifero
- M Indicatore Super Cool
- N Indicatore temperatura °C congelatore
- O Indicatore Super Frz.
- Q Indicatore temperatura °C Switch
- R Indicatore Holiday
- Q Indicatore temperatura °C Switch
- S Indicatore Fruit&Veg
- T Indicatore Cool Drink
- U Indicatore 0°C Fresh
- V Indicatore Ice On
- W Indicatore Fast Ice
- X Indicatore Water On
- Y Indicatore Filter Reset

Pulsanti:

- B Funzione Eco
- E Funzione Zone
- 3s Super Cool
- G Funzione My Zone
- 3S Holiday
- K Funzione 3s Unlock
- P Funzione Temp. Set
- 3s Super Frz.

Prima accensione

- Quando il frigorifero viene acceso per la prima volta, il comparto frigorifero viene impostato automaticamente a 5 °C, la temperatura del comparto Switch Zone viene impostata automaticamente a -6° C, il comparto congelatore viene impostato automaticamente a -18 °C e il comparto My Zone è impostato al livello 'Fruit&Veg'.

Impostazioni della funzione di blocco/sblocco

- Il display di questo dispositivo può passare automaticamente alla modalità di blocco. Dopo 30 secondi di inattività successivamente alla pressione di un pulsante, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente. Con l'elettrodomestico non in modalità di blocco, se si tiene premuto il pulsante della funzione di blocco/sblocco per 3 secondi, verrà emesso un segnale acustico e l'indicatore "Funzione di blocco del pannello" si accenderà per indicare che l'elettrodomestico è entrato in modalità di blocco. Per sbloccare l'elettrodomestico, tenere premuto il pulsante della funzione di blocco/sblocco per 3 secondi: verrà emesso un segnale acustico e l'indicatore "Funzione di blocco del pannello" si spegnerà per indicare che l'elettrodomestico è stato sbloccato.



AVVISO

In modalità di blocco, non è possibile apportare modifiche ad alcuna funzione, ad eccezione della funzione di sblocco.

Regolazione della temperatura del frigorifero

- 1. Regolazione della temperatura del comparto frigorifero
- Quando il pannello del display è acceso e sbloccato, premere il pulsante di regolazione "(Zone)". Quando sul pannello del display si accende l'indicatore a doppio 8 per "(Fridge)", si entra nella modalità di regolazione della temperatura di refrigerazione. La temperatura di refrigerazione visualizza il valore attualmente impostato. A ogni pressione del pulsante di regolazione della temperatura Temp. Set, il valore della temperatura di refrigerazione impostato diminuisce di 1 unità, fino al raggiungimento del valore minimo del comparto frigorifero. Premendo nuovamente il pulsante si passa al valore massimo e la sequenza si ripete. Se si interrompono le pressioni sul pulsante per 5 secondi, il valore di regolazione corrente smette di lampeggiare e viene confermato il valore impostato corrente, che viene visualizzato fino allo spegnimento del display. Se entro 5 secondi viene premuto un altro pulsante diverso da Temp. Set, il valore visualizzato smette di lampeggiare e il display entra nello stato corrispondente al pulsante premuto. Nel frattempo, il valore visualizzato viene confermato come valore impostato corrente e viene visualizzato fino allo spegnimento del display.
- 2. Intervallo di regolazione della temperatura: da 9 °C a 1 °C
- 3. Impostazione iniziale del comparto frigorifero: 5 °C



AVVISO

La temperatura impostata del comparto frigorifero non può essere regolata se il display è bloccato o in modalità Super Cool.

Regolazione della temperatura del congelatore

- ▶ 1. Regolazione della temperatura del comparto congelatore
- ▶ Quando il pannello del display è acceso e sbloccato, premere il pulsante di regolazione "(Zone)". Quando sul pannello del display si accende l'indicatore a doppio 8 per "(Freezer)", si entra nella modalità di regolazione della temperatura del congelatore. La temperatura del congelatore visualizza il valore attualmente impostato. A ogni pressione del pulsante di regolazione della temperatura Temp. Set, il valore della temperatura di congelamento impostato diminuisce di 1 unità, fino al raggiungimento del valore minimo del comparto congelatore. Premendo nuovamente il pulsante si passa al valore massimo e la sequenza si ripete. Se si interrompono le pressioni sul pulsante per 5 secondi, il valore di regolazione corrente smette di lampeggiare e viene confermato il valore impostato corrente, che viene visualizzato fino allo spegnimento del display. Se entro 5 secondi viene premuto un altro pulsante diverso da Temp. Set, il valore visualizzato smette di lampeggiare e il display entra nello stato corrispondente al pulsante premuto. Nel frattempo, il valore visualizzato viene confermato come valore impostato corrente e viene visualizzato fino allo spegnimento del display.
- ▶ 2. Intervallo di regolazione della temperatura: da -14 °C a -24 °C
- ▶ 3. Impostazione predefinita del congelatore: -18 °C



AVVISO

La temperatura impostata del comparto frigorifero non può essere regolata se il display è bloccato o in modalità Eco o Super Frz.

Regolazione della temperatura della Switch Zone

- ▶ 1. Regolazione della zona a temperatura flessibile
- ▶ Quando il pannello del display è acceso e sbloccato, premere il pulsante di regolazione "(Zone)". Quando sul pannello del display si accende l'indicatore a doppio 8 per "(Switch)", si entra nella modalità di regolazione della zona a temperatura flessibile. La zona a temperatura flessibile visualizza il valore attualmente impostato. A ogni pressione del pulsante di regolazione della temperatura Temp. Set, il valore impostato per la zona a temperatura flessibile diminuisce di 1 unità, fino al raggiungimento del valore minimo della zona a temperatura flessibile. Premendo nuovamente il pulsante si passa al valore massimo e la sequenza si ripete. Se si interrompono le pressioni sul pulsante per 5 secondi, il valore di regolazione corrente smette di lampeggiare e viene confermato il valore impostato corrente, che viene visualizzato fino allo spegnimento del display. Se entro 5 secondi viene premuto un altro pulsante diverso da Temp. Set, il valore visualizzato smette di lampeggiare e il display entra nello stato corrispondente al pulsante premuto.

- ▶ Nel frattempo, il valore visualizzato viene confermato come valore impostato corrente e viene visualizzato fino allo spegnimento del display.
- ▶ 2. Intervallo di regolazione della temperatura: da 5 °C a -20 °C
- ▶ 3. Impostazione predefinita della zona a temperatura flessibile: -6 °C




AVVISO

La temperatura impostata della Switch Zone non può essere regolata se il display è bloccato.

Funzione My Zone

- ▶ Con il pannello del display sbloccato, ogni pressione del pulsante [My Zone] consentirà di passare in sequenza a Fruit&Veg (frutta e verdura), Cool Drink (bevande refrigerate) e 0 °C Fresh (mantenimento della freschezza), con l'accensione, sempre in sequenza, delle icone dei corrispondenti indicatori. Quando un'icona è accesa, significa che la funzione corrispondente è attivata.

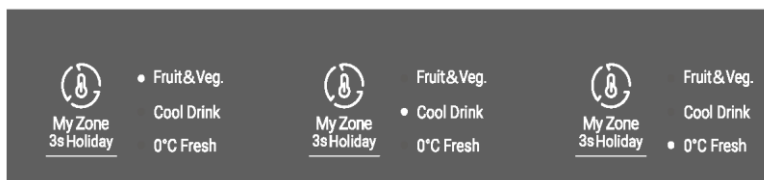

Funzione Eco

- ▶ In modalità Eco, il frigorifero regola automaticamente le impostazioni della temperatura dei comparti frigorifero e congelatore in base alle variazioni della temperatura ambiente, dell'umidità ambientale e della temperatura interna del frigorifero, eliminando la necessità di regolazioni manuali.
- ▶ 1. Nello stato sbloccato, premere il pulsante [Eco]. Verrà emesso un segnale acustico e l'icona [Eco] si illuminerà per indicare che la funzione Eco del frigorifero è stata attivata.
- ▶ 2. Con la funzione Eco del frigorifero è attivata, premere nuovamente il pulsante [Eco]. Verrà emesso un segnale acustico e l'icona [Eco] si spegnerà per indicare che la funzione Eco del frigorifero è stata disattivata.



AVVISO

Nella modalità Funzione Eco non è possibile regolare la temperatura dei comparti frigorifero e congelatore.

Quando si attiva la funzione Holiday, Super Cool o Super Frz., il frigorifero esce dalla modalità Eco e l'icona "Eco Function" si spegne.

Funzione Super Cool

- Nello stato sbloccato, tenere premuto il pulsante [Zone] per 3 secondi. L'icona [Super Cool function icon] si accenderà per indicare che il frigorifero entra in modalità Super Cool. Dopo aver funzionato per 6 ore con le impostazioni Super Cool, il frigorifero passerà automaticamente allo stato Super Cool disattivato. Se si desidera uscire manualmente dalla modalità Super Cool, tenere nuovamente premuto il pulsante [Zone] per 3 secondi. L'icona [Super Cool function icon] si spegnerà e il frigorifero uscirà dalla modalità Super Cool.
- Nello stato sbloccato, tenere premuto il pulsante [Zone] per 3 secondi. L'icona [Super Cool function icon] si accenderà per indicare che il frigorifero entra in modalità Super Cool. Dopo aver funzionato per 6 ore con le impostazioni Super Cool, il frigorifero passerà automaticamente allo stato Super Cool disattivato. Se si desidera uscire manualmente dalla modalità Super Cool, tenere nuovamente premuto il pulsante [Zone] per 3 secondi. L'icona [Super Cool function icon] si spegnerà e il frigorifero uscirà dalla modalità Super Cool.



Funzione Super Frz.

Nello stato sbloccato, tenere premuto il pulsante [Zone] per 3 secondi. L'icona [Super Cool function icon] si accenderà per indicare che il frigorifero entra in modalità Super Cool. Dopo aver funzionato per 6 ore con le impostazioni Super Cool, il frigorifero passerà automaticamente allo stato Super Cool disattivato. Se si desidera uscire manualmente dalla modalità Super Cool, tenere nuovamente premuto il pulsante [Zone] per 3 secondi. L'icona [Super Cool function icon] si spegnerà e il frigorifero uscirà dalla modalità Super Cool.



AVVISO

Nella modalità Super Frz. non è possibile regolare l'impostazione della temperatura del congelatore utilizzando il pulsante di controllo della temperatura "-" e il pulsante di controllo della temperatura "+". La funzione Super Frz. è in grado di congelare gli alimenti freschi il più velocemente possibile, accelerando il congelamento per preservarne il valore nutrizionale, l'aspetto e il sapore.

- Se occorre congelare molti alimenti insieme, è preferibile impostare la funzione Super Frz. 24 ore prima di utilizzare il comparto congelatore. In stato di sblocco, premere il tasto "AA" (selettore funzione Super Frz.): l'indicatore "Ne" (funzione Super Frz.) si accende e l'elettrodomestico entra in modalità Super Frz. L'elettrodomestico esce automaticamente dalla modalità Super Frz. dopo 50 ore dall'attivazione. Per uscire manualmente dalla modalità Super Frz., premere il tasto "AA" (funzione Super Frz.) nello stato di sblocco; a questo punto l'indicatore "N" (funzione Super Frz.) si spegne e l'elettrodomestico esce da questa modalità.

Funzione Holiday

- Nello stato sbloccato, premere una volta il pulsante AB "Funzione Auto Set" e l'icona O "Funzione Auto Set" si accenderà per indicare che il frigorifero si trova nella modalità Funzione Auto Set.



AVVISO


Nella modalità Holiday non è possibile regolare la temperatura del comparto frigorifero.

Quando le funzioni Auto Set e Super Cool sono abilitate, il frigorifero uscirà dalla modalità di funzionamento quotidiano e l'icona P "Funzione Holiday" si spegnerà.

La funzione Holiday è pensata per offrire la massima praticità quando non si utilizza il comparto frigorifero per un lungo periodo di tempo. Quando la funzione Holiday è attivata, il comparto congelatore funziona normalmente, mentre il comparto frigorifero è impostato su un livello di controllo della temperatura di 17 ° C. In questo modo si evita che nel comparto frigorifero si sviluppino cattivi odori dovuti a temperature eccessivamente elevate e si risparmia energia.


Funzionamento della macchina per il ghiaccio

- ICE ON/OFF attiva la produzione automatica di ghiaccio. Questa funzione è disponibile solo nel comparto inferiore sinistro. La macchina per il ghiaccio è progettata per erogare automaticamente il ghiaccio nel contenitore di stoccaggio del ghiaccio sottostante
- fino a quando non rileva che il contenitore è pieno. Più ghiaccio viene utilizzato, più ne viene prodotto.
- Per attivare la funzione Ice On, nello stato sbloccato premere il pulsante [Mode] e scorrere le funzioni fino a ICE ON. L'indicatore luminoso accanto alla funzione lampeggerà.
- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi finché la luce non diventa fissa.
- Per disattivare la funzione Ice On, premere il pulsante [Mode] e scorrere le funzioni fino a ICE ON. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi. Quando ICE ON sarà disattivato, la spia sarà spenta.



Funzione Fast Ice


- Fast Ice aumenta la produzione di ghiaccio fino al 30% e si disattiva automaticamente dopo 24 ore.
- Per attivare la funzione Fast Ice, nello stato sbloccato premere il pulsante [Mode], scorrere le funzioni fino a Fast Ice. L'indicatore luminoso accanto alla funzione lampeggerà.
- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi finché la luce non diventa fissa.
- Per disattivare la funzione Fast Ice, premere il pulsante [Mode] e scorrere le funzioni fino a Fast Ice. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi. Quando Fast Ice sarà disattivato, la spia sarà spenta.

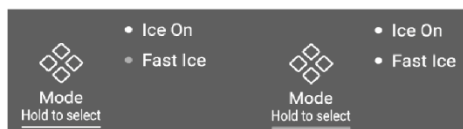

Funzione Water On


Per attivare la funzione Water On, nello stato sbloccato premere il pulsante [Mode] e scorrere le funzioni fino a Water On. L'indicatore luminoso accanto alla funzione lampeggerà.

- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi finché la luce non diventa fissa.
- Per disattivare la funzione Water On, premere il pulsante [Mode] e scorrere le funzioni fino a Water On. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi. Quando Water On sarà disattivato, la spia sarà spenta.

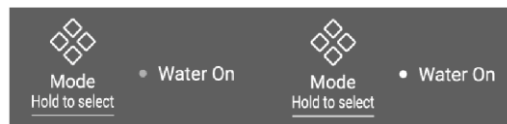


Funzione Filter Reset

- Dopo un periodo complessivo di 6 mesi di funzionamento del frigorifero, si accenderà l'icona del promemoria per indicare la necessità di sostituzione del filtro.
- Una volta sostituito il filtro, tenere premuto il pulsante per 3 secondi per annullare il promemoria. Il timer verrà reimpostato e verrà emesso un segnale acustico di conferma.




- ▶ Allarme sportello aperto
- ▶ Se lo sportello rimane aperto troppo a lungo o non viene chiuso correttamente, dopo qualche tempo frigorifero emette un segnale acustico per ricordare di chiudere lo sportello.

- ▶ Memoria spegnimento
- ▶ Dopo un'interruzione di corrente, alla riaccensione il frigorifero ricorderà le seguenti impostazioni: livello di temperatura del frigorifero, livello di temperatura del congelatore, livello di temperatura della Switch Zone, livello My Zone, Super Cool,

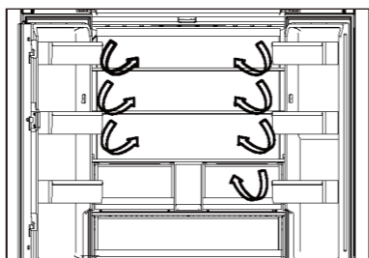

Flusso d'aria multiple

1. Il frigorifero è dotato di un sistema con flusso d'aria multiple e i flussi di aria fresca investono tutti i ripiani. Ciò facilita il mantenimento di una temperatura uniforme per garantire la freschezza degli alimenti per un periodo maggiore.

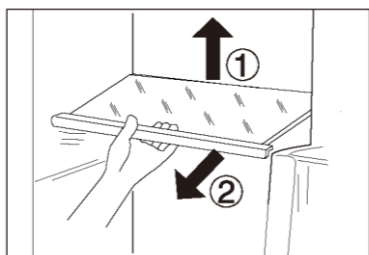

Ripiani regolabili

1. L'altezza dei ripiani può essere regolata in base alle esigenze.
2. Per spostare un ripiano, rimuoverlo sollevandone il bordo posteriore ① ed estrarlo ②.
3. Per reinstallarlo, collocarlo sulle alette su entrambi i lati e spingerlo dentro fino in fondo in modo che la parte posteriore del ripiano sia fissata all'interno delle feritoie laterali

Cassetto My Zone

In questo comparto il livello di umidità è inferiore rispetto al vano frigorifero. Questo cassetto è adatto per conservare frutta secca e altri alimenti secchi a basso contenuto di acqua come burro, grassi e oli o cioccolato.

MYZONE | ☼

Cassetto Humidity Zone

In questo comparto il livello di umidità è superiore al vano frigorifero. Viene controllato automaticamente dal sistema ed è adatto alla conservazione di frutta, verdura, insalata ecc.

HUMIDITYZONE | ☂

Fresh Box


Zona per la conservazione di frutta e verdura, per mantenerle fresche e sane.

FRESHBOX | 🍏




AVVISO

1. Non rimuovere il coperchio di plastica all'interno delle due zone, poiché mantiene l'umidità.
2. Si sconsiglia di conservare in questi due cassette frutta sensibile al freddo, come ananas, avocado, banane e pompelmi.

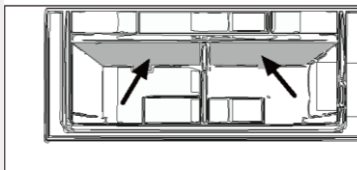


Portabottiglie/cassetti incassati nello sportello rimovibili

1. I cassetti incassati nello sportello possono essere rimossi per essere puliti:
2. Tenere con le mani entrambi i lati del cassetto incassato, sollevarlo ① ed estrarlo ②.
3. Per inserire il cassetto incassato nello sportello, seguire la procedura inversa.

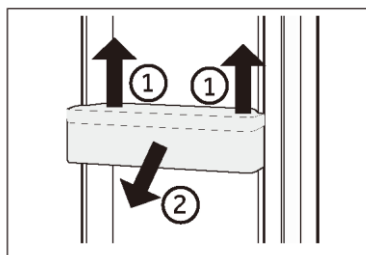


Cassetto rimovibile Humidity Zone/My Zone

Aprire al massimo lo sportello del frigorifero, tirare il cassetto verso l'esterno e sollevarne la parte anteriore per rimuoverlo.

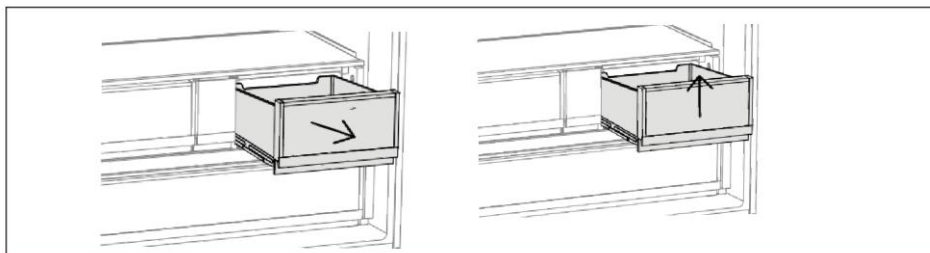


Fresh Box rimovibile

Per rimuovere il cassetto, posizionare entrambe le mani sui lati inferiori della copertura anteriore del cassetto, premere verso il basso i fermi, sollevare delicatamente l'estremità anteriore del cassetto per scollegarlo dalla guida, quindi sollevarlo diagonalmente verso l'alto per rimuoverlo.

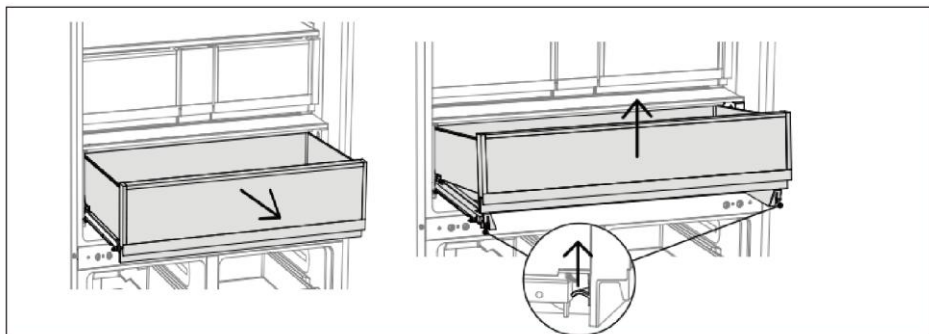


Vassoio per la conservazione rimovibile/cassetto per la conservazione (inferiore) rimovibile

Aprire al massimo lo sportello del frigorifero, tirare il cassetto verso l'esterno e sollevarne la parte anteriore per rimuoverlo.

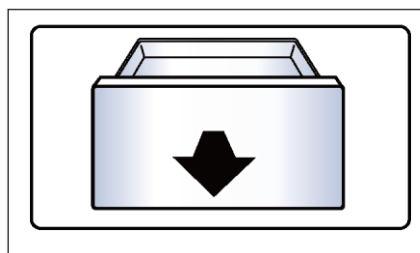

Cassetto per la conservazione (centrale) rimovibile


Per rimuovere il cassetto, appoggiare la mano sulla copertura anteriore del cassetto, premere verso il basso l'estremità anteriore della guida con l'altra mano e sollevare leggermente l'estremità anteriore del cassetto per scollegarlo dalla guida, quindi sollevarlo diagonalmente verso l'alto per rimuoverlo.

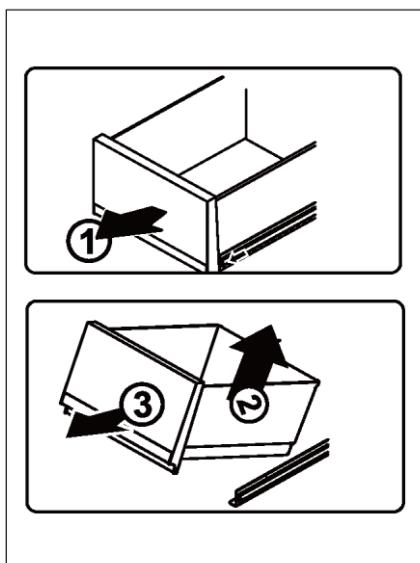

Componenti della macchina per il ghiaccio


La macchina per il ghiaccio automatica può essere rimossa per la pulizia quando il ghiaccio non è necessario, lasciando spazio per altri alimenti congelati.

..... Macchina per il ghiaccio

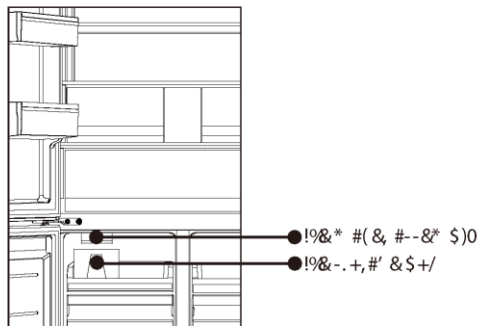


..... Collegamento idrico


Assicurarsi che il frigorifero NON sia collegato alla corrente elettrica.
Individuare il rubinetto di isolamento per il collegamento all'acqua fredda (raccordo a T e raccordo del rubinetto non forniti).




Individuare il set di tubi dell'acqua per completare il collegamento idrico

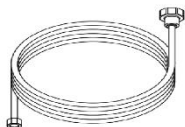


Togliere il tappo dalla valvola di ingresso dell'acqua sul retro del frigorifero.

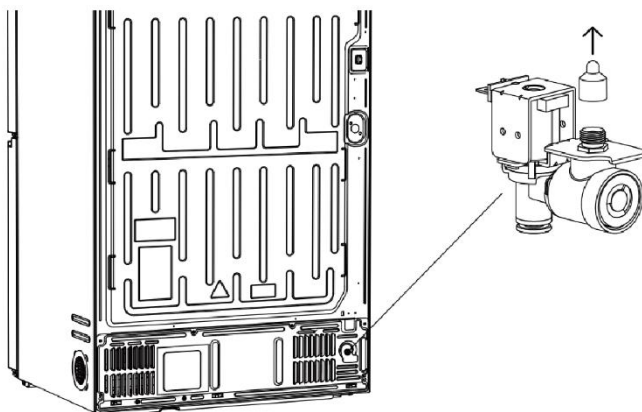

Collegare un'estremità del tubo flessibile dell'acqua alla valvola di ingresso dell'acqua.

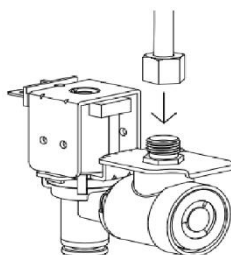


Fissare l'adattatore per il rubinetto dell'acqua al rubinetto di isolamento. Prestare attenzione a non serrare eccessivamente l'adattatore per il rubinetto dell'acqua.



Prelevamento dei cubetti di ghiaccio

Dopo aver prodotto il ghiaccio, utilizzare una paletta per prendere i cubetti di ghiaccio.

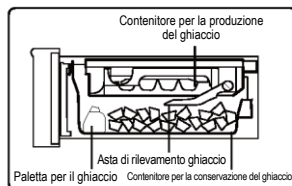

AVVISO

Al primo utilizzo della macchina per il ghiaccio o se passa più di una settimana dall'ultimo utilizzo, i cubetti di ghiaccio prodotti potrebbero essere maleodoranti o polverosi; in questi casi si raccomanda di gettare il ghiaccio prodotto (circa 8 cubetti).

- Se è stato pulito il canale di alimentazione dell'acqua della macchina per il ghiaccio, i cubetti di ghiaccio preparati subito dopo possono essere utilizzati immediatamente.


Conservazione dei cubetti di ghiaccio

La capacità di conservazione della ghiacciaia può essere verificata automaticamente dal rilevatore di ghiaccio (per determinare correttamente la capacità di conservazione del ghiaccio, non posizionare i cubetti in piano). Una volta raggiunta una certa quantità di conservazione, interrompere la produzione di ghiaccio. Si prega di verificare la quantità di ghiaccio conservata nel relativo contenitore. Se c'è troppo ghiaccio, non sarà possibile produrlo oppure si potrebbe compromettere la normale apertura e chiusura dello sportello.

Pulizia del contenitore del ghiaccio


Passo 1:

Disattivare la funzione di produzione del ghiaccio e aprire lo sportello superiore del congelatore.

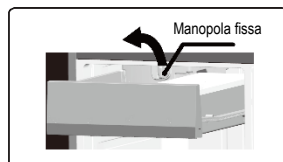

Passo 2:

Ruotare completamente la manopola di fissaggio del contenitore del ghiaccio verso sinistra, tenere la maniglia sulla parte anteriore del contenitore del ghiaccio verso l'esterno

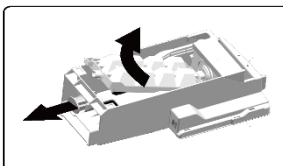

Passo 3:

Capovolgere la macchina per il ghiaccio, estrarre la manopola bianca, quindi rimuovere la macchina.



Passo 4:

Lavare la ghiacciaia con acqua; non utilizzare spazzole o polveri decontaminanti che potrebbero graffiare la superficie.



Passo 5:

Installare la ghiacciaia seguendo la sequenza della rimozione in ordine inverso. Spingere la macchina per il ghiaccio nel cassetto e inserire quest'ultimo a fondo fino ad udire uno scatto. Ruotare la manopola di fissaggio nuovamente verso destra per bloccarla.



AVVISO

Dopo aver congelato qualsiasi cosa diversa dall'acqua, la macchina per il ghiaccio deve essere pulita immediatamente prima di essere reinserita nella macchina automatica per la produzione del ghiaccio.

- Quando si pulisce il contenitore per la conservazione dell'acqua, utilizzare una spugna morbida; non utilizzare spazzole o polvere decontaminante. Per rimuovere le macchie persistenti, utilizzare detersivo per piatti diluito e risciacquare solo con acqua. Non utilizzare spazzole a setole dure, spazzole metalliche, abrasivi (come dentifricio, detersivo in polvere, ecc.), solventi organici (come benzina, diluente, acetone, alcool, ecc.), acqua calda, acidi o alcali che possono screpolare la plastica.
- Il gruppo della ghiacciaia non è lavabile. Se si bagna, pulirlo con un panno asciutto. Se l'acqua penetra nell'apparecchio, la funzione di produzione del ghiaccio verrà compromessa. Non aggiungere acqua alla ghiacciaia durante l'installazione della macchina per il ghiaccio poiché l'acqua viene fornita automaticamente.



AVVERTENZA

Riempire la macchina per il ghiaccio solo con acqua potabile.

Domande e risposte sulla macchina per il ghiaccio

D1: Il ghiaccio non viene prodotto?

Fenomeno	Il ghiaccio non si produce.
Motivo	a. L'acqua non viene aggiunta al contenitore per la conservazione dell'acqua. b. Il contenitore per la conservazione dell'acqua non è inserito in posizione. c. Il gruppo di produzione del ghiaccio non è installato correttamente. d. La funzione "Produzione ghiaccio" non è attivata.
Soluzione	a. Aggiungere acqua nel contenitore per la conservazione dell'acqua. b. Inserire correttamente il contenitore per la conservazione dell'acqua in posizione. c. Spingere il gruppo della macchina per il ghiaccio fino in fondo finché la manopola di fissaggio non si blocca. d. Attivare la funzione "Produzione ghiaccio".

D2: La quantità di ghiaccio è scarsa, i cubetti di ghiaccio sono piccoli o sciolti?

Fenomeno	I cubetti di ghiaccio prodotti sono pochi, piccoli e parzialmente sciolti.
Motivo	a. Lo sportello del frigorifero viene aperto e chiuso frequentemente oppure non è chiuso ermeticamente. b. La ghiacciaia non è uniforme o contiene oggetti eterogenei
Soluzione	a. Chiudere bene lo sportello del frigorifero e cercare di aprirlo e chiuderlo il meno frequentemente possibile. b. Utilizzare una paletta per appiattire i cubetti di ghiaccio e rimuovere i corpi estranei eterogenei.

D3: I cubetti di ghiaccio prodotti sono torbidi?

Fenomeno	I cubetti di ghiaccio prodotti presentano sospensioni bianche.
Motivo	Il ghiaccio è stato realizzato con acqua contenente minerali.
Soluzione	Si tratta di un fenomeno normale che non deve essere considerato come un problema.

D4: I cubetti di ghiaccio hanno qualche odore?

Fenomeno	Il ghiaccio prodotto dalla macchina ha un odore particolare.
Motivo	a. L'acqua nel contenitore per la conservazione dell'acqua non viene sostituita da molto tempo. b. Nel contenitore dell'acqua sono state versate acqua o bevande che emanano un odore. c. I cubetti di ghiaccio sono stati prodotti e conservati nella ghiacciaia per troppo tempo.
Soluzione	a. Cambiare l'acqua. b. Per la pulizia fare riferimento a "Pulizia e manutenzione della macchina per il ghiaccio". c. I cubetti di ghiaccio non devono essere conservati per lungo tempo, altrimenti emanano un odore particolare con altri alimenti.

D5: I cubetti di ghiaccio hanno forme strane?

Fenomeno	a. I cubetti di ghiaccio si agglomerano o differiscono tra loro per dimensioni. b. I cubetti di ghiaccio sono arrotondati. c. I cubetti di ghiaccio presentano delle sporgenze.
Motivo	a. Il frigorifero è inclinato. b. I cubetti di ghiaccio sono stati inseriti da troppo tempo. c. Sulla ghiacciaia sono presenti canali di approvvigionamento idrico concavi e convessi.
Soluzione	a. I piedini possono essere regolati correttamente per garantire che il frigorifero sia livellato. b. Utilizzare i cubetti di ghiaccio il prima possibile o rifarli. c. Si tratta di un fenomeno normale che non deve essere considerato come un problema.



Suggerimenti per il risparmio energetico

- ▶ Accertarsi che l'elettrodomestico sia adeguatamente ventilato (v. INSTALLAZIONE).
- ▶ Non installare l'elettrodomestico esposto alla luce diretta del sole o in prossimità di fonti di calore (ad es. stufe o radiatori).
- ▶ Evitare che la temperatura dell'elettrodomestico sia inutilmente bassa. Riducendo la temperatura impostata nell'elettrodomestico, il consumo energetico aumenta.
- ▶ Funzioni come Super Frz. consumano più energia.
- ▶ Attendere che gli alimenti caldi si raffreddino prima di collocarli nell'elettrodomestico.
- ▶ Aprire lo sportello dell'elettrodomestico senza spalancarlo e per il più breve tempo possibile.
- ▶ Per evitare ostruzioni del flusso d'aria, non riempire eccessivamente l'elettrodomestico.
- ▶ Evitare l'ingresso di aria nelle confezioni di alimenti.
- ▶ Mantenere pulite le guarnizioni dello sportello in modo che si chiuda sempre perfettamente.
- ▶ Scongela gli alimenti surgelati nel comparto frigorifero.
- ▶ Per ottimizzare il risparmio energetico, lasciare i cassetti, i contenitori per gli alimenti e i ripiani nelle posizioni di fabbrica e collocare gli alimenti il più possibile distanti tra loro senza ostruire l'uscita del condotto.



AVVERTENZA!

Prima di effettuare la pulizia, staccare la spina di alimentazione dell'elettrodomestico.

Pulizia


Pulire l'elettrodomestico quando è vuoto o contiene pochi alimenti.

Per una corretta manutenzione e per evitare cattivi odori degli alimenti conservati, pulire l'elettrodomestico ogni quattro settimane.



AVVERTENZA!

- ▶ Non pulire l'elettrodomestico con spazzole rigide, spazzole metalliche, detersivi in polvere, benzina, acetato di pentile, acetone e soluzioni organiche simili, soluzioni acide o alcaline. Per evitare danni, effettuare la pulizia con un detergente speciale per frigoriferi.
- ▶ Non spruzzare o schizzare liquidi sull'elettrodomestico durante la pulizia.
- ▶ Per pulire questo elettrodomestico non utilizzare apparecchi a vapore.
- ▶ Non pulire i ripiani di vetro freddi con acqua calda. Un'improvvisa variazione della temperatura può causare la rottura del vetro.
- ▶ Non toccare la superficie interna del comparto congelatore, soprattutto con le mani bagnate, poiché le mani potrebbero congelarsi sulla superficie.

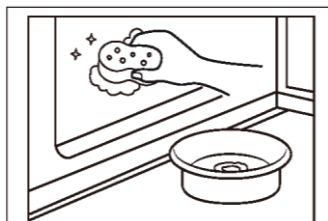

- ▶ Tenere sempre pulita la guarnizione dello sportello.
- ▶ Pulire l'interno e l'alloggiamento dell'elettrodomestico con una spugna imbevuta di acqua calda e detergente neutro.
- ▶ 1. Strofinare l'interno e l'esterno del frigorifero (compresi la guarnizione dello sportello, il cassetto incassato nello sportello, i ripiani di vetro, i comparti ecc.) con un panno morbido o una spugna imbevuta di acqua calda (è possibile aggiungere un detergente neutro).
- ▶ 2. In presenza di liquidi versati, rimuovere tutte le parti contaminate, sciacquarle sotto l'acqua corrente, asciugarle e ricollocarle nel frigorifero.
- ▶ 3. In caso di versamenti di alimenti cremosi (ad es. panna o gelato sciolto), rimuovere tutte le parti contaminate, lasciarle un po' di tempo in acqua calda a circa 40 °C, poi sciacquarle sotto l'acqua corrente, asciugarle e ricollocarle nel frigorifero.
- ▶ 4. Nel caso in cui rimangano intrappolati piccoli oggetti all'interno del frigorifero (tra i ripiani o i cassetti), toglierli con una spazzolina morbida. Se non si riesce a raggiungere l'oggetto, rivolgersi all'assistenza Haier
- ▶ Sciacquare e asciugare con un panno morbido.
- ▶ Non lavare i componenti dell'elettrodomestico in lavastoviglie.
- ▶ Attendere almeno 7 minuti prima di riavviare l'elettrodomestico, poiché un avvio frequente può danneggiare il compressore.

Sbrinamento

Lo sbrinamento dei vani frigorifero e congelatore avviene automaticamente e non richiede operazioni manuali.


Sostituzione delle lampade a LED



AVVERTENZA!

La lampada a LED deve essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico dell'assistenza autorizzato.

La lampada utilizza una sorgente luminosa a LED che riduce i consumi energetici e garantisce una lunga durata. In caso di anomalie, rivolgersi all'assistenza clienti. V. ASSISTENZA CLIENTI.

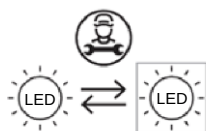

La sorgente luminosa (solo LED) può essere sostituita esclusivamente da un elettricista professionista.

Inutilizzo per lunghi periodi

Se l'elettrodomestico non verrà adoperato per lunghi periodi e non verrà utilizzata la funzione Holiday per il frigorifero:

- ▶ Estrarre gli alimenti.
- ▶ Scollegare il cavo di alimentazione.
- ▶ Pulire l'elettrodomestico come descritto in precedenza.
- ▶ Lasciare aperti gli sportelli per evitare la produzione di cattivi odori all'interno.



AVVISO

Spegnere l'elettrodomestico solo se è strettamente necessario.

Spostamento dell'elettrodomestico

1. Togliere tutti gli alimenti e staccare la spina dell'elettrodomestico.
2. Fissare con nastro adesivo i ripiani e gli altri componenti mobili presenti nel frigorifero e nel congelatore.
3. Non inclinare il frigorifero oltre 45°, altrimenti il sistema di refrigerazione potrebbe danneggiarsi.



AVVERTENZA!

- ▶ Non sollevare l'elettrodomestico tenendolo per le maniglie dello sportello.
- ▶ Non collocare mai l'elettrodomestico orizzontalmente a terra.

Molti problemi possono essere risolti personalmente senza particolari competenze. In caso di problemi, consultare tutte le soluzioni possibili indicate e attenersi alle seguenti istruzioni prima di contattare l'assistenza post-vendita.

V. ASSISTENZA CLIENTI.



AVVERTENZA!

- ▶ Prima di effettuare la manutenzione, spegnere l'elettrodomestico e staccare la spina dalla presa di corrente.
- ▶ La manutenzione delle apparecchiature elettriche deve essere effettuata solo da elettricisti qualificati, dal momento che eventuali riparazioni improprie possono causare danni notevoli.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito unicamente dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da una persona con analoga qualifica per evitare rischi.

Problema	Causa possibile	Soluzione possibile
Il compressore non funziona.	- La spina non è collegata alla presa di corrente. - L'elettrodomestico sta effettuando il ciclo di sbrinamento	- Collegare la spina alla presa di corrente. - Ciò è normale per lo sbrinamento automatico
L'elettrodomestico si aziona frequentemente o per un periodo di tempo troppo lungo.	- La temperatura interna o esterna è troppo elevata. - L'elettrodomestico è rimasto spento per un certo periodo di tempo. - Uno sportello dell'elettrodomestico non è chiuso ermeticamente. - Lo sportello è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo. - L'impostazione della temperatura del comparto congelatore è troppo bassa. - La guarnizione dello sportello è sporca, usurata, danneggiata o inadeguata. - Non è garantita la circolazione dell'aria necessaria.	- In questo caso è normale che l'elettrodomestico rimanga in funzione più a lungo. - Il raffreddamento completo dell'elettrodomestico normalmente richiede 8-12 ore. - Chiudere lo sportello o il cassetto e accertarsi che l'elettrodomestico sia a livello e che gli alimenti o i contenitori non urtino lo sportello. - Non aprire lo sportello o il cassetto troppo spesso. - Scegliere un'impostazione della temperatura più alta fino a quando la temperatura del frigorifero è soddisfacente. Per stabilizzare la temperatura del frigorifero occorrono 24 ore. - Pulire la guarnizione dello sportello o del cassetto o farla sostituire dall'assistenza clienti. - Garantire un'adeguata ventilazione.
L'interno del frigorifero è sporco e/o si sentono cattivi odori.	- L'interno del frigorifero deve essere pulito. - In frigorifero vengono conservati alimenti che producono un odore intenso.	- Pulire l'interno del frigorifero. - Avvolgere completamente gli alimenti.

Problema	Causa possibile	Soluzione possibile
La temperatura nell'elettrodomestico non è sufficientemente bassa.	- La temperatura impostata è troppo alta. - Sono stati collocati alimenti troppo caldi. - Sono stati collocati troppi alimenti contemporaneamente. - Gli alimenti sono troppo vicini tra loro. - Uno sportello o un cassetto dell'elettrodomestico non è chiuso bene. - Lo sportello o il cassetto è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo.	- Reimpostare la temperatura. - Gli alimenti devono essere sempre raffreddati prima di conservarli. - Non conservare troppi alimenti. - Lasciare spazio tra i vari alimenti per consentire il passaggio del flusso d'aria. - Chiudere lo sportello o il cassetto. - Non aprire lo sportello o il cassetto troppo spesso.
La temperatura nell'elettrodomestico è troppo bassa.	- La temperatura impostata è troppo bassa. - La funzione Super Frz/Super Cool è attiva o rimane attiva troppo a lungo.	- Reimpostare la temperatura. - Disattivare la funzione Super Frz/Super Cool
Formazione di umidità all'interno del comparto frigorifero.	- Il clima è troppo caldo e troppo umido. - Uno sportello o un cassetto dell'elettrodomestico non è chiuso bene. - Lo sportello o il cassetto è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo. - Contenitori per alimenti o liquidi rimasti aperti.	- Aumentare la temperatura. - Chiudere lo sportello o il cassetto. - Non aprire lo sportello o il cassetto troppo spesso. - Lasciare raffreddare gli alimenti caldi a temperatura ambiente e coprire cibi e liquidi.
Accumulo di umidità sulla superficie esterna del frigorifero o tra gli sportelli e il cassetto.	- Il clima è troppo caldo e troppo umido. - Lo sportello non è chiuso ermeticamente. L'aria fredda all'interno dell'elettrodomestico e l'aria calda all'esterno formano condensa.	- Ciò è normale in un clima umido; la situazione cambia quando l'umidità diminuisce. - Accertarsi che lo sportello o il cassetto sia chiuso bene.

Problema	Causa possibile	Soluzione possibile
Presenza di molto ghiaccio e brina nel vano congelatore.	• Gli alimenti non sono stati confezionati adeguatamente. • Uno sportello o un cassetto dell'elettrodomestico non è chiuso bene. • Lo sportello o il cassetto è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo. • Le guarnizioni dello sportello o del cassetto sono sporche, usurate, danneggiate o inadeguate. • Qualcosa all'interno impedisce la chiusura corretta dello sportello o del cassetto.	• Confezionare sempre gli alimenti. • Chiudere lo sportello o il cassetto. • Non aprire lo sportello o il cassetto troppo spesso. • Pulire la guarnizione dello sportello o del cassetto oppure sostituirla. • Risistemare i ripiani, i cassetti incassati nello sportello o i contenitori interni per consentire la chiusura dello sportello o del cassetto.
I lati del mobile e la striscia dello sportello si riscaldano.	• -	• È normale.
L'elettrodomestico emette suoni anomali. Si sente un lieve rumore, simile a quello dell'acqua che scorre.	• L'elettrodomestico non è a livello. • L'elettrodomestico urta qualche oggetto vicino. • -	• Regolare i piedini per collocare l'elettrodomestico a livello. • Rimuovere gli oggetti attorno all'elettrodomestico. • È normale.
Viene emesso un allarme acustico.	• Lo sportello del comparto frigorifero è aperto.	• Chiudere lo sportello.
Viene emesso un lieve sibilo.	• È in funzione il sistema anticondensa	• Ciò evita la formazione di condensa ed è normale
L'illuminazione interna o il sistema di raffreddamento non funziona.	• La spina non è collegata alla presa di corrente. • Problema della fonte di alimentazione. • La lampada a LED è fuori uso.	• Collegare la spina alla presa di corrente. • Controllare l'alimentazione elettrica. Chiamare l'azienda elettrica locale. • Chiamare l'assistenza per la sostituzione.
Il display si accende in modo circolare, ma l'elettrodomestico non refrigera.	• L'elettrodomestico è in modalità Demo.	• Quando lo schermo del display è sbloccato, premere "Zone" e cliccare su "Holiday" 5 volte (entro 5 secondi) per uscire da questa modalità.

Interruzione della corrente

In caso di interruzione della corrente, gli alimenti dovrebbero rimanere freddi in maniera sicura per circa 5 ore. Durante un'interruzione prolungata della corrente, soprattutto in estate, attenersi ai suggerimenti seguenti:

- ▶ Limitare al massimo l'apertura dello sportello o del cassetto.
- ▶ In caso di interruzione della corrente, non collocare altri alimenti nell'elettrodomestico.
- ▶ Se viene fornito un preavviso di interruzione della corrente di durata superiore a 5 ore, produrre un po' di ghiaccio e collocarlo nella parte superiore del comparto frigorifero.
- ▶ Dopo l'interruzione della corrente, è indispensabile controllare immediatamente gli alimenti.
- ▶ Siccome la temperatura nel frigorifero aumenta durante un'interruzione della corrente o in caso di altri guasti, il periodo di conservazione e la commestibilità degli alimenti si riducono. Per evitare rischi per la salute, gli alimenti che si scongelano devono essere immediatamente consumati oppure cotti e ricongelati (se possibile).

Funzione di memoria durante un'interruzione di corrente

Al ripristino della corrente, l'elettrodomestico riprende il funzionamento in base alle impostazioni precedenti.

Disimballo



AVVERTENZA!


- ▶ L'elettrodomestico è pesante. Per spostarlo occorrono almeno due persone.
- ▶ Tenere fuori dalla portata dei bambini tutti i materiali di imballaggio e smaltirli nel rispetto dell'ambiente.
- ▶ Estrarre l'elettrodomestico dall'imballo.
- ▶ Togliere tutti i materiali di imballo.

Condizioni ambientali

La temperatura ambiente deve essere sempre compresa tra 10 e 43 °C, poiché può influire sulla temperatura interna dell'elettrodomestico e sui consumi energetici. Non installare l'elettrodomestico vicino ad altri elettrodomestici che emettono calore (forni, frigoriferi) senza isolamento.


Spazio consigliato

Spazio consigliato (mm) quando lo sportello è aperto:

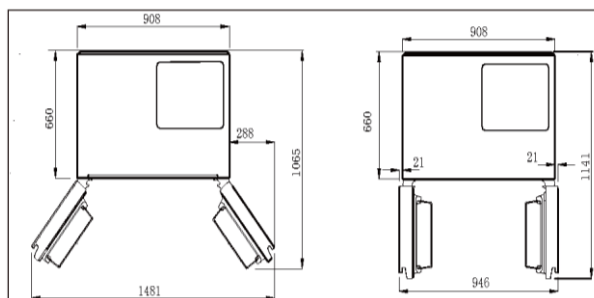

Sezione di ventilazione


Per ottenere una ventilazione sufficiente dell'elettrodomestico per motivi di sicurezza, attenersi alle indicazioni sulle sezioni di ventilazione.

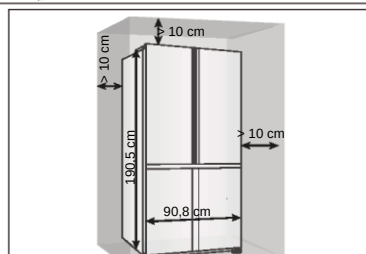

Allineamento dell'elettrodomestico


Installare l'elettrodomestico su una superficie solida e piana.

Regolare i piedini sul livello desiderato. Accertarsi che la distanza dalla parete lato cerniera sia almeno 10 cm affinché lo sportello possa aprirsi correttamente.

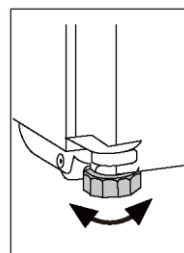

**Avviso:**


per gli elettrodomestici a libera installazione: questo elettrodomestico non è progettato per l'installazione a incasso

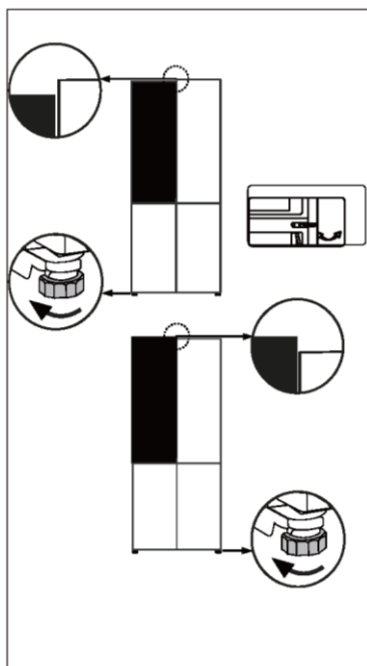**Regolazione precisa degli sportelli**

Se gli sportelli sono a livello, attenersi alla procedura seguente:

Utilizzo del piedino regolabile/cerniera regolabile

Ruotare il piedino regolabile o la cerniera regolabile nella direzione indicata dalla freccia per sollevarli o abbassarli. Le cerniere regolabili possono essere regolate con precisione con una chiave inglese (14/17 mm). Se necessario, contattare l'assistenza post-vendita.

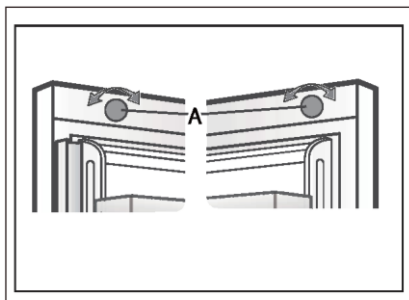


Utilizzo del pulsante di regolazione
Ruotare il pulsante di regolazione sulla parte superiore dello sportello.



Avviso:

Nell'uso futuro del frigorifero, il fenomeno degli sportelli non a livello può verificarsi a causa del peso degli alimenti conservati. Per risolvere il problema, utilizzare i metodi sopra descritti.

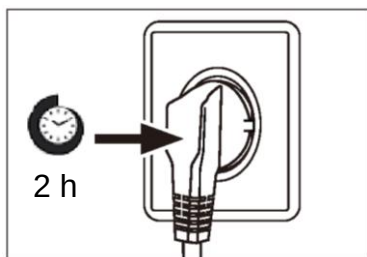

Tempo di attesa

L'olio di lubrificazione esente da manutenzione si trova nella capsula del compressore. Questo olio può penetrare nel sistema di tubazioni chiuse durante il trasporto. Prima di collegare l'elettrodomestico all'alimentazione elettrica, attendere almeno 2 ore in modo che l'olio torni nella capsula.

Collegamento elettrico

Prima di ogni collegamento, effettuare i seguenti controlli:

- ▶ La fonte di alimentazione, la presa e i fusibili sono conformi ai dati indicati nella targhetta.
- ▶ La presa di corrente è collegata a terra e non sono utilizzate prese multiple o prolunghie.
- ▶ La spina e la presa di corrente sono compatibili.

Collegare la spina a una presa domestica installata correttamente.



AVVERTENZA!

Per evitare rischi, il cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito dall'assistenza clienti (v. scheda di garanzia).

Marchio	Haier
Nome / identificativo del modello	HCR79F19EHSB
Categoria del modello	Frigorifero-congelatore
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico annuo (kWh/anno)	364
Volume totale (litri)	679
Volume frigorifero (litri)	447
Volume congelatore (litri)	115
Volume convertibile (litri)	117
Prestazioni (stelle)	
Sistema senza formazione di brina	Sì
Capacità di congelamento (kg/24 h)	10
Classe climatica	SN/N/ST/T
Classe di emissione di rumore ed emissioni acustiche aeree (db(A) re 1pW)	C(38)
Tempo di aumento della temperatura (h)	10
Capacità di produzione del ghiaccio	0,8 kg/24h

Descrizioni:

- Sì
- (1) In base ai risultati del test di conformità agli standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'uso e dalla posizione dell'elettrodomestico.
- (2) Classe climatica SN: questo elettrodomestico è destinato all'uso con temperature ambiente comprese tra +10 °C e +32 °C
Classe climatica N: questo elettrodomestico è destinato all'uso con temperature ambiente comprese tra +16 °C e +32 °C
Classe climatica ST: questo elettrodomestico è destinato all'uso con temperature ambiente comprese tra +16 °C e +38 °C
Classe climatica T: questo elettrodomestico è destinato all'uso con temperature ambiente comprese tra +16 °C e +43 °C

Dati tecnici supplementari

Tensione / Frequenza	220-240 V~/50 Hz
Corrente di ingresso (A)	2
Refrigerante	R600a
Dimensioni (A/L/P in mm)	1905 / 908 / 748



Haier

2025 Versione A

Haier

Manual do
Utilizador



Frigorífico-Congelador HCR79F19EHSB

PT

<u>4 Informações de segurança</u>	•	<u>Antes da primeira utilização</u>	5
		<u>Instalação</u>	5
		<u>Utilização diária</u>	6
<u>9 Utilização prevista</u>	•		
<u>10 Descrição do produto</u>	•		
<u>11 Painel de controlo</u>	•		
<u>12 Utilização</u>	•		
		<u>Ligar pela primeira vez</u>	12
		<u>Bloquear/desbloquear definições da função</u>	12
		<u>Ajuste da temperatura do frigorífico</u>	12
		<u>Regulação da temperatura do congelador</u>	13
		<u>Ajuste da temperatura da Switch Zone</u>	13
		<u>Função My Zone</u>	14
		<u>Função Eco</u>	14
<u>19 Equipamento</u>	•	<u>Função Super Cool</u>	15
<u>28 Dicas para poupança de energia</u>	•	<u>Super Frz. Function</u>	15
<u>29 Cuidados e limpeza</u>	•	<u>Função Holiday</u>	16
<u>31 Resolução de problemas</u>	•	<u>Função de máquina de fazer gelo</u>	16
<u>35 Instalação</u>	•	<u>Função Fast Ice</u>	17
		<u>Função Water On</u>	17
<u>38 Dados técnicos</u>	•	<u>Função Filter Reset</u>	17

Obrigado por comprar um produto Haier.

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este aparelho.

As instruções contêm informações importantes que irão ajudá-lo a obter o melhor proveito do aparelho e garantir a instalação, o uso e a manutenção seguros e adequados.

Mantenha este manual num local conveniente para que o possa sempre consultar para uma utilização segura e adequada do aparelho.

Se vender, oferecer ou deixar o aparelho para trás, caso mude de casa, certifique-se de que entrega também este manual para que o novo proprietário se possa familiarizar com o aparelho e os avisos de segurança.

**AVISO - Informação importante de segurança**

**NOTA - Informações gerais e dicas**

**Informação ambiental**

**Eliminação**

Ajude a proteger o ambiente e a saúde humana. Coloque a embalagem em recipientes adequados para reciclagem. Ajude a reciclar resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos. Não elimine os aparelhos identificados com este símbolo com o lixo doméstico. Entregue o produto na sua unidade de reciclagem local ou entre em contacto com seu gabinete municipal.

**AVISO!**

Risco de lesão ou sufocação!

Os refrigerantes e os gases devem ser eliminados de forma profissional. Certifique-se de que os tubos do circuito refrigerante não estão danificados antes de serem devidamente eliminados. Desligue o aparelho da alimentação elétrica. Corte o cabo de alimentação de rede e elimine-o. Remova as bandejas e gavetas, bem como a pega e vedantes da porta, para evitar que crianças e animais de estimação se fechem no interior do aparelho.

Antes de ligar o aparelho pela primeira vez, leia as seguintes dicas de segurança!:



AVISO!

Antes da primeira utilização

- ▶ Certifique-se de que não há danos provocados pelo transporte.
- ▶ Remova todas as embalagens e mantenha-as fora do alcance das crianças.
- ▶ Aguarde no mínimo duas horas antes de instalar o aparelho, de forma a garantir que o circuito refrigerante está com eficiência total.
- ▶ Manuseie o aparelho sempre com pelo menos duas pessoas porque é pesado.

Instalação

- ▶ O aparelho deve ser colocado num local bem ventilado. Certifique-se de que existe um espaço de, pelo menos, 10 cm por cima e ao redor do aparelho.
- ▶ Nunca coloque o aparelho numa área húmida ou num local onde possa ser salpicado com água. Limpe e seque as salpicos de água e manchas com um pano macio limpo.
- ▶ Não instale o aparelho sob luz solar direta ou na proximidade de fontes de calor (por exemplo, fogões, aquecedores).
- ▶ Instale e nivele o aparelho numa área adequada para o seu tamanho e utilização.
- ▶ Mantenha as aberturas de ventilação no aparelho ou na estrutura embutida livres de obstruções.
- ▶ Certifique-se de que as informações elétricas na placa de classificação correspondem à rede elétrica. Se não, entre em contato com um eletricista.
- ▶ O aparelho é operado por uma fonte de alimentação de 220-240 VAC/50 Hz. Uma flutuação da tensão anormal pode fazer com que o aparelho não ligue ou danifique o controlo da temperatura ou o compressor, ou pode haver um ruído anormal durante o funcionamento. Nesse caso, deve ser montado um regulador automático.
- ▶ Não use adaptadores de fichas múltiplas nem cabos de extensão.
- ▶ Não coloque tomadas triplas múltiplas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.
- ▶ Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso pelo frigorífico. Não pise o cabo de alimentação.
- ▶ Este dispositivo só deve ser utilizado se existir uma ligação à terra no edifício ou se for adicionado um impulso de corrente residual RCD com uma tomada dupla.

**AVISO!**

- ▶ Use uma tomada de terra separada para a rede elétrica que seja fácil de aceder. Este aparelho deve ser ligado à terra.
- ▶ Não danifique o circuito refrigerante.

Utilização diária

- ▶ Este aparelho pode ser utilizado por crianças de idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, caso lhes tenha sido fornecida supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos envolvidos.
- ▶ As crianças de 3 a 8 anos são autorizadas a carregar e descarregar, mas não podem limpar e instalar os aparelhos de refrigeração.
- ▶ Mantenha as crianças com menos de 3 anos de idade afastadas do aparelho, a menos que estejam constantemente sob supervisão.
- ▶ As crianças não devem brincar com o aparelho.
- ▶ Se o gás refrigerante ou outro gás inflamável verter perto do aparelho, desligue a válvula do gás de fuga, abra as portas e janelas e não desligue uma ficha no cabo de alimentação do frigorífico ou de qualquer outro aparelho.
- ▶ Notar que o aparelho está definido para funcionar num intervalo de temperatura ambiente específico entre 10 °C e 43 °C. O aparelho não pode funcionar corretamente se for deixado por um longo período a uma temperatura acima ou abaixo do intervalo indicado.
- ▶ Não coloque artigos instáveis (objetos pesados, recipientes cheios de água) em cima do frigorífico, para evitar lesões pessoais causadas por queda ou choque elétrico causado pelo contacto com a água.
- ▶ Não puxe pelas prateleiras da porta. A porta pode inclinar-se, o suporte de garrafas pode sair para fora ou o aparelho pode tombar.
- ▶ Abra e feche as portas apenas pelas pegas. O espaço entre as portas e entre as portas e o armário é muito estreito. Não ponha as mãos nessas áreas para evitar entalar os dedos. Abra ou feche as portas do frigorífico apenas quando não houver crianças dentro do alcance do movimento das portas.

**AVISO!**

- ▶ Não guarde nem use materiais inflamáveis, explosivos ou corrosivos no aparelho ou nas proximidades.
- ▶ Não guarde medicamentos, bactérias ou agentes químicos no aparelho. Este aparelho é um eletrodoméstico. Não é recomendado armazenar materiais que necessitem de temperaturas rigorosas.
- ▶ Nunca guarde líquidos em garrafas ou latas (exceto bebidas alcoólicas) especialmente bebidas gaseificadas no congelador, porque estas rebentam quando congeladas.
- ▶ Verifique o estado dos alimentos caso ocorra aquecimento no congelador.
- ▶ Não ajuste uma temperatura desnecessariamente baixa no frigorífico. Podem ocorrer temperaturas negativas com altas definições. Atenção: As garrafas podem rebentar
- ▶ Não toque em artigos congelados com as mãos húmidas (use luvas). Especialmente não coma gelados de gelo imediatamente depois de os retirar do congelador. Existe o risco de congelar ou de se formarem bolhas de queimadura por gelo. PRIMEIROS socorros: passar imediatamente por água fria corrente. Não puxe!
- ▶ Não toque na superfície interna do compartimento do congelador, quando em funcionamento, especialmente com as mãos molhadas, pois as mãos podem congelar na superfície.
- ▶ Desligue o aparelho em caso de interrupção da energia ou antes da limpeza. Deixe passar pelo menos 7 minutos antes de reiniciar o aparelho, pois o arranque frequente pode danificar o compressor.
- ▶ Não utilize dispositivos elétricos no interior dos compartimentos para armazenamento de comida do aparelho, a não ser que sejam do tipo recomendado pelo fabricante. Manutenção/limpeza
- ▶ Certifique-se de que as crianças estão vigiadas caso estejam a realizar a limpeza e manutenção.
- ▶ Desligue o aparelho da alimentação elétrica antes de realizar qualquer manutenção de rotina. Deixe passar pelo menos 7 minutos antes de reiniciar o aparelho, pois o arranque frequente pode danificar o compressor.

**AVISO!**

- ▶ Segure a ficha, não o cabo, ao desligar o aparelho.
- ▶ Não limpe o aparelho com escovas duras, escovas de arame, detergente em pó, gasolina, acetato de amilo, acetona e soluções orgânicas semelhantes, soluções ácidas ou alcalinas. Limpe com detergente especial do frigorífico para evitar danos.
- ▶ Não raspe o gelo com objetos afiados. Não use sprays, aquecedores elétricos, como secadores de cabelo, dispositivos de limpeza a vapor ou outras fontes de calor, de forma a evitar danos às peças plásticas.
- ▶ Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, que não os recomendados pelo fabricante.
- ▶ Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas de forma a evitar o perigo.
- ▶ Não tente reparar, desmontar ou modificar o aparelho sozinho. Em caso de reparação, entre em contacto com a nossa assistência ao cliente.
- ▶ Elimine o pó na parte de trás da unidade pelo menos uma vez no ano para evitar perigo de incêndio, bem como o aumento do consumo de energia.
- ▶ Não pulverize ou lave o aparelho durante a limpeza.
- ▶ Não use spray de água ou vapor para limpar o aparelho.
- ▶ Não lave prateleiras de vidro frias com água quente. A mudança súbita de temperatura pode fazer com que o vidro se quebre.

Informações sobre gases refrigerantes

**AVISO!**

O aparelho contém o refrigerante inflamável ISOBUTANO (R600a). Certifique-se de que o circuito refrigerante não fica danificado durante o transporte ou instalação. A fuga de refrigerante pode causar lesões oculares ou inflamações. Se ocorrer um dano, mantenha afastadas fontes de chama aberta, ventile completamente a sala, não ligue ou desligue os cabos de alimentação do eletrodoméstico ou de qualquer outro aparelho. Informe a assistência ao cliente.


No caso de os olhos entrarem em contacto com o fluido refrigerante, lave-os imediatamente sob água corrente e contacte imediatamente um oftalmologista.

Utilização prevista

Este aparelho destina-se a arrefecer e congelar alimentos. Foi desenhado exclusivamente para uso em aplicações domésticas e semelhantes, como áreas de cozinha para pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas agrícolas e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial, bem como em negócios de pousada e de catering. Não se destina a utilização comercial ou industrial.

Não são permitidas alterações ou modificações no aparelho. Uma utilização indevida pode causar riscos e perda de reivindicações de garantia.


Normas e diretivas




Este produto cumpre os requisitos de todas as diretivas CE aplicáveis com as normas harmonizadas correspondentes e normas UK, que permitem a marcação CE e UKCA.



CUIDADO!

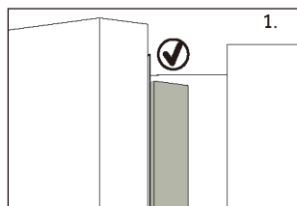

Ao fechar a porta, a tira vertical da porta esquerda deve ser dobrada para dentro (1).

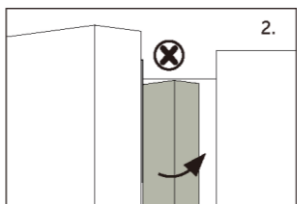


Se tentar fechar a porta esquerda e a tira vertical da porta não estiver dobrada (2), dobre-a primeiro, caso contrário, a tira da porta irá bater no eixo de fixação ou na porta direita. Isto pode danificar a tira da porta ou provocar uma fuga.

Há um piso de aquecimento dentro da estrutura. A temperatura da superfície subirá um pouco, o que é normal e não afetará a função do aparelho.



AVISO

Devido a alterações técnicas e a modelos diferentes, algumas das ilustrações neste manual podem ser diferentes do seu modelo.

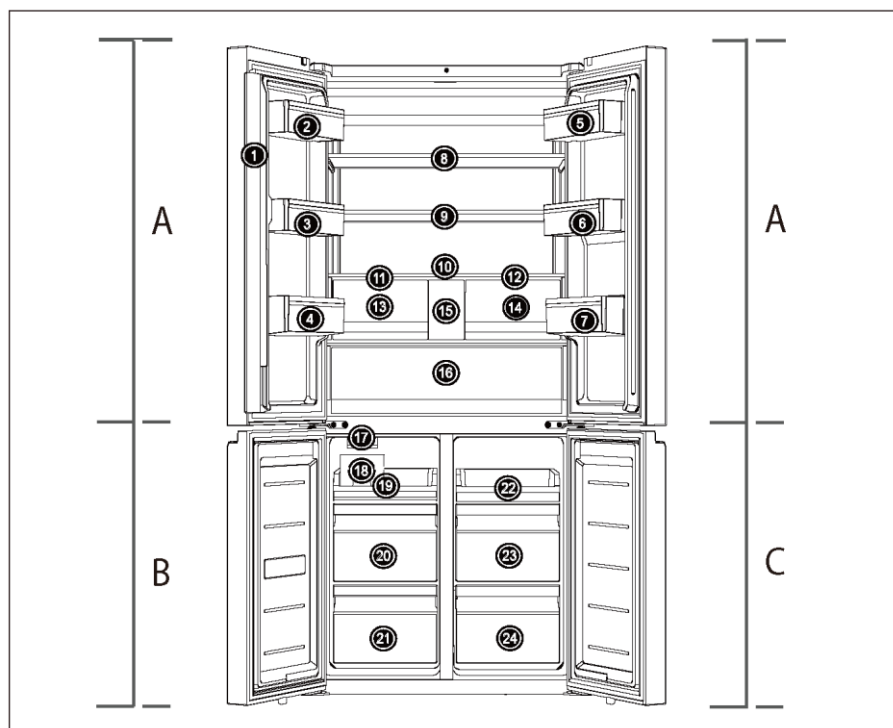

A: Compartimento do frigorífico

- 1 Viga da porta
- 2 Suporte para garrafas (em cima à esquerda)
- 3 Suporte para garrafas (no meio à esquerda)
- 4 Suporte para garrafas (em baixo à esquerda)
- 5 Suporte para garrafas (em cima à direita)
- 6 Suporte para garrafas (no meio à direita)
- 7 Suporte para garrafas (em baixo à direita)
- 8 Prateleira de vidro
- 9 Prateleira de vidro
- 10 Prateleira de vidro
- 11 Painel da gaveta Humidity Zone
- 12 Painel da gaveta My Zone
- 13 Gaveta Humidity Zone

14 Gaveta My Zone

- 15 Filtro de água
- 16 Fresh Box


B: Compartimento do congelador

- 17 Montagem da máquina de fazer gelo
- 18 Caixa do gelo
- 19 Tabuleiro de armazenamento
- 20 Gaveta de arrumação (meio)
- 21 Gaveta de armazenamento (inferior)

C: Compartimento Switch Zone

- 22 Tabuleiro de armazenamento
- 23 Gaveta de arrumação (meio)
- 24 Gaveta de armazenamento (inferior)

Painel de controlo

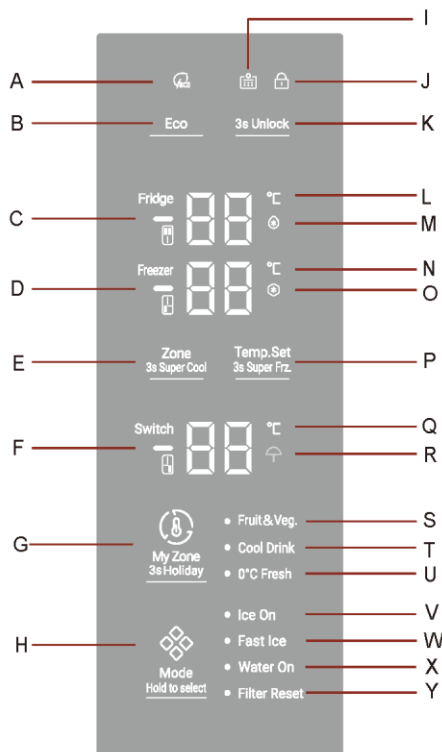

Indicadores:

- A Indicador Eco
- C Indicador de frigorífico
- D Indicador do congelador
- F Indicador do interruptor
- I Indicador de filtro
- J Indicador de bloqueio
- L Indicador do frigorífico °C
- M Indicador Super Cool
- N Indicador Congelador °C
- O Indicador Super Frz.
- Q Indicador do interruptor °C
- R Indicador Holiday
- Q Indicador do interruptor °C
- S Indicador Fruit&Veg
- T Indicador Cool Drink
- U Indicador 0°C Fresh
- V Indicador Ice On
- W Indicador Fast Ice
- X Indicador Water On
- Y Indicador Filter Reset

Botões:

- B Função Eco
- E Função Zone
- Função 3s Super Cool
- G Função My Zone
- Função 3s Holiday
- K Função 3s Unlock
- P Função Temp. Set
- Função 3s Super Frz.

Ligar pela primeira vez

- ▶ Quando o frigorífico é ligado pela primeira vez, com o compartimento de refrigeração automaticamente regulado para 5°C, o compartimento de temperatura Switch Zone automaticamente regulado para -6°C, o compartimento do congelador automaticamente regulado para -18°C e a My Zone definida para o nível 'Fruit&Veg'.

Bloquear/desbloquear definições da função

- ▶ O ecrã do visor é capaz de entrar automaticamente num modo de bloqueio. Após 30 segundos de inatividade a seguir à operação de qualquer botão, o ecrã do visor desliga-se automaticamente e bloqueia. Quando não estiver no modo de bloqueio, se premir e mantiver premido o "Botão de função de desbloqueio/bloqueio" durante 3 segundos, o sinal sonoro soará uma vez e o "Ícone de função de bloqueio do painel" acender-se-á, indicando que o dispositivo entrou no modo de bloqueio. Para desbloquear, prima e mantenha premido o "Botão de função de desbloqueio/bloqueio" durante 3 segundos enquanto estiver no modo de bloqueio, e o "Ícone de função de bloqueio do painel" F apagar-se-á, indicando que o dispositivo foi desbloqueado.



AVISO

No modo de bloqueio, não é possível efetuar quaisquer ajustes em quaisquer funções, exceto na função de desbloqueio.

Ajuste da temperatura do frigorífico

- ▶ 1. Ajuste da temperatura do compartimento de refrigeração
- ▶ Quando o painel do visor estiver aceso e desbloqueado, prima o botão de ajuste "(Zone)". Quando o ícone duplo 8 de "(Fridge)" no painel do visor se acende, entra-se no modo de regulação da temperatura de refrigeração. A temperatura de refrigeração apresentará o valor definido atual. Cada vez que premir o botão de ajuste da temperatura Temp. Set. irá diminuir o valor definido de refrigeração em 1, até ser atingido o valor mínimo do compartimento de refrigeração. Se premir novamente, saltará para o valor máximo e passará de um valor para outro. Depois de parar de premir o botão durante 5 segundos, o valor de regulação atual deixará de piscar e confirmará o valor de regulação atual, apresentando o valor de regulação atual até o ecrã se apagar. Se se premir qualquer outro botão, exceto o botão de ajuste da temperatura Temp. Set, no espaço de 5 segundos, deixa de piscar e o visor entra no estado de funcionamento do botão correspondente. Entretanto, o valor atual é confirmado como o valor definido atual, e o valor definido atual é apresentado até o ecrã se apagar.
- ▶ 2. Intervalo de ajuste de temperatura: 9°C a 1°C
- ▶ 3. Definição inicial do compartimento de refrigeração: 5°C



AVISO

A temperatura definida do compartimento de refrigeração não pode ser ajustada quando o ecrã está bloqueado ou no modo Super Cool.

Regulação da temperatura do congelador

- ▶ 1. Ajuste da temperatura do compartimento do congelador
- ▶ Quando o painel do visor estiver aceso e desbloqueado, prima o botão de ajuste "(Zone)". Quando o ícone duplo 8 de "(Freezer)" no painel do visor se acende, entra-se no modo de regulação da temperatura do congelador. A temperatura do congelador apresenta o valor atual definido. Cada vez que premir o botão de ajuste da temperatura Temp. Set diminui o valor definido para o congelador em 1, até ser atingido o valor mínimo do compartimento do congelador. Se premir novamente, saltará para o valor máximo e passará de um valor para outro. Depois de parar de premir o botão durante 5 segundos, o valor de regulação atual deixará de piscar e confirmará o valor de regulação atual, apresentando o valor de regulação atual até o ecrã se apagar. Se se premir qualquer outro botão, exceto o botão de ajuste da temperatura Temp. Set, no espaço de 5 segundos, deixa de piscar e o visor entra no estado de funcionamento do botão correspondente. Entretanto, o valor atual é confirmado como o valor definido atual, e o valor definido atual é apresentado até o ecrã se apagar.
- ▶ 2. Intervalo de ajuste de temperatura: -14°C -24°C
- ▶ 3. Definição predefinida do congelador: -18°C



AVISO

A temperatura definida do compartimento de refrigeração não pode ser ajustada quando o ecrã está bloqueado ou no modo Eco ou no modo Super Frz.

Ajuste da temperatura da Switch Zone

- ▶ 1. Ajuste da zona de temperatura flexível
- ▶ Quando o painel do visor estiver aceso e desbloqueado, prima o botão de ajuste "(Zone)". Quando o ícone duplo 8 para "(Switch)" no painel do visor se acende, entra-se no modo de ajuste flexível da zona de temperatura. A zona de temperatura flexível apresenta o valor definido atual. Cada vez que premir o botão de ajuste da temperatura Temp. Set, irá diminuir o valor definido da zona de temperatura flexível em 1, até ser atingido o valor mínimo da zona de temperatura flexível. Se premir novamente, saltará para o valor máximo e passará de um valor para outro. Depois de parar de premir o botão durante 5 segundos, o valor de regulação atual deixará de piscar e confirmará o valor de regulação atual, apresentando o valor de regulação atual até o ecrã se apagar. Se se premir qualquer outro botão, exceto o botão de ajuste da temperatura Temp. Set, no espaço de 5 segundos, deixa de piscar e o visor entra no estado de funcionamento do botão correspondente.

- ▶ Entretanto, o valor atual é confirmado como o valor definido atual, e o valor definido atual é apresentado até o ecrã se apagar.
- ▶ 2. Intervalo de ajuste de temperatura: 5°C a -20°C
- ▶ 3. Definição por defeito da zona de temperatura flexível: -6°C




AVISO

A temperatura definida para o compartimento da temperatura Switch não pode ser ajustada quando o ecrã está bloqueado.

Função My Zone

- ▶ No estado de desbloqueado do painel do visor, cada vez que premir o botão [My Zone], o ecrã passa por Fruit&Veg (frutas e legumes), Cool Drink (bebidas frescas) e 0°C Fresh (conservação da frescura), iluminando os ícones correspondentes em sequência. Quando um ícone está aceso, indica que a função correspondente está ativada.

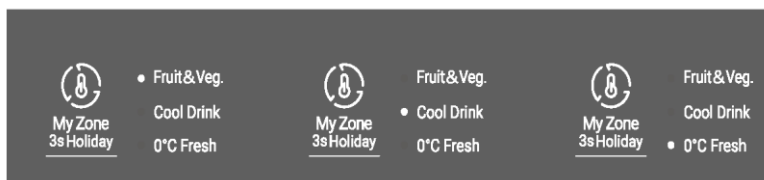

Função Eco

- ▶ No modo Eco, o frigorífico ajusta automaticamente as definições de temperatura do frigorífico e do congelador com base nas alterações da temperatura ambiente, da humidade ambiente e da temperatura interna do frigorífico, eliminando a necessidade de ajuste manual.
- ▶ 1. No estado de desbloqueado, prima o botão [Eco]. O sinal sonoro toca uma vez e o ícone [Eco] acender-se, indicando que a função Eco do frigorífico está ativada.
- ▶ 2. Quando a função Eco do frigorífico estiver ativada, prima novamente o botão [Eco]. O sinal sonoro toca uma vez e o ícone [Eco] apaga-se, indicando que a função Eco está desativada.



AVISO

No modo Função Eco, não é possível regular a temperatura dos compartimentos de temperatura do Frigorífico e do Congelador.

Quando a função Holiday, Super Cool ou Super Frz. é ativada, o frigorífico sai do modo de função Eco e o ícone da função Eco" desliga-se.

Função Super Cool

- ▶ No estado de desbloqueado, prima e mantenha premido o botão [Zone] durante 3 segundos. O [Super Cool function icon] acende-se, indicando que o frigorífico entra no modo Super Cool. Depois de funcionar durante 6 horas de acordo com as definições Super Cool, o frigorífico passa automaticamente para o estado de Super Cool desligado. Se pretender sair manualmente do modo Super Cool, prima novamente e mantenha premido o botão [Zone] durante 3 segundos. O [Super Cool function icon] apaga-se e o frigorífico sai do modo Super Cool.
- ▶ No estado de desbloqueado, prima e mantenha premido o botão [Zone] durante 3 segundos. O [Super Cool function icon] acende-se, indicando que o frigorífico entra no modo Super Cool. Depois de funcionar durante 6 horas de acordo com as definições Super Cool, o frigorífico passa automaticamente para o estado de Super Cool desligado. Se pretender sair manualmente do modo Super Cool, prima novamente e mantenha premido o botão [Zone] durante 3 segundos. O [Super Cool function icon] apaga-se e o frigorífico sai do modo Super Cool.



Super Frz. Function

No estado de desbloqueado, prima e mantenha premido o botão [Zone] durante 3 segundos. O [Super Cool function icon] acende-se, indicando que o frigorífico entra no modo Super Cool. Depois de funcionar durante 6 horas de acordo com as definições Super Cool, o frigorífico passa automaticamente para o estado de Super Cool desligado. Se pretender sair manualmente do modo Super Cool, prima novamente e mantenha premido o botão [Zone] durante 3 segundos. O [Super Cool function icon] apaga-se e o frigorífico sai do modo Super Cool.



AVISO

No modo Super Frz. não é possível regular a temperatura do congelador com o botão "Temperature Control -" e o botão "Temperature Control +". A função Super Frz. pode congelar os alimentos frescos o mais rapidamente possível até ao núcleo, acelerando o congelamento para preservar o melhor valor nutricional, aparência e sabor dos alimentos.

- ▶ Se precisar de congelar uma grande quantidade de alimentos de uma vez, recomenda-se definir a função Super Frz. atempadamente 24 horas antes da utilização do compartimento do congelador. No estado de desbloqueado, prima a tecla "AA" (função Super Frz.), o indicador "N" (função Super Frz.) acende-se, o produto entra no modo Super Frz. O produto sai automaticamente. Modo Super Frz. após 50 horas de ativação. Para sair manualmente do modo Super Frz. prima a tecla "AA" (função Super Freeze) no estado de desbloqueado, o indicador "N" (função Super Frz.) apaga-se, o produto sai do modo Super Frz.

Função Holiday

- ▶ No estado de desbloqueado, prima uma vez o "Auto Set Function Button" AB, e o "Auto Set Function Icon" O acende-se, indicando que o frigorífico entra no modo de função Auto Set.



AVISO


No modo de função Holiday, não é possível regular a temperatura do compartimento do frigorífico.

Quando Auto Set e Super Cool estão ativados, o frigorífico sai do modo de funcionamento diário e o "Holiday Function Icon" P apaga-se.

A função Holiday foi concebida para sua conveniência quando não estiver a utilizar o compartimento de refrigeração durante um longo período de tempo. Quando a função Holiday está ativada, o compartimento do congelador funciona normalmente, enquanto o compartimento de refrigeração é regulado para um nível de controlo de temperatura de 17°C. Isto evita que o compartimento de refrigeração desenvolva odores devido a temperaturas excessivamente elevadas e também ajuda a poupar no consumo de energia.


Função de máquina de fazer gelo

- ▶ ICE ON/OFF ativa o gelo automático - só está disponível no compartimento inferior esquerdo. A máquina de fazer gelo foi concebida para distribuir automaticamente o gelo para o depósito de armazenamento de gelo abaixo
- ▶ até detetar que o contentor está cheio. Quanto mais gelo se usa, mais gelo a máquina faz.
- ▶ Para ativar a função Ice On, no estado de desbloqueado, prima o botão [Mode], desloque-se para ICE ON. A luz ao lado da função fica intermitente.
- ▶ Prima o botão durante 3 segundos até a luz ficar fixa.
- ▶ Para desativar a função Ice On, prima o botão [Modo] e desloque-se para ICE ON. Prima o botão durante 3 segundos. Quando ICE ON é desativado, a luz não se acende.



Função Fast Ice


- ▶ Fast Ice aumenta a produção de gelo até 30% e desativar-se automaticamente após 24 horas.
- ▶ Para ativar a função Fast Ice, no estado de desbloqueado, prima o botão [Mode] e percorra até Fast Ice. A luz ao lado da função fica intermitente.
- ▶ Prima o botão durante 3 segundos até a luz ficar fixa.
- ▶ Para desativar a função Fast Ice, prima o botão [Mode], percorra até Fast Ice. Prima o botão durante 3 segundos. Quando Fast Ice estiver desativado, a luz não se acenderá.

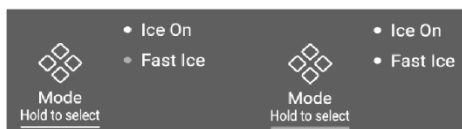

Função Water On


Para ativar a opção Water On, no estado de desbloqueado, prima o botão [Mode], percorra até Water On. A luz ao lado da função fica intermitente.

- ▶ Prima o botão durante 3 segundos até a luz ficar fixa.
- ▶ Para desativar a função Water On, prima o botão [Mode], percorra até Water On. Prima o botão durante 3 segundos. Quando a função Water On está desativada, a luz não se acende.

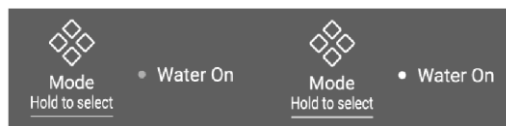


Função Filter Reset

- ▶ Depois de o frigorífico ter estado em funcionamento durante um período cumulativo de 6 meses, o ícone de lembrete acende-se, indicando que o utilizador precisa de substituir o filtro.
- ▶ Quando o filtro tiver sido substituído, prima e mantenha premido o botão durante 3 segundos para cancelar o lembrete. O temporizador é reposto e é emitido um sinal sonoro de retorno.




- ▶ Alarme porta aberta
- ▶ Quando a porta está aberta durante demasiado tempo ou não está fechada corretamente, o frigorífico emite um som de alarme após algum tempo, lembrando-o de fechar a porta imediatamente.

- ▶ Memória de desativação
- ▶ Após uma falha de energia, o frigorífico lembrar-se-á das seguintes definições quando voltar a ser ligado: nível de temperatura do frigorífico, nível de temperatura do congelador, nível de temperatura do interruptor, nível My Zone, Super Cool,

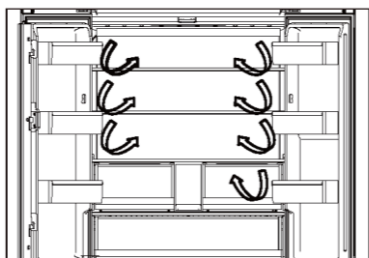

Fluxo de ar múltiplo

1. O frigorífico está equipado com um sistema de fluxo de ar múltiplo que oferece fluxos de ar frio em cada nível de prateleira. Isso ajuda a manter uma temperatura uniforme para garantir que a sua comida é mantida mais fresca durante mais tempo.

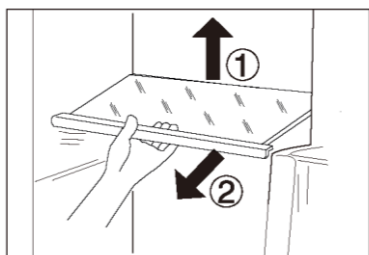

Prateleiras ajustáveis

1. A altura das prateleiras pode ser ajustada para se adaptar às suas necessidades de armazenamento.
2. Para transferir uma prateleira, remova-a primeiro levantando a sua extremidade traseira ① e puxando-a para fora ②.
3. Para a reinstalar, coloque-a sobre as patilhas dos dois lados e empurre-a para a posição mais para trás até que a parte traseira da prateleira fique fixa no interior das ranhuras nos lados

Gaveta My Zone

Neste compartimento o nível de humidade é inferior ao do compartimento do frigorífico. Esta gaveta é adequada para armazenar frutas secas e outros alimentos secos com baixo teor de água como manteiga, gorduras e óleos ou chocolate.

MYZONE | ①

Gaveta Humidity zone

Neste compartimento o nível de humidade é maior do que no compartimento do frigorífico. Este é controlado automaticamente pelo sistema e é adequado para armazenar frutas, legumes, saladas, etc.

HUMIDITYZONE | ②


Fresh Box

Zona de armazenamento para fruta e legumes para os manter frescos e saudáveis.


FRESHBOX | ③

**AVISO**


1. Não retire a cobertura plástica dentro das duas zonas.
2. Mantém a humidade.
3. Frutos sensíveis ao frio como ananás, abacate, bananas, toranjas não são recomendados para serem armazenados nestas duas gavetas.

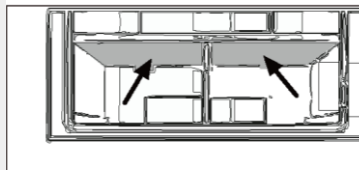**Prateleiras das portas/suporte de garrafas amovíveis**

1. As prateleiras da porta podem ser removidas para limpeza:
2. Coloque as mãos de cada lado da prateleira, levante-a para cima ① e puxe-a para fora ②.
3. Para inserir a prateleira da porta, deve executar os passos acima na ordem inversa.

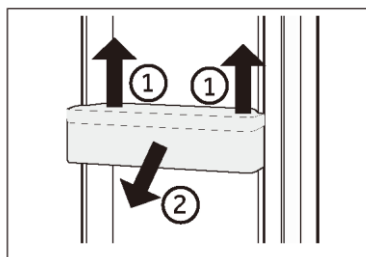
**Gaveta amovível da Humidityzone/Myzone**

Abra a porta do frigorífico ao máximo, puxe a gaveta para fora e, em seguida, levante a parte da frente para a retirar.

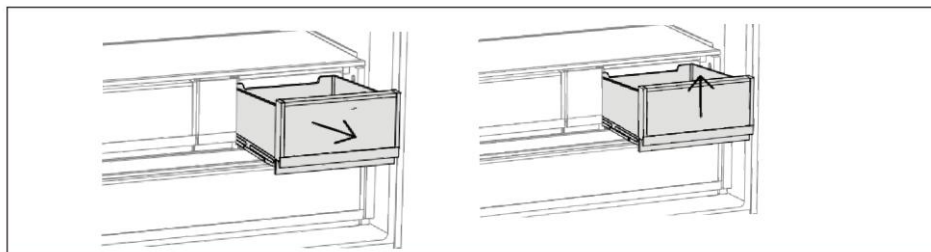


Fresh Box amovível

Ao retirar a gaveta, coloque ambas as mãos nos lados inferiores da tampa frontal da gaveta, pressione os fechos, levante suavemente a extremidade frontal da gaveta para a separar da corrediça e, em seguida, levante a gaveta na diagonal para a retirar.

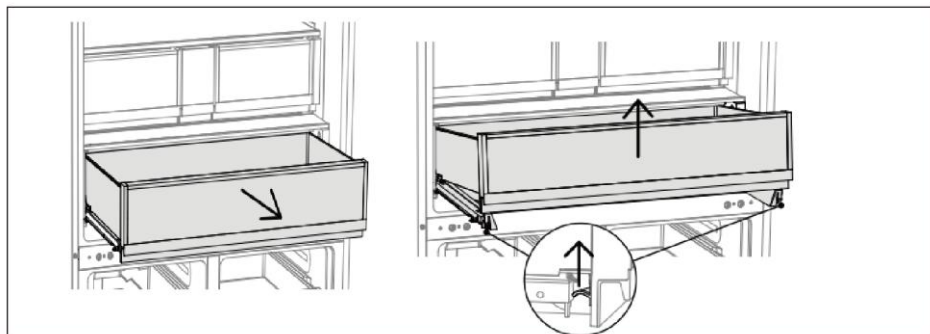


Tabuleiro de arrumação amovível/ Gaveta de arrumação (inferior)

Abra a porta do frigorífico ao máximo, puxe a gaveta para fora e, em seguida, levante a parte da frente para a retirar.

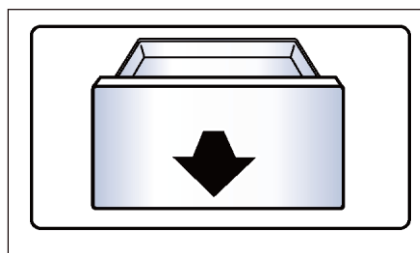

Gaveta de arrumação amovível (centro)


Ao retirar a gaveta, coloque a mão na tampa frontal da gaveta, pressione a extremidade frontal da corrediça com a outra mão e levante ligeiramente a extremidade frontal da gaveta para a separar da corrediça e, em seguida, levante a gaveta na diagonal para a retirar.

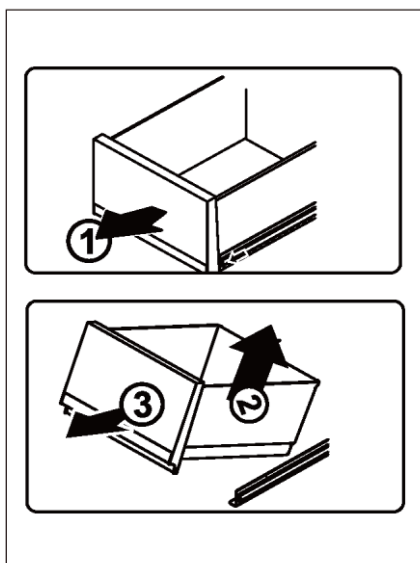

Nomes de peças da máquina de fazer gelo


A máquina de fazer gelo automática pode ser removida para limpeza e retirada quando o gelo não é necessário, deixando espaço para outros alimentos congelados.

..... Máquina de fazer gelo

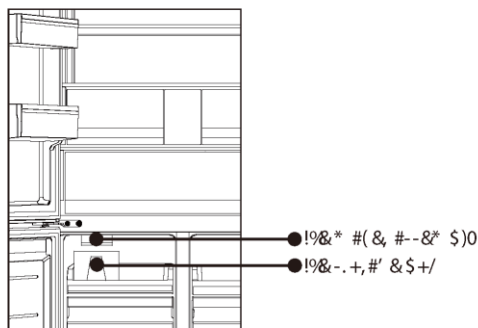


..... Conexão da água


Certifique-se de que o frigorífico NÃO está ligado a uma rede elétrica. Localize a torneira de isolamento para a ligação de água fria (peça em T e encaixe de torneira não fornecidos).




Localize o conjunto de mangueiras de água para completar a instalação da ligação de água

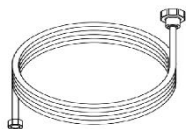


Retire a tampa da válvula de entrada de água na parte de trás do frigorífico.

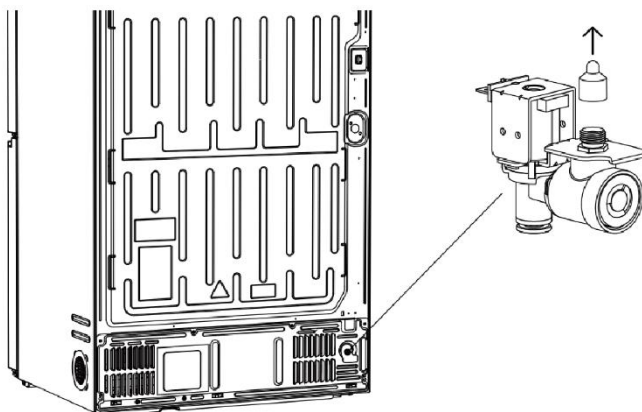

Ligue uma extremidade da mangueira de água à válvula de entrada de água.

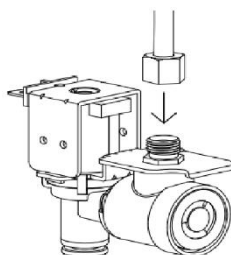


Fixe o adaptador da torneira de água à torneira de isolamento. Tenha cuidado para não apertar demasiado o adaptador da torneira de água.



Obter cubos de gelo

Depois de fazer gelo, utilize uma pá de gelo para obter cubos de gelo.

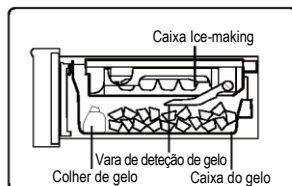

AVISO

Se começou agora a utilizá-lo ou se passou mais de uma semana desde a última utilização, os cubos de gelo recém-formados podem cheirar mal ou ter pó, pelo que se recomenda deitar fora o primeiro gelo feito (cerca de 8 cubos de gelo).

- Se tiver limpo o canal de abastecimento de água da máquina de fazer gelo, os cubos de gelo feitos pela primeira vez também podem ser utilizados imediatamente.


Armazenamento de cubos de gelo

A capacidade de armazenamento de gelo da caixa de gelo pode ser automaticamente confirmada pelo detetor de gelo. (Para determinar corretamente a capacidade de armazenamento de gelo, não coloque os cubos de gelo de forma plana). Depois de o armazenamento atingir uma certa quantidade, pare de fazer gelo. Confirme a quantidade de gelo armazenada na caixa de gelo. Se houver demasiado gelo, não conseguirá fazer gelo ou poderá afetar a abertura e o fecho normais da porta.

Limpeza da Caixa de Gelo


Passo 1:

Desligue a função de fazer gelo e abra a porta superior do congelador.

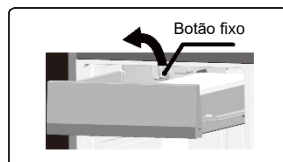

Passo 2:

Rode totalmente o botão de fixação da caixa de gelo para a esquerda, segure a pega na frente da caixa de gelo para fora e, lentamente

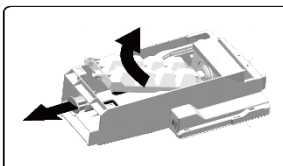

Passo 3:

Volte a máquina de gelo ao contrário, puxe o botão branco da máquina de gelo para fora e, em seguida, retire a máquina de fazer gelo.

Passo 4:

Lave a caixa de gelo com água; não utilize escovas ou pós de descontaminação que possam riscar a superfície.



Passo 5:

Instale a caixa de gelo pela ordem inversa da remoção. Empurre a máquina de fazer gelo para dentro da gaveta e empurre-a até ao fundo até ouvir um "clique", o que indica que está totalmente inserida. Rode o botão de retenção novamente para a direita para bloquear.

**AVISO**

Depois de congelar qualquer coisa que não seja água, a máquina de fazer gelo deve ser limpa atempadamente antes de a voltar a colocar na máquina de fazer gelo automática.

- Quando limpar a caixa de armazenamento de água, utilize uma esponja macia para a lavar; não utilize uma escova ou pó de descontaminação. Para remover manchas difíceis, utilize detergente da loiça diluído, mas não se esqueça de enxaguar com água. Não utilize escovas de cerdas duras, escovas de arame, abrasivos (tais como pasta de dentes, detergente em pó, etc.), solventes orgânicos (tais como gasolina, diluente, acetona, álcool, etc.), água quente, ácido ou alcalino que possam causar fissuras no plástico.
- O conjunto da caixa de gelo não é lavável. Se ficar molhado, limpe-o com um pano seco. Caso contrário, a função Ice-making será danificada se entrar água no aparelho. Não adicione água à caixa de gelo quando instalar a máquina de fazer gelo, uma vez que a água é fornecida automaticamente.

**AVISO**

Só coloque água potável na máquina de fazer gelo.

Perguntas e respostas sobre a máquina de fazer gelo

Q1: Não faz gelo?

Fenômeno	Não faz gelo.
Motivo	a. A água não é adicionada para a caixa de armazenamento de água. b. A caixa de armazenamento de água não está inserida no sítio. c. A unidade de fazer gelo não está corretamente instalada. d. A função "Ice-making" não está ativada.
Solução	a. Adicione água à caixa de armazenamento de água. b. Coloque a caixa de armazenamento de água corretamente no lugar. c. Empurre a máquina de fazer gelo completamente para dentro até que o botão de fixação possa ser bloqueado. d. Ligar a função "Ice-making".

Q2: A quantidade de gelo é pequena, os cubos de gelo são pequenos ou derreteram?

Fenômeno	Os cubos de gelo produzidos são poucos, pequenos e parcialmente derretidos.
Motivo	a. A porta do frigorífico abre-se e fecha-se frequentemente ou não está bem fechada. b. A caixa do gelo está desnivelada ou misturada com outras coisas
Solução	a. Feche bem a porta do frigorífico e tente abri-la e fechá-la com a menor frequência possível. b. Utilize uma pá de gelo para achatá-los os cubos de gelo e remover as matérias estranhas misturadas.

Q3: Os cubos de gelo produzidos são turvos

Fenômeno	Os cubos de gelo produzidos têm suspensões brancas.
Motivo	O gelo é produzido com água que contém minerais.
Solução	Isto é normal e não há motivo para preocupações.

Q4: Os cubos de gelo têm um odor?

Fenômeno	O gelo produzido pela máquina de fazer gelo tem um cheiro peculiar.
Motivo	a. A água da caixa de armazenamento de água não foi substituída durante muito tempo. b. A água ou as bebidas com odor desagradável são despejadas na caixa de armazenamento de água. c. Os cubos de gelo foram feitos e mantidos na caixa de gelo durante demasiado tempo.
Solução	a. Mudar a água. b. Consulte "Limpeza e manutenção da máquina de fazer gelo" para efetuar a limpeza. c. Os cubos de gelo não devem ser armazenados durante muito tempo, caso contrário causarão odor com outros alimentos.

Q5: Os cubos de gelo têm formas estranhas?

Fenômeno	a. Os cubos de gelo aglomeram-se ou diferem em tamanho uns dos outros. b. Os cubos de gelo são arredondados. c. Os cubos de gelo têm saliências.
Motivo	a. O frigorífico está inclinado. b. Os cubos de gelo foram colocados durante demasiado tempo. c. Existem canais de abastecimento de água côncavos e convexos na caixa de gelo.
Solução	a. Os pés podem ser ajustados corretamente para garantir que o frigorífico é colocado sem problemas. b. Use os cubos de gelo o mais rapidamente possível ou faça mais gelo. c. Isto é normal e não há motivo para preocupações.



Dicas de poupança de energia

- ▶ Certifique-se de que o aparelho está devidamente ventilado (ver INSTALAÇÃO).
- ▶ Não instale o aparelho sob luz solar direta ou na proximidade de fontes de calor (por exemplo, fogões, aquecedores).
- ▶ Evite temperaturas desnecessariamente baixas no aparelho. O consumo de energia aumenta quanto menor for a temperatura do aparelho.
- ▶ Funções como Super Frz. consomem mais energia.
- ▶ Deixe os alimentos arrefecer antes de os colocar no aparelho.
- ▶ Abra a porta do aparelho o mínimo e tão brevemente quanto possível.
- ▶ Não encha demasiado o aparelho para evitar obstruir o fluxo de ar.
- ▶ Evite ar dentro das embalagens de alimentos.
- ▶ Mantenha os vedantes da porta limpos para que a porta feche sempre corretamente.
- ▶ Descongele alimentos congelados no frigorífico.
- ▶ A configuração mais economizadora de energia requer que o aparelho mantenha as gavetas, caixa de comida e prateleiras em condições de frescura de fábrica, e os alimentos devem ser colocados tanto quanto possível, sem bloquear a saída de ar da conduta.

**AVISO!**

Desligue o aparelho da rede elétrica antes de limpar.


Limpeza

Limpe o aparelho quando apenas tiver armazenado pouca ou nenhuma comida.

O aparelho deve ser limpo a cada quatro semanas para uma boa manutenção e para evitar maus odores de alimentos armazenados.

**AVISO!**

- ▶ Não limpe o aparelho com escovas duras, escovas de arame, detergente em pó, gasolina, acetato de amilo, acetona e soluções orgânicas semelhantes, soluções ácidas ou alcalinas. Limpe com detergente especial do frigorífico para evitar danos.
- ▶ Não pulverize ou lave o aparelho durante a limpeza.
- ▶ Não use spray de água ou vapor para limpar o aparelho.
- ▶ Não lave prateleiras de vidro frias com água quente. A mudança súbita de temperatura pode fazer com que o vidro se quebre.
- ▶ Não toque na superfície interna do compartimento do congelador, especialmente com as mãos molhadas, pois as mãos podem congelar na superfície.

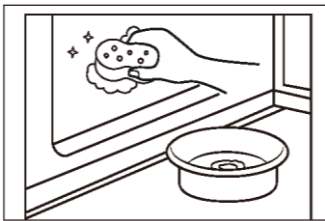

- ▶ Mantenha a junta de vedação da porta sempre limpa.
- ▶ Limpe o interior e a caixa do aparelho com uma esponja molhada em água morna e detergente neutro.
- ▶ 1. Esfregue o interior e o exterior do frigorífico, incluindo junta do vedante da porta, prateleira da porta, prateleiras de vidro, caixas e assim por diante, com uma toalha macia ou esponja embebida em água morna (pode adicionar-se detergente neutro).
- ▶ 2. Se houver líquido derramado, remova todas as partes contaminadas, lave-as diretamente com água corrente, seque e coloque novamente no frigorífico.
- ▶ 3. Se houver derramamento de produtos cremosos (como natas, gelado derretido), remova todas as peças contaminadas, coloque-as em água morna a cerca de 40 °C durante algum tempo, passe por água corrente, seque e volte a colocar no frigorífico.
- ▶ 4. Caso alguma peça ou componente pequeno entre no interior do frigorífico (entre as prateleiras ou gavetas), use uma pequena escova macia para a liberar. Se não conseguir alcançar a peça, entre em contato com a assistência da Haier
- ▶ Enxaguar e secar com um pano macio.
- ▶ Não limpe nenhuma das peças do aparelho numa máquina de lavar loiça.
- ▶ Deixe passar pelo menos 7 minutos antes de voltar a ligar o aparelho pois o arranque frequente pode danificar o compressor.

Descongelação

A descongelação do frigorífico e do congelador é feito automaticamente; sem necessidade de operação manual.

Substituir as lâmpadas LED



AVISO!

Não substitua a luz LED sozinho, esta apenas deve ser substituída pelo fabricante ou por um agente de serviço autorizado.

A lâmpada é do tipo LED com um baixo consumo de energia e longa vida útil. Se ocorrer uma anomalia, contacte a assistência ao cliente. Consulte a ASSISTÊNCIA AO CLIENTE.



Fonte de luz substituível (LED apenas) por um profissional.

Não utilizar durante um período prolongado

Se o aparelho não for utilizado durante um período de tempo prolongado e caso não tenha utilizado a função Holiday para o frigorífico:

- ▶ Retire os alimentos.
- ▶ Desligue o cabo de alimentação.
- ▶ Limpe o aparelho conforme descrito acima.
- ▶ Mantenha as portas abertas para evitar a criação de maus odores no interior.



AVISO

Desligue o aparelho apenas se estritamente necessário.

Mover o aparelho

1. Remova todos os alimentos e desligue o aparelho.
2. Fixe as prateleiras e outras peças móveis no frigorífico e no congelador com fita adesiva.
3. Não incline o frigorífico mais de 45° para evitar danificar o sistema de refrigeração.



AVISO!

- ▶ Não levante o aparelho pelas suas pegas.
- ▶ Nunca coloque o aparelho na horizontal no chão.

Muitos problemas que ocorrem podem ser resolvidos por si mesmo sem experiência específica. Em caso de problema, por favor verifique todas as possibilidades apresentadas e siga as instruções abaixo antes de contactar um serviço pós-venda. Consulte a ASSISTÊNCIA AO CLIENTE.



AVISO!

- ▶ Antes da manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada.
- ▶ Os equipamentos elétricos devem ser reparados apenas por eletricistas qualificados, uma vez que reparações inadequadas podem causar danos consequenciais consideráveis.
- ▶ Se o cabo de alimentação estiver danificado, este apenas pode ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas de forma a evitar o perigo.

Problema	Causa possível	Possível solução
O compressor não funciona.	• A ficha de alimentação não está ligada na tomada de alimentação. • O aparelho está no ciclo de descongelação	• Ligue a ficha de alimentação. • Isto é normal para uma descongelação automática
O aparelho funciona frequentemente ou funciona por um período de tempo demasiado longo.	• A temperatura interior ou exterior é muito alta. • O aparelho foi desligado da alimentação por um período de tempo. • Uma porta do aparelho não está bem fechada. • A porta foi aberta com muita frequência ou por muito tempo. • A regulação da temperatura para o congelador é muito baixa. • A junta de vedação da porta está suja, gasta, partida ou desalinhada. • A circulação de ar necessária não é garantida.	• Neste caso, é normal que o aparelho funcione mais tempo. • Normalmente, demora 8 a 12 horas até o aparelho arrefecer completamente. • Feche a porta/gaveta e certifique-se de que o aparelho está localizado num piso plano e de que não existe qualquer alimento ou recipiente a obstruir a porta. • Não abra a porta/gaveta com muita frequência. • Ajuste uma temperatura mais elevada até obter uma temperatura satisfatória do frigorífico. Demora 24 horas até a temperatura do frigorífico se tornar estável. • Limpe a junta de vedação da porta/gaveta ou peça à assistência ao cliente que a substitua. • Assegure uma ventilação adequada.
O interior do frigorífico está sujo e/ou com cheiro.	• O interior do frigorífico precisa de ser limpo. • Alimentos com forte odor estão armazenados no frigorífico.	• Limpe o interior do frigorífico. • Embrulhe os alimentos completamente.

Problema	Causa possível	Possível solução
Não está frio o suficiente dentro do aparelho.	- A temperatura definida é demasiado alta. - Foram guardados alimentos demasiado quentes. - Foram armazenados demasiados alimentos de uma vez. - Os produtos estão demasiado próximos uns dos outros. - Uma porta/gaveta do aparelho não está bem fechada. - A porta/gaveta foi aberta com muita frequência ou durante muito tempo.	- Repor a temperatura. - Arrefeça os alimentos antes de os guardar. - Guarde sempre pequenas quantidades de alimentos. - Deixe um intervalo entre os vários alimentos permitindo o fluxo de ar. - Feche a porta/gaveta. - Não abra a porta/gaveta com muita frequência.
Está demasiado frio no interior do aparelho.	- A temperatura é demasiado baixa. - A função Super Frz/Super Cool está ativada ou está a funcionar há demasiado tempo.	- Repor a temperatura. - Desligue a função Super Frz/Super Cool
Formação de humidade no interior do compartimento do frigorífico.	- O clima é demasiado quente e demasiado húmido. - Uma porta/gaveta do aparelho não está bem fechada. - A porta/gaveta foi aberta com muita frequência ou durante muito tempo. - Recipientes para alimentos ou líquidos foram deixados abertos.	- Aumente a temperatura. - Feche a porta/gaveta. - Não abra a porta/gaveta com muita frequência. - Deixe os alimentos quentes arrefecerem até à temperatura ambiente e cubra os alimentos e líquidos.
A humidade acumula-se nos frigoríficos fora da superfície ou entre as portas/porta e gaveta.	- O clima é demasiado quente e demasiado húmido. - A porta não está totalmente fechada. O ar frio no aparelho e o ar quente no exterior condensam.	- Isso é normal num clima húmido e mudará quando a humidade diminuir. - Certifique-se de que a porta/gaveta está bem fechada.

Problema	Causa possível	Possível solução
Gelo forte e geada no compartimento do congelador.	- Os alimentos não foram devidamente embalados. - Uma porta/gaveta do aparelho não está bem fechada. - A porta/gaveta foi aberta com muita frequência ou durante muito tempo. - A junta de vedação da porta/gaveta está suja, gasta, fissurada ou não é adequada. - Algo no interior está a impedir que a porta/gaveta feche corretamente.	- Embale sempre bem os alimentos. - Feche a porta/gaveta. - Não abra a porta/gaveta com muita frequência. - Limpe a junta de vedação da porta/gaveta ou substitua por novas. - Reposicione as prateleiras, prateleiras das portas ou recipientes internos para permitir que a porta/gaveta feche.
Os lados do armário e a tira da porta ficam quentes.	-	Isto é normal.
O aparelho faz ruídos fora do normal. Deve ouvir-se um som leve semelhante ao de água a correr.	- O aparelho não está colocado sobre um piso nivelado. - O aparelho toca em algum objeto em seu redor. -	- Ajuste os pés para nivelar o aparelho. - Remova objetos em redor do aparelho. - Isto é normal.
Irá ouvir um sinal sonoro de alarme.	A porta do frigorífico está aberta.	Feche a porta.
Irá ouvir um som abafado.	O sistema anti condensação está a funcionar	Isto impede a condensação e é normal
O sistema de iluminação interior ou de arrefecimento não funciona.	- A ficha de alimentação não está ligada na tomada de alimentação. - A fonte de alimentação não está intacta. - A lâmpada LED está avariada.	- Ligue a ficha de alimentação. - Verifique a alimentação elétrica da divisão. Ligue para a companhia de eletricidade local! - Por favor, ligue para a assistência para substituir a lâmpada.
O ecrã ilumina-se circularmente, mas não se sente frio.	Está no modo de demonstração.	Quando o ecrã do visor estiver desbloqueado, prima "Zone" e clique em "Holiday" 5 vezes (no espaço de 5 segundos) para sair deste modo.

Falha de energia

Em caso de falha de energia, os alimentos permanecem arrefecidos de forma segura durante cerca de 5 horas. Siga estas dicas durante uma falha de energia prolongada, especialmente no verão:

- ▶ Abra a porta/gaveta o mínimo de vezes possível.
- ▶ Não coloque mais alimentos no aparelho durante uma falha de energia.
- ▶ Se for dada uma notificação prévia de interrupção da energia e a duração da interrupção for superior a 5 horas, faça algum gelo e coloque-o num recipiente na parte superior do compartimento do frigorífico.
- ▶ É necessária uma inspeção dos alimentos imediatamente após a interrupção.
- ▶ Como a temperatura no frigorífico irá subir durante uma interrupção da energia ou outra falha, o período de armazenamento e a qualidade dos alimentos serão reduzidos. Qualquer alimento que descongele deve ser consumido, cozido e novamente congelado (se for caso disso) imediatamente, a fim de evitar riscos para a saúde.

Função de memória durante a falha de energia

Depois de restabelecida a energia elétrica, o aparelho continua com as definições definidas antes da falha de energia.

Desembalar



AVISO!


- ▶ O aparelho é pesado. Deve ser manuseado sempre por, pelo menos, duas pessoas.
- ▶ Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma ecológica.
- ▶ Retire o aparelho da embalagem.
- ▶ Remova todos os materiais de embalagem.

Condições ambientais

A temperatura ambiente deve estar sempre entre 10 °C e 43 °C, uma vez que pode influenciar a temperatura no interior do aparelho e o seu consumo de energia. Não instale o aparelho perto de outros aparelhos emissores de calor (fornos, frigoríficos) sem isolamento.


Recomendação de espaço

Espaço recomendado (mm) quando a porta está aberta:

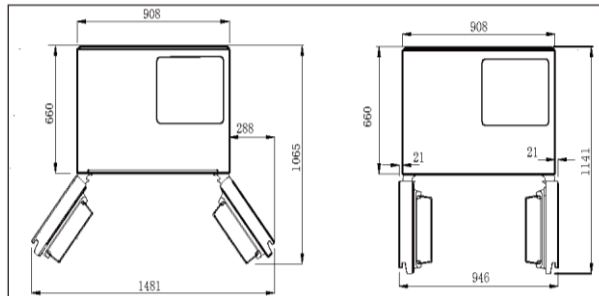

Ventilação transversal

Para obter uma ventilação suficiente do aparelho por motivos de segurança, deve observar-se a informação das secções de ventilação transversal necessárias.

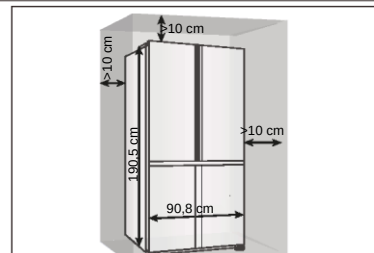


Alinhar o aparelho

O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície plana e sólida.


Coloque os pés na altura desejada.

Certifique-se de que a distância à parede do lado da dobradiça é de, pelo menos, 10 cm para que a porta se abra corretamente.

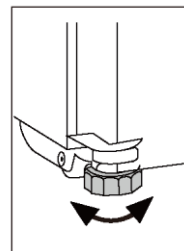

**Aviso:**


Para um aparelho independente: este frigorífico não se destina a ser utilizado como eletrodoméstico de encastrar

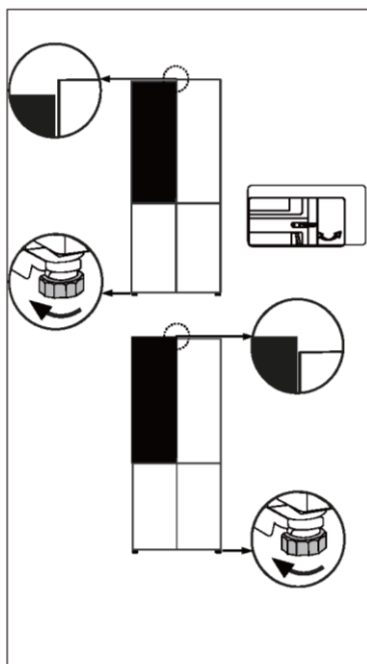**Ajuste fino das portas**

Se as portas não estiverem no mesmo nível, esta discrepância pode ser solucionada da seguinte forma:

Utilização de pé regulável/divisória regulável

Rode o pé ajustável ou a dobradiça ajustável de acordo com a direção da seta para subir ou descer o pé. As dobradiças ajustáveis podem ser afinadas com uma chave de bocas (14/17 mm). Contacte o serviço pós-venda se necessário.

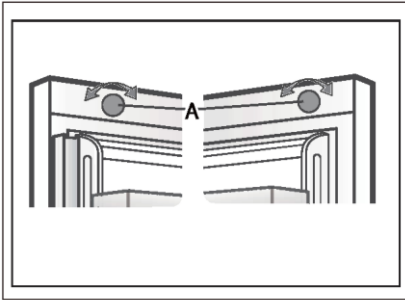


Utilizar o botão de ajuste

Rode o botão de ajuste situado na parte de cima da porta.



Aviso:

Quando voltar a utilizar o frigorífico, pode ocorrer um fenómeno de portas desiguais devido ao peso dos alimentos armazenados. Se for esse o caso, ajuste de acordo com o referido acima

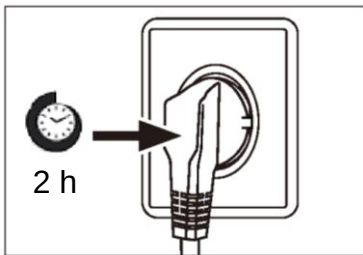

Tempo de espera

O óleo de lubrificação sem manutenção está localizado na cápsula do compressor. Este óleo pode atravessar o sistema de tubagem fechada durante o transporte inclinado. Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, tem de esperar pelo menos 2 horas para que o óleo volte à cápsula.

Ligação elétrica

Antes de cada conexão verificar se:

- ▶ a rede elétrica, tomada e fusíveis são adequados à placa de classificação.
- ▶ a tomada de alimentação está ligada à terra sem fichas múltiplas nem extensão.
- ▶ a ficha de alimentação e a tomada estão de acordo com as especificações.

Ligue a ficha a uma tomada doméstica instalada corretamente.



AVISO!

Para evitar riscos, um cabo de alimentação danificado deve ser substituído pela assistência ao cliente (ver cartão de garantia).

Marca	Haier
Nome do modelo / identificador	HCR79F19EHSB
Categoria do modelo	Frigorífico-congelador
Classe de eficiência energética	E
Consumo anual de energia (kWh/ano)	364
Volume total (L)	679
Volume do frigorífico (L)	447
Volume do congelador (L)	115
Volume convertível (L)	117
Classificação em estrelas	
Sistema Frost-free	Sim
Capacidade de congelação (kg/24h)	10
Classificação climática	SN.N.ST.T
Classe de emissão de ruído e emissões de ruído aéreo (db (A) re 1pW)	C(38)
Tempo de subida da temperatura (h)	10
Capacidade de fazer gelo	0,8 kg/24h

Explicações:

- Sim, existe
- (1) Com base nos resultados do teste de conformidade das normas ao longo de 24 horas. O consumo real depende da utilização e da localização do aparelho.
- (2) Classificação climática SN: Este aparelho destina-se a ser utilizado a uma temperatura ambiente compreendida entre + 10°C e +32°C
Classificação climática N: Este aparelho destina-se a ser utilizado a uma temperatura ambiente compreendida entre + 16°C e +32°C
Classificação climática ST: Este aparelho destina-se a ser utilizado a uma temperatura ambiente compreendida entre + 16°C e +38°C
Classificação climática T: Este aparelho destina-se a ser utilizado a uma temperatura ambiente compreendida entre + 16°C e +43°C

Dados técnicos adicionais

Tensão/Frequência	220-240V~/50Hz
Corrente de entrada (A)	2
Líquido de refrigeração	R600a
Dimensões (A/L/P em mm)	1905 / 908 / 748



Haier

2025 Versão A

Haier

Manualul
de utilizare



Combină frigorifică
HCR79F19EHSB

RO

<u>4 Informații de siguranță</u>	•	<u>Înainte de prima utilizare</u>	<u>5</u>
		<u>Instalare</u>	<u>5</u>
		<u>Utilizarea cotidiană</u>	<u>6</u>
<u>9 Utilizarea prevăzută</u>	•		
<u>10 Descrierea produsului</u>	•		
<u>11 Panou de comenzi</u>	•		
<u>12 Utilizarea</u>	•		
		<u>Porniți pentru prima dată</u>	<u>12</u>
		<u>Setări funcție de blocare/deblocare</u>	<u>12</u>
		<u>Reglarea temperaturii frigiderului</u>	<u>12</u>
		<u>Setarea temperaturii congelatorului</u>	<u>13</u>
		<u>Reglarea temperaturii Switch zone</u>	<u>13</u>
		<u>Funcție My Zone</u>	<u>14</u>
		<u>Funcția Eco</u>	<u>14</u>
<u>19 Echipament</u>	•	<u>Funcția Super Cool</u>	<u>15</u>
<u>28 Sfaturi de economisire a energiei</u>	•	<u>Super Frz. Funcție</u>	<u>15</u>
		<u>Funcția Holiday</u>	<u>16</u>
<u>29 Îngrijire și curățare</u>	•	<u>Funcția Dispozitiv pentru cuburi de gheață</u>	<u>16</u>
<u>31 Depanare</u>	•	<u>Funcția Fast Ice</u>	<u>17</u>
		<u>Funcția Water On</u>	<u>17</u>
<u>35 Instalare</u>	•	<u>Funcția Filter Reset</u>	<u>17</u>
<u>38 Date tehnice</u>	•		

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Haier.

Citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a utiliza acest aparat.

Instrucțiunile conțin informații importante care vă vor ajuta să folosiți aparatul la capacitate maximă și să asigurați instalarea, utilizarea și întreținerea sigure și corespunzătoare.

Păstrați manualul de față la îndemână astfel încât să îl puteți consulta pentru utilizarea sigură și corectă a aparatului.

Dacă vindeți, oferiți sau lăsați aparatul în vechea locuință când vă mutați, asigurați-vă că lăsați și manualul de utilizare, astfel încât noul proprietar să se poată familiariza cu aparatul și cu avertismentele de siguranță.



AVERTISMENT - Informații importante legate de siguranță



OBSERVAȚIE - Informații și sfaturi generale



Informații legate de mediu



Eliminare

Ajutați la protejarea mediului și a sănătății omului. Puneți ambalajul în containerele corespunzătoare în vederea reciclării. Ajutați la reciclarea deșeurilor de aparate electrice și electronice. Nu aruncați electronicele marcate cu acest simbol în același loc cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați agenția municipală.



AVERTISMENT!

Risc de vătămare sau sufocare!

Agenții frigorifici și gazele trebuie eliminate profesionist. Asigurați-vă că tubulatura circuitului de agent frigorific nu este deteriorată înainte de eliminarea corespunzătoare a acesteia. Deconectați aparatul de la rețeaua de curent. Tăiați cablul de alimentare de la rețeaua de curent și eliminați-l. Scoateți tăvile și sertarele, dar și opritorul și garniturile ușii, pentru a preveni închiderea copiilor și a animalelor în aparat.

Înainte de pornirea aparatului pentru prima dată, citiți următoarele sfaturi legate de siguranță:



AVERTISMENT!

Înainte de prima utilizare

- ▶ Asigurați-vă că nu există deteriorări provocate de transport.
- ▶ Eliminați toate ambalajele și păstrați-le la distanță de copii.
- ▶ Așteptați cel puțin două ore înainte de a instala aparatul pentru a lăsa timp circuitului frigorific să devină perfect eficient.
- ▶ Manevrați întotdeauna dispozitivul cu cel puțin încă două persoane, pentru că este greu.

Instalare

- ▶ Aparatul trebuie amplasat într-un loc bine ventilat. Asigurați un spațiu de cel puțin 10 cm deasupra aparatului și în jurul acestuia.
- ▶ Nu amplasați niciodată aparatul într-o zonă cu umezeală sau într-un loc în care acesta poate fi stropit cu apă. Curățați și uscați urmele de apă și petele cu o cârpă curată, moale.
- ▶ Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură (de ex., cuptoare, radiatoare).
- ▶ Instalați și poziționați dispozitivul într-o zonă potrivită dimensiunilor și destinației sale.
- ▶ Mențineți fantele de aerisire ale aparatului sau pe cele încorporate în structură fără obstrucții.
- ▶ Asigurați-vă că informațiile electrice de pe plăcuța cu date tehnice se potrivesc cu sursa de electricitate. Dacă nu se potrivesc, contactați un electrician.
- ▶ Dispozitivul este operat de o sursă de electricitate de 220-240 V c.a./50 Hz. Fluctuațiile anormale de tensiune pot face dispozitivul să nu pornească sau pot deteriora controlul temperaturii sau compresorul sau pot provoca un zgomot anormal în timpul utilizării. În acest caz, ar trebui să fie montat un regulator automat.
- ▶ Nu utilizați adaptoare cu ștecăre multiple și prelungitoare.
- ▶ Nu amplasați prizele portabile multiple sau alimentările portabile în spatele aparatului.
- ▶ Evitați prinderea cablului de alimentare în frigider. Nu călcați pe cablul de alimentare.
- ▶ Acest dispozitiv nu trebuie utilizat decât dacă există o conexiune la pământ la clădire sau dacă este adăugat un impuls de curent rezidual RCD cu o priză dublă.



AVERTISMENT!

- ▶ Folosiți o priză separată cu împământare pentru alimentarea cu energie electrică, care să fie ușor accesibilă. Aparatul trebuie legat la împământare.
- ▶ Nu deteriorați circuitul frigorific.

Utilizarea cotidiană

- ▶ Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârste de minim 8 ani și de către persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate sau instruite corespunzător privind modul de utilizare a acestui aparat în siguranță și să înțeleagă pericolele implicate.
- ▶ Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot încărca și descărca aparate frigorifice, dar nu li se permite să curețe și să instaleze aparatele frigorifice.
- ▶ Țineți copiii mai mici de 3 ani la distanță de aparat, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați constant.
- ▶ Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- ▶ În cazul scurgerii gazului de răcire sau a altor gaze inflamabile în vecinătatea aparatului, închideți valva gazului care curge, deschideți ușile și ferestrele și nu deconectați niciun ștecăr al cablului de alimentare al frigiderului sau al oricărui alt aparat.
- ▶ Observați că aparatul este setat să funcționeze într-un interval de mediu specific, între 10 °C și 43 °C. Este posibil ca aparatul să nu funcționeze corect dacă este lăsat pentru o perioadă lungă de timp la o temperatură superioară sau inferioară intervalului indicat.
- ▶ Nu puneți articole instabile (obiecte grele, recipiente umplute cu apă) deasupra frigiderului, pentru a evita vătămarea cauzată de cădere sau de electrocutarea cauzată de contactul cu apa.
- ▶ Nu trageți de rafturile de pe ușă. În caz contrar, ușa poate fi înclinată, raftul pentru sticle se poate desprinde sau aparatul se poate răsturna.
- ▶ Deschideți și închideți ușile numai cu ajutorul mânerelor. Spațiul liber dintre uși și dintre uși și dulap este foarte îngust. Nu întindeți mâinile în zonele respective, pentru a evita ciupirea degetelor. Deschideți sau închideți ușile frigiderului numai atunci când nu se află niciun copil în raza de deplasare a ușii.



AVERTISMENT!

- ▶ Nu depozitați materiale inflamabile, explozive sau corozive în aparat sau în vecinătatea acestuia.
- ▶ Nu depozitați medicamente, bacterii sau agenți chimici în dispozitiv. Acest dispozitiv este un aparat electrocasnic. Nu este recomandat pentru depozitarea materialelor care necesită temperaturi stricte.
- ▶ Nu depozitați niciodată în congelator lichide în sticle sau doze (cu excepția băuturilor cu conținut ridicat de alcool), în special băuturi carbogazoase, deoarece acestea se vor sparge în timpul înghețării.
- ▶ Verificați starea alimentelor în cazul în care a avut loc încălzirea congelatorului.
- ▶ Nu setați o temperatură nenecesar de joasă în compartimentul frigiderului. În cazul setărilor ridicate, pot apărea temperaturi sub punctul de îngheț. Atenție: Sticlele se pot sparge
- ▶ Nu atingeți produsele înghețate cu mâinile ude (purtați mănuși). În special, nu consumați înghețată pe băț imediat după scoaterea din compartimentul congelatorului. Există riscul de îngheț sau de producere a leziunilor provocate de îngheț. PRIMUL ajutor: puneți imediat sub jet de apă rece. Nu trageți!
- ▶ Nu atingeți suprafața interioară a compartimentului de depozitare al congelatorului atunci când este în funcțiune, în special cu mâinile ude, deoarece mâinile pot îngheța pe suprafață.
- ▶ Deconectați aparatul de la energia electrică în cazul unei pene de curent sau înainte de curățare. Așteptați cel puțin 7 minute înainte de repornirea aparatului, deoarece pornirea frecventă poate deteriora compresorul.
- ▶ Nu utilizați dispozitive electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor ale aparatului decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de către producător. Întreținere/curățare
- ▶ Asigurați-vă că supravegheați copiii dacă aceștia se ocupă de curățare și întreținere.
- ▶ Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare înainte de efectuarea întreținerii de rutină. Așteptați cel puțin 7 minute înainte de repornirea aparatului, deoarece pornirea frecventă poate deteriora compresorul.

**AVERTISMENT!**

- ▶ Țineți de ștecă, nu de cablu, atunci când deconectați aparatul.
- ▶ Nu curățați aparatul cu perii aspre, cu perii de sârmă, cu detergent pulbere, benzină, acetat de amil, acetonă sau soluții organice similare, soluții acide sau alcaline. Curățați cu detergent special pentru frigider pentru a evita deteriorările.
- ▶ Nu răzuți gheața cu obiecte ascuțite. Nu folosiți pulverizatoare, dispozitive electrice de încălzire precum radiatoare, uscătoare de păr, aparate de curățat cu abur sau alte surse de căldură, pentru a evita deteriorarea pieselor din plastic.
- ▶ Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace de a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare, pentru a evita orice pericol.
- ▶ Nu încercați să reparați, să dezamblați sau să modificați dispozitivul pe cont propriu. În cazul în care este necesară o reparație, contactați serviciul de relații cu clienții.
- ▶ Eliminați praful din spatele unității cel puțin o dată pe an, pentru a evita riscul de incendiu, dar și consumul mărit de energie.
- ▶ Nu pulverizați și nu spălați aparatul în timpul curățării.
- ▶ Nu folosiți pulverizarea cu apă sau aburi de apă în timpul curățării aparatului.
- ▶ Nu curățați rafturile reci din sticlă cu apă fierbinte. Schimbarea bruscă de temperatură poate face ca sticla să se spargă.

Informații privind gazul refrigerant**AVERTISMENT!**

Aparatul conține agentul frigorific inflamabil IZOBUTAN (R600a). Asigurați-vă că circuitul frigorific nu este deteriorat în timpul transportării sau instalării. Scurgerile de agent frigorific pot cauza vătămări ale ochilor sau se pot aprinde. Dacă s-a produs o deteriorare a aparatului, țineți la distanță de sursele de flăcări deschise, ventilați bine camera, nu conectați și nu deconectați cablurile de alimentare ale aparatului sau ale oricărui alt aparat. Informați serviciul de asistență pentru clienți.


În cazul în care agentul frigorific intră în contact cu ochii, spălați imediat în jet de apă și contactați imediat un specialist oftalmolog.

Utilizarea prevăzută

Acest aparat este proiectat pentru răcirea și congelarea alimentelor. Acesta a fost conceput exclusiv pentru utilizarea în aplicații casnice și similare, precum în zona de bucătărie pentru personalul din magazine, în birouri și în alte medii de lucru; ferme și clienți din hoteluri, moteluri și alte tipuri de medii rezidențiale, precum și în pensiunile de tip bed-and-breakfast și catering. Nu este destinat utilizării comerciale sau industriale.

Nu este permisă aducerea schimbărilor sau modificărilor dispozitivului. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la apariția pericolelor și la pierderea garanției.


Standarde și directive




Acest produs îndeplinește cerințele tuturor directivelor CE aplicabile cu standardele armonizate corespunzătoare și standardele din Regatul Unit, prevăzute pentru marcajul CE și UKCA.



ATENȚIE!

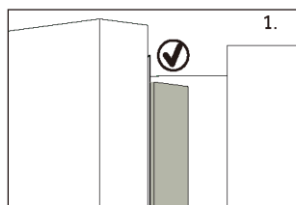

Atunci când închideți ușa, banda verticală a ușii din partea stângă trebuie să se îndoaie în interior (1).

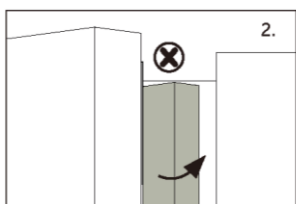


Dacă încercați să închideți ușa din stânga fără să îndoiți banda verticală a ușii (2), banda ușii va lovi arborele de prindere sau ușa din dreapta. Astfel, poate fi deteriorată garnitura ușii sau pot apărea scurgeri.

În interiorul cadrului există un fir de încălzire. Temperatura suprafeței va crește puțin, lucru care este normal și nu afectează funcționarea aparatului.



OBSERVAȚIE

Ca urmare a modificărilor tehnice și a diferitelor modele, unele ilustrații din acest manual pot diferi de modelul dvs.

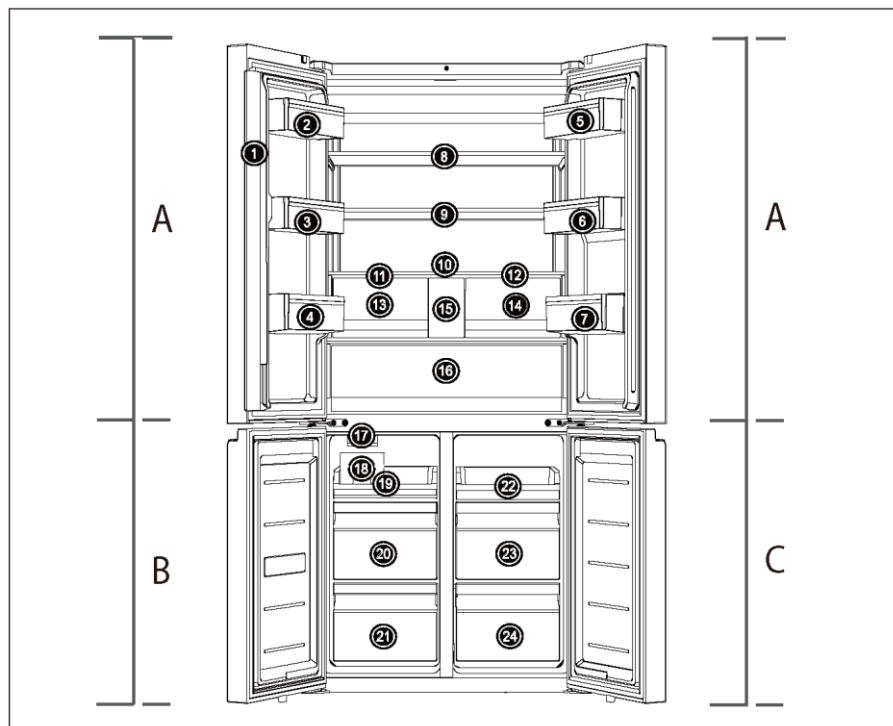

A: Compartiment frigider

- 1 Grindă ușă
- 2 Suport pentru sticle (stânga sus)
- 3 Suport pentru sticle (în mijloc, stânga)
- 4 Suport pentru sticle (stânga jos)
- 5 Suport pentru sticle (dreapta sus)
- 6 Suport pentru sticle (în dreapta mijlocului)
- 7 Suport pentru sticle (dreapta jos)
- 8 Raft din sticlă
- 9 Raft din sticlă
- 10 Raft din sticlă
- 11 Panoul sertarului Humidity Zone
- 12 Panoul sertarului My Zone
- 13 Sertarul Humidity Zone

- 14 Sertarul My Zone

- 15 Filtru de apă

- 16 Fresh Box


B: Compartiment congelator

- 17 Ansamblul dispozitivului pentru cuburi de gheață
- 18 Cutia pentru depozitare a gheții
- 19 Tavă de depozitare
- 20 Sertar de depozitare (mijloc)
- 21 Sertar de depozitare (inferior)

C: Compartiment Switch Zone

- 22 Tavă de depozitare
- 23 Sertar de depozitare (mijloc)
- 24 Sertar de depozitare (inferior)

Panou de comenzi

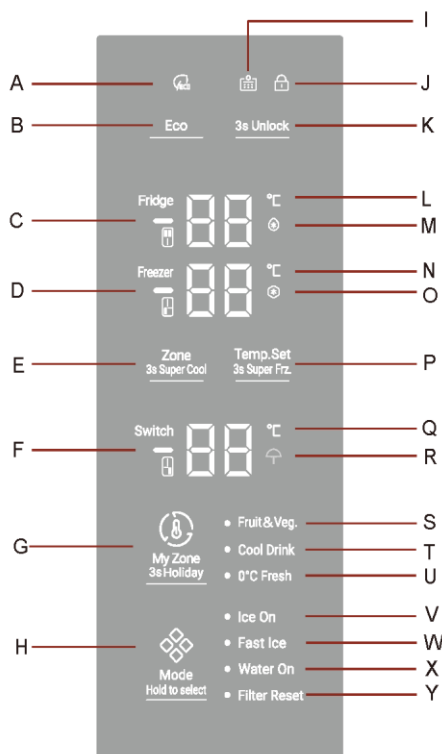

Indicatoare:

- Un indicator Eco
- C Indicator frigider
- D Indicator congelator
- F Indicator comutator
- I Indicator filtru
- J Indicator de blocare
- L Indicator frigider °C
- M Indicator Super Cool
- N Indicator congelator °C
- O Super Frz. Indicator
- Q Comutator indicator °C
- R Indicator Holiday
- Q Comutator indicator °C
- S Indicator Fruit&Veg
- T Indicator Cool Derink
- U Indicator Fresh 0 °C
- V Indicator Ice On
- W Indicator Fast Ice
- X Indicator Water On
- Y Indicator Filter Reset

Butoane:

- B Funcție Eco
- E Funcție Zone
- Funcție 3s Super Cool
- G Funcție My Zone
- Funcție 3S Holiday
- K Funcție 3s Unlock
- P Temp. Funcție Set
- Funcție 3s Super Frz.

Porniți pentru prima dată

- Când frigiderul este pornit pentru prima dată, afișajul se aprinde, compartimentul frigorific este setat automat la 5 °C, compartimentul de temperatură Switch Zone este setat automat la -6 °C, compartimentul congelatorului este setat automat la -18 °C, iar My Zone este setat la nivelul „Fruit&Veg”.

Setări funcție de blocare/deblocare

- Ecranul de afișare al acestui dispozitiv este capabil să intre automat într-un mod de blocare. După 30 de secunde de inactivitate în urma operării oricărui buton, ecranul de afișare se va opri automat și se va bloca. Când nu este în modul de blocare, dacă apăsați și mențineți apăsat „butonul funcție de deblocare/blocare” timp de 3 secunde, soneria va emite un semnal sonor o dată, iar „pictograma funcție de blocare panou” se va aprinde, indicând faptul că dispozitivul a intrat în modul de blocare. Pentru a debloca, apăsați și mențineți apăsat „butonul funcție de deblocare/blocare” timp de 3 secunde în modul de blocare, iar „pictograma funcție de blocare panou” F se va opri, indicând faptul că dispozitivul a fost deblocat.



OBSERVAȚIE

În modul de blocare, nu pot fi efectuate reglări la nicio funcție, cu excepția funcției de deblocare.

Reglarea temperaturii frigiderului

- 1. Reglarea temperaturii compartimentului frigorific
- Când panoul de afișare este aprins și deblocat, apăsați butonul de reglare "(Zone)". Când pictograma dublă-8 "(Fridge)" de pe panoul de afișare este aprinsă, este introdus modul de reglare a temperaturii de refrigerare. Temperatura de refrigerare va afișa valoarea curentă setată. Fiecare apăsare a butonului de ajustare a temperaturii Temp. Set va reduce valoarea setată de refrigerare cu 1, până când se atinge valoarea minimă a compartimentului frigorific. Apăsând din nou, se va trece la valoarea maximă și se va derula ciclic. După oprirea funcționării butonului timp de 5 secunde, valoarea curentă de reglare nu va mai clipi intermitent și va confirma valoarea curentă setată, afișând valoarea curentă setată până când ecranul se stinge. Dacă orice alt buton, cu excepția butonului de ajustare Temp. Set este apăsat în decurs de 5 secunde, clipirea intermitentă se oprește, iar afișajul intră în starea de funcționare a butonului corespunzător. Între timp, valoarea curentă este confirmată ca fiind valoarea curentă setată, iar valoarea curentă setată este afișată până când ecranul se stinge.
- 2. Interval de reglare a temperaturii: 9 °C la 1 °C
- 3. Setarea inițială a compartimentului frigorific: 5 °C



OBSERVAȚIE

Temperatura setată a compartimentului frigorific nu poate fi reglată atunci când afișajul este blocat sau în modul Super Cool.

Setarea temperaturii congelatorului

- ▶ 1. Reglarea temperaturii compartimentului congelatorului
- ▶ Când panoul de afișare este aprins și deblocat, apăsați butonul de reglare "(Zone)". Când pictograma dublă-8 "(Freezer)" de pe panoul de afișare este aprinsă, se intră în modul de reglare a temperaturii congelatorului. Temperatura congelatorului va afișa valoarea curentă setată. Fiecare apăsare a butonului de ajustare a temperaturii Temp. Set va reduce valoarea setată a congelatorului cu 1, până când se atinge valoarea minimă a compartimentului congelatorului. Apăsând din nou, se va trece la valoarea maximă și se va derula ciclic. După oprirea funcționării butonului timp de 5 secunde, valoarea curentă de reglare nu va mai clipi intermitent și va confirma valoarea curentă setată, afișând valoarea curentă setată până când ecranul se stinge. Dacă orice alt buton, cu excepția butonului de ajustare Temp. Set este apăsat în decurs de 5 secunde, clipirea intermitentă se oprește, iar afișajul intră în starea de funcționare a butonului corespunzător. Între timp, valoarea curentă este confirmată ca fiind valoarea curentă setată, iar valoarea curentă setată este afișată până când ecranul se stinge.
- ▶ 2. Interval de reglare a temperaturii : -14 °C -24 °C
- ▶ 3. Setarea implicită a congelatorului: -18 °C



OBSERVAȚIE

Temperatura setată a compartimentului frigorific nu poate fi reglată atunci când afișajul este blocat sau în modul Eco sau în modul Super Frz.

Reglarea temperaturii Switch zone

- ▶ 1. Reglare flexibilă a zonei de temperatură
- ▶ Când panoul de afișare este aprins și deblocat, apăsați butonul de reglare "(Zone)". Când pictograma dublă-8 pentru "(Switch)" de pe panoul de afișare este aprinsă, este introdus modul de reglare flexibilă a zonei de temperatură. Zona de temperatură flexibilă va afișa valoarea curentă setată. Fiecare apăsare a butonului de ajustare a temperaturii Temp. Set va reduce valoarea setată a zonei de temperatură flexibilă cu 1, până când se atinge valoarea minimă a zonei de temperatură flexibilă. Apăsând din nou, se va trece la valoarea maximă și se va derula ciclic. După oprirea funcționării butonului timp de 5 secunde, valoarea curentă de reglare nu va mai clipi intermitent și va confirma valoarea curentă setată, afișând valoarea curentă setată până când ecranul se stinge. Dacă orice alt buton, cu excepția butonului de ajustare Temp. Set este apăsat în decurs de 5 secunde, clipirea intermitentă se oprește, iar afișajul intră în starea de funcționare a butonului corespunzător.

- ▶ Între timp, valoarea curentă este confirmată ca fiind valoarea curentă setată, iar valoarea curentă setată este afișată până când ecranul se stinge.
- ▶ 2. Interval de reglare a temperaturii: 5 °C până la -20 °C
- ▶ 3. Setarea implicită a zonei de temperatură flexibilă: -6 °C




OBSERVAȚIE

Temperatura setată a compartimentului de comutare a temperaturii nu poate fi reglată atunci când afișajul este blocat.

Funcție My Zone

- ▶ În starea deblocată a panoului de afișaj, fiecare apăsare a butonului [My Zone] va trece prin Fruit&Veg (fructe și legume), Cool Drink (băuturi răcite) și 0°C Fresh (păstrarea proaspătății), aprinzând pictogramele corespunzătoare în succesiune. Atunci când o pictogramă este aprinsă, aceasta indică faptul că funcția corespunzătoare este activată.

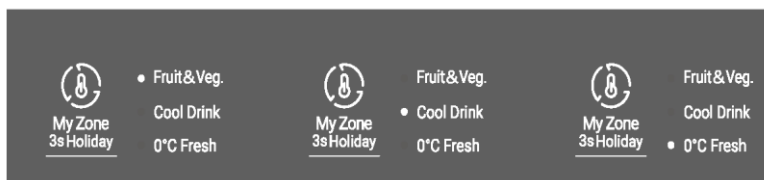

Funcția Eco

- ▶ În modul Eco, frigiderul reglează automat setările de temperatură ale compartimentelor frigorifice și cele ale congelatorului în funcție de schimbările de temperatură ambientală, umiditate ambientală și temperatură internă a frigiderului, eliminând necesitatea reglării manuale.
- ▶ 1. În starea deblocată, apăsați butonul [Eco]. Soneria va suna o dată, iar pictograma [Eco] se va aprinde, indicând faptul că funcția Eco a frigiderului este activată.
- ▶ 2. Când funcția Eco a frigiderului este activată, apăsați din nou butonul [Eco]. Soneria va suna o dată, iar pictograma [Eco] se va stinge, indicând faptul că funcția Eco este dezactivată.



OBSERVAȚIE

În modul Funcție Eco, nu este posibilă reglarea temperaturii compartimentelor Frigider, Congelator.

Atunci când funcția Holiday, Super Cool sau Super Frz. este activată, frigiderul va ieși din modul funcție Eco, iar "Eco Function Icon" se va stinge.

Funcția Super Cool

- ▶ În starea deblocată, apăsați și mențineți apăsat butonul [Zone] timp de 3 secunde. [Super Cool function icon] se va aprinde, indicând faptul că frigiderul intră în modul Super Cool. După funcționarea timp de 6 ore în conformitate cu setările Super Cool, frigiderul va trece automat în starea de oprire Super Cool. Dacă doriți să ieșiți manual din modul Super Cool, țineți apăsat din nou butonul [Zone] timp de 3 secunde. [Super Cool function icon] se va stinge, iar frigiderul va ieși din modul Super Cool.
- ▶ În starea deblocată, apăsați și mențineți apăsat butonul [Zone] timp de 3 secunde. [Super Cool function icon] se va aprinde, indicând faptul că frigiderul intră în modul Super Cool. După funcționarea timp de 6 ore în conformitate cu setările Super Cool, frigiderul va trece automat în starea de oprire Super Cool. Dacă doriți să ieșiți manual din modul Super Cool, țineți apăsat din nou butonul [Zone] timp de 3 secunde. [Super Cool function icon] se va stinge, iar frigiderul va ieși din modul Super Cool.



Super Frz. Funcție

În starea deblocată, apăsați și mențineți apăsat butonul [Zone] timp de 3 secunde. [Super Cool function icon] se va aprinde, indicând faptul că frigiderul intră în modul Super Cool. După funcționarea timp de 6 ore în conformitate cu setările Super Cool, frigiderul va trece automat în starea de oprire Super Cool. Dacă doriți să ieșiți manual din modul Super Cool, țineți apăsat din nou butonul [Zone] timp de 3 secunde. [Super Cool function icon] se va stinge, iar frigiderul va ieși din modul Super Cool.



OBSERVAȚIE

În modul Super Frz., nu este posibilă reglarea setărilor de temperatură ale congelatorului utilizând butonul „Controlul temperaturii - ” și butonul „Controlul temperaturii +”. Funcția Super Frz. poate îngheța alimentele proaspete cât mai curând posibil prin accelerarea congelării pentru a păstra cea mai bună valoare nutritivă, aspect și gust al alimentelor.

- Dacă trebuie să congelați o singură dată o cantitate mare de alimente, se recomandă să setați funcția Super Frz. pe înainte timp de 24 de ore înainte de utilizarea compartimentului congelatorului. În starea de deblocare, apăsați tasta „AA” (funcția Super Frz.), indicatorul „N” (funcția Super Frz.) se aprinde, produsul intră în modul Super Frz. Produsul iese automat. Modul Super Frz. după 50 de ore de activare. Pentru ieșirea manuală din modul Super Frz., apăsați tasta „AA”(funcția Super Freeze) în starea de deblocare, indicatorul „N” (funcția Super Frz.) se stinge, produsul iese din modul Super Frz.

Funcția Holiday

- În starea deblocată, apăsați o dată „butonul funcție Auto Set” AB și „pictograma funcție Auto Set” O se va aprinde, indicând faptul că frigiderul intră în modul de funcționare Auto Set.




i OBSERVAȚIE

În modul de funcționare Holiday, reglarea temperaturii compartimentului frigorific nu este posibilă.

Când Auto Set și Super Cool sunt activate, frigiderul va ieși din modul de funcționare zilnică, iar pictograma „Funcție Holiday” P se va stinge. Funcția Holiday este concepută pentru confortul dumneavoastră atunci când nu utilizați compartimentul frigorific pentru o perioadă prelungită de timp. Atunci când funcția Holiday este activată, compartimentul congelatorului funcționează normal, în timp ce compartimentul frigorific este setat la un nivel de control al temperaturii de 17°C. Acest lucru previne apariția mirosurilor în compartimentul frigorific din cauza temperaturilor excesiv de ridicate și contribuie, de asemenea, la economisirea consumului de energie.


Funcția Dispozitiv pentru cuburi de gheață

- ICE ON/OFF activează gheața automată - aceasta este disponibilă numai în compartimentul din stânga jos. Dispozitivul dvs. pentru cuburi de gheață este proiectat să distribuie automat gheață în dozatorul de gheață de mai jos
- până când detectează că acest coș este plin. Cu cât folosiți mai multă gheață, cu atât se produce mai multă.
- Pentru a activa funcția Ice On, în starea deblocată, apăsați butonul [Mode], defilați la ICE ON. Lumina din dreptul funcției va clipi intermitent.
- Apăsați butonul timp de 3 secunde până când lumina devine fixă.
- Pentru a dezactiva funcția Ice On, apăsați butonul [Mode], defilați la ICE ON. Apăsați butonul timp de 3 secunde, când ICE ON este dezactivat, lumina nu se va aprinde.



Funcția Fast Ice


- Fast Ice crește producția de gheață cu până la 30% și se dezactivează automat după 24 de ore.
- Pentru a activa funcția Fast Ice, în starea deblocată, apăsați butonul [Mode], defilați la Fast Ice. Lumina din dreptul funcției va clipi intermitent.
- Apăsați butonul timp de 3 secunde până când lumina devine fixă.
- Pentru a dezactiva funcția Fast Ice, apăsați butonul [Mode], defilați la Fast Ice. Apăsați butonul timp de 3 secunde, atunci când Fast Ice este dezactivată, lumina nu se va aprinde.

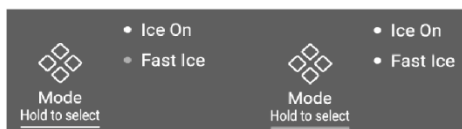

Funcția Water On


Pentru a activa Water On, în starea deblocată, apăsați butonul [Mode], defilați la Water On. Lumina din dreptul funcției va clipi intermitent.

- Apăsați butonul timp de 3 secunde până când lumina devine fixă.
- Pentru a dezactiva funcția Water On, apăsați butonul [Mode], defilați la Water On. Apăsați butonul timp de 3 secunde, Când funcția Water On este dezactivată, lumina nu se va aprinde.

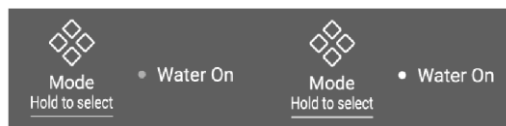


Funcția Filter Reset

- După ce frigiderul a fost în funcțiune pentru o perioadă cumulată de 6 luni, pictograma de reamintire se va aprinde, indicând faptul că utilizatorul trebuie să înlocuiască filtrul.
- După ce filtrul a fost înlocuit, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a anula memento-ul. Cronometrul va fi resetat și se va auzi un semnal sonor de răspuns.




- ▶ Alarmă ușă deschisă
- ▶ Atunci când ușa este deschisă prea mult timp sau nu este închisă corespunzător, frigiderul va emite un sunet de alarmă după un timp, amintindu-vă să închideți ușa imediat.

- ▶ Oprește memorie
- ▶ După o pană de curent, frigiderul își va aminti următoarele setări atunci când este pornit din nou: nivelul temperaturii frigiderului, nivelul temperaturii congelatorului, nivelul temperaturii comutatorului, nivelul My Zone, Super Cool,

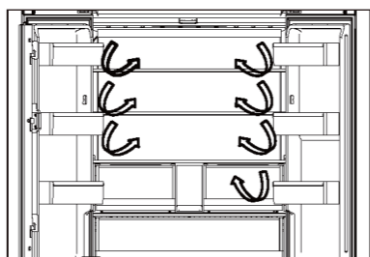

Flux de aer multiplu

1. Frigiderul este prevăzut cu un sistem cu flux de aer multiplu, prin care fluxurile de aer rece sunt asigurate la nivelul fiecărui raft. Acest lucru ajută la păstrarea unei temperaturi uniforme pentru a asigura faptul că alimentele dvs. sunt menținute proaspete pentru mai mult timp.

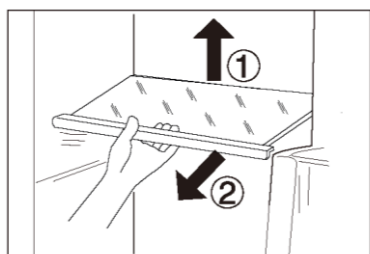

Rafturi ajustabile

1. Înălțimea rafturilor poate fi ajustată pentru a se potrivi nevoilor dvs. de depozitare.
2. Pentru re poziționarea unui raft, scoateți-l mai întâi ridicând marginea din spate ① și trăgându-l afară ②.
3. Pentru montarea la loc, așezați-l pe canalele de pe ambele părți și împingeți-l în cea mai din spate poziție, până când partea din spate a raftului este fixată în interiorul fantelor laterale

Sertarul My Zone

În acest compartiment nivelul de umiditate este mai scăzut decât în compartimentul frigiderului. Acest sertar este potrivit pentru a stoca fructe uscate și alte alimente uscate, cu conținut scăzut de apă, precum unt, grăsimi și uleiuri sau ciocolată.

MYZONE | ③

Sertarul Humidity zone

În acest compartiment nivelul de umiditate este mai mare decât cel al frigiderului. Acesta este controlat automat de sistem și este potrivit pentru a stoca fructe, legume, salate etc.

HUMIDITYZONE | ④

Fresh Box


Zonă de depozitare a fructelor și legumelor pentru a le păstra proaspete și sănătoase.

FRESHBOX | ⑤




OBSERVAȚIE

1. Nu îndepărtați capacul de plastic din interiorul celor două zone.
2. Acesta menține umiditatea.
3. Nu se recomandă ca fructele sensibile la frig, cum ar fi ananasul, avocado, bananele, greșfrutul, să fie depozitate în aceste două sertare.

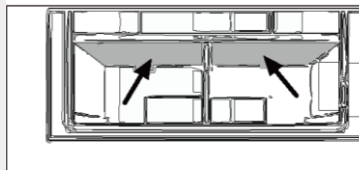


Rafturi de ușă detașabile/suport pentru sticle

1. Rafturile de ușă pot fi demontate pentru curățare:
2. Puneți mâinile pe fiecare parte a raftului, ridicați-l ① și trageți-l în afară ②.
3. Pentru introducerea raftului de ușă urmați pașii de mai sus în ordine inversă.

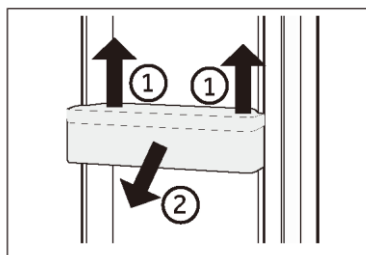


Sertar Humidityzone/Myzone detașabil

Deschideți ușa frigiderului la maximum, scoateți sertarul și ridicați capătul frontal pentru a-l scoate.

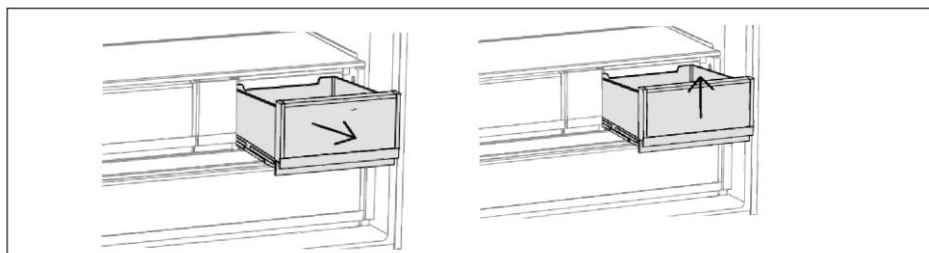


Fresh Box detașabilă

Când scoateți sertarul, așezați ambele mâini pe părțile inferioare ale capacului frontal al sertarului, apăsați pe zăbrele, ridicați ușor capătul frontal al sertarului pentru a-l desprinde de glisieră și apoi ridicați sertarul în diagonală în sus pentru a-l scoate.

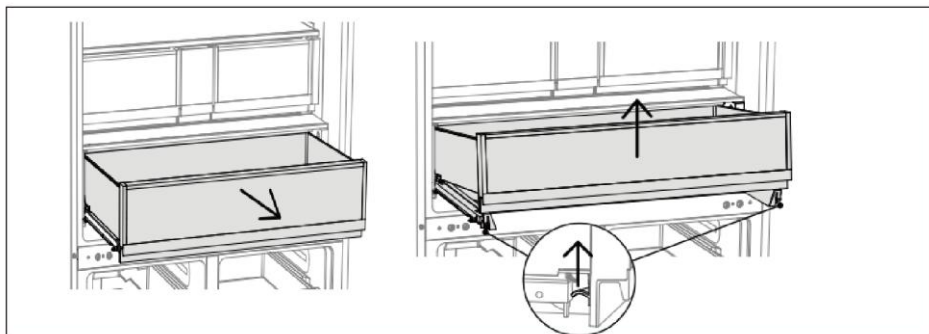


Tavă de depozitare detașabilă/sertar de depozitare (inferior)

Deschideți ușa frigiderului la maximum, scoateți sertarul și ridicați capătul frontal pentru a-l scoate.

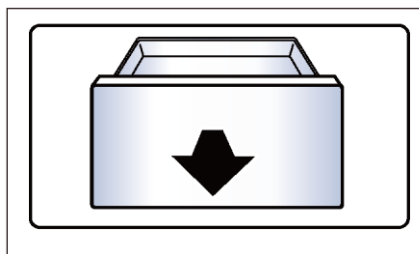

Sertar de depozitare detașabil (mijloc)


Când scoateți sertarul, puneți mâna pe capacul frontal al sertarului, apăsați cu cealaltă mână pe capătul frontal al glisierii și ridicați ușor capătul frontal al sertarului pentru a-l desprinde de glisieră, apoi ridicați sertarul în diagonală în sus pentru a-l scoate.

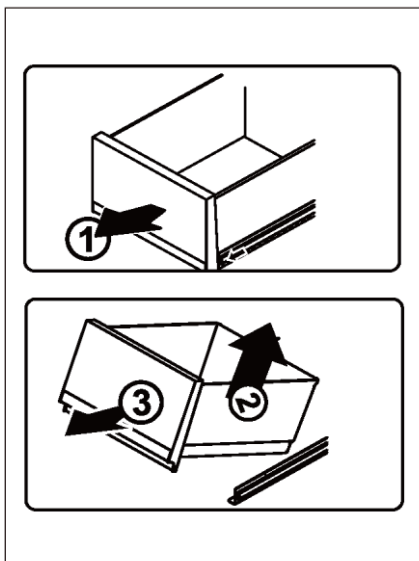

Numele pieselor pentru fabricantul de gheață


Aparatul automat de gheață poate fi îndepărtat pentru curățare și scos când nu este nevoie de gheață, lăsând loc pentru alte alimente congelate.

..... Dispozitiv pentru cuburi de gheață

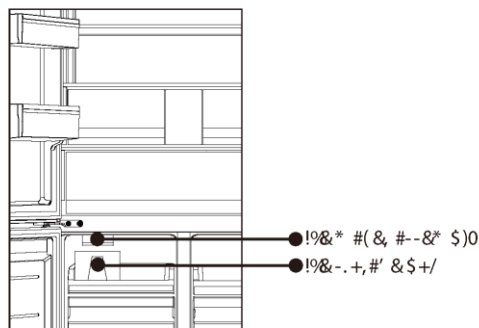


..... Racordul la apă


Asigurați-vă că frigiderul NU este conectat la o sursă de alimentare. Localizați robinetul de izolare pentru racordarea la apă rece (racordul în T și robinetul nu sunt furnizate).




Localizați setul de furtunuri de apă pentru a finaliza instalarea conexiunii la apă

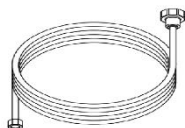


Îndepărtați capacul de la supapa de admisie a apei din partea din spate a frigiderului.

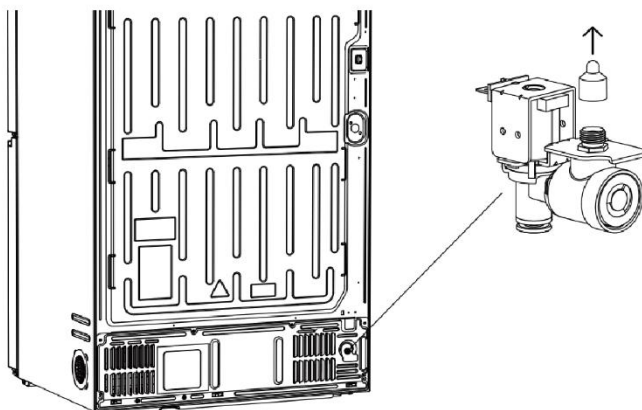

Conectați un capăt al setului de furtunuri de apă la supapa de admisie a apei.

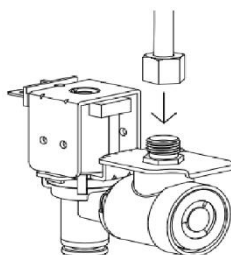


Fixați adaptorul robinetului de apă la robinetul de izolare. Aveți grijă să nu strângeți prea tare adaptorul robinetului de apă.



Luați cuburi de gheață

După ce ați făcut gheață, folosiți o lopată pentru a lua cuburi de gheață.

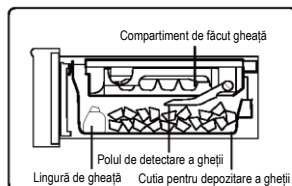

OBSERVAȚIE

Dacă abia ați început să îl folosiți sau a trecut mai mult de o săptămână de la ultima utilizare, cuburile de gheață nou făcute pot fi urât mirositoare sau prăfuite, așa că se recomandă să aruncați prima gheață făcută (aproximativ 8 cuburi de gheață).

- Dacă ați curățat canalul de alimentare cu apă al mașinii de făcut gheață, cuburile de gheață făcute pentru prima dată pot fi, de asemenea, folosite imediat.


Depozitarea cuburilor de gheață

Capacitatea de stocare a gheții din cutia de gheață poate fi confirmată automat de detectorul de gheață. (Pentru a determina corect capacitatea de stocare a gheții, nu așezați cuburile de gheață în mod plat) După ce capacitatea de stocare ajunge la o anumită cantitate, opriți funcția Ice-making. Vă rugăm să confirmați cantitatea de gheață stocată în cutia de gheață. Dacă este prea multă gheață, nu va putea produce gheață sau poate afecta deschiderea și închiderea normală a ușii.

Curățarea cutiei de gheață


Pasul 1:

Dezactivați funcția Ice-making și deschideți ușa superioară a congelatorului.

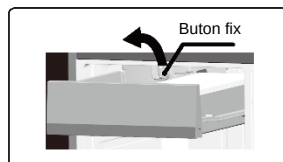

Pasul 2:

Rotiți butonul de fixare a cutiei de gheață spre stânga până la capăt, țineți mânerul de pe partea din față a cutiei de gheață spre exterior și încet

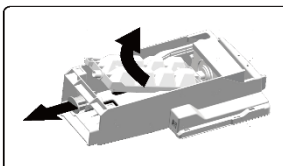

Pasul 3:

Întoarceți aparatul de gheață, trageți butonul alb și apoi scoateți dispozitivul pentru cuburi de gheață.



Pasul 4:

Spălați cutia de gheață cu apă; nu folosiți perii sau pulberi de decontaminare care ar putea zgâria suprafața.

Pasul 5:

Instalați cutia de gheață în ordinea inversă celei de demontare. Împingeți aparatul de gheață în sertar și împingeți-l până la fund până când auziți un „clic”, ceea ce indică faptul că este introdus complet. Rotiți butonul de fixare înapoi spre dreapta pentru a se bloca.



OBSERVAȚIE

După ce ați congelat orice altceva în afară de apă, mașina de gheață trebuie curățată la timp înainte de a o pune din nou în mașina automată de gheață.

- Când curățați cutia de stocare a apei, spălați cu un burete moale; nu utilizați perie sau pudră de decontaminare. Pentru a îndepărta petele dificile, folosiți detergent de vase diluat, dar nu uitați să clătiți cu apă. Nu folosiți perii din peri duri, perii de sârmă, materiale abrazive (cum ar fi pasta de dinți, detergentul pudră etc.), solvenți organici (cum ar fi benzina, diluantul, acetona, alcoolul etc.), apă caldă, acid sau alcalin care pot cauza fisurarea plasticului.
- Ansamblul cutiei de gheață nu se poate spăla. Dacă se udă, ștergeți-l cu o cârpă uscată. În caz contrar, funcția Ice-making va fi deteriorată dacă apa pătrunde în aparat. Nu adăugați apă în cutia de gheață atunci când instalați dispozitivul pentru cuburi de gheață, deoarece apa este furnizată automat.



AVERTISMENT

Introduceți numai apă potabilă în aparatul de gheață.

Întrebări și răspunsuri despre dispozitivul pentru cuburi de gheață

Q1: Nu produce gheață?

Fenomen	Nu produce gheață.
Motivul	a. Nu se adaugă apă în cutia de stocare a apei. b. Cutia de stocare a apei nu este introdusă la locul ei. c. Ansamblul de producere a gheții nu este instalat corect. d. Funcția „Ice-Making” nu este pornită.
Soluție	a. Adăugați apă în cutia de stocare a apei. b. Introduceți cutia de stocare a apei corect în poziție. c. Împingeți ansamblul dispozitivului pentru cuburi de gheață până la capăt până când butonul de fixare poate fi blocat. d. Porniți funcția „Ice-making”.

Q2: Cantitatea de gheață este mică, cuburile de gheață sunt mici sau topite?

Fenomen	Cuburile de gheață produse sunt puține, mici și se topesc parțial.
Motivul	a. Ușa frigiderului este deschisă și închisă frecvent sau nu este închisă bine. b. Cutia de depozitare a gheții este neuniformă sau amestecată cu alte obiecte
Soluție	a. Închideți bine ușa frigiderului și încercați să o deschideți și să o închideți cât mai rar posibil. b. Folosiți o lopată de gheață pentru a aplatiza cuburile de gheață și pentru a îndepărta materiile străine amestecate.

Q3: Cuburile de gheață produse sunt tulburi

Fenomen	Cuburile de gheață produse au suspensii albe.
Motivul	Gheața este realizată cu apă care conține minerale.
Soluție	Acest lucru este normal și nu trebuie să vă faceți griji.

Q4: Cuburile de gheață au miros?

Fenomen	Gheața produsă de dispozitivul pentru cuburi de gheață are un miros ciudat.
Motivul	a. Apa din cutia de stocare a apei nu a fost înlocuită de mult timp. b. În cutia de depozitare a apei se toarnă apă sau băuturi urât mirositoare. c. Cuburile de gheață au fost făcute și ținute în cutia de gheață pentru prea mult timp.
Soluție	a. Schimbați apa. b. Consultați „Curățarea și întreținerea dispozitivului pentru cuburi de gheață” pentru curățare. c. Cuburile de gheață nu trebuie depozitate pentru o perioadă lungă de timp, altfel vor produce mirosuri cu alte alimente.

Q5: Cuburile de gheață au forme ciudate?

Fenomen	a. Cuburile de gheață se aglomerează sau au dimensiuni diferite unele față de altele. b. Cuburile de gheață sunt rotunjite. c. Cuburile de gheață au proeminente.
Motivul	a. Frigiderul este înclinat. b. Cuburile de gheață au fost așezate prea mult timp. c. Pe cutia de gheață există canale de alimentare cu apă concave și convexe.
Soluție	a. Picioarele pot fi ajustate în mod corespunzător pentru a se asigura că frigiderul este așezat fără probleme. b. Folosiți cuburile de gheață cât mai curând posibil sau refaceți. c. Acest lucru este normal și nu trebuie să vă faceți griji.



Sfaturi de economisire a energiei

- ▶ Asigurați-vă că aparatul este ventilat corespunzător (consultați secțiunea INSTALARE).
- ▶ Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură (de ex., cuptoare, radiatoare).
- ▶ Evitați setarea temperaturilor nenecesare de scăzute în aparat. Consumul de energie crește odată cu scăderea temperaturii setate în aparat.
- ▶ Funcțiile precum Super Cool/Super Frz. consumă mai multă energie.
- ▶ Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le amplasa în aparat.
- ▶ Deschideți ușa aparatului cât mai puțin și pentru o perioadă cât mai scurtă posibil.
- ▶ Nu umpleți excesiv aparatul, pentru a evita obstrucționarea fluxului de aer.
- ▶ Evitați prezența aerului în ambalajul alimentelor.
- ▶ Mențineți garniturile ușii curate astfel încât ușa să se închidă corect întotdeauna.
- ▶ Decongelați alimentele congelate în compartimentul de depozitare al frigiderului.
- ▶ Configurația pentru economisirea cea mai mare de energie necesită păstrarea sertarelor, cutiilor de alimente și rafturilor etc. în starea lor din fabrică, iar alimentele trebuie plasate cât mai departe posibil, fără a bloca orificiile de ieșire a aerului de pe conducta de aer.



AVERTISMENT!

Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare înainte de curățare.

Curățare


Curățați aparatul atunci când sunt depozitate puține alimente sau când acesta este gol.

Aparatul trebuie curățat o dată la patru săptămâni pentru o întreținere corectă și pentru a preveni mirosurile neplăcute cauzate de mâncarea depozitată.



AVERTISMENT!

- ▶ Nu curățați aparatul cu perii aspre, cu perii de sârmă, cu detergent pulbere, benzină, acetat de amil, acetonă sau soluții organice similare, soluții acide sau alcaline. Curățați cu detergent special pentru frigider pentru a evita deteriorările.
- ▶ Nu pulverizați și nu spălați aparatul în timpul curățării.
- ▶ Nu folosiți pulverizarea cu apă sau aburi de apă în timpul curățării aparatului.
- ▶ Nu curățați rafturile reci din sticlă cu apă fierbinte. Schimbarea bruscă de temperatură poate face ca sticla să se spargă.
- ▶ Nu atingeți suprafața interioară a compartimentului de depozitare al congelatorului, în special cu mâinile ude, deoarece mâinile pot îngheța pe suprafață.

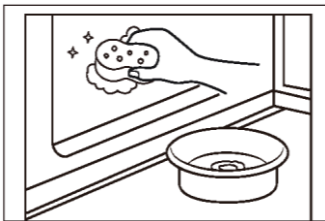

- ▶ Asigurați întotdeauna curățenia garniturii ușii.
- ▶ Curățați interiorul și carcasa aparatului cu un burete înmuiat în apă caldă și detergent neutru.
- ▶ 1. Este indicat să ștergeți interiorul și exteriorul frigiderului, inclusiv garniturile ușilor, raftul de pe ușă, rafturile din sticlă, cutiile și celelalte elemente, cu un prosop moale sau cu un burete înmuiat în apă caldă (puteți adăuga detergent neutru în apa caldă).
- ▶ 2. Dacă se varsă lichid, îndepărtați toate părțile contaminate, clătiți direct cu jet de apă, uscați-le și puneți-le înapoi în frigider.
- ▶ 3. Dacă se varsă alimente cu consistență cremoasă (cum ar fi smântâna, înghețata topită), vă rugăm să îndepărtați toate părțile contaminate, puneți-le în apă caldă la aproximativ 40 °C pentru o perioadă de timp, apoi clătiți-le cu jet de apă, uscați-le și puneți-le înapoi în frigider.
- ▶ 4. În cazul în care o parte mică sau o componentă este blocată în interiorul frigiderului (între rafturi sau sertare), utilizați o perie mică și moale pentru a o elibera. Dacă nu ați putut ajunge la piesa respectivă, contactați serviciul Haier
- ▶ Clătiți și uscați cu o cârpă moale.
- ▶ Nu curățați nicio parte a aparatului în mașina de spălat vase.
- ▶ Așteptați cel puțin 7 minute înainte de repornirea aparatului, deoarece pornirea frecventă poate deteriora compresorul.

Decongelarea

Decongelarea compartimentului frigiderului și congelatorului are loc automat, nefiind necesară intervenția manuală.

Înlocuirea becului LED

**AVERTISMENT!**

Nu înlocuiți becul LED de unul singur. Acesta trebuie înlocuit de producător sau de un agent de service autorizat.

Becul are un LED ca sursă de lumină a acestuia au un consum redus de energie și o durată mare de viață. În cazul în care există anormalități, contactați serviciul pentru clienți. Consultați secțiunea **SERVICIU PENTRU CLIEȚI**.



Sursă de lumină (numai cu LED) care poate fi înlocuită de către un profesionist.

Neutilizare pentru o perioadă lungă de timp

Dacă aparatul nu este utilizat pe o perioadă extinsă de timp și nu veți folosi funcția Holiday pentru frigider:

- ▶ Scoateți alimentele.
- ▶ Deconectați cablul de alimentare.
- ▶ Curățați aparatul conform descrierii de mai sus.
- ▶ Țineți ușile congelatorului deschise pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute în interior.

**OBSERVAȚIE**

Opriti aparatul numai dacă este strict necesar.

Mutarea aparatului

1. Scoateți toate alimentele și deconectați aparatul.
2. Securizați rafturile și restul părților mobile din frigider și congelator cu bandă adezivă.
3. Nu înclinați frigiderul la mai mult de 45°, pentru a evita deteriorarea sistemului frigorific.

**AVERTISMENT!**

- ▶ Nu ridicați aparatul de mână.
- ▶ Nu poziționați niciodată aparatul orizontal pe sol.

Multe probleme care pot apărea pot fi rezolvate de dvs., fără a fi necesare cunoștințe specifice. În cazul unei probleme verificați toate posibilitățile afișate și urmați instrucțiunile de mai jos înainte de a apela la un serviciu post-vânzare. Consultați secțiunea **SERVICIU PENTRU CLIEȚI**.



AVERTISMENT!

- ▶ Înainte de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați ștecărul de la rețeaua de alimentare.
- ▶ Echipamentele electrice trebuie depanate numai de către specialiști calificați în domeniul electric, deoarece reparațiile necorespunzătoare pot provoca daune indirecte considerabile.
- ▶ O sursă deteriorată trebuie înlocuită numai de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita un pericol.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Compresorul nu funcționează.	• Ștecărul de alimentare nu este conectat la priza de alimentare. • Aparatul este în ciclul de decongelare	• Conectați ștecărul de alimentare. • Acest lucru este normal în cazul unei decongelări automate
Aparatul pornește frecvent sau pentru o perioadă prea mare de timp.	• Temperatura interioară sau exterioară este prea ridicată. • Aparatul a fost deconectat de la energia electrică pentru o perioadă de timp. • O ușă a aparatului nu este închisă etanș. • Ușa a fost deschisă prea des sau pentru o perioadă prea lungă de timp. • Setarea temperaturii pentru compartimentul congelatorului este prea joasă. • Garnitura ușii este murdară, uzată, crăpată sau așezată incorect. • Circulația necesară a aerului nu este garantată.	• În acest caz, este normal ca aparatul să funcționeze mai mult timp. • În mod normal, durează între 8 și 12 ore ca aparatul să se răcească complet. • Închideți ușa/serarul și asigurați-vă că aparatul este amplasat pe o suprafață dreaptă și că nu există vreun aliment sau recipient care să deranjeze ușa. • Nu deschideți ușa/serarul prea des. • Setati temperatura la un valoare mai ridicată până când este obținută o temperatură satisfăcătoare a frigiderului. Durează 24 de ore ca temperatura frigiderului să se stabilizeze. • Curățați garnitura ușii/serarului sau înlocuiți-o prin serviciul pentru clienți. • Asigurați o ventilație adecvată.
Interiorul frigiderului este murdar și/sau miroase.	• Interiorul frigiderului necesită curățare. • Sunt depozitate alimente cu miros puternic în frigider.	• Curățați interiorul frigiderului. • Ambalați bine alimentele.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
În interiorul aparatului nu este suficient de rece.	• Temperatura setată este prea ridicată. • Au fost depozitate alimente prea calde. • Au fost depozitate prea multe alimente în același timp. • Produsele sunt prea apropiate între ele. • O ușă/un sertar al aparatului nu este închis etanș. • Ușa/sertarul a fost deschis prea des sau pentru o perioadă prea mare de timp.	• Resetați temperatura. • Răciți întotdeauna produsele înainte de a le depozita. • Depozitați întotdeauna cantități mici de alimente. • Lăsați un spațiu liber între mai multe alimente pentru a permite trecerea aerului. • Închideți ușa/sertarul. • Nu deschideți ușa/sertarul prea des.
În interiorul aparatului este prea rece.	• Temperatura setată este prea joasă. • Funcția Super Frz/ Super Cool este activată sau este activă de prea mult timp.	• Resetați temperatura. • Opiți funcția Super Frz/ Super Cool
Se formează umezeală în interiorul compartimentului frigiderului.	• Climatul este prea călduros și prea umed. • O ușă/un sertar al aparatului nu este închis etanș. • Ușa/sertarul a fost deschis prea des sau pentru o perioadă prea mare de timp. • Recipientele cu alimente sau lichide sunt lăsate deschise.	• Creșteți temperatura. • Închideți ușa/sertarul. • Nu deschideți ușa/sertarul prea des. • Lăsați alimentele fierbinți să se răcească la temperatura camerei și acoperiți alimentele și lichidele.
Umezeala se acumulează pe suprafața exterioară a frigiderului sau între uși/ușă și sertar.	• Climatul este prea călduros și prea umed. • Ușa nu este închisă etanș. Aerul rece din aparat și aerul cald din exterior formează condens.	• Acest lucru este normal într-un climat umed și se va modifica atunci când umiditatea va scădea. • Asigurați-vă că ușa/sertarul este închis etanș.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Gheață solidă în compartimentul congelatorului.	• Produsele nu au fost ambalate corespunzător. • O ușă/un sertar al aparatului nu este închis etanș. • Ușa/sertarul a fost deschis prea des sau pentru o perioadă prea mare de timp. • Garnitura ușii/sertarului este murdară, uzată, crăpată sau așezată incorect. • Ceva din interior împiedică închiderea corespunzătoare a ușii/sertarului.	• Ambalați întotdeauna bine produsele. • Închideți ușa/sertarul. • Nu deschideți ușa/sertarul prea des. • Curățați garnitura ușii/sertarului sau înlocuiți-o cu una nouă. • Repoziționați rafturile, rafturile de ușă sau recipientele interne pentru a permite închiderea ușii/sertarului.
Lateralele dulapului și garnitura ușii se încălzesc.	• -	• Acest lucru este normal.
Aparatul emite sunete anormale. Se aude un sunet similar cu cel al apei care curge.	• Aparatul nu se află pe o suprafață dreaptă. • Aparatul atinge unele obiecte din jurul acestuia. • -	• Reglați suportul pentru a aduce aparatul la același nivel. • Îndepărtați obiectele din jurul aparatului. • Acest lucru este normal.
Veți auzi o alarmă sonoră.	• Ușa compartimentului de depozitare al frigiderului este deschisă.	• Închideți ușa.
Veți auzi un zumzet slab.	• Sistemul anti-condens este în funcțiune	• Acesta împiedică formarea condensului și este normal
Iluminarea interioară sau sistemul de răcire nu funcționează.	• Ștecărul de alimentare nu este conectat la priza de alimentare. • Sursa de alimentare nu este intactă. • Becul cu LED este defect.	• Conectați ștecărul de alimentare. • Verificați sursa de alimentare cu energie electrică din cameră. Contactați compania locală de electricitate! • Contactați serviciul de depanare pentru înlocuirea becului.
Afișajul se aprinde circular, dar nu se simte rece.	• Este în modul demo.	• Când ecranul de afișare este deblocat, apăsați „Zone” și faceți clic pe „Holiday” de 5 ori (în decurs de 5 secunde) pentru a ieși din acest mod.

Pană de curent

În cazul unei pene de curent, alimentele ar trebui să rămână reci timp de aproximativ 5 ore. Urmăți aceste sfaturi în cazul unei pene de curent prelungite, în special pe timpul verii:

- ▶ Deschideți ușa/sertarul de cât mai puține ori posibil.
- ▶ Nu puneți alimente adiționale în aparat în timpul unei pene de curent.
- ▶ În cazul în care știți că se va produce o pană de curent, iar durata acesteia va fi mai mare de 5 ore, faceți cuburi de gheață și puneți-le într-un recipient în partea de sus a compartimentului frigiderului.
- ▶ Imediat după întreruperea energiei electrice este necesară inspectarea produselor.
- ▶ Dat fiind faptul că temperatura din frigider va crește în timpul unei pene de curent sau în cazul altei defecțiuni, perioada de depozitare și calitatea alimentelor comestibile vor fi reduse. Alimentele care se decongelează trebuie consumate sau gătite și recongelate (unde este cazul) cât mai curând după aceea, pentru a preveni apariția riscurilor pentru sănătate.

Funcția de memorare în timpul penei de curent

După restabilirea alimentării cu energie electrică, aparatul continuă să funcționeze cu setările stabilite înaintea penei de curent.

Despachetare



AVERTISMENT!


- ▶ Aparatul este greu. Manevrați-l întotdeauna cu cel puțin două persoane.
- ▶ Țineți toate materialele de ambalare la distanță de copii și eliminați-le într-un mod ecologic.
- ▶ Scoateți aparatul din ambalaj.
- ▶ Îndepărtați toate materialele de ambalare.

Condiții ambientale

Temperatura camerei trebuie să fie cuprinsă întotdeauna între 10 °C și 43 °C, deoarece poate influența temperatura din interiorul aparatului și consumul de energie al acestuia. Nu instalați aparatul în apropierea altor aparate care emit căldură (cuptoare, frigider) fără izolare.


Recomandare în ceea ce privește spațiul

Spațiul recomandat (mm) la deschiderea ușii:

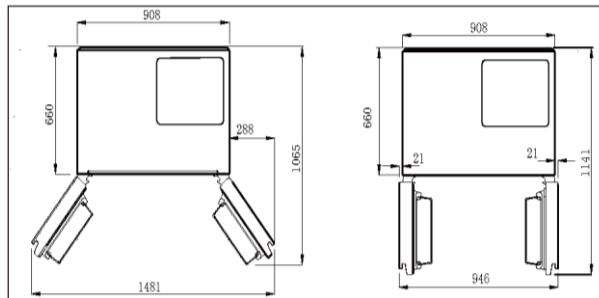

Secțiune transversală ventilare

Pentru a obține o ventilație suficientă a aparatului din motive de siguranță, trebuie respectate informațiile legate de secțiunile transversale ale ventilației necesare.

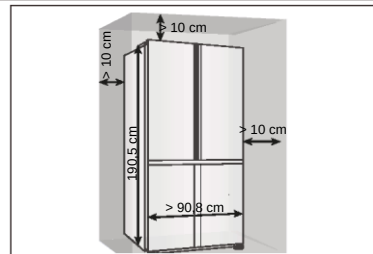


Alinierea aparatului

Aparatul trebuie amplasat pe o suprafață dreaptă și solidă.

Reglați picioarele la nivelul dorit.


Asigurați-vă că distanța până la peretele de pe partea balamalei este de cel puțin 10 cm pentru ca ușa să se deschidă corect.

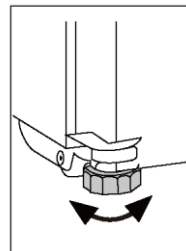



Observație:

Aparat de sine stătător: acest aparat frigorific nu este destinat utilizării ca aparat încorporabil

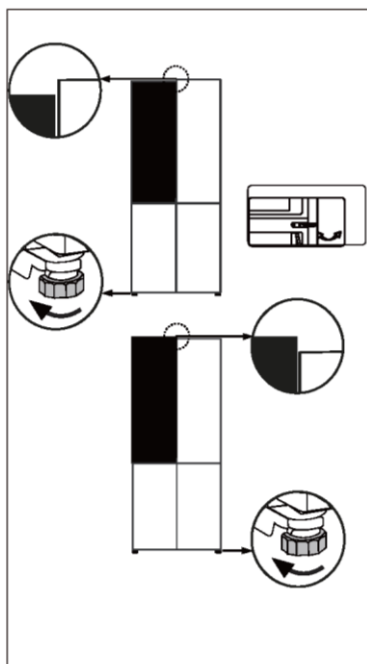


Reglarea fină a ușilor

Dacă ușile nu sunt la același nivel, această nepotrivire poate fi remediată prin următoarele metode:

Utilizarea piciorului reglabil/balama reglabilă

Rotiți piciorul reglabil sau balama reglabilă în direcția săgeții pentru a ridica sau coborî piciorul. Balamalele reglabile pot fi reglate cu o cheie cu capăt deschis (14/17 mm). Contactați serviciul post-vânzare dacă este necesar.

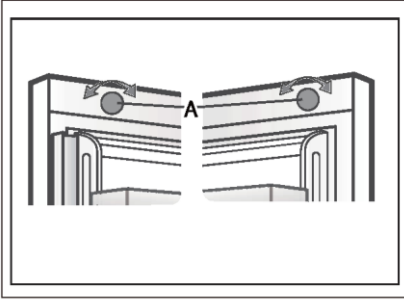


Utilizarea butonului de ajustare
 Rotiți butonul de reglare din partea superioară a ușii.



Observație:

În timpul utilizării viitoare a frigiderului, fenomenul de nealiniere a ușilor poate apărea ca urmare a greutății alimentelor depozitate. Apoi, vă rugăm să reglați în conformitate cu cele de mai sus

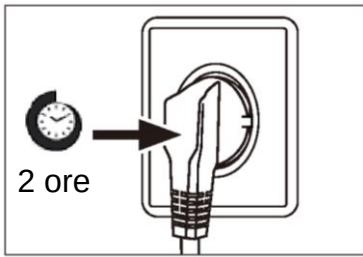

Timpul de așteptare

Uleiul de ungere fără întreținere este amplasat în capsula compresorului. Uleiul respectiv poate trece prin sistemul cu țevi închis în timpul transportării înclinate. Înainte de conectarea aparatului la sursa de alimentare, trebuie să așteptați cel puțin 2 ore pentru ca uleiul să curgă înapoi în capsulă.

Conexiunea electrică

Înainte de fiecare conexiune verificați dacă:

- ▶ sursa de alimentare, priza și siguranța sunt conforme cu plăcuța cu date tehnice.
- ▶ priza de alimentare este legată la împământare și nu este de tip prize multiple sau prelungitor.
- ▶ ștecărul și priza de alimentare sunt strict conforme.

Conectați ștecărul la o priză de la domiciliu instalată corespunzător.



AVERTISMENT!

Pentru evitarea riscurilor, cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit prin serviciul pentru clienți (consultați fișa de garanție).

Marca	Haier
Numele/identificatorul modelului	HCR79F19EHSB
Categoria modelului	Combină frigorifică
Clasa de eficiență energetică	E
Consumul anual de energie (kWh/an)	364
Volumul total (l)	679
Volum frigider (l)	447
Volum congelator (l)	115
Volum convertibil (L)	117
Clasificarea prin stele	
Sistem fără îngheț	Da
Capacitatea de congelare (kg/24 h)	10
Evaluare temperatură	SN/N/ST/T
Clasa de emisii sonore și emisii de zgomote acustice aeropurtate (db(A) re 1pW)	C(38)
Timpul necesar creșterii temperaturii (h)	10
Capacitate de producere a gheții	0,8 kg/24h

Explicații:

- Da, prezentate
- (1) Pe baza rezultatelor testului de conformitate cu standardele, cu o durată de peste 24 de ore. Consumul real depinde de utilizarea și locația aparatului.
 - (2) Evaluare temperatură SN: Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambientală cuprinsă între + 10 °C și +32 °C
 Evaluare temperatură N: Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambientală cuprinsă între + 16 °C și +32 °C
 Evaluare temperatură ST: Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambientală cuprinsă între + 16 °C și +38 °C
 Evaluare temperatură T: Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambientală cuprinsă între + 16 °C și +43 °C

Date tehnice suplimentare

Tensiune/Frecvență	220-240 V~ /50 Hz
Curentul de intrare (A)	2
Răcire	R600a
Dimensiuni (Î/L/A în mm)	1905 / 908 / 748



Haier

2025 Versiunea A

Haier

Príručka
používateľa



Chladnička s mrazničkou
HCR79F19EHSB

SK

<u>4 Bezpečnostné informácie</u>	•	<u>Pred prvým použitím</u>	<u>5</u>
		<u>Inštalácia</u>	<u>5</u>
		<u>Každodenné používanie</u>	<u>6</u>
<u>9 Určené použitie</u>	•		
<u>10 Opis výrobku</u>	•		
<u>11 Ovládací panel</u>	•		
<u>12 Použite</u>	•		
		<u>Zapnite prvýkrát</u>	<u>12</u>
		<u>Nastavenia funkcie uzamknutia/odmknutia</u>	<u>12</u>
		<u>Úprava teploty chladničky</u>	<u>12</u>
		<u>Úprava teploty mrazničky</u>	<u>13</u>
		<u>Úprava teploty pre Switch Zone</u>	<u>13</u>
		<u>Funkcia My Zone</u>	<u>14</u>
		<u>Funkcia Eco</u>	<u>14</u>
<u>19 Vybavenie</u>	•	<u>Funkcia Super Cool</u>	<u>15</u>
<u>28 Tipy na úsporu energie</u>	•	<u>Super Frz. funkcia</u>	<u>15</u>
<u>29 Starostlivosť a čistenie</u>	•	<u>Funkcia Holiday</u>	<u>16</u>
<u>31 Riešenie problémov</u>	•	<u>Funkcia Výrobník ľadu</u>	<u>16</u>
<u>35 Inštalácia</u>	•	<u>Funkcia Fast Ice</u>	<u>17</u>
		<u>Funkcia Water On</u>	<u>17</u>
<u>38 Technické údaje</u>	•	<u>Funkcia Filter Reset</u>	<u>17</u>

Ďakujeme za zakúpenie produktu Haier.

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu vyťažiť zo spotrebiča maximum a zaistia bezpečnú a správnu inštaláciu, používanie a údržbu.

Túto príručku uschovajte na vhodnom mieste, aby ste si mohli kedykoľvek prečítať pokyny na bezpečné a správne používanie spotrebiča.

Ak spotrebič predávate, darujete alebo ho nechávate v domácnosti po odsťahovaní, nezabudnite s ním novému vlastníkovi odovzdať aj túto príručku, aby sa mohol oboznámiť so spotrebičom a bezpečnostnými upozoreniami.



VAROVANIE – Dôležité bezpečnostné informácie



POZNÁMKA – Všeobecné informácie a tipy



Informácie o životnom prostredí



Likvidácia

Pomáhajte chrániť životné prostredie a zdravie ľudí. Obal vyhodte do vhodných nádob na recykláciu. Pomáhajte recyklovať odpad z elektrických a elektronických prístrojov. Spotrebiče označené týmto symbolom nelikvidujte s domácim odpadom. Výrobok odneste do miestneho recyklačného strediska alebo kontaktujte mestský úrad.



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia alebo zadusenia!

Chladivá a plyny sa musia likvidovať profesionálnym spôsobom. Pred správnou likvidáciou sa uistite, že nie je poškodené potrubie okruhu chladiva. Spotrebič odpojte od elektrickej siete. Odrežte a zlikvidujte napájací kábel. Vyberte podnosy a zásuvky, ako aj západku a tesnenie dvierok, aby ste zabránili zatvoreniu detí a domácich zvierat vnútri spotrebiča.

Pred prvým zapnutím spotrebiča si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:



VAROVANIE!

Pred prvým použitím

- ▶ Uistite sa, že sa spotrebič pri preprave nepoškodil.
- ▶ Odstráňte všetky obaly a uložte ich mimo dosahu detí.
- ▶ Pred inštaláciou spotrebiča počkajte najmenej dve hodiny, aby sa zabezpečila plná účinnosť chladiaceho okruhu.
- ▶ Spotrebič musia prenášať minimálne dve osoby, pretože je ťažký.

Inštalácia

- ▶ Spotrebič musí byť umiestnený na dobre vetranom mieste. Nad spotrebičom a v jeho okolí musíte zabezpečiť minimálne 10 cm priestor.
- ▶ Spotrebič nikdy neumiestňujte na vlhké miesto ani na miesto, kde by mohla striekať voda. Postriekania vodou a škvrny vyčistíte a osušte mäkkou čistou handričkou.
- ▶ Spotrebič neinštalujte na priame slnečné svetlo ani do blízkosti zdrojov tepla (napr. kachle, ohrievače).
- ▶ Spotrebič nainštalujte a vyrovnajte na mieste, ktoré je vhodné svojou veľkosťou a využitím.
- ▶ Vetracie otvory v spotrebiči alebo v zabudovanej konštrukcii udržiavajte bez prekážok.
- ▶ Uistite sa, že elektrické údaje na typovom štítku sa zhodujú s údajmi pre vašu sieť. V opačnom prípade kontaktujte elektrikára.
- ▶ Spotrebič je napájaný zo siete 220-240 VAC/50 Hz. Abnormálne kolísanie napätia môže spôsobiť, že sa spotrebič nezapne, poškodí sa regulátor teploty alebo kompresor alebo sa môže pri prevádzke vyskytnúť neobvyklý hluk. V takom prípade musíte namontovať automatický regulátor.
- ▶ Nepoužívajte adaptéry s viacerými zásuvkami ani predlžovacie káble.
- ▶ Na zadnú stranu spotrebiča neumiestňujte rozvodné prenosné zásuvky ani prenosné zdroje napájania.
- ▶ Uistite sa, že napájací kábel nie je zachytený v chladničke. Na napájací kábel nestúpajte.
- ▶ Tento spotrebič by sa nemal používať, pokiaľ nie je v budove k dispozícii uzemnenie alebo ak nie je pridaný istič zvyškového prúdu RCD s dvojitou zásuvkou.



VAROVANIE!

- ▶ Použite samostatnú uzemnenú zásuvku, aby k nej bol zabezpečený jednoduchý prístup. Spotrebič musí byť uzemnený.
- ▶ Nepoškodte chladiaci okruh.

Každodenné používanie

- ▶ Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností či vedomostí môžu tento spotrebič používať pod dohľadom, resp. po poučení a oboznámení sa s bezpečným spôsobom používania a porozumení možným nebezpečenstvám.
- ▶ Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do chladiacich spotrebičov nakladať a vykladať potraviny, nesmú ich však čistiť ani inštalovať.
- ▶ Deťom do 3 rokov nedovoľte, aby sa priblížili ku spotrebiču, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- ▶ Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- ▶ Ak do blízkosti spotrebiča uniká studený plyn alebo iný horľavý plyn, zatvorte ventil unikajúceho plynu, otvorte dvere a okná a neodpájajte zástrčku napájacieho kábla chladničky ani iného zariadenia.
- ▶ Všimnite si, že spotrebič je nastavený na prevádzku v špecifickom klimatickom pásme 10 až 43 °C. Spotrebič možno nebude fungovať správne, ak sa ponechá dlho v prostredí s teplotou, ktorá je vyššia alebo nižšia než uvedený rozsah.
- ▶ Na chladničku neumiestňujte nestabilné predmety (ťažké predmety, nádoby naplnené vodou), aby nedošlo k zraneniu osôb následkom pádu alebo úrazu elektrickým prúdom po kontakte s vodou.
- ▶ Neťahajte za police vo dvierkach. Dvierka by sa mohli skriviť, stojan na fľaše odtrhnúť alebo by sa spotrebič mohol prevrátiť.
- ▶ Dvierka otvárajte a zatvárajte iba pomocou rukovätí. Medzera medzi dvierkami a medzi dvierkami a skrinkou je veľmi úzka. Do týchto priestorov nesiahajte, aby nedošlo k pricviknutiu prstov. Dvierka chladničky otvárajte alebo zatvárajte iba vtedy, ak v rozsahu pohybu dvierok nestoja žiadne deti.



VAROVANIE!

- ▶ V spotrebiči ani v jeho blízkosti neskladujte a nepoužívajte horľavé, výbušné alebo korozívne materiály.
- ▶ V spotrebiči neskladujte lieky, baktérie ani chemické látky. Tento spotrebič je spotrebič pre domácnosť. Neodporúča sa skladovať materiály, ktoré vyžadujú presné teploty.
- ▶ V mrazničke nikdy neskladujte tekutiny vo fľašiach alebo v plechovkách (okrem liehovín s vysokým obsahom alkoholu), najmä sýtené nápoje, pretože tieto počas mrazenia prasknú.
- ▶ Ak došlo v mrazničke k ohrevu, skontrolujte stav potravín.
- ▶ V chladiacom priestore nenastavujte zbytočne nízku teplotu. Pri vysokých nastaveniach sa môžu vyskytnúť mínusové teploty. Pozor: Fľaše môžu prasknúť
- ▶ Zmrazených potravín sa nedotýkajte mokrymi rukami (nasadte si rukavice). Najmä nekonzumujte nanuky ihneď po vybratí z mrazničky. Existuje riziko primrznutia alebo vytvorenia pľuzgierov z mrazu. PRVÁ pomoc: ihneď umiestnite pod tečúcu studenú vodu. Neodstraňujte ťahaním!
- ▶ Počas prevádzky sa nedotýkajte vnútorného povrchu priestoru mrazničky, najmä nie mokrymi rukami, pretože by vám mohli ruky primrznúť k povrchu.
- ▶ V prípade prerušenia napájania alebo pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky. Pred opätovným zapnutím spotrebiča počkajte najmenej 7 minút, pretože časté štartovanie môže poškodiť kompresor.
- ▶ Vo vnútri boxov spotrebiča, ktoré slúžia na skladovanie potravín, nepoužívajte elektrické zariadenia, pokiaľ ich používanie neschválil výrobca.
- Údržba/čistenie
- ▶ Keď čistenie a údržbu vykonávajú deti, nenechávajú ich bez dozoru.
- ▶ Pred vykonávaním akejkoľvek bežnej údržby odpojte spotrebič od elektrickej siete. Pred opätovným zapnutím spotrebiča počkajte najmenej 7 minút, pretože časté štartovanie môže poškodiť kompresor.



VAROVANIE!

- ▶ Pri odpájaní spotrebiča chytte zástrčku, nie kábel.
- ▶ Spotrebič nečistite tvrdými kefami, drôtenými kefami, čistiacim práškom, benzínom, amylacetátom, acetónom ani podobnými organickými roztokmi, kyselinami ani zásadami. Čistite pomocou špeciálneho čistiaceho prostriedku na chladničky, aby ste zabránili poškodeniu.
- ▶ Námrazu a ľad nezoškrabávajte ostrými predmetmi. Nepoužívajte spreje, elektrické ohrievače ako ohrievač, sušič vlasov, parné čističe alebo iné zdroje tepla, aby nedošlo k poškodeniu plastových častí.
- ▶ Na urýchlenie odmravovania nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
- ▶ Ak je poškodený vonkajší napájací kábel, v záujme eliminácie akéhokoľvek rizika ho musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo rovnako kvalifikovaná osoba.
- ▶ Spotrebič sa nepokúšajte sami opravovať, rozoberať alebo upravovať. V prípade opravy kontaktujte náš zákaznícky servis.
- ▶ Aspoň raz za rok odstráňte prach zo zadnej strany jednotky, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru a zvýšenej spotrebe energie.
- ▶ Počas čistenia na spotrebič nestriekajte ani ho neoplachujte.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- ▶ Studené sklenené poličky neumývajte horúcou vodou. Náhla zmena teploty môže spôsobiť rozbitie skla.

Informácie o chladiacom plyne



VAROVANIE!


Spotrebič obsahuje horľavé chladivo IZOBUTÁN (R600a). Uistite sa, že sa počas prepravy alebo inštalácie nepoškodil chladiaci okruh. Unikajúce chladivo môže spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Ak došlo k poškodeniu, udrzte zdroje otvoreného ohňa mimo dosahu, dôkladne vyvetrajte miestnosť a nepripájajte ani neodpájajte napájacie káble spotrebiča alebo akéhokoľvek iného spotrebiča. Informujte zákaznícky servis. V prípade, že sa dostane chladivo do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnite pod tečúcou vodou a okamžite kontaktujte očnému lekárovi.

Určené použitie

Tento spotrebič je určený na chladenie a mrazenie potravín. Bol navrhnutý výhradne na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; vo farmárskych domoch, pre zákazníkov v hoteloch, motelloch a iných obytných priestoroch, ako aj pre zákazníkov ubytovacích a stravovacích služieb. Nie je určený na komerčné ani priemyselné použitie.

Zmeny alebo úpravy spotrebiča nie sú povolené. Neúmyselné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu nárokov na záruku.


Normy a smernice




Tento výrobok spĺňa požiadavky všetkých príslušných smerníc ES s príslušnými harmonizovanými normami a normami v UK, ktoré umožňujú použitie označenia CE a UKCA.



POZOR!

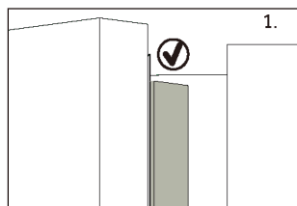

Keď zatvoríte dvere, zvislá lišta na ľavých dverách by mala byť ohnutá dovnútra (1).

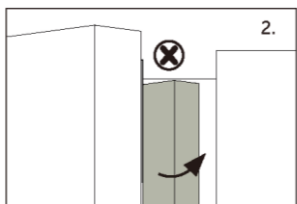


Ak sa pokúsite zatvoriť ľavé dvere a zvislá lišta dverí nie je ohnutá (2), mali by ste ju najprv ohnúť, inak lišta dverí narazí do upevňovacieho hriadeľa alebo pravých dverí. Mohla by sa tak poškodiť lišta alebo by mohlo dochádzať k úniku.

Vnútri rámu je ohrevné vlákno. Teplota povrchu sa trochu zvýši, čo je normálne a neovplyvní to funkciu spotrebiča.



OZNÁMENIE

Z dôvodu technických zmien a rôznych modelov sa môžu niektoré ilustrácie v tejto príručke líšiť od vášho modelu.

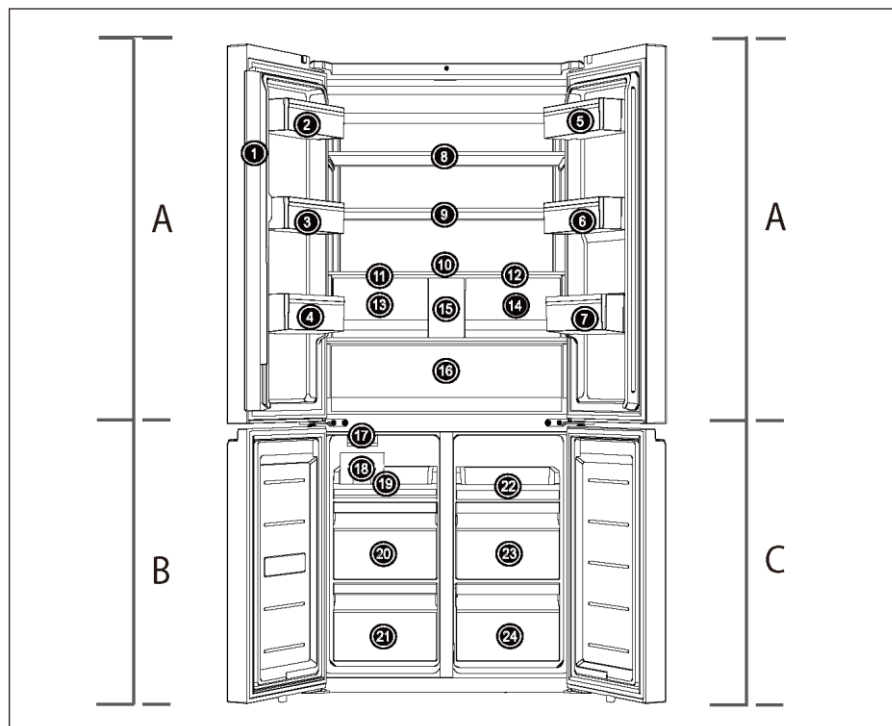

A: Chladiaci priestor

- 1 Lišta dverí
- 2 Držiak na fľaše (vľavo hore)
- 3 Držiak na fľaše (vľavo v strede)
- 4 Držiak na fľaše (vľavo dole)
- 5 Držiak na fľaše (vpravo hore)
- 6 Držiak na fľaše (vpravo v strede)
- 7 Držiak na fľaše (vpravo dole)
- 8 Sklenená polica
- 9 Sklenená polica
- 10 Sklenená polica
- 11 Panel zásuvky Humidity Zone
- 12 Panel zásuvky My Zone
- 13 Zásuvka Humidity Zone

14 Zásuvka My Zone

- 15 Vodný filter
- 16 Fresh Box


B: Mraziaci priestor

- 17 Zostava výrobníka ľadu
- 18 Zásobník na ľad
- 19 Zásobník na skladovanie
- 20 Odkladacia zásuvka (uprostred)
- 21 Odkladacia zásuvka (spodná)

C: Priestor Switch Zone

- 22 Zásobník na skladovanie
- 23 Odkladacia zásuvka (uprostred)
- 24 Odkladacia zásuvka (spodná)

Ovládací panel

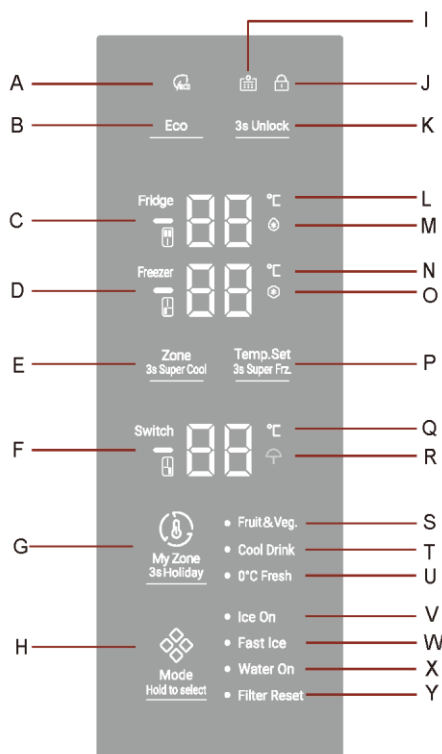

Indikátory:

- A Indikátor Eco
- C Indikátor chladničky
- D Indikátor mrazničky
- F Indikátor spínača
- I Indikátor filtra
- J Indikátor uzamknutia
- L Indikátor chladničky °C
- M Indikátor Super Cool
- N Indikátor mrazničky °C
- O Super Frz. Indikátor
- Q Indikátor spínača °C
- R Indikátor Holiday
- S Indikátor spínača °C
- S Indikátor Fruit&Veg
- T Indikátor Cool Drink
- U Indikátor 0°C Fresh
- V Indikátor Ice On
- W Indikátor Fast Ice
- X Indikátor Water On
- Y Indikátor Filter Reset

Tlačidlá:

- B Funkcia Eco
- E Funkcia Zone
- Funkcia 3s Super Cool
- G Funkcia My Zone
- Funkcia 3S Holiday.
- K 3S Unlock
- P Temp. Funkcia Set
- Funkcia 3s Super Frz

Zapnite prvýkrát

- Pri prvom zapnutí chladničky do elektrickej siete sa rozsvieti displej, pričom chladiaci priestor sa automaticky nastaví na 5 °C, teplota priestoru pre Switch Zone sa automaticky nastaví na -6 °C, mraziaci priestor sa automaticky nastaví na -18 °C a My Zone na úroveň Fruit&Veg.

Nastavenia funkcie uzamknutia/odmoknutia

- Displej tohto spotrebiča je schopný automaticky prejsť do režimu uzamknutia. Po 30 sekundách nečinnosti bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla sa obrazovka automaticky vypne a uzamkne. Keď nie je v režime uzamknutia, stlačením a podržaním tlačidla funkcie odomknutia/zamknutia na 3 sekundy bzučiak raz pípne a rozsvieti sa „Ikona funkcie uzamknutia panela“, čo znamená, že spotrebič sa prepne do režimu uzamknutia. Ak ho chcete odomknúť, stlačte a podržte tlačidlo funkcie odomknutia/zamknutia na 3 sekundy, čím ikona funkcie uzamknutia panela F zhasne, čo znamená, že spotrebič je odomknutý.



OZNÁMENIE

V režime uzamknutia nie je možné vykonávať žiadne úpravy funkcií okrem funkcie odomknutia.

Úprava teploty chladničky

- 1. Úprava teploty chladiaceho priestoru
- Keď je panel displeja rozsvietený a odomknutý, stlačte tlačidlo úpravy „(Zone)“. Keď na paneli displeja svieti ikona dvojitej 8 pre „(Fridge)“, prepne sa do režimu úpravy teploty chladničky. Teplota chladenia zobrazí aktuálnu nastavenú hodnotu. Každé stlačenie tlačidla Temp. Set nastavenia teploty zníži nastavenú hodnotu chladenia o 1, kým sa nedosiahne minimálna hodnota v chladiacom priestore. Opätovným stlačením prejdete na maximálnu hodnotu, hodnoty sa budú meniť cyklicky. Ak tlačidlo prestanete stláčať na 5 sekúnd, práve upravená hodnota prestane blikať a potvrdí sa aktuálne nastavená hodnota, ktorá sa bude zobrazovať, kým nezhasne obrazovka. Ak do 5 sekúnd stlačíte nejaké iné tlačidlo okrem tlačidla Temp. Set, blikanie prestane a displej sa prepne do stavu činnosti príslušného tlačidla. Medzitým sa aktuálna hodnota potvrdí ako aktuálna nastavená hodnota a zobrazuje sa aktuálna nastavená hodnota, kým obrazovka nezhasne.
- 2. Rozsah úpravy teploty: 9 °C až 1 °C
- 3. Počiatočné nastavenie chladiaceho priestoru: 5 °C



OZNÁMENIE

Nastavenú teplotu chladiaceho priestoru nie je možné upraviť, keď je displej uzamknutý alebo v režime Super Cool.

Úprava teploty mrazničky

- ▶ 1. Úprava teploty mraziaceho priestoru
- ▶ Keď je panel displeja rozsvietený a odomknutý, stlačte tlačidlo úpravy „(Zone)“. Keď na paneli displeja svieti ikona dvojitej 8 pre „(Freezer)“, prepne sa do režimu úpravy teploty mrazničky. Teplota v mrazničke zobrazí aktuálnu nastavenú hodnotu. Každé stlačenie tlačidla Temp. Set zníži nastavenú hodnotu mrazničky o 1, kým sa nedosiahne minimálna hodnota v mraziacom priestore. Opätovným stlačením prejdete na maximálnu hodnotu, hodnoty sa budú meniť cyklicky. Ak tlačidlo prestanete stláčať na 5 sekúnd, práve upravená hodnota prestane blikať a potvrdí sa aktuálne nastavená hodnota, ktorá sa bude zobrazovať, kým nezhasne obrazovka. Ak do 5 sekúnd stlačíte nejaké iné tlačidlo okrem tlačidla Temp. Set, blikanie prestane a displej sa prepne do stavu činnosti príslušného tlačidla. Medzitým sa aktuálna hodnota potvrdí ako aktuálna nastavená hodnota a zobrazuje sa aktuálna nastavená hodnota, kým obrazovka nezhasne.
- ▶ 2. Rozsah úpravy teploty: -14°C -24°C
- ▶ 3. Predvolené nastavenie mrazničky: -18°C



OZNÁMENIE

Nastavenú teplotu chladiaceho priestoru nie je možné upraviť, keď je displej uzamknutý alebo v režime Eco alebo Super Frz.

Úprava teploty pre Switch Zone

- ▶ 1. Úprava teploty flexibilnej zóny
- ▶ Keď je panel displeja rozsvietený a odomknutý, stlačte tlačidlo úpravy „(Zone)“. Keď na paneli displeja svieti ikona dvojitej 8 pre „(Switch)“, prepne sa do režimu úpravy teploty premenlivého priestoru. Flexibilná teplotná zóna zobrazí aktuálnu nastavenú hodnotu. Každé stlačenie tlačidla Temp. Set na úpravu teploty zníži nastavenú hodnotu flexibilnej teplotnej zóny o 1, kým sa nedosiahne minimálna hodnota flexibilnej teplotnej zóny. Opätovným stlačením prejdete na maximálnu hodnotu, hodnoty sa budú meniť cyklicky. Ak tlačidlo prestanete stláčať na 5 sekúnd, práve upravená hodnota prestane blikať a potvrdí sa aktuálne nastavená hodnota, ktorá sa bude zobrazovať, kým nezhasne obrazovka. Ak do 5 sekúnd stlačíte nejaké iné tlačidlo okrem tlačidla Temp. Set, blikanie prestane a displej sa prepne do stavu činnosti príslušného tlačidla.

- Medzitým sa aktuálna hodnota potvrdí ako aktuálna nastavená hodnota a zobrazuje sa aktuálna nastavená hodnota, kým obrazovka nezhasne.
- 2. Rozsah úpravy teploty: 5 °C až 20 °C
- 3. Predvolené nastavenie flexibilnej teplotnej zóny: -6°C




OZNÁMENIE

Nastavenú teplotu v priestore Switch nie je možné upraviť, keď je displej uzamknutý.

Funkcia My Zone

- V odomknutom stave panela displeja každé stlačenie tlačidla [My Zone] bude postupne prepínať Fruit&Veg (ovocie a zelenina), Cool Drink (chladené nápoje) a 0 °C Fresh (zachovanie čerstvosti), pričom sa postupne rozsvietia príslušné ikony. Keď ikona svieti, znamená to, že príslušná funkcia je aktivovaná.

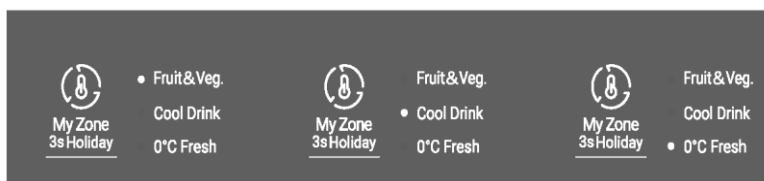

Funkcia Eco

- V režime Eco chladnička automaticky upravuje nastavenia teploty v chladniacom a mraziacom priestore na základe zmien okolitej teploty, vlhkosti okolia a vnútornej teploty chladničky, čím eliminuje potrebu manuálnej úpravy.
- 1. V odomknutom stave stlačte tlačidlo [Eco]. Raz zaznie bzučiak a rozsvieti sa ikona [Eco], čo znamená, že funkcia Eco chladničky je aktivovaná.
- 2. Keď je funkcia Eco chladničky aktivovaná, znova stlačte tlačidlo [Eco]. Raz zaznie bzučiak a ikona [Eco] zhasne, čo znamená, že funkcia Eco je vypnutá.



OZNÁMENIE

V režime Eco Function nie je možné upraviť teplotu v chladniacom a mraziacom priestore.

Keď je aktivovaná funkcia Holiday, Super Cool alebo Super Frz., chladnička ukončí režim funkcie Eco a ikona funkcie Eco zhasne.

Funkcia Super Cool

- V odomknutom stave stlačte a podržte tlačidlo [Zone] na 3 sekundy. Rozsvieti sa [Super Cool function icon], čo znamená, že chladnička sa prepne do režimu Super Cool. Po 6 hodinách prevádzky podľa nastavení Super Cool sa chladnička automaticky prepne do stavu vypnutia Super Cool. Ak chcete manuálne ukončiť režim Super Cool, znova stlačte a podržte tlačidlo [Zone] na 3 sekundy. [Super Cool function icon] zhasne a chladnička režim Super Cool ukončí.
- V odomknutom stave stlačte a podržte tlačidlo [Zone] na 3 sekundy. Rozsvieti sa [Super Cool function icon], čo znamená, že chladnička sa prepne do režimu Super Cool. Po 6 hodinách prevádzky podľa nastavení Super Cool sa chladnička automaticky prepne do stavu vypnutia Super Cool. Ak chcete manuálne ukončiť režim Super Cool, znova stlačte a podržte tlačidlo [Zone] na 3 sekundy. [Super Cool function icon] zhasne a chladnička režim Super Cool ukončí.



Super Frz. funkcia

V odomknutom stave stlačte a podržte tlačidlo [Zone] na 3 sekundy. Rozsvieti sa [Super Cool function icon], čo znamená, že chladnička sa prepne do režimu Super Cool. Po 6 hodinách prevádzky podľa nastavení Super Cool sa chladnička automaticky prepne do stavu vypnutia Super Cool. Ak chcete manuálne ukončiť režim Super Cool, znova stlačte a podržte tlačidlo [Zone] na 3 sekundy. [Super Cool function icon] zhasne a chladnička režim Super Cool ukončí.



OZNÁMENIE

V režime Super Frz. nie je možné upravovať nastavenia teploty mrazničky pomocou tlačidla „Ovládanie teploty -“ a tlačidla „Ovládanie teploty +“.

Funkcia Super Freeze dokáže úplne zmraziť čerstvé potraviny čo najskôr tak, že urýchli zmrazovanie, aby sa čo najlepšie zachovala nutričná hodnota, vzhľad a chuť potravín.

- Ak potrebujete jednorazovo zmraziť veľké množstvo potravín, odporúčame nastaviť funkciu Super Frz. na 24 hodín dopredu pred použitím mraziaceho priestoru. V stave odomknutia stlačte tlačidlo „AA“ (funkcia Super Frz.), rozsvieti sa indikátor „N“ (funkcia Super Frz.), spotrebič sa prepne do režimu Super Frz. Spotrebič automaticky ukončí režim Super Frz. po 50 hodinách od zapnutia. Ak chcete režim Super Frz. ukončiť manuálne, v stave odomknutia stlačte tlačidlo „AA“ (funkcia Super Frz.), indikátor „N“ (funkcia Super Frz.) zhasne, spotrebič režim Super Frz. ukončí.

Funkcia Holiday

- V odomknutom stave stlačte raz „tlačidlo funkcie Auto Set“ AB a „ikona funkcie Auto Set“ O sa rozsvieti, čo znamená, že chladnička sa prepla do režimu funkcie Auto Set.




i OZNÁMENIE

V režime funkcie Holiday je možná úprava teploty v chladiacom priestore. Keď sú aktivované funkcie Auto Set a Super Cool, chladnička opustí režim dennej funkcie a „Ikona funkcie Holiday“ P zhasne.

Funkcia Holiday je navrhnutá pre vaše pohodlie, keď sa chladiaci priestor dlhší čas nepoužíva. Keď je aktivovaná funkcia Holiday, mraziaci priestor funguje normálne, zatiaľ čo chladiaci priestor je nastavený na úroveň regulácie teploty 17 °C. To zabraňuje vzniku zápachu v chladiacom priestore v dôsledku príliš vysokých teplôt a tiež pomáha šetriť spotrebu energie.


Funkcia Výrobník ľadu

- ICE ON/OFF aktivuje automatickú výrobu ľadu - je k dispozícii iba v ľavom dolnom oddelení. Váš výrobnik ľadu je navrhnutý tak, aby automaticky dávkoval ľad do zásobníka na ľad pod ním
- kým nezistí, že kôš je plný. Čím viac ľadu použijete, tým viac ľadu vyrobí.
- Ak chcete aktivovať funkciu Ice On, v odomknutom stave stlačte tlačidlo [Mode] a prejdite na ICE ON. Svetlo vedľa funkcie bude blikať.
- Stlačte tlačidlo na 3 sekundy, kým sa svetlo neprestane blikať.
- Ak chcete deaktivovať funkciu Ice On, stlačte tlačidlo [Mode] a prejdite na ICE ON. Stlačte tlačidlo na 3 sekundy. Keď je ICE ON vypnuté, svetlo sa nerozsvieti.



Funkcia Fast Ice


- Fast Ice zvyšuje produkciu ľadu až o 30 % a automaticky sa vypne po 24 hodinách.
- Ak chcete aktivovať funkciu Fast Ice, v odomknutom stave stlačte tlačidlo [Mode] a prejdite na položku Fast Ice. Svetlo vedľa funkcie bude blikať.
- Stlačte tlačidlo na 3 sekundy, kým sa svetlo neprestane blikať.
- Ak chcete funkciu Fast Ice vypnúť, stlačte tlačidlo [Mode] a prejdite na položku Fast Ice. Stlačte tlačidlo na 3 sekundy, keď je funkcia Fast Ice vypnutá, svetlo sa nerozsvieti.

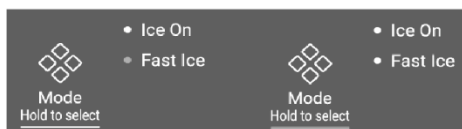

Funkcia Water On


Ak chcete aktivovať Water On, v odomknutom stave stlačte tlačidlo [Mode] a prejdite na Water On. Svetlo vedľa funkcie bude blikať.

- Stlačte tlačidlo na 3 sekundy, kým sa svetlo neprestane blikať.
- Ak chcete funkciu Water On vypnúť, stlačte tlačidlo [Mode] a prejdite na Water On. Stlačte tlačidlo na 3 sekundy, keď je funkcia Water On vypnutá, svetlo sa nerozsvieti.

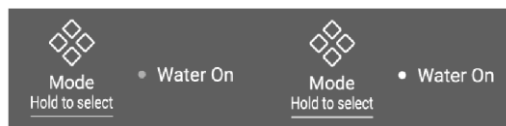


Funkcia Filter Reset

- Po 6-mesačnej prevádzke chladničky nepretržite sa rozsvieti ikona, aby pripomenula, že používateľ musí vymeniť filter.
- Po výmene filtra stlačte a podržte tlačidlo 3 sekundy, aby ste zrušili pripomienku. Časovač sa vynuluje a zaznie pípnutie pripomenutia.




- ▶ Alarm otvorených dverí
- ▶ Keď sú dvere otvorené príliš dlho alebo nie sú správne zatvorené, chladnička po chvíli vydá zvukový signál, ktorý vám pripomenie, že treba dvere zatvoriť.

- ▶ Pamäť po vypnutí
- ▶ Po výpadku elektrického napájania si chladnička zapamätá nastavenie a po opätovnom zapnutí obnoví predchádzajúce nastavenia pre úroveň teploty chladničky, úroveň teploty mrazničky, úroveň prepínača teploty, úroveň My Zone, Super Cool,

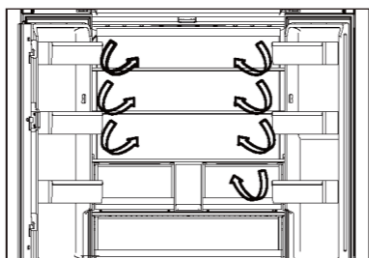

Viacnásobné prúdenie vzduchu

1. Chladnička je vybavená systémom s viacnásobným prúdením vzduchu, v ktorom sú privody chladného vzduchu umiestnené na každej úrovni police. To pomáha udržiavať rovnomernú teplotu, aby sa vaše jedlo udržalo dlhšie čerstvé.

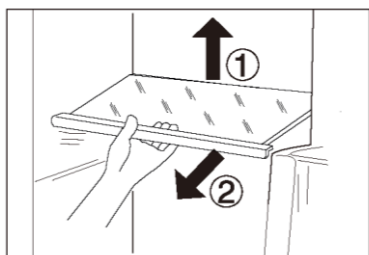

Nastaviteľné police

1. Výška políc sa môže nastaviť tak, aby vyhovovala vašim potrebám skladovania.
2. Ak chcete policu premiestniť, najprv nadvihnite jej zadný okraj ① a potom ju vytiahnite ②.
3. Ak ju chcete znovu nainštalovať, položte ju na výstupky na oboch stranách a zatlačte do najzadnejšej polohy, kým nezapadne do drážok na bokoch.

Zásuvka My Zone

V tejto priehradke je vlhkosť nižšia ako v chladničke. Táto zásuvka je vhodná na skladovanie suchého ovocia a iných suchých potravín s nízkym obsahom vody, ako je maslo, tuky a olej alebo čokoláda.

MYZONE | 🍌

Zásuvka Humidity zone

V tomto oddelení je úroveň vlhkosti vyššia ako v oddelení chladničky. Je riadené automaticky systémom a vhodné na skladovanie ovocia, zeleniny, šalátov a pod.

HUMIDITYZONE | 🍏

Fresh Box


Skladovacia zóna pre ovocie a zeleninu, aby boli čerstvé a zdravé.

FRESHBOX | 🍏




OZNÁMENIE

1. Neodstraňujte plastový kryt vo vnútri dvoch zón.
2. Udržiavajú vlhkosť.
3. V týchto dvoch zásuvkách sa neodporúča skladovať ovocie citlivé na chlad, ako je ananás, avokádo, banány, grapefruity.

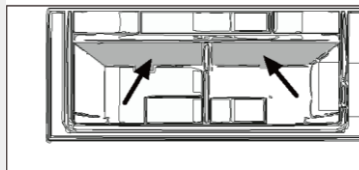


Vyberateľné stojany na dverách/držiak na fľaše

1. Poličky na dverách sa dajú vybrať na čistenie:
2. Uchopte poličku oboma rukami, nadvihnite ju ① a vytiahnite ②.
3. Ak chcete poličku vložiť späť do dverí, vykonajte vyššie uvedené kroky v opačnom poradí.

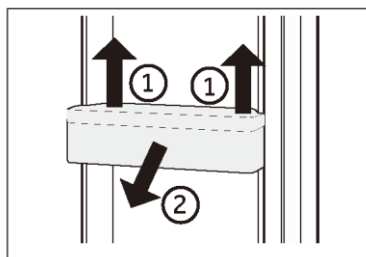


Vyberateľná zásuvka Humidityzone/Myzone

Otvorte dvere chladničky na maximum, vytiahnite zásuvku a potom zdvihnite prednú časť, aby ste ju vybrali.

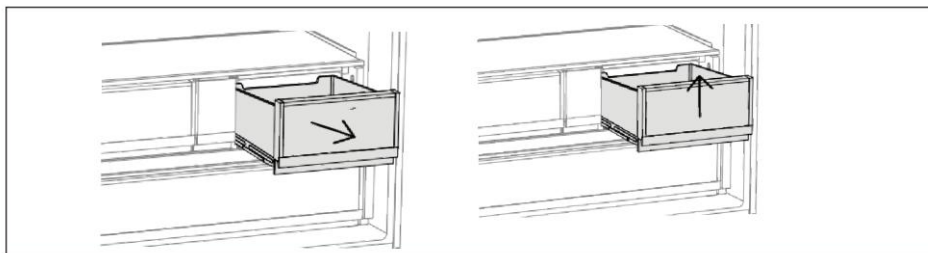


Vyberateľná Fresh Box

Pri vyberaní zásuvky uchopte zásuvku oboma rukami na spodku predného krytu zásuvky, zatlačte na západky, opatrne nadvihnite predný koniec zásuvky, aby ste ju odpojili od posúvača, a potom zásuvku nadvihnite diagonálne nahor, aby ste ju vybrali.

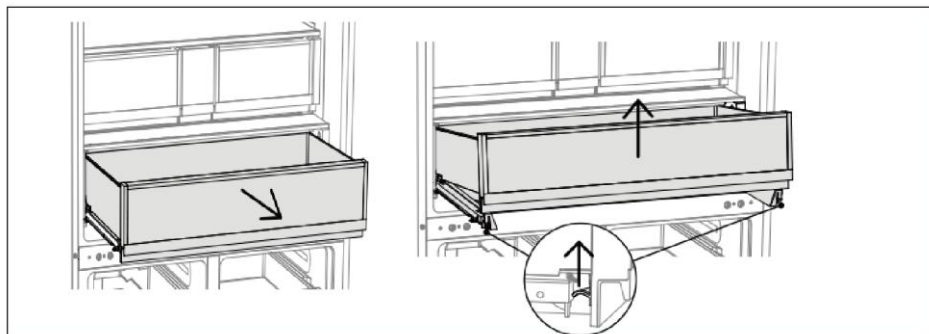


Vyberateľná odkladacia priehradka/zásuvka (spodná)

Otvorte dvere chladničky na maximum, vytiahnite zásuvku a potom zdvihnite prednú časť, aby ste ju vybrali.

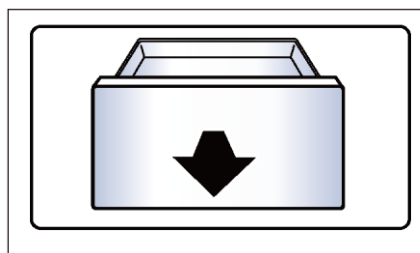

Vyberateľná odkladacia zásuvka (uprostred)


Pri vyberaní zásuvky položte ruku na predný kryt zásuvky, druhou rukou zatlačte na predný koniec posúvača a mierne nadvihnite predný koniec zásuvky, aby ste ju odpojili od posúvača, a potom zásuvku nadvihnite šikmo nahor, aby ste ju vybrali.

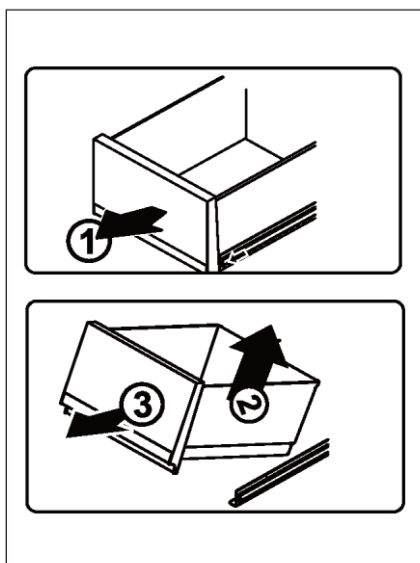

Názvy dielov výrobníka ľadu


Automatický výrobnik ľadu sa môže vytiahnuť na čistenie a vybrať, keď netreba pripravovať ľad, čím sa získa priestor pre iné mrazené potraviny.

..... Výrobník ľadu.....

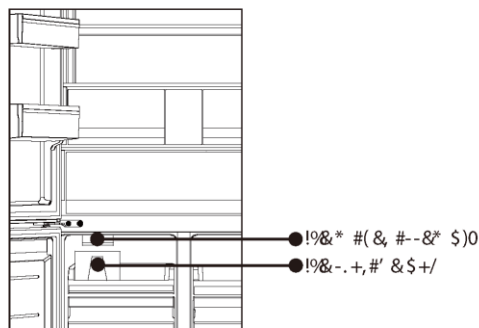


..... Pripojenie vody.....


Uistite sa, že chladnička NIE JE zapojená do zdroja napájania. Nájdite kohútik prípojky studenej vody (diel v tvare T a armatúra kohútika nie sú súčasťou dodávky).




Nájdite súpravu vodných hadíc, aby ste dokončili inštaláciu pripojenia vody

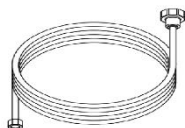


Odstráňte uzáver z ventilu prívodu vody na zadnej strane chladničky.

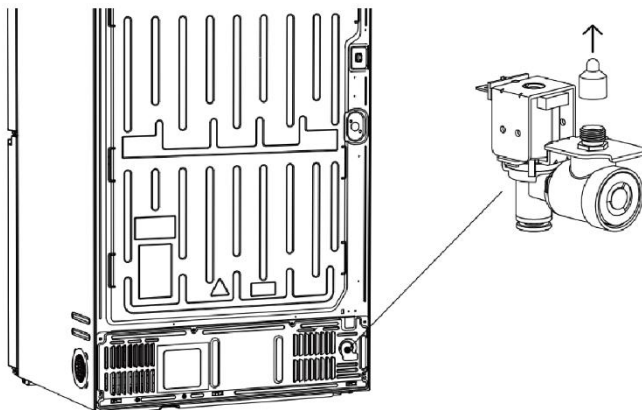

Pripojte jeden koniec súpravy vodnej hadice k ventilu prívodu vody.

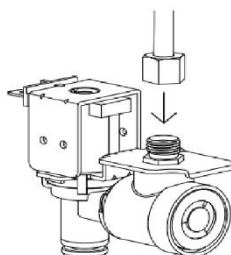


Pripevnite adaptér vodovodného kohútika k uzatváraciemu kohútiku. Dávajte pozor, aby ste adaptér vodovodného kohútika príliš neutiahli.



Vyberanie kociek ľadu

Po výrobe ľadu použite na vyberanie kociek lopatku.

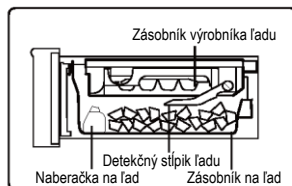

OZNÁMENIE

Ak ste ho práve začali používať alebo od posledného použitia uplynul viac ako týždeň, nové vyrobené kocky ľadu môžu zapáchať alebo môžu byť zaprášené, preto prvý vyrobený ľad (približne 8 kociek ľadu) odporúčame vyhodiť.

- Ak ste vyčistili prírodný kanál vody výrobníka ľadu, prvé vyrobené kocky ľadu môžete použiť ihneď.


Skladovanie kociek ľadu

Kapacita zásobníka ľadu môže byť automaticky potvrdená detektorom ľadu. (Aby ste správne určili kapacitu skladovania ľadu, neumiestňujte kocky ľadu naplocho.) Po dosiahnutí určitej úrovne zastavte výrobu ľadu. Potvrďte množstvo ľadu uloženého v zásobníku na ľad. Ak je ľadu príliš veľa, ľad sa nebude môcť vyrábať, alebo to môže ovplyvniť normálne otváranie a zatváranie dvierok.

Čistenie zásobníka na ľad


Krok 1:

Vypnite funkciu výroby ľadu a otvorte horné dvierka mrazničky.

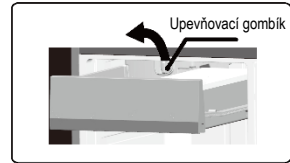

Krok 2:

Otočte upevňovací gombík zásobníka na ľad úplne doľava, držte rukoväť na prednej strane zásobníka ľadu smerom von a pomaly

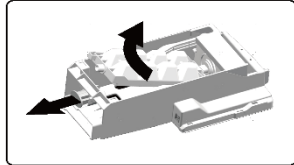

Krok 3:

Otočte výrobnik ľadu, vytiahnite gombík na výrobu bieleho ľadu a potom vyberte výrobnik ľadu.



Krok 4:

Umyte zásobník na ľad vodou. Nepoužívajte kefy ani čistiace prášky, ktoré môžu poškriabať povrch.



Krok 5:

Zásobník na ľad nainštalujte v opačnom poradí krokov ako pri demontáži. Zatlačte výrobnik ľadu do zásuvky a zatlačte ho dnu, kým nebudete počuť „kliknutie“, čo znamená, že je úplne zasunutý. Uzamknite ho otočením poistného gombíka doprava.



OZNÁMENIE

Po zmrazení čohokoľvek iného ako vody by ste mali výrobnik ľadu pred vložením späť do automatického výrobníka ľadu včas vyčistiť.

- Pri čistení zásobníka na vodu ho umyte mäkkou špongiou; nepoužívajte kefu ani abrazívny prášok. Na odstránenie odolných škvŕn použite zriedený prípravok na umývanie riadu, ale nezabudnite ho opláchnuť vodou. Nepoužívajte kefy s tvrdými štetinami, drôtené kefy, abrazívne prostriedky (ako zubná pasta, čistiaci prášok atď.), organické rozpúšťadlá (ako je benzín, riedidlo, acetón, alkohol atď.), horúcu vodu, kyseliny alebo zásady, ktoré môžu spôsobiť praskanie plastov.
- Zostava zásobníka na ľad sa nedá umývať. Ak sa namočí, utrite ho suchou handričkou. V opačnom prípade, ak sa do spotrebiča dostane voda, funkcia výrobníka ľadu sa poškodí. Pri inštalácii výrobníka ľadu nepridávajte vodu do zásobníka na ľad, pretože voda sa privádza automaticky.



VAROVANIE

Výrobnik ľadu plňte iba pitnou vodou.

Otázky a odpovede k výrobníku ľadu

Q1: Ľad sa nevyrába?

Jav	Nevyrába sa ľad.
Dôvod	a. Do zásobníka vody ste nevliali vodu. b. Zásobník vody nie je vložený na svojom mieste. c. Zostava výrobníka ľadu nie je správne nainštalovaná. d. Funkcia „Výroba ľadu“ nie je zapnutá.
Riešenie	a. Pridajte vodu do zásobníka na vodu. b. Vložte zásobník na vodu správne na miesto. c. Zatiačte zostavu výrobníka ľadu až na doraz, aby sa dal zaistiť poistný gombík. d. Zapnite funkciu „Výroba ľadu“.

Q4: Kocky ľadu zapáchajú?

Jav	Ľad vyrábaný výrobníkom ľadu má zvláštny zápach.
Dôvod	a. Voda v zásobníku na vodu nebola dlho vymenená. b. Do zásobníka na vodu bola naliata zapáchajúca voda alebo nápoje. c. Kocky ľadu boli vyrobené dávno a uchovávané sa v zásobníku ľadu príliš dlho.
Riešenie	a. Vymeňte vodu. b. Informácie o čistení nájdete v časti „Čistenie a údržba výrobníka ľadu“. c. Kocky ľadu by sa nemali skladovať dlho, inak napáchnu od iných potravín.

Q2: Množstvo ľadu je malé, kocky ľadu sú malé alebo roztopené?

Jav	Vyrobených kociek ľadu je málo, sú malé a čiastočne roztopené.
Dôvod	a. Dvere chladničky sa často otvárajú a zatvárajú alebo nie sú tesne zatvorené. b. Zásobník ľadu je nerovný alebo mu prekážajú iné diely
Riešenie	a. Dvere chladničky pevne zatvorte a snažte sa ich otvárať a zatvárať čo najmenej. b. Lopatkou na ľad kocky ľadu zarovnajete a odstráňte prekážky.

Q5: Kocky ľadu majú zvláštne tvary?

Jav	a. Kocky ľadu sa zhľukujú alebo sa navzájom líšia veľkosťou. b. Kocky ľadu sú zaoblené. c. Na kockách ľadu sú výstupky.
Dôvod	a. Chladnička nestojí vo vodorovnej polohe. b. Kocky ľadu sú v zásobníku príliš dlho. c. Na mraziacom boxe sú konkávne a konvexné kanály na prívod vody.
Riešenie	a. Nožičky sa dajú nastaviť, aby stála chladnička vo vodorovnej polohe. b. Použite kocky ľadu čo najskôr, alebo vyhodte a pripravte nové. c. To je normálne, netreba sa ničoho obávať.

Q3: Vyrobené kocky ľadu sú zakalené

Jav	Vyrobené kocky ľadu obsahujú biele škvrny.
Dôvod	Ľad sa vyrába z vody, ktorá obsahuje minerály.
Riešenie	To je normálne, netreba sa ničoho obávať.



Tipy na úsporu energie

- ▶ Uistite sa, že je spotrebič správne vetraný (pozrite časť INŠTALÁCIA).
- ▶ Spotrebič neinštalujte na priame slnečné svetlo ani do blízkosti zdrojov tepla (napr. kachle, ohrievače).
- ▶ Zabráňte zbytočne nízkej teplote v spotrebiči. Čím je nižšia nastavená teplota v spotrebiči, tým vyššia bude spotreba energie.
- ▶ Funkcie ako Super Frz spotrebujú viac energie.
- ▶ Pred vložením do spotrebiča nechajte teplé jedlo vychladnúť.
- ▶ Dvierka spotrebiča otvárajte čo najmenej a na čo najkratšie.
- ▶ Spotrebič nepreplňujte, aby ste nebránili prúdeniu vzduchu.
- ▶ Vyhýbajte sa vzduchu v obale potravín.
- ▶ Tesnenia dvierok udržiavajte čisté, aby boli dvierka vždy správne zatvorené.
- ▶ Mrazené potraviny rozmrazujte v úložnom priestore chladničky.
- ▶ Konfigurácia s najväčšou úsporou energie si vyžaduje, aby sa zásuvky, nádoby na potraviny a police udržiavali v stave ako na novom spotrebiči, pričom potraviny treba ukladať tak, aby nebránili prúdeniu vzduchu a neupchávali prívod vzduchu z potrubia.



VAROVANIE!

Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.

Čistenie


Spotrebič čistite, keď je v ňom uskladnené len malé množstvo alebo žiadne potraviny.

Spotrebič by ste mali čistiť každé štyri týždne, aby sa zaistila dobrá starostlivosť a zabránilo pachu z nesprávne uskladnených potravín.



VAROVANIE!

- ▶ Spotrebič nečistite tvrdými kefami, drôtenými kefami, čistiacim práškom, benzínom, amylacetátom, acetónom ani podobnými organickými roztokmi, kyselinami ani zásadami. Čistite pomocou špeciálneho čistiaceho prostriedku na chladničky, aby ste zabránili poškodeniu.
- ▶ Počas čistenia na spotrebič nestriekajte ani ho neoplachujte.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- ▶ Studené sklenené poličky neumývajte horúcou vodou. Náhla zmena teploty môže spôsobiť rozbitie skla.
- ▶ Nedotýkajte sa vnútorného povrchu priestoru mrazničky, najmä nie mokrými rukami, pretože by vám mohli k povrchu prmrznúť.

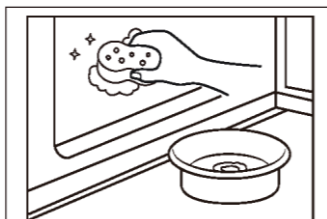

- ▶ Tesnenie na dvierkach musí byť vždy čisté.
- ▶ Vnútro a plášť spotrebiča čistite špongiou navlhčenou v teplej vode s prídavkom neutrálneho saponátu.
- ▶ 1. Mäkkou handričkou alebo špongiou namočenou v teplej vode utrite interiér a exteriér chladničky, vrátane tesnenia dverí, dverovej poličky, sklenených políc, boxov atď. (do teplej vody môžete pridať neutrálny čistiaci prostriedok).
- ▶ 2. Ak sa rozleje nejaká kvapalina, vyberte všetky znečistené diely, opláchnite ich prúdom vody, vysušte a vložte späť do chladničky.
- ▶ 3. Ak dôjde k rozliatiu krému (napríklad smotana, roztopená zmrzlina), odstráňte všetky znečistené časti, vložte ich na nejaký čas do teplej vody s teplotou približne 40 °C, potom ich opláchnite prúdom vody, vysušte a vložte späť do chladničky.
- ▶ 4. V prípade, že v chladničke (medzi policami alebo zásuvkami) ostane nejaká malá usadenina alebo komponent, použite na uvoľnenie mäkkú kefkú. Ak sa k tejto časti nedostanete, kontaktujte servis Haier
- ▶ Opláchnite a osušte mäkkou handričkou.
- ▶ Žiadne časti spotrebiča nečistite v umývačke riadu.
- ▶ Pred opätovným zapnutím spotrebiča počkajte najmenej 7 minút, pretože časté spúšťanie môže poškodiť kompresor.

Odmrazovanie

Odmrazovanie chladničky a mrazničky sa vykonáva automaticky: nie je potrebná žiadna manuálna činnosť.

Výmena LED žiaroviek

**VAROVANIE!**

LED žiarovku nevymieňajte sami, musí ju vymeniť iba výrobca alebo autorizovaný servisný pracovník.

Osvetlenie využíva ako zdroj svetla LED, ktoré sa vyznačujú nízkou spotrebou energie a dlhou životnosťou. Ak sa vyskytnú nejaké abnormality, kontaktujte zákaznícky servis. Pozrite časť ZÁKAZNÍCKY SERVIS.



Zdroj svetla (len LED) smie vymeniť iba odborník.

Dlhodobé vyradenie z prevádzky

Ak nebudete spotrebič dlhšiu dobu používať a pre chladničku nepoužijete funkciu Holiday:

- ▶ Vyberte potraviny.
- ▶ Odpojte napájací kábel.
- ▶ Spotrebič vyčistite podľa vyššie uvedeného návodu.
- ▶ Dvere nechajte otvorené, aby sa vo vnútri nevytvárali nepríjemné pachy.

**OZNÁMENIE**

Spotrebič vypnite, len ak je to nevyhnutne potrebné.

Premiestňovanie spotrebiča

1. Vyberte všetky potraviny a odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Police a ďalšie vyberateľné diely chladničky a mrazničky zaistíte lepiacou páskou.
3. Chladničku nenakláňajte o viac ako 45°, aby ste predišli poškodeniu chladiaceho systému.

**VAROVANIE!**

- ▶ Spotrebič nezdvíhajte za rukoväti dvierok.
- ▶ Spotrebič nikdy neukladajte na podlahu v horizontálnej polohe.

Mnoho vyskytujúcich sa problémov môžete vyriešiť sami bez osobitných odborných znalostí. V prípade problému skontrolujte všetky zobrazené možnosti a pred kontaktovaním zákazníckeho servisu postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Pozrite časť ZÁKAZNÍCKY SERVIS.



VAROVANIE!

- Pred údržbou spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Údržbu elektrického zariadenia môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár, pretože neodborné opravy môžu spôsobiť značné následné škody.
- Aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu, môže poškodený prívodný kábel vymeniť len výrobca, jeho servisný zástupca alebo rovnako kvalifikovaná osoba.

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Kompresor nefunguje.	• Zástrčka nie je vsunutá do zásuvky. • Spotrebič je v cykle odmrazovania	• Vsuňte zástrčku do sieťovej zásuvky. • To je normálne pri automatickom odmrazovaní.
Spotrebič sa zapína často alebo ostáva zapnutý príliš dlho.	• Príliš vysoká vnútorná alebo vonkajšia teplota. • Spotrebič bol dlhšie vypnutý. • Zatvorené dvere spotrebiča netesnia dobre. • Dvere boli otvorené príliš často alebo príliš dlho. • Nastavenie teploty mraziacej časti je príliš nízke. • Tesnenie dverí je špinavé, opotrebované, popraskané alebo nevhodné. • Nie je zabezpečené požadované prúdenie vzduchu.	• V takom prípade je normálne, že kompresor spotrebiča ostane zapnutý dlhšie. • Zvyčajne trvá 8 až 12 hodín, kým spotrebič úplne ochladne. • Zatvorte dvere/zásuvku a uistite sa, že je spotrebič umiestnený na rovnom povrchu a že sa v ňom nenachádzajú potraviny alebo nádoba, ktoré by blokovali dvere. • Neotvárajte dvere/zásuvku príliš často. • Nastavujte vyššiu teplotu, kým nedosiahnete uspokojivú teplotu chladničky. Trvá 24 hodín, kým sa teplota v chladničke ustáli. • Vyčistite tesnenie dverí/zásuvky alebo ich dajte vymeniť v servise. • Zaisťte dostatočnú ventiláciu.
Vnútro chladničky je špinavé a/alebo zapácha.	• Vnútro chladničky treba vyčistiť. • V chladničke sú uložené potraviny so silnou arómou.	• Vyčistite vnútro chladničky. • Potraviny dôkladne zabaľte.

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
V spotrebiči nie je dostatočne nízka teplota.	- Nastavená teplota je príliš vysoká. - Do spotrebiča ste vložili príliš teplé potraviny a jedlá. - Vložili ste príliš veľa potravín naraz. - Potraviny sú príliš blízko seba. - Netesne zatvorené dvere/zásuvka spotrebiča. - Dvere/zásuvka boli otvorené príliš často alebo príliš dlho.	- Zresetujte teplotu. - Pred uložením potraviny vždy ochladte. - Vždy vkladajte malé množstvo potravín. - Medzi potravinami nechávajte medzeru, aby mohol vzduch voľne prúdiť. - Zatvorte dvere/zásuvku. - Neotvárajte dvere/zásuvku príliš často.
V spotrebiči je príliš nízka teplota.	- Nastavená teplota je príliš nízka. - Funkcia Super Frz/Super Cool je aktivovaná alebo je zapnutá príliš dlho.	- Zresetujte teplotu. - Vypnite funkciu Super Frz/Super Cool
Vytváranie kondenzátu na vnútornej strane chladiaceho priestoru.	- Ovzdušie je príliš teplé a príliš vlhké. - Netesne zatvorené dvere/zásuvka spotrebiča. - Dvere/zásuvka boli otvorené príliš často alebo príliš dlho. - Otvorené nádoby na potraviny alebo kvapaliny.	- Zvýšte teplotu. - Zatvorte dvere/zásuvku. - Neotvárajte dvere/zásuvku príliš často. - Horúce jedlá nechajte vychladnúť na izbovú teplotu a jedlá a kvapaliny zakryte.
Hromadenie vlhkosti na vonkajšom povrchu chladničky alebo medzi dvierkami/dvierka mi a zásuvkou.	- Ovzdušie je príliš teplé a príliš vlhké. - Dvere nie sú tesne zatvorené. Dochádza ku kondenzácii chladného vzduchu v spotrebiči a teplého vzduchu mimo neho.	- Vo vlhkom podnebí je to normálne a zmení sa to po poklese vlhkosti. - Dbajte na to, aby boli dvere/zásuvka tesne zatvorené.

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
V mrazničke je silná vrstva ľadu a námrazy.	- Potraviny neboli správne zabalené. - Netesne zatvorené dvere/zásuvka spotrebiča. - Dvere/zásuvka boli otvorené príliš často alebo príliš dlho. - Tesnenie dverí/zásuvky je znečistené, opotrebované, prasknuté alebo nevhodné. - Niečo na vnútornej strane bráni správne zatvoreniu dverí/zásuvky.	- Potraviny vždy správne zabalte. - Zatvorte dvere/zásuvku. - Neotvárajte dvere/zásuvku príliš často. - Vyčistite tesnenie dverí/zásuvky alebo ich vymeňte za nové. - Premiestnite police, priehradky na dverách alebo vnútorné zásobníky tak, aby sa dali dvere/zásuvka zatvoriť.
Boky skrinky a lišty dvierok sa zahrievajú.	-	Je to normálne.
Spotrebič vydáva neobvyklé zvuky. Počuť tichý zvuk podobný tečúcej vode.	- Spotrebič nie je umiestnený na rovnom povrchu. - Spotrebič sa dotýka nejakého predmetu v jeho okolí. -	- Nastavte nožičky a vyrovajte spotrebič do vodorovnej polohy. - Odstráňte predmety v okolí spotrebiča. - Je to normálne.
Budete počuť pípnutie alarmu.	Dvierka chladničky ostali otvorené.	Zatvorte dvierka.
Budete počuť slabé hučanie.	Funguje systém proti kondenzácii	To zabráňuje kondenzácii a je to normálne
Nefunguje osvetlenie interiéru alebo chladiaci systém.	- Zástrčka nie je vsunutá do zásuvky. - Porucha zdroja napájania. - LED žiarovka nie je v poriadku.	- Vsuňte zástrčku do sieťovej zásuvky. - Skontrolujte elektrické napájanie v miestnosti. Kontaktujte miestnu elektrárenskú spoločnosť! - Kontaktujte servis kvôli výmene žiarovky.
Displej sa postupne rozsvieti, ale necítiť chlad.	Spotrebič je v režime ukážky.	Keď je obrazovka odomknutá, stlačte „Zone“ a 5-krát (do 5 sekúnd) kliknite na „Holiday“, aby ste tento režim ukončili.

Prerušenie elektrického napájania

V prípade výpadku elektrického prúdu by mali potraviny zostať bezpečne vychladené približne 5 hodín. V prípade dlhšieho výpadku elektrického napájania, najmä v lete, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- ▶ Dvierka/zásuvku otvárajte čo najmenej.
- ▶ Počas prerušenia napájania nekladajte do spotrebiča ďalšie potraviny.
- ▶ Ak vám je výpadok prúdu oznámený vopred a predpokladaná doba výpadku presahuje 5 hodín, vyrobte ľad a vložte ho do zásobníka v hornej časti chladničky.
- ▶ Ihneď po prerušení musíte potraviny skontrolovať.
- ▶ V dôsledku zvýšenia teploty v chladničke počas výpadku elektrického prúdu alebo inej poruchy dôjde k skráteniu trvanlivosti potravín a tiež sa zníži ich kvalita. Potraviny, ktoré sa rozmrazili, by ste mali buď rýchlo skonzumovať alebo uvariť a znovu zmraziť (ak je to vhodné), aby sa predišlo zdravotným rizikám.

Funkcia pamäte pri prerušení napájania

Po obnovení napájania spotrebič pokračuje v nastaveniach, ktoré boli nastavené pred výpadkom prúdu.

Vybavenie



VAROVANIE!


- ▶ Spotrebič je ťažký. Musia s ním vždy manipulovať dve osoby.
- ▶ Všetky obalové materiály udržiavajte mimo dosahu detí a zlikvidujte ich spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.
- ▶ Vyberte spotrebič z obalu.
- ▶ Odstráňte všetok obalový materiál.

Podmienky prostredia

Teplota v miestnosti musí byť vždy medzi 10 °C až 43 °C, pretože môže mať vplyv na teplotu vo vnútri spotrebiča a na jeho spotrebu energie. Spotrebič neinštalujte v blízkosti iných spotrebičov sálajúcich teplo (rúry, chladničky) bez izolácie.


Odporúčania pre priestor

Odporúčany priestor (mm) pri otvorení dverí:

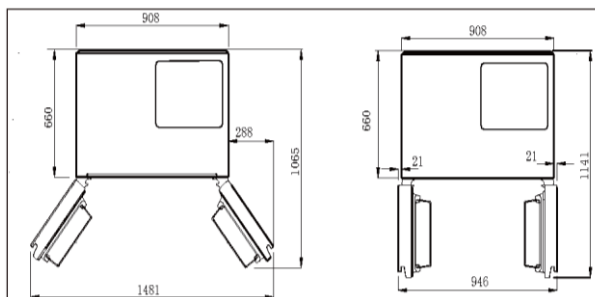

Požiadavky na ventiláciu


Na dosiahnutie dostatočnej ventilácie spotrebiča z bezpečnostných dôvodov je potrebné dodržiavať požiadavky pre správne vetranie.

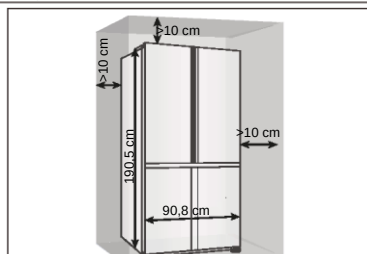

Zarovnanie spotrebiča

Zariadenie musí byť umiestnené na rovnom a pevnom povrchu.


Nastavte nožičky na požadovanú úroveň. Uistite sa, že vzdialenosť od steny na strane závesu je aspoň 10 cm, aby sa dali dvere správne otvoriť.

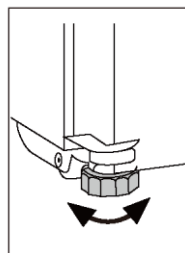



Oznámenie:

Pre samostatne stojaci spotrebič: tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako zabudovaný spotrebič.

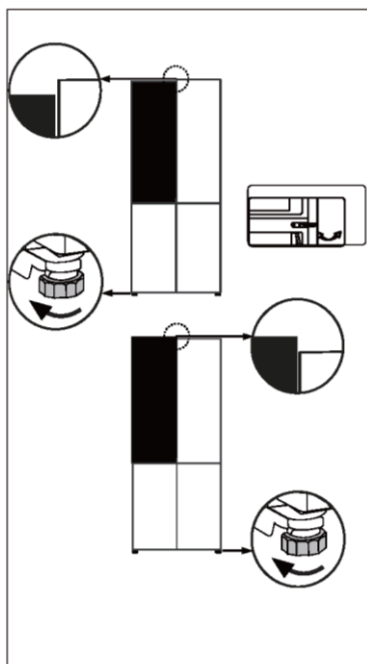


Jemné doladenie dverí

Ak sa dvere nenachádzajú v jednej úrovni, tento nesúlad možno odstrániť nasledovným spôsobom:

Použitie nastaviteľnej nožičky/ nastaviteľného závesu

Otočením nastaviteľnej nožičky alebo nastaviteľného závesu v smere šípky sa nožička zdvíha alebo znižuje. Nastaviteľné závesy je možné jemne doladiť kľúčom (14/17 mm). V prípade potreby kontaktujte popredajný servis.

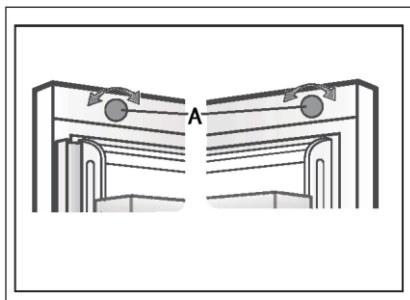


Použitie tlačidla na úpravu

Otáčajte tlačidlom na úpravu v hornej časti dverí.



Oznámenie:

Pri budúcom používaní dverí chladničky sa môže vyskytnúť nezarovnanie dverí v dôsledku hmotnosti uložených potravín. Potom upravte podľa vyššie uvedených metód.

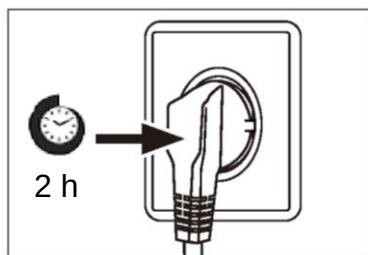

Doba čakania

V puzdre kompresora sa nachádza bezúdržbový mazací olej. Pri nakláňaní spotrebiča počas prevozu sa tento olej môže dostať cez uzatvorený systém rúrok. Pred pripojením spotrebiča ku zdroju napájania musíte počkať aspoň 2 hodiny, aby olej stiekol späť do puzdra.

Elektrické zapojenie

Pred každým pripojením skontrolujte, či:

- ▶ napájanie, zásuvka a istenie zodpovedajú typovému štítku.
- ▶ je sieťová zásuvka uzemnená a nie je pripojený žiadny adaptér s viacerými zásuvkami ani predlžovací kábel.
- ▶ sa zástrčka a zásuvka presne zhodujú.

Zástrčku pripojte k správne nainštalovanej domácej zásuvke.



VAROVANIE!

Poškodený napájací kábel musia vymeniť v zákazníckom servise, aby sa zabránilo nebezpečenstvu (pozrite záručný list).

Značka	Haier
Názov/identifikačný kód modelu	HCR79F19EHSB
Kategória modelu	Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej účinnosti	E
Ročná spotreba energie (kWh/rok)	364
Celkový objem (l)	679
Objem chladničky (l)	447
Objem mrazničky (l)	115
Objem s možnosťou zmeny (l)	117
Počet hviezdíček	
Systém bez námrazy Frost-free	Áno
Kapacita zmrazovania (kg/24 h)	10
Klimatická trieda	SN/N/ST/T
Trieda emisie hluku a emisie hluku prenášané vzduchom (db(A) re 1pW)	C(38)
Čas nábehu teploty (h)	10
Kapacita výroby ľadu	0,8 kg/24 h

Vysvetlenie:

- Áno, odporúčané
- (1) Na základe výsledkov skúšky zhody noriem počas 24 hodín. Skutočná spotreba závisí od použitia a umiestnenia spotrebiča.
 - (2) Klimatická trieda SN: Tento spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia v rozsahu + 10 °C až +32 °C
 Klimatická trieda N: Tento spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia v rozsahu + 16°C až +32°C
 Klimatická trieda ST: Tento spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia v rozsahu + 16 °C až +38 °C
 Klimatická trieda T: Tento spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia v rozsahu + 16°C až +43°C

Doplňujúce technické údaje

Napätie/Frekvencia	220-240V~/50Hz
Vstupný prúd (A)	2
Chladiace médium	R600a
Rozmery (V/Š/H v mm)	1905/908/748



Haier

2025 Verzia A

Haier

Navodila
za uporabo



Hladilnik-zamrzovalnik
HCR79F19EHSB

SL

<u>4 Varnostne informacije</u>	•	<u>Pred prvo uporabo</u>	<u>5</u>
		<u>Namestitev</u>	<u>5</u>
		<u>Vsakodnevna uporaba</u>	<u>6</u>
<u>9 Predvidena uporaba</u>	•		
<u>10 Opis izdelka</u>	•		
<u>11 Nadzorna plošča</u>	•		
<u>12 Uporaba</u>	•		
		<u>Prvi vklop</u>	<u>12</u>
		<u>Nastavitve funkcije zaklepanja/odklepanja</u>	<u>12</u>
		<u>Gumb za prilagajanje temperature hladilnika</u>	<u>12</u>
		<u>Prilagajanje temperature zamrzovalnika</u>	<u>13</u>
		<u>Prilagajanje temperature v Switch zone</u>	<u>13</u>
		<u>Funkcija My Zone</u>	<u>14</u>
		<u>Funkcija Eco</u>	<u>14</u>
<u>19 Oprema</u>	•	<u>Funkcija Super Cool</u>	<u>15</u>
<u>28 Nasveti za varčevanje z energijo</u>	•	<u>Funkcija Super Frz.</u>	<u>15</u>
		<u>Funkcija Holiday</u>	<u>16</u>
<u>29 Nega in čiščenje</u>	•	<u>Funkcija Ice maker</u>	<u>16</u>
<u>31 Odpravljanje težav</u>	•	<u>Funkcija Fast Ice</u>	<u>17</u>
		<u>Funkcija Water On</u>	<u>17</u>
<u>35 Namestitev</u>	•	<u>Funkcija Filter Reset</u>	<u>17</u>
<u>38 Tehnični podatki</u>	•		

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Haier.

Pred uporabo aparata skrbno preberite ta navodila. Navodila vsebujejo pomembne informacije, ki vam bodo pomagale čim boljše izkoristiti aparat ter zagotoviti varno in pravilno namestitev, uporabo in vzdrževanje.

Ta priročnik hranite na priročnem mestu, da je vedno na dosegu roke za varno in pravilno uporabo aparata.

Če aparat prodate, ga podarite ali pustite za sabo, ko se selite, poskrbite, da boste ta priročnik predali novemu lastniku, da se bo lahko seznanil z aparatom in varnostnimi opozorili.



OPOZORILO – Pomembne varnostne informacije



OBVESTILO – Splošne informacije in nasveti



Okoljske informacije



Odstranjevanje

Pomagajte varovati okolje in zdravje ljudi. Embalažo odložite v ustrezne zbiralnike za recikliranje. Pomagajte pri recikliranju električnih in elektronskih odpadnih naprav. Aparatov, označenih s tem simbolom, ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Vrnite izdelek vašemu lokalnemu obratu za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb ali zadužitve!

Hladilna sredstva in pline je treba odstraniti profesionalno. Prepričajte se, da cevi hladilnega tokokroga niso poškodovane, preden jih ustrezno zavržete. Aparat pred čiščenjem odklopite z napajanja. Odsluženemu aparatu odrežite električni kabel in ga zavržite. Odstranite pladnje in predale ter zatič in tesnila vrat, da preprečite zapiranje otrok in hišnih ljubljencev v aparat.

Pred prvim vklopom aparata preberite naslednje varnostne nasvete!:



OPOZORILO!

Pred prvo uporabo

- ▶ Prepričajte se, da med prevozom ni prišlo do poškodb.
- ▶ Odstranite vso embalažo in shranjujte izven dosega otrok.
- ▶ Pred namestitvijo aparata počakajte vsaj dve uri, da zagotovite polno učinkovitost hladilnega kroga.
- ▶ Aparat naj prenašata vsaj dve osebi, ker je težek.

Namestitev

- ▶ Aparat naj bo postavljen v dobro prezračen prostor. Poskrbite, da bo nad aparatom in okoli njega vsaj 10 cm prostora.
- ▶ Aparata nikoli ne postavljajte na vlažno mesto ali mesto, kjer bi lahko po njem brizgala voda. Očistite in pobrišite vodne kapljice in madeže z mehko čisto krpo.
- ▶ Aparata ne postavljajte neposredno na sonce ali blizu virov toplote (npr. štedilnikov, grelcev).
- ▶ Aparat namestite na mestu, ki je primerno njegovi velikosti in namenu.
- ▶ Poskrbite, da bodo prezračevalne odprtine aparata ali vgradnih elementov proste in neovirane.
- ▶ Prepričajte se, da se podatki o električnem toku na ploščici s tehničnimi navedbami ujemajo z napajanjem. V nasprotnem primeru se obrnite na električarja.
- ▶ Aparat deluje z izmeničnim napajanjem 220–240 VAC/50 Hz. Nenormalno nihanje napetosti lahko povzroči, da se aparat ne zažene, poškoduje regulator temperature ali kompresor ali pa se med delovanjem pojavi nenavaden hrup. V tem primeru se namesti samodejni regulator.
- ▶ Ne uporabljajte adapterjev z več vtiči in podaljškov.
- ▶ Prenosnih vtičnic ali prenosnega električnega napajanja ne postavljajte za aparat.
- ▶ Prepričajte se, da se napajalni kabel ni zataknil pod hladilnikom. Ne stopajte na napajalni kabel.
- ▶ Te naprave se ne sme uporabljati brez ozemljitvenega priključka na stavbo ali dodatne naprave RCD za impulz preostalega toka z dvojno vtičnico.



OPOZORILO!

- ▶ Uporabite ločeno ozemljeno vtičnico za napajanje, ki je lahko dostopna. Aparat mora biti ustrezno ozemljen.
- ▶ Ne poškodujte hladilne napeljave.

Vsakodnevna uporaba

- ▶ Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, pod ustreznim nadzorom, ali če imajo navodila za varno uporabo aparata ter če razumejo s tem povezana tveganja.
- ▶ Otrokom, starim od 3 do 8 let, je dovoljeno polnjenje in praznjenje, vendar jim ni dovoljeno čiščenje in nameščanje hladilnih aparatov.
- ▶ Otroci, mlajši od 3 let, naj se zadržujejo stran od aparata, razen če so pod stalnim nadzorom.
- ▶ Otroci naj se z aparatom ne igrajo.
- ▶ Če v bližini aparata pušča hladilni plin ali drug vnetljiv plin, izklopite ventil uhajajočega plina, odprite vrata in okna ter ne odklopite napajalnega kabla hladilnika ali drugega aparata.
- ▶ Upoštevajte, da je aparat nastavljen za delovanje v določenem območju temperature okolja med 10 in 43 °C. Aparat morda ne bo deloval pravilno, če je dlje časa izpostavljen temperaturi, ki je višja ali nižja od navedene.
- ▶ Na hladilnik ne postavljajte nestabilnih predmetov (težkih predmetov, posod, napolnjenih z vodo), da se izognete poškodbam zaradi padca ali električnega udara zaradi stika z vodo.
- ▶ Ne vlecite vratnih polic. Vrata se lahko potegnejo poševno, stojalo za steklenice se lahko izvleče ali pa se aparat prevrne.
- ▶ Vrata odpirajte in zapirajte samo z ročaji. Razmik med vrati ter vrati in omaro je zelo ozek. Ne segajte z rokami v te predele, da se izognete priprtju prstov. Vrata hladilnika odprite ali zaprite le, če v območju premikanja vrat ni otrok.



OPOZORILO!

- ▶ Ne shranjujte ali uporabljajte vnetljivih, eksplozivnih ali jedkih snovi v aparatu ali njegovi bližini.
- ▶ V aparatu ne shranjujte zdravil, bakterij ali kemičnih snovi. Ta aparat je gospodinjjski aparat. Zato ni priporočljivo hraniti materialov, ki zahtevajo strogo določene temperature.
- ▶ V zamrzovalniku nikoli ne shranjujte tekočin v steklenicah ali pločevinkah (razen močnih žganih pijač), zlasti gaziranih pijač, saj jih bo med zamrzovanjem razneslo.
- ▶ Preverite stanje hrane, če je prišlo do segrevanja v zamrzovalniku.
- ▶ Ne nastavite nepotrebno nizke temperature v predelu hladilnika. Pri visokih nastavitvah lahko pride do temperatur pod ničlo. Pozor: Steklenice lahko počijo.
- ▶ Zamrznjenih živil se ne dotikajte z mokrimi rokami (uporabite rokavice). Še posebej ne jejte ledenk takoj, ko jih vzamete iz zamrzovalnika. Obstaja tveganje za zamrznitev ali nastanek mehurjev zaradi zmrzali. PRVA pomoč: takoj postavite pod tekočo mrzlo vodo. Ne vlecite proč!
- ▶ Med delovanjem se ne dotikajte notranjosti zamrzovalnega dela, zlasti z mokrimi rokami, saj lahko vaše roke primrznejo na površino.
- ▶ V primeru prekinitve napajanja ali pred čiščenjem aparat izklopite. Pred ponovnim zagonom aparata počakajte vsaj 7 minut, saj lahko pogosto zaganjanje poškoduje kompresor.
- ▶ Ne uporabljajte električnih naprav v predalih za shranjevanje živil v aparatu, razen če njihovo uporabo priporoča proizvajalec. Vzdrževanje/čiščenje
- ▶ Poskrbite, da bodo otroci pod nadzorom, če bodo opravljali čiščenje in vzdrževanje.
- ▶ Pred vsakim rednim vzdrževanjem aparat odklopite iz električnega napajanja. Pred ponovnim zagonom aparata počakajte vsaj 7 minut, saj lahko pogosto zaganjanje poškoduje kompresor.



OPOZORILO!

- ▶ Pri izklopu aparata primite vtič kabla, ne vlecite kabla.
- ▶ Aparata ne čistite s trdimi ščetkami, žičnimi krtačami, detergentom v prahu, bencinom, amil acetatom, acetonom in podobnimi organskimi raztopinami, kislimi ali alkalnimi raztopinami. Čistite ga s posebnim detergentom za hladilnik, da se izognete poškodbam.
- ▶ Zmrzali in ledu ne strgajte z ostrimi predmeti. Ne uporabljajte razpršil in električnih grelnikov, kot so grelnik, sušilec za lase, parni čistilniki ali drugi viri toplote, da se izognete poškodbam plastičnih delov.
- ▶ Ne uporabljajte mehanskih sredstev za pospešitev odmrzovanja oziroma sredstev, ki jih ne priporoča proizvajalec.
- ▶ Če je priključni kabel poškodovan, morate preprečiti morebitna tveganja, zato ga sme nadomestiti samo proizvajalec, njegov servisni agent ali drug kvalificiran serviser.
- ▶ Aparata ne poskušajte popravljati, razstavljati ali spreminjati sami. V primeru popravila se obrnite na našo službo za stranke.
- ▶ Vsaj enkrat letno odstranite prah na hrbtni strani enote, da se izognete nevarnosti požara in povečani porabi energije.
- ▶ Med čiščenjem aparata ne škropite ali spirajte.
- ▶ Aparata ne čistite s pršenjem vode ali paro.
- ▶ Hladnih steklenih polic ne čistite z vročo vodo. Zaradi nenadne spremembe temperature se lahko steklo zlomi.

Informacije o hladilnih plinih



OPOZORILO!


Aparat vsebuje vnetljivo hladilno sredstvo IZOBUTAN (R600a). Prepričajte se, da hladilni tokokrog med transportom ali namestitvijo ni poškodovan. Puščanje hladilnega sredstva lahko povzroči poškodbe oči ali pa se sredstvo vname. Če je prišlo do poškodbe, aparatu ne približujte odprtih virov ognja, temeljito prezračite prostor, ne priključujte ali odklapljajte napajalnih kablov aparata ali katere koli druge naprave. Obvestite službo za pomoč strankam. Če oči pridejo v stik s hladilnim sredstvom, jih takoj sperite pod tekočo vodo in pokličite očesnega specialista.

Predvidena uporaba

Ta aparat je namenjen hlajenju in zamrzovanju hrane. Zasnovan je bil izključno za uporabo v gospodinjstvih in prostorih, kot so kuhinjski prostori za osebje v trgovinah, pisarne in druga delovna okolja; na kmetijah in za uporabo strank v hotelih, motelih in drugih bivalnih objektih ter v prenočitvenih in gostinskih dejavnostih. Ni primeren za komercialno ali industrijsko uporabo.

Spreminjanje aparata je prepovedano. Nenamenska uporaba lahko povzroči nevarnosti in izgubo garancijskih zahtevkov.


Standardi in direktive




Ta izdelek izpolnjuje zahteve vseh veljavnih direktiv ES z ustreznimi usklajenimi standardi in standardi ZK, ki določajo oznaki CE in UKCA.



POZOR!

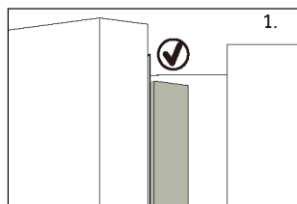

Ko zaprete vrata, naj bo navpični trak vrat na levih vratih upognjen navznoter (1).

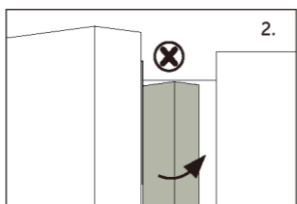


Če poskušate zapreti leva vrata in vodoravni vratni trak ni upognjen (2), ga morate najprej upogniti, sicer bo vratni trak zadel pritrdilno gred ali desna vrata. Tako lahko pride do poškodbe tesnila ali puščanja.

V okvirju je grelna nit. Temperatura površine se bo nekoliko dvignila, kar je normalno in ne bo vplivalo na delovanje aparata.



OBVESTILO

Zaradi tehničnih sprememb in različnih modelov se lahko nekatere ilustracije v tem priročniku razlikujejo od vašega modela.

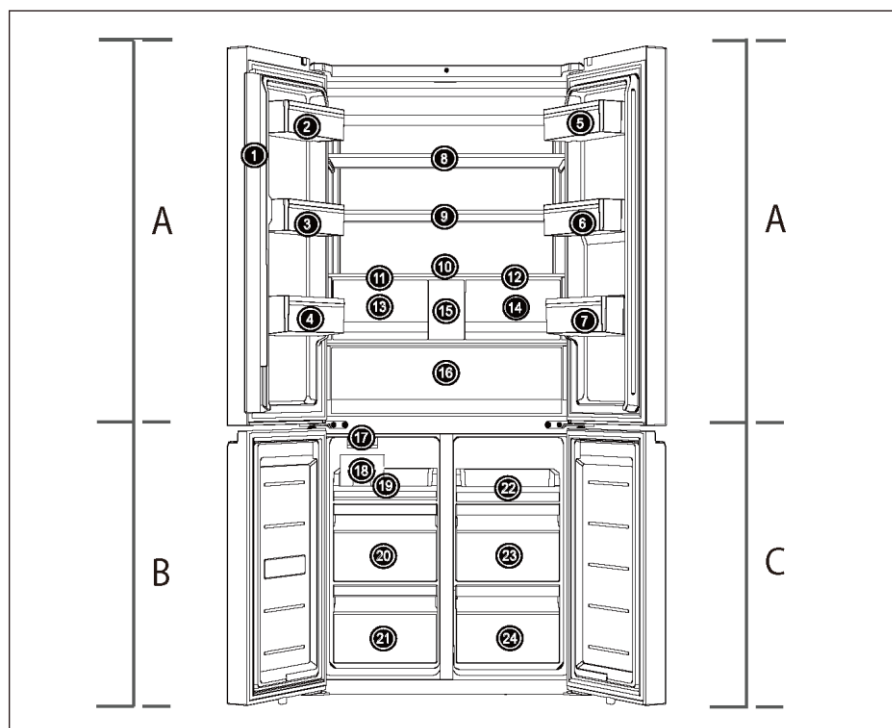

A: Hladilnik

- 1 Vratni nosilec
- 2 Držalo za steklenico (zgoraj levo)
- 3 Držalo za steklenico (na sredini levo)
- 4 Držalo za steklenico (spodaj levo)
- 5 Držalo za steklenico (zgoraj desno)
- 6 Držalo za steklenico (na sredini desno)
- 7 Držalo za steklenico (spodaj desno)
- 8 Steklена polica
- 9 Steklена polica
- 10 Steklена polica
- 11 Plošča predala Humidity Zone
- 12 Plošča predala My Zone
- 13 Predal Humidity Zone

- 14 Predal My Zone

- 15 Vodni filter

- 16 Fresh Box


B: Predel zamrzovalnika

- 17 Sestav ledomata
- 18 Škatla za shranjevanje ledu
- 19 Pladenj za shranjevanje
- 20 Predal za shranjevanje (na sredini)
- 21 Predal za shranjevanje (spodaj)

C: Predel Switch Zone

- 22 Pladenj za shranjevanje
- 23 Predal za shranjevanje (na sredini)
- 24 Predal za shranjevanje (spodaj)

Nadzorna plošča

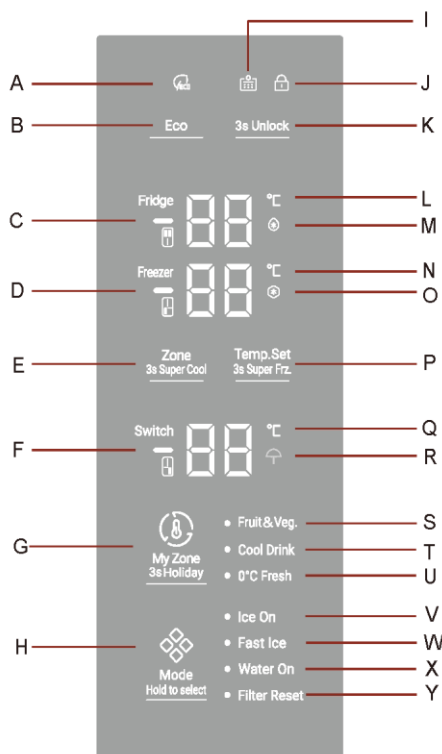

Kazalniki:

- A Indikator Eco
- C Indikator hladilnika
- D Indikator zamrzovalnika
- F Indikator Switch
- I Indikator filtra
- J Indikator ključavnice
- L Indikator Hladilnik °C
- M Indikator Super Cool
- N Indikator Zamrzovalnik °C
- O Super Frz. Indikator
- Q Indikator Switch °C
- R Indikator Holiday
- Q Indikator Switch °C
- S Indikator Fruit&Veg
- T Indikator Cool Drink
- U Indikator 0 °C Fresh
- V Indikator Ice On
- W Indikator Fast Ice
- X Indikator Water On
- Y Indikator Filter Reset

Gumbi:

- B Funkcija Eco
- E Funkcija Zone
- Funkcija 3s Super Cool
- G Funkcija My Zone
- Funkcija 3s Holiday
- K Funkcija 3s Unlock
- P Funkcija Temp. Set
- Funkcija 3s Super Frz.

Prvi vklop

- Ob prvem vklopu hladilnika se predel hladilnika samodejno nastavi na 5 °C, temperaturni predel Switch Zone na -6 °C, predel zamrzovalnika na -18 °C, My Zone pa se nastavi na stopnjo »Fruit&Veg«.

Nastavitve funkcije zaklepanja/odklepanja

- Zaslon te naprave lahko samodejno preide v način zaklepanja. Po 30 sekundah neaktivnosti po uporabi katerega koli gumba se zaslon samodejno izklopi in zaklene. Če pri nezaklenjenem zaslonu pritisnete in 3 sekunde pridržite gumb »Unlock/Lock Function Button«, enkrat zapiska zvočni signal in zasveti ikona »Panel lock Function Icon«, kar pomeni, da je naprava prešla v način zaklepanja. Če želite napravo odkleniti, pri zaklenjenem zaslonu pritisnete in 3 sekunde pridržite gumb »Unlock/Lock Function Button«. Ikona »Panel lock Function Icon« bo ugasnila, kar pomeni, da je naprava odklenjena.



OBVESTILO

V načinu zaklepanja ni mogoče prilagajati nobenih funkcij, razen funkcije odklepanja.

Gumb za prilagajanje temperature hladilnika

- 1. Prilagajanje temperature v predelu hladilnika
- Ko je zaslon osvetljen in odklenjen, pritisnite gumb za nastavev »(Zone)«. Ko na zaslonu zasveti ikona z dvojnim simbolom 8 za "(Fridge)", je aktiven način prilagajanja temperature v hladilniku. Prikaže se trenutno nastavljena vrednost temperature v hladilniku. Z vsakim pritiskom na gumb za nastavljanje temperature Temp. Set zmanjšate vrednost temperature v hladilniku za 1, dokler ne dosežete najmanjše vrednosti temperature v hladilniku. S ponovnim pritiskom na to tipko boste prešli na največjo vrednost, ki jo lahko znova spremenite. Če 5 sekund ne pritisnete nobenega gumba, trenutno nastavljena vrednost preneha utripati in se potrdi. Trenutno nastavljena vrednost se prikazuje, dokler se zaslon ne ugasne. Če v 5 sekundah pritisnete kateri koli gumb, razen gumba za nastavljanje Temp. Set, zaslon preneha utripati in vstopi v stanje uporabe zadevnega gumba. Medtem se trenutna vrednost potrdi kot trenutna nastavljena vrednost in trenutna nastavljena vrednost se prikazuje, dokler se zaslon ne ugasne.
- 2. Razpon prilagajanja temperature: +9 °C do +1 °C
- 3. Začetna nastavev predela hladilnika: 5 °C



OBVESTILO

Nastavljene temperature hladilnega prostora ni mogoče prilagoditi, če je zaslon zaklenjen ali v načinu Super Cool.

Prilagajanje temperature zamrzovalnika

- ▶ 1. Prilagoditev temperature v predelu zamrzovalnika
- ▶ Ko je zaslon osvetljen in odklenjen, pritisnite gumb za nastavitev »(Zone)«. Ko na zaslonu zasveti ikona z dvojnimi simbolom 8 za "(Freezer)", je aktiven način prilagajanja temperature v zamrzovalniku. Prikaže se trenutno nastavljena vrednost temperature v zamrzovalniku. Z vsakim pritiskom na gumb za nastavljanje temperature Temp. Set zmanjšate vrednost temperature v zamrzovalniku za 1, dokler ne dosežete najmanjše vrednosti temperature v zamrzovalniku. S ponovnim pritiskom na to tipko boste prešli na največjo vrednost, ki jo lahko znova spremenite. Če 5 sekund ne pritisnete nobenega gumba, trenutno nastavljena vrednost preneha utripati in se potrdi. Trenutno nastavljena vrednost se prikazuje, dokler se zaslon ne ugasne. Če v 5 sekundah pritisnete kateri koli gumb, razen gumba za nastavljanje Temp. Set, zaslon preneha utripati in vstopi v stanje uporabe zadevnega gumba. Medtem se trenutna vrednost potrdi kot trenutna nastavljena vrednost in trenutna nastavljena vrednost se prikazuje, dokler se zaslon ne ugasne.
- ▶ 2. Razpon prilagajanja temperature: -14°C -24°C
- ▶ 3. Privzeta nastavitev zamrzovalnika: -18°C



OBVESTILO

Nastavljene temperature hladilnega prostora ni mogoče prilagoditi, če je zaslon zaklenjen ali v načinu Eco ali Super Frz.

Prilagajanje temperature v Switch zone

- ▶ 1. Prilagajanje temperature v prilagodljivem območju
- ▶ Ko je zaslon osvetljen in odklenjen, pritisnite gumb za nastavitev »(Zone)«. Ko na zaslonu zasveti ikona z dvojnimi simbolom 8 za "(Switch)", je aktiven način prilagajanja temperature v prilagodljivem območju. Prikaže se trenutno nastavljena vrednost temperature v prilagodljivem območju. Z vsakim pritiskom na gumb za nastavljanje temperature Temp. Set zmanjšate vrednost temperature v prilagodljivem območju za 1, dokler ne dosežete najmanjše vrednosti temperature v prilagodljivem območju. S ponovnim pritiskom na to tipko boste prešli na največjo vrednost, ki jo lahko znova spremenite. Če 5 sekund ne pritisnete nobenega gumba, trenutno nastavljena vrednost preneha utripati in se potrdi. Trenutno nastavljena vrednost se prikazuje, dokler se zaslon ne ugasne. Če v 5 sekundah pritisnete kateri koli gumb, razen gumba za nastavljanje Temp. Set, zaslon preneha utripati in vstopi v stanje uporabe zadevnega gumba.

- ▶ Medtem se trenutna vrednost potrdi kot trenutna nastavljena vrednost in trenutna nastavljena vrednost se prikazuje, dokler se zaslon ne ugasne.
- ▶ 2. Razpon prilagajanja temperature: +5 °C do –20 °C
- ▶ 3. Privzeta nastavitve temperature v prilagodljivem območju: –6 °C




OBVESTILO

Nastavljene temperature v predelu Switch ni mogoče prilagoditi, če je zaslon zaklenjen.

Funkcija My Zone

- ▶ Ko je zaslon odklenjen, z vsakim pritiskom na gumb [My Zone] preklopite med načini Fruit&Veg (sadje in zelenjava), Cool Drink (hladne pijače) in 0°C Fresh (ohranjanje svežine). Zaporedno zasvetijo ustrezne ikone. Ko ikona sveti, to pomeni, da je aktivna zadevna funkcija.

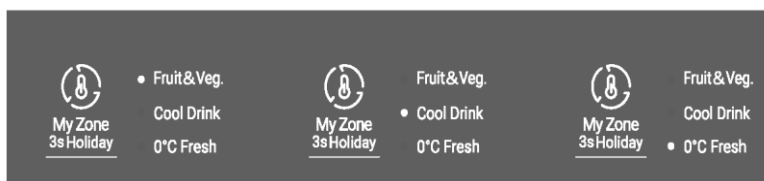

Funkcija Eco

- ▶ V načinu Eco hladilnik samodejno prilagodi nastavitve temperature hladilnega in zamrzovalnega predela glede na spremembe temperature okolice, vlage v okolici in notranje temperature hladilnika, kar odpravi potrebo po ročnem nastavljanju.
- ▶ 1. V odklenjenem stanju pritisnite gumb [Eco]. Enkrat se oglasi zvočni signal in zasveti ikona [Eco], kar pomeni, da je aktivirana funkcija Eco hladilnika.
- ▶ 2. Ko je aktivirana funkcija Eco hladilnika, ponovno pritisnite gumb [Eco]. Enkrat se oglasi zvočni signal, ikona [Eco] pa ugasne, kar pomeni, da je funkcija Eco deaktivirana.



OBVESTILO

V načinu funkcije Eco ni mogoče nastaviti temperature v hladilniku in zamrzovalniku.

Ko je aktivirana funkcija Holiday, Super Cool ali Super Frz., hladilnik zapusti način Eco in ikona »Eco Function Icon« ugasne.

Funkcija Super Cool

- ▶ V odklenjenem stanju pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb [Zone]. Zasveti ikona [Super Cool function icon], kar pomeni, da je hladilnik preklopil v način Super Cool. Po 6 urah delovanja v skladu z nastavitvami Super Cool hladilnik samodejno izklopi funkcijo Super Cool. Če želite način Super Cool izklopiti ročno, znova pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb [Zone]. Ikona [Super Cool function icon] bo ugasnila in hladilnik bo izklopil način Super Cool.
- ▶ V odklenjenem stanju pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb [Zone]. Zasveti ikona [Super Cool function icon], kar pomeni, da je hladilnik preklopil v način Super Cool. Po 6 urah delovanja v skladu z nastavitvami Super Cool hladilnik samodejno izklopi funkcijo Super Cool. Če želite način Super Cool izklopiti ročno, znova pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb [Zone]. Ikona [Super Cool function icon] bo ugasnila in hladilnik bo izklopil način Super Cool.



Funkcija Super Frz.

V odklenjenem stanju pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb [Zone]. Zasveti ikona [Super Cool function icon], kar pomeni, da je hladilnik preklopil v način Super Cool. Po 6 urah delovanja v skladu z nastavitvami Super Cool hladilnik samodejno izklopi funkcijo Super Cool. Če želite način Super Cool izklopiti ročno, znova pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb [Zone]. Ikona [Super Cool function icon] bo ugasnila in hladilnik bo izklopil način Super Cool.



OBVESTILO

V načinu Super Frz. ni mogoče prilagoditi nastavev temperature zamrzovalnika z gumbom »Temperature Control -« in gumbom »Temperature Control +«. Funkcija Super Freeze lahko sveža živila povsem zamrzne čim hitreje, saj pospeši zamrzovanje, da ohrani najboljšo hranilno vrednost, videz in okus živil.

- Če morate naenkrat zamrzniti veliko količino hrane, priporočamo, da predhodno nastavite funkcijo Super Frz. 24 ur pred uporabo predela zamrzovalnika. V zaklenjenem stanju pritisnite tipko »AA« (funkcija Super Freeze). Zasveti indikator »N« (funkcija Super Frz.) in izdelek se preklopi v način Super Frz. Izdelek način Super Frz. samodejno izklopi po 50 urah delovanja. Za ročni izklop načina Super Frz. v odklenjenem stanju pritisnite tipko »AA« (funkcija Super Freeze). Indikator »N« (funkcija Super Frz.) ugasne in izdelek izklopi način Super Frz.

Funkcija Holiday

- V odklenjenem stanju enkrat pritisnite gumb » Auto Set Function Button« AB. Zasveti ikona » Auto Set Function Icon« O, kar pomeni, da hladilnik preide v način funkcije Auto Set.



i OBVESTILO


V načinu funkcije Holiday temperature v predelu hladilnika ni mogoče prilagajati.

Ko sta omogočeni funkciji Auto Set in Super Cool, bo hladilnik zapustil dnevni način delovanja, ikona »Holiday Function Icon« P pa bo ugasnila.

Funkcija Holiday je zasnovana za vašo priročnost, ko predela hladilnika ne uporabljate dlje časa. Ko je aktivirana funkcija Holiday, predel zamrzovalnika deluje normalno, medtem ko je v predelu hladilnika nastavljena temperatura 17 °C. To preprečuje, da bi se v predelu hladilnika zaradi previsokih temperatur pojavil vonj, in pomaga tudi pri varčevanju z energijo.


Funkcija Ice maker

- ICE ON/OFF aktivira samodejno pripravo ledu – ta je na voljo le v spodnjem levem predelu. Vaš ledomat je zasnovan tako, da samodejno dovaja led v posodo za shranjevanje ledu spodaj,
- dokler ne zazna, da je posoda polna. Več ledu kot ga porabite, več ga naredi.
- Če želite aktivirati funkcijo Ice On, v odklenjenem stanju pritisnite gumb [Mode] in se pomaknite na možnost ICE ON. Lučka ob funkciji bo utripala.
- Pritisnite gumb za 3 sekunde, da lučka začne neprekinjeno svetiti.
- Če želite funkcijo Ice On deaktivirati, pritisnite gumb [Mode] in se pomaknite na možnost ICE ON. Pritisnite gumb za 3 sekunde. Ko je funkcija ICE ON deaktivirana, lučka ugasne.



Funkcija Fast Ice


- Funkcija Fast Ice poveča proizvodnjo ledu za največ 30 % in se samodejno deaktivira po 24 urah.
- Če želite aktivirati funkcijo Fast Ice, v odklenjenem stanju pritisnite gumb [Mode] in se pomaknite na možnost Fast Ice. Lučka ob funkciji bo utripala.
- Pritisnite gumb za 3 sekunde, da lučka začne neprekinjeno svetiti.
- Če želite funkcijo Fast Ice deaktivirati, pritisnite gumb [Mode] in se pomaknite na možnost Fast Ice. Pritisnite gumb za 3 sekunde. Ko je funkcija Fast Ice deaktivirana, lučka ugasne.

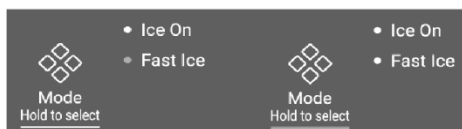

Funkcija Water On


Če želite aktivirati funkcijo Water On, v odklenjenem stanju pritisnite gumb [Mode] in se pomaknite na možnost Water On. Lučka ob funkciji bo utripala.

- Pritisnite gumb za 3 sekunde, da lučka začne neprekinjeno svetiti.
- Če želite funkcijo Water On deaktivirati, pritisnite gumb [Mode] in se pomaknite na možnost Water On. Pritisnite gumb za 3 sekunde. Ko je funkcija Water On deaktivirana, lučka ugasne.

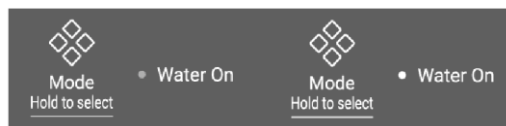


Funkcija Filter Reset

- Po 6 mesecih delovanja hladilnika zasveti ikona opomnika, kar pomeni, da mora uporabnik zamenjati filter.
- Po zamenjavi filtra pritisnite in pridržite gumb 3 sekunde, da prekličete opomnik. Časovnik se ponastavi in glasi se pisk.




- ▶ Alarm za odpiranje vrat
- ▶ Če so vrata predolgo odprta ali niso pravilno zaprta, bo hladilnik po določenem času sprožil opozorilni zvok in vas opomnil, da vrata takoj zaprete.

- ▶ Pomnilnik ob izpadu napajanja
- ▶ Po izpadu električne energije si hladilnik ob ponovnem vklopu zapomni naslednje nastavitve: nastavljena temperatura hladilnika, nastavljena temperatura zamrzovalnika, nastavljena temperature v predelu Switch, stopnja My Zone, Super Cool,

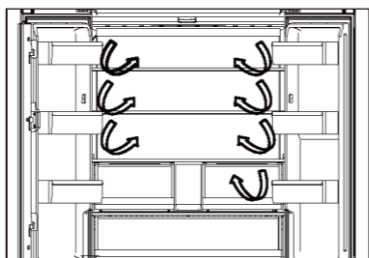

Več pretokov zraka

1. Hladilnik je opremljen s sistemom z več pretoki zraka, s katerim se hladni pretoki zraka nahajajo na vsaki ravni police. To pomaga ohranjati enotno temperaturo, da ostane hrana dlje časa sveža.

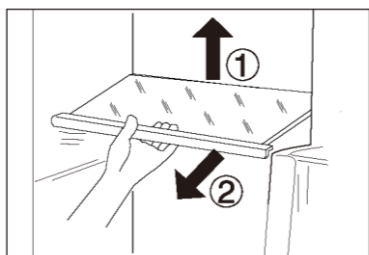

Nastavljive police

1. Višino polic lahko prilagodite tako, da ustrezajo vašim potrebam po shranjevanju.
2. Za premik police jo najprej odstranite tako, da dvignete njen zadnji rob ① in jo izvlečete ②.
3. Če jo želite znova namestiti, jo postavite na vodila na obeh straneh in potisnite do konca nazaj, dokler zadnji del police ni pritrjen v reže na strani

Predal My Zone

V tem predalu je stopnja vlažnosti manjša kot v predelu hladilnika. Ta predal je primeren za shranjevanje suhega sadja in drugih suhih živil z nizko vsebnostjo vode, kot so maslo, maščobe in olja ali čokolada.

MYZONE |

Predal Humidity Zone

V tem predalu je raven vlažnosti višja kot v hladilniku. Sistem ga samodejno nadzoruje in je primeren za shranjevanje sadja, zelenjave, solat itd.

HUMIDITYZONE |

Fresh Box


Območje skladiščenja sadja in zelenjave, da ostanejo sveži in zdravi.

FRESHBOX |




OBVESTILO

1. Ne odstranjajte plastičnega pokrova znotraj obeh con.
2. Ohranjajo vlažnost.
3. Sadja, občutljivega na nizke temperature, na primer ananasa, avokada, banan in grenivk, ni priporočljivo hraniti v teh dveh predalih.

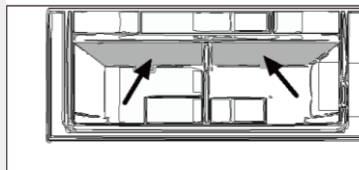


Odstranljive police za vrata/nosilec za steklenice

1. Posode v vratih lahko odstranite za čiščenje:
2. Položite roke na vsako stran posode ter jo dvignite navzgor ① in navzven ②.
3. Za vstavev posode v vrata izvedite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

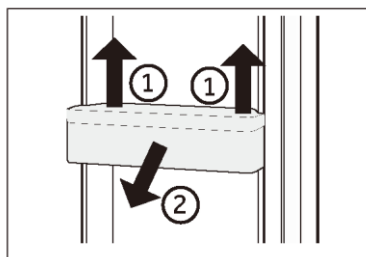


Odstranljiv predal Humidityzone/Myzone

Povsem odprite vrata hladilnika, izvlecite predal, nato pa dvignite sprednji del ter ga odstranite.

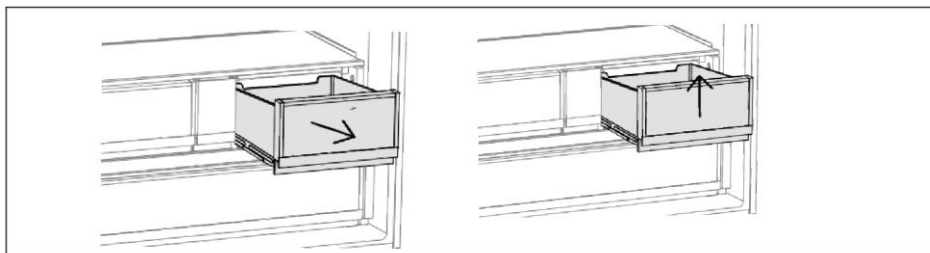


Odstranljivi Fresh Box

Pri odstranjevanju predala položite obe roki na spodnji strani sprednjega pokrova predala, pritisnite na zaskočki, nežno dvignite sprednji del predala, da se odklopi z drsnika, in nato dvignite predal poševno navzgor, da ga odstranite.

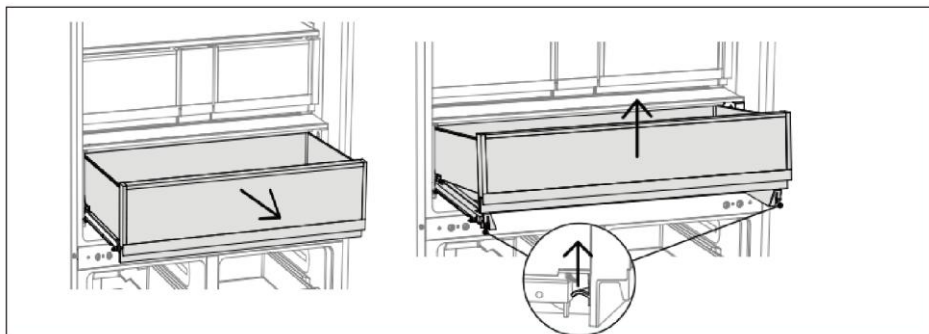


Odstranljiv pladenj za shranjevanje/ predal za shranjevanje (spodaj)

Povsem odprite vrata hladilnika, izvlecite predal, nato pa dvignite sprednji del ter ga odstranite.

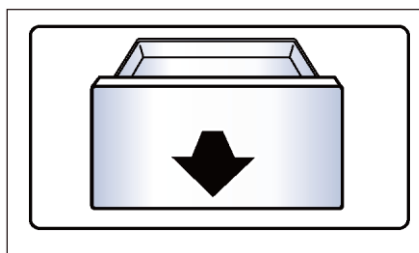

Odstranljiv predal za shranjevanje (sredina)


Pri odstranjevanju predala položite roko na sprednji pokrov predala, z drugo roko pritisnite na sprednji konec drsnika in rahlo dvignite sprednji konec predala, da se odklopi z drsnika, nato pa dvignite predal poševno navzgor, da ga odstranite.

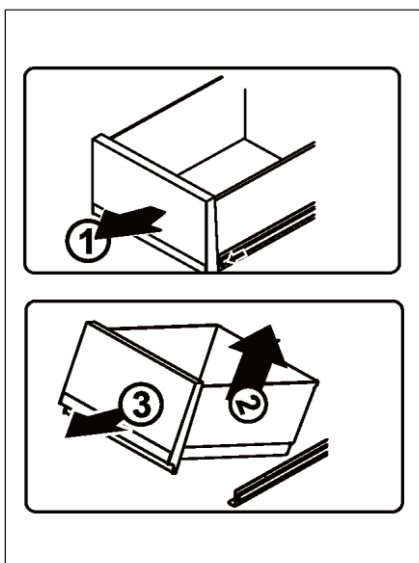

Imena delov izdelovalnika ledu


Samodejni izdelovalnik ledu lahko pri čiščenju odstranite in ga vzamete ven, ko ledu ne potrebujete, tako da imate prostor za druga zamrznjena živila.

..... Ledomat

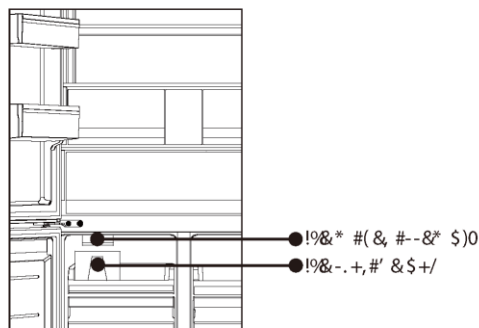


..... Priključek za vodo


Prepričajte se, da hladilnik NI priključen na električno omrežje. Poiščite izolacijsko pipo za priključek hladne vode (priključek in pipa nista priložena).




Poiščite komplet cevi za vodo, da dokončate namestitev priključka za vodo.

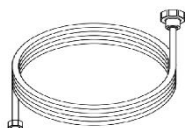


Odstranite pokrovček z ventila za dovod vode na zadnji strani hladilnika.

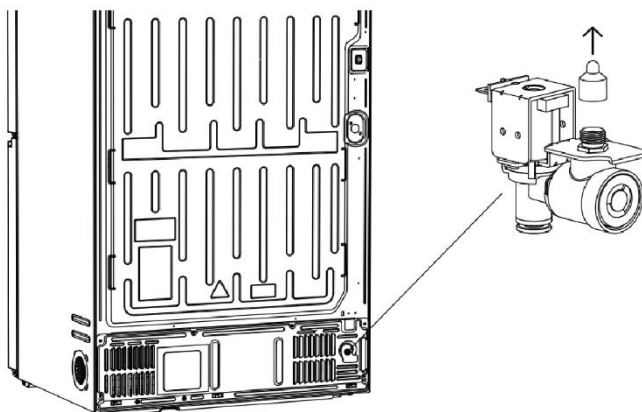

En konec kompleta cevi za vodo priključite na ventil za dovod vode.

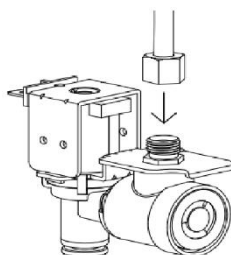


Adapter za vodovodno pipo pritrdite na izolacijsko pipo. Pazite, da adapterja za vodovodno pipo ne zategnete preveč.



Postrezite si z ledenimi kockami

Ko naredite led, z lopatko za led vzemite ledene kocke.

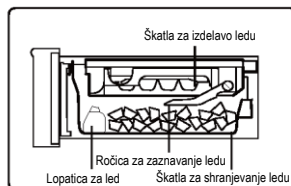

OBVESTILO

Če ste napravo pravkar začeli uporabljati ali je od zadnje uporabe minil več kot teden dni, so lahko novo izdelane ledene kocke smrdljive ali prašne, zato priporočamo, da prvi izdelani led (približno 8 ledenih kock) zavržete.

- Če ste očistili kanal za dovod vode v aparatu za izdelavo ledu, lahko tudi prve izdelane ledene kocke uporabite takoj.


Shranjevanje ledenih kock

Količino shranjevanja ledu v škatli za led lahko samodejno potrdi detektor ledu. (Da bi pravilno določili zmogljivost shranjevanja ledu, kock ledu ne postavljajte ravno.) Ko shranba doseže določeno količino, ustavite izdelavo ledu. Potrdite količino ledu, ki je shranjena v posodi za led. Če je ledu preveč, naprava ne bo mogla proizvajati ledu ali pa bo to vplivalo na normalno odpiranje in zapiranje vrat.

Čiščenje škatle za led


1. korak:

Izklopite funkcijo za izdelavo ledu in odprite zgornja vrata zamrzovalnika.

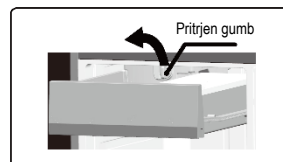

2. korak:

Gumb za pritrditev posode za led zavrtite do konca v levo, držite ročaj na sprednji strani posode za led navzven in počasi

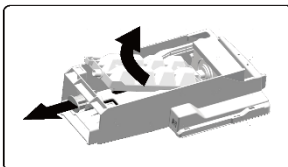

3. korak:

Obrnite ledomat, izvlecite beli gumb ledomata in odstranite ledomat



4. korak:

Posodo za led operite z vodo; ne uporabljajte krtač ali praška za razkuževanje, saj bi lahko opraskal površino.



5. korak:

Zaboj za led namestite po korakih v obratnem vrstnem redu, kot ste ga odstranili. Ledomat potisnite v predal in ga potisnite do dna, dokler ne zaslišite »klika«, kar pomeni, da je popolnoma vstavljen. Pritrdilni gumb obrnite nazaj v desno, da se zaklene.



OBVESTILO

Po zamrzovanju česar koli drugega razen vode je treba ledomat pravočasno očistiti, preden jo ponovno vstavite v avtomatski aparat za izdelavo ledu.

- Pri čiščenju škatle za shranjevanje vode jo umijte z mehko gobo; ne uporabljajte krtače ali razkuževalnega praška. Za odstranjevanje trdovratnih madežev uporabite razredčen detergent za pomivanje posode, vendar ga obvezno sperite z vodo. Ne uporabljajte ščetk s trdimi ščetinami, žičnih ščetk, abrazivnih sredstev (kot so zobna pasta, detergent v prahu itd.), organskih topil (kot so bencin, razredčilo, aceton, alkohol itd.), vroče vode, kislin ali alkalij, zaradi katerih lahko plastika poči.
- Sklop ledomata ni pralen. Če se zmoči, ga obrišite s suho krpo. V nasprotnem primeru bo funkcija za izdelavo ledu poškodovana, če v aparat zaide voda. Ob namestitvi ledomata v posodo za led ne dodajajte vode, saj se voda dovaja samodejno.



OPOZORILO

V ledomat točite samo pitno vodo.

Vprašanja in odgovori o ledomatu

V1: Se led ne proizvaja?

Fenomen	Led se ne proizvaja.
Vzrok	a. Voda se ne dovaja v škatlo za shranjevanje vode. b. Škatla za vodo ni vstavljena na svoje mesto. c. Sklop za izdelavo ledu ni pravilno nameščen. d. Funkcija »Ice-Making« ni vklopljena.
Rešitev	a. V škatlo za shranjevanje vode dolijte vodo. b. Pravilno namestite škatlo za shranjevanje vode. c. Sklop za izdelavo ledu potisnite do konca, dokler se pritrdilni gumb ne zaklene. d. Vključite funkcijo »Ice-Making«.

V2: Količina ledu je majhna, ledene kocke so majhne ali stopljene?

Fenomen	Izdelanih ledenih kock je malo, so majhne in se delno topijo.
Vzrok	a. Vrata hladilnika se pogosto odpirajo in zapirajo ali niso dobro zaprta. b. Škatla za shranjevanje ledu je neenakomerno napolnjena ali pomešana z drugimi stvarmi
Rešitev	a. Tesno zaprite vrata hladilnika in jih poskušajte odpirati in zapirati čim redkeje. b. Z lopatko za led poravnajte ledene kocke in odstranite pomešane tujke.

V3: Izdelane ledene kocke so motne

Fenomen	Nastale ledene kocke imajo bele primesi.
Vzrok	Led je narejen iz vode, ki vsebuje minerale.
Rešitev	To je normalno in ni razloga za skrb.

V4: Ledene kocke imajo vonj?

Fenomen	Led, ki ga proizvaja ledomat, ima poseben vonj.
Vzrok	a. Voda v škatli za shranjevanje vode že dolgo ni bila zamenjana. b. V posodo za vodo je bila nalita voda ali pijača z vonjem. c. Ledene kocke so bile pripravljene in predolgo shranjene v hladilniku.
Rešitev	a. Zamenjajte vodo. b. Za čiščenje glejte »Čiščenje in vzdrževanje ledomata«. c. Ledenih kock ne smete shranjevati dlje časa, sicer bodo povzročale neprijeten vonj pri drugih živilih.

V5: Ledene kocke so čudnih oblik?

Fenomen	a. Ledene kocke se združujejo v skupke ali se med seboj razlikujejo po velikosti. b. Ledene kocke so zaobljene. c. Ledene kocke imajo izbokline.
Vzrok	a. Hladilnik je nagnjen. b. Ledene kocke so predolgo stale v ledomatu. c. Na skrinji za led so konkavni in konveksni kanali za dovod vode.
Rešitev	a. Nogice lahko ustrezno nastavite in tako zagotovite nemoteno postavitev hladilnika. b. Ledene kocke uporabite čim prej ali pa jih ponovno pripravite. c. To je normalno in ni razloga za skrb.



Nasveti za varčevanje z energijo

- ▶ Prepričajte se, da je aparat pravilno prezračen (glejte NAMESTITEV).
- ▶ Aparata ne postavljajte neposredno na sonce ali blizu virov toplote (npr. štedilnikov, grelcev).
- ▶ Izogibajte se nepotrebno nizki temperaturi v aparatu. Poraba energije se poveča, ko je v aparatu nastavljena nižja temperatura.
- ▶ Funkcije, kot je Super Frz, porabijo več energije.
- ▶ Počakajte, da se toplotno obdelana živila ohladijo in jih šele nato postavite v aparat.
- ▶ Vrata aparata odprite čim manjkrat in za čim krajše obdobje.
- ▶ Aparata ne polnite preveč, da se izognete oviranju pretoka zraka.
- ▶ Izogibajte se zraku v embalaži živil.
- ▶ Tesnila vrat naj bodo čista, da se bodo vrata vedno pravilno zaprla.
- ▶ Zamrznjeno hrano odmrznite v hladilniku.
- ▶ Konfiguracija, ki najbolj varčuje z energijo, zahteva, da ima aparat predale, škatle za hrano in police v tovarniško nastavljenem stanju, hrano pa je treba postaviti čim bolj narazen, ne da bi blokirali odprtin zračnega kanala.



OPOZORILO!

Aparat pred čiščenjem izključite iz napajanja.

Čiščenje


Aparat očistite, ko hranite le malo živil ali nič.

Aparat je treba očistiti vsake štiri tedne za dobro vzdrževanje in za preprečevanje neprijetnega vonja hrane.



OPOZORILO!

- ▶ Aparata ne čistite s trdimi ščetkami, žičnimi krtačami, detergentom v prahu, bencinom, amil acetatom, acetonom in podobnimi organskimi raztopinami, kislimi ali alkalnimi raztopinami. Čistite ga s posebnim detergentom za hladilnik, da se izognete poškodbam.
- ▶ Med čiščenjem aparata ne škropite ali spirajte.
- ▶ Aparata ne čistite s pršenjem vode ali paro.
- ▶ Hladnih steklenih polic ne čistite z vročo vodo. Zaradi nenadne spremembe temperature se lahko steklo zlomi.
- ▶ Ne dotikajte se notranjosti zamrzovalnega predela, zlasti z mokrimi rokami, saj lahko vaše roke primrznejo na površino.

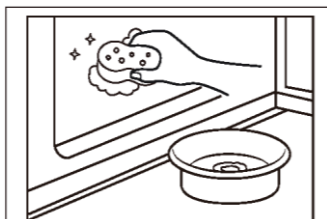

- ▶ Tesnilo na vratih naj bo vedno čisto.
- ▶ Očistite notranjost in ohišje aparata z gobo, navlaženo v topli vodi in nevtralnem čistilu.
- ▶ 1. Z mehko brisačo ali gobico, namočeno v toplo vodo (v toplo vodo lahko dodate nevtralen detergent), obrišite notranjost in zunanost hladilnika, vključno s tesnilom na vratih, stojalom za vrata, steklenimi policami, posodami in podobno.
- ▶ 2. Če pride do razlitja tekočine, odstranite vse kontaminirane dele, neposredno jih sperite s tekočo vodo, posušite in vrnite v hladilnik.
- ▶ 3. Če pride do razlitja kremaste snovi (na primer smetana, stopljeni sladoled), odstranite vse kontaminirane dele, za nekaj časa postavite v toplo vodo s temperaturo približno 40 °C, nato sperite s tekočo vodo, posušite in vrnite nazaj v hladilnik.
- ▶ 4. Če se majhen del ali komponenta zatakne v hladilniku (med policami ali predali), ga odstranite z majhno mehko krtačo. Če dela ne dosežete, se obrnite na servis Haier
- ▶ Sperite in posušite z mehko krpo.
- ▶ Nobenega dela aparata ne čistite v pomivalnem stroju.
- ▶ Pred ponovnim zagonom aparata počakajte vsaj 7 minut, saj lahko pogosto zaganjanje poškoduje kompresor.

Odmrzovanje

Odmrzovanje predelov hladilnika in zamrzovalnika se izvede samodejno: ročno upravljanje ni potrebno.

Menjava luči LED

**OPOZORILO!**

LED-lučke ne smete zamenjati sami, zamenjati jo sme le proizvajalec ali pooblaščen servisier.

Luči kot vir svetlobe uporabljajo sijalke LED z nizko porabo energije in dolgo življenjsko dobo. Če pride do kakršnih koli nepravilnosti, se obrnite na službo za pomoč strankam. Glejte SLUŽBA ZA POMOČ STRANKAM.



Svetlobni vir (samo LED), ki ga sme zamenjati izključno strokovnjak.

Dolgotrajna neuporaba

Če aparata ne uporabljate dalj časa in ne boste uporabljali načina Holiday za hladilnik:

- ▶ vso hrano odstranite.
- ▶ izklopite napajalni kabel.
- ▶ očistite aparat, kot je opisano zgoraj.
- ▶ vrata naj ostanejo odprta, da preprečite nastanek neprijetnega vonja.

**OBVESTILO**

Aparat izklopite le, če je to nujno potrebno.

Premikanje aparata

1. Odstranite vso hrano in izključite aparat.
2. Police in druge premične dele v hladilniku in zamrzovalniku pritrdite z lepilnim trakom.
3. Hladilnika ne nagibajte za več kot 45°, da ne poškodujete hladilnega sistema.

**OPOZORILO!**

- ▶ Aparata ne dvigujte za ročaje.
- ▶ Aparata nikoli ne postavljajte vodoravno na tla.

Številne težave, do katerih prihaja, bi lahko rešili sami brez posebnega strokovnega znanja. V primeru težav preverite vse prikazane možnosti in sledite spodnjim navodilom, preden se obrnete na servisno službo. Glejte SLUŽBA ZA POMOČ STRANKAM.



OPOZORILO!

- ▶ Pred vzdrževanjem izklopite aparat in odklopite vtič iz vtičnice.
- ▶ Električno opremo lahko servisirajo samo usposobljeni električarji, saj lahko nepravilna popravila povzročijo znatno posledično škodo.
- ▶ Poškodovano napajanje lahko zamenja le proizvajalec, njegov servisni agent ali podobno usposobljene osebe, da se prepreči nevarnosti.

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
Kompresor ne deluje.	• Omrežni vtič ni priključen v omrežno vtičnico. • Aparat je v ciklu odmrzovanja	• Priključite omrežni vtič. • To je normalno za avtomatsko odmrzovanje
Aparat deluje prepogosto ali deluje predolgo.	• Notranja ali zunanja temperatura je previsoka. • Aparat že nekaj časa ni vklopljen. • Vrata aparata niso tesno zaprta. • Vrata so bila odprta prepogosto ali predolgo. • Nastavitev temperature v zamrzovalnem prostoru je prenizka. • Tesnila vrat so umazana, obrabljena, razpokana ali neustrezna. • Zahtevano kroženje zraka ni zagotovljeno.	• V tem primeru je običajno, da aparat deluje dlje. • Običajno traja od 8 do 12 ur, da se aparat popolnoma ohladi. • Zaprite vrata/predal in se prepričajte, da je aparat nameščen na ravni podlagi in da na vratih ni ovirajoče hrane ali posode. • Vrat/predala ne odpirajte prepogosto. • Nastavite višjo temperaturo, dokler ni dosežena zadovoljiva temperatura za hlajenje. Temperatura hladilnika je stabilna po 24 urah. • Očistite tesnilo vrat/predala ali prosite službo za pomoč strankam, da vam ga zamenja. • Zagotovite ustrezno prezračevanje.
Notranjost hladilnika je umazana in/ali ima neprijeten vonj.	• Notranjost hladilnika je potrebno očistiti. • V hladilniku je shranjena hrana z močnim vonjem.	• Očistite notranjost hladilnika. • Hrano dobro zavijte.

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
Znotraj aparata ni dovolj hladno.	• Temperatura je nastavljena previsoko. • Spravili ste preveč tople hrane. • Naenkrat ste spravili preveč hrane. • Živila so preblizu drug drugemu. • Vrata/predal aparata ni(so) tesno zaprt(a). • Vrata/predal je bil odprt prepogosto ali predolgo.	• Ponastavite temperaturo. • Preden živila shranite, jih vedno ohladite. • Vedno shranjujte manjše količine hrane. • Pustite razmik med živili, ki omogoča pretok zraka. • Zaprite vrata/predal. • Vrat/predala ne odpirajte prepogosto.
Znotraj aparata je prehladno.	• Temperatura je nastavljena prenizko. • Funkcija Super Frz/Super Cool je aktivirana ali deluje predolgo.	• Ponastavite temperaturo. • Izklopite funkcijo Super Frz/Super Cool
Nastajanje vlage na notranji strani hladilnega prostora.	• Zunanje okolje je pretoplo in prevlažno. • Vrata/predal aparata ni(so) tesno zaprt(a). • Vrata/predal je bil odprt prepogosto ali predolgo. • Posode s hrano ali tekočine so ostale odprte.	• Povečajte temperaturo. • Zaprite vrata/predal. • Vrat/predala ne odpirajte prepogosto. • Vroča hrana naj se ohladi na sobno temperaturo, hrano in tekočine pa zaprite.
Vlaga se nabira na zunanji površini hladilnika ali med vrati in predalom.	• Zunanje okolje je pretoplo in prevlažno. • Vrata niso tesno zaprta. Hladen zrak v napravi in topel zunanji zrak kondenzirata.	• To je normalno v vlažnem podnebju in se bo spremenilo, ko se vlažnost zmanjša. • Prepričajte se, da so/je vrata/predal tesno zaprt(a).

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
Močan led in zmrzal v zamrzovalnem prostoru.	• Blago ni bilo ustrezno zapakirano. • Vrata/predal aparata ni(so) tesno zaprt(a). • Vrata/predal je bil odprt prepogosto ali predolgo. • Tesnila vrat/predala so umazana, obrabljena, razpokana ali neustrezna. • Nekaj na notranji strani preprečuje pravilno zapiranje vrat/predala.	• Blago vedno dobro zapakirajte. • Zaprite vrata/predal. • Vrat/predala ne odpirajte prepogosto. • Očistite tesnilo vrat/predala ali ga zamenjajte z novim. • Premaknite police, posode v vratih ali notranje posode, da se vrata/predal zaprejo.
Strani hladilnika in trak na vratih se segrejejo.	• -	• To je običajno.
Aparat proizvaja nenormalne zvoke. Slišati je mogoče rahel zvok, podoben zvoku pretakanja vode.	• Aparat ni nameščen na ravno podlago. • Aparat se dotika predmeta v njeni bližini. • -	• Nastavite noge, da poravnate aparat. • Odstranite predmete okoli aparata. • To je običajno.
Zaslišali boste pisk alarma.	• Vrata hladilnega prostora so odprta.	• Zaprite vrata.
Slišali boste šibko brnenje.	• Sistem proti kondenzaciji deluje	• To preprečuje kondenzacijo in je normalno
Notranja razsvetljava ali hladilni sistem ne deluje.	• Omrežni vtič ni priključen v omrežno vtičnico. • Napajanje ne deluje pravilno. • Lučka LED ne deluje.	• Priključite omrežni vtič. • Preverite električno napajanje prostora. Pokličite lokalno elektro podjetje! • Za zamenjavo lučke pokličite servisno službo.
Zaslon krožno zasveti, vendar se ne ohladi.	• Nahaja se v demo načinu.	• Ko je zaslon odklenjen, pritisnite »Zone« in petkrat (v 5 sekundah) kliknite »Holiday« ter tako zapustite ta način.

Prekinitev napajanja

V primeru izpada električne energije naj bi hrana ostala varno hladna približno 5 ur. Upoštevajte te nasvete, če pride do daljše prekinitve napajanja, zlasti poleti:

- ▶ Čim manjkrat odprite vrata/predal.
- ▶ Med prekinitvijo napajanja v aparat ne vstavljajte dodatnih živil.
- ▶ Če ste predhodno obveščeni o prekinitvi napajanja in je trajanje prekinitve daljše od 5 ur, naredite nekaj ledu in ga postavite na vrh hladilnega predela.
- ▶ Takoj po prekinitvi je potreben pregled blaga.
- ▶ Ker bo temperatura v hladilniku med prekinitvijo napajanja ali drugo okvaro narasla, se obdobje shranjevanja in užitnosti hrane skrajša. Takoj za tem je vsako hrano, ki se odtaja, treba zaužiti ali skuhati in znova zamrzniti (kjer je to primerno), da se prepreči tveganje za zdravje.

Funkcija pomnilnika med prekinitvijo napajanja

Po ponovni vzpostavitvi napajanja aparat nadaljuje z nastavitvami, ki so bile nastavljene pred izpadom električne energije.

Razpakiranje



OPOZORILO!


- ▶ Aparat je težak. Prenašata ga naj vsaj dve osebi.
- ▶ Vso embalažo hranite izven dosega otrok in jo zavržite na okolju prijazen način.
- ▶ Vzemite aparat iz embalaže.
- ▶ Odstranite vso embalažo.

Okoljski pogoji

Sobna temperatura mora biti vedno med 10 °C in 43 °C, saj lahko to vpliva na temperaturo v aparatu in njegovo porabo energije. Aparata ne nameščajte brez izolacije v bližini drugih naprav, ki oddajajo toploto (peči, hladilniki).


Priporočilo glede prostora

Priporočeni prostor (mm)
ob odpiranju vrat:

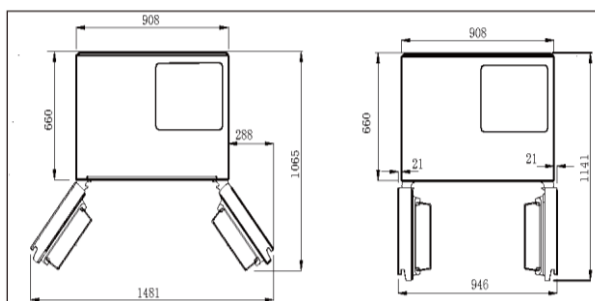

Prezračevanje v prerezu

Da bi iz varnostnih razlogov dosegli zadostno prezračevanje naprave, je treba upoštevati informacije o zahtevanih normah prezračevanja.

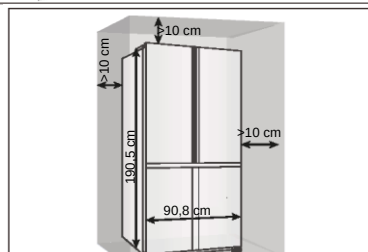


Poravnava aparata

Aparat naj bo postavljen na ravno in trdno površino.

Noge nastavite na zeleno raven.


Prepričajte se, da je razdalja do stene na strani tečaja vsaj 10 cm, da se lahko vrata normalno odprejo.

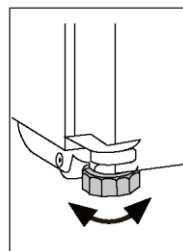



Obvestilo:

Za prostostoječi aparat: ta hladilnik ni namenjen uporabi kot vgradni hladilnik

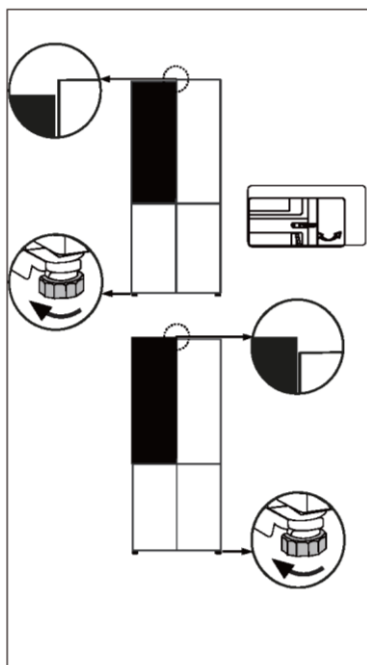


Natančna nastavitve vrat

Če vrata niso na enakem nivoju, je to neusklajenost mogoče odpraviti na naslednji način:

Uporaba nastavljive nožice/nastavljivega tečaja

Obrnite nastavljivo nožico ali nastavljiv tečaj v smeri puščice, da se nožica obrne navzgor ali navzdol. Nastavljive tečaje lahko natančno nastavite z odprtim ključem (14/17 mm). Po potrebi se obrnite na poprodajno službo.

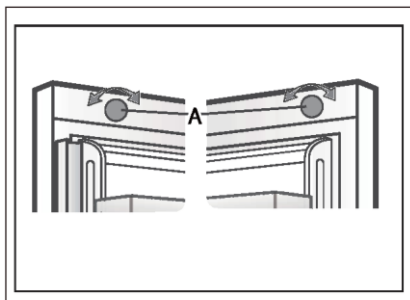


Uporaba gumba za nastavitev
Obrnite gumb za nastavitev na vrhu vrat.



Obvestilo:

Pri prihodnji uporabi hladilnika lahko pride do neenakomerno postavljenih vrat zaradi teže shranjene hrane. Poravnajte jih v skladu z zgoraj navedenim.

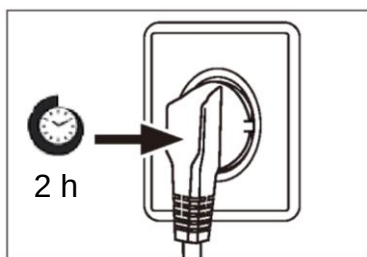

Čas čakanja

Mazalno olje, ki ga ni treba vzdrževati, je v kapsuli kompresorja. Če je aparat nagnjen, lahko to olje med transportom steče skozi zaprt cevni sistem. Preden aparat priključite na napajanje, počakajte vsaj 2 uri, da olje priteče nazaj v kapsulo.

Priključitev v električno omrežje

Pred vsako priključitvijo preverite, ali:

- ▶ so napajanje, vtičnica in varovalke skladni s tipsko tablico,
- ▶ je vtičnica ozemljena in da v bližini ni podaljška z več vtičnicami ali kableskega podaljška.
- ▶ vtič in vtičnica sta pravilno nameščena.

Vtič priključite v pravilno nameščeno gospodinjstvo vtičnico.



OPOZORILO!

Da bi se izognili tveganju, mora servis zamenjati poškodovan napajalni kabel (glejte garancijski list).

Blagovna znamka	Haier
Ime/identifikator modela	HCR79F19EHSB
Kategorija modela	Hladilnik- zamrzovalnik
Razred energetske učinkovitosti	E
Letna poraba energije (kWh/leto)	364
Skupna prostornina (L)	679
Prostornina hladilnika (L)	447
Prostornina zamrzovalnika (L)	115
Prostornina prilagodljivega predela (L)	117
Ocena z zvezdicami	
Sistem brez zmrzali	Da
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h)	10
Ocena podnebja	SN/N/ST/T
Razred emisij hrupa in emisije akustičnega hrupa v zraku (dB(A) re 1 pW)	C (38)
Čas dviga temperature (h)	10
Zmogljivost izdelave ledu	0,8 kg/24 h

Pojasnila:

- Da, vključeno
- (1) Na podlagi rezultatov preskusa skladnosti s standardi v 24 urah. Dejanska poraba je odvisna od uporabe in lokacije aparata.
- (2) Ocena podnebja SN: Ta aparat je namenjen uporabi pri sobni temperaturi med 10 in 32 °C
Ocena podnebja N: Ta aparat je namenjen uporabi pri sobni temperaturi med 16 in 32 °C
Ocena podnebja ST: Ta aparat je namenjen uporabi pri sobni temperaturi med +16 in +38 °C
Ocena podnebja T: Ta aparat je namenjen uporabi pri sobni temperaturi med +16 in +43 °C

Dodatni tehnični podatki

Napetost/frekvenca	220–240 V~/50 Hz
Vhodni tok (A)	2
Hladilno sredstvo	R600a
Mere (V/Š/G v mm)	1905 / 908 / 748



Haier

2025, različica A

Haier

Benutzerhandbuch



Kühl-Gefrierkombination
HCR79F19EHSB

DE

<u>4</u>		<u>Vor der ersten Inbetriebnahme</u>	<u>5</u>
<u>Sicherheitsinformationen</u>		<u>Installation</u>	<u>5</u>
		<u>Täglicher Gebrauch</u>	<u>6</u>
<u>9 Bestimmungsgemäße Verwendung</u>			
<u>10 Produktbeschreibung</u>			
<u>11 Bedienfeld</u>			
<u>12 Verwendung</u>		<u>Erstmaliges Einschalten</u>	<u>12</u>
		<u>Sperren/Entsperren der Funktionseinstellungen</u>	<u>12</u>
		<u>Einstellung der Kühlschranktemperatur</u>	<u>12</u>
		<u>Temperatureinstellung des Gefrierschranks</u>	<u>13</u>
		<u>Temperatureinstellung der Switch Zone</u>	<u>13</u>
		<u>My Zone-Funktion</u>	<u>14</u>
<u>19 Ausrüstung</u>		<u>Eco-Funktion</u>	<u>14</u>
		<u>Super Cool-Funktion</u>	<u>15</u>
<u>28 Energiespartipps</u>		<u>Super Frz.- Funktion</u>	<u>15</u>
		<u>Holiday-Funktion</u>	<u>16</u>
<u>29 Pflege und Reinigung</u>		<u>Eiswürfelbereiter-Funktion</u>	<u>16</u>
<u>31 Fehlerbehebung</u>		<u>Fast Ice-Funktion</u>	<u>17</u>
<u>35 Installation</u>		<u>Water On-Funktion</u>	<u>17</u>
<u>38 Technische Daten</u>		<u>Filter Reset-Funktion</u>	<u>17</u>

Vielen Dank für den Kauf eines Haier-Produkts.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät benutzen. Die Anleitung enthält wichtige Informationen, die Ihnen dabei helfen, das Gerät optimal zu nutzen und eine sichere und ordnungsgemäße Installation, Verwendung und Wartung zu gewährleisten.

Bewahren Sie diese Anleitung an einem geeigneten Ort auf, damit Sie jederzeit für die sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Geräts darauf zurückgreifen können.

Wenn Sie das Gerät verkaufen, weggeben oder bei einem Umzug zurücklassen, vergewissern Sie sich, dass diese Anleitung auch beigelegt wird, damit sich der neue Besitzer bzw. die neue Besitzerin mit dem Gerät und den Sicherheitshinweisen vertraut machen kann.



WARNUNG - Wichtige Sicherheitsinformationen



HINWEIS - Allgemeine Informationen und Tipps



Umweltinformationen



Entsorgung

Tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei. Entsorgen Sie die Verpackung zum Recyceln in die entsprechenden Behälter. Unterstützen Sie das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Entsorgen Sie Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie das Produkt an Ihre lokale Recyclinganlage zurück oder wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung.



WARNUNG!

Verletzungs- oder Erstickungsgefahr!

Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs nicht beschädigt ist, bevor er ordnungsgemäß entsorgt wird. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Trennen Sie das Netzkabel und entsorgen Sie es. Entfernen Sie die Fächer und Schubladen sowie die Türöffnung und die Dichtungen, um zu verhindern, dass Kinder und Haustiere im Gerät eingeschlossen werden.

Lesen Sie vor dem ersten Einschalten des Geräts folgende Sicherheitshinweise:



WARNUNG!

Vor der ersten Inbetriebnahme

- ▶ Vergewissern Sie sich, dass keine Transportschäden vorliegen.
- ▶ Entfernen Sie alle Verpackungsteile und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ▶ Warten Sie vor dem Einschalten des Geräts mindestens zwei Stunden, damit der Kühlkreislauf auch sicher und effektiv arbeitet.
- ▶ Transportieren Sie das Gerät immer mit mindestens zwei Personen, da es schwer ist.

Installation

- ▶ Das Gerät sollte an einem gut belüfteten Ort aufgestellt werden. Idealerweise müssen mindestens 10 cm rund um das Gerät frei bleiben.
- ▶ Stellen Sie das Gerät niemals in einem feuchten Bereich oder an einem Ort auf, wo es mit Wasser nassgespritzt werden könnte. Reinigen Sie Wasserspritzer und Flecken mit einem weichen, sauberen Tuch.
- ▶ Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Hitzequellen (z. B. Herden, Heizungen) auf.
- ▶ Installieren und richten Sie das Gerät in einem Bereich ein, der für seine Größe und Verwendung geeignet ist.
- ▶ Halten Sie die Lüftungsschlitze am Gerät oder in der Einbaustruktur frei.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Informationen auf dem Typenschild der Stromversorgung entsprechen. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an einen Elektriker.
- ▶ Das Gerät wird über eine 220-240 V /50 Hz Stromversorgung betrieben. Abnormale Spannungsschwankungen könnten dazu führen, dass sich das Gerät nicht einschaltet, der Temperaturregler oder Kompressor beschädigt wird, oder dass während des Betriebs ein abnormales Geräusch auftritt. In einem solchen Fall ist ein automatischer Regler anzubringen.
- ▶ Verwenden Sie keine Mehrfachsteckadapter und Verlängerungskabel.
- ▶ Positionieren Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungen hinter dem Gerät.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht durch den Kühlschrank eingeklemmt wird. Treten Sie nicht auf das Netzkabel.
- ▶ Dieses Gerät darf nur dann verwendet werden, wenn ein Erdungsanschluss im Gebäude besteht oder ein Differenzstrom-Schutzschalter (RCD) mit einer Doppelsteckdose hinzugefügt wird.



WARNUNG!

- ▶ Verwenden Sie eine separate, geerdete Steckdose für eine leicht zugängliche Stromversorgung. Das Gerät muss geerdet werden.
- ▶ Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen.

Täglicher Gebrauch

- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt werden, wenn diese in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden oder beaufsichtigt werden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- ▶ Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlschränke be- und entladen, aber nicht reinigen und installieren.
- ▶ Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fernhalten, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Wenn Kühlgas oder ein anderes brennbares Gas in der Nähe des Geräts austritt, drehen Sie das Ventil des austretenden Gases ab. Öffnen Sie die Türen und Fenster, und ziehen Sie nicht den Netzstecker des Kühlschranks oder eines anderen Haushaltsgeräts.
- ▶ Beachten Sie, dass das Gerät für den Betrieb bei einer bestimmten Umgebungstemperatur zwischen 10 und 43 °C eingestellt ist. Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn es über einen längeren Zeitraum bei einer Temperatur oberhalb oder unterhalb des angegebenen Bereichs betrieben wird.
- ▶ Stellen Sie keine instabilen Gegenstände (schwere Gegenstände, mit Wasser gefüllte Behälter) auf den Kühlschrank, um Verletzungen durch Herunterfallen oder elektrische Schläge durch Kontakt mit Wasser zu vermeiden.
- ▶ Ziehen Sie nicht an den Türfächern. Die Tür kann schief verzogen werden, das Flaschenregal kann herausgezogen werden, oder das Gerät kann umkippen.
- ▶ Schließen und öffnen Sie die Tür nur mit den Griffen. Der Spalt zwischen den Türen sowie zwischen den Türen und dem Schrank ist sehr schmal. Stecken Sie nicht Ihre Hände in diese Bereiche, um zu vermeiden, dass Sie Ihre Finger eingeklemmt werden. Öffnen oder schließen Sie die Kühlschranktüren nur dann, wenn keine Kinder im Bewegungsbereich der Tür stehen.



WARNUNG!

- ▶ Verwenden Sie keine brennbaren, explosionsfähigen oder korrosiven Substanzen im Gerät oder in der Nähe.
- ▶ Lagern Sie keine Arzneimittel, Bakterien oder Chemikalien im Gerät. Dieses Gerät ist ein Haushaltsgerät. Es wird davon abgeraten, Materialien zu lagern, die extreme Temperaturen erfordern.
- ▶ Lagern Sie niemals Flüssigkeiten in Flaschen oder Dosen (außer hochprozentige Spirituosen), insbesondere kohensäurehaltige Getränke, im Gefrierschrank, da diese beim Einfrieren platzen können.
- ▶ Überprüfen Sie den Zustand der Lebensmittel, wenn die Temperatur im Gefrierschrank angestiegen ist.
- ▶ Stellen Sie keine unnötig niedrigen Temperaturen im Kühlfach ein. Bei hohen Einstellungen kann es zu Minustemperaturen kommen. Achtung: Flaschen können platzen.
- ▶ Berühren Sie Gefriergut nicht mit nassen Händen (Handschuhe tragen). Verzehren Sie insbesondere Eis am Stiel nicht sofort nach der Entnahme aus dem Gefrierfach. Es besteht die Gefahr des Erfrierens oder der Bildung von Frostblasen an Mund und Zunge. ERSTE HILFE: Sofort unter fließend kaltes Wasser halten. Nicht mit Gewalt abziehen!
- ▶ Berühren Sie nicht die Innenfläche des Gefrierfachs, wenn es in Betrieb ist, insbesondere nicht mit nassen Händen, da Ihre Hände an der Oberfläche festfrieren könnten.
- ▶ Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose, falls die Stromversorgung unterbrochen wird oder bevor Sie das Gerät reinigen. Warten Sie vor dem Neustart mindestens 7 Minuten, da durch häufiges Einschalten der Kompressor beschädigt werden kann.
- ▶ Verwenden Sie Im Inneren des Haushaltsgeräts keine elektrischen Geräte, es sei denn, sie werden vom Hersteller empfohlen. Wartung / Reinigung
- ▶ Kinder müssen beaufsichtigt werden, wenn sie das Gerät reinigen und warten.
- ▶ Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie eine routinemäßige Wartung durchführen. Warten Sie vor dem Neustart mindestens 7 Minuten, da durch häufiges Einschalten der Kompressor beschädigt werden kann.



WARNUNG!

- ▶ Fassen Sie beim Herausziehen des Gerätesteckers aus der Steckdose, den Stecker und nicht das Kabel an.
- ▶ Reinigen Sie das Gerät nicht mit harten Bürsten, Drahtbürsten, Reinigungspulver, Benzin, Amylacetat, Aceton und ähnlichen organischen Lösungen, Säure oder Alkalilösungen. Reinigen Sie das Gerät mit einem speziellen Reinigungsmittel für Kühlgeräte, um Beschädigungen zu vermeiden.
- ▶ Kratzen Sie Eis nicht mit scharfkantigen Gegenständen ab. Verwenden Sie keine Sprays, elektrischen Heizgeräte, Haartrockner zum Abtauen oder Dampfreiniger im Gerät, um Beschädigungen der Kunststoffteile zu vermeiden.
- ▶ Verwenden Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, es sei denn, dies wird vom Hersteller so empfohlen.
- ▶ Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, von seinem Service-Mitarbeiter oder einer gleichwertig qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.
- ▶ Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern. Bei Reparaturen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
- ▶ Entfernen Sie den Staub auf der Geräterückseite mindestens einmal im Jahr, um Brandgefahr und einen erhöhten Energieverbrauch zu vermeiden.
- ▶ Das Gerät darf während der Reinigung nicht besprüht oder mit Wasser beschüttet werden.
- ▶ Das Gerät darf nicht mit Wasser besprüht oder mit Dampf gereinigt werden.
- ▶ Reinigen Sie die kalten Einlegeböden aus Glas nicht mit heißem Wasser. Plötzliche Temperaturschwankungen können dazu führen, dass das Glas zerspringt.

Informationen zum Kältemittelgas



WARNUNG!


Das Gerät enthält das entzündliche Kältemittel ISOBUTAN (R600a). Stellen Sie sicher, dass der Kühlkreislauf während des Transports oder der Installation nicht beschädigt wird. Auslaufendes Kältemittel kann Augenverletzungen verursachen oder sich entzünden. Falls Schäden aufgetreten sind, halten Sie sich von offenen Brandquellen fern, lüften Sie den Raum gründlich, stecken Sie die Netzkabel des Geräts oder eines anderen Geräts nicht ein oder aus. Informieren Sie den Kundenservice. Falls die Augen mit dem Kältemittel in Kontakt kommen, spülen Sie sofort unter fließendem Wasser aus und verständigen Sie den Augenarzt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zum Kühlen und Gefrieren von Lebensmitteln bestimmt. Es ist ausschließlich für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Bereichen konzipiert, wie z. B. in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, auf Bauernhöfen und in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Umgebungen sowie in Bed-and-Breakfasts und für Catering-Zwecke. Das Gerät ist nicht für die kommerzielle oder industrielle Nutzung bestimmt.

Änderungen oder Anpassungen am Gerät sind nicht erlaubt. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Gefahren und zum Verlust von Garantieansprüchen führen.


Normen und Richtlinien




Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen aller geltenden EG-Richtlinien mit den entsprechenden harmonisierten Normen und Standards Großbritanniens, die eine CE- und UKCA-Kennzeichnung vorsehen.



VORSICHT!

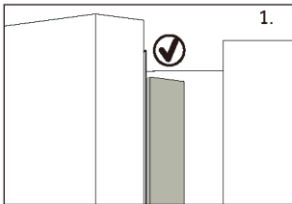

Beim Schließen der Türe sollte die vertikale Türleiste an der linken Tür nach innen gebogen sein (1).

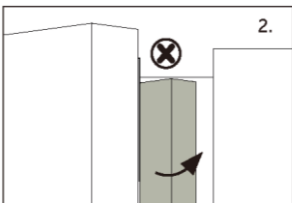


Wenn Sie versuchen, die linke Tür zu schließen und die vertikale Türleiste ist nicht gebogen (2), sollten Sie sie zuerst zurechtbiegen, da sie sonst gegen die Befestigung oder die rechte Tür stößt. Dadurch kommt es zu einer Beschädigung des Türanschlags oder zu einer Undichtigkeit.

Im Inneren des Rahmens befindet sich ein Heizfaden. Die Temperatur der Oberfläche steigt ein wenig an, was normal ist und die Funktion des Geräts nicht beeinträchtigt.



HINWEIS

Aufgrund von technischen Änderungen und unterschiedlichen Modellen können einige der Abbildungen in dieser Anleitung von Ihrem Modell abweichen.

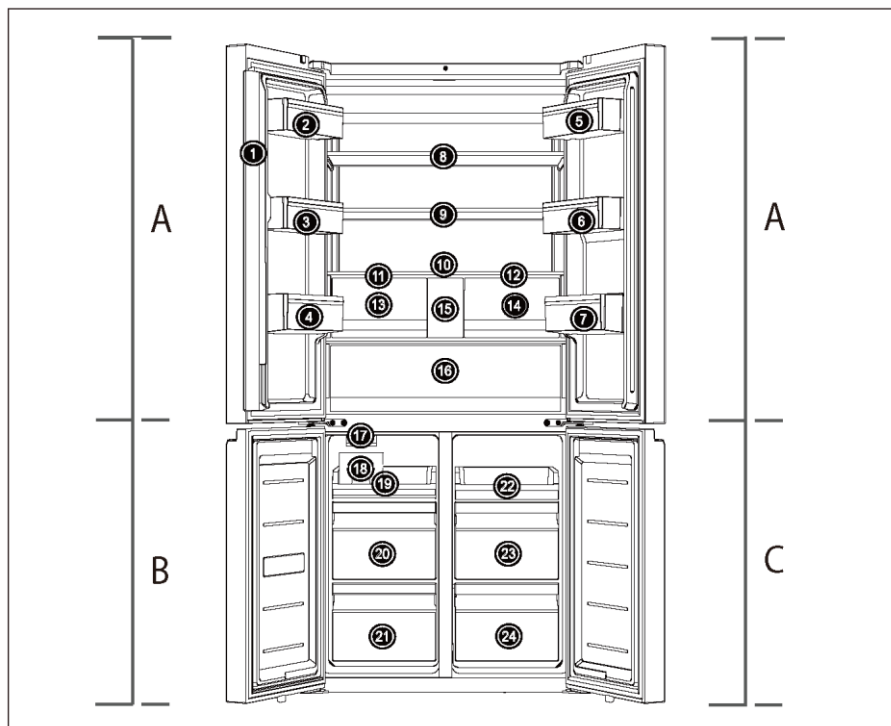

A: Kühlfach

- 1 Türträger
- 2 Flaschenhalter (oben links)
- 3 Flaschenhalter (Mitte links)
- 4 Flaschenhalter (unten links)
- 5 Flaschenhalter (oben rechts)
- 6 Flaschenhalter (Mitte rechts)
- 7 Flaschenhalter (unten rechts)
- 8 Einlegeboden aus Glas
- 9 Einlegeboden aus Glas
- 10 Einlegeboden aus Glas
- 11 Platte der Humidity Zone-Schublade
- 12 Platte der My Zone-Schublade
- 13 Humidity Zone-Schublade

- 14 My Zone-Schublade

- 15 Wasserfilter

- 16 Fresh Box


B: Gefrierfach

- 17 Eiswürfelbereiter-Baugruppe
- 18 Eiswürfelbehälter
- 19 Ablagefach
- 20 Schublade (Mitte)
- 21 Schublade (unten)

C: Switch Zone-Fach

- 22 Ablagefach
- 23 Schublade (Mitte)
- 24 Schublade (unten)

Bedienfeld

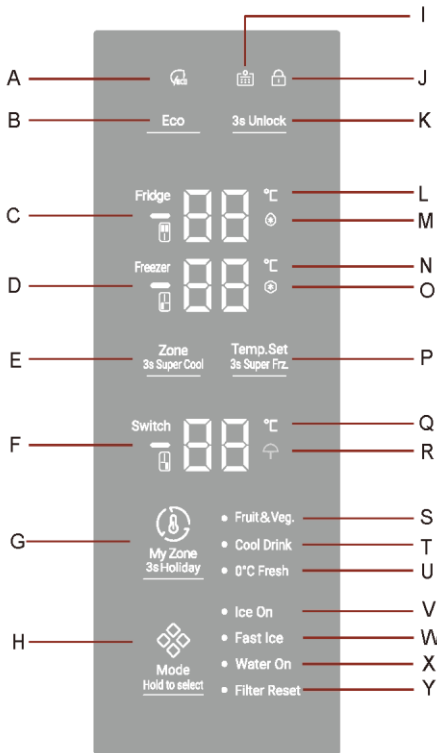

Anzeigen:

- A Eco-Anzeige
- C Kühlschrank-Anzeige
- D Gefrierschrank-Anzeige
- F Switch-Anzeige
- I Filter-Anzeige
- J Sperr-Anzeige
- L Kühlschrank-°C-Anzeige
- M Super Cool-Anzeige
- N Gefrierschrank-°C-Anzeige
- O Super Frz. -Anzeige
- Q Switch-°C-Anzeige
- R Holiday-Anzeige
- S Fruit&Veg-Anzeige
- T Cool Drink-Anzeige
- U 0°C Fresh-Anzeige
- V Ice On-Anzeige
- W Fast Ice-Anzeige
- X Water On-Anzeige
- Y Filter Reset-Anzeige

Tasten:

- B Eco-Funktion
- E Zone-Funktion
- 3s Super Cool-Funktion
- G My Zone-Funktion
- 3S Holiday-Funktion
- K 3s Unlock-Funktion
- P Temp.- Einstell-Funktion
- 3s Super Frz.-Funktion

Erstmaliges Einschalten

- Wenn der Kühlschrank zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird das Kühlfach automatisch auf 5 °C, das Temperaturfach der Switch Zone auf -6 °C sowie das Gefrierfach auf -18 °C eingestellt und die My Zone wird auf Fruit&Veg eingestellt.

Sperren/Entsperren der Funktionseinstellungen

- Das Anzeigedisplay dieses Geräts kann automatisch in einen Sperrmodus versetzt werden. Nach Betätigung einer Taste wird der Bildschirm nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Wenn Sie die Funktionstaste „Entsperren/Sperren“ im nicht gesperrten Modus 3 Sekunden lang gedrückt halten, ertönt ein Signalton und das Symbol für die „Bedienfeldsperre“ leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Gerät im Sperrmodus ist. Um das Gerät zu entsperren, halten Sie die Funktionstaste zum „Entsperren/Sperren“ im Sperrmodus 3 Sekunden lang gedrückt; das Symbol für die „Bedienfeldsperre“ F erlischt und zeigt damit an, dass das Gerät entsperrt wurde.



HINWEIS

Im Sperrmodus können mit Ausnahme der Entsperr-Funktion keine Einstellungen an den Funktionen vorgenommen werden.

Einstellung der Kühlschranktemperatur

- 1. Temperatureinstellung für das Kühlfach des Kühlschranks
- Wenn das Anzeigefeld leuchtet und entriegelt ist, drücken Sie die Einstelltaste „(Zone)“. Wenn das Doppel-8-Symbol für „(Kühlschrank)“ auf dem Anzeigefeld leuchtet, ist der Modus zur Einstellung der Kühltemperatur aktiviert. Die Kühltemperatur zeigt den aktuell eingestellten Wert an. Nach jedem Drücken der Taste zur Temperatureinstellung wird der Sollwert der Kühlung um 1 verringert, bis der Mindestwert des Kühlfachs erreicht ist. Durch erneutes Drücken der Taste springen Sie zum Maximalwert und durchlaufen den Wertebereich. Wenn Sie die Tastenbetätigung 5 Sekunden lang unterbrechen, hört der aktuelle Einstellwert auf zu blinken und wird bestätigt. Der aktuelle Einstellwert wird angezeigt, bis die Displayanzeige erlischt. Wenn eine andere Taste als die Taste zur Temperatureinstellung innerhalb von 5 Sekunden gedrückt wird, hört das Blinken auf, und die Anzeige wechselt in den entsprechenden Tastenbetriebsmodus. Gleichzeitig wird der aktuelle Wert als aktueller Einstellwert bestätigt, er wird angezeigt, bis die Displayanzeige erlischt.
- 2. Temperatureinstellbereich: 9 °C bis 1 °C
- 3. Grundeinstellung des Kühlschrank-Kühlfachs: 5 °C



HINWEIS

Die Solltemperatur des Kühlschrank-Kühlfachs kann nicht eingestellt werden, wenn das Display gesperrt ist oder sich im Super Cool-Modus befindet.

Temperatureinstellung des Gefrierschranks

- ▶ 1. Temperatureinstellung des Gefrierfachs
- ▶ Wenn das Anzeigefeld leuchtet und entriegelt ist, drücken Sie die Einstelltaste „(Zone)“. Wenn das Doppel-8-Symbol für „(Gefrierschrank)“ auf dem Anzeigefeld leuchtet, ist der Einstellmodus für die Gefrierfachtemperatur aktiviert. Die Temperatur des Gefrierschranks zeigt den aktuell eingestellten Wert an. Nach jedem Drücken der Taste zur Temperatureinstellung wird der Sollwert des Gefrierfachs um 1 verringert, bis der Mindestwert des Gefrierfachs erreicht ist. Durch erneutes Drücken der Taste springen Sie zum Maximalwert und durchlaufen den Wertebereich. Wenn Sie die Tastenbetätigung 5 Sekunden lang unterbrechen, hört der aktuelle Einstellwert auf zu blinken und wird bestätigt. Der aktuelle Einstellwert wird angezeigt, bis die Displayanzeige erlischt. Wenn eine andere Taste als die Taste zur Temperatureinstellung innerhalb von 5 Sekunden gedrückt wird, hört das Blinken auf, und die Anzeige wechselt in den entsprechenden Tastenbetriebsmodus. Gleichzeitig wird der aktuelle Wert als aktueller Einstellwert bestätigt, er wird angezeigt, bis die Displayanzeige erlischt.
- ▶ 2. Temperatureinstellbereich: -14 °C–24 °C
- ▶ 3. Standardeinstellung des Gefrierschranks: -18 °C



HINWEIS

Die Solltemperatur des Kühlfachs kann nicht eingestellt werden, wenn das Display gesperrt ist oder sich im Eco-Modus oder im Super Frz.-Modus befindet.

Temperatureinstellung der Switch Zone

- ▶ 1. Einstellung der flexiblen Temperaturzone
- ▶ Wenn das Anzeigefeld leuchtet und entriegelt ist, drücken Sie die Einstelltaste „(Zone)“. Wenn das Doppel-8-Symbol für „(Switch)“ auf dem Anzeigefeld leuchtet, ist der Einstellmodus für die flexible Temperaturzone aktiviert. Die flexible Temperaturzone zeigt den aktuell eingestellte Wert an. Nach jedem Drücken der Taste zur Temperatureinstellung wird der Sollwert der flexiblen Temperaturzone um 1 verringert, bis der Mindestwert der flexiblen Temperaturzone erreicht ist. Durch erneutes Drücken der Taste springen Sie zum Maximalwert und durchlaufen den Wertebereich. Wenn Sie die Tastenbetätigung 5 Sekunden lang unterbrechen, hört der aktuelle Einstellwert auf zu blinken und wird bestätigt. Der aktuelle Einstellwert wird angezeigt, bis die Displayanzeige erlischt. Wenn eine andere Taste als die Taste zur Temperatureinstellung innerhalb von 5 Sekunden gedrückt wird, hört das Blinken auf, und die Anzeige wechselt in den entsprechenden Tastenbetriebsmodus.

- ▶ Gleichzeitig wird der aktuelle Wert als aktueller Einstellwert bestätigt, er wird angezeigt, bis die Displayanzeige erlischt.
- ▶ 2. Temperatureinstellbereich: 5 °C bis -20 °C
- ▶ 3. Standardeinstellung der flexiblen Temperaturzone: -6 °C




HINWEIS

Die Solltemperatur des Switch-Fachs kann nicht eingestellt werden, wenn das Display gesperrt ist.

My Zone-Funktion

- ▶ Im entsperrten Zustand des Anzeigefeldes wird bei jedem Drücken auf die Taste [My Zone] zwischen Fruit&Veg (Obst und Gemüse), Cool Drink (gekühlte Getränke) und 0°C Fresh (Frischhaltung) umgeschaltet, wobei die entsprechenden Symbole nacheinander aufleuchten. Wenn ein Symbol leuchtet, bedeutet dies, dass die entsprechende Funktion aktiviert ist.

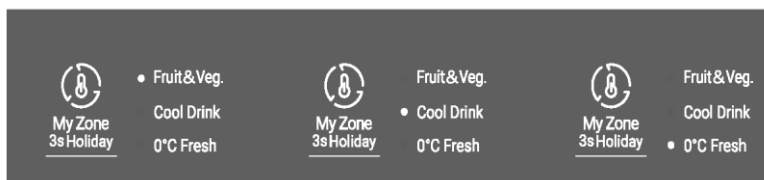

Eco-Funktion

- ▶ Im Eco-Modus passt der Kühlschrank die Temperatureinstellungen der Kühl- und Gefrierfächer automatisch an die Veränderungen der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Innentemperatur des Kühlschranks an, sodass eine manuelle Einstellung nicht erforderlich ist.
- ▶ 1. Drücken Sie im entriegelten Zustand die Taste [Eco]. Der Summer ertönt einmal und das [Eco]-Symbol leuchtet auf und zeigt damit an, dass die Eco-Funktion des Kühlschranks aktiviert ist.
- ▶ 2. Wenn die Eco-Funktion des Kühlschranks aktiviert ist, drücken Sie erneut die Taste [Eco]. Der Summer ertönt einmal, und das [Eco]-Symbol erlischt, was bedeutet, dass die Eco-Funktion deaktiviert ist.



HINWEIS

Im Eco-Modus ist es nicht möglich, die Temperatur der Kühl- und Gefrierfächer einzustellen.

Wenn die Holiday-Funktion, die Funktion Super Cool oder die Funktion Super Frz. aktiviert wird, verlässt der Kühlschrank den Eco-Funktionsmodus und das Eco-Funktionssymbol erlischt.

Super Cool-Funktion

- ▶ Drücken Sie im entsperreten Zustand die Taste [Zone] und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol [Super Cool function] leuchtet auf und zeigt an, dass der Kühlschrank in den Super Cool-Modus wechselt. Nach einer Betriebszeit von 6 Stunden im Super Cool-Modus schaltet der Kühlschrank den Super Cool-Modus automatisch aus. Wenn Sie den Super Cool-Modus manuell beenden möchten, halten Sie die Taste [Zone] erneut 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol [Super Cool function] erlischt, und der Kühlschrank beendet den Super Cool-Modus.
- ▶ Drücken Sie im entsperreten Zustand die Taste [Zone] und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol [Super Cool function] leuchtet auf und zeigt an, dass der Kühlschrank in den Super Cool-Modus wechselt. Nach einer Betriebszeit von 6 Stunden im Super Cool-Modus schaltet der Kühlschrank den Super Cool-Modus automatisch aus. Wenn Sie den Super Cool-Modus manuell beenden möchten, halten Sie die Taste [Zone] erneut 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol [Super Cool function] erlischt, und der Kühlschrank beendet den Super Cool-Modus.



Super Frz.- Funktion

Drücken Sie im entsperreten Zustand die Taste [Zone] und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol [Super Cool function] leuchtet auf und zeigt an, dass der Kühlschrank in den Super Cool-Modus wechselt. Nach einer Betriebszeit von 6 Stunden im Super Cool-Modus schaltet der Kühlschrank den Super Cool-Modus automatisch aus. Wenn Sie den Super Cool-Modus manuell beenden möchten, halten Sie die Taste [Zone] erneut 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol [Super Cool function] erlischt, und der Kühlschrank beendet den Super Cool-Modus.



HINWEIS

Im Super Frz.-Modus ist es nicht möglich, die Temperatur des Gefrierschranks über die Tasten „Temperaturregelung -“ und „Temperaturregelung +“ einzustellen. Mit der Super Frz.-Funktion können frische Lebensmittel schneller bis zum Kern tiefgefroren werden. Dadurch bleiben die Nährwerte, das Aussehen und der Geschmack der Lebensmittel erhalten.

- ▶ Wenn Sie einmal eine große Menge an Lebensmitteln einfrieren müssen, empfiehlt es sich, die Super Frz.-Funktion im Gefrierfach bereits 24 Stunden vorher zu aktivieren. Drücken Sie im entsperren Zustand die Taste „AA“ (Super Frz.-Funktion), die Anzeige „N“ (Super Frz.-Funktion) leuchtet auf. Das Gerät wechselt in den Super Frz.-Modus. Das Gerät beendet den Super Frz.-Modus automatisch nach 50 Stunden. Um den Super Freeze-Modus manuell zu verlassen, drücken Sie die Taste „AA“ (Super Freeze-Funktion) im entsperren Zustand, die Anzeige „N“ (Super Frz.-Funktion) erlischt, das Gerät verlässt den Super-Freeze-Modus.

Holiday-Funktion

- ▶ Drücken Sie im entriegelten Zustand einmal auf die „Auto Set“-Funktionstaste AB, und das „Auto Set“-Funktionssymbol O leuchtet auf und zeigt an, dass der Kühlschrank in den Auto-Set-Funktionsmodus übergeht.




HINWEIS

Im Holiday-Modus ist die Temperatureinstellung des Kühlfachs nicht möglich. Wenn die Funktionen Auto Set und Super Cool aktiviert sind, verlässt der Kühlschrank den täglichen Funktionsmodus, und das Symbol „Holiday-Funktion“ P erlischt.

Die Holiday-Funktion ist für Ihre Bequemlichkeit gedacht, wenn Sie das Kühlfach über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Wenn die Holiday-Funktion aktiviert ist, arbeitet das Gefrierfach normal, während das Kühlfach auf eine Temperatur von 17°C eingestellt ist. Dies verhindert, dass sich im Kühlfach durch zu hohe Temperaturen Gerüche entwickeln, und hilft außerdem, Energie zu sparen.


Eiswürfelbereiter-Funktion

- ▶ ICE ON/OFF aktiviert den Eiswürfelbereiter, der nur im unteren linken Fach verfügbar ist. Ihr Eisbereiter ist so konstruiert, dass er automatisch Eis in den Eiswürfelbehälter darunter abgibt,
- ▶ bis dieser voll ist. Je mehr Eis Sie verwenden, desto mehr wird neu hergestellt.
- ▶ Um die Ice On-Funktion zu aktivieren, drücken Sie im entsperren Zustand die Taste [Mode] und scrollen Sie zu ICE ON. Die Leuchte neben der Funktion blinkt.
- ▶ Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, bis das Licht dauerhaft leuchtet.
- ▶ Um die Ice On-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste [Mode] und scrollen Sie zu ICE ON. Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang. Wenn ICE ON deaktiviert ist, leuchtet das Licht nicht mehr.



Fast Ice-Funktion


- Fast Ice erhöht die Eisproduktion um bis zu 30 % und schaltet sich nach 24 Stunden automatisch ab.
- Um die Fast Ice-Funktion zu aktivieren, drücken Sie im entsperreten Zustand die Taste [Mode] und scrollen Sie zu Fast Ice. Die Leuchte neben der Funktion blinkt.
- Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, bis das Licht dauerhaft leuchtet.
- Um die Fast Ice-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste [Mode] und scrollen Sie zu Fast Ice. Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang. Wenn Fast Ice deaktiviert ist, leuchtet das Licht nicht mehr.

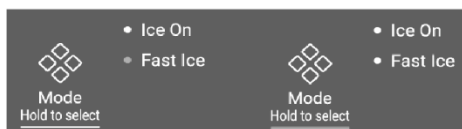

Water On-Funktion


Um Water On zu aktivieren, drücken Sie im entsperreten Zustand die Taste [Mode] und scrollen Sie zu Water On. Die Leuchte neben der Funktion blinkt.

- Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, bis das Licht dauerhaft leuchtet.
- Um die Water On-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste [Mode] und scrollen Sie zu Water On. Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang. Wenn Water On deaktiviert ist, leuchtet das Licht nicht mehr.

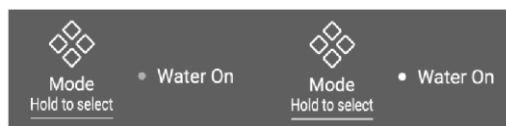


Filter Reset-Funktion

- Nachdem der Kühlschrank insgesamt 6 Monate lang in Betrieb war, leuchtet das Erinnerungssymbol auf und weist den Benutzer darauf hin, dass der Filter ausgetauscht werden muss.
- Wenn der Filter ausgetauscht wurde, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Erinnerung zu löschen. Der Timer wird zurückgesetzt und es ertönt eine Ton-Rückmeldung.




- ▶ Türöffnungsalarm
- ▶ Wenn die Tür zu lange offen oder nicht richtig geschlossen ist, gibt der Kühlschrank nach einiger Zeit einen Alarmton ab, der Sie daran erinnert, die Tür sofort zu schließen.

- ▶ Ausschaltspeicher
- ▶ Nach einem Stromausfall erinnert der Kühlschrank sich beim Wiedereinschalten an die folgenden Einstellungen: Kühlschranktemperatur, Gefrierschranktemperatur, Switch-Temperatur, My Zone-Temperatur, Super Cool.

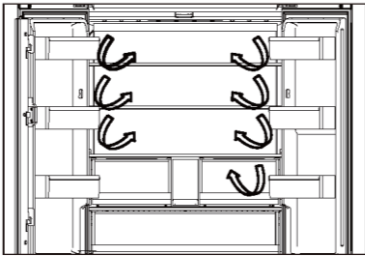

Mehrfach-Luftstrom

1. Der Kühlschrank ist mit einem Mehrfach-Luftstrom-System ausgestattet, bei dem auf jeder Einlegebodenebene kühle Luftströme zirkulieren. Dadurch wird eine gleichmäßige Temperatur aufrechterhalten, um sicherzustellen, dass Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.

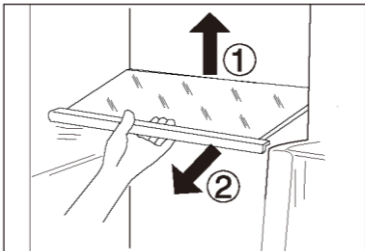

Verstellbare Einlegeböden

1. Die Höhe der Einlegeböden kann an Ihren Lagerbedarf angepasst werden.
2. Um einen Einlegeboden zu versetzen, heben Sie ihn an der Hinterkante an ① und ziehen Sie ihn heraus ②.
3. Um ihn wieder einzubauen, setzen Sie ihn auf die Träger an beiden Seiten und schieben Sie ihn ganz nach hinten, bis die Rückseite des Einlegebodens in den Schlitten an den Seiten steckt.

My Zone-Schublade

In diesem Fach ist die Luftfeuchtigkeit niedriger als im restlichen Kühlschrank. Diese Schublade eignet sich für die Lagerung von Trockenobst und anderen trockenen Lebensmitteln mit geringem Wassergehalt wie Butter, Fette und Öle oder Schokolade.

MYZONE | ☼

Humidity Zone-Schublade

In diesem Fach ist die Luftfeuchtigkeit höher als im Kühlfach. Sie wird automatisch vom System gesteuert und eignet sich für die Lagerung von Obst, Gemüse, Salaten usw.

HUMIDITYZONE | ☼

Fresh Box


Kühlbereich für frisches Obst und Gemüse, dessen Nährstoffe längstmöglich erhalten bleiben.

FRESHBOX | 🍏




HINWEIS

1. Entfernen Sie nicht die Kunststoffabdeckung in den beiden Zonen.
2. Sie halten die Feuchtigkeit aufrecht.
3. Kälteempfindliche Früchte wie Ananas, Avocado, Bananen und Grapefruits sollten nicht in diesen beiden Fächern gelagert werden.

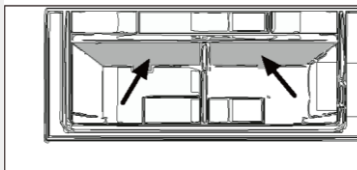


Abnehmbare Türfächer/Flaschenhalter

1. Die Türablagen können zur Reinigung herausgenommen werden:
2. Halten Sie dazu die Ablage mit beiden Händen fest, heben Sie sie nach oben ① und ziehen Sie sie heraus ②.
3. Um die Ablage wieder einzusetzen, werden die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt.

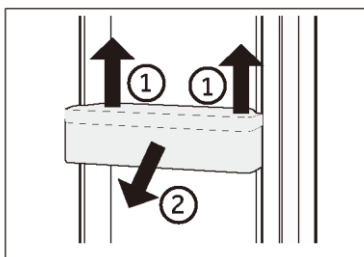


Herausnehmbare Humidity Zone-/My Zone-Schublade

Öffnen Sie die Kühlschranktür bis zum Anschlag, ziehen Sie die Schublade so weit wie möglich heraus und heben Sie dann die Vorderseite an, um die Schublade herauszunehmen.

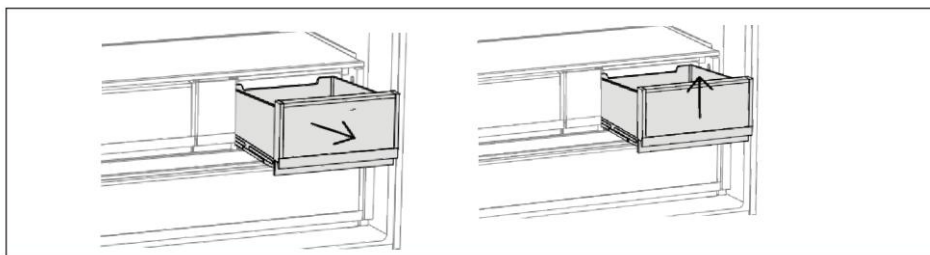


Herausnehmbare Fresh Box

Wenn Sie die Schublade herausnehmen möchten, legen Sie beide Hände auf die Unterseiten der vorderen Abdeckung der Schublade, drücken Sie die Riegel nach unten, heben Sie das vordere Ende der Schublade vorsichtig an, um sie von der Führung zu lösen, und heben Sie dann die Schublade schräg nach oben, um sie herauszunehmen.

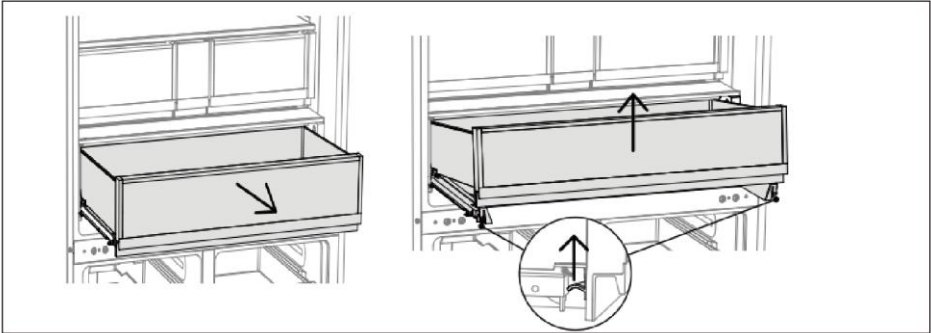


Herausnehmbares Ablagefach/ herausnehmbare Schublade (unten)

Öffnen Sie die Kühlschranktür bis zum Anschlag, ziehen Sie die Schublade so weit wie möglich heraus und heben Sie dann die Vorderseite an, um die Schublade herauszunehmen.

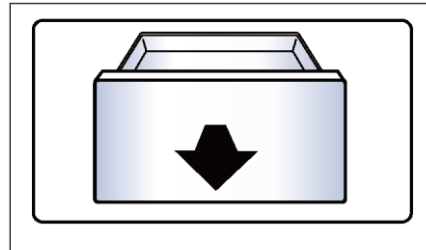

Herausnehmbare Schublade (Mitte)


Wenn Sie die Schublade herausnehmen möchten, legen Sie Ihre Hand auf die vordere Abdeckung der Schublade, drücken Sie mit der anderen Hand auf das vordere Ende der Führung und heben Sie das vordere Ende der Schublade leicht an, um sie von der Führung zu lösen. Heben Sie dann die Schublade schräg nach oben, um sie herauszuziehen.

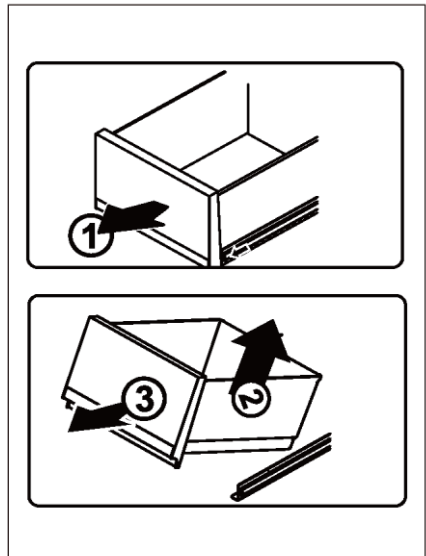

Namen der Teile des Eisbereiters


Der automatische Eiswürfelbereiter kann zur Reinigung entfernt und herausgenommen werden, wenn kein Eis benötigt wird, sodass Platz für andere Tiefkühlkost bleibt.

.....Eiswürfelbereiter

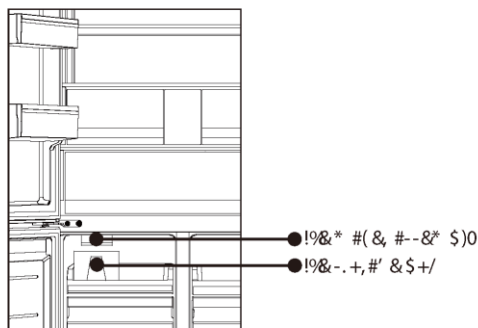


.....Wasseranschluss


Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank NICHT an das Stromnetz angeschlossen ist. Suchen Sie den Absperrhahn für den Kaltwasseranschluss (T-Stück und Nippel nicht im Lieferumfang enthalten).




Suchen Sie das Wasserschlauchset, um die Installation des Wasseranschlusses abzuschließen.

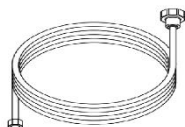


Entfernen Sie die Kappe vom Wassereinlassventil auf der Rückseite des Kühlschranks.

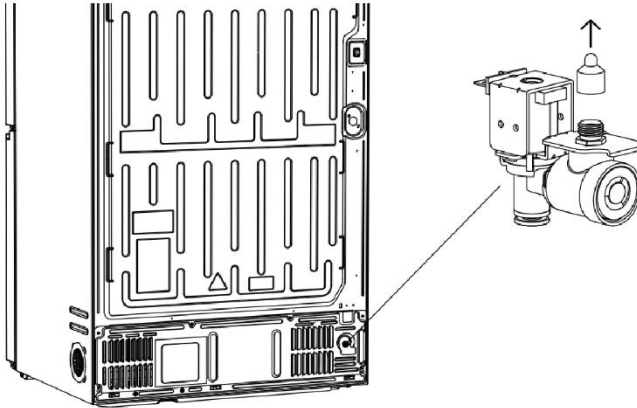

Schließen Sie das eine Ende des Wasserschlauchsets an das Wassereinlassventil an.

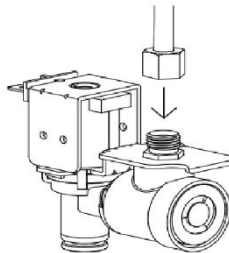


Befestigen Sie den Wasserhahnadapter am Absperrhahn. Achten Sie darauf, dass Sie den Wasserhahnadapter nicht zu fest anziehen.



Eiswürfel entnehmen

Verwenden Sie nach der Eisherstellung eine Eisschaufel, um die Eiswürfel zu entnehmen.

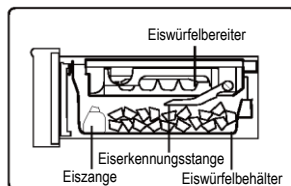

HINWEIS

Wenn Sie das Gerät gerade erst in Betrieb genommen haben oder die letzte Verwendung mehr als eine Woche zurückliegt, können die neu hergestellten Eiswürfel riechen oder staubig sein, sodass das erste hergestellte Eis (etwa 8 Eiswürfel) weggeworfen werden sollte.

- Wenn Sie den Wasserzulaufkanal des Eiswürfelbereiters gereinigt haben, können die zum ersten Mal hergestellten Eiswürfel auch sofort verwendet werden.


Eiswürfelaufbewahrung

Die Kapazität des Eiswürfelbehälters kann automatisch durch den Eisdetektor bestätigt werden. (Um die Kapazität des Eiswürfelbehälters richtig zu bestimmen, legen Sie die Eiswürfel nicht flach hin). Wenn die Kapazität eine bestimmte Menge erreicht hat, beenden Sie die Eisherstellung. Bitte bestätigen Sie die im Eiswürfelbehälter gelagerte Menge an Eis. Wenn zu viel Eis vorhanden ist, kann das Gerät kein Eis mehr herstellen oder es kann das normale Öffnen und Schließen der Tür beeinträchtigen.

Reinigung des Eiswürfelbehälters


Schritt 1:

Schalten Sie die Eisherstellungsfunktion aus und öffnen Sie die obere Gefrierschranktür.

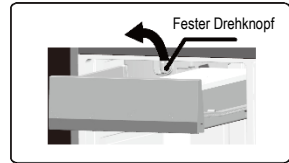

Schritt 2:

Drehen Sie den festen Knopf des Eiswürfelbehälters ganz nach links, halten Sie den Griff an der Vorderseite des Eiswürfelbehälters nach außen und langsam

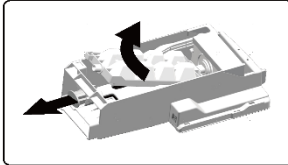

Schritt 3:

Drehen Sie den Eiswürfelbereiter um, ziehen Sie den weißen Knopf des Eiswürfelbereiters heraus und nehmen Sie den Eiswürfelbereiter heraus.



Schritt 4:

Waschen Sie die Eiswürfelbehälter mit Wasser; verwenden Sie keine Bürsten oder Dekontaminationspulver, die die Oberfläche zerkratzen könnten.



Schritt 5:

Bauen Sie den Eiswürfelbehälter in umgekehrter Reihenfolge ein, wie Sie ihn ausgebaut haben. Schieben Sie den Eiswürfelbereiter in die Schublade und drücken Sie ihn nach unten, bis Sie ein „Klicken“ hören, was anzeigt, dass er vollständig eingesetzt ist. Drehen Sie den Halteknopf zum Verriegeln wieder nach rechts.



HINWEIS

Nach dem Einfrieren von etwas anderem als Wasser sollte der Eiswürfelbehälter rechtzeitig gereinigt werden, bevor er wieder in den automatischen Eiswürfelbereiter eingesetzt wird.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Wasservorratsbehälters einen weichen Schwamm. Verwenden Sie keine Bürste und kein Dekontaminationspulver. Um hartnäckige Flecken zu entfernen, verwenden Sie verdünntes Geschirrspülmittel, aber spülen Sie unbedingt mit Wasser nach. Verwenden Sie keine Bürsten mit harten Borsten, Drahtbürsten, Scheuermittel (z. B. Zahnpasta, Waschpulver usw.), organische Lösungsmittel (z. B. Benzin, Verdünner, Aceton, Alkohol usw.), heißes Wasser, Säuren oder Laugen, die Risse im Kunststoff verursachen können.
- Der Eiswürfelbehälter ist nicht waschbar. Wenn er nass wird, wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab. Anderenfalls wird die Eisherstellungsfunktion beeinträchtigt, wenn Wasser in das Gerät eindringt. Füllen Sie bei der Installation des Eiswürfelbereiters kein Wasser in den Eiswürfelbehälter, da das Wasser automatisch zugeführt wird.



WARNUNG

Füllen Sie nur Trinkwasser in den Eiswürfelbereiter.

Fragen und Antworten zum Eiswürfelbereiter

Q1: Stellt er kein Eis her?

Problem	Er stellt kein Eis her.
Ursache	a. Es wird kein Wasser in den Wasservorratsbehälter eingefüllt. b. Der Wasservorratsbehälter ist nicht eingesetzt. c. Der Eiswürfelbereiter ist nicht richtig installiert. d. Die Funktion „Eisherstellung“ ist nicht eingeschaltet.
Lösung	a. Füllen Sie Wasser in den Wasservorratsbehälter. b. Setzen Sie den Wasservorratsbehälter richtig ein. c. Schieben Sie den Eiswürfelbereiter ganz hinein, bis der Sicherungsknopf verriegelt werden kann. d. Schalten Sie die Funktion „Eisherstellung“ ein.

Q2: Ist die Eismenge klein, sind die Eiswürfel klein oder geschmolzen?

Problem	Die produzierten Eiswürfel sind nur wenige, klein und teilweise schmelzend.
Ursache	a. Die Kühlschranktür wird häufig geöffnet und geschlossen oder ist nicht fest verschlossen. b. Der Eiswürfelbehälter ist uneben oder mit anderen Dingen vermischt
Lösung	a. Schließen Sie die Kühlschranktür fest und versuchen Sie, sie so selten wie möglich zu öffnen und zu schließen. b. Die Eiswürfel mit einer Eisschaufel flach drücken und die gemischten Fremdkörper entfernen.

Q3: Die hergestellten Eiswürfel sind trüb

Problem	Die hergestellten Eiswürfel haben weiße Suspensionen.
Ursache	Eis wird aus mineralhaltigem Wasser hergestellt.
Lösung	Das ist normal und kein Grund zur Sorge.

Q4: Haben die Eiswürfel einen Geruch?

Problem	Das vom Eiswürfelbereiter hergestellte Eis hat einen eigenartigen Geruch.
Ursache	a. Das Wasser im Wasservorratsbehälter wurde schon lange nicht mehr ausgetauscht. b. Geruchsintensives Wasser oder Getränke werden in den Wasservorratsbehälter eingefüllt. c. Die Eiswürfel wurden hergestellt und zu lange im Eiswürfelbehälter aufbewahrt.
Lösung	a. Wechseln Sie das Wasser. b. Informationen zur Reinigung finden Sie unter „Reinigung und Wartung des Eiswürfelbereiters“. c. Eiswürfel sollten nicht über einen längeren Zeitraum gelagert werden, da sie sonst mit anderen Lebensmitteln Gerüche verursachen.

Q5: Haben die Eiswürfel eine seltsame Form?

Problem	a. Die Eiswürfel agglomerieren oder unterscheiden sich in ihrer Größe voneinander. b. Die Eiswürfel sind rund. c. Die Eiswürfel haben Ausstülpungen.
Ursache	a. Der Kühlschrank steht schief. b. Die Eiswürfel wurden zu lange aufbewahrt. c. Der Eiswürfelbehälter verfügt über konkave und konvexe Wasserzufuhrkanäle.
Lösung	a. Die Füße können richtig eingestellt werden, damit der Kühlschrank richtig platziert werden kann. b. Verwenden Sie die Eiswürfel so schnell wie möglich, oder stellen Sie sie neu her. c. Das ist normal und kein Grund zur Sorge.



Energiespartipps

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß belüftet ist (siehe INSTALLATION).
- ▶ Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Hitzequellen (z. B. Herden, Heizungen) auf.
- ▶ Vermeiden Sie unnötig niedrige Temperaturen im Gerät. Je niedriger die im Gerät eingestellte Temperatur ist, desto höher ist der Energieverbrauch.
- ▶ Funktionen wie Super Frz. verbrauchen mehr Energie.
- ▶ Lassen Sie warme Mahlzeiten erst abkühlen, bevor Sie diese in den Kühlschrank stellen.
- ▶ Öffnen Sie die Gerätetür so wenig und so kurz wie möglich.
- ▶ Achten Sie darauf, das Gerät nicht zu überladen, um den Luftstrom nicht zu behindern.
- ▶ Vermeiden Sie Luft innerhalb der Lebensmittelverpackung.
- ▶ Halten Sie die Türdichtungen sauber, damit die Tür immer richtig schließt.
- ▶ Tauen Sie gefrorene Lebensmittel im Vorratsfach des Kühlschranks auf.
- ▶ Die energiesparendste Konfiguration erfordert, dass das Gerät Schubladen, Lebensmittelboxen und Einlegeböden in fabriksauberem Zustand enthält, und die Lebensmittel sollten so weit wie möglich von den Auslässen des Luftkanals eingeräumt werden und diesen nicht blockieren.



WARNUNG!

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.


Reinigung

Reinigen Sie das Gerät, wenn nur wenig oder keine Lebensmittel gelagert werden. Das Gerät sollte alle vier Wochen gereinigt werden, um eine gute Wartung zu gewährleisten und um schlechte Gerüche von gelagerten Lebensmitteln zu vermeiden.



WARNUNG!

- ▶ Reinigen Sie das Gerät nicht mit harten Bürsten, Drahtbürsten, Reinigungspulver, Benzin, Amylacetat, Aceton und ähnlichen organischen Lösungen, Säure oder Alkalilösungen. Reinigen Sie das Gerät mit einem speziellen Reinigungsmittel für Kühlgeräte, um Beschädigungen zu vermeiden.
- ▶ Das Gerät darf während der Reinigung nicht besprüht oder mit Wasser beschüttet werden.
- ▶ Das Gerät darf nicht mit Wasser besprüht oder mit Dampf gereinigt werden.
- ▶ Reinigen Sie die kalten Einlegeböden aus Glas nicht mit heißem Wasser. Plötzliche Temperaturschwankungen können dazu führen, dass das Glas zerspringt.
- ▶ Berühren Sie nicht die Innenfläche des Gefrierschranks, insbesondere nicht mit nassen Händen, da Ihre Hände an der Oberfläche festfrieren könnten.

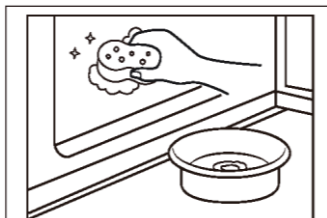

- ▶ Halten Sie die Türdichtung immer sauber.
- ▶ Reinigen Sie das Innere und das Gehäuse des Geräts mit einem Schwamm, der mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.
- ▶ 1. Säubern Sie den Kühlschrank innen und außen, einschließlich Türdichtungen, Türablage, Einlegeböden aus Glas, Schubladen usw., gründlich mit einem weichen Geschirrtuch oder einem Schwamm, der in warmes Wasser eingetaucht wurde (eventuell mit etwas neutralem Reinigungsmittel im Wasser).
- ▶ 2. Wenn Flüssigkeit verschüttet wurde, nehmen Sie alle verschmutzten Teile heraus, spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab, trocknen Sie sie ab und setzen Sie sie wieder in den Kühlschrank ein.
- ▶ 3. Bei verschütteten Milchprodukten (z. B. Sahne, schmelzendes Eis) entfernen Sie die verunreinigten Teile, legen Sie sie für eine Weile in ca. 40 °C warmes Wasser, spülen Sie sie dann unter fließendem Wasser ab, trocknen Sie sie ab und setzen Sie sie wieder in den Kühlschrank ein.
- ▶ 4. Falls ein kleines Teil oder Krümel im Inneren des Kühlschranks (zwischen die Ablagen oder Schubladen) festsitzen, lösen Sie die Verunreinigung mit einer weichen Zahnbürste. Wenn Sie die Verunreinigung nicht entfernen konnten, wenden Sie sich bitte an den Haier-Kundendienst.
- ▶ Wischen Sie den Kühlschrank mit einem feuchten Tuch gründlich aus und trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab.
- ▶ Reinigen Sie Geräteteile nicht in einer Geschirrspülmaschine.

- ▶ Warten Sie vor dem Neustart mindestens 7 Minuten, da durch häufiges Einschalten der Kompressor beschädigt werden kann.

Abtauen

Das Abtauen des Kühl- und Gefrierfachs erfolgt automatisch, es ist keine manuelle Tätigkeit erforderlich.

Austausch der LED-Leuchten



WARNUNG!

Wechseln Sie die LED nicht selbst. Sie darf nur vom Hersteller oder von einem autorisierten Service-Mitarbeiter ausgetauscht werden.

Die Leuchte nutzt als Lichtquelle eine LED mit geringem Energieverbrauch und langer Lebensdauer. Bei Anomalien wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. Siehe KUNDENSERVICE.



Lichtquelle (nur LED), die durch einen Fachmann ausgetauscht werden kann.

Nichtverwendung für einen längeren Zeitraum

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird und Sie die Holiday-Funktion für den Kühlschrank nicht verwenden:

- ▶ Nehmen Sie die Lebensmittel heraus.
- ▶ Ziehen Sie das Netzkabel ab.
- ▶ Reinigen Sie das Gerät wie oben beschrieben.
- ▶ Lassen Sie die Türen auf, um die Bildung von schlechten Gerüchen zu verhindern.



HINWEIS

Schalten Sie das Gerät nur aus, wenn es unbedingt nötig ist.

Verstellen des Geräts

1. Nehmen Sie alle Lebensmittel heraus und ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose.
2. Fixieren Sie die Einlegeböden und andere bewegliche Teile im Kühlschrank und im Gefrierschrank mit Klebeband.
3. Den Kühlschrank um maximal 45° kippen, um eine Beschädigung des Kühlsystems zu vermeiden.



WARNUNG!

- ▶ Heben Sie das Gerät nicht an seinen Griffen an.
- ▶ Stellen Sie das Gerät niemals waagrecht auf den Boden.

Viele auftretende Probleme können von Ihnen selbst ohne spezifische Fachkenntnisse gelöst werden. Bei Problemen prüfen Sie bitte alle angezeigten Möglichkeiten und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, bevor Sie einen Kundendienst kontaktieren. Siehe KUNDENSERVICE.



WARNUNG!

- ▶ Schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- ▶ Elektrische Geräte sollten nur von qualifizierten Fachelektrikern repariert werden, da unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden verursachen können.
- ▶ Ein beschädigtes Netzgerät darf nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Behebung
Der Kompressor funktioniert nicht.	• Der Netzstecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen. • Das Gerät befindet sich im Abtauvorgang.	• Den Netzstecker anschließen. • Dies ist normal für eine automatische Abtaung.
Das Gerät läuft häufig oder zu lange.	• Die Innen- oder Außentemperatur ist zu hoch. • Das Gerät wurde über einen längeren Zeitraum ausgeschaltet. • Eine Gerätetür wurde nicht richtig geschlossen. • Die Tür wurde zu häufig oder zu lange geöffnet. • Die Temperatur für den Gefrierschrank ist zu niedrig. • Die Türdichtungen sind verschmutzt, verschlissen, gerissen oder verrutscht. • Die erforderliche Luftzirkulation ist nicht gewährleistet.	• In diesem Fall ist es normal, dass das Gerät länger läuft. • Normalerweise dauert es 8 bis 12 Stunden, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. • Die Tür/Schublade schließen und sicherstellen, dass das Gerät auf einem ebenen Untergrund steht und dass keine Lebensmittel oder Behälter gegen die Tür stoßen. • Die Tür/Schublade nicht zu häufig öffnen. • Die Temperatur höher einstellen, bis eine zufriedenstellende Kühlschranktemperatur erreicht ist. Es dauert 24 Stunden, bis sich die Kühlschranktemperatur stabilisiert hat. • Die Tür-/Schubladendichtungen reinigen oder vom Kundendienst ersetzen lassen. • Für eine ausreichende Belüftung sorgen.
Das Innere des Kühlschranks ist schmutzig und/oder übelriechend.	• Das Innere des Kühlschranks muss gereinigt werden. • Lebensmittel mit starkem Geruch werden im Kühlschrank gelagert.	• Das Innere des Kühlschranks reinigen. • Diese Lebensmittel sorgfältig einpacken.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Behebung
Das Innere des Geräts ist nicht kalt genug.	- Die Temperatur ist zu hoch eingestellt. - Es wurden zu warme Lebensmittel eingelagert. - Es wurden zu viele Lebensmittel auf einmal hineingelegt. - Die Lebensmittel liegen zu dicht beieinander. - Eine Tür/Schublade wurde nicht richtig geschlossen. - Die Tür/Schublade wurde zu häufig oder zu lange geöffnet.	- Die Temperatur zurücksetzen. - Die Lebensmittel immer erst abkühlen lassen, bevor Sie sie hineinlegen. - Nur kleinere Mengen an Lebensmitteln hineinlegen. - Zwischen mehreren Lebensmitteln einen Abstand lassen, damit die Luft zirkulieren kann. - Die Tür/Schublade schließen. - Die Tür/Schublade nicht zu häufig öffnen.
Das Innere des Geräts ist zu kalt.	- Die Temperatur ist zu niedrig eingestellt. - Die Super Frz-/Super Cool-Funktion ist aktiviert oder läuft zu lange.	- Die Temperatur zurücksetzen. - Die Super Frz-/Super Cool-Funktion ausschalten.
Feuchtigkeitsbildung im Innern des Kühlfachs.	- Das Klima ist zu warm und zu feucht. - Eine Tür/Schublade wurde nicht richtig geschlossen. - Die Tür/Schublade wurde zu häufig oder zu lange geöffnet. - Lebensmittelbehälter oder Flüssigkeiten werden offen gelassen.	- Die Temperatur erhöhen. - Die Tür/Schublade schließen. - Die Tür/Schublade nicht zu häufig öffnen. - Heiße Speisen auf Raumtemperatur abkühlen lassen und Speisen und Flüssigkeiten abdecken.
Feuchtigkeit sammelt sich außen am Kühlschrank oder zwischen der Tür oder den Türen und der Schublade.	- Das Klima ist zu warm und zu feucht. - Die Tür ist nicht richtig geschlossen. Die kalte Luft im Gerät und die warme Außenluft kondensieren.	- Das ist bei feuchtem Klima normal und ändert sich, wenn die Feuchtigkeit abnimmt. - Prüfen Sie, ob die Tür/Schublade fest geschlossen ist.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Behebung
Starke Eisbildung und Frost im Gefrierfach.	- Die Lebensmittel sind nicht angemessen verpackt. - Eine Tür/Schublade wurde nicht richtig geschlossen. - Die Tür/Schublade wurde zu häufig oder zu lange geöffnet. - Die Tür-/Schubladen-dichtungen sind verschmutzt, verschlissen, gerissen oder verrutscht. - Etwas im Inneren verhindert, dass die Tür/Schublade richtig schließt.	- Die Lebensmittel immer gut verpacken. - Die Tür/Schublade schließen. - Die Tür/Schublade nicht zu häufig öffnen. - Die Tür-/Schubladen-dichtungen reinigen oder austauschen. - Die Einlegeböden, Türfächer oder Behälter so versetzen, dass die Tür/Schublade richtig schließt.
Die Seitenwände des Schrankes und die Türleiste werden warm.	-	Das ist normal.
Das Gerät macht ungewöhnliche Geräusche. Es ist ein leichtes Geräusch zu hören, ähnlich wie dem von fließendem Wasser.	- Das Gerät befindet sich nicht auf einem ebenen Untergrund. - Das Gerät berührt einige Gegenstände um es herum. -	- Die Füße entsprechend einstellen, um das Gerät zu nivellieren. - Die Gegenstände um das Gerät herum entfernen. - Das ist normal.
Sie hören einen Signalton.	Die Kühlfachtür ist offen.	Die Tür schließen.
Sie hören ein schwaches Brummen.	Das Antikondensations-system arbeitet.	Dies verhindert Kondensation und ist normal.
Die Innenbeleuchtung oder das Kühlsystem funktioniert nicht.	- Der Netzstecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen. - Die Stromversorgung ist nicht intakt. - Die LED-Leuchte ist defekt.	- Den Netzstecker anschließen. - Die Stromversorgung des Raums überprüfen. Den örtlichen Stromversorger anrufen! - Den Kundenservice kontaktieren, um die Leuchte auszutauschen.
Das Display leuchtet kreisförmig auf, aber es ist keine Kühlung zu spüren.	Der Demo-Modus ist aktiviert.	Wenn der Bildschirm entsperrt ist, drücken Sie „Zone“ und klicken Sie 5 Mal (innerhalb von 5 Sekunden) auf „Holiday“, um diesen Modus zu verlassen.

Stromunterbrechung

Bei Stromausfall sollten die gelagerten Lebensmittel noch 5 Stunden lang frisch gekühlt bleiben. Beachten Sie diese Tipps bei einer längeren Stromunterbrechung, insbesondere im Sommer:

- ▶ Öffnen Sie die Tür/Schublade so selten wie möglich.
- ▶ Legen Sie während eines Stromausfalls keine weiteren Lebensmittel in das Gerät.
- ▶ Wenn der Stromausfall vorher angekündigt wurde und die Unterbrechungsdauer länger als 5 Stunden ist, frieren Sie im Voraus ein paar Eiswürfel oder Kühlakkus ein, und legen Sie diese beim Stromausfall oben in das Kühlfach.
- ▶ Prüfen Sie nach dem Stromausfall sofort, ob die Lebensmittel verdorben sind.
- ▶ Da die Temperatur im Kühlschrank während einer Stromunterbrechung oder eines anderen Fehlers ansteigt, werden die Haltbarkeit und die Qualität der Lebensmittel reduziert. Aufgetaute Lebensmittel sollten entweder verzehrt oder gekocht und (sofern geeignet) gleich danach wieder eingefroren werden, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.

Speicherfunktion bei Stromunterbrechung

Nach Wiederherstellung der Stromversorgung fährt das Gerät mit den Einstellungen fort, die vor dem Stromausfall eingestellt waren.

Auspacken



WARNUNG!


- ▶ Das Gerät ist schwer. Transportieren oder bewegen Sie es immer mit mindestens zwei Personen.
- ▶ Bewahren Sie sämtliche Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie sie umweltfreundlich.
- ▶ Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
- ▶ Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

Umgebungsbedingungen

Die Raumtemperatur sollte immer zwischen 10 °C und 43 °C liegen, da sie die Temperatur im Inneren des Geräts und dessen Energieverbrauch beeinflussen kann. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer wärmeemittierender Geräte (Ofen, Kühlschränke).


Empfohlener Abstand

Empfohlener Abstand (mm), wenn die Tür geöffnet ist:

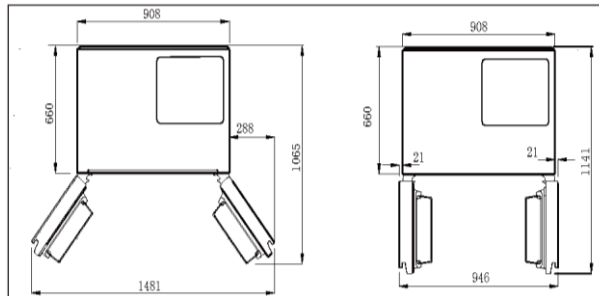

Platzbedarf für eine ausreichende Belüftung

Damit eine ausreichende Belüftung des Geräts gewährleistet wird, dürfen die Hinweise zum ausreichenden Platzbedarf aus Sicherheitsgründen nicht missachtet werden.

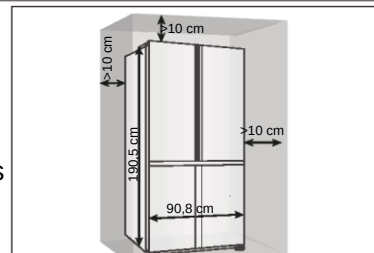


Geräteausrichtung

Das Gerät sollte auf einer flachen und festen Oberfläche aufgestellt werden.

Die Stellfüße auf die gewünschte Höhe justieren.


Stellen Sie sicher, dass der Abstand zur Wand auf der Scharnierseite mindestens 10 cm beträgt, damit sich die Tür richtig öffnen lässt.

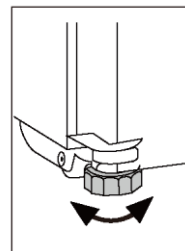



Hinweis:

Für ein frei stehendes Gerät: Dieses Kühlgerät ist nicht zur Verwendung als Einbaugerät bestimmt.

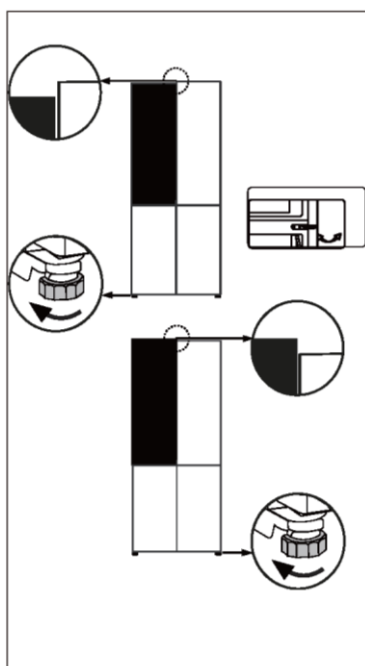


Feinabstimmung der Türen

Wenn die Türen nicht in Waage sind, kann diese wie folgt behoben werden:

Mit verstellbarem Fuß/verstellbarem Scharnier

Drehen Sie den verstellbaren Fuß oder das verstellbare Scharnier entsprechend der Pfeilrichtung, um ihn nach oben oder unten zu justieren. Die verstellbaren Scharniere können mit einem Maulschlüssel (14/17 mm) feinjustiert werden; bei Bedarf wenden Sie sich an den Kundendienst.

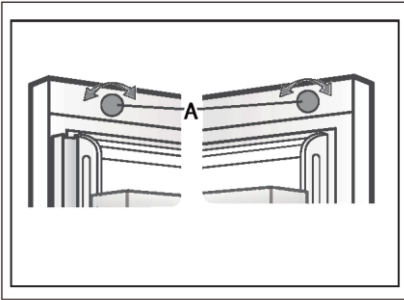


Verwendung der Einstelltaste

Drehen Sie den Einstellknopf oben an der Tür.



Hinweis:

Bei der zukünftigen Verwendung des Kühlschranks kann sich das Gewicht der gelagerten Lebensmittel ungleichmäßig auf die Türen auswirken. Stellen Sie die Türen in diesem Fall wie oben beschrieben ein.

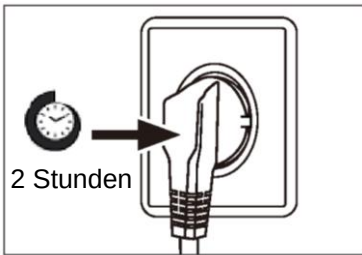

Wartezeit

Das wartungsfreie Schmieröl befindet sich in der Kapsel des Kompressors. Dieses Öl kann beim Transport durch das geschlossene Rohrsystem gelangen, wenn das Gerät gekippt wird. Warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, damit das Öl wieder in die Kapsel zurückfließt.

Elektrischer Anschluss

Stellen Sie vor jedem Anschluss sicher, dass:

- die Stromversorgung, Steckdose und Sicherung den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
- die Steckdose geerdet ist und kein Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel vorhanden ist.
- der Netzstecker und die Steckdose richtig zusammenpassen.

Schließen Sie den Stecker an eine ordnungsgemäß installierte Haushaltssteckdose an.



WARNUNG!

Um Gefahren zu vermeiden, muss ein beschädigtes Netzkabel vom Kundenservice ausgetauscht werden (siehe Garantiekarte).

Marke	Haier
Modellname / Kennung	HCR79F19EHSB
Kategorie des Modells	Kühl- Gefrierkombination
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	364
Gesamtvolumen (L)	679
Volumen Kühlschrank (L)	447
Volumen Gefrierschrank (L)	115
Volumen Switch Zone (L)	117
Sterne-Bewertung	
Frostfreies System	Ja
Gefrierleistung (kg/24h)	10
Klima-Bewertung	SN/N/ST/T
Geräuschemissionsklasse und Luftschallemissionen (db (A) re 1pW)	C(38)
Temperaturanstiegszeit (h)	10
Leistung des Eiswürfelbereiters	0,8 kg/24h

Erläuterungen:

- Ja, vorhanden
- (1) Basierend auf den Ergebnissen des Normenkonformitätstests über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Verwendung und dem Standort des Geräts ab.
- (2) Klima-Bewertung SN: Dieses Gerät ist für die Verwendung bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10 °C und +32 °C ausgelegt.
Klima-Bewertung N: Dieses Gerät ist für die Verwendung bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16 °C und +32 °C ausgelegt.
Klima-Bewertung ST: Dieses Gerät ist für die Verwendung bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16 °C und +38 °C ausgelegt.
Klima-Bewertung T: Dieses Gerät ist für die Verwendung bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16 °C und +43 °C ausgelegt.

Zusätzliche technische Daten

Spannung / Frequenz	220–240 V~ /50 Hz
Eingangsstrom (A)	2
Kühlmittel	R600a
Abmessungen (H/B/T in mm)	1905 / 908 / 748



Haier

2025 Version A

Haier

Manual de usuario

Frigorífico-congelador
HCR79F19EHSB



ES

<u>4 Información de seguridad</u>	•	<u>Antes del primer uso</u>	5
		<u>Instalación</u>	5
		<u>Uso diario</u>	6
<u>9 Uso previsto</u>	•		
<u>10 Descripción del producto</u>	•		
<u>11 Panel de control</u>	•		
<u>12 Uso</u>	•	<u>Primer encendido</u>	12
		<u>Ajustes de la función de bloqueo/desbloqueo</u>	12
		<u>Ajuste de temperatura del frigorífico</u>	12
		<u>Ajuste de temperatura del congelador</u>	13
		<u>Ajuste de temperatura de Switch Zone</u>	13
		<u>Función My Zone</u>	14
		<u>Función Eco</u>	14
<u>19 Equipamiento</u>	•	<u>Función Super Cool</u>	15
		<u>Función Super Frz.</u>	15
<u>28 Consejos de ahorro de energía</u>	•	<u>Función Holiday</u>	16
<u>29 Cuidado y limpieza</u>	•	<u>Función Ice Maker para la fabricación de hielo</u>	16
<u>31 Solución de problemas</u>	•	<u>Función Fast Ice</u>	17
<u>35 Instalación</u>	•	<u>Función Water On</u>	17
		<u>Función Filter Reset</u>	17
<u>38 Datos técnicos</u>	•		

Gracias por comprar un producto Haier.

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este electrodoméstico. Estas instrucciones contienen información importante que le ayudará a sacar el máximo provecho del electrodoméstico y a garantizar una instalación, uso y mantenimiento seguros y adecuados.

Guarde este manual en un lugar seguro para poder consultarlo en cualquier momento y garantizar un uso seguro y adecuado del electrodoméstico.

Si vende este electrodoméstico, lo dona o lo deja al mudarse, asegúrese de entregar también este manual para que el nuevo propietario pueda familiarizarse con el electrodoméstico y las advertencias de seguridad.



ADVERTENCIA: Información de seguridad importante



AVISO: Información general y consejos



Información medioambiental



Eliminación

Ayude a proteger el medio ambiente y la salud humana. Tire el embalaje en los contenedores correspondientes para reciclarlo. Ayude a reciclar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con este símbolo en la basura doméstica. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones o asfixia!

Los refrigerantes y gases deben ser eliminados de forma profesional. Asegúrese de que la tubería del circuito refrigerante no está dañada antes de desecharla adecuadamente. Desconecte el electrodoméstico de la red eléctrica. Corte el cable de red y deséchelo. Quite las bandejas y los cajones, así como el asa de la puerta y las juntas, para evitar que los niños y las mascotas se queden encerrados en el electrodoméstico.

Antes de encender el electrodoméstico por primera vez, lea las siguientes directrices de seguridad:



¡ADVERTENCIA!

Antes del primer uso

- ▶ Asegúrese de que no haya daños causados por el transporte.
- ▶ Retire todo el embalaje y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- ▶ Espere al menos dos horas antes de instalar el electrodoméstico para asegurarse de que el circuito refrigerante sea totalmente eficiente.
- ▶ Este electrodoméstico pesa mucho: manipúlelo con la ayuda de otra persona.

Instalación

- ▶ Este electrodoméstico debe colocarse en un lugar bien ventilado. Asegúrese de dejar un espacio libre de al menos 10 cm por encima y alrededor del electrodoméstico.
- ▶ No coloque el electrodoméstico en un área húmeda o en un lugar donde pueda recibir salpicaduras de agua. Limpie y seque las salpicaduras y manchas con un paño suave y limpio.
- ▶ No instale el electrodoméstico bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor (p. ej.: fogones, estufas...).
- ▶ Instale y nivele el electrodoméstico en un lugar adecuado para su tamaño y uso.
- ▶ No obstruya las aberturas de ventilación del armazón del electrodoméstico o de la estructura integrada.
- ▶ Asegúrese de que la información eléctrica de la placa de características técnicas coincida con la fuente de alimentación. Si no es así, póngase en contacto con un electricista.
- ▶ Este electrodoméstico funciona mediante una fuente de alimentación de 220-240 V CA/50 Hz. Una fluctuación anormal del voltaje puede provocar que el electrodoméstico no se ponga en marcha o que se dañe el control de temperatura o el compresor, o que se oiga un ruido anormal durante el funcionamiento. En tal caso, se deberá instalar un regulador automático.
- ▶ No utilice adaptadores de múltiples contactos ni cables de extensión.
- ▶ No ubique tomas de corriente múltiples portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del electrodoméstico.
- ▶ Asegúrese de que el cable de alimentación no quede aprisionado por el frigorífico. No oprima el cable de alimentación.
- ▶ Este dispositivo no se debe utilizar a menos que exista una conexión a tierra con el edificio o se añada un impulso de corriente residual RCD con una toma doble.



¡ADVERTENCIA!

- ▶ Utilice una toma de corriente independiente puesta a tierra como fuente de alimentación, que sea de fácil acceso. Este electrodoméstico debe conectarse a tierra.
- ▶ No dañe el circuito del refrigerante.

Uso diario

- ▶ Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimientos previos, siempre y cuando hayan recibido la supervisión y las instrucciones necesarias para utilizar el electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos que implica.
- ▶ Se permite que los niños de 3 a 8 años llenen y vacíen electrodomésticos de refrigeración, pero no están autorizados a limpiarlos o instalarlos.
- ▶ Mantenga alejados del electrodoméstico a los niños menores de 3 años a menos que estén constantemente supervisados.
- ▶ Los niños no deben jugar con este electrodoméstico.
- ▶ Si se filtra gas refrigerante u otro gas inflamable en las proximidades del electrodoméstico, apague la válvula del gas filtrado, abra las puertas y ventanas y no desconecte un enchufe en el cable de alimentación del frigorífico/congelador o cualquier otro electrodoméstico.
- ▶ Tenga en cuenta que el electrodoméstico está configurado para funcionar en un intervalo de temperatura ambiente específico de entre 10 y 43 °C. El electrodoméstico no puede funcionar correctamente si se deja durante mucho tiempo a una temperatura superior o inferior al intervalo indicado.
- ▶ No coloque artículos inestables (objetos pesados, recipientes llenos de agua) en la parte superior del frigorífico, a fin de evitar lesiones personales causadas por caídas o descargas eléctricas causadas por el contacto con el agua.
- ▶ No tire de los estantes de la puerta. Se puede tirar de la puerta de forma inclinada, el botellero puede retirarse o el electrodoméstico puede volcar.
- ▶ Abra y cierre las puertas solamente usando las asas. El hueco entre las puertas y entre las puertas y el armario es muy estrecho. No ponga las manos en estas áreas para evitar pillarse los dedos. Abra o cierre las puertas del frigorífico solo cuando no haya niños dentro del área de movimiento de la puerta.



¡ADVERTENCIA!

- ▶ No almacene ni utilice elementos inflamables, explosivos o corrosivos en el electrodoméstico ni cerca de él.
- ▶ No guarde medicamentos, bacterias ni agentes químicos en el electrodoméstico. Este aparato es un electrodoméstico. No se recomienda almacenar materiales que requieran temperaturas extremas.
- ▶ Nunca almacene líquidos en botellas o latas (aparte de bebidas de alto grado alcohólico), especialmente las bebidas carbonatadas, en el congelador, ya que se romperían durante la congelación.
- ▶ Compruebe el estado de los alimentos si se ha producido un calentamiento en el congelador.
- ▶ No ajuste una temperatura demasiado baja sin necesidad en el compartimento frigorífico. Los ajustes más altos pueden generar temperaturas bajo cero. Atención: Las botellas pueden reventar.
- ▶ No toque los productos congelados con las manos mojadas (use guantes). Sobre todo, no coma hielo inmediatamente después de haberlo sacado del congelador. Existe el riesgo de congelación o de formación de ampollas. **PRIMEROS AUXILIOS:** poner inmediatamente bajo el grifo de agua fría. ¡No tirar!
- ▶ No toque la superficie interior del compartimento de almacenamiento del congelador cuando esté en funcionamiento, especialmente con las manos mojadas, ya que las manos pueden congelarse por la superficie.
- ▶ Desenchufe el electrodoméstico en caso de interrupción del suministro eléctrico o antes de limpiarlo. Espere al menos 7 minutos antes de volver a poner en marcha el aparato, ya que un arranque frecuente puede dañar el compresor.
- ▶ No deben utilizarse dispositivos eléctricos dentro de los compartimentos para alimentos del electrodoméstico, salvo que sean del tipo recomendado por el fabricante. Mantenimiento / limpieza
- ▶ Asegúrese de que los niños están bajo supervisión si realizan tareas de limpieza y mantenimiento.
- ▶ Desconecte el electrodoméstico de la red eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento rutinario. Espere al menos 7 minutos antes de volver a poner en marcha el aparato, ya que un arranque frecuente puede dañar el compresor.



¡ADVERTENCIA!

- ▶ Cuando desenchufe el electrodoméstico, hágalo por la clavija, no por el cable.
- ▶ No limpie el electrodoméstico con cepillos duros, cepillos de alambre, detergente en polvo, gasolina, acetato de amilo, acetona y soluciones orgánicas similares, soluciones ácidas o alcalinas. Limpie con un detergente especial para frigoríficos para evitar daños.
- ▶ No raspe la escarcha y el hielo con objetos afilados. No utilice aerosoles, calentadores eléctricos como secadores de pelo, limpiadores a vapor u otras fuentes de calor para evitar dañar las piezas de plástico.
- ▶ No utilice dispositivos mecánicos ni otros equipos para acelerar el proceso de descongelación, salvo aquellos recomendados por el fabricante.
- ▶ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio técnico o por cualquier profesional cualificado similar para evitar riesgos.
- ▶ No intente reparar, desmontar o modificar este electrodoméstico por su cuenta. En caso de reparación, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- ▶ Saque el polvo de la parte posterior de la unidad al menos una vez al año para evitar el riesgo de incendio, así como un mayor consumo de energía.
- ▶ No rocíe ni enjuague el electrodoméstico durante la limpieza.
- ▶ No use agua pulverizada o vapor para limpiar el electrodoméstico.
- ▶ No limpie los estantes de cristal fríos con agua caliente. Un cambio repentino de temperatura puede causar que el cristal se rompa.

Información sobre el gas refrigerante



¡ADVERTENCIA!

Este electrodoméstico contiene el refrigerante inflamable ISOBUTANO (R600a). Asegúrese de no dañar el circuito refrigerante durante el transporte o la instalación. La fuga de refrigerante puede causar lesiones oculares o incendios. Si se produce algún daño, manténgase alejado de llamas abiertas, ventile bien la habitación y no conecte o desconecte los cables de alimentación de este ni de cualquier otro electrodoméstico. Informe al servicio de atención al cliente.

En caso de que los ojos entren en contacto con el refrigerante, enjuáguelos inmediatamente con agua corriente y llame inmediatamente a un oftalmólogo.

Uso previsto

Este electrodoméstico está diseñado para enfriar y congelar alimentos. Ha sido diseñado exclusivamente para su uso en aplicaciones domésticas y similares, como áreas de cocina para personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; granjas y el uso por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial, así como en alojamientos y restauración. No está destinado a un uso comercial o industrial.

No se permite realizar cambios o modificaciones en el electrodoméstico. Un uso no previsto puede causar riesgos y la pérdida de reclamaciones de garantía.


Normas y directivas




Este producto cumple los requisitos de todas las directivas CE aplicables con las correspondientes normas acordadas y normas del RU que establecen el mercado CE y UKCA.



¡PRECAUCIÓN!

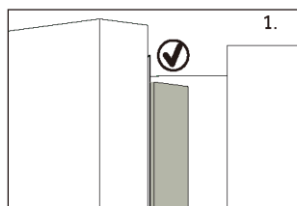

Al cerrar la puerta, la tira vertical de la puerta de la izquierda debe doblarse hacia el interior (1).

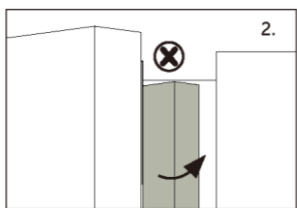


Si intenta cerrar la puerta izquierda y la tira de la puerta vertical no está doblada (2), en primer lugar, debe doblarla, de lo contrario, la tira de la puerta golpeará el eje de fijación o la puerta derecha. Por lo tanto, se dañará la puerta o se producirán fugas.

Dentro del marco hay un elemento calefactor. La temperatura de la superficie subirá un poco, lo que es normal y no afectará a la función del electrodoméstico.



AVISO

Debido a cambios técnicos y a las diferencias entre modelos, algunas de las ilustraciones de este manual pueden diferir de su modelo.

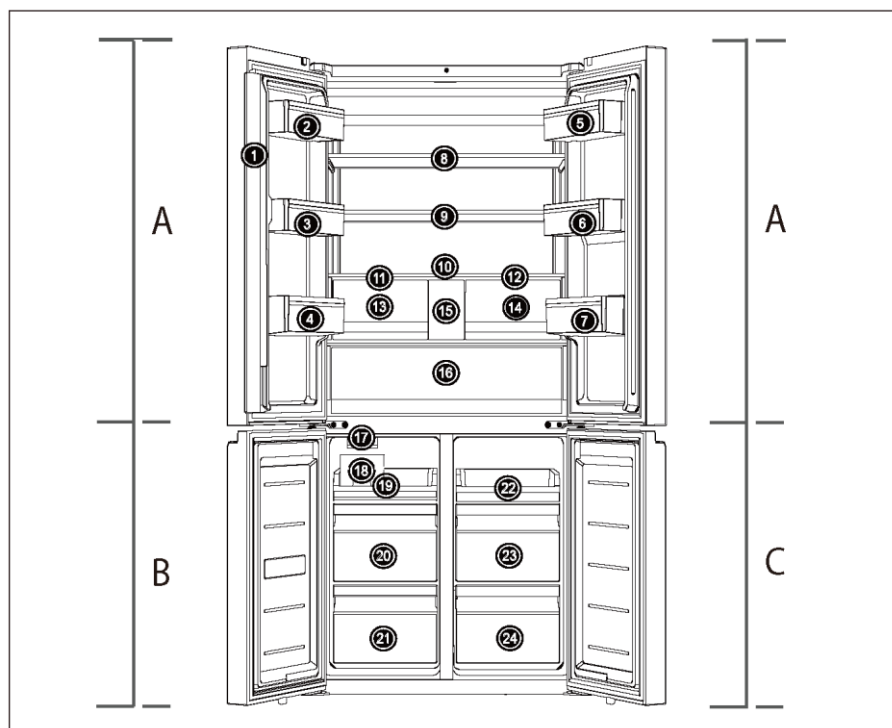

A: Compartimento frigorífico

- 1 Marco de la puerta
- 2 Soporte para botellas (superior izquierdo)
- 3 Soporte para botellas (central izquierdo)
- 4 Soporte para botellas (inferior izquierdo)
- 5 Soporte para botellas (superior derecho)
- 6 Soporte para botellas (central derecho)
- 7 Soporte para botellas (inferior derecho)
- 8 Estante de cristal
- 9 Estante de cristal
- 10 Estante de cristal
- 11 Panel del cajón Humidity Zone
- 12 Panel del cajón My Zone
- 13 Cajón Humidity Zone

- 14 Cajón My Zone

- 15 Filtro de agua
- 16 Cajón Fresh Box


B: Compartimento congelador

- 17 Montaje de la máquina de hielo
- 18 Depósito de hielo
- 19 Bandeja de almacenamiento
- 20 Cajón de almacenamiento (central)
- 21 Cajón de almacenamiento (inferior)

C: Compartimento Switch Zone

- 22 Bandeja de almacenamiento
- 23 Cajón de almacenamiento (central)
- 24 Cajón de almacenamiento (inferior)

Panel de control

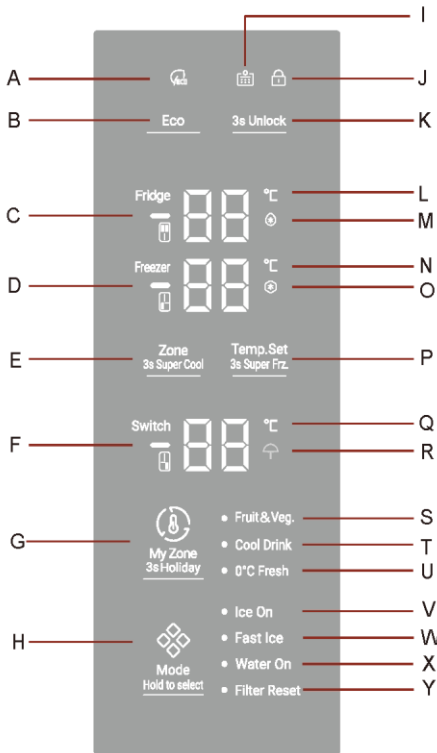

Indicadores:

- A Indicador Eco
- C Indicador Fridge
- D Indicador Freezer
- F Indicador del interruptor (Switch)
- I Indicador Filter
- J Indicador de bloqueo
- L Indicador Fridge °C
- M Indicador Super Cool
- N Indicador Freezer °C
- O Indicador Super Frz.
- Q Indicador Switch °C
- R Indicador Holiday
- S Indicador Switch °C
- T Indicador Cool Drink
- U Indicador 0 °C Fresh
- V Indicador Ice On
- W Indicador Fast Ice
- X Indicador Water On
- Y Indicador Filter Reset

Botones:

- B Función Eco
- E Función Zone
- Función 3s Super Cool
- G Función My Zone
- Función 3S Holiday
- K Función 3s Unlock
- P Función Temp. Set
- Función 3s Super Frz.

Primer encendido

- ▶ Cuando el frigorífico se enciende por primera vez, el compartimento de refrigeración está ajustado automáticamente a 5°C, el compartimento de temperatura de Switch Zone a -6°C y el compartimento de congelación a -18°C, mientras que My Zone está ajustado en el nivel "Fruit&Veg".

Ajustes de la función de bloqueo/desbloqueo

- ▶ La pantalla de este electrodoméstico puede entrar automáticamente en modo de bloqueo. Tras 30 segundos de inactividad después de pulsar cualquier botón, la pantalla se apagará y bloqueará automáticamente. Cuando no esté en modo de bloqueo, si mantiene pulsado el "Botón de función de bloqueo/desbloqueo" durante 3 segundos, el zumbador emitirá un pitido y el "Icono de función de bloqueo del panel" se iluminará, indicando que el dispositivo ha entrado en modo de bloqueo. Para desbloquear, mantenga pulsado el "Botón de función de bloqueo/desbloqueo" durante 3 segundos: el "Icono de función de bloqueo del panel" F se apagará, indicando que el dispositivo se ha desbloqueado.



AVISO

En el modo de bloqueo no se pueden realizar ajustes en ninguna función, excepto en la función de desbloqueo.

Ajuste de temperatura del frigorífico

- ▶ 1. Ajuste de la temperatura del compartimento de refrigeración
- ▶ Cuando la pantalla esté encendida y desbloqueada, pulse el botón de ajuste "(Zone)". Cuando se enciende el icono doble-8 de "(Fridge)" en el panel de visualización, se entra en el modo de ajuste de la temperatura de refrigeración. La temperatura de refrigeración mostrará el valor del ajuste actual. Cada vez que pulse el botón de ajuste de temperatura Temp.Set, el valor establecido para la refrigeración disminuirá en 1 grado, hasta alcanzar el valor mínimo del compartimento de refrigeración. Si se vuelve a pulsar, se pasará al valor máximo y podrá volver a recorrer las opciones. Si deja de pulsar el botón durante 5 segundos, el valor de ajuste actual dejará de parpadear y se confirmará, visualizándose hasta que la pantalla se apague. Si se pulsa cualquier otro botón excepto el botón de ajuste Temp.Set en los 5 segundos siguientes, el parpadeo se detendrá y la pantalla mostrará el estado de funcionamiento del botón correspondiente. Mientras tanto, el valor actual se confirmará como el valor de ajuste actual y se mostrará hasta que la pantalla se apague.
- ▶ 2. Intervalo de ajuste de temperatura: de 9 °C a 1 °C
- ▶ 3. Ajuste inicial del compartimento de refrigeración: 5 °C



AVISO

La temperatura establecida para el compartimento de refrigeración no se puede ajustar cuando la pantalla está bloqueada o en el modo Super Cool.

Ajuste de temperatura del congelador

- ▶ 1. Ajuste de la temperatura del compartimento del congelador
- ▶ Cuando la pantalla esté encendida y desbloqueada, pulse el botón de ajuste "(Zone)". Cuando se enciende el icono doble-8 de "(Freezer)" (congelador) en el panel de visualización, se entra en el modo de ajuste de la temperatura del congelador. La temperatura del congelador mostrará el valor ajustado actualmente. Cada vez que pulse el botón de ajuste de temperatura Temp.Set, la temperatura disminuirá el valor establecido del congelador en 1 grado, hasta alcanzar el valor mínimo del compartimento del congelador. Si se vuelve a pulsar, se pasará al valor máximo y podrá volver a recorrer las opciones. Si deja de pulsar el botón durante 5 segundos, el valor de ajuste actual dejará de parpadear y se confirmará, visualizándose hasta que la pantalla se apague. Si se pulsa cualquier otro botón excepto el botón de ajuste Temp.Set en los 5 segundos siguientes, el parpadeo se detendrá y la pantalla mostrará el estado de funcionamiento del botón correspondiente. Mientras tanto, el valor actual se confirmará como el valor de ajuste actual y se mostrará hasta que la pantalla se apague.
- ▶ 2. Rango de ajuste de la temperatura: -14°C -24°C
- ▶ 3. Ajuste de congelación predeterminado: -18°C



AVISO

La temperatura establecida para el compartimento de refrigeración no se puede ajustar cuando la pantalla está bloqueada o en los modos Eco o Super Frz.

Ajuste de temperatura de Switch Zone

- ▶ 1. Ajuste de la zona de temperatura flexible
- ▶ Cuando la pantalla esté encendida y desbloqueada, pulse el botón de ajuste "(Zone)". Cuando se enciende el icono doble-8 de "(Switch)" en el panel de visualización, se entra en el modo de ajuste de la zona de temperatura flexible. La zona de temperatura flexible mostrará el valor ajustado actualmente. Cada vez que pulse el botón de ajuste de temperatura Temp.Set, el valor establecido de la zona de temperatura flexible disminuirá 1 grado, hasta alcanzar el valor mínimo de la zona de temperatura flexible. Si se vuelve a pulsar, se pasará al valor máximo y podrá volver a recorrer las opciones. Si deja de pulsar el botón durante 5 segundos, el valor de ajuste actual dejará de parpadear y se confirmará, visualizándose hasta que la pantalla se apague. Si se pulsa cualquier otro botón excepto el botón de ajuste Temp.Set en los 5 segundos siguientes, el parpadeo se detendrá y la pantalla mostrará el estado de funcionamiento del botón correspondiente.

- ▶ Mientras tanto, el valor actual se confirmará como el valor de ajuste actual y se mostrará hasta que la pantalla se apague.
- ▶ 2. Intervalo de ajuste de temperatura: de 5 °C a 20 °C
- ▶ 3. Ajuste predeterminado de la zona de temperatura flexible: -6°C




AVISO

La temperatura establecida para el compartimento de temperatura Switch no se puede ajustar cuando la pantalla está bloqueada.

Función My Zone

- ▶ En el estado desbloqueado del panel de visualización, cada vez que pulse el botón [My Zone] se recorrerán secuencialmente las opciones Fruit&Veg (frutas y verduras), Cool Drink (bebidas frías) y 0°C Fresh (conservación de la frescura) y se irán encendiéndose los iconos correspondientes. Cuando un icono está encendido, indica que la función correspondiente está activada.

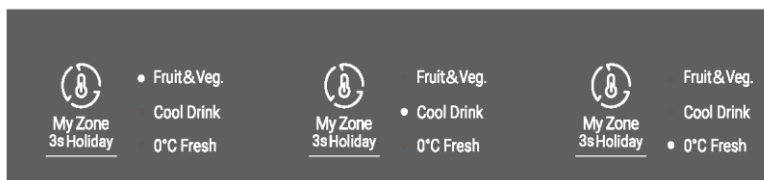

Función Eco

- ▶ En el modo Eco, el frigorífico ajusta automáticamente la temperatura de los compartimentos de refrigeración y congelación en función de los cambios en la temperatura ambiente, la humedad ambiente y la temperatura interna del frigorífico, eliminando la necesidad de ajustes manuales.
- ▶ 1. En el estado desbloqueado, pulse el botón [Eco]. El zumbador sonará una vez y el icono [Eco] se iluminará para indicar que la función Eco del frigorífico está activada.
- ▶ 2. Cuando la función Eco del frigorífico esté activada, vuelva a pulsar el botón [Eco]. El zumbador sonará una vez y el icono [Eco] se apagará para indicar que la función Eco está desactivada.



AVISO

En el modo de la Función Eco, no es posible ajustar la temperatura de los compartimentos del frigorífico o del congelador.

Cuando se activa la función Holiday, Super Cool o Super Frz., el frigorífico saldrá del modo de la Función Eco y el "Icono de la función Eco" se apagará.

Función Super Cool

- ▶ En estado desbloqueado, mantenga pulsado el botón [Zone] durante 3 segundos. El [Super Cool function icon] se encenderá para indicar que el frigorífico entra en el modo Super Cool. Después de funcionar 6 horas con los ajustes del modo Super Cool, el frigorífico pasará automáticamente al estado de Super Cool apagado. Si desea salir manualmente del modo Super Cool, vuelva a mantener pulsado el botón [Zone] durante 3 segundos. El [icono de la función Super Cool] se apagará y el frigorífico saldrá del modo Super Cool.
- ▶ En estado desbloqueado, mantenga pulsado el botón [Zone] durante 3 segundos. El [Super Cool function icon] se encenderá para indicar que el frigorífico entra en el modo Super Cool. Después de funcionar 6 horas con los ajustes del modo Super Cool, el frigorífico pasará automáticamente al estado de Super Cool apagado. Si desea salir manualmente del modo Super Cool, vuelva a mantener pulsado el botón [Zone] durante 3 segundos. El Super Cool function icon] se apagará y el frigorífico saldrá del modo Super Cool.



Función Super Frz.

En estado desbloqueado, mantenga pulsado el botón [Zone] durante 3 segundos. El [Super Cool function icon] se encenderá para indicar que el frigorífico entra en el modo Super Cool. Después de funcionar 6 horas con los ajustes del modo Super Cool, el frigorífico pasará automáticamente al estado de Super Cool apagado. Si desea salir manualmente del modo Super Cool, vuelva a mantener pulsado el botón [Zone] durante 3 segundos. El Super Cool function icon] se apagará y el frigorífico saldrá del modo Super Cool.



AVISO

En el modo Super Frz., no es posible ajustar la temperatura del congelador con los botones "Temperature Control -" y "Temperature Control +". La función Super Frz. puede congelar los alimentos frescos tan pronto como sea posible, acelerando la congelación para preservar el mejor valor nutricional, apariencia y sabor de los alimentos.

- Si necesita congelar una gran cantidad de alimentos a la vez, se recomienda configurar la función Super Frz. 24 horas antes del uso del congelador. En estado de desbloqueo, pulse la tecla "AA" (función Super Frz.): el indicador "N" (función Super Frz.) se iluminará y el aparato entrará en el modo Super Frz. El aparato saldrá automáticamente del modo Super-Frz. tras 50 horas de activación. Para salir manualmente del modo Super Frz., pulse la tecla "AA" (función Super Freeze) en estado desbloqueado: el indicador "N" (función Super Frz.) se apagará y el producto saldrá del modo Super Frz.

Función Holiday

- En el estado desbloqueado, pulse el "Botón de la función Auto Set" AB una vez: el "Icono de la función Auto Set" O se encenderá para indicar que el frigorífico entra en el modo de la función Auto Set.



AVISO


En el modo Holiday, no es posible ajustar la temperatura del compartimento frigorífico.

Cuando Auto Set y Super Cool estén activados, el frigorífico saldrá del modo de funcionamiento diario y el icono P de la función "Holiday" se apagará.

La función Holiday está diseñada para cuando no utilice el compartimento de refrigeración durante un periodo de tiempo prolongado. Cuando la función Holiday está activada, el compartimento de congelación funciona normalmente, mientras que el compartimento de refrigeración se ajusta a un nivel de control de temperatura de 17°C. Esto evita que el compartimento de refrigeración produzca olores debido a temperaturas excesivamente altas, a la vez que ayuda a consumir menos energía.


Función Ice Maker para la fabricación de hielo

- ICE ON/OFF activa el hielo automático, que sólo está disponible en el compartimento inferior izquierdo. La máquina de hielo está diseñada para suministrar hielo automáticamente en el depósito situado debajo,
- hasta que detecte que el recipiente está lleno. Cuanto más hielo utilice, más fabricará.
- Para activar la función Ice On, en el estado desbloqueado, pulse el botón [Mode] y desplácese hasta ICE ON. La luz junto a la función parpadeará.
- Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos hasta que la luz se quede fija.
- Para desactivar la función Ice On, pulse el botón [Mode] y desplácese hasta ICE ON. Pulse el botón durante 3 segundos: cuando se desactive ICE ON, la luz estará apagada.



Función Fast Ice


- Fast Ice aumenta la producción de hielo hasta un 30 %, y se desactiva automáticamente al cabo de 24 horas.
- Para activar la función de hielo rápido Fast Ice, en el estado desbloqueado pulse el botón [Mode] y desplácese hasta Fast Ice. La luz junto a la función parpadeará.
- Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos hasta que la luz se quede fija.
- Para desactivar la función de hielo rápido Fast Ice, pulse el botón [Mode] y desplácese hasta Fast Ice. Pulse el botón durante 3 segundos: cuando Fast Ice esté desactivado, la luz estará apagada.

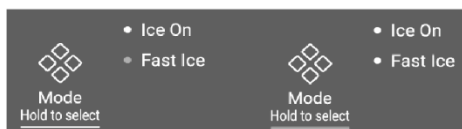

Función Water On


Para activar Water On, en el estado desbloqueado pulse el botón [Mode] y desplácese hasta Water On. La luz junto a la función parpadeará.

- Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos hasta que la luz se quede fija.
- Para desactivar la función Water On, pulse el botón [Mode] y desplácese hasta Water On. Pulse el botón durante 3 segundos: cuando Water On esté desactivado la luz estará apagada.

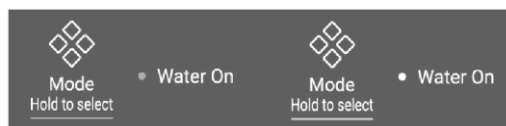


Función Filter Reset

- Cuando el frigorífico haya estado en funcionamiento durante un periodo acumulado de 6 meses, el icono de recordatorio se encenderá para indicar que el usuario debe cambiar el filtro.
- Una vez que lo haya cambiado, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para cancelar el recordatorio. El temporizador se restablecerá y se oirá un pitido de respuesta.




- ▶ Alarma de puerta abierta
- ▶ Cuando la puerta permanezca abierta durante demasiado tiempo o no se cierre correctamente, el frigorífico emitirá un sonido de alarma al cabo de cierto tiempo para recordarle que debe cerrar la puerta cuanto antes.

- ▶ Memoria de apagado
- ▶ Tras un corte de corriente, el frigorífico recordará los siguientes ajustes al volver a encenderse: nivel de temperatura del frigorífico, nivel de temperatura del congelador, nivel de temperatura de Switch Zone, nivel de My Zone y Super Cool.

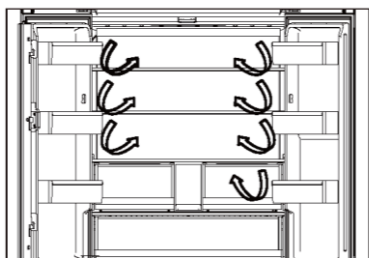

Flujo de aire múltiple

1. El frigorífico está equipado con un sistema de flujo de aire múltiple, con el que se aseguran corrientes de aire frío en cada nivel de estante. Esto ayuda a mantener una temperatura uniforme para asegurar que sus alimentos se mantienen frescos por más tiempo.

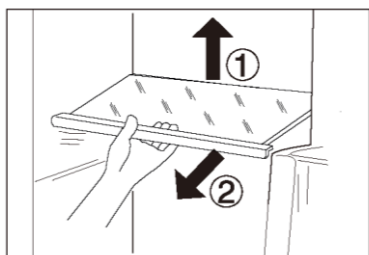

Estantes ajustables

1. La altura de los estantes se puede ajustar para adaptarse a sus necesidades de almacenamiento.
2. Para reubicar un estante, retírelo primero levantando su borde posterior ① y extráigalo ②.
3. Para volver a instalarlo, colóquelo en los rieles de ambos lados y empuje hasta que la parte trasera del estante se fije dentro de las ranuras laterales.

Cajón My Zone

En este compartimento, el nivel de humedad es menor al del compartimento frigorífico. Este cajón es adecuado para almacenar fruta seca y otros alimentos secos con bajo contenido de agua, como mantequilla, grasas y aceite o chocolate.

MYZONE | ③

Cajón de la Humidity zone

En este compartimento el nivel de humedad es superior al del compartimento del frigorífico. Está controlado automáticamente por el sistema y es adecuado para guardar fruta, verdura, ensaladas, etc.

HUMIDITYZONE | ④

Cajón Fresh Box


Zona de almacenamiento de frutas y verduras para mantenerlos frescos y saludables.

FRESHBOX | ⑤




AVISO

1. No retire la cubierta de plástico del interior de las dos zonas.
2. Mantienen la humedad.
3. No se recomienda guardar en estos dos cajones frutas sensibles al frío como piña, aguacate, plátanos o pomelos.

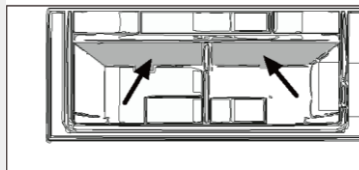


Estantes de puerta/soportes para botellas desmontables

1. Los estantes de la puerta se pueden desmontar para limpiarlos:
2. Coloque las manos en cada lado del estante, levántelo hacia arriba ① y extráigalo ②.
3. Para insertar el estante de la puerta, realice los pasos anteriores en orden inverso.

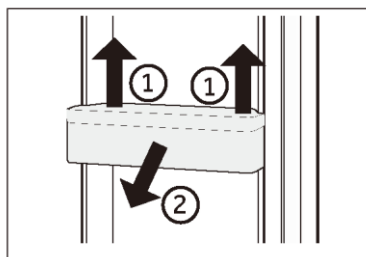


Cajón extraíble Humidity Zone/My Zone

Abra la puerta del frigorífico al máximo, abra el cajón y, a continuación, levante la parte delantera para extraerlo.

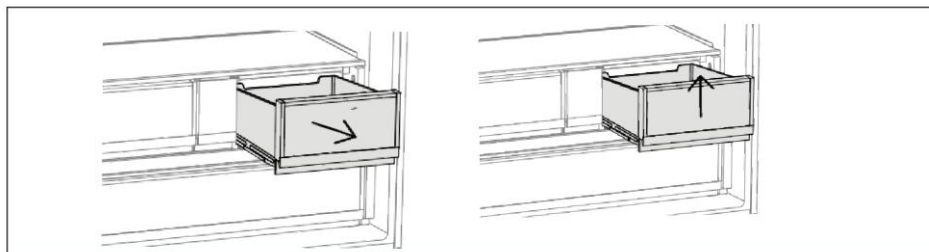


Fresh Box extraíble

Al extraer el cajón, coloque ambas manos en los lados inferiores de su parte delantera, presione hacia abajo los pestillos y levante suavemente el extremo frontal del cajón para separarlo de la guía y, a continuación, levante el cajón diagonalmente para extraerlo.

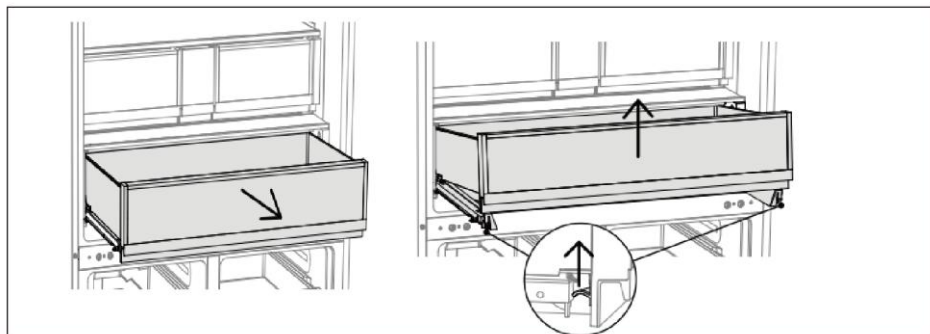


Bandeja de almacenamiento extraíble/Cajón de almacenamiento (inferior)

Abra la puerta del frigorífico al máximo, abra el cajón y, a continuación, levante la parte delantera para extraerlo.

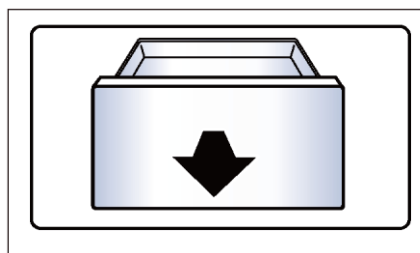

Cajón de almacenamiento extraíble (central)


Para extraer el cajón, coloque una mano en la parte delantera del cajón y, con la otra, presione hacia abajo el extremo delantero de la guía; a continuación, levante ligeramente el extremo delantero del cajón para separarlo de la guía y extráigalo levantándolo aun más diagonalmente.

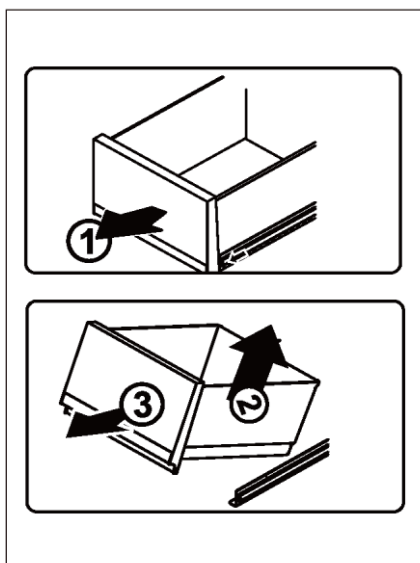

Nombres de las piezas de la máquina de hielo


La máquina automática de hielo puede extraerse para su limpieza y sacarse cuando no se necesite hielo, dejando espacio para otros alimentos congelados.

.....Máquina de hielo.....

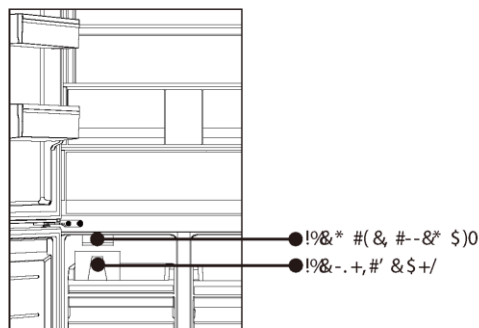


..... Conexión para el agua.....


Asegúrese de que el frigorífico NO esté enchufado a la toma de corriente. Localice el grifo de aislamiento para la conexión de agua fría (racor en T y de grifo no suministrados).




Localice el juego de mangueras para completar la instalación de la conexión de agua.

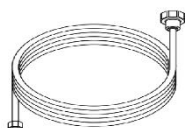


Retire el tapón de la válvula de entrada de agua situada en la parte trasera del frigorífico.

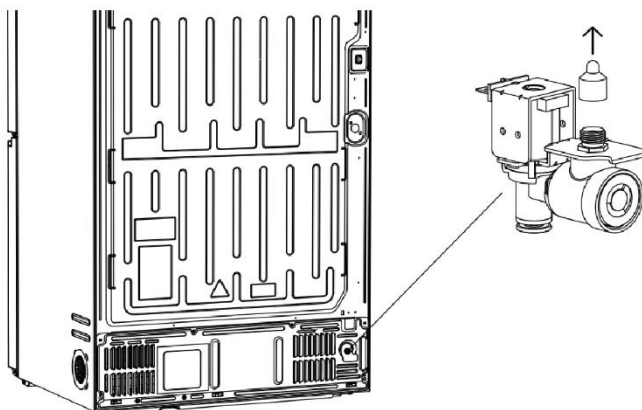

Conecte un extremo del juego de mangueras a la válvula de entrada de agua.

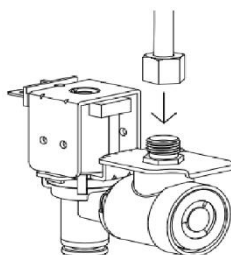


Ajuste el adaptador del grifo de agua al grifo de aislamiento. Tenga cuidado de no apretar demasiado el adaptador del grifo de agua.



Coger los cubitos de hielo

Después de hacer el hielo, utilice una pala para sacar cubitos.

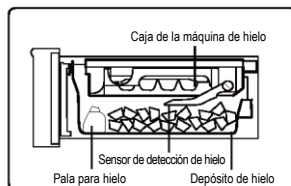

AVISO

Si acaba de empezar a utilizarlo o ha pasado más de una semana desde el último uso, es posible que los cubitos recién hechos huelan mal o tengan polvo, por lo que se recomienda tirar el primer hielo hecho (unos 8 cubitos).

- Si ha limpiado el canal de suministro de agua de la máquina de hielo, los cubitos de hielo fabricados por primera vez también pueden utilizarse inmediatamente.

Almacenamiento de los cubitos de hielo

La capacidad de almacenamiento de hielo del depósito puede confirmarse automáticamente mediante el detector de hielo. (Para determinar correctamente la capacidad de almacenamiento de hielo, no coloque los cubitos planos). Cuando el almacenamiento alcance una cierta cantidad, deje de fabricar hielo. Confirme la cantidad de hielo almacenada en el depósito. Si hay demasiado hielo, no podrá fabricar hielo o puede afectar a la apertura y cierre normales de la puerta.

Limpieza del depósito de hielo

Paso 1:

Apague la función de fabricación de hielo y abra la puerta superior del congelador.

Paso 2:

Gire el pomo de fijación del depósito de hielo hacia la izquierda completamente, sostenga la manija en la parte delantera del depósito de hielo hacia afuera y lentamente.

Paso 3:



Dé la vuelta a la máquina de hielo, tire del pomo blanco de la máquina de hielo hacia fuera y, a continuación, extráigala.

Paso 4:

Lave el depósito de hielo con agua; no utilice cepillos ni polvos descontaminantes que puedan rayar la superficie.

Paso 5:

Instale el depósito de hielo en el orden inverso al de desmontaje. Introduzca la máquina de hielo en el cajón y empújela hasta el fondo hasta oír un "clic", que indica que está totalmente introducida. Gire el pomo de retención hacia la derecha para bloquearlo.

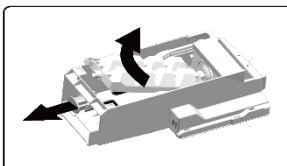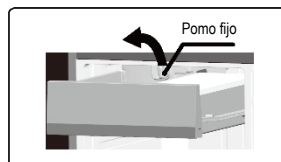

**AVISO**

Después de congelar cualquier otra cosa que no sea agua, deberá limpiar la máquina de hielo a tiempo antes de volver a introducirla en la máquina automática de hielo.

- Utilice una esponja suave para limpiar la caja de almacenamiento de agua; no utilice cepillos ni polvos descontaminantes. Para eliminar manchas difíciles, utilice detergente lavavajillas diluido, pero asegúrese de aclarar con agua. No utilice cepillos de cerdas duras, cepillos de alambre, abrasivos (como pasta de dientes, detergente en polvo, etc.), disolventes orgánicos (como gasolina, diluyente, acetona, alcohol, etc.), agua caliente, ácidos o álcalis que puedan provocar grietas en el plástico.
- El conjunto del depósito de hielo no es lavable. Si se moja, límpielo con un paño seco. De lo contrario, la función de fabricación de hielo se verá afectada si entra agua en el aparato. No añada agua al depósito de hielo cuando instale la máquina de hielo, ya que el agua se suministra automáticamente.

**ADVERTENCIA**

Llene la máquina de hielo sólo con agua potable.

Preguntas y respuestas sobre la máquina de hielo

P1: ¿No hace hielo?

Fenómeno	No hace hielo.
Razón	a. No se ha añadido agua a la caja de almacenamiento de agua. b. La caja de almacenamiento de agua no está insertada en su sitio. c. El conjunto de fabricación de hielo no está instalado correctamente. d. La función "Fabricación de hielo" no está activada.
Solución	a. Añada agua a la caja de almacenamiento de agua. b. Inserte la caja de almacenamiento de agua correctamente en su sitio. c. Empuje el conjunto de la máquina de hielo hasta el fondo hasta que el pomo de fijación pueda bloquearse. d. Active la función "Fabricación de hielo".

P2: ¿La cantidad de hielo es pequeña, los cubitos son pequeños o están derretidos?

Fenómeno	Los cubitos de hielo producidos son pocos, pequeños y se derriten parcialmente.
Razón	a. La puerta del frigorífico se abre y se cierra con frecuencia o no está bien cerrada. b. El depósito de hielo está desnivelado o mezclado con otras cosas.
Solución	a. Cierre bien la puerta del frigorífico e intente abrirla y cerrarla con la menor frecuencia posible. b. Utilice una pala de hielo para aplastar los cubitos y retirar la materia extraña mezclada.

P3: Los cubitos de hielo producidos son turbios

Fenómeno	Los cubitos de hielo producidos tienen suspensiones blancas.
Razón	El hielo se fabrica con agua, que contiene minerales.
Solución	Esto es normal y no hay por qué preocuparse.

P4: ¿Los cubitos de hielo tienen olor?

Fenómeno	El hielo producido por la máquina de hielo tiene un olor peculiar.
Razón	a. El agua de la caja de almacenamiento de agua lleva mucho tiempo sin reponerse. b. Se han vertido agua o bebidas olorosas en la caja de almacenamiento de agua. c. Los cubitos se han hecho y guardado en la nevera durante demasiado tiempo.
Solución	a. Cambia el agua. b. Consulte "Limpieza y mantenimiento de la máquina de hielo" para la limpieza. c. Los cubitos de hielo no deben almacenarse durante mucho tiempo, o provocarán olores con otros alimentos.

P5: ¿Los cubitos de hielo tienen formas extrañas?

Fenómeno	a. Los cubitos de hielo se aglomeran o difieren de tamaño entre sí. b. Los cubitos de hielo son redondos. c. Los cubitos de hielo tienen protuberancias.
Razón	a. El frigorífico está inclinado. b. Los cubitos de hielo han estado ahí durante demasiado tiempo. c. Hay canales de suministro de agua cóncavos y convexos en el depósito de hielo.
Solución	a. Las patas se pueden ajustar adecuadamente para garantizar que el frigorífico esté colocado sin problemas. b. Utilice los cubitos de hielo lo antes posible, o vuelva a hacerlos. c. Esto es normal y no hay por qué preocuparse.



Consejos de ahorro de energía

- ▶ Asegúrese de que el electrodoméstico esté bien ventilado (vea INSTALACIÓN).
- ▶ No instale el electrodoméstico bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor (p. ej.: fogones, estufas...).
- ▶ Evite una temperatura innecesariamente baja en el electrodoméstico. El consumo de energía aumenta la temperatura del electrodoméstico.
- ▶ Las funciones como Super Frz. consumen más energía.
- ▶ Deje enfriar los alimentos calientes antes de introducirlos en el electrodoméstico.
- ▶ Abra la puerta del electrodoméstico lo menos y lo más brevemente posible.
- ▶ No llene en exceso el electrodoméstico para evitar obstruir la circulación de aire.
- ▶ Evite la presencia de aire dentro del embalaje de los alimentos.
- ▶ Mantenga las juntas de la puerta limpias para que la puerta se cierre siempre correctamente.
- ▶ Descongele los alimentos congelados en el compartimento frigorífico.
- ▶ La configuración de más ahorro energético requiere que el electrodoméstico mantenga los cajones, las cajas de alimentos y los estantes. en condiciones de fábrica, y los alimentos deben colocarse lo más lejos posible sin bloquear la salida de aire del conducto.

**¡ADVERTENCIA!**

Desconecte el electrodoméstico de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.


Limpieza

Limpie el electrodoméstico solo cuando haya pocos o ningún alimento guardado.

Este electrodoméstico debe limpiarse cada cuatro semanas para realizar un buen mantenimiento y evitar malos olores.

**¡ADVERTENCIA!**

- ▶ No limpie el electrodoméstico con cepillos duros, cepillos de alambre, detergente en polvo, gasolina, acetato de amilo, acetona y soluciones orgánicas similares, soluciones ácidas o alcalinas. Limpie con un detergente especial para frigoríficos para evitar daños.
- ▶ No rocíe ni enjuague el electrodoméstico durante la limpieza.
- ▶ No use agua pulverizada o vapor para limpiar el electrodoméstico.
- ▶ No limpie los estantes de cristal fríos con agua caliente. Un cambio repentino de temperatura puede causar que el cristal se rompa.
- ▶ No toque la superficie interior del compartimento del electrodoméstico, especialmente con las manos mojadas, ya que las manos pueden congelarse en la superficie.

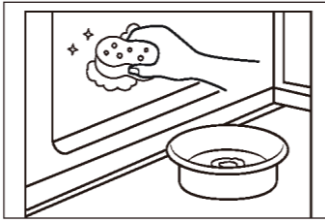

- ▶ Mantenga siempre limpia la junta de la puerta.
- ▶ Limpie el interior y el armazón del electrodoméstico con una esponja humedecida en agua tibia y detergente neutro.
- ▶ 1. Frote el interior y el exterior del frigorífico, incluyendo la junta de la puerta, los estantes de la puerta, los estantes de cristal, los cajones, etc., con una toalla suave o una esponja sumergida en agua caliente (se puede añadir detergente neutro).
- ▶ 2. Si hay líquido derramado, retire todas las piezas contaminadas, enjuague directamente con agua corriente, seque y coloque las piezas de nuevo en el frigorífico.
- ▶ 3. Si hay productos cremosos derramados (como nata, helado derretido...), retire todas las piezas contaminadas, póngalas en agua caliente a unos 40 °C durante un rato, enjuague con agua corriente, séquelas y colóquelas de nuevo en el frigorífico.
- ▶ 4. En caso de que alguna parte o componente pequeño quede atascada dentro del frigorífico (entre las estanterías o los cajones), utilice un cepillo suave pequeño para sacarlo. Si no la alcanza, póngase en contacto con el servicio de Haier.
- ▶ Aclare y seque con un paño suave.
- ▶ No limpie ninguna de las piezas o partes de este electrodoméstico en un lavavajillas.
- ▶ Deje pasar al menos 7 minutos antes de reiniciar el electrodoméstico, ya que el arranque frecuente puede dañar el compresor.

Descongelación

La descongelación de los compartimentos frigorífico y congelador se realiza automáticamente: no se requiere ninguna operación manual.

Sustitución de las lámparas LED



¡ADVERTENCIA!

No sustituya usted mismo la lámpara LED, solo debe cambiarla el fabricante o un técnico autorizado.

Las lámparas utilizan LED como fuente de luz, con bajo consumo energético y larga vida útil. Si detecta alguna anomalía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Vea ATENCIÓN AL CLIENTE.



Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.

Si no se utiliza durante un período más largo

Si el aparato no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, y no va a utilizar la función Holiday para el frigorífico:

- ▶ Saque la comida.
- ▶ Desenchufe el cable de la toma de corriente.
- ▶ Limpie el electrodoméstico como se ha descrito anteriormente.
- ▶ Mantenga las puertas abiertas para evitar que se generen malos olores en el interior.



AVISO

Apague el electrodoméstico solo si es estrictamente necesario.

Desplazar el electrodoméstico

1. Retire toda la comida y desenchufe el electrodoméstico.
2. Fije los estantes y otras partes móviles en el frigorífico y el congelador con cinta adhesiva.
3. No incline el frigorífico más de 45° para evitar dañar el sistema de refrigeración.



¡ADVERTENCIA!

- ▶ No levante el electrodoméstico por las asas.
- ▶ No coloque el electrodoméstico horizontalmente sobre el suelo.

Usted mismo puede resolver muchos de los problemas que puedan presentarse sin tener conocimientos específicos. En caso de que se produzca algún problema, compruebe todas las posibilidades ilustradas y siga las instrucciones pertinentes antes de ponerse en contacto con un servicio posventa. Vea ATENCIÓN AL CLIENTE.



¡ADVERTENCIA!

- ▶ Antes de realizar tareas de mantenimiento, desactive el electrodoméstico y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- ▶ Los equipos eléctricos solo deben ser revisados y manejados por electricistas expertos cualificados, ya que las reparaciones incorrectas pueden causar daños considerables en consecuencia.
- ▶ Un suministro dañado solo debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.

Problema	Causa posible	Solución posible
El compresor no funciona.	- El enchufe no está conectado a la toma de corriente. - El electrodoméstico está en el ciclo de descongelación	- Conecte el enchufe. - Esto es normal para una descongelación automática
El electrodoméstico funciona con frecuencia o funciona durante un período de tiempo demasiado largo.	- La temperatura interior o exterior es demasiado alta. - El electrodoméstico ha estado apagado durante cierto de tiempo. - Una puerta del electrodoméstico no está bien cerrada. - La puerta se ha abierto con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo. - El ajuste de temperatura del compartimento congelador es demasiado bajo. - La junta de la puerta está sucia, desgastada, agrietada o desparejada. - La circulación de aire requerida no está garantizada.	- En este caso, es normal que el electrodoméstico funcione más tiempo. - Normalmente, lleva de 8 a 12 horas que el electrodoméstico se enfríe completamente. - Cierre la puerta/cajón y asegúrese de que el electrodoméstico esté ubicado sobre una superficie plana y que no haya alimentos o recipientes que impidan que la puerta se cierre bien. - No abra la puerta/cajón con demasiada frecuencia. - Ajuste una temperatura más alta hasta obtener una temperatura satisfactoria para el frigorífico. Se necesitan 24 horas para que la temperatura del frigorífico se mantenga estable. - Limpie la junta de la puerta/cajón o pídale al servicio de atención al cliente que la cambie. - Garantice una ventilación adecuada.
El interior del frigorífico está sucio y/o huele mal.	- El interior del frigorífico necesita limpieza. - Hay alimentos de olor fuerte guardados en el frigorífico.	- Limpie el interior del frigorífico. - Envuelva bien los alimentos.

Problema	Causa posible	Solución posible
La temperatura del interior del electrodoméstico no es lo suficientemente fría.	- La temperatura establecida es demasiado alta. - Se han almacenado alimentos demasiado calientes. - Se ha almacenado demasiada comida a la vez. - Los alimentos están demasiado cerca entre sí. - Una puerta/cajón del electrodoméstico no está bien cerrada. - La puerta/cajón se ha abierto con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo.	- Restablezca la temperatura. - Enfríe siempre los alimentos antes de guardarlos. - Guarde siempre pequeñas cantidades de alimentos. - Deje un espacio entre varios alimentos para permitir que el aire fluya. - Cierre la puerta/cajón. - No abra la puerta/cajón con demasiada frecuencia.
La temperatura del interior del electrodoméstico es demasiado fría.	- La temperatura establecida es demasiado baja. - La función Super Frz/ Super Cool está activada o ha estado funcionando demasiado tiempo.	- Restablezca la temperatura. - Apague la función Super Frz/ Super Cool.
Formación de humedad en el interior del compartimento frigorífico.	- El clima es demasiado cálido y húmedo. - Una puerta/cajón del electrodoméstico no está bien cerrada. - La puerta/cajón se ha abierto con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo. - Hay recipientes de alimentos o líquidos abiertos.	- Aumente la temperatura. - Cierre la puerta/cajón. - No abra la puerta/cajón con demasiada frecuencia. - Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente y cubra los alimentos y líquidos.
Se acumula humedad fuera de la superficie externa de los frigoríficos o entre las puertas/puerta y cajón.	- El ambiente es demasiado cálido y demasiado húmedo. - La puerta no está bien cerrada. Hay aire frío dentro del electrodoméstico y aire caliente en el exterior, y se produce condensación.	- Esto es normal en un ambiente húmedo y cambiará cuando la humedad disminuya. - Asegúrese de que la puerta/cajón está bien cerrada.

Problema	Causa posible	Solución posible
Hay mucho hielo y escarcha en el compartimento congelador.	- Los alimentos no están correctamente embalados. - Una puerta/cajón del electrodoméstico no está bien cerrada. - La puerta/cajón se ha abierto con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo. - La junta de la puerta/cajón está sucia, desgastada, agrietada o desparejada. - Algo en el interior impide que la puerta/cajón se cierren correctamente.	- Embale bien los alimentos. - Cierre la puerta/cajón. - No abra la puerta/cajón con demasiada frecuencia. - Limpie la junta de la puerta/cajón o cámbiela por una nueva. - Vuelva a colocar los estantes, estantes de la puerta o contenedores internos para permitir que la puerta/cajón se cierre.
Los lados del frigorífico y la tira de la puerta se calientan.	-	Esto es normal.
El electrodoméstico hace sonidos anormales.	- El electrodoméstico no está ubicado sobre una superficie plana. - El electrodoméstico toca algún objeto a su alrededor.	- Ajuste las patas para nivelar el electrodoméstico. - Retire los objetos que haya alrededor del electrodoméstico.
Se oye un ligero sonido similar al del flujo de agua.	-	Esto es normal.
Oirá un pitido de alarma.	La puerta del compartimento frigorífico está abierta.	Cierre la puerta.
Oirá un débil zumbido.	El sistema anticondensación está en marcha	Esto evita la condensación y es normal.
El sistema de iluminación o refrigeración interior no funciona.	- El enchufe no está conectado a la toma de corriente. - La fuente de alimentación presenta alguna alteración. - La lámpara LED no funciona.	- Conecte el enchufe. - Compruebe el suministro eléctrico a la habitación. Llame a la compañía eléctrica local. - Llame al servicio técnico para cambiar la lámpara.
La pantalla se ilumina circularmente, pero no se siente el frío.	Está en modo demo.	Para salir de este modo, cuando la pantalla de visualización esté desbloqueada pulse "Zone" y haga clic en "Holiday" 5 veces (en 5 segundos).

Interrupción del suministro

En caso de un corte de luz, los alimentos deberían permanecer frescos y a salvo durante 5 horas. Siga estos consejos durante una interrupción prolongada del suministro, especialmente en verano:

- ▶ Abra la puerta/cajón lo menos posible.
- ▶ No introduzca más alimentos en el electrodoméstico durante un corte de luz.
- ▶ Si se da el aviso previo de un corte de luz y la duración de la interrupción es superior a 5 horas, fabrique algo de hielo y póngalo en un recipiente en la parte superior del compartimento frigorífico.
- ▶ Inmediatamente después de la interrupción, es necesario llevar a cabo una inspección de los alimentos.
- ▶ Como la temperatura del frigorífico subirá durante una interrupción del suministro eléctrico u otro fallo, el período de conservación y la calidad comestible de los alimentos se reducirán. Cualquier alimento que se descongele debe consumirse, o bien cocinarse y volver a congelarse (cuando proceda) rápidamente para evitar riesgos para la salud.

Función de memoria durante el corte de luz

En cuanto vuelva la luz, el electrodoméstico restablecerá los ajustes establecidos antes del corte de luz.

Desempaquetado



¡ADVERTENCIA!


- ▶ Este es un electrodoméstico pesado. Manipúlelo con la ayuda de otra persona.
- ▶ Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma respetuosa con el medio ambiente.
- ▶ Saque el electrodoméstico de su embalaje.
- ▶ Retire todos los materiales de embalaje.

Condiciones ambientales

La temperatura ambiente debería encontrarse siempre entre 10° C y 43° C, ya que puede influir en la temperatura del interior del frigorífico y en su consumo de energía. No instale el electrodoméstico cerca de otros electrodomésticos emisores de calor (hornos, frigoríficos) sin aislamiento.


Recomendaciones de espacio

Espacio recomendado (mm) al abrir la puerta:

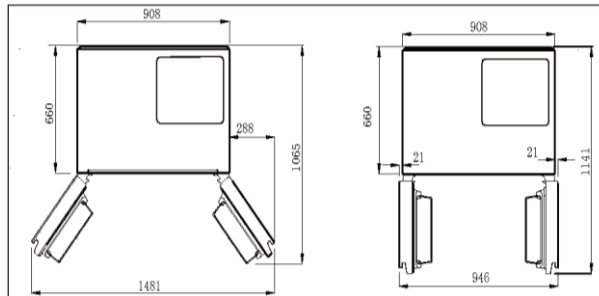

Sección cruzada de ventilación

Para lograr una ventilación suficiente del electrodoméstico por razones de seguridad, debe observarse la información de las secciones cruzadas de ventilación requeridas.

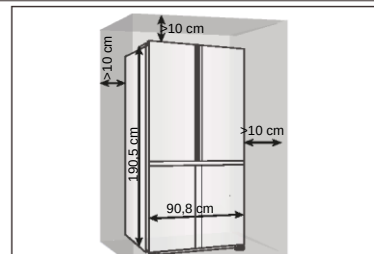


Nivelación del electrodoméstico

Este electrodoméstico debe colocarse sobre una superficie plana y sólida.


Ajuste las patas al nivel deseado.

Asegúrese de que la distancia a la pared del lado de la bisagra sea de al menos 10 cm para que la puerta se abra correctamente.

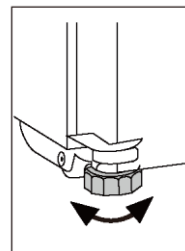

**Nota:**


Para un electrodoméstico independiente: este electrodoméstico de refrigeración no está diseñado para ser utilizado como un electrodoméstico integrado.

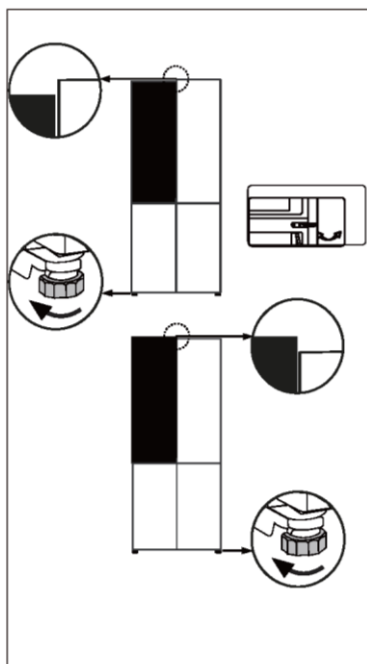**Ajuste de las puertas**

Si las puertas no están niveladas, este desajuste puede ser solucionado de la siguiente manera:

Utilizando las patas ajustables / la bisagra ajustable

Gire la pata ajustable o la bisagra ajustable según la dirección de la flecha para subir o bajar la pata. Las bisagras ajustables se pueden ajustar con una llave fija (14/17 mm). Si es necesario, póngase en contacto con el servicio posventa.

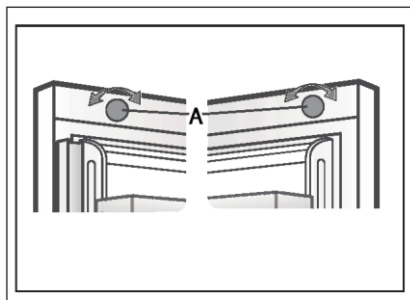


Uso del botón de ajuste

Gire el botón de ajuste situado en la parte superior de la puerta.



Nota:

Durante el uso futuro del frigorífico, las puertas pueden desnivelarse por el peso de los alimentos almacenados. En ese caso, ajuste siguiendo las instrucciones anteriores.

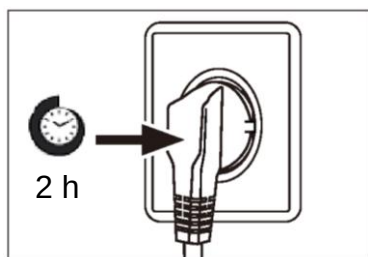

Tiempo de espera

El aceite de lubricación sin mantenimiento se encuentra en la cápsula del compresor. Este aceite puede pasar por el sistema de tuberías cerradas durante el transporte si el electrodoméstico está inclinado. Antes de conectar el electrodoméstico a la fuente de alimentación, espere al menos 2 horas para que el aceite vuelva a entrar en la cápsula.

Conexión eléctrica

Antes de cada conexión, compruebe si:

- ▶ La fuente de alimentación, la toma de corriente y el fusible son adecuados para la placa de clasificación.
- ▶ La toma de corriente tiene conexión a tierra y no tiene múltiples contactos ni extensiones.
- ▶ El enchufe y la toma de corriente encajan perfectamente.

Conecte el enchufe a una toma de corriente doméstica correctamente instalada.



¡ADVERTENCIA!

Para evitar riesgos, solo el servicio de atención al cliente debe reemplazar un cable de alimentación dañado (ver tarjeta de garantía).

Marca	Haier
Nombre del modelo / identificador	HCR79F19EHSB
Categoría del modelo	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética	E
Consumo anual de energía (kWh/año)	364
Volumen total (l)	679
Volumen del frigorífico (l)	447
Volumen del congelador (l)	115
Volumen convertible (L)	117
Estrellas	
Sistema Frost-free	Sí
Capacidad de congelación (kg/24 h)	10
Clasificación climática	SN/N/ST/T
Clase de emisión de ruido y emisiones de ruido acústico en el aire (dB (A) re 1pW)	C (38)
Tiempo de aumento de la temperatura (h)	10
Capacidad de fabricación de hielo	0,8 kg / 24 h

Explicaciones:

- Sí, se incluye
- (1) Basado en los resultados de la prueba de conformidad normativa durante 24 horas. El consumo real depende del uso y de la ubicación del electrodoméstico.
- (2) Calificación climática SN: Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente comprendida entre + 10 °C y +32 °C
Calificación climática N: Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente comprendida entre + 16 °C y +32 °C
Calificación climática ST: Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente comprendida entre + 16 °C y +38 °C
Calificación climática T: Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente comprendida entre + 16 °C y +43 °C

Datos técnicos adicionales

Voltaje / Frecuencia	220-240 V~/50 Hz
Corriente de entrada (A)	2
Refrigerante	R600a
Tamaño (Al/An/Pr en mm)	1905 / 908 / 748



Haier

2025 Versión A

Haier

Manuel d'utilisation

Réfrigérateur-congélateur
HCR79F19EHSB



FR

<u>4 Informations sur la sécurité</u>	•	<u>Avant la première utilisation</u>	5
		<u>Installation</u>	5
		<u>Utilisation quotidienne</u>	6
<u>9 Utilisation prévue</u>	•		
<u>10 Description du produit</u>	•		
<u>11 Panneau de commande</u>	•		
<u>12 Utilisation</u>	•	<u>Mise sous tension pour la première fois</u>	12
		<u>Paramètres de verrouillage/déverrouillage des fonctionnalités</u>	12
		<u>Ajustement de la température du réfrigérateur</u>	12
		<u>Ajustement de la température du congélateur</u>	13
		<u>Ajustement de la température de la Switch Zone</u>	13
<u>19 Matériel</u>	•	<u>Fonction My Zone</u>	14
		<u>Fonction Eco</u>	14
<u>28 Conseils d'économies d'énergie</u>	•	<u>Fonction Super Cool</u>	15
		<u>Fonction Super Frz.</u>	15
<u>29 Entretien et nettoyage</u>	•	<u>Fonction Holiday</u>	16
<u>31 Dépannage</u>	•	<u>Fonction machine à glaçons</u>	16
		<u>Fonction Fast Ice</u>	17
<u>35 Installation</u>	•	<u>Fonction Water On</u>	17
<u>38 Données techniques</u>	•	<u>Fonction Filter Reset</u>	17

Merci d'avoir acheté un produit Haier.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser cet appareil. Les instructions contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de l'appareil et à assurer l'installation, l'utilisation et l'entretien sûrs et appropriés de celui-ci.

Conservez ce manuel dans un endroit facilement accessible afin que vous puissiez toujours vous y référer pour une utilisation sûre et appropriée de l'appareil.

Si vous vendez l'appareil, si vous le donnez ou si vous le laissez lorsque vous déménagez, assurez-vous que vous transmettez également ce manuel pour que le nouveau propriétaire puisse se familiariser avec l'appareil et les consignes de sécurité.



AVERTISSEMENT : informations importantes sur la sécurité



INFORMATION : informations générales et conseils



Informations environnementales



Mise au rebut

Contribuez à protéger l'environnement et la santé humaine. Jetez l'emballage dans les bacs correspondants pour le recycler. Participez au recyclage des déchets d'appareils électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils marqués de ce symbole avec les déchets ménagers. Ramenez le produit à votre déchetterie locale ou contactez votre bureau municipal.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessure ou de suffocation !

Les frigorigènes et les gaz doivent être éliminés par un professionnel. Assurez-vous que le tube du circuit réfrigérant n'est pas endommagé avant d'être correctement éliminé. Débranchez l'appareil du secteur. Coupez le câble d'alimentation et jetez-le. Retirez les clayettes et les tiroirs ainsi que le verrou et les joints de la porte, afin d'éviter que les enfants et les animaux domestiques ne se retrouvent enfermés dans l'appareil.

Avant d'allumer l'appareil pour la première fois, lisez les conseils de sécurité suivants :



AVERTISSEMENT !

Avant la première utilisation

- ▶ Assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.
- ▶ Retirez tous les emballages et gardez-les hors de portée des enfants.
- ▶ Attendez au moins deux heures avant d'installer l'appareil afin de vous assurer que le circuit réfrigérant fonctionne parfaitement.
- ▶ Manipulez toujours l'appareil avec au moins deux personnes parce qu'il est lourd.

Installation

- ▶ L'appareil doit être placé dans un endroit bien ventilé. Garantisiez un espace d'au moins 10 cm au-dessus et autour de l'appareil.
- ▶ Ne placez jamais l'appareil dans un endroit humide ou un endroit où il pourrait être éclaboussé d'eau. Nettoyez et séchez les éclaboussures d'eau et les taches avec un chiffon doux et propre.
- ▶ N'installez pas l'appareil en plein soleil ou à proximité de sources de chaleur (par ex. cuisinières, chauffages).
- ▶ Installez et mettez à niveau l'appareil dans une zone adaptée à sa taille et à son utilisation.
- ▶ Maintenez les ouvertures de ventilation situées dans l'appareil ou dans la structure encastrée libres de toute obstruction.
- ▶ Assurez-vous que les informations électriques figurant sur la plaque signalétique sont conformes à l'alimentation électrique. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- ▶ L'appareil est alimenté par une alimentation de 220-240 VCA/50 Hz. Les variations anormales de tension peuvent provoquer l'arrêt de l'appareil ou endommager le régulateur de température ou le compresseur, ou il peut y avoir un bruit anormal lors du fonctionnement. Dans ce cas, un régulateur automatique doit être monté.
- ▶ N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
- ▶ Ne placez pas de systèmes multiprises portatifs ou d'alimentations portatives à l'arrière de l'appareil.
- ▶ Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé par le réfrigérateur. Ne marchez pas sur le câble d'alimentation.
- ▶ Ce dispositif ne doit pas être utilisé à moins qu'il n'y ait une connexion à la terre du bâtiment ou qu'une impulsion de courant résiduel RCD ne soit ajoutée à une prise double.



AVERTISSEMENT !

- ▶ Utilisez une prise de terre séparée pour l'alimentation électrique qui soit facile d'accès. L'appareil doit être mis à la terre.
- ▶ N'endommagez pas le circuit réfrigérant.

Utilisation quotidienne

- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont sous surveillance ou si on leur a appris à utiliser l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques courus.
- ▶ Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à remplir et vider les appareils de réfrigération, mais ne sont pas autorisés à les nettoyer ni à les installer.
- ▶ Gardez les enfants âgés de moins de 3 ans à l'écart de l'appareil à moins qu'ils ne soient constamment surveillés.
- ▶ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ▶ Si du gaz réfrigérant ou tout autre gaz inflammable fuit à proximité de l'appareil, fermez la vanne du gaz qui fuit, ouvrez les portes et les fenêtres et ne débranchez pas le câble d'alimentation du réfrigérateur ou de tout autre appareil.
- ▶ Notez que l'appareil est conçu pour fonctionner dans une plage de température ambiante spécifique comprise entre 10 °C et 43 °C. L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est laissé pendant une longue période à une température inférieure ou supérieure à la plage indiquée.
- ▶ Ne placez pas d'objets instables (objets lourds, récipients remplis d'eau) sur le dessus du réfrigérateur, pour éviter les blessures corporelles causées par une chute ou une électrocution causée par le contact avec de l'eau.
- ▶ Ne tirez pas sur les balconnets. La porte peut être tirée en biais, le porte-bouteilles peut être retiré ou l'appareil risque de basculer.
- ▶ Ouvrez et fermez les portes uniquement avec les poignées. L'écart entre les portes et entre les portes et le compartiment est très étroit. Ne mettez pas vos mains dans ces zones pour éviter de vous pincer les doigts. Ouvrez ou fermez les portes du réfrigérateur uniquement lorsqu'il n'y a pas d'enfants dans le rayon de mouvement de la porte.



AVERTISSEMENT !

- ▶ Ne conservez pas et n'utilisez pas de matières corrosives, explosives ou inflammables dans l'appareil ou à proximité.
- ▶ Ne conservez pas de médicaments, de bactéries ou d'agents chimiques dans l'appareil. Cet appareil est un appareil électroménager. Il n'est pas recommandé pour stocker des produits qui nécessitent des températures strictes.
- ▶ Ne conservez jamais des liquides dans des bouteilles ou des canettes (en dehors des spiritueux avec un degré d'alcool très élevé), en particulier les boissons gazeuses, dans le congélateur car ceux-ci pourraient exploser durant la congélation.
- ▶ Vérifiez l'état des aliments si l'intérieur du congélateur s'est réchauffé.
- ▶ Ne réglez pas une température inutilement basse dans le compartiment du réfrigérateur. Des températures négatives peuvent se produire à des réglages élevés. Attention : les bouteilles peuvent éclater
- ▶ Ne touchez pas les produits surgelés avec les mains mouillées (portez des gants). Ne mangez surtout pas les glaces à l'eau juste après les avoir sorties du compartiment congélateur. Vous risquez de vous blesser ou de vous brûler à cause du froid. Premiers secours : mettez immédiatement sous l'eau froide. Ne retirez pas !
- ▶ Ne touchez pas la surface intérieure du compartiment congélateur lorsqu'il est en fonctionnement, en particulier avec les mains mouillées, car vos mains peuvent geler sur la surface.
- ▶ Débranchez l'appareil en cas de coupure de courant ou avant de le nettoyer. Attendez au moins 7 minutes avant de redémarrer l'appareil, car des démarrages trop fréquents risqueraient d'endommager le compresseur.
- ▶ N'utilisez pas des appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils correspondent aux modèles recommandés par le fabricant. Entretien/nettoyage
- ▶ Veillez à superviser les enfants s'ils effectuent le nettoyage et l'entretien.
- ▶ Débranchez l'appareil du secteur avant d'effectuer tout entretien courant. Attendez au moins 7 minutes avant de redémarrer l'appareil, car des démarrages trop fréquents risqueraient d'endommager le compresseur.



AVERTISSEMENT !

- ▶ Tenez la fiche, pas le câble, lorsque vous débranchez l'appareil.
- ▶ Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de brosses dures, de brosses métalliques, de détergents en poudre, d'essence, d'acétate d'amyle, d'acétone et de solutions organiques similaires, d'acides ou de solutions alcalines. Nettoyez-le avec un détergent spécial pour réfrigérateur afin d'éviter de l'endommager.
- ▶ Ne raclez pas le givre et la glace avec des objets tranchants. N'utilisez pas de pulvérisateurs ni de réchauffeurs électriques comme des nettoyeurs à vapeur, des sèche-cheveux ou d'autres sources de chaleur pour éviter d'endommager les pièces en plastique.
- ▶ N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, hormis ceux recommandés par le fabricant.
- ▶ Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, le service clientèle ou un électricien qualifié pour éviter tout risque d'accident.
- ▶ N'essayez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil vous-même. En cas de réparation, veuillez contacter notre service clientèle.
- ▶ Éliminez la poussière à l'arrière de l'appareil au moins une fois par an pour éviter tout risque d'incendie, ainsi que l'augmentation de la consommation d'énergie.
- ▶ Ne pulvérisez pas et ne rincez pas l'appareil pendant le nettoyage.
- ▶ N'utilisez pas de jet d'eau ou de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- ▶ Ne nettoyez pas les clayettes froides en verre à l'eau chaude. Un changement soudain de température peut casser le verre.

Informations sur les gaz réfrigérants



AVERTISSEMENT !

L'appareil contient de l'ISOBUTANE, un réfrigérant inflammable (R600a). Assurez-vous que le circuit du réfrigérant n'est pas endommagé pendant le transport ou l'installation. Les fuites de frigorigène peuvent provoquer des blessures oculaires ou s'enflammer. Si un dommage s'est produit, gardez les sources de feu ouvert à l'écart, aérez complètement la pièce, ne branchez pas ou ne débranchez pas les cordons d'alimentation de l'appareil ou de tout autre appareil. Informez le service clientèle.


En cas de contact du réfrigérant avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau courante et appelez immédiatement un oculiste.

Utilisation prévue

Cet appareil est destiné à réfrigérer et à congeler les aliments. Il a été conçu exclusivement pour une utilisation dans les habitations et des applications similaires telles que les espaces de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; les habitations rurales et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel, ainsi que dans les chambres d'hôtes ou B&B et activités de restauration. Il n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel.


Les changements ou modifications apportés à l'appareil ne sont pas autorisés. Une utilisation non prévue peut entraîner des risques et la perte de garantie.

Normes et directives




Ce produit satisfait aux exigences de toutes les directives CE applicables avec les normes harmonisées correspondantes et les normes du Royaume-Uni, qui prévoient le marquage CE et UK.

ATTENTION !

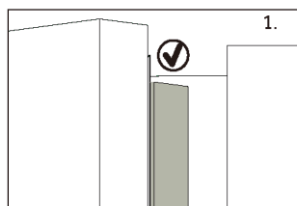

Lorsque vous fermez la porte, la bande verticale de la porte gauche doit être pliée à l'intérieur (1).

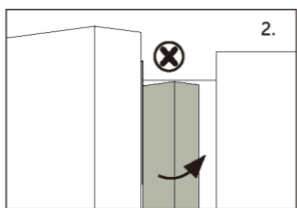


Si vous essayez de fermer la porte gauche et que la bande de la porte verticale n'est pas pliée (2), vous devriez la plier d'abord, sinon la bande de la porte frappera la tige de fixation ou la porte de droite. Ainsi, il y aura un dommage au niveau de la bande de la porte ou une fuite se produira.

Il y a un filament chauffant à l'intérieur du cadre. La température de la surface augmentera légèrement, ce qui est normal et n'affectera pas le fonctionnement de l'appareil.



INFORMATION

En raison des changements techniques et de différents modèles, certaines des illustrations de ce manuel peuvent différer de votre modèle.

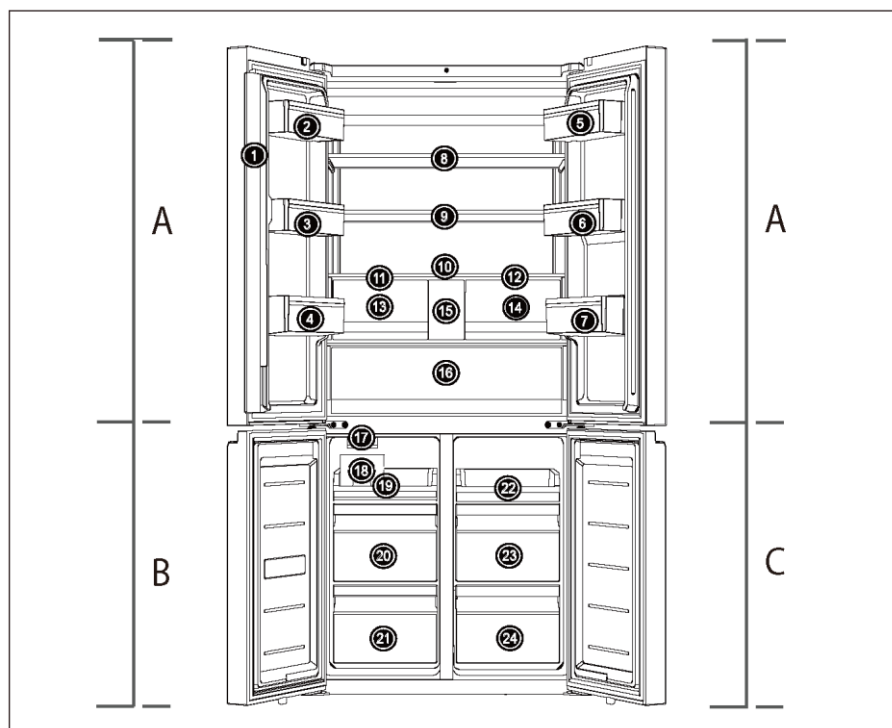

A : Compartiment réfrigérateur

- 1 Bandeau de porte
- 2 Porte-bouteille (en haut à gauche)
- 3 Porte-bouteille (au milieu à gauche)
- 4 Porte-bouteille (en bas à gauche)
- 5 Porte-bouteille (en haut à droite)
- 6 Porte-bouteille (au milieu à droite)
- 7 Porte-bouteille (en bas à droite)
- 8 Clayette en verre
- 9 Clayette en verre
- 10 Clayette en verre
- 11 Panneau du tiroir Humidity Zone
- 12 Panneau du tiroir My Zone
- 13 Tiroir Humidity Zone

- 14 Tiroir My Zone

- 15 Filtre à eau
- 16 Fresh Box


B : Compartiment congélateur

- 17 Ensemble machine à glaçons
- 18 Bac à glaçons
- 19 Plateau de rangement
- 20 Tiroir de rangement (au milieu)
- 21 Tiroir de rangement (inférieur)

C : Compartiment Switch Zone

- 22 Plateau de rangement
- 23 Tiroir de rangement (au milieu)
- 24 Tiroir de rangement (inférieur)

Panneau de commande

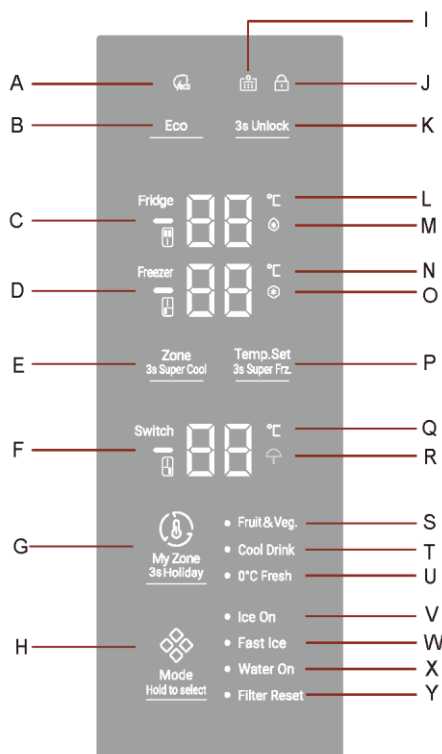

Voyants :

- A Indicateur Eco
- C Indicateur du réfrigérateur
- D Indicateur du congélateur
- F Indicateur de Switch
- I Indicateur de filtre
- J Indicateur de verrouillage
- L Indicateur de température du réfrigérateur
- M Indicateur Super Cool
- N Indicateur de température du congélateur
- O Indicateur Super Frz.
- Q Indicateur de température de Switch
- R Indicateur Holiday
- Q Indicateur de température de Switch
- S Indicateur Fruit&Veg
- T Indicateur Cool Drink
- U Indicateur 0 °C Fresh
- V Indicateur Ice On
- W Indicateur Fast Ice
- X Indicateur Water On
- Y Indicateur Filter Reset

Touches :

- B Fonction Eco
- E Fonction Zone
- Fonction 3s Super Cool
- G Fonction My Zone
- Fonction 3S Holiday
- K Fonction 3s Unlock
- P Fonction Temp. Set
- Fonction 3s Super Frz.

Mise sous tension pour la première fois

- ▶ Lorsque le réfrigérateur est mis sous tension pour la première fois, le compartiment réfrigérateur est automatiquement réglé sur 5 °C, le compartiment Switch Zone sur -6 °C, le compartiment congélateur sur -18 °C et le compartiment My Zone est réglé sur le niveau « Fruit&Veg ».

Paramètres de verrouillage/déverrouillage des fonctionnalités

- ▶ L'écran d'affichage de cet appareil est capable d'entrer automatiquement dans un mode de verrouillage. Après 30 secondes d'inactivité suite à l'utilisation d'un bouton, l'écran d'affichage s'éteint automatiquement et se verrouille. Lorsque l'appareil n'est pas en mode verrouillage, si vous appuyez sur le « bouton de fonction déverrouillage/verrouillage » et le maintenez enfoncé pendant 3 secondes, l'avertisseur sonore émet un bip et l'« icône de fonction verrouillage du panneau » s'allume, indiquant que l'appareil est entré en mode verrouillage. Pour déverrouiller, appuyez sur le « bouton de fonction déverrouillage/verrouillage » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes en mode verrouillage, et l'« icône de fonction de verrouillage du panneau » s'éteint, indiquant que l'appareil a été déverrouillé.



INFORMATION

En mode verrouillage, aucun ajustement ne peut être effectué sur les fonctions, à l'exception de la fonction de déverrouillage.

Ajustement de la température du réfrigérateur

- ▶ 1. Ajustement de la température du compartiment réfrigéré
- ▶ Lorsque le panneau d'affichage est allumé et déverrouillé, appuyez sur la touche de réglage « (Zone) ». Lorsque l'icône double 8 pour « (Fridge) » s'allume sur le panneau d'affichage, le mode de réglage de la température de réfrigération est activé. La température de réfrigération affiche la valeur de réglage actuelle. Chaque fois que vous appuyez sur la touche d'ajustement de la température Temp. Set, vous diminuez la valeur réglée de la réfrigération de 1, jusqu'à ce que la valeur minimale du compartiment de réfrigération soit atteinte. Une nouvelle pression sur cette touche permet de passer à la valeur maximale et de faire défiler. Après avoir arrêté l'actionnement du bouton pendant 5 secondes, la valeur d'ajustement actuelle cessera de clignoter et confirmera la valeur réglée actuelle, affichant cette dernière jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Si vous appuyez sur une autre touche, à l'exception de la touche d'ajustement Temp. Set dans les 5 secondes, le clignotement s'arrête et l'affichage passe à l'état de fonctionnement de la touche correspondante. Pendant ce temps, la valeur actuelle est confirmée comme étant la valeur réglée actuelle, et cette dernière est affichée jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
- ▶ 2. Plage d'ajustement de la température : de 9 °C à 1 °C
- ▶ 3. Réglage initial du compartiment de réfrigération : 5 °C



INFORMATION

La température réglée du compartiment de réfrigération ne peut pas être ajustée lorsque l'écran est verrouillé ou en mode Super Cool.

Ajustement de la température du congélateur

- ▶ 1. Ajustement de la température du compartiment congélateur
- ▶ Lorsque le panneau d'affichage est allumé et déverrouillé, appuyez sur la touche de réglage « (Zone) ». Lorsque l'icône double 8 pour « (Freezer) » s'allume sur le panneau d'affichage, le mode de réglage de la température du congélateur est activé. La température du congélateur affiche la valeur de réglage actuelle. Chaque fois que vous appuyez sur la touche d'ajustement de la température Temp. Set, vous diminuez la valeur réglée du congélateur de 1, jusqu'à ce que la valeur minimale du compartiment congélateur soit atteinte. Une nouvelle pression sur cette touche permet de passer à la valeur maximale et de faire défiler. Après avoir arrêté l'actionnement du bouton pendant 5 secondes, la valeur d'ajustement actuelle cessera de clignoter et confirmera la valeur réglée actuelle, affichant cette dernière jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Si vous appuyez sur une autre touche, à l'exception de la touche d'ajustement Temp. Set dans les 5 secondes, le clignotement s'arrête et l'affichage passe à l'état de fonctionnement de la touche correspondante. Pendant ce temps, la valeur actuelle est confirmée comme étant la valeur réglée actuelle, et cette dernière est affichée jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
- ▶ 2. Plage d'ajustement de la température : -14 °C -24 °C
- ▶ 3. Paramètre de congélation par défaut : -18 °C



INFORMATION

La température réglée du compartiment de réfrigération ne peut pas être ajustée lorsque l'écran est verrouillé ou bien en mode Eco ou en mode Super Frz.

Ajustement de la température de la Switch Zone

- ▶ 1. Ajustement flexible des zones de température
- ▶ Lorsque le panneau d'affichage est allumé et déverrouillé, appuyez sur la touche de réglage « (Zone) ». Lorsque l'icône double 8 pour « (Switch) » s'allume sur le panneau d'affichage, le mode de réglage flexible de la zone de température est activé. La zone de température flexible affiche la valeur de réglage actuelle. Chaque fois que vous appuyez sur la touche d'ajustement de la température Temp. Set, vous diminuez la valeur réglée de la zone à température flexible de 1, jusqu'à ce que la valeur minimale de la zone à température flexible soit atteinte. Une nouvelle pression sur cette touche permet de passer à la valeur maximale et de faire défiler. Après avoir arrêté l'actionnement du bouton pendant 5 secondes, la valeur d'ajustement actuelle cessera de clignoter et confirmera la valeur réglée actuelle, affichant cette dernière jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Si vous appuyez sur une autre touche, à l'exception de la touche d'ajustement Temp. Set dans les 5 secondes, le clignotement s'arrête et l'affichage passe à l'état de fonctionnement de la touche correspondante.

- ▶ Pendant ce temps, la valeur actuelle est confirmée comme étant la valeur réglée actuelle, et cette dernière est affichée jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
- ▶ 2. Plage d'ajustement de la température : de 5 °C à -20 °C
- ▶ 3. Réglage par défaut de la zone de température flexible : -6 °C




INFORMATION

La température de consigne du compartiment de température Switch ne peut pas être réglée lorsque l'écran est verrouillé.

Fonction My Zone

- ▶ Lorsque le panneau d'affichage est déverrouillé, chaque pression sur la touche [My Zone] fait défiler Fruit&Veg (fruits et légumes), Cool Drink (boissons fraîches) et 0 °C Fresh (préservation de la fraîcheur), en allumant les icônes correspondantes dans l'ordre. Lorsqu'une icône est allumée, cela signifie que la fonction correspondante est activée.

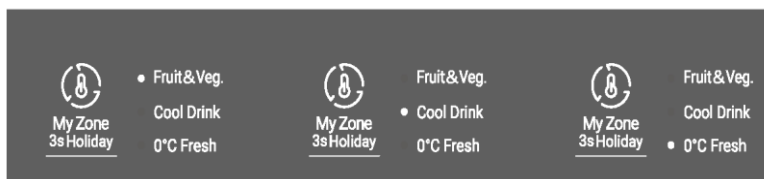

Fonction Eco

- ▶ En Mode Eco, le réfrigérateur ajuste automatiquement les réglages de température des compartiments de réfrigération et de congélation en fonction des changements de la température ambiante, de l'humidité ambiante et de la température interne du réfrigérateur, éliminant ainsi la nécessité d'un ajustement manuel.
- ▶ 1. En mode déverrouillé, appuyez sur la touche [Eco]. La sonnerie retentit une fois et l'icône [Eco] s'allume, indiquant que la fonction Eco du réfrigérateur est activée.
- ▶ 2. Lorsque la fonction Eco du réfrigérateur est activée, appuyez à nouveau sur la touche [Eco]. L'avertisseur sonore retentit une fois et l'icône [Eco] s'éteint, indiquant que la fonction Eco est désactivée.



INFORMATION

En mode Eco Function, il n'est pas possible de régler la température des compartiments Réfrigérateur et Congélateur.

Lorsque la fonction Holiday, la fonction Super Cool ou la fonction Super Frz. est activée, le réfrigérateur quitte le mode de la fonction Eco et l'icône de la fonction Eco s'éteint.

Fonction Super Cool

- ▶ En mode déverrouillé, appuyez sur la touche [Zone] et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le [Super Cool function icon] s'allume, indiquant que le réfrigérateur passe en mode Super Cool. Après avoir fonctionné pendant 6 heures selon les réglages Super Cool, le réfrigérateur passe automatiquement à l'état d'arrêt Super Cool. Si vous souhaitez quitter manuellement le mode Super Cool, appuyez à nouveau sur la touche [Zone] pendant 3 secondes. Le [Super Cool function icon] s'éteindra et le réfrigérateur quittera le mode Super Cool.
- ▶ En mode déverrouillé, appuyez sur la touche [Zone] et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le [Super Cool function icon] s'allume, indiquant que le réfrigérateur passe en mode Super Cool. Après avoir fonctionné pendant 6 heures selon les réglages Super Cool, le réfrigérateur passe automatiquement à l'état d'arrêt Super Cool. Si vous souhaitez quitter manuellement le mode Super Cool, appuyez à nouveau sur la touche [Zone] pendant 3 secondes. Le [Super Cool function icon] s'éteindra et le réfrigérateur quittera le mode Super Cool.



Fonction Super Frz.

En mode déverrouillé, appuyez sur la touche [Zone] et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le [Super Cool function icon] s'allume, indiquant que le réfrigérateur passe en mode Super Cool. Après avoir fonctionné pendant 6 heures selon les réglages Super Cool, le réfrigérateur passe automatiquement à l'état d'arrêt Super Cool. Si vous souhaitez quitter manuellement le mode Super Cool, appuyez à nouveau sur la touche [Zone] pendant 3 secondes. Le [Super Cool function icon] s'éteindra et le réfrigérateur quittera le mode Super Cool.



INFORMATION

En mode Super-Frz., il n'est pas possible d'ajuster les réglages de la température du congélateur à l'aide des touches « Temperature Control - » et « Temperature Control + ». La fonction Super Frz. peut congeler les aliments frais aussi vite que possible entièrement en accélérant la congélation afin de préserver toute la valeur nutritive, l'apparence et le goût des aliments.

- ▶ Si vous avez besoin de congeler une grande quantité d'aliments en une fois, il est recommandé de régler la fonction Super Frz. à l'avance pendant 24 heures avant d'utiliser le compartiment congélateur. Lorsque l'appareil est déverrouillé, appuyez sur la touche « AA » (fonction Super-Frz.), l'indicateur « N » (fonction Super-Frz.) s'allume et l'appareil passe en mode Super-Frz. Le produit quitte automatiquement le Mode Super-Frz. après 50 heures d'activation. Pour quitter manuellement le mode Super Frz., appuyez sur la touche « AA » (fonction Super Freeze) lorsque l'appareil est déverrouillé, l'indicateur « N » (fonction Super Frz.) s'éteint et l'appareil quitte le mode Super Frz.

Fonction Holiday

- ▶ Lorsque le réfrigérateur est déverrouillé, appuyez une fois sur le « bouton de fonction Auto Set » AB, et l'« icône de fonction Auto Set » O s'allume, indiquant que le réfrigérateur entre en mode de fonction Auto Set.



INFORMATION


En mode Holiday, le réglage de la température du compartiment réfrigérateur n'est pas possible.

Lorsque les fonctions Auto Set et Super Cool sont activées, le réfrigérateur quitte le mode de fonctionnement quotidien et l'« icône P de la fonction Holiday » s'éteint.

La fonction Holiday est conçue pour vous faciliter la tâche lorsque vous n'utilisez pas le compartiment de réfrigération pendant une période prolongée. Lorsque la fonction Holiday est activée, le compartiment congélateur fonctionne normalement, tandis que le compartiment réfrigérateur est réglé sur un niveau de contrôle de la température de 17 °C. Cela permet d'éviter que le compartiment de réfrigération ne développe des odeurs dues à des températures trop élevées et contribue également à réduire la consommation d'énergie.


Fonction machine à glaçons

- ▶ ICE ON/OFF active la glace automatique - cette fonction n'est disponible que dans le compartiment inférieur gauche. Votre machine à glaçons est conçue pour distribuer automatiquement des glaçons dans le bac à glaçons situé en dessous
- ▶ jusqu'à ce qu'il détecte que le bac est plein. Plus vous utilisez de glace, plus il en produit.
- ▶ Pour activer la fonction Ice On, en mode déverrouillé, appuyez sur la touche [Mode], faites défiler jusqu'à ICE ON. Le voyant situé à côté de la fonction clignote.
- ▶ Appuyez sur la touche pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant devienne fixe.
- ▶ Pour désactiver la fonction Ice On, appuyez sur la touche [Mode], faites défiler jusqu'à ICE ON. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes. Lorsque la fonction ICE ON est désactivée, le voyant ne s'allume pas.



Fonction Fast Ice


- La fonction Fast Ice augmente la production de glace jusqu'à 30 % et se désactive automatiquement au bout de 24 heures.
- Pour activer la fonction Fast Ice, en mode déverrouillé, appuyez sur la touche [Mode], faites défiler jusqu'à Fast Ice. Le voyant situé à côté de la fonction clignote.
- Appuyez sur la touche pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant devienne fixe.
- Pour désactiver la fonction Fast Ice, appuyez sur la touche [Mode], faites défiler jusqu'à Fast Ice. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes. Lorsque la fonction Fast Ice est désactivée, le voyant ne s'allume pas.

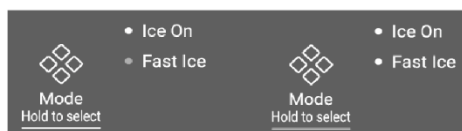

Fonction Water On


Pour activer Water On, en mode déverrouillé, appuyez sur la touche [Mode] et faites défiler jusqu'à Water On. Le voyant situé à côté de la fonction clignote.

- Appuyez sur la touche pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant devienne fixe.
- Pour désactiver la fonction Water On, appuyez sur la touche [Mode], faites défiler jusqu'à Water On. Appuyez sur la touche pendant 3 secondes. Lorsque la fonction Water On est désactivée, la lumière ne s'allume pas.

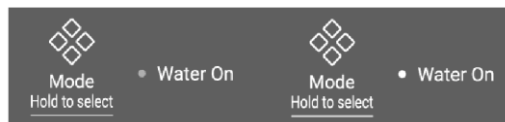


Fonction Filter Reset

- Lorsque le réfrigérateur a fonctionné pendant une période cumulée de 6 mois, l'icône de rappel s'allume, indiquant que l'utilisateur doit remplacer le filtre.
- Une fois le filtre remplacé, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour annuler le rappel. La minuterie est réinitialisée et un signal sonore de retour est émis.




- ▶ Alarme d'ouverture de porte
- ▶ Lorsque la porte reste ouverte trop longtemps ou qu'elle n'est pas fermée correctement, le réfrigérateur émet un son d'alarme au bout d'un certain temps, vous rappelant de fermer la porte rapidement.

- ▶ Mémoire en cas de coupure de courant
- ▶ Après une coupure de courant, le réfrigérateur se souviendra des réglages suivants lorsqu'il sera remis sous tension : niveau de température du réfrigérateur, niveau de température du congélateur, niveau de température de Switch, niveau de My Zone, Super Cool,

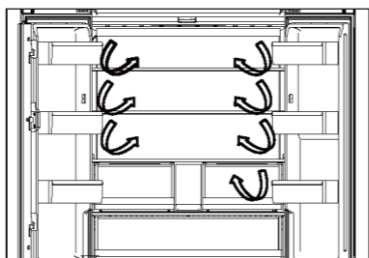

Flux multi-air

1. Le réfrigérateur est équipé d'un système à flux multi-air, avec lequel des flux d'air froid se trouvent au niveau de chaque clayette. Cela permet de maintenir une température uniforme afin de garantir que vos aliments conservent leur fraîcheur pendant plus longtemps.

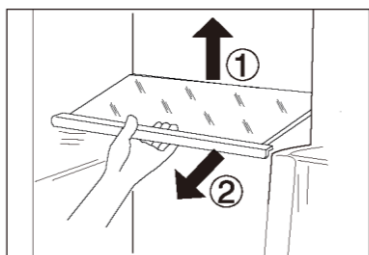

Clayettes réglables

1. La hauteur des clayettes peut être réglée en fonction de vos besoins de rangement.
2. Pour déplacer une clayette, retirez-la d'abord en levant son bord arrière ① et en la tirant ②.
3. Pour la remettre en place, placez-la sur les ergots des deux côtés et poussez-la dans la position la plus reculée jusqu'à ce que l'arrière de la clayette soit fixé à l'intérieur des fentes sur les côtés.

Tiroir My Zone

Dans ce compartiment, le taux d'humidité est plus bas que dans le compartiment du réfrigérateur. Ce tiroir est conçu pour stocker des fruits secs et autres aliments secs à faible teneur en eau comme le beurre, les graisses et les huiles ou le chocolat.

MYZONE | ③

Tiroir Humidity Zone

Dans ce compartiment, le niveau d'humidité est supérieur au compartiment du réfrigérateur. Il est contrôlé automatiquement par le système et convient au stockage des fruits, des légumes, des salades, etc.

HUMIDITYZONE | ④

Fresh Box


Zone de conservation des fruits et légumes pour qu'ils conservent leur fraîcheur et restent sains.

FRESHBOX | ⑤




INFORMATION

1. Ne retirez pas les couvercles en plastique à l'intérieur des deux zones.
2. Ils maintiennent l'humidité.
3. Il n'est pas recommandé de ranger les fruits sensibles au froid comme l'ananas, l'avocat, les bananes et les pamplemousses dans ces deux tiroirs.

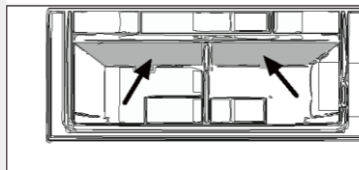


Balconnets de porte amovibles/ Porte-bouteilles

1. Les balconnets de porte peuvent être retirés pour le nettoyage :
2. Placez les mains de chaque côté du balconnet, soulevez-le ① et tirez-le ②.
3. Pour insérer le balconnet de porte, vous devez suivre les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

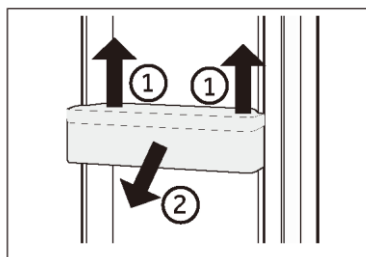


Tiroir amovible Humidity Zone/My Zone

Ouvrez la porte du réfrigérateur au maximum, sortez le tiroir, puis soulevez l'extrémité avant pour le retirer.

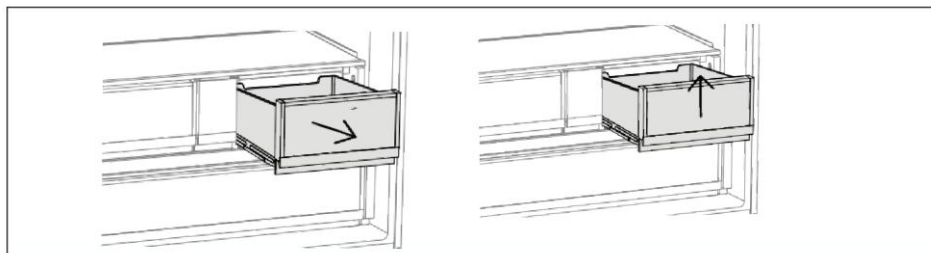


Fresh Box amovible

Pour retirer le tiroir, placez les deux mains sur les côtés inférieurs du couvercle avant du tiroir, appuyez sur les loquets, soulevez doucement l'extrémité avant du tiroir pour le détacher de la glissière, puis soulevez le tiroir en diagonale vers le haut pour le retirer.

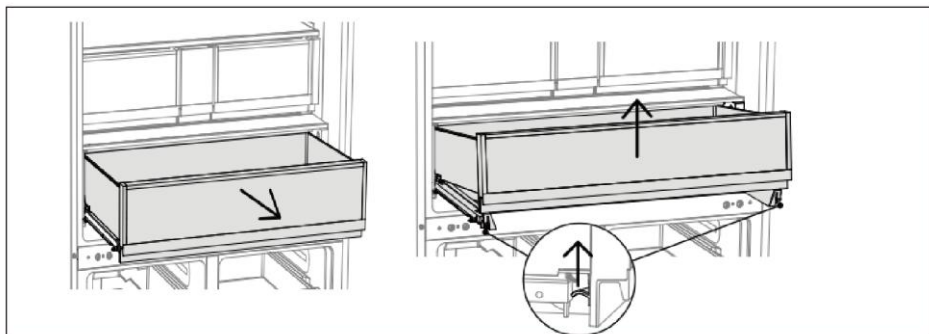


Plateau de rangement amovible / tiroir de rangement (inférieur)

Ouvrez la porte du réfrigérateur au maximum, sortez le tiroir, puis soulevez l'extrémité avant pour le retirer.

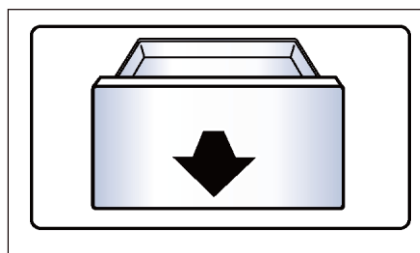

Tiroir de rangement amovible (au milieu)


Lorsque vous retirez le tiroir, placez votre main sur le couvercle avant du tiroir, appuyez sur l'extrémité avant de la glissière avec votre autre main et soulevez légèrement l'extrémité avant du tiroir pour le détacher de la glissière, puis soulevez le tiroir en diagonale vers le haut pour le retirer.

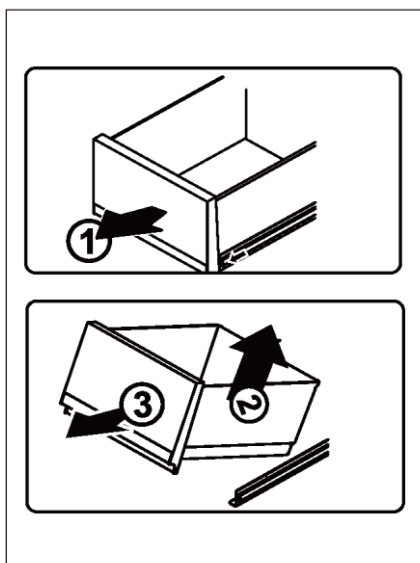

Noms des pièces de la machine à glaçons


La machine à glaçons automatique peut être retirée pour être nettoyée et enlevée lorsque vous n'avez pas besoin de glaçons, ce qui laisse de la place pour d'autres aliments surgelés.

..... Machine à glaçons.....

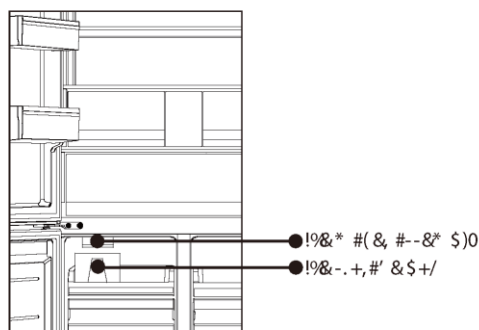


..... Raccordement de l'eau


Assurez-vous que le réfrigérateur n'est PAS branché sur une source d'alimentation électrique. Localisez le robinet d'isolement pour le raccordement à l'eau froide (le té et le raccord de robinet ne sont pas fournis).




Localisez le kit de tuyaux d'eau pour compléter l'installation du raccordement à l'eau.

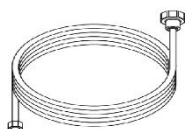


Retirer le bouchon de la vanne d'arrivée d'eau à l'arrière du réfrigérateur.

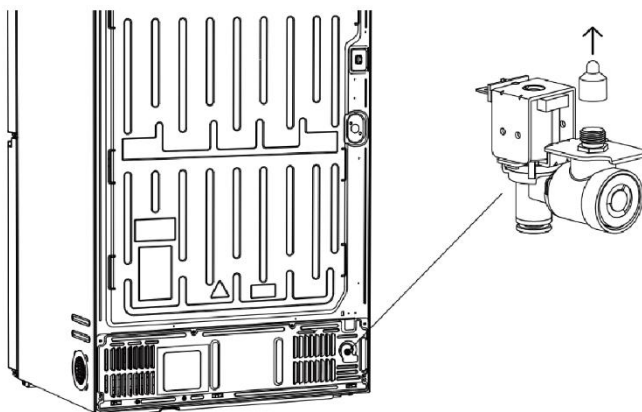

Raccordez une extrémité du jeu de tuyaux d'eau à la vanne d'arrivée d'eau.

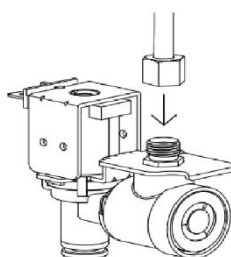


Fixez l'adaptateur du robinet d'eau au robinet d'isolement. Veillez à ne pas trop serrer l'adaptateur du robinet d'eau.



Prendre des glaçons

Après avoir fait des glaçons, utilisez une pelle à glaçons pour les ramasser.

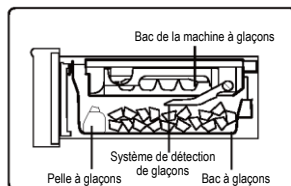

INFORMATION

Si vous venez de commencer à l'utiliser ou si la dernière utilisation remonte à plus d'une semaine, les nouveaux glaçons peuvent être malodorants ou poussiéreux, il est donc recommandé de jeter les premiers glaçons (environ 8).

- Si vous avez nettoyé le canal d'alimentation en eau de la machine à glaçons, les premiers glaçons fabriqués peuvent être utilisés immédiatement.


Stockage des glaçons

La capacité de stockage du bac à glaçons peut être confirmée automatiquement par le détecteur de glaçons. (Afin de déterminer correctement la capacité de stockage des glaçons, ne les placez pas à plat.) Lorsque la capacité de stockage atteint une certaine quantité, arrêtez la production de glaçons. Veuillez confirmer la quantité de glaçons stockée dans le bac à glaçons. S'il y a trop de glaçons, il ne sera pas possible de fabriquer des glaçons ou cela peut affecter l'ouverture et la fermeture normales de la porte.

Nettoyage du bac à glaçons


Étape 1 :

Arrêtez la fonction de fabrication de glaçons et ouvrez la porte supérieure du congélateur.

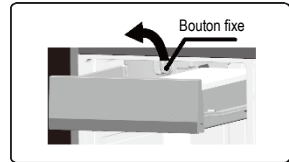

Étape 2 :

Tournez le bouton du bac à glaçons à fond vers la gauche, tirez lentement la poignée située à l'avant du bac à glaçons vers l'extérieur.

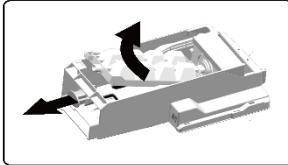

Étape 3 :

Retournez la machine à glaçons, tirez le bouton blanc de la machine à glaçons vers l'extérieur, puis retirez la machine à glaçons.



Étape 4 :

Lavez le bac à glaçons avec de l'eau ; n'utilisez pas de brosses ou de poudres de décontamination susceptibles de rayer la surface.



Étape 5 :

Installez le bac à glaçons dans l'ordre inverse de la dépose. Poussez la machine à glaçons dans le tiroir puis vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », ce qui indique qu'elle est complètement insérée. Tournez le bouton de retenue vers la droite pour le verrouiller.



INFORMATION

Après avoir congelé autre chose que de l'eau, la machine à glaçons doit être nettoyée rapidement avant d'être remise dans la machine à glaçons automatique.

- Lors du nettoyage de la boîte de stockage d'eau, utilisez une éponge douce ; n'utilisez pas de brosse ou de poudre de décontamination. Pour éliminer les taches tenaces, utilisez un détergent à vaisselle dilué, mais veillez à rincer à l'eau. N'utilisez pas de brosses à poils durs, de brosses métalliques, de produits abrasifs (dentifrice, détergent en poudre, etc.), de solvants organiques (essence, diluant, acétone, alcool, etc.), d'eau chaude, d'acide ou d'alcali susceptibles de provoquer des fissures dans le plastique.
- Le bac à glaçons n'est pas lavable. S'il est mouillé, essuyez-le avec un chiffon sec. La fonction de fabrication de glaçons sera endommagée si de l'eau pénètre dans l'appareil. N'ajoutez pas d'eau dans le bac à glaçons lors de l'installation de la machine à glaçons, car l'eau est fournie automatiquement.



AVERTISSEMENT

Ne versez que de l'eau potable dans la machine à glaçons.

Questions et réponses sur la machine à glaçons

Q1 : La machine ne fabrique pas de glaçons ?

Phénomène	Ne fabrique pas de glaçons.
Raison	a. L'eau n'arrive pas dans le réservoir d'eau. b. Le réservoir d'eau n'est pas correctement inséré. c. La machine à glaçons n'est pas correctement installée. d. La fonction « Machine à glaçons » n'est pas activée.
Solution	a. Ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau. b. Insérez correctement le réservoir d'eau. c. Poussez l'ensemble de la machine à glaçons à fond jusqu'à ce que le bouton fixe se verrouille. d. Activez la fonction « Machine à glaçons ».

Q2 : La quantité de glaçons est faible, les glaçons sont petits ou fondus ?

Phénomène	Les glaçons produits sont peu nombreux, petits et partiellement fondus.
Raison	a. La porte du réfrigérateur a été ouverte et fermée fréquemment ou n'est pas bien fermée. b. Le bac à glaçons est penché ou les glaçons sont mélangés à d'autres corps étrangers.
Solution	a. Fermez bien la porte du réfrigérateur et essayez de l'ouvrir et de la fermer le moins souvent possible. b. Utilisez une pelle à glaçons pour aplatir les glaçons et retirer les corps étrangers mélangés.

Q3 : Les glaçons produits sont troubles

Phénomène	Les glaçons produits ont des suspensions blanches.
Raison	Les glaçons sont fabriqués avec de l'eau contenant des minéraux.
Solution	C'est normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

Q4 : Les glaçons ont une odeur ?

Phénomène	Les glaçons produits par la machine à glaçons ont une odeur particulière.
Raison	a. L'eau contenue dans le réservoir n'a pas été remplacée depuis longtemps. b. De l'eau ou des boissons odorantes ont été versées dans le réservoir d'eau. c. Les glaçons ont été fabriqués et conservés trop longtemps dans le bac.
Solution	a. Changez l'eau. b. Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage et entretien de la machine à glaçons » pour le nettoyage. c. Les glaçons ne doivent pas être conservés pendant une longue période, sous peine de provoquer des odeurs avec d'autres aliments.

Q5 : Les glaçons ont des formes étranges ?

Phénomène	a. Les glaçons s'agglomèrent ou diffèrent en taille les uns des autres. b. Les glaçons sont arrondis. c. Les glaçons présentent des protubérances.
Raison	a. Le réfrigérateur est incliné. b. Les glaçons ont été placés là trop longtemps. c. Le bac à glaçons comporte des canaux d'alimentation en eau concaves et convexes.
Solution	a. Les pieds peuvent être réglés correctement pour que le réfrigérateur soit à plat. b. Utilisez les glaçons dès que possible ou les refaire. c. C'est normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter.



Conseils d'économies d'énergie

- ▶ Assurez-vous que l'appareil est bien ventilé (voir INSTALLATION).
- ▶ N'installez pas l'appareil en plein soleil ou à proximité de sources de chaleur (par ex. cuisinières, chauffages).
- ▶ Évitez une température inutilement basse dans l'appareil. Plus vous réglez une température basse dans l'appareil, plus la consommation d'énergie augmente.
- ▶ Les fonctions telles que Super Frz. consomment plus d'énergie.
- ▶ Laissez les aliments chauds refroidir avant de les mettre dans l'appareil.
- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil le moins souvent et le plus rapidement possible.
- ▶ Ne remplissez pas trop l'appareil pour éviter de bloquer la circulation de l'air.
- ▶ Évitez l'air dans l'emballage des aliments.
- ▶ Gardez les joints de la porte propres afin que la porte se ferme toujours correctement.
- ▶ Décongelez les aliments surgelés dans le compartiment de rangement du réfrigérateur.
- ▶ La configuration la plus économe en énergie exige que l'appareil conserve les tiroirs, la boîte de rangement et les clayettes en parfait état, et les aliments doivent être placés le plus loin possible des orifices de sortie de la conduite d'air.

**AVERTISSEMENT !**

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.


Nettoyage

Nettoyez l'appareil lorsqu'il n'y a qu'un peu de nourriture ou qu'il n'y a pas de nourriture à l'intérieur.

L'appareil doit être nettoyé toutes les quatre semaines pour un bon entretien et pour éviter les mauvaises odeurs des aliments conservés à l'intérieur.

**AVERTISSEMENT !**

- ▶ Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de brosses dures, de brosses métalliques, de détergents en poudre, d'essence, d'acétate d'amyle, d'acétone et de solutions organiques similaires, d'acides ou de solutions alcalines. Nettoyez-le avec un détergent spécial pour réfrigérateur afin d'éviter de l'endommager.
- ▶ Ne pulvérisez pas et ne rincez pas l'appareil pendant le nettoyage.
- ▶ N'utilisez pas de jet d'eau ou de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- ▶ Ne nettoyez pas les clayettes froides en verre à l'eau chaude. Un changement soudain de température peut casser le verre.
- ▶ Ne touchez pas la surface intérieure du compartiment de l'appareil, en particulier avec les mains mouillées, car vos mains peuvent geler sur la surface.

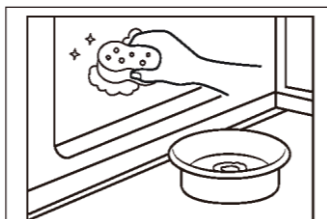

- ▶ Gardez toujours le joint de la porte propre.
- ▶ Nettoyez l'intérieur et le bâti de l'appareil à l'aide d'une éponge imbibée d'eau tiède et de détergent neutre.
- ▶ 1. Veuillez frotter l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur, y compris le joint de porte, le porte-bouteille, les clayettes en verre, les boîtes, etc., avec un torchon doux ou une éponge imbibée d'eau chaude (vous pouvez ajouter un détergent neutre dans l'eau chaude).
- ▶ 2. S'il y a du liquide renversé, retirez toutes les parties contaminées, rincez-les directement sous l'eau du robinet, séchez-les et remettez-les dans le réfrigérateur.
- ▶ 3. S'il y a de la crème (par exemple de la crème, de la crème glacée qui fond), retirez toutes les parties contaminées, placez-les dans de l'eau chaude à 40 °C pendant un certain temps, puis rincez-les à l'eau courante, séchez-les et remettez-les dans le réfrigérateur.
- ▶ 4. Si une petite pièce ou un élément reste coincé à l'intérieur du réfrigérateur (entre les clayettes ou les tiroirs), utilisez une petite brosse souple pour l'éliminer. Si vous ne pouvez pas atteindre la pièce, veuillez contacter le service clientèle Haier
- ▶ Rincez et séchez avec un chiffon doux.
- ▶ Ne nettoyez aucune des parties de l'appareil au lave-vaisselle.
- ▶ Attendez au moins 7 minutes avant de redémarrer l'appareil, car un démarrage fréquent risque d'endommager le compresseur.

Dégivrage

Le dégivrage des compartiments réfrigérateur et congélateur se fait automatiquement ; aucune opération manuelle n'est nécessaire.

Remplacement des lampes LED



AVERTISSEMENT !

Ne remplacez pas la lampe LED vous-même, elle ne doit être remplacée que par le fabricant ou l'agent de maintenance agréé.

Les lampes utilisent des LED comme source lumineuse, avec une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. En cas d'anomalie, veuillez contacter le service clientèle. Reportez-vous au paragraphe SERVICE CLIENTÈLE.



Source de lumière (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Non-utilisation pendant une période prolongée

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée et que vous n'utiliserez pas la fonction Holiday pour le réfrigérateur :

- ▶ Sortez les aliments.
- ▶ Débranchez le cordon d'alimentation.
- ▶ Nettoyez l'appareil selon les instructions ci-dessus.
- ▶ Gardez les portes ouvertes pour éviter la formation de mauvaises odeurs à l'intérieur.



INFORMATION

N'éteignez l'appareil que si cela est strictement nécessaire.

Déplacement de l'appareil

1. Retirez tous les aliments et débranchez l'appareil.
2. Fixez les clayettes et les autres parties mobiles dans le réfrigérateur et dans le congélateur avec du ruban adhésif.
3. N'inclinez pas le réfrigérateur à plus de 45° pour éviter d'endommager le système de réfrigération.



AVERTISSEMENT !

- ▶ Ne soulevez pas l'appareil par ses poignées.
- ▶ Ne placez jamais l'appareil à l'horizontale sur le sol.

Vous pouvez résoudre de nombreux problèmes vous-même sans expertise spécifique. En cas de problème, veuillez vérifier toutes les possibilités indiquées et suivre les instructions ci-dessous avant de contacter un service clientèle. Reportez-vous au paragraphe SERVICE CLIENTÈLE.



AVERTISSEMENT !

- ▶ Avant l'entretien, désactivez l'appareil et débranchez la fiche secteur de la prise secteur.
- ▶ L'équipement électrique ne doit être entretenu que par des experts en électricité qualifiés, car des réparations inappropriées peuvent causer des dommages consécutifs considérables.
- ▶ Une alimentation endommagée ne devrait être remplacée que par le fabricant, son agent de maintenance ou des personnes avec une qualification similaire de manière à éviter tout danger.

Problème	Cause possible	Solution possible
Le compresseur ne fonctionne pas.	• La fiche secteur n'est pas branchée dans la prise secteur. • L'appareil est en cours de dégivrage	• Branchez la fiche secteur. • C'est normal pour un dégivrage automatique
L'appareil fonctionne fréquemment ou fonctionne trop longtemps.	• La température intérieure ou extérieure est trop élevée. • L'appareil a été hors tension pendant un certain temps. • Une porte de l'appareil n'est pas bien fermée. • La porte a été ouverte trop fréquemment ou trop longtemps. • Le réglage de la température du compartiment congélateur est trop bas. • Le joint de la porte est sale, usé, fissuré ou ne correspond pas. • La circulation de l'air requise n'est pas garantie.	• Dans ce cas, il est normal que l'appareil fonctionne plus longtemps. • Normalement, il faut 8 à 12 heures pour que l'appareil refroidisse complètement. • Fermez la porte / le tiroir et assurez-vous que l'appareil est situé sur un sol à niveau et qu'il n'y a pas d'aliment ou de récipient bloquant la porte. • N'ouvrez pas trop souvent la porte/le tiroir. • Réglez une température plus élevée jusqu'à l'obtention d'une température satisfaisante dans le réfrigérateur. Il faut 24 heures pour que la température du réfrigérateur devienne stable. • Nettoyez le joint de la porte/ du tiroir ou faites-le remplacer par le service clientèle. • Assurez une ventilation adéquate.
L'intérieur du réfrigérateur est sale et/ou sent.	• L'intérieur du réfrigérateur a besoin d'être nettoyé. • Des aliments à forte odeur sont conservés au réfrigérateur.	• Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur. • Enveloppez soigneusement les aliments.

Problème	Cause possible	Solution possible
Il ne fait pas suffisamment froid à l'intérieur de l'appareil.	- La température réglée est trop élevée. - Des produits trop chauds ont été stockés. - Trop d'aliments ont été mis à l'intérieur en même temps. - Les aliments sont trop proches les uns des autres. - Une porte/un tiroir de l'appareil n'est pas bien fermé(e). - La porte/le tiroir a été ouvert(e) trop fréquemment ou trop longtemps.	- Réinitialisez la température. - Laissez toujours refroidir les aliments avant de les mettre à l'intérieur. - Conservez toujours de petites quantités d'aliments. - Laissez de la place entre plusieurs aliments pour permettre la circulation de l'air. - Fermez la porte/le tiroir. - N'ouvrez pas trop souvent la porte/le tiroir.
Il fait trop froid à l'intérieur de l'appareil.	- La température réglée est trop basse. - La fonction Super Frz/ Super Cool est activée ou fonctionne depuis trop longtemps.	- Réinitialisez la température. - Éteignez la fonction Super Frz/ Super Cool.
Formation d'humidité à l'intérieur du compartiment réfrigérateur.	- Le climat est trop chaud et trop humide. - Une porte/un tiroir de l'appareil n'est pas bien fermé(e). - La porte/le tiroir a été ouvert(e) trop fréquemment ou trop longtemps. - Les récipients contenant des aliments ou des liquides sont laissés ouverts.	- Augmentez la température. - Fermez la porte/le tiroir. - N'ouvrez pas trop souvent la porte/le tiroir. - Laissez refroidir les aliments chauds à température ambiante et couvrez les aliments et les liquides.
L'humidité s'accumule sur le réfrigérateur à l'extérieur de la surface ou entre les portes / la porte et le tiroir.	- Le climat est trop chaud et trop humide. - La porte n'est pas fermée hermétiquement. L'air froid de l'appareil et l'air chaud à l'extérieur de celui-ci se condense.	- C'est normal dans un climat humide et cela va changer lorsque l'humidité diminuera. - Assurez-vous que la porte / le tiroir est bien fermé(e).

Problème	Cause possible	Solution possible
Glace dure et givre dans le compartiment congélateur.	- Les produits n'ont pas été correctement emballés. - Une porte/un tiroir de l'appareil n'est pas bien fermé(e). - La porte/le tiroir a été ouvert(e) trop fréquemment ou trop longtemps. - Le joint de la porte/du tiroir est sale, usé, fissuré ou ne correspond pas. - Quelque chose à l'intérieur empêche la porte / le tiroir de se fermer correctement.	- Emballer toujours bien les produits. - Fermez la porte/le tiroir. - N'ouvrez pas trop souvent la porte/le tiroir. - Nettoyez le joint de la porte / du tiroir ou remplacez-les par des joints neufs. - Repositionnez les clayettes, les balconnets de porte ou les récipients à l'intérieur pour permettre à la porte / au tiroir de se fermer.
Les côtés de l'appareil et de la bande de la porte se réchauffent.	-	Cela est normal.
L'appareil émet des sons anormaux. Un léger son doit être entendu comme celui de l'eau courante.	- L'appareil n'est pas situé sur un sol plan. - L'appareil touche un objet situé à proximité. -	- Réglez le pied pour mettre l'appareil à niveau. - Retirez les objets autour de l'appareil. - Cela est normal.
Un bip d'alarme retentit.	La porte du compartiment de rangement du réfrigérateur est ouverte.	Fermez la porte.
Vous entendrez un petit hum.	Le système anti-condensation fonctionne.	Cela empêche la condensation et c'est normal.
Le système d'éclairage ou de refroidissement à l'intérieur ne fonctionne pas.	- La fiche secteur n'est pas branchée dans la prise secteur. - L'alimentation n'est pas intacte. - La lampe LED est hors service.	- Branchez la fiche secteur. - Vérifiez l'alimentation électrique de la pièce. Appelez la société d'électricité locale ! - Veillez appeler le service technique pour faire changer la lampe.
L'écran s'allume de manière circulaire, mais l'appareil n'est pas froid.	Il est en mode démo.	Lorsque l'écran d'affichage est déverrouillé, appuyez sur « Zone » et cliquez sur « Holiday » 5 fois (dans les 5 secondes) pour quitter ce mode.

Coupure de courant

En cas de coupure de courant, les aliments devraient rester froids en toute sécurité pendant 5 heures environ. Suivez ces conseils pendant une coupure de courant prolongée, en particulier en été :

- ▶ Ouvrez la porte/le tiroir le moins possible.
- ▶ Ne mettez pas d'aliments supplémentaires dans l'appareil pendant une coupure de courant.
- ▶ Si un préavis de coupure de courant est donné et que la durée de la coupure est supérieure à 5 heures, préparez des glaçons et placez-les dans un récipient en haut du compartiment réfrigérateur.
- ▶ Une inspection des produits est requise immédiatement après la coupure de courant.
- ▶ Étant donné que la température du réfrigérateur augmentera lors d'une coupure de courant ou d'une autre panne, la durée de conservation et la qualité alimentaire des aliments seront réduites. Tout aliment décongelé doit être consommé ou cuit et recongelé (le cas échéant) peu de temps après afin de prévenir les risques pour la santé.

Fonction mémoire pendant la coupure de courant

Lorsque le courant revient, l'appareil continue à fonctionner avec les réglages réglés avant la panne de courant.

Déballage



AVERTISSEMENT !


- ▶ L'appareil est lourd. Manipulez-le toujours avec au moins deux personnes.
- ▶ Conservez tous les emballages hors de la portée des enfants, puis jetez-les d'une manière respectueuse de l'environnement.
- ▶ Sortez l'appareil de l'emballage.
- ▶ Retirez tous les matériaux d'emballage.

Conditions environnementales

La température ambiante doit toujours être comprise entre 10 °C et 43 °C, car elle peut influencer sur la température à l'intérieur de l'appareil et sa consommation d'énergie. N'installez pas l'appareil à proximité d'autres appareils générant de la chaleur (fours, réfrigérateurs) sans isolation.


Espace recommandé

Espace recommandé (en mm) lorsque la porte est ouverte :

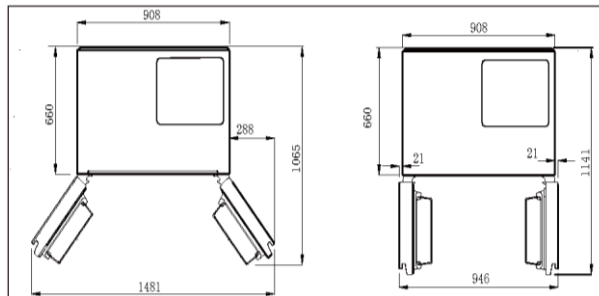

Coupe transversale de ventilation

Pour obtenir une ventilation suffisante de l'appareil pour des raisons de sécurité, il convient de respecter les informations relatives aux coupes transversales de ventilation requises.

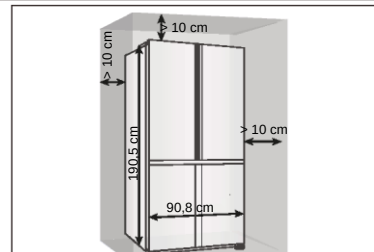


Alignement de l'appareil

L'appareil doit être placé sur une surface plane et solide.

Réglez les pieds au niveau souhaité.


Assurez-vous que la distance entre le mur et le côté de la charnière est d'au moins 10 cm pour que la porte s'ouvre correctement.

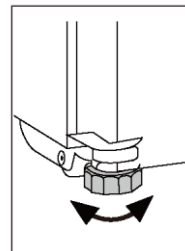



Remarque :

Pour un appareil en pose libre : cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré

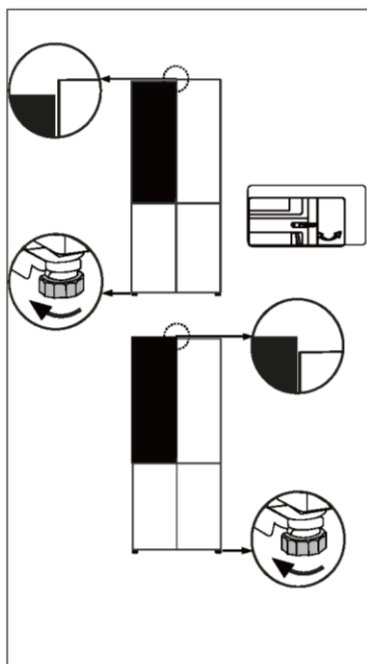


Réglage fin des portes

Si les portes ne se retrouvent pas au même niveau, vous pouvez y remédier de la manière suivante :

Utilisation d'un pied/d'une charnière réglable

Faites tourner le pied ou la charnière réglable dans le sens de la flèche pour faire tourner le pied vers le haut ou vers le bas. Les charnières réglables peuvent être réglées avec une clé à fourche (14/17 mm), contacter le service après-vente si nécessaire.

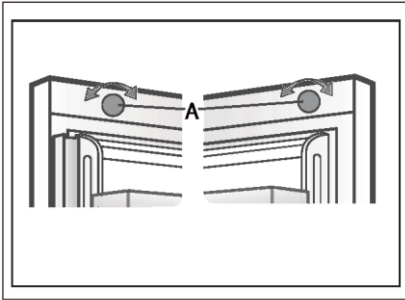


Utilisation du bouton de réglage

Tournez le bouton de réglage situé sur le dessus de la porte.



Remarque :

Dans l'utilisation future du réfrigérateur, les portes peuvent se retrouver désalignées à cause du poids des aliments stockés. Veuillez ensuite les ajuster selon les méthodes ci-dessus.

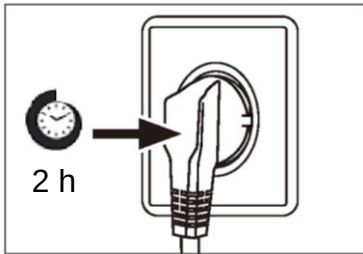

Temps d'attente

L'huile de lubrification sans entretien se trouve dans la capsule du compresseur. Cette huile peut passer par le système fermé de tuyauterie pendant le transport incliné. Avant de brancher l'appareil sur l'alimentation électrique, attendez au moins 2 heures afin que l'huile revienne dans la capsule.

Branchement électrique

Avant chaque branchement, vérifiez si :

- ▶ l'alimentation, la prise et le fusible sont adaptés à la plaque signalétique.
- ▶ la prise de courant est mise à la terre et sans multiprise ni rallonge.
- ▶ la fiche d'alimentation et la prise sont adaptées l'une à l'autre.

Branchez la fiche sur une prise domestique correctement installée.



AVERTISSEMENT !

Pour éviter tout risque, un câble d'alimentation endommagé doit être remplacé par le service à la clientèle (voir carte de garantie).

Marque	Haier
Nom du modèle / identifiant	HCR79F19EHSB
Catégorie du modèle	Réfrigérateur-congélateur
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	364
Volume total (L)	679
Volume du réfrigérateur (L)	447
Volume du congélateur (L)	115
Volume convertible (L)	117
Nombre d'étoiles	
Système de dégivrage	Oui
Capacité de congélation (kg/24h)	10
Classe climatique	SN/N/ST/T
Classe d'émission de bruit et émissions acoustiques dans l'air (db(A) re 1 pW)	C(38)
Temps de montée en température (h)	10
Capacité de fabrication de glaçons	0,8 kg /24h

Explications :

- Oui, fonction présente
- (1) Sur la base des résultats de l'essai de conformité aux normes pendant plus de 24 heures. La consommation réelle dépend de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.
- (2) Classe climatique SN : cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre +10 °C et +32 °C
Classe climatique N : cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre +16 °C et +32 °C
Classe climatique ST : cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre +16 °C et +38 °C
Classe climatique T : cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre +16 °C et +43 °C

Données techniques supplémentaires

Tension / Fréquence	220-240 V ~/50 Hz
Courant d'entrée (A)	2
Réfrigérant	R600a
Dimensions (H/L/P en mm)	1 905 / 908 / 748



Haier

2025 version A

Haier

Gebruikers-
handleiding



Koelvriescombinatie
HCR79F19EHSB

NL

<u>4 Veiligheidsinformatie</u>	<u>Vóór het eerste gebruik</u>	<u>5</u>
	<u>Installatie</u>	<u>5</u>
	<u>Dagelijks gebruik</u>	<u>6</u>
<u>9 Beoogd gebruik</u>		
<u>10 Productbeschrijving</u>		
<u>11 Bedieningspaneel</u>		
<u>12 Gebruik</u>		
	<u>Voor het eerst inschakelen</u>	<u>12</u>
	<u>Vergrendel-/ontgrendelfunctie-instellingen</u>	<u>12</u>
	<u>Aanpassing koelkasttemperatuur</u>	<u>12</u>
	<u>Aanpassing vriezertertemperatuur</u>	<u>13</u>
	<u>Temperatuuraanpassing Switch Zone</u>	<u>13</u>
	<u>My Zone-functie</u>	<u>14</u>
	<u>Eco-functie</u>	<u>14</u>
<u>19 Apparatuur</u>	<u>Super Cool-functie</u>	<u>15</u>
<u>28 Tips voor energiebesparing</u>	<u>Super Frz.- functie</u>	<u>15</u>
<u>29 Onderhoud en reiniging</u>	<u>Holiday-functie</u>	<u>16</u>
<u>31 Problemen oplossen</u>	<u>IJsmakerfunctie</u>	<u>16</u>
<u>35 Installatie</u>	<u>Fast Ice-functie</u>	<u>17</u>
<u>38 Technische gegevens</u>	<u>Water On-functie</u>	<u>17</u>
	<u>Filter Reset-functie</u>	<u>17</u>

Bedankt voor de aankoop van dit Haier-product.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt.

De instructies bevatten belangrijke informatie die u helpt het beste uit het apparaat te halen en veilig(e) en correct(e) installatie, gebruik en onderhoud te waarborgen.

Bewaar deze handleiding op een handige plaats zodat u hem altijd kunt raadplegen voor een veilig en correct gebruik van het apparaat.

Als u het apparaat verkoopt, weggeeft of achterlaat wanneer u verhuist, zorg er dan voor dat u deze handleiding ook overdraagt, zodat de nieuwe eigenaar het apparaat en de veiligheidswaarschuwingen kan leren kennen.



WAARSCHUWING – Belangrijke veiligheidsinformatie



LET OP – Algemene informatie en tips



Milieu-informatie



Verwijdering

Help het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen. Doe de verpakking in de daarvoor bestemde containers om deze te recyclen. Help het afval van elektrische en elektronische apparaten te recyclen. Gooi apparaten met dit symbool niet weg bij het huisvuil. Lever het product in bij uw plaatselijke recyclingfaciliteit of neem contact op met de gemeente.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking!

Koelmiddelen en gassen moeten professioneel worden verwijderd. Controleer of de leidingen van het koelmiddelcircuit niet zijn beschadigd voordat ze op de juiste manier worden afgevoerd. Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening. Knip het netsnoer af en gooi het weg. Verwijder de bakken en laden en de deurvergrendeling en -afdichtingen, om te voorkomen dat kinderen en huisdieren in het apparaat worden opgesloten.

Lees voordat u het apparaat voor het eerst inschakelt de volgende veiligheidstips:



WAARSCHUWING!

Vóór het eerste gebruik

- ▶ Controleer of er geen transportschade is.
- ▶ Verwijder alle verpakkingsmaterialen en houd ze buiten het bereik van kinderen.
- ▶ Wacht ten minste twee uur voordat u het apparaat installeert, om er zeker van te zijn dat het koelmiddelcircuit volledig werkt.
- ▶ Verplaats het apparaat altijd met ten minste twee personen, het is namelijk zwaar.

Installatie

- ▶ Het apparaat moet op een goed geventileerde plaats worden geplaatst. Zorg voor een ruimte van ten minste 10 cm boven en rond het apparaat.
- ▶ Plaats het apparaat nooit in een vochtige ruimte of op een plaats waar het met water kan worden bespat. Reinig en droog waterspatten en vlekken met een zachte, schone doek.
- ▶ Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen (bijv. kachels, verwarmingstoestellen).
- ▶ Installeer het apparaat waterpas op een plaats die geschikt is voor de grootte en het gebruik ervan.
- ▶ Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het apparaat of in de ingebouwde constructie open blijven.
- ▶ Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Als dat niet het geval is, neem dan contact op met een elektricien.
- ▶ Het apparaat wordt gebruikt met een voeding van 220–240 VAC/50 Hz. Abnormale spanningsschommelingen kunnen ertoe leiden dat het apparaat niet start of dat de temperatuurregeling of de compressor beschadigd raakt of dat er tijdens het gebruik een abnormaal geluid optreedt. In dat geval moet er een automatische regelaar worden gemonteerd.
- ▶ Gebruik geen stekkerdozen en verlengkabels.
- ▶ Plaats niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen op de achterkant van het apparaat.
- ▶ Zorg ervoor dat de stroomkabel niet bekneeld zit door de koelkast. Ga niet op de stroomkabel staan.
- ▶ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt als er een aardverbinding is met het gebouw of als er een RCD reststroomapparaat wordt toegevoegd met een dubbel stopcontact.



WAARSCHUWING!

- ▶ Gebruik een apart geaard stopcontact voor de stroomvoorziening, dat gemakkelijk toegankelijk is. Het apparaat moet geaard zijn.
- ▶ Beschadig het koelcircuit niet.

Dagelijks gebruik

- ▶ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring, mits er toezicht is of zij instructies hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen gebruiken en de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan.
- ▶ Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen wel inladen en uitladen, maar mogen koelapparatuur niet reinigen of installeren.
- ▶ Houd kinderen onder de 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- ▶ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ▶ Als er koelgas of ander brandbaar gas in de buurt van het apparaat lekt, moet u het ventiel van het lekkende gas sluiten, de deuren en ramen openen en mag u de stekker van de koelkast of een ander apparaat niet uit het stopcontact halen of in een stopcontact steken.
- ▶ Let op, het apparaat is ingesteld om te werken bij een specifiek omgevings-temperatuurbereik van 10 tot 43°C. Het apparaat kan gedurende lange tijd bij een temperatuur boven of onder het aangegeven bereik niet goed werken.
- ▶ Plaats geen onstabiele voorwerpen (zware voorwerpen, containers gevuld met water) boven op de koelkast, om persoonlijk letsel door vallen of elektrische schokken door contact met water te voorkomen.
- ▶ Trek niet aan de deurschappen. De deur kan scheefgetrokken worden, het flessenrek kan eruit worden getrokken, of het apparaat kan omvallen.
- ▶ Open en sluit de deuren alleen met de handgrepen. De ruimte tussen de deuren en tussen de deuren en de kast is zeer smal. Steek uw handen niet in deze ruimtes, om te voorkomen dat uw vingers bekneld raken. Open of sluit de koelkastdeuren alleen als er geen kinderen zijn die zich binnen het bewegingsbereik van de deur bevinden.



WAARSCHUWING!

- ▶ Bewaar of gebruik in het apparaat of in de buurt ervan geen brandbare, explosieve of corrosieve materialen.
- ▶ Bewaar geen geneesmiddelen, bacteriën of chemische middelen in het apparaat. Dit is een huishoudelijk apparaat. Het wordt niet aanbevolen om materialen op te slaan die strikte temperaturen vereisen.
- ▶ Bewaar vloeistoffen in flessen of blikjes (met uitzondering van sterke drank), met name koolzuurhoudende dranken, nooit in de vriezer, omdat deze tijdens het invriezen barsten.
- ▶ Controleer de staat van het voedsel als er sprake van opwarming is geweest in de vriezer.
- ▶ Stel de temperatuur in het koelkastgedeelte niet onnodig laag in. Bij een hoge instelling kunnen temperaturen onder nul optreden. Let op: Flessen kunnen barsten
- ▶ Raak geen bevroren producten aan met natte handen (draag handschoenen). Eet vooral ijsjes niet onmiddellijk na verwijdering uit het vriezergedeelte op. Er bestaat het risico op bevriezing of vriesblaren. Eerste hulp: houd onmiddellijk onder de koude kraan. Niet lostrekken!
- ▶ Raak het binnenoppervlak van het vriezergedeelte niet aan wanneer het in werking is, vooral niet met natte handen, omdat uw handen aan het oppervlak vast kunnen vriezen.
- ▶ Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer er een stroomonderbreking optreedt of voordat u het schoonmaakt. Laat het apparaat minstens 7 minuten rusten voordat u het opnieuw opstart, omdat vaak starten de compressor kan beschadigen.
- ▶ Gebruik geen elektrische toestellen in de bewaarruimten voor levensmiddelen van het apparaat, tenzij deze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen. Onderhoud/reiniging
- ▶ Zorg ervoor dat kinderen onder toezicht staan als ze schoonmaak en onderhoud uitvoeren.
- ▶ Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u routine-onderhoud uitvoert. Laat het apparaat minstens 7 minuten rusten voordat u het opnieuw opstart, omdat vaak starten de compressor kan beschadigen.



WAARSCHUWING!

- ▶ Houd de stekker vast, niet het snoer, wanneer u de stekker uit het stop-contact haalt.
- ▶ Reinig het apparaat niet met harde borstels, draadborstels, waspoeder, benzine, amylacetaat, aceton en soortgelijke organische oplossingen, zure of alkalische oplossingen. Reinig het apparaat met een speciaal reinigingsmiddel voor koelkasten om schade te voorkomen.
- ▶ Schraap vorst en ijs niet af met scherpe voorwerpen. Gebruik om schade aan de kunststof onderdelen te voorkomen geen sprays, elektrische verwarmings-toestellen zoals haardrogers, stoomreinigers of andere warmtebronnen.
- ▶ Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooien te versnellen, behalve als deze door de fabrikant worden aanbevolen.
- ▶ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- ▶ Probeer het apparaat niet zelf te repareren, te demonteren of te wijzigen. In geval van reparatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
- ▶ Verwijder het stof aan de achterkant van het apparaat ten minste eenmaal per jaar om brandgevaar en een verhoogd energieverbruik te voorkomen.
- ▶ Spuit niet op het apparaat en spoel het niet af tijdens het reinigen.
- ▶ Gebruik geen waterstraal of stoom om het apparaat schoon te maken.
- ▶ Reinig de koude glazen planken niet met heet water. Door plotselinge temperatuurveranderingen kan het glas breken.

Informatie over koelgas



WAARSCHUWING!

Het apparaat bevat het brandbare koelmiddel ISOBUTAAN (R600a). Controleer of het koelcircuit tijdens transport of installatie niet is beschadigd. Lekkend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken of ontbranden. Als er schade is opgetreden, weghouden van open vuurbronnen, de kamer grondig ventileren, de stekker van het apparaat of enig ander apparaat niet in het stopcontact steken of eruit halen. Informeer de klantenservice. Als de ogen in contact komen met het koelmiddel, spoel het dan onmiddellijk onder stromend water af en bel onmiddellijk de oogspecialist.

Beoogd gebruik

Dit apparaat is bedoeld voor het koelen en invriezen van voedsel. Het is uitsluitend ontworpen voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; op boerderijen en door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen, maar ook in bed and breakfasts en bij cateringbedrijven. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik.

Wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat zijn niet toegestaan. Onbedoeld gebruik kan risico's en verlies van garantieclaims veroorzaken.


Normen en richtlijnen




Dit product voldoet aan de eisen van alle toepasselijke EG-richtlijnen met de bijbehorende geharmoniseerde normen en normen van het VK die voorzien in een CE- en UKCA-markering.



VOORZICHTIG!

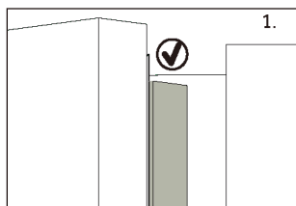

Bij het sluiten van de deur moet de verticale deurstrip op de linkerdeur naar binnen gebogen zijn (1).

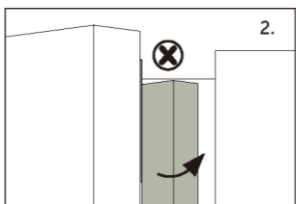


Als u de linkerdeur probeert te sluiten en de verticale deurstrip is niet gebogen (2), dan moet u hem eerst buigen, anders raakt de deurstrip de bevestigingsas of de rechterdeur. Hierdoor zal er schade aan de deurstrip of lekkage optreden.

In het frame zit een verwarmingsdraad. De temperatuur van het oppervlak zal wat stijgen, wat normaal is en de werking van het apparaat niet beïnvloedt.



LET OP

Door technische wijzigingen en verschillende modellen kunnen sommige afbeeldingen in deze handleiding afwijken van uw model.

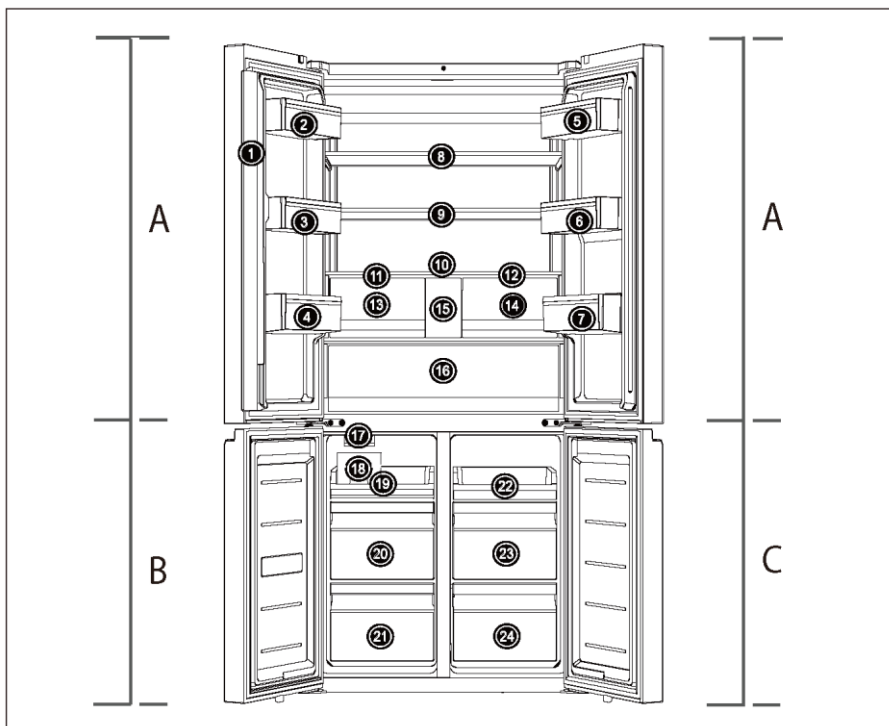

A: Koelkastgedeelte

- 1 Deurgreep
- 2 Flessenhouder (linksboven)
- 3 Flessenhouder (midden links)
- 4 Flessenhouder (linksonder)
- 5 Flessenhouder (rechtsboven)
- 6 Flessenhouder (midden rechts)
- 7 Flessenhouder (rechtsonder)
- 8 Glazen plank
- 9 Glazen plank
- 10 Glazen plank
- 11 Paneel van Humidity Zone-lade
- 12 Paneel My Zone-lade
- 13 Humidity Zone-lade

- 14 My Zone-lade

- 15 Waterfilter

- 16 Fresh Box


B: Vriezergedeelte

- 17 IJsmakereenheid
- 18 IJsopvangbak
- 19 Opbergbak
- 20 Opberglade (midden)
- 21 Opberglade (onderste)

C: Switch Zone-gedeelte

- 22 Opbergbak
- 23 Opberglade (midden)
- 24 Opberglade (onderste)

Bedieningspaneel

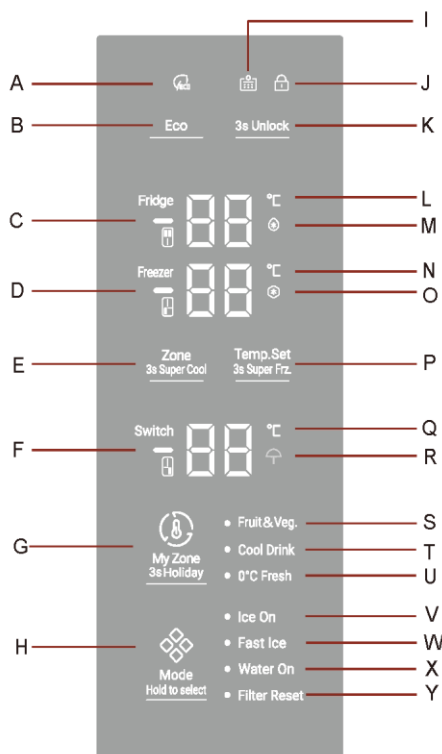

Indicatoren:

- A Eco-indicator
- C Koelkastindicator
- D Vriezerindicator
- F Switch-indicator
- I Filterindicator
- J Vergrendelingsindicator
- L Koelkast °C-indicator
- M Super Cool-indicator
- N Vriezer °C-indicator
- O Super Frz- indicator
- Q Switch °C-indicator
- R Holiday-indicator
- S Fruit&Veg-indicator
- T Cool Drink-indicator
- U 0°C Fresh indicator
- V Ice On-indicator
- W Fast Ice-indicator
- X Water On-indicator
- Y Filter Reset-indicator

Toetsen:

- B Eco-functie
- E Zone-functie
- 3s Super Cool-functie
- G My Zone-functie
- 3s Holiday-functie
- K 3s Unlock-functie
- P Temp. Set-functie
- 3s Super Frz.-functie

Voor het eerst inschakelen

- ▶ Wanneer de koelkast voor het eerst wordt ingeschakeld, licht het display op en wordt het koelgedeelte automatisch ingesteld op 5°C, het temperatuurgedeelte van de Switch Zone automatisch op -6°C, het vriezergedeelte automatisch op -18°C en de My Zone op het 'Fruit&Veg'-niveau.

Vergrendel-/ontgrendelfunctie-instellingen

- ▶ Het display kan automatisch naar een vergrendelingsmodus gaan. Na 30 seconden inactiviteit na het indrukken van een toets wordt het display automatisch uitgeschakeld en vergrendeld. Als u, wanneer het apparaat niet in de vergrendelingsmodus staat, de functietoets "Ontgrendelen/vergrendelen" gedurende 3 seconden ingedrukt houdt, piept de zoemer eenmaal en licht het pictogram "Paneelvergrendelingsfunctie" op om aan te geven dat het apparaat in de vergrendelingsmodus staat. Om te ontgrendelen houdt u de functietoets "Ontgrendelen/vergrendelen" 3 seconden ingedrukt terwijl het apparaat in de vergrendelingsmodus staat. Het pictogram "Paneelvergrendelingsfunctie" F gaat uit, wat aangeeft dat het apparaat ontgrendeld is.



LET OP

In de vergrendelingsmodus kunnen geen aanpassingen worden gemaakt aan functies, behalve aan de ontgrendelingsfunctie.

Aanpassing koelkasttemperatuur

- ▶ 1. Temperatuurinstelling van het koelgedeelte
- ▶ Wanneer het display verlicht en ontgrendeld is, drukt u op de insteltoets "(Zone)". Wanneer het dubbele-8 pictogram voor "(Fridge)" op het display-paneel oplicht, wordt de modus voor het aanpassen van de koeltemperatuur geactiveerd. De koeltemperatuur geeft de huidige ingestelde waarde weer. Bij elke druk op de toets Temp. Set voor temperatuurinstelling verlaagt u de ingestelde waarde van de koeling met 1, totdat de minimumwaarde van het koelgedeelte is bereikt. Door er nogmaals op te drukken springt u naar de maximale waarde en doorloopt u de cyclus. Nadat u de knop 5 seconden lang niet hebt ingedrukt, stopt de huidige instelwaarde met knipperen en wordt de huidige ingestelde waarde bevestigd. De huidige ingestelde waarde blijft zichtbaar totdat het display uitgaat. Als een andere toets behalve Temp. Set binnen 5 seconden wordt ingedrukt, stopt het knipperen en schakelt het display over naar de betreffende toetsbedieningstoestand. Ondertussen wordt de huidige waarde bevestigd als de huidige ingestelde waarde en wordt de huidige ingestelde waarde weergegeven tot het display uitgaat.
- ▶ 2. Temperatuuraanpassingsbereik: 9°C tot 1°C
- ▶ 3. Initiële instelling koelgedeelte: 5°C



LET OP

De ingestelde temperatuur van het koelgedeelte kan niet worden aangepast wanneer het display is vergrendeld of in de modus Super Cool staat.

Aanpassing vriezer temperatuur

- ▶ 1. Temperatuurinstelling vriesgedeelte
- ▶ Wanneer het display verlicht en ontgrendeld is, drukt u op de insteltoets "(Zone)". Wanneer het dubbele-8-pictogram voor "(Freezer)" op het display-paneel oplicht, wordt de instelmodus voor de vriezer temperatuur geactiveerd. De vriezer temperatuur geeft de huidige ingestelde waarde weer. Bij elke druk op de toets Temp. Set voor het instellen van de temperatuur wordt de ingestelde waarde van de vriezer met 1 verlaagd, tot de minimumwaarde van het vriesgedeelte is bereikt. Door er nogmaals op te drukken springt u naar de maximale waarde en doorloopt u de cyclus. Nadat u de knop 5 seconden lang niet hebt ingedrukt, stopt de huidige instelwaarde met knipperen en wordt de huidige ingestelde waarde bevestigd. De huidige ingestelde waarde blijft zichtbaar totdat het display uitgaat. Als een andere toets behalve Temp. Set binnen 5 seconden wordt ingedrukt, stopt het knipperen en schakelt het display over naar de betreffende toetsbedieningstoestand. Ondertussen wordt de huidige waarde bevestigd als de huidige ingestelde waarde en wordt de huidige ingestelde waarde weergegeven tot het display uitgaat.
- ▶ 2. Temperatuur aanpassingsbereik : -14°C -24°C
- ▶ 3. Standaard vriezerinstelling: -18°C



LET OP

De ingestelde temperatuur van het koelgedeelte kan niet worden aangepast wanneer het display is vergrendeld of in de Eco-modus of de Super-Frz. modus staat.

Temperatuuraanpassing Switch Zone

- ▶ 1. Flexibele temperatuurzone-instelling
- ▶ Wanneer het display verlicht en ontgrendeld is, drukt u op de insteltoets "(Zone)". Wanneer het dubbele-8-pictogram voor "(Switch)" op het display-paneel oplicht, wordt de flexibele temperatuurzone-instelmodus geactiveerd. De flexibele temperatuurzone toont de huidige ingestelde waarde. Bij elke druk op de toets Temp. Set voor het instellen van de temperatuur verlaagt de ingestelde waarde van de flexibele temperatuurzone met 1, totdat de minimumwaarde van de flexibele temperatuurzone is bereikt. Door er nogmaals op te drukken springt u naar de maximale waarde en doorloopt u de cyclus. Nadat u de knop 5 seconden lang niet hebt ingedrukt, stopt de huidige instelwaarde met knipperen en wordt de huidige ingestelde waarde bevestigd. De huidige ingestelde waarde blijft zichtbaar totdat het display uitgaat. Als een andere toets behalve Temp. Set binnen 5 seconden wordt ingedrukt, stopt het knipperen en schakelt het display over naar de betreffende toetsbedieningstoestand.

- ▶ Ondertussen wordt de huidige waarde bevestigd als de huidige ingestelde waarde en wordt de huidige ingestelde waarde weergegeven tot het display uitgaat.
- ▶ 2. Temperatuuraanpassingsbereik: 5°C tot -20°C
- ▶ 3. Standaardinstelling voor flexibele temperatuurzone: -6 °C




LET OP

De ingestelde temperatuur van het Switch temperatuurcompartiment kan niet worden aangepast wanneer het display is vergrendeld.

My Zone-functie

- ▶ In de ontgrendelde stand van het display zal elke druk op de [My Zone]-toets achtereenvolgens Fruit&Veg (fruit en groenten), Cool Drink (gekoelde dranken) en 0°C Fresh (versheidsbehoud) doorlopen, waarbij de bijbehorende pictogrammen oplichten. Wanneer een pictogram oplicht, betekent dit dat de overeenkomstige functie geactiveerd is.

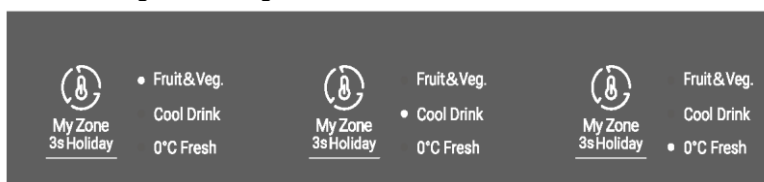

Eco-functie

- ▶ In Eco-modus past de koelkast de temperatuurinstellingen van het koel- en vriesgedeelte automatisch aan op basis van veranderingen in de omgevings-temperatuur, de omgevingsvochtigheid en de interne temperatuur van de koelkast, zodat handmatige aanpassingen niet nodig zijn.
- ▶ 1. Druk in ontgrendelde toestand op de toets [Eco]. De zoemer klinkt eenmaal en het pictogram [Eco] licht op om aan te geven dat de Eco-functie van de koelkast is geactiveerd.
- ▶ 2. Wanneer de Eco-functie van de koelkast is geactiveerd, drukt u nogmaals op de toets [Eco]. De zoemer klinkt eenmaal en het pictogram [Eco] gaat uit om aan te geven dat de Eco-functie is uitgeschakeld.



LET OP

In de modus Eco-functie is het niet mogelijk om de temperatuur van het koel- en vriesgedeelte aan te passen.

Wanneer de functie Holiday, Super Cool of Super Frz. wordt geactiveerd, verlaat de koelkast de Eco-functie en gaat het pictogram Eco-functie uit.

Super Cool-functie

- ▶ Houd in ontgrendelde toestand de toets [Zone] 3 seconden ingedrukt. [Super Cool function icon] licht op om aan te geven dat de koelkast in de Super Cool-modus staat. Na 6 uur bedrijf volgens de Super Cool-instellingen, schakelt de koelkast automatisch over naar de stand Super Cool uit. Als u de modus Super Cool handmatig wilt verlaten, houdt u de knop [Zone] opnieuw 3 seconden ingedrukt. [Super Cool function icon] gaat uit en de koelkast verlaat de Super Cool-modus.
- ▶ Houd in ontgrendelde toestand de toets [Zone] 3 seconden ingedrukt. [Super Cool function icon] licht op om aan te geven dat de koelkast in de Super Cool-modus staat. Na 6 uur bedrijf volgens de Super Cool-instellingen, schakelt de koelkast automatisch over naar de stand Super Cool uit. Als u de modus Super Cool handmatig wilt verlaten, houdt u de knop [Zone] opnieuw 3 seconden ingedrukt. [Super Cool function icon] gaat uit en de koelkast verlaat de Super Cool-modus.



Super Frz.- functie

Houd in ontgrendelde toestand de toets [Zone] 3 seconden ingedrukt. [Super Cool function icon] licht op om aan te geven dat de koelkast in de Super Cool-modus staat. Na 6 uur bedrijf volgens de Super Cool-instellingen, schakelt de koelkast automatisch over naar de stand Super Cool uit. Als u de modus Super Cool handmatig wilt verlaten, houdt u de knop [Zone] opnieuw 3 seconden ingedrukt. [Super Cool function icon] gaat uit en de koelkast verlaat de Super Cool-modus.



LET OP

In de Super Frz.-modus is het niet mogelijk om de instellingen van de vriezer-temperatuur aan te passen met de toets 'Temperatuurregeling -' en de toets 'Temperatuurregeling +'. De Super Frz.-functie kan vers voedsel zo snel mogelijk diep invriezen door het invriesproces te versnellen om de beste voedingswaarden, het uiterlijk en de smaak van het voedsel te behouden.

- ▶ Als u eenmaal een grote hoeveelheid voedsel moet invriezen, is het raadzaam de Super Frz.-functie 24 uur vóór het gebruik van het vriezergedeelte in te stellen. Druk in ontgrendelde toestand op toets "AA" (Super Frz.-functie), indicator "N" (Super Frz.-functie) licht op, product gaat naar Super Frz.-modus. Product wordt automatisch afgesloten. Super Frz.-modus na 50 uur activering. Om de Super Frz.-modus handmatig te verlaten, drukt u op toets "AA" (Super Freeze-functie) onder ontgrendeling, indicator "N" (Super Frz.-functie) gaat uit en het product verlaat de Super Frz.-modus.

Holiday-functie

- ▶ Druk in ontgrendelde toestand eenmaal op de 'Auto Set-functietoets' (AB) en het 'Auto Set-functiepictogram' (O) licht op om aan te geven dat de koelkast in de Auto Set-functiemodus gaat.



i LET OP


In de Holiday-functie is het niet mogelijk de temperatuur van het koelkast-gedeelte aan te passen.

Wanneer Auto Set en Super Cool zijn ingeschakeld, verlaat de koelkast de dagelijkse functiemodus en gaat het pictogram 'Holiday-functie' (P) uit.

De Holiday-functie is bedoeld voor uw gemak als u het koelgedeelte langere tijd niet gebruikt. Wanneer de Holiday-functie geactiveerd is, werkt het vriesgedeelte normaal, terwijl het koelgedeelte ingesteld is op een temperatuurregeling van 17°C. Dit voorkomt dat er in het koelgedeelte geuren ontstaan door te hoge temperaturen en helpt ook om energie te besparen.


IJsmakerfunctie

- ▶ ICE ON/OFF activeert automatisch ijs - dit is alleen beschikbaar in het compartiment linksonder. De ijsmaker is zodanig ontworpen dat ijs automatisch in de ijsopvangbak terechtkomt,
- ▶ totdat wordt gedetecteerd dat de bak vol is. Hoe meer ijs u gebruikt, hoe meer ijs er wordt gemaakt.
- ▶ Om de functie Ice On te activeren, drukt u in ontgrendelde toestand op de toets [Mode] en scrollt u naar ICE ON. Het lampje naast de functie knippert.
- ▶ Houd de toets 3 seconden ingedrukt tot het lampje continu brandt.
- ▶ Druk om de Ice On-functie uit te schakelen op de toets [Mode] en scroll naar ICE ON. Houd de knop 3 seconden ingedrukt. Als ICE ON is gedeactiveerd, gaat het lampje niet branden.



Fast Ice-functie


- Fast Ice verhoogt de ijsproductie met maximaal 30% en wordt na 24 uur automatisch uitgeschakeld.
- Druk om de Fast Ice-functie te activeren in ontgrendelde modus op de toets [Mode] en scroll naar Fast Ice. Het lampje naast de functie knippert.
- Houd de toets 3 seconden ingedrukt tot het lampje continu brandt.
- Druk om de Fast Ice-functie uit te schakelen op de toets [Mode] en scroll naar Fast Ice. Houd de knop 3 seconden ingedrukt. Als Fast Ice is uitgeschakeld, gaat het lampje niet branden.

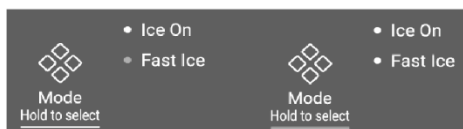

Water On-functie


Druk om Water On-functie te activeren in ontgrendelde toestand op de toets [Mode] en scroll naar Water On. Het lampje naast de functie knippert.

- Houd de toets 3 seconden ingedrukt tot het lampje continu brandt.
- Druk om de Water On-functie uit te schakelen op de toets [Mode] en scroll naar Water On. Houd de knop 3 seconden ingedrukt. Als Water On is gedeactiveerd, gaat het lampje niet branden.

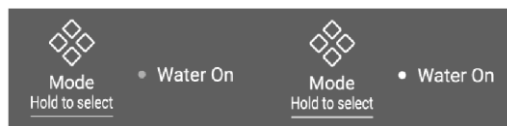


Filter Reset-functie

- Nadat de koelkast in totaal 6 maanden in bedrijf is geweest, licht het herinneringspictogram op om aan te geven dat de gebruiker het filter moet vervangen.
- Houd zodra het filter is vervangen de toets 3 seconden ingedrukt om de herinnering te annuleren. De timer wordt gereset en er klinkt een feedback-piepton.




- ▶ Alarm deur open
- ▶ Als de deur te lang open staat of niet goed gesloten is, geeft de koelkast na een tijdje een alarmsignaal om u eraan te herinneren de deur onmiddellijk te sluiten.

- ▶ Uitschakelgeheugen
- ▶ Na een stroomonderbreking onthoudt de koelkast de volgende instellingen wanneer deze weer wordt ingeschakeld: koelkasttemperatuur, vriezer-temperatuur, Switch-temperatuur, My Zone-temperatuur, Super-Cool.

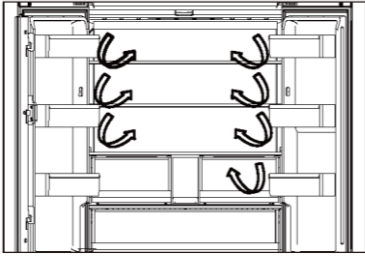

Meervoudige luchtstroom

1. De koelkast is uitgerust met een meervoudige-luchtstroomsysteem, waarmee er op elke plank koele luchtstromen zijn. Dit helpt om een gelijkmatige temperatuur te handhaven om ervoor te zorgen dat uw voedsel langer vers blijft.

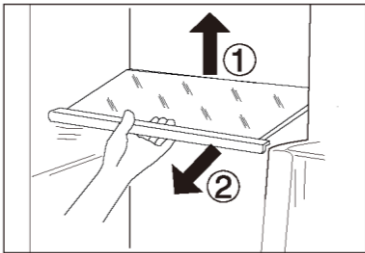

Verstelbare planken

1. De hoogte van de planken kan worden aangepast aan uw opslagbehoeften.
2. Om een plank te verplaatsen, verwijdert u hem eerst door de achterrand ① op te tillen en de plank eruit ② te trekken.
3. Om hem weer te installeren, plaatst u hem op de nokjes aan beide kanten en duwt u hem helemaal naar achteren tot de achterkant van de plank vastzit in de gleuven in de zijkanten.

My Zone-lade

In dit compartiment is de vochtigheidsgraad lager dan in het koelkastgedeelte. Deze lade is geschikt voor het bewaren van gedroogde vruchten en andere droge voedingsmiddelen met een laag watergehalte zoals boter, vetten en olie of chocolade.

MYZONE | ☼

Humidity Zone-lade

In dit gedeelte is de vochtigheidsgraad hoger dan het koelkastgedeelte. Dit wordt automatisch gereguleerd door het systeem en is geschikt voor het bewaren van fruit, groenten, salades, etc.

HUMIDITYZONE | ☂

Fresh Box


De bewaarzone voor groenten en fruit om ze vers en gezond te houden.

FRESHBOX | 🍏




LET OP

1. Verwijder de plastic deksels in de twee zones niet.
2. Ze houden de luchtvochtigheid in stand.
3. Het wordt niet aanbevolen om koudegevoelige vruchten zoals ananas, avocado, bananen en grapefruits in deze twee laden te bewaren.

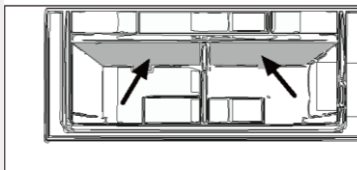


Verwijderbare deurrekken/fleshouder

1. De deurrekken kunnen worden verwijderd om te worden schoongemaakt:
2. Plaats uw handen aan beide kanten van het rek, til het omhoog ① en trek het eruit ②.
3. Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om het deurrek weer terug te plaatsen.

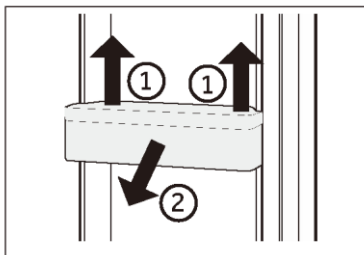


Verwijderbare Humidity Zone/My Zone-lade

Open de deur van de koelkast maximaal, trek de lade naar buiten en til de voorkant op om deze te verwijderen.

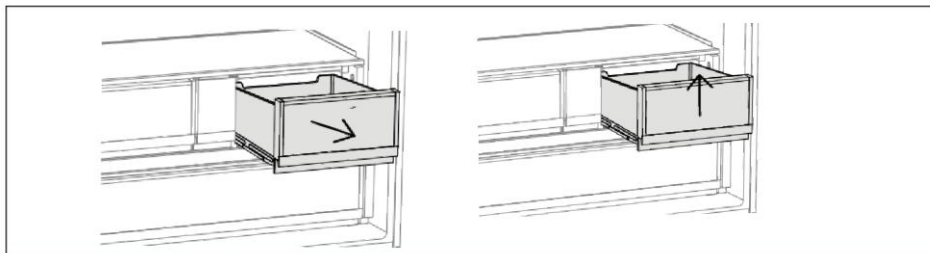


Verwijderbare Fresh Box

Als u de lade wilt verwijderen, plaatst u beide handen op de onderkant van de voorklep van de lade, drukt u de vergrendelingen omlaag, tilt u de voorkant van de lade voorzichtig op om hem los te maken van de schuifgeleider en tilt u de lade diagonaal omhoog om hem te verwijderen.

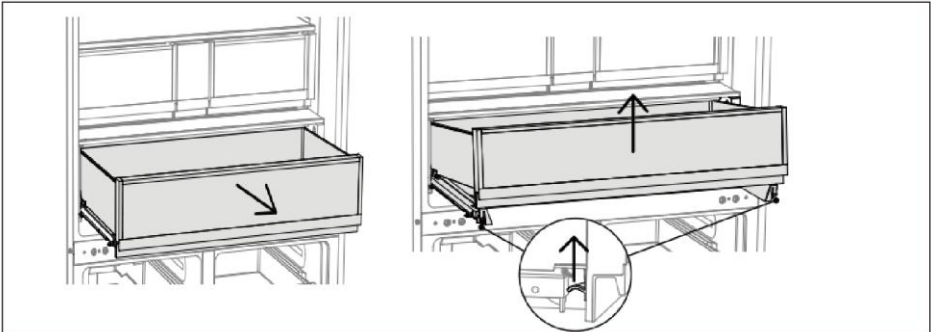


Verwijderbare opbergbak/opberglade (onder)

Open de deur van de koelkast maximaal, trek de lade naar buiten en til de voorkant op om deze te verwijderen.

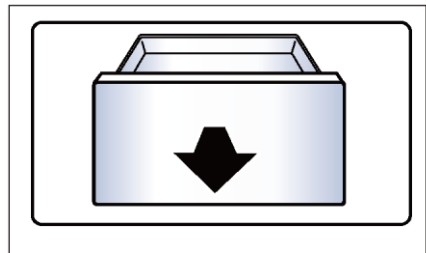

Verwijderbare opberglade (midden)


Als u de lade wilt verwijderen, plaatst u uw hand op de voorklep van de lade, drukt u met uw andere hand op het voorste uiteinde van de schuifgeleider en tilt u het voorste uiteinde van de lade iets op om deze los te halen van de schuifgeleider, waarna u de lade diagonaal omhoog tilt om hem te verwijderen.

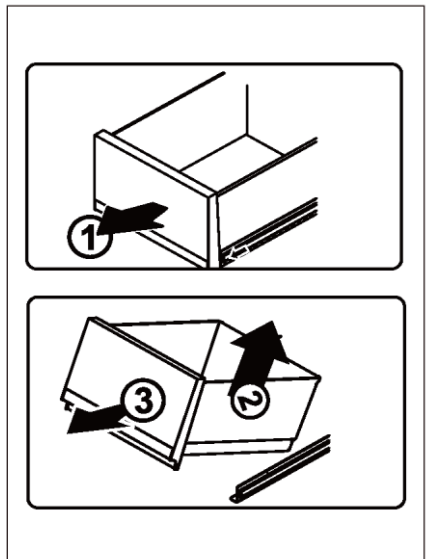

Namen van de ijsmakeronderdelen


De automatische ijsmaker kan worden verwijderd om schoon te maken en kan worden weggehaald als er geen ijs nodig is, zodat er ruimte overblijft voor andere diepvriesproducten.

..... IJsmaker

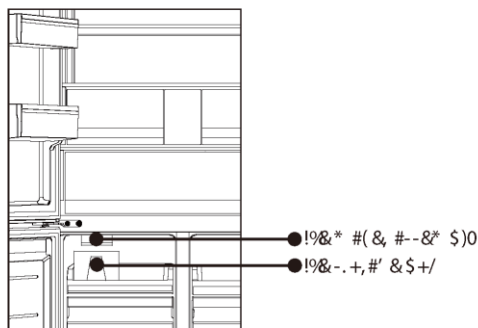


..... Wateraansluiting


Zorg ervoor dat de stekker van de koelkast NIET in het stopcontact zit. Zoek de isolatiekraan voor de koudwateraansluiting (T-stuk en kraanfitting niet meegeleverd).




Zoek de waterslangset om de installatie van de wateraansluiting te voltooien

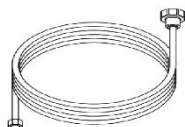


Verwijder de dop van de waterinlaatklep aan de achterkant van de koelkast.

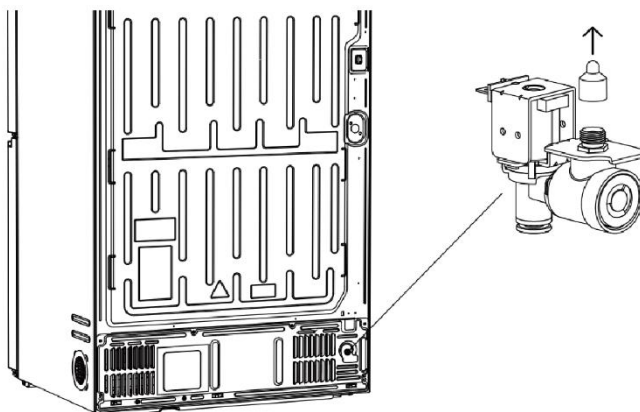

Sluit één uiteinde van de waterslangset aan op de waterinlaatklep.

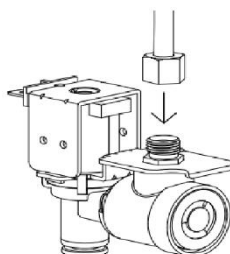


Bevestig de waterkraanadapter aan de isolatiekraan. Zorg ervoor dat u de waterkraanadapter niet te vast aandraait.



Ijsblokjes pakken

Gebruik nadat u ijs hebt gemaakt een ijsschep om ijsblokjes te pakken.

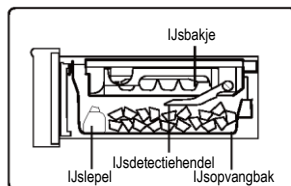

LET OP

Als u het apparaat net in gebruik hebt genomen of als het meer dan een week geleden is dat u hem voor het laatst hebt gebruikt, kunnen de nieuw gemaakte ijsblokjes stinken of stoffig zijn. Het wordt aangeraden het eerst gemaakte ijs (ongeveer 8 ijsblokjes) weg te gooien.

- Als u het watertoevoerkanaal van de ijsmaker hebt schoongemaakt, kunt u de ijsblokjes die u de eerste keer maakt ook meteen gebruiken.


Bewaring van ijsblokjes

De ijsopslagcapaciteit van de ijsbak kan automatisch worden bevestigd door de ijsdetector. (Om de opslagcapaciteit van het ijs correct te bepalen, mag u de ijsblokjes niet plat neerleggen.) Als de opslag een bepaalde hoeveelheid heeft bereikt, stopt u met het maken van ijs. Controleer de hoeveelheid ijs in de ijsbak. Als er te veel ijs in zit, kan er geen ijs worden gemaakt of kan het normaal openen en sluiten van de deur worden belemmerd.

De ijsbak reinigen


Stap 1:

Schakel de ijsbereidingsfunctie uit en open de deur van de bovenste vriezer.

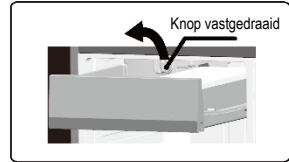

Stap 2:

Draai de bevestigingsknop van de ijsbak helemaal naar links, houd de handgreep aan de voorkant van de ijsbak naar buiten en langzaam

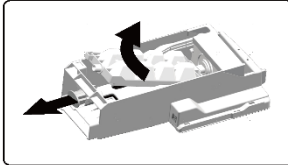

Stap 3:

Draai de ijsmaker om, trek de witte knop van de ijsmaker naar buiten en verwijder de ijsmaker.



Stap 4:

Was de ijsbak met water; gebruik geen borstels of ontsmettingspoeders die krassen kunnen maken op het oppervlak.

Stap 5:

Plaats de ijsbak in omgekeerde volgorde van het verwijderen terug. Duw de ijsmaker in de lade en duw hem naar beneden tot u een 'klik' hoort, wat aangeeft dat hij volledig geplaatst is. Draai de bevestigingsknop terug naar rechts om te vergrendelen.

**LET OP**

Na het invriezen van iets anders dan water moet de ijsmaker worden gereinigd voordat deze teruggeplaatst wordt in de automatische ijsmaker.

- Gebruik voor het schoonmaken van de wateropslagbak een zachte spons; gebruik geen borstel of ontsmettingspoeder. Om hardnekkige vlekken te verwijderen kunt u een verdund afwasmiddel gebruiken, maar zorg ervoor dat u het afspoelt met water. Gebruik geen harde borstels, staalborstels, schuurmiddelen (zoals tandpasta, waspoeder, etc.), organische oplosmiddelen (zoals wasbenzine, thinner, aceton, alcohol, etc.), heet water, zuur of alkali die plastic kunnen doen barsten.
- De ijsbak kan niet worden gewassen. Als deze nat wordt, veegt u hem af met een droge doek. De ijsbereidingsfunctie raakt anders beschadigd als er water in het apparaat komt. Voeg geen water toe aan de ijsbak wanneer u de ijsmaker installeert, want het water wordt automatisch toegevoerd.

**WAARSCHUWING**

Vul de ijsmaker alleen met drinkbaar water.

Vragen en antwoorden over ijsmaker

V1: Wordt er geen ijs gemaakt?

Fenomeen	Er wordt geen ijs gemaakt.
Oorzaak	a. Er wordt geen water toegevoegd aan de wateropslagbak. b. De wateropslagbak is niet goed geplaatst. c. De ijsbereidingseenheid is niet goed geïnstalleerd. d. De ijsbereidingsfunctie is niet ingeschakeld.
Oplossing	a. Voeg water toe aan de wateropslagbak. b. Plaats de wateropslagbak correct. c. Duw de ijsbereidingseenheid helemaal naar binnen tot de bevestigingsknop kan worden vergrendeld. d. Schakel de ijsbereidingsfunctie in.

V2: Is de hoeveelheid ijs klein, of zijn de ijsblokjes klein of gesmolten?

Fenomeen	Er worden weinig ijsblokjes geproduceerd of ze zijn klein en deels gesmolten.
Oorzaak	a. De deur van de koelkast wordt vaak geopend en gesloten of zit niet goed dicht. b. De ijsopvangbak zit niet vlak of is vermengd met andere dingen.
Oplossing	a. Sluit de koelkastdeur goed af en probeer deze zo weinig mogelijk te openen en te sluiten. b. Gebruik een ijsschep om de ijsblokjes plat te leggen en de ermee vermengde vreemde stoffen te verwijderen.

V3: Zijn de geproduceerde ijsblokjes troebel?

Fenomeen	De geproduceerde ijsblokjes hebben witte suspensies.
Oorzaak	IJs wordt gemaakt met water dat mineralen bevat.
Oplossing	Dit is normaal en u hoeft zich geen zorgen te maken.

V4: Hebben de ijsblokjes een geur?

Fenomeen	Het ijs dat wordt geproduceerd door de ijsmaker heeft een eigenaardige geur.
Oorzaak	a. Het water in de wateropslagbak is lange tijd niet vervangen. b. Er wordt aromatisch water of een andere drank in de wateropslagbak gegoten. c. De ijsblokjes zijn te lang in de ijsbak bewaard.
Oplossing	a. Ververs het water. b. Raadpleeg 'Reiniging en onderhoud van de ijsmaker' voor informatie over reiniging. c. Ijsblokjes mogen niet te lang bewaard worden, anders veroorzaken ze een geur in combinatie met andere voedingsmiddelen.

V5: Hebben de ijsblokjes vreemde vormen?

Fenomeen	a. Ijsblokjes klonteren samen of verschillen in grootte van elkaar. b. De ijsblokjes zijn afgerond. c. De ijsblokjes hebben uitsteeksels.
Oorzaak	a. De koelkast staat schuin. b. De ijsblokjes zitten er te lang in. c. Er zitten holle en bolle water-toevoerkanalen in de ijsbak.
Oplossing	a. De pootjes kunnen dusdanig worden afgesteld dat de koelkast recht staat. b. Gebruik ijsblokjes zo snel mogelijk, of maak ze opnieuw. c. Dit is normaal en u hoeft zich geen zorgen te maken.



Tips voor energiebesparing

- ▶ Zorg ervoor dat het apparaat goed wordt geventileerd (raadpleeg INSTALLATIE).
- ▶ Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen (bijv. kachels, verwarmingstoestellen).
- ▶ Vermijd onnodig lage temperaturen in het apparaat. Het energieverbruik neemt toe naarmate de temperatuur in het apparaat lager is ingesteld.
- ▶ Functies zoals Super Frz verbruiken meer energie.
- ▶ Laat warm voedsel afkoelen voordat u het in de koelkast plaatst.
- ▶ Open de deur van het apparaat zo weinig en zo kort mogelijk.
- ▶ Vul het apparaat niet te vol om te voorkomen dat de luchtdoorstroming wordt geblokkeerd.
- ▶ Vermijd lucht in de verpakking van het voedsel.
- ▶ Houd de deurpakking schoon, zodat de deur altijd goed sluit.
- ▶ Ontdooi bevroren voedsel in de koelkast.
- ▶ De meest energiebesparende configuratie vereist dat de lades, voedselbakken en planken in fabrieksstaat worden gehouden, en dat voedsel zo diep mogelijk wordt geplaatst zonder dat de openingen van het luchtkanaal worden geblokkeerd.



WAARSCHUWING!

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het reinigt.

Reinigen


Reinig het apparaat als er weinig of geen voedsel in is opgeslagen.

Het apparaat moet om de vier weken worden schoongemaakt voor een goed onderhoud en om nare voedselgeuren te voorkomen.



WAARSCHUWING!

- ▶ Reinig het apparaat niet met harde borstels, draadborstels, waspoeder, benzine, amylacetaat, aceton en soortgelijke organische oplossingen, zure of alkalische oplossingen. Reinig het apparaat met een speciaal reinigingsmiddel voor koelkasten om schade te voorkomen.
- ▶ Spuit niet op het apparaat en spoel het niet af tijdens het reinigen.
- ▶ Gebruik geen waterstraal of stoom om het apparaat schoon te maken.
- ▶ Reinig de koude glazen planken niet met heet water. Door plotselinge temperatuurveranderingen kan het glas breken.
- ▶ Raak het binnenoppervlak van het vriezergedeelte niet aan, vooral niet met natte handen, omdat uw handen aan het oppervlak vast kunnen vriezen.

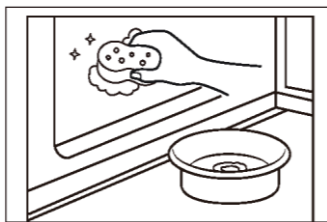

- ▶ Houd de deuropakking altijd schoon.
- ▶ Reinig de binnenkant en behuizing van het apparaat met een spons die is bevochtigd in warm water en een neutraal reinigingsmiddel.
- ▶ 1. Was de binnenkant en buitenkant van de koelkast, waaronder deurrubbers, deurrek, glazen planken, bakken enzovoort, met een zachte handdoek of spons die in warm water is gedrenkt (u mag een neutraal schoonmaakmiddel toevoegen aan het warme water).
- ▶ 2. Als er vloeistof is gemorst, verwijder dan alle verontreinigde onderdelen en spoel ze direct af met het stromend water. Daarna afdrogen en terug in de koelkast plaatsen.
- ▶ 3. Als er room (zoals koffiemelk, smeltend ijs) wordt gemorst, moeten alle verontreinigde delen worden verwijderd. Zet ze een tijdje in warm water van ongeveer 40°C en spoel vervolgens af met stromend water. Daarna afdrogen en terug in de koelkast plaatsen.
- ▶ 4. Als een klein deeltje of onderdeel vast komt te zitten in de koelkast (tussen planken of laden), gebruik dan een klein, zacht borsteltje om het weg te halen. Als u het onderdeel niet kan bereiken, neem dan contact op met de klantenservice van Haier.
- ▶ Spoel af en droog af met een zachte doek.
- ▶ Reinig de onderdelen van het apparaat niet in een vaatwasser.
- ▶ Laat het apparaat minstens 7 minuten rusten voordat u het opnieuw opstart, omdat vaak opstarten de compressor kan beschadigen.

Ontdooien

Het ontdooien van de koelkast en het vriezergedeelte gebeurt automatisch; er is geen handmatige actie nodig.


De ledlampjes vervangen



WAARSCHUWING!

Vervang de ledlamp niet zelf, deze mag alleen worden vervangen door de fabrikant of door de erkende servicevertegenwoordiger.

De lamp heeft een led als lichtbron, met een laag energieverbruik en een lange levensduur. Als er sprake is van een afwijking, neem dan contact op met de klantenservice. Zie KLANTENSERVICE.

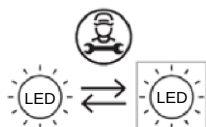

Vervangbare lichtbron (alleen led), te vervangen door een professional.

Geen gebruik voor een langere periode

Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt en u gebruikt niet de Holiday-functie bij de koelkast:

- ▶ Haal het voedsel eruit.
- ▶ Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- ▶ Reinig het apparaat zoals hierboven beschreven.
- ▶ Houd de deur open om de vorming van nare geuren binnenin te voorkomen.



LET OP

Schakel het apparaat alleen uit als dat echt nodig is.

Het apparaat verplaatsen

1. Verwijder alle etenswaren en haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Maak planken en andere beweegbare delen in de koelkast en vriezer vast met plakband.
3. Kantel de koelkast niet meer dan 45° om schade aan het koelsysteem te voorkomen.



WAARSCHUWING!

- ▶ Til het apparaat niet op aan de grepen.
- ▶ Plaats het apparaat nooit horizontaal op de grond.

Veel problemen kunnen door uzelf worden opgelost zonder specifieke expertise. Raadpleeg in geval van een probleem alle getoonde mogelijkheden en volg de onderstaande instructies voordat u contact opneemt met de klantenservice. Zie KLANTENSERVICE.



WAARSCHUWING!

- ▶ Schakel het apparaat uit voordat u onderhoud uitvoert en haal de stekker uit het stopcontact.
- ▶ Elektrische apparatuur mag alleen worden onderhouden door gekwalificeerde elektrische experts, omdat onjuiste reparaties aanzienlijke gevolgschade kunnen veroorzaken.
- ▶ Om gevaar te voorkomen mag de beschadigde voeding alleen worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of gelijkwaardig gekwalificeerde personen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De compressor werkt niet.	• De netstekker is niet aangesloten op het stopcontact. • Het apparaat is aan het ontdooien.	• Steek de stekker in het stopcontact. • Dit is normaal voor automatisch ontdooien.
Het apparaat slaat vaak aan of blijft te lang draaien.	• De binnen- of buitentemperatuur is te hoog. • Het apparaat is een tijd lang niet ingeschakeld geweest. • Een deur van het apparaat is niet goed gesloten. • De deur is te vaak of te lang geopend. • De temperatuurinstelling voor het vriezergedeelte is te laag. • De deuropakkingen zijn vuil, versleten, gebarsten of niet goed op elkaar afgestemd. • De vereiste luchtcirculatie is niet gegarandeerd.	• In dit geval is het normaal dat het apparaat langer werkt. • Normaal gesproken duurt het 8–12 uur voordat het apparaat volledig is afgekoeld. • Sluit de deur/lade en zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke ondergrond staat en dat er geen etenswaren of voedselbakjes de deur blokkeren. • Open de deur/lade niet te vaak. • Stel de temperatuur hoger in totdat een toereikende koelkasttemperatuur is bereikt. Het duurt 24 uur voordat de koelkasttemperatuur stabiel is. • Reinig de deur-/ladepakkingen of laat ze vervangen door de klantenservice. • Zorg voor voldoende ventilatie.
De binnenkant van de koelkast is vies en/of stinkt.	• De binnenkant van de koelkast moet worden schoongemaakt. • Er wordt voedsel met een sterke geur bewaard in de koelkast.	• Reinig de binnenkant van de koelkast. • Verpak het voedsel goed.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Het is niet koud genoeg in het apparaat.	- De temperatuur is te hoog ingesteld. - Er zijn te warme producten opgeslagen. - Er is te veel voedsel in één keer bewaard. - De producten zijn te dicht bij elkaar geplaatst. - Een deur/lade van het apparaat zit niet goed dicht. - De deur/lade is te vaak of te lang geopend.	- Stel de temperatuur opnieuw in. - Koel de producten altijd af voordat u ze opbergt. - Bewaar altijd kleine hoeveelheden voedsel. - Laat een gat tussen verschillende voedingsmiddelen waardoor lucht kan stromen. - Sluit de deur/lade. - Open de deur/lade niet te vaak.
Het is te koud in het apparaat.	- De temperatuur is te laag ingesteld. - De Super Frz-/Super Cool-functie is geactiveerd of loopt te lang.	- Stel de temperatuur opnieuw in. - Schakel de Super Frz-/Super Cool-functie uit.
Vochtvorming aan de binnenkant van het koelkastgedeelte.	- Het klimaat is te warm en te vochtig. - Een deur/lade van het apparaat zit niet goed dicht. - De deur/lade is te vaak of te lang geopend. - Voedselbakjes of vloeistoffen zijn open gelaten.	- Verhoog de temperatuur. - Sluit de deur/lade. - Open de deur/lade niet te vaak. - Laat warm voedsel afkoelen tot kamertemperatuur en dek voedsel en vloeistoffen af.
Vocht hoopt zich op het oppervlak aan de buitenkant van de koelkast en tussen de deuren/deur en lade op.	- Het klimaat is te warm en te vochtig. - De deur is niet goed gesloten. De koude lucht in het apparaat en de warme lucht daarbuiten condenseert.	- Dit is normaal in een vochtig klimaat en zal veranderen wanneer de luchtvochtigheid daalt. - Zorg dat de deur/lade goed dicht zit.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Veel ijs en rijp in het vriezergedeelte.	- De etenswaren zijn niet goed verpakt. - Een deur/lade van het apparaat zit niet goed dicht. - De deur/lade is te vaak of te lang geopend. - De deur-/ladepakkingen zijn vuil, versleten, gebarsten of niet goed op elkaar afgestemd. - Iets aan de binnenkant voorkomt dat de deur/lade goed kan sluiten.	- Verpak de etenswaren altijd goed. - Sluit de deur/lade. - Open de deur/lade niet te vaak. - Reinig de deur-/ladepakkingen of vervang ze door nieuwe. - Verplaats de planken, deurrekken of interne containers zodat de deur/lade kan worden gesloten.
De zijkanalen van de kast en de deurstrip worden warm.	-	Dit is normaal.
Het apparaat maakt afwijkende geluiden. Er is een licht geluid te horen dat lijkt op dat van stromend water.	- Het apparaat staat niet op een vlakke ondergrond. - Het apparaat raakt voorwerpen rondom. -	- Stel de pootjes af om het apparaat waterpas te zetten. - Verwijder voorwerpen rondom het apparaat. - Dit is normaal.
U hoort een alarm- pieptoon.	De deur van het koelkastgedeelte staat open.	Sluit de deur.
U hoort een zacht gebrom.	Het anticondensatie-systeem is aan het werk	Dit voorkomt condensatie en is normaal
De binnen- verlichting of het koelsysteem werkt niet.	- De netstekker is niet aangesloten op het stopcontact. - De voeding is niet intact. - Het ledlampje is buiten werking.	- Steek de stekker in het stopcontact. - Controleer de elektrische voeding naar de kamer. Bel het plaatselijke elektriciteitsbedrijf! - Bel de klantenservice om het lampje te laten vervangen.
Het scherm licht cirkelvormig op, maar het apparaat koelt niet.	Hij staat in de demomodus.	Druk wanneer het display ontgrendeld is op "Zone" en klik 5 keer (binnen 5 seconden) op "Holiday" om deze modus te verlaten.

Stroomonderbreking

In het geval van een stroomstoring, zou voedsel ongeveer 5 uur lang veilig koud moeten blijven. Volg de volgende tips tijdens een langdurige stroomstoring, vooral in de zomer:

- ▶ Open de deur/lade zo weinig mogelijk.
- ▶ Plaats geen extra voedsel in het apparaat tijdens een stroomstoring.
- ▶ Als een stroomstoring vooraf wordt aangekondigd en de onderbrekingsduur langer is dan 5 uur, maak dan ijs en zet dit in een bak boven in het koelkastgedeelte.
- ▶ Onmiddellijk na de onderbreking is een controle van de producten vereist.
- ▶ Aangezien de temperatuur in de koelkast stijgt tijdens een stroomonderbreking of een andere storing, wordt de bewaarperiode en de eetbare kwaliteit van voedsel nadelig beïnvloed. Alle levensmiddelen die ontdooien moeten worden gegeten, of worden bereid en daarna zo snel mogelijk opnieuw worden ingevroren (indien van toepassing) om gezondheidsrisico's te voorkomen.

Geheugenfunctie tijdens de stroomonderbreking

Na herstel van de stroom gaat het apparaat door met de instellingen die waren ingesteld voor de stroomstoring.

Uitpakken



WAARSCHUWING!

- ▶ Het apparaat is zwaar. Altijd hanteren met ten minste twee personen.
- ▶ Houd alle verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen en gooi ze op een milieuvriendelijke manier weg.
- ▶ Haal het apparaat uit de verpakking.
- ▶ Verwijder al het verpakkingsmateriaal.


Omgevingsomstandigheden

De kamertemperatuur moet altijd tussen 10°C en 43°C liggen, aangezien het de temperatuur in het apparaat en het energieverbruik kan beïnvloeden.

Installeer het apparaat niet in de buurt van andere warmtebronnen (ovens, koelkasten) zonder isolatie.


Ruimteaanbeveling

Aanbevolen ruimte (mm) als de deur wordt geopend:

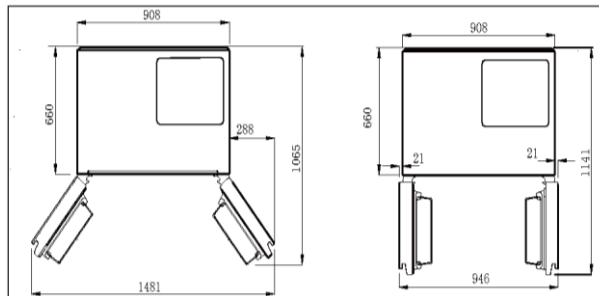

Doorsnede van ventilatie


Om voor de veiligheid voldoende ventilatie van het apparaat te bereiken, moet de informatie over de vereiste ventilatie-doorsneden in acht worden genomen.

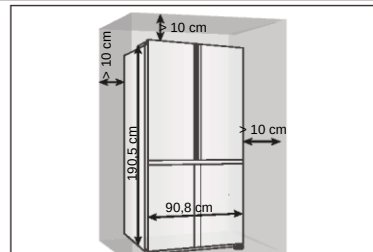

Het apparaat uitlijnen


Plaats het apparaat op een vlakke en stevige ondergrond.

Stel de voeten in op het gewenste niveau. Zorg dat de afstand tot de wand aan de scharnierzijde ten minste 10 cm is om de deur goed te kunnen openen.

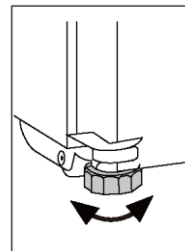

**Let op:**


Voor een vrijstaand apparaat: Dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.

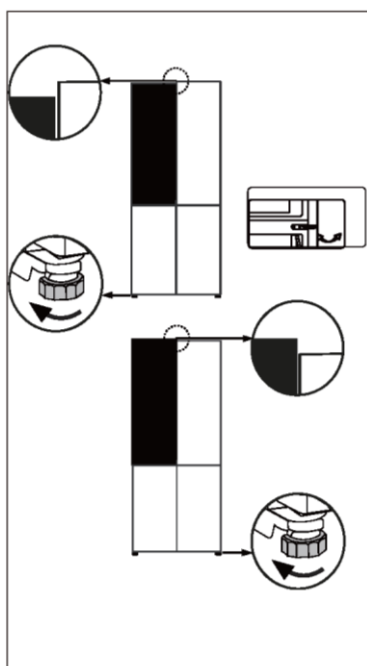**Fijnafstelling van de deuren**

Als de deuren niet op één lijn zitten, kan deze afwijking als volgt worden verholpen:

De verstelbare voet/het verstelbaar scharnier gebruiken

Draai de verstelbare voet of het verstelbaar scharnier in de richting van de pijl om de voet omhoog of omlaag te draaien. Instelbare scharnieren kunnen fijn afgesteld worden met een steeksleutel (14/17mm). Neem contact op met after sales indien nodig.

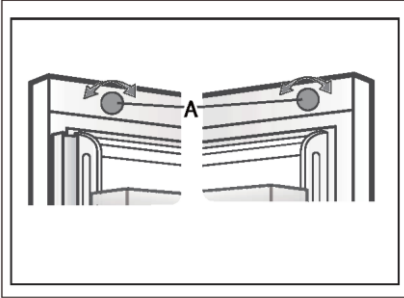


De afstelknop gebruiken

Draai aan de afstelknop bovenaan de deur.



Let op:

Bij toekomstig gebruik van de koelkast kan het gebeuren dat de deuren niet gelijk zitten door het gewicht van opgeslagen voedsel. Pas dit aan volgens de bovenstaande methodes

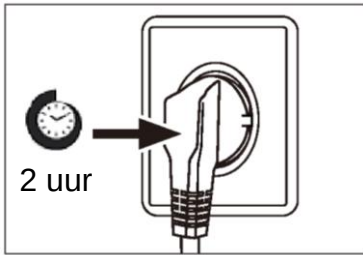

Wachttijd

De onderhoudsvrije smeerolie bevindt zich in de behuizing van de compressor. Deze olie kan door het gesloten buissysteem komen bij liggend transport. Voordat u het apparaat op de voeding aansluit, moet u ten minste 2 uur wachten zodat de olie weer in de behuizing loopt.

Elektrische aansluiting

Controleer vóór elke aansluiting of:

- ▶ voeding, stopcontact en zekering geschikt zijn volgens het typeplaatje;
- ▶ het stopcontact is geaard en er geen stekkerdoos of verlengsnoer is;
- ▶ de stekker en het stopcontact goed passen.

Sluit de stekker aan op een correct geïnstalleerd huishoudelijk stopcontact.



WAARSCHUWING!

Om risico's te vermijden moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de klantenservice (zie garantiekaart).

Merk	Haier
Modelnaam/identificatie	HCR79F19EHSB
Categorie van het model	Koelvriescombinatie
Energie-efficiëntieklasse	E
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	364
Totaal volume (liter)	679
Volume koelkast (liter)	447
Volume vriezer (liter)	115
Volume converteerbaar deel (liter)	117
Steraanduiding	
Vorstvrij systeem	Ja
Vriescapaciteit (kg/24 uur)	10
Klimaatklasse	SN/N/ST/T
Geluidsemissieklasse en geluidsemissie via de lucht (dB(A) re 1pW)	C(38)
Temperatuurstijgingstijd (uur)	10
IJsbereidingscapaciteit	0,8 kg/24 uur

Uitleg:

- Ja, aanwezig
- (1) Op basis van de resultaten van de normenconformiteitstest gedurende 24 uur. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de locatie van het apparaat.
- (2) Klimaatklasse SN: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +10°C en +32°C
Klimaatklasse N: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +32°C
Klimaatklasse ST: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +38°C
Klimaatklasse T: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +43°C

Aanvullende technische gegevens

Spanning/frequentie	220–240 V~/50 HZ
Ingangsstroom (A)	2
Koelmiddel	R600a
Afmetingen (H/B/D in mm)	1905/908/748



Haier

2025 Versie A

Haier

Instrukcja obsługi

Chłodziarko-zamrażarka
HCR79F19EHSB



PL

<u>4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa</u>	•	<u>Przed pierwszym użyciem</u>	<u>5</u>
		<u>Instalacja</u>	<u>5</u>
		<u>Codzienne użytkowanie</u>	<u>6</u>
<u>9 Przeznaczenie</u>	•		
<u>10 Opis produktu</u>	•		
<u>11 Panel sterowania</u>	•		
<u>12 Użytkowanie</u>	•	<u>Pierwsze włączanie urządzenia</u>	<u>12</u>
		<u>Ustawienia funkcji blokowania/odblokowywania</u>	<u>12</u>
		<u>Regulacja temperatury chłodziarki</u>	<u>12</u>
		<u>Regulacja temperatury zamrażarki</u>	<u>13</u>
		<u>Regulacja temperatury Switch Zone</u>	<u>13</u>
		<u>Funkcja My Zone</u>	<u>14</u>
		<u>Eco Function</u>	<u>14</u>
<u>19 Sprzęt</u>	•	<u>Funkcja Super Cool</u>	<u>15</u>
<u>28 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii</u>	•	<u>Super Frz. Funkcja</u>	<u>15</u>
<u>29 Pielęgnacja i czyszczenie</u>	•	<u>Funkcja Holiday</u>	<u>16</u>
<u>31 Usuwanie usterek</u>	•	<u>Funkcja kostkarki do lodu</u>	<u>16</u>
<u>35 Instalacja</u>	•	<u>Funkcja Fast Ice</u>	<u>17</u>
<u>38 Dane techniczne</u>	•	<u>Funkcja Water On</u>	<u>17</u>
		<u>Funkcja Filter Reset</u>	<u>17</u>

Dziękujemy za zakup produktu firmy Haier.

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcje. Instrukcje zawierają ważne informacje, które pomogą możliwie najlepiej wykorzystać funkcje urządzenia, bezpiecznie i prawidłowo je zainstalować, eksploatować oraz konserwować.

Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w dostępnym miejscu, aby móc z niej zawsze skorzystać w celu bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzenia.

Przy sprzedaży urządzenia należy do niego dołączyć niniejszą instrukcję obsługi, a w przypadku przeprowadzki przekazać ją nowemu właścicielowi, aby mógł się zapoznać z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.



OSTRZEŻENIE - Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



UWAGA - Ogólne informacje i wskazówki



Informacje dotyczące ochrony środowiska



Utylizacja

Pomóż chronić środowisko i ludzkie zdrowie. Wyrzuć opakowanie do odpowiednich pojemników do recyklingu. Pomóż w recyklingu odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie wyrzucaj urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi. Oddaj produkt do miejscowego zakładu recyklingu lub skontaktuj się z urzędem miejskim.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń lub uduszenia!

Czynniki chłodnicze i gazy muszą być utylizowane w profesjonalny sposób. Przed utylizacją upewnij się, że przewody układu chłodniczego nie są uszkodzone. Odłącz urządzenie od zasilania sieciowego. Odetnij przewód zasilający i zutylizuj go. Usuń tace i szuflady oraz zamek drzwi i uszczelki, aby zapobiec zamknięciu się dzieci i zwierząt w urządzeniu.

Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy, przeczytaj poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:



OSTRZEŻENIE!

Przed pierwszym użyciem

- ▶ Upewnij się, że nie ma uszkodzeń powstałych podczas transportu.
- ▶ Usuń wszystkie opakowania i przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ▶ Odczekaj co najmniej dwie godziny przed zainstalowaniem urządzenia, aby upewnić się, że obwód czynnika chłodniczego jest w pełni efektywny.
- ▶ Zawsze przenoś urządzenie z pomocą co najmniej dwóch osób, ponieważ jest ono ciężkie.

Instalacja

- ▶ Urządzenie powinno być umieszczone w dobrze wentylowanym miejscu. Zapewnij przestrzeń co najmniej 10 cm nad urządzeniem i wokół niego.
- ▶ Nigdy nie umieszczaj urządzenia w wilgotnym miejscu lub w takim, w którym może być ochlapane wodą. Zetrzyj plamy i zachlapania do sucha miękką i czystą ściereczką.
- ▶ Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym będzie narażone na bezpośrednie działanie słońca lub w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- ▶ Zainstaluj i wypoziomuj urządzenie w miejscu odpowiednim dla jego wielkości i przeznaczenia.
- ▶ Dbaj o drożność otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia wolno stojącego lub w konstrukcji do zabudowy.
- ▶ Upewnij się, że informacje dotyczące elektryki na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami zasilania. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z elektrykiem.
- ▶ Urządzenie jest zasilane prądem 220–240 V AC/50 Hz. Odbiegające od normy wahania napięcia mogą spowodować niewłączenie się urządzenia albo uszkodzenie regulatora temperatury lub sprężarki. Mogą też być przyczyną nietypowego hałasu podczas pracy. W takim przypadku powinien zostać zamontowany automatyczny regulator.
- ▶ Nie używaj adapterów wtyczek i przedłużaczy.
- ▶ Za urządzeniem nie należy umieszczać kilku listew zasilających ani przenośnych zasilaczy.
- ▶ Upewnij się, że kabel zasilający nie jest przytrzaśnięty przez chłodziarkę. Nie stawaj na przewodzie zasilającym.
- ▶ Urządzenia tego nie należy używać, chyba że budynek jest uziemiony lub w gnieździe podwójnym zastosowano wyłącznik różnicowoprądowy RCD.



OSTRZEŻENIE!

- ▶ Używaj oddzielnego, łatwo dostępnego i uziemionego gniazdka. Urządzenie musi być uziemione.
- ▶ Uważaj, aby nie uszkodzić obwodu chłodniczego.

Codzienne użytkowanie

- ▶ Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy pod warunkiem, że są one pod odpowiednim nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i rozumieją związane z nim zagrożenia.
- ▶ Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat wolno wkładać i wyjmować produkty z urządzeń chłodniczych, ale nie wolno ich czyścić ani instalować.
- ▶ Trzymaj z dala od urządzenia dzieci poniżej 3 roku życia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- ▶ Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- ▶ Jeśli czynnik chłodniczy lub inny łatwopalny gaz wycieka w pobliżu urządzenia, zamknij zawór wyciekającego gazu, otwórz drzwi oraz okna i nie odłączaj kabla zasilającego chłodziarki lub innego urządzenia.
- ▶ Zwróć uwagę, że urządzenie jest ustawione do pracy w określonym zakresie temperatur pomiędzy 10 a 43°C. Chłodziarka może nie pracować prawidłowo, jeśli pozostanie na dłuższy czas w temperaturze powyżej lub poniżej podanego zakresu.
- ▶ Na chłodziarce nie należy umieszczać niestabilnych przedmiotów (ciężkich przedmiotów, pojemników wypełnionych wodą), aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych upadkiem lub porażeniem prądem elektrycznym w wyniku kontaktu z wodą.
- ▶ Nie ciągnij za półki drzwiowe. Drzwi mogą być pochylone, stojak na butelki może zostać wyciągnięty lub urządzenie może się przewrócić.
- ▶ Otwieraj i zamykaj drzwi tylko za pomocą klamek. Szczelina między drzwiami a obudową jest bardzo wąska. Nie trzymaj rąk w tych obszarach, aby uniknąć przycięcia palców. Otwieraj i zamykaj drzwi chłodziarki tylko wtedy, gdy nie ma dzieci stojących w obrębie ruchu drzwi.



OSTRZEŻENIE!

- ▶ Nie przechowuj ani nie używaj materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub żrących w urządzeniu lub w jego sąsiedztwie.
- ▶ Nie przechowuj w urządzeniu leków, bakterii lub substancji chemicznych. To urządzenie jest urządzeniem gospodarstwa domowego. Nie zaleca się przechowywania materiałów, które wymagają ściśle określonej temperatury.
- ▶ Nigdy nie przechowuj płynów w butelkach lub puszkach (oprócz alkoholi wysokoprocentowych), zwłaszcza napojów gazowanych w zamrażarce, ponieważ mogą one pęknąć podczas zamrażania.
- ▶ Sprawdź stan żywności, jeśli w zamrażarce miało miejsce zwiększenie temperatury.
- ▶ Nie ustawiaj niepotrzebnie niskiej temperatury w komorze chłodziarki. Ujemne temperatury mogą wystąpić przy wysokich ustawieniach. Uwaga: Butelki mogą wybuchnąć
- ▶ Nie dotykaj zamrożonych towarów mokrymi rękami (załóż rękawiczki). Szczególnie nie należy jeść lizaków lodowych bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki. Istnieje ryzyko przymarznienia naskórka lub powstania pęcherzy. PIERWSZA pomoc: Natychmiast polej miejsce przymarznienia bieżącą zimną wodą. Nie odrywaj!
- ▶ Nie dotykaj wnętrza komory zamrażarki podczas pracy, zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ mogą one przymarznąć do jej powierzchni.
- ▶ Odłącz urządzenie w przypadku przerwy w zasilaniu lub przed czyszczeniem. Nie uruchamiaj ponownie urządzenia przez co najmniej 7 minut, ponieważ szybkie włączenie może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki.
- ▶ Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności, chyba że są to urządzenia typu zalecanego przez producenta. Konserwacja / czyszczenie
- ▶ Upewnij się, że dzieci są nadzorowane podczas czyszczenia i konserwacji urządzenia.
- ▶ Przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Nie uruchamiaj ponownie urządzenia przez co najmniej 7 minut, ponieważ szybkie włączenie może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki.



OSTRZEŻENIE!

- ▶ Podczas odłączania urządzenia trzymaj za wtyczkę, a nie za przewód.
- ▶ Nie czyść urządzenia za pomocą twardych szczotek, szczotek drucianych, detergentów proszkowych, benzyny, octanu amylu, acetonu i podobnych roztworów organicznych, kwasów lub roztworów alkalicznych. Do czyszczenia należy używać specjalnego detergentu do chłodziarek, aby uniknąć uszkodzenia.
- ▶ Nie zeskrobuj szronu i lodu ostrymi przedmiotami. Nie używaj rozpylaczy, grzejników elektrycznych, takich jak suszarka do włosów, myjek parowych lub innych źródeł ciepła, aby uniknąć uszkodzenia plastikowych części.
- ▶ Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszania procesu rozmrażania, chyba że są one zalecane przez producenta.
- ▶ Jeśli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, dla bezpieczeństwa należy zlecić jego wymianę producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub osobom o podobnych kwalifikacjach.
- ▶ Nie należy próbować samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia. W przypadku konieczności naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
- ▶ Usuń kurz z tyłu urządzenia co najmniej raz w roku, aby uniknąć zagrożenia ogniem, a także zwiększonego zużycia energii.
- ▶ Nie używaj aerozolu ani nie przepłukuj urządzenia podczas czyszczenia.
- ▶ Nie używaj wody lub pary do czyszczenia urządzenia.
- ▶ Nie czyść zimnych szklanych półek gorącą wodą. Nagła zmiana temperatury może spowodować pęknięcie szkła.

Informacje dotyczące czynnika chłodniczego



OSTRZEŻENIE!

Urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy IZOBUTAN (R600a). Upewnij się, że układ chłodniczy nie został uszkodzony podczas transportu lub instalacji. Wyciek czynnika może spowodować uszkodzenie wzroku lub zapalenie. Jeśli wystąpiło uszkodzenie, trzymaj urządzenie z dala od otwartych źródeł ognia, dokładnie przewietrz pomieszczenie, nie podłączaj ani nie odłączaj kabli zasilających tego lub innego urządzenia. Poinformuj obsługę klienta.

W przypadku kontaktu czynnika chłodniczego z oczami natychmiast przepłucz je pod bieżącą wodą i natychmiast skontaktuj się z okulistą.

Przeznaczenie

To urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia i zamrażania żywności. Zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; w gospodarstwach rolnych oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych, a także w pensjonatach i gastronomii. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.


Zmiany lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować zagrożenie i utratę roszczeń gwarancyjnych.

Normy i dyrektywy




Produkt ten spełnia wymagania wszystkich obowiązujących dyrektyw UE z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, które przewidują oznakowanie CE.

OSTROŻNIE!

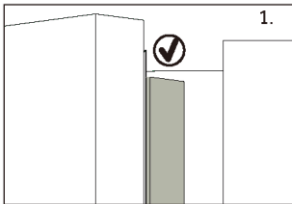

Po zamknięciu drzwi pionowa listwa drzwi na lewych drzwiach powinna być wygięta wewnątrz (1).

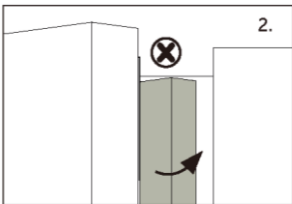


Jeśli próbujesz zamknąć lewe drzwi, a pionowa listwa drzwiowa jest niezapięta (2), należy ją najpierw zgiąć, w przeciwnym razie listwa drzwiowa uderzy w wał mocujący lub prawe drzwi. W ten sposób może dojść do uszkodzenia drzwi lub wycieku.

W ramie znajduje się gwint grzewczy. Temperatura powierzchni nieco wzrośnie, co jest normalne i nie wpłynie na działanie urządzenia.



UWAGA

Z powodu zmian technicznych i różnych modeli, niektóre ilustracje w tej instrukcji mogą się różnić od Twojego modelu.

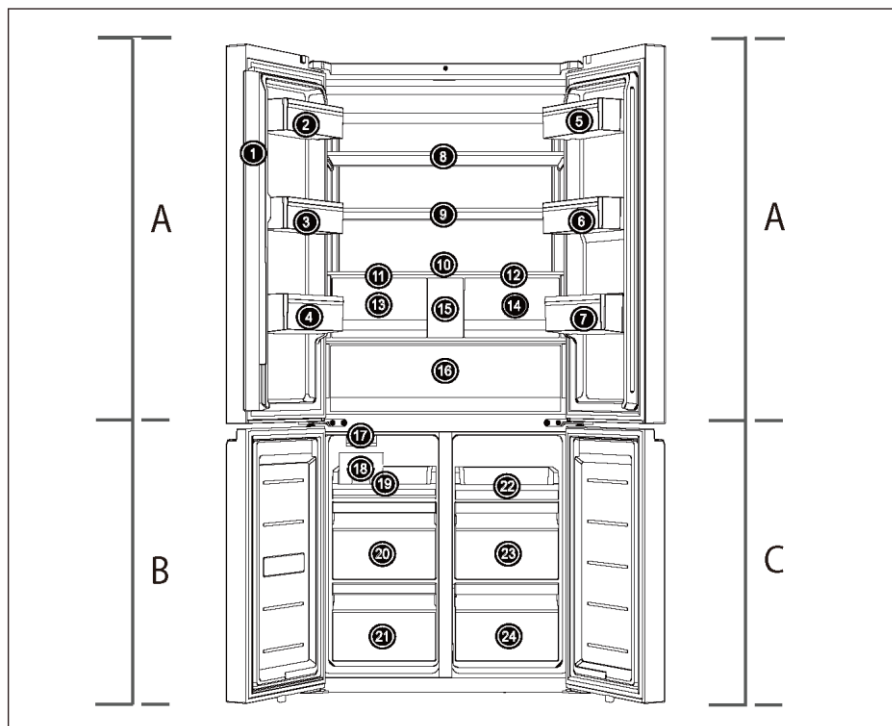

A: Komora chłodziarki

- 1 Belka drzewiowa
- 2 Uchwyt na butelkę (lewy górny)
- 3 Uchwyt na butelkę (środkowy lewy)
- 4 Uchwyt na butelkę (lewy dolny róg)
- 5 Uchwyt na butelkę (prawy górny)
- 6 Uchwyt na butelkę (środkowy, prawy)
- 7 Uchwyt na butelkę (prawy dolny)
- 8 Szklana półka
- 9 Szklana półka
- 10 Szklana półka
- 11 Panel szuflady Humidity Zone
- 12 Panel szuflady My Zone
- 13 Szuflada Humidity Zone

14 Szuflada My Zone

- 15 Filtr wody
- 16 Fresh Box


B: Komora zamrażarki

- 17 Zestaw kostkarki do lodu
- 18 Pojemnik do przechowywania lodu
- 19 Taca do przechowywania
- 20 Szuflada do przechowywania (środkowa)
- 21 Szuflada do przechowywania (dolna)

C: Komora Switch Zone

- 22 Taca do przechowywania
- 23 Szuflada do przechowywania (środkowa)
- 24 Szuflada do przechowywania (dolna)

Panel sterowania

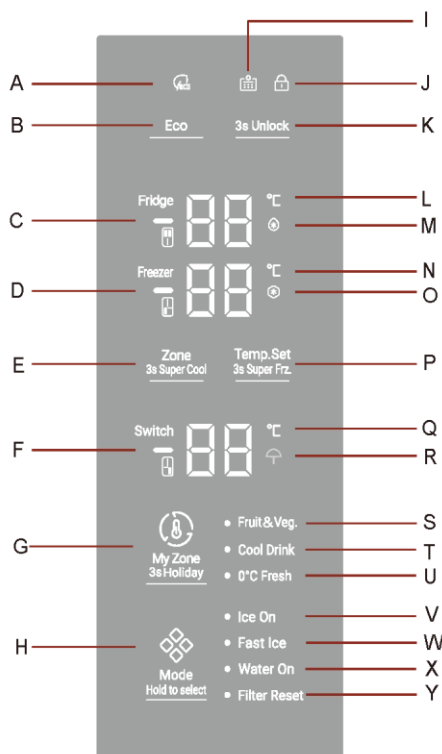

Wskaźniki:

- A Wskaźnik Eco
- C Wskaźnik chłodziarki
- D Wskaźnik zamrażarki
- F Wskaźnik przełączania
- I Wskaźnik filtra
- J Wskaźnik blokady
- L Wskaźnik °C chłodziarki
- M Wskaźnik Super Cool
- N Wskaźnik °C zamrażarki
- O Super Frz. Wskaźnik
- Q Wskaźnik °C
- R Wskaźnik Holiday
- Q Wskaźnik °C
- S Wskaźnik Fruit&Veg
- T Wskaźnik Cool Drink
- U Wskaźnik 0°C Fresh
- V Wskaźnik Ice On
- W Wskaźnik Fast Ice
- X Wskaźnik Water on
- Y Wskaźnik Filter Reset

Przyciski:

- B Funkcja Eco
- E Funkcja Zone
- Funkcja 3s Super Cool
- G Funkcja My Zone
- Funkcja 3S Holiday
- K Funkcja 3s Unlock
- P Funkcja Temp. Set
- Funkcja 3s Super Frz.

Pierwsze włączenie urządzenia

- Po pierwszym włączeniu chłodziarki komora chłodnicza zostanie automatycznie ustawiona na 5°C, komora Switch Zone zostanie automatycznie ustawiona na -6°C, komora zamrażarki zostanie automatycznie ustawiona na -18°C, a strefa My Zone zostanie ustawiona do poziomu „Fruit&Veg”.

Ustawienia funkcji blokowania/odblokowywania

- Ekran tego urządzenia może automatycznie przechodzić w tryb blokady. Po 30 sekundach bezczynności po naciśnięciu dowolnego przycisku ekran wyświetlacza wyłączy się automatycznie i zablokuje. Gdy urządzenie nie jest w trybie blokady, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „Odblokowanie/zablokowanie” przez 3 sekundy spowoduje wyemitowanie jednego sygnału dźwiękowego i zaświecenie się „Ikony funkcji zablokowania”, co oznacza, że urządzenie przeszło w tryb blokady. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Odblokowanie/zablokowanie” przez 3 sekundy w trybie blokady, a „Ikona funkcji zablokowania” F zgaśnie, co oznacza, że urządzenie zostało odblokowane.



UWAGA

W trybie blokady nie można zmieniać żadnych funkcji, poza funkcją odblokowania.

Regulacja temperatury chłodziarki

- 1. Regulacja temperatury w komorze chłodniczej
- Po podświetleniu i odblokowaniu panelu wyświetlacza naciśnij przycisk regulacji "(Zone)". Gdy na panelu wyświetlacza zaświeci się ikona podwójnej ósemki oznaczająca "(Fridge)", urządzenie przejdzie w tryb regulacji temperatury chłodzenia. Temperatura chłodzenia będzie wyświetlać aktualnie ustawioną wartość. Każde naciśnięcie przycisku regulacji temperatury Temp.Set spowoduje zmniejszenie ustawionej wartości temperatury chłodzenia o 1, aż do osiągnięcia minimalnej wartości temperatury w komorze chłodniczej. Ponowne naciśnięcie spowoduje przejście do wartości maksymalnej i cykliczne przełączanie. Po zatrzymaniu działania przycisku na 5 sekund bieżąca wartość regulacji przestanie migać i zostanie potwierdzona jako aktualna ustawiona wartość, która będzie wyświetlana aż do wyłączenia ekranu. Jeśli jakiegokolwiek inny przycisk oprócz Temp. Set zostanie przyciśnięty w ciągu 5 sekund spowoduje to zatrzymanie migania, a wyświetlacz przejdzie w stan odpowiadający wybranemu przyciskowi. W międzyczasie bieżąca wartość zostaje potwierdzona jako bieżąca wartość ustawiona i będzie wyświetlana do momentu wyłączenia ekranu.
- 2. Zakres regulacji temperatury: 9°C do 1°C
- 3. Początkowe ustawienia komory chłodniczej: 5°C



UWAGA

Nie można zmienić ustawionej temperatury w komorze chłodniczej, gdy wyświetlacz jest zablokowany lub włączony jest tryb Super Cool.

Regulacja temperatury zamrażarki

- ▶ 1. Regulacja temperatury w komorze zamrażarki
- ▶ Po podświetleniu i odblokowaniu panelu wyświetlacza naciśnij przycisk regulacji "(Zone)". Gdy na panelu wyświetlacza zaświeci się ikona podwójnej ósemki oznaczająca "(Freezer)", włączy się tryb regulacji temperatury zamrażarki. Temperatura zamrażarki wyświetli aktualnie ustawioną wartość. Każde naciśnięcie przycisku regulacji temperatury Temp.Set zmniejszy ustawioną wartość zamrażarki o 1, aż do osiągnięcia minimalnej wartości w komorze zamrażarki. Ponowne naciśnięcie spowoduje przejście do wartości maksymalnej i cykliczne przełączanie. Po zatrzymaniu działania przycisku na 5 sekund bieżąca wartość regulacji przestanie migać i zostanie potwierdzona jako aktualna ustawiona wartość, która będzie wyświetlana aż do wyłączenia ekranu. Jeśli jakkolwiek inny przycisk oprócz Temp. Set zostanie przyciśnięty w ciągu 5 sekund spowoduje to zatrzymanie migania, a wyświetlacz przejdzie w stan odpowiadający wybranemu przyciskowi. W międzyczasie bieżąca wartość zostaje potwierdzona jako bieżąca wartość ustawiona i będzie wyświetlana do momentu wyłączenia ekranu.
- ▶ 2. Zakres regulacji temperatury: -14°C -24°C
- ▶ 3. Domyślne ustawienie zamrażarki: -18°C



UWAGA

Ustawioną temperaturę w komorze chłodniczej nie można zmienić, gdy wyświetlacz jest zablokowany ani gdy urządzenie pracuje w trybie Eco lub Super Frz.

Regulacja temperatury Switch Zone

- ▶ 1. Elastyczna regulacja strefy temperatury
- ▶ Po podświetleniu i odblokowaniu panelu wyświetlacza naciśnij przycisk regulacji "(Zone)". Gdy na panelu wyświetlacza zaświeci się ikona podwójnej cyfry 8 oznaczająca "(Switch)", zostanie włączony tryb elastycznej regulacji strefy temperatury. Elastyczna strefa temperatury wyświetli aktualnie ustawioną wartość. Każde naciśnięcie przycisku regulacji temperatury Temp.Set zmniejszy ustawioną wartość regulowanej strefy temperatury o 1, aż do osiągnięcia minimalnej wartości tej strefy. Ponowne naciśnięcie spowoduje przejście do wartości maksymalnej i cykliczne przełączanie. Po zatrzymaniu działania przycisku na 5 sekund bieżąca wartość regulacji przestanie migać i zostanie potwierdzona jako aktualna ustawiona wartość, która będzie wyświetlana aż do wyłączenia ekranu. Jeśli jakkolwiek inny przycisk oprócz Temp. Set zostanie przyciśnięty w ciągu 5 sekund spowoduje to zatrzymanie migania, a wyświetlacz przejdzie w stan odpowiadający wybranemu przyciskowi.

- ▶ W międzyczasie bieżąca wartość zostaje potwierdzona jako bieżąca wartość ustawiona i będzie wyświetlana do momentu wyłączenia ekranu.
- ▶ 2. Zakres regulacji temperatury: 5°C to -20°C
- ▶ 3. Domyślne ustawienie elastycznej strefy temperaturowej: -6°C




UWAGA

Nie można zmienić ustawionej temperatury przedziału temperatury przełącznika, gdy wyświetlacz jest zablokowany.

Funkcja My Zone

- ▶ Gdy panel wyświetlacza jest odblokowany, każde naciśnięcie przycisku [My Zone] spowoduje cykliczne przełączanie między opcjami Fruit&Veg (owoce i warzywa), Cool Drink (schłodzone napoje) i 0 °C Fresh (zachowanie świeżości), a odpowiednie ikony będą się kolejno podświetlać. Gdy ikona się świeci, oznacza to, że odpowiadająca jej funkcja jest aktywna.

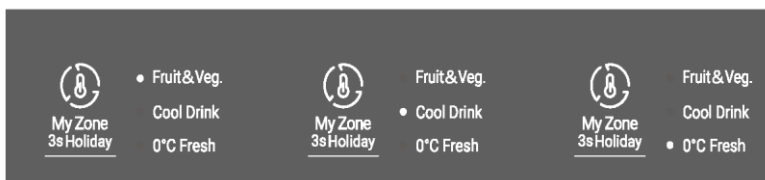

Eco Function

- ▶ W trybie Eco Mode, chłodziarka automatycznie dostosowuje ustawienia temperatury w komorze chłodzącej i zamrażającej na podstawie zmian temperatury otoczenia, wilgotności otoczenia i temperatury wewnątrz, eliminując potrzebę ręcznej regulacji.
- ▶ 1. W stanie odblokowanym naciśnij przycisk [Eco]. Rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, a ikona [Eco] zaświeci się, wskazując, że funkcja Eco chłodziarki jest włączona.
- ▶ 2. Po włączeniu funkcji Eco w chłodziarce naciśnij ponownie przycisk [Eco]. Rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, a ikona [Eco] zgaśnie, wskazując, że funkcja Eco jest wyłączona.



UWAGA

W trybie Eco Function nie można regulować temperatury w komorach chłodziarki i zamrażarki.

Po włączeniu funkcji Holiday, Super Cool lub Super Frz. chłodziarka wyjdzie z trybu Eco, a ikona funkcji Eco zgaśnie.

Funkcja Super Cool

- ▶ W stanie odblokowanym naciśnij i przytrzymaj przycisk [Zone] przez 3 sekundy. [Super Cool function icon] zaświeci się, informując, że chłodziarka przechodzi w tryb Super Cool. Po 6 godzinach pracy zgodnie z ustawieniami funkcji Super Cool, chłodziarka automatycznie przełączy się na tryb wyłączonego Super Cool. Jeśli chcesz ręcznie wyjść z trybu Super Cool, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Zone] przez 3 sekundy ponownie. [Super Cool function icon] zgaśnie, a chłodziarka wyjdzie z trybu Super Cool.
- ▶ W stanie odblokowanym naciśnij i przytrzymaj przycisk [Zone] przez 3 sekundy. [Super Cool function icon] zaświeci się, informując, że chłodziarka przechodzi w tryb Super Cool. Po 6 godzinach pracy zgodnie z ustawieniami funkcji Super Cool, chłodziarka automatycznie przełączy się na tryb wyłączonego Super Cool. Jeśli chcesz ręcznie wyjść z trybu Super Cool, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Zone] przez 3 sekundy ponownie. [Super Cool function icon] zgaśnie, a chłodziarka wyjdzie z trybu Super Cool.



Super Frz. Funkcja

W stanie odblokowanym naciśnij i przytrzymaj przycisk [Zone] przez 3 sekundy. [Super Cool function icon] zaświeci się, informując, że chłodziarka przechodzi w tryb Super Cool. Po 6 godzinach pracy zgodnie z ustawieniami funkcji Super Cool, chłodziarka automatycznie przełączy się na tryb wyłączonego Super Cool. Jeśli chcesz ręcznie wyjść z trybu Super Cool, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Zone] przez 3 sekundy ponownie. [Super Cool function icon] zgaśnie, a chłodziarka wyjdzie z trybu Super Cool.



UWAGA

W trybie Super Frz. nie można regulować ustawień temperatury zamrażarki za pomocą przycisków „Regulacja temperatury -” i „Regulacja temperatury +”. Funkcja Super Frz. może zamrozić świeżą żywność tak szybko, jak to możliwe, poprzez przyspieszenie zamrażania, aby zachować najlepszą wartość odżywczą, wygląd i smak żywności.

- ▶ Jeśli konieczne jest jednorazowe zamrożenie dużej ilości żywności, zaleca się włączenie funkcji Super Frz na 24 godziny przed użyciem komory zamrażarki. W stanie odblokowanym naciśnij przycisk „AA” (funkcja Super Frz.), zaświeci się kontrolka „N” (funkcja Super Frz.), produkt przejdzie w tryb Super Frz. Produkt automatycznie się wyłącza. Tryb Super Frz. po 50 godzinach aktywacji. Aby ręcznie wyjść z trybu Super Frz., naciśnij przycisk „AA” (funkcja Super Freeze) w stanie odblokowanym, kontrolka „N” (funkcja Super Frz.) zgaśnie, a produkt wyjdzie z trybu Super Frz.

Funkcja Holiday

- ▶ W stanie odblokowanym naciśnij jeden raz przycisk funkcji „Auto Set” AB, a ikona „Auto Set” O zaświeci się, wskazując, że chłodziarka wchodzi w tryb funkcji Auto Set.




UWAGA

W trybie Holiday nie jest możliwa regulacja temperatury w komorze chłodziarki. Po włączeniu funkcji Auto Set i Super Cool chłodziarka wyjdzie z trybu codziennego, a ikona funkcji „Holiday” P zgaśnie.

Funkcja Holiday została zaprojektowana dla Twojej wygody, gdy nie korzystasz z komory chłodniczej przez dłuższy czas. Po włączeniu funkcji Holiday komora zamrażarki pracuje normalnie, natomiast temperatura w komorze chłodzenia ustawiona jest na 17°C. Zapobiega to powstawaniu nieprzyjemnych zapachów w komorze chłodniczej na skutek zbyt wysokiej temperatury, a także pomaga oszczędzać energię.


Funkcja kostkarki do lodu

- ▶ Funkcja ICE ON/OFF aktywuje automatyczny lód – jest dostępna tylko w lewej dolnej komorze. Twoja kostkarka do lodu jest zaprojektowana tak, aby automatycznie dozować lód do pojemnika na lód poniżej
- ▶ aż wykryje, że kosz jest pełny. Im więcej lodu użyjesz, tym więcej lodu wyprodukuje chłodziarka.
- ▶ Aby aktywować funkcję Ice On, w stanie odblokowanym naciśnij przycisk [Mode] i przewiń do opcji ICE ON. Światło obok funkcji zacznie migać.
- ▶ Naciśnij przycisk i trzymaj przez 3 sekundy, aż światło zaświeci się na stałe.
- ▶ Aby dezaktywować funkcję Ice On, naciśnij przycisk [Mode], przewiń do opcji ICE ON. Naciśnij przycisk przez 3 sekundy. Po wyłączeniu funkcji ICE ON lampka nie będzie się świecić.

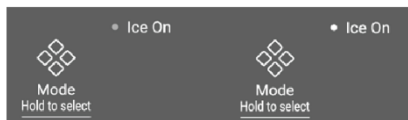

Funkcja Fast Ice


- Funkcja Fast Ice zwiększa produkcję lodu nawet o 30% i automatycznie wyłącza się po 24 godzinach.
- Aby włączyć funkcję Fast Ice, w stanie odblokowanym naciśnij przycisk [Mode] i przewiń do opcji Fast Ice. Światło obok funkcji zacznie migać.
- Naciśnij przycisk i trzymaj przez 3 sekundy, aż światło zaświeci się na stałe.
- Aby dezaktywować funkcję Fast Ice, naciśnij przycisk [Mode] i przewiń do opcji Fast Ice. Naciśnij przycisk przez 3 sekundy. Po wyłączeniu funkcji Fast Ice lampka nie będzie się świecić.

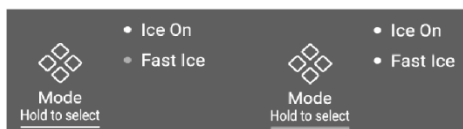

Funkcja Water On


Aby włączyć funkcję Water On, w stanie odblokowanym naciśnij przycisk [Mode] i przewiń do opcji Water On. Światło obok funkcji zacznie migać.

- Naciśnij przycisk i trzymaj przez 3 sekundy, aż światło zaświeci się na stałe.
- Aby dezaktywować funkcję Water On, naciśnij przycisk [Mode], przewiń do opcji Water On. Naciśnij przycisk przez 3 sekundy. Po wyłączeniu funkcji Water On światło nie będzie się świeciło.

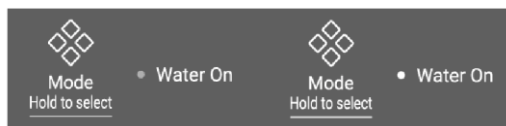


Funkcja Filter Reset

- Po upływie 6 miesięcy od momentu uruchomienia lodówki zaświeci się ikona przypomnienia, informująca użytkownika o konieczności wymiany filtra.
- Po wymianie filtra naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby anulować przypomnienie. Licznik czasu zostanie zresetowany i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.




- ▶ Alarm otwarcia drzwi
- ▶ Gdy drzwi pozostają otwarte zbyt długo lub nie są prawidłowo zamknięte, chłodziarka po chwili wyda dźwięk alarmu, przypominając o konieczności natychmiastowego zamknięcia drzwi.

- ▶ Pamięć w przypadku awarii zasilania
- ▶ Po przerwie w dostawie prądu chłodziarka zapamięta następujące ustawienia po ponownym włączeniu: poziom temperatury w chłodzience, poziom temperatury zamrażarki, poziom temperatury przełącznika, poziom My Zone, Super Cool,

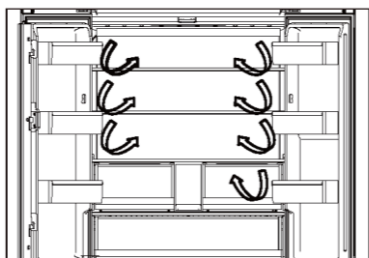

System obiegu powietrza

1. Chłodziarka jest wyposażona w system obiegu powietrza, dzięki któremu chłodne strumienie powietrza znajdują się na każdym poziomie półki. Pomaga to utrzymać jednolitą temperaturę, dzięki czemu żywność jest dłużej świeża.

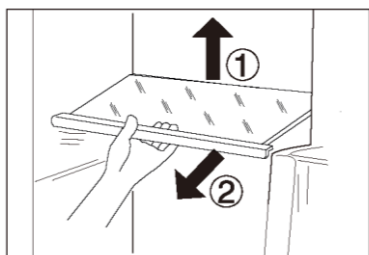

Regulowane półki

1. Wysokość półek można dostosować do potrzeb przechowywania.
2. Aby przenieść półkę, zdejmij ją najpierw, podnosząc tylną krawędź ① i wyciągając ②.
3. Aby ponownie zamontować półkę, należy ją na uchwyty po obu stronach i przesunąć do pozycji najbardziej wysuniętej do tyłu, aż tylna część półki znajdzie się w szczelinach po bokach

Szuflada My Zone

W tej komorze poziom wilgotności jest niższy niż w komorze chłodziarki. Szuflada ta nadaje się do przechowywania suchych owoców i innych suchych produktów spożywczych o niskiej zawartości wody, takich jak masło, tłuszcze i olej czy czekolada.

MYZONE | ③

Szuflada Humidity Zone

W tej komorze poziom wilgotności jest wyższy niż w komorze chłodziarki. Jest sterowany automatycznie przez system i pozwala na przechowywanie owoców, warzyw, sałatek itp.

HUMIDITYZONE | ④

Fresh Box


Strefa przechowywania owoców i warzyw, aby zachować ich świeżość i zdrowie.

FRESHBOX | ⑤




UWAGA

1. Nie zdejmuj plastikowych osłon wewnątrz dwóch stref.
2. Utrzymuj je odpowiednią wilgotność.
3. W tych dwóch szufladach nie zaleca się przechowywania owoców wrażliwych na zimno, takich jak ananas, awokado, banany, grejpfruty.

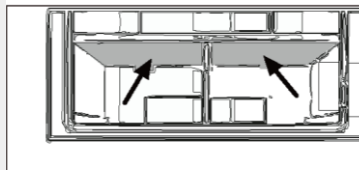


Zdejmowane półki na drzwiach/uchwyt na butelki

1. Półki na drzwiach można zdemontować w celu czyszczenia:
2. Połóż dłonie po obu stronach półki, podnieś ją do góry ① i wyciągnij ②.
3. W celu ponownego zamontowania półek powyższe czynności wykonuje się w odwrotnej kolejności.

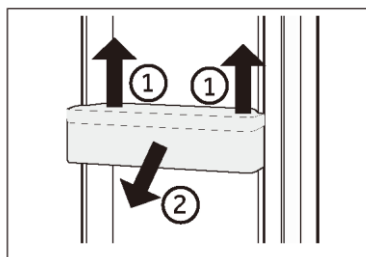


Wyjmowana szuflada Humidityzone/Myzone

Otwórz drzwi chłodziarki maksymalnie, wysuń szufladę, a następnie unieś przednią część, aby ją wyjąć.

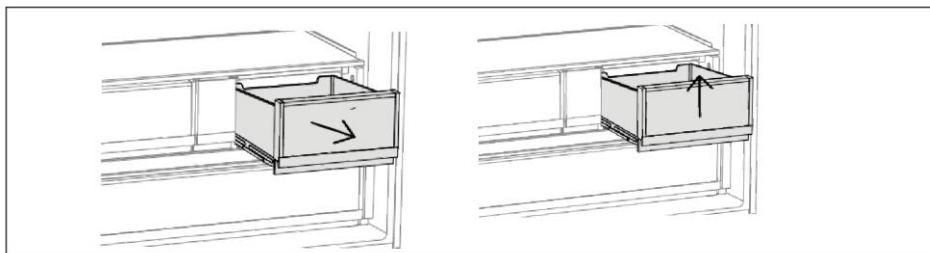


Wyjmowany pojemnik Fresh Box

Wyjmując szufladę, chwyć obiema rękami dolną część przedniej pokrywy szuflady, naciśnij zatrzaski, delikatnie unieś przedni koniec szuflady, aby odłączyć go od prowadnicy, a następnie unieś szufladę po przekątnej do góry, aby ją wyjąć.

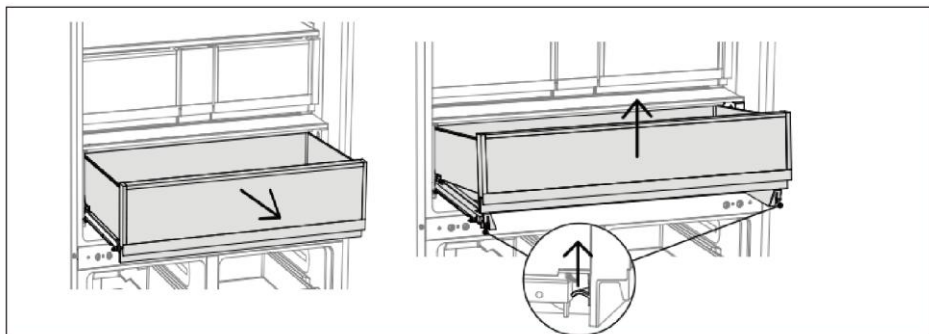


Wyjmowana tacka do przechowywania/szuflada do przechowywania (dolna)

Otwórz drzwi chłodziarki maksymalnie, wysuń szufladę, a następnie unieś przednią część, aby ją wyjąć.

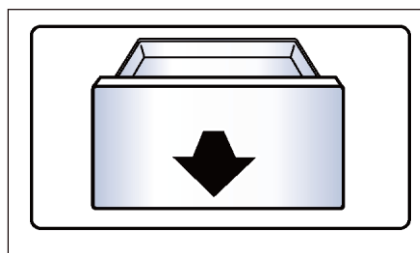

Wyjmowana szuflada (środkowa)


Wyjmując szufladę, połóż rękę na przedniej pokrywie szuflady, drugą ręką naciśnij przedni koniec prowadnicy i lekko unieś przedni koniec szuflady, aby odłączyć go od prowadnicy, a następnie unieś szufladę po skosie do góry, aby ją wyjąć.

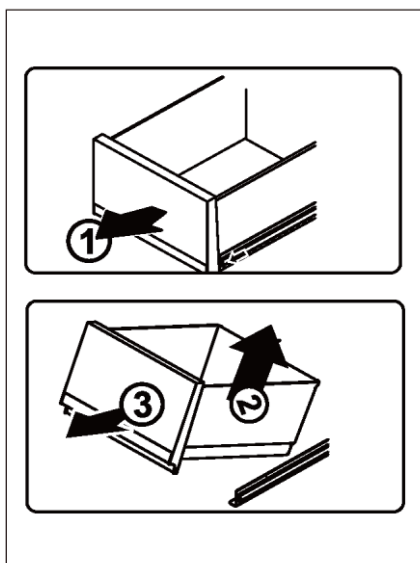

Nazwy elementów kostkarki do lodu


Automatyczną kostkarkę do lodu można wyjąć do czyszczenia lub, gdy nie jest potrzebna, pozostawiając więcej miejsca na inne mrożonki.

.....Kostkarka do lodu

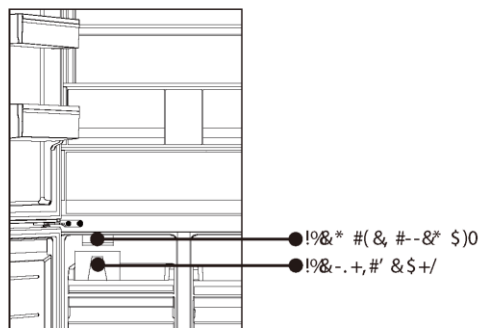


.....Podłączenie wody


Upewnij się, że chłodziarka NIE jest podłączona do źródła zasilania. Znajdź zawór odcinający do podłączenia zimnej wody (trójnik i złączka kranowa nie znajdują się w zestawie).




Przygotuj zestaw węży wodnych, aby dokończyć instalację przyłącza wodnego

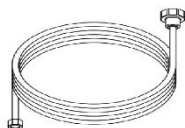


Zdejmij zatyczkę z zaworu wlotowego wody z tyłu chłodziarki.

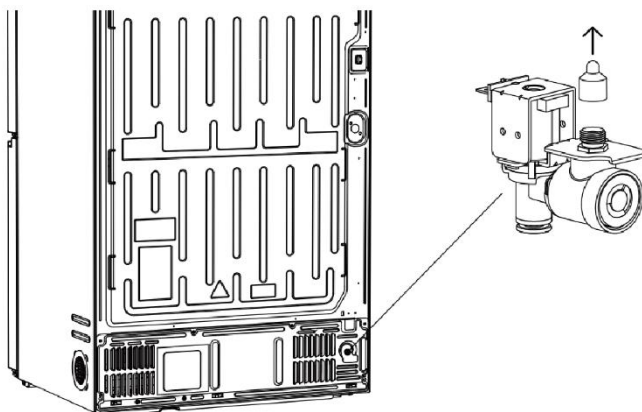

Podłącz jeden koniec węża doprowadzającego wodę do zaworu wlotowego wody.

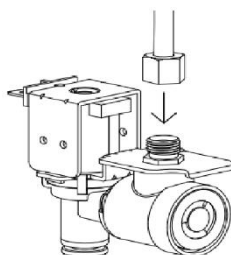

Zamocuj adapter kranu wodnego do zaworu izolacyjnego. Uważaj, aby nie dokręcić zbyt mocno adaptera kranu.



Wybieranie kostek lodu

Po wytworzeniu się lodu użyj łopatk, aby wyjąć kostki lodu.



UWAGA

Jeśli po raz pierwszy korzystasz z funkcji do wytwarzania lodu lub od ostatniego użycia minął ponad tydzień, nowo wytworzone kostki lodu mogą mieć nieprzyjemny zapach lub być zanieczyszczone. Dlatego pierwszą partię wyprodukowanego lodu (około 8 kostek) zaleca się wyrzucić.

- Jeśli kanał doprowadzający wodę do kostkarki do lodu został wyczyszczony, kostki lodu przygotowane po raz pierwszy można od razu wykorzystać.

Przechowywanie kostek lodu

Pojemność pojemnika na lód może zostać automatycznie potwierdzona przez detektor lodu. (Aby prawidłowo określić pojemność pojemnika na lód, nie należy układać kostek lodu płasko) Po osiągnięciu określonej ilości lodu należy przerwać jego wytwarzanie. Sprawdź ilość lodu przechowywanego w pojemniku na lód. Jeśli lodu będzie za dużo, nie będzie można wytworzyć więcej lodu lub może to mieć wpływ na normalne otwieranie i zamykanie drzwi.


Czyszczenie pojemnika na lód

Krok 1:

Wyłącz funkcję wytwarzania lodu i otwórz górne drzwi zamrażarki.


Krok 2:

Obróć pokrętło mocujące pojemnik na lód w lewo do końca, przytrzymaj uchwyt z przodu pojemnika na lód na zewnątrz

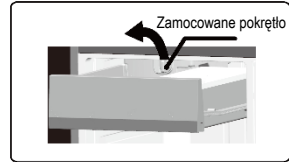

Krok 3:

Odwróć kostkarkę do lodu, wyciągnij białe pokrętło, a następnie wyjmij kostkarkę.

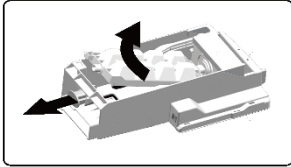

Krok 4:

Umyj pojemnik na lód wodą; nie używaj szczotek ani proszków odkażających, które mogą porysować powierzchnię.



Krok 5:

Zamontuj pojemnik na lód, wykonując czynności w odwrotnej kolejności do demontażu. Wsuń kostkarkę do lodu do szuflady i dociśnij ją do dołu, aż usłyszysz „kliknięcie”, co oznacza, że jest całkowicie włożona. Obróć pokrętło mocujące z powrotem w prawo, aby zablokować.

**UWAGA**

Po zamrożeniu czegokolwiek innego niż woda, kostkarkę należy wyczyścić przed ponownym włożeniem jej do automatycznej kostkarki.

- Do czyszczenia pojemnika na wodę należy używać miękkiej gąbki; nie należy używać szczotki ani proszku dezynfekującego. Aby usunąć uporczywe plamy, użyj rozcieńczonego płynu do mycia naczyń, ale pamiętaj o spłukaniu wodą. Nie używaj szczotek z twardym włosiem, szczotek drucianych, środków ściernych (takich jak pasta do zębów, proszek do prania itp.), rozpuszczalników organicznych (takich jak benzyna, rozcieńczalnik, aceton, alkohol itp.), gorącej wody, kwasów lub zasad, które mogą spowodować pękanie plastiku.
- Zestawu pojemnika na lód nie można myć. Jeśli się zamoczy, wytrzyj go suchą szmatką. W przeciwnym razie, jeśli do urządzenia dostanie się woda, funkcja wytwarzania lodu ulegnie uszkodzeniu. Nie dolewaj wody do pojemnika na lód podczas instalowania kostkarki do lodu, ponieważ woda jest dostarczana automatycznie.

**OSTRZEŻENIE**

Do kostkarki do lodu wlewaj wyłącznie wodę pitną.

Pytania i odpowiedzi dotyczące kostkarki do lodu

P1: Nie wytwarza lodu?

Zjawisko	Nie wytwarza lodu.
Powód	a. Do pojemnika na wodę nie jest dolana woda. b. Pojemnik na wodę nie jest włożony na miejsce. c. Zespół wytwarzania lodu nie jest prawidłowo zainstalowany. d. Funkcja "Ice-Making" nie jest włączona.
Rozwiązanie	a. Dodaj wodę do pojemnika na wodę. b. Włóż pojemnik na wodę prawidłowo na miejsce. c. Wciśnij całkowicie kostkarkę do lodu, aż będzie można zablokować pokrętko zabezpieczające. d. Włącz funkcję „Ice-Making”.

P2: Ilość lodu jest mała, kostki lodu są małe lub roztopione?

Zjawisko	Wytwarzanych kostek lodu jest niewiele, są małe i częściowo się topią.
Powód	a. Drzwi chłodziarki są często otwierane i zamykane lub nie są szczelnie zamknięte. b. Pojemnik na lód jest nierówny lub pomieszany z innymi elementami
Rozwiązanie	a. Zamknij szczelnie drzwi lodówki i staraj się je otwierać i zamykać jak najrzadziej. b. Użyj łopatkę do lodu, aby spłaszczyć kostki lodu i usunąć zmieszane ciała obce.

P3: Wytworzone kostki lodu są mętne

Zjawisko	Wytworzone kostki lodu mają białą zawiesinę.
Powód	Lód wytwarza się z wody zawierającej minerały.
Rozwiązanie	Jest to normalne i nie ma powodów do niepokoju.

P4: Kostki lodu mają nieprzyjemny zapach?

Zjawisko	Lód wytwarzany przez kostkarkę ma specyficzny zapach.
Powód	a. Woda w zbiorniku na wodę nie była wymieniana przez dłuższy czas. b. Do pojemnika na wodę są wlewane zapachowa woda lub napoje. c. Kostki lodu zostały wytworzone i są zbyt długo przechowywane w pojemniku na lód.
Rozwiązanie	a. Wymień wodę. b. Informacje na temat czyszczenia można znaleźć w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja kostkarki do lodu”. c. Kostek lodu nie należy przechowywać przez dłuższy czas, ponieważ mogą przesiąknąć zapachami innych produktów spożywczych.

P5: Kostki lodu mają dziwne kształty?

Zjawisko	a. Kostki lodu sklejają się lub różnią się między sobą wielkością. b. Kostki lodu są zaokrąglone. c. Kostki lodu są nieregularne.
Powód	a. Chłodziarka jest pochylona. b. Kostki lodu były przechowywane zbyt długo. c. W chłodziarce znajdują się wklęsłe i wypukłe kanały doprowadzające wodę.
Rozwiązanie	a. Nóżki można odpowiednio wyregulować, aby zapewnić stabilne ustawienie chłodziarki. b. Zużyj kostki lodu możliwie szybko, lub przerób je. c. Jest to normalne i nie ma powodów do niepokoju.



Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- ▶ Upewnij się, że urządzenie jest właściwie wentylowane (patrz INSTALACJA).
- ▶ Nie należy instalować urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- ▶ Unikaj niepotrzebnie niskiej temperatury w urządzeniu. Zużycie energii zwiększa się wraz z ustawieniem niższej temperatury w urządzeniu.
- ▶ Funkcje takie jak Super Frz zużywają więcej energii.
- ▶ Przed włożeniem ciepłej żywności do urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.
- ▶ Otwieraj drzwi możliwie rzadko i na krótko.
- ▶ Nie przepelniaj urządzenia, aby nie blokować przepływu powietrza.
- ▶ Unikaj powietrza w opakowaniu z żywnością.
- ▶ Utrzymuj w czystości uszczelki drzwi, aby zapewnić ich prawidłowe zamykanie.
- ▶ Rozmrażaj mrożoną żywność w komorze chłodziarki.
- ▶ Najbardziej energooszczędna konfiguracja wymaga, aby pojemniki i półki były umieszczone w urządzeniu jak w stanie fabrycznym, a żywność powinna być rozmieszczona w taki sposób, aby nie blokowała wylotu kanału wentylacyjnego.



OSTRZEŻENIE!

Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania sieciowego.

Czyszczenie


Urządzenie należy czyścić, gdy przechowywana jest niewielka ilość żywności lub nie ma jej wcale.

Urządzenie powinno być czyszczone co cztery tygodnie, aby zapewnić dobrą konserwację i zapobiec nieprzyjemnym zapachom przechowywanej żywności.



OSTRZEŻENIE!

- ▶ Nie czyść urządzenia za pomocą twardych szczotek, szczotek drucianych, detergentów proszkowych, benzyny, octanu amylu, acetonu i podobnych roztworów organicznych, kwasów lub roztworów alkalicznych. Do czyszczenia należy używać specjalnego detergentu do chłodziarek, aby uniknąć uszkodzenia.
- ▶ Nie używaj aerozolu ani nie przepłukuj urządzenia podczas czyszczenia.
- ▶ Nie używaj wody lub pary do czyszczenia urządzenia.
- ▶ Nie czyść zimnych szklanych półek gorącą wodą. Nagła zmiana temperatury może spowodować pęknięcie szkła.
- ▶ Nie dotykaj wnętrza komory, zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ mogą one przymarznąć do jej powierzchni.

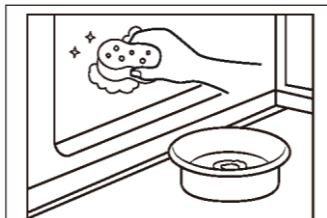

- ▶ Uszczelka drzwi powinna być zawsze utrzymywana w czystości.
- ▶ Czyść wnętrze i obudowę urządzenia gąbką zanurzoną w ciepłej wodzie i neutralnym detergentem.
- ▶ 1. Czyść wnętrze i zewnętrzną część chłodziarki, w tym uszczelnienie drzwi, stojak na drzwi, szklane półki, pudełka itd., miękkim ręcznikiem lub gąbką zanurzoną w ciepłej wodzie (można dodać neutralny detergent do ciepłej wody).
- ▶ 2. W przypadku rozlania płynu usuń wszystkie zanieczyszczone elementy, bezpośrednio spłucz bieżącą wodą, osusz i włóż z powrotem do chłodziarki.
- ▶ 3. W przypadku rozlanego kremu (np. śmietany, topniejących lodów), należy wyjąć wszystkie zanieczyszczone części, włożyć je na chwilę do ciepłej wody o temperaturze ok. 40°C, następnie spłukać bieżącą wodą, osuszyć i włożyć z powrotem do chłodziarki.
- ▶ 4. W przypadku, gdy jakaś mała część lub element dostanie się do wnętrza chłodziarki (pomiędzy półki lub szuflady), użyj małego miękkiego pędzelka, aby go wyciągnąć. Jeśli nie udało się dotrzeć do tego elementu, prosimy o kontakt z serwisem Haier
- ▶ Spłucz i wysusz miękką ściereczką.
- ▶ Nie należy myć żadnych części urządzenia w zmywarce do naczyń.
- ▶ Odczekaj co najmniej 7 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.

Rozmrażanie

Rozmrażanie komór chłodziarki i zamrażarki przebiega automatycznie; nie jest wymagana ręczna obsługa.

Wymiana lampek LED



OSTRZEŻENIE!

Nie wolno samodzielnie wymieniać lampy LED, może to zrobić tylko producent lub autoryzowany serwis.

Jako źródło światła lampy wykorzystują diody LED, charakteryzujące się niskim zużyciem energii i długą żywotnością. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Zob. OBSŁUGA KLIENTA.



Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalistę.

Dłuższa przerwa w użytkowaniu

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas i nie będzie wykorzystywana funkcja Holiday chłodziarki:

- ▶ Wyjmij żywność.
- ▶ Odłącz przewód zasilający.
- ▶ Wyczyść urządzenie jak opisano powyżej.
- ▶ Zostaw drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się wewnątrz nieprzyjemnych zapachów.



UWAGA

Wyłącz urządzenie tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

Przenoszenie urządzenia

1. Wyjmij wszystkie produkty spożywcze i odłącz urządzenie od zasilania.
2. Zabezpiecz taśmą klejącą półki i inne ruchome części w zamrażarce.
3. Nie przechylaj chłodziarki pod kątem większym niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodniczego.



OSTRZEŻENIE!

- ▶ Nie podnoś urządzenia za klamki.
- ▶ Nigdy nie należy ustawiać urządzenia poziomo na ziemi.

Wiele problemów można rozwiązać samodzielnie, bez specjalistycznej wiedzy. W przypadku problemów prosimy sprawdzić wszystkie pokazane możliwości i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami przed skontaktowaniem się z obsługą posprzedażową. Zob. OBSŁUGA KLIENTA.



OSTRZEŻENIE!

- ▶ Przed przystąpieniem do konserwacji wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- ▶ Urządzenie elektryczne powinno być serwisowane tylko przez wykwalifikowanych ekspertów, ponieważ niewłaściwe naprawy mogą spowodować znaczne szkody.
- ▶ Uszkodzony system zasilania powinien być wymieniony wyłącznie przez producenta, jego serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Sprężarka nie działa.	- Wtyczka sieciowa nie jest podłączona do gniazdka. - Urządzenie znajduje się w cyklu rozmrażania	- Podłącz wtyczkę sieciową. - Jest to normalne w przypadku automatycznego odszraniania
Urządzenie działa często lub przez zbyt długi okres czasu.	- Temperatura wewnątrz i na zewnątrz urządzenia jest za wysoka. - Urządzenie było odłączone od zasilania przez określony czasu. - Drzwi urządzenia nie są szczelnie zamknięte. - Drzwi były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte. - Ustawienie temperatury w komorze zamrażarki jest zbyt niskie. - Uszczelki drzwi są zabrudzone zużyte, pęknięte lub niedopasowane. - Wymagany przepływ powietrza nie jest gwarantowany.	- W tym przypadku to normalne, że urządzenie będzie pracować dłużej. - Całkowite schłodzenie urządzenia trwa zazwyczaj od 8 do 12 godzin. - Zamknij drzwi i upewnij się, że urządzenie jest ustawione na płaskiej powierzchni i jedzenie lub pojemniki nie blokują drzwi. - Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często. - Ustaw wyższą temperaturę, aż do uzyskania zadowalającej temperatury w chłodziarce. Temperatura chłodziarki ustabilizuje się po 24 godzinach. - Wyczyść uszczelki drzwi/szuflady lub wymień je z pomocą serwisu obsługi klienta. - Zapewnij odpowiednią wentylację.
Wnętrze chłodziarki jest brudne i/lub nieprzyjemnie pachnie.	- Wnętrze chłodziarki wymaga czyszczenia. - W chłodziarce przechowywana jest żywność o intensywnym zapachu.	- Wyczyść wnętrze chłodziarki. - Dokładnie owiń żywność.

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Wewnątrz urządzenia nie jest wystarczająco zimno.	• Ustawiona temperatura jest za wysoka. • Była przechowywana zbyt ciepła żywność. • W chłodziarce umieszczono zbyt dużą ilość żywności. • Żywność jest zbyt blisko siebie. • Drzwi/szuflada urządzenia nie są szczelnie zamknięte. • Drzwi/szuflady były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte.	• Ponownie ustaw temperaturę. • Zawsze schładzaj żywność przed jej włożeniem do urządzenia. • Zawsze przechowuj małe ilości żywności. • Pozostaw przestrzeń między produktami spożywczymi, umożliwiając przepływ powietrza. • Zamknij drzwi/szufladę. • Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często.
Wnętrze urządzenia jest za zimne.	• Temperatura jest za niska. • Funkcja Super Frz/Super Cool jest włączona lub działa zbyt długo.	• Ponownie ustaw temperaturę. • Wyłącz funkcję Super Frz/Super Cool
Powstawanie wilgoci na wewnętrznych ściankach komory.	• Klimat jest zbyt ciepły i wilgotny. • Drzwi/szuflada urządzenia nie są szczelnie zamknięte. • Drzwi/szuflady były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte. • Pojemniki na żywność lub płyny są otwarte.	• Zwiększ temperaturę. • Zamknij drzwi/szufladę. • Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często. • Pozostaw gorącą żywność do ostygnięcia do temperatury pokojowej i przykryj żywność oraz płyny.
Wilgoć gromadzi się na zewnętrznej powierzchni chłodziarki lub między drzwiami a szufladą.	• Klimat jest zbyt ciepły i wilgotny. • Drzwi nie są szczelnie zamknięte. Zimne powietrze skrapla się wewnątrz urządzenia, a ciepłe powietrze na zewnątrz.	• Jest to normalne zjawisko w wilgotnym klimacie i zmienia się, gdy wilgotność spadnie. • Upewnij się, że drzwi/szuflada są szczelnie zamknięte.

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Nadmierny lód i szron w komorze zamrażarki.	- Artykuły spożywcze nie zostały odpowiednio zapakowane. - Drzwi/szuflada urządzenia nie są szczelnie zamknięte. - Drzwi/szuflady były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte. - Uszczelki drzwi/szuflady są brudne, zużyte, pęknięte lub niedopasowane. - Coś wewnątrz uniemożliwia prawidłowe zamknięcie drzwi/szuflady.	- Zawsze właściwie pakuj artykuły spożywcze. - Zamknij drzwi/szufladę. - Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często. - Wyczyść uszczelki drzwi lub wymień je na nowe. - Ponownie umieść półki, półki na drzwi lub pojemniki wewnętrzne, aby umożliwić zamknięcie drzwi/szuflady.
Boki obudowy i listwa drzwiowa nagrzewają się.	-	To normalne.
Urządzenie wydaje dziwne dźwięki.	- Urządzenie nie znajduje się na wypoziomowanym podłożu. - Urządzenie dotyka jakiegos przedmiotu. -	- Wyreguluj nóżki, aby wypoziomować urządzenie. - Usuń obiekty znajdujące się w pobliżu urządzenia.
Słychać delikatny szum podobny do płynącej wody.	-	To normalne.
Usłyszysz sygnał alarmowy.	Drzwi komory chłodziarki są otwarte.	Zamknij drzwi.
Usłyszysz słaby szum.	Układ antykondensacyjny działa	Zapobiega to kondensacji i jest normalne
Oświetlenie wnętrza lub układ chłodzenia nie działa.	- Wtyczka sieciowa nie jest podłączona do gniazdka. - Zasilanie nie jest w dobrym stanie. - Lampa LED nie działa.	- Podłącz wtyczkę sieciową. - Sprawdź zasilanie elektryczne w pomieszczeniu. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii elektrycznej! - Wezwij serwis w celu wymiany lampki.
Wyświetlacz świeci w sposób cyrkularny, ale nie jest chłodny.	Urządzenie jest w trybie demonstracyjnym.	Po odblokowaniu ekranu wyświetlacza naciśnij przycisk „Zone” i kliknij przycisk „Holiday” 5 razy (w ciągu 5 sekund), aby wyjść z tego trybu.

Przerwa w zasilaniu

W przypadku przerwy w dostawie prądu żywność powinna zachować bezpieczną temperaturę przez około 5 godzin. Podczas dłuższej przerwy w dostawie prądu, zwłaszcza latem, należy stosować się do poniższych wskazówek:

- ▶ Unikaj częstego otwierania drzwi/szuflady.
- ▶ Nie wkładaj do urządzenia dodatkowej żywności podczas przerwy w dostawie prądu.
- ▶ Jeśli przerwa w dostawie prądu została zgłoszona z wyprzedzeniem i trwa dłużej niż 5 godzin, należy przygotować trochę lodu i umieścić go w pojemniku w górnej części komory chłodziarki.
- ▶ Kontrola towaru jest wymagana niezwłocznie po przerwie.
- ▶ Ponieważ temperatura w chłodziarce wzrośnie podczas przerwy w zasilaniu lub innej awarii, okres przechowywania i jadalna jakość żywności ulegną skróceniu. Każda żywność, która się rozmraża, powinna zostać spożyta lub ugotowana i ponownie zamrożona (w stosownych przypadkach) wkrótce po tym, aby zapobiec zagrożeniom dla zdrowia.

Funkcja pamięci podczas przerwy w zasilaniu

Po przywróceniu zasilania urządzenie kontynuuje ustawienia ustawione przed awarią zasilania.

Rozpakowanie

OSTRZEŻENIE!


- ▶ Urządzenie jest ciężkie. Prace powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
- ▶ Wszystkie materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- ▶ Wyjmij urządzenie z opakowania.
- ▶ Usuń całe opakowanie.

Warunki środowiskowe

Temperatura w pomieszczeniu powinna zawsze wynosić od 10°C do 43°C, ponieważ może wpływać na temperaturę wewnątrz urządzenia i zużycie energii. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu innych urządzeń bez izolacji emitujących ciepło (piekarniki, chłodziarki).


Zalecenia dotyczące przestrzeni

Zalecana przestrzeń (mm) po otwarciu drzwi:

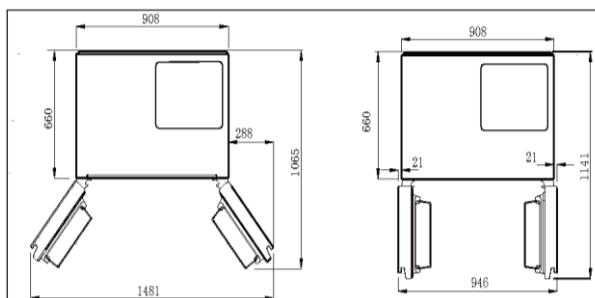


Przekrój wentylatora

Aby zapewnić wystarczającą wentylację urządzenia ze względów bezpieczeństwa, należy przestrzegać informacji o wymaganych przekrojach wentylacji.

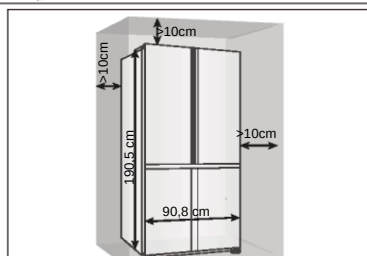


Ustawianie urządzenia

Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej i stabilnej powierzchni. Ustaw nóżki na żądanym poziomie. Upewnij się, że odległość od ściany po stronie zawiasu wynosi co najmniej 10 cm, aby drzwi mogły się prawidłowo otworzyć.

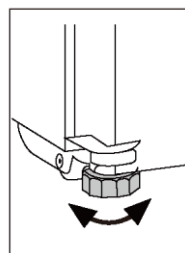

**Uwaga:**


Dotyczy urządzenia wolnostojącego: To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do zabudowy

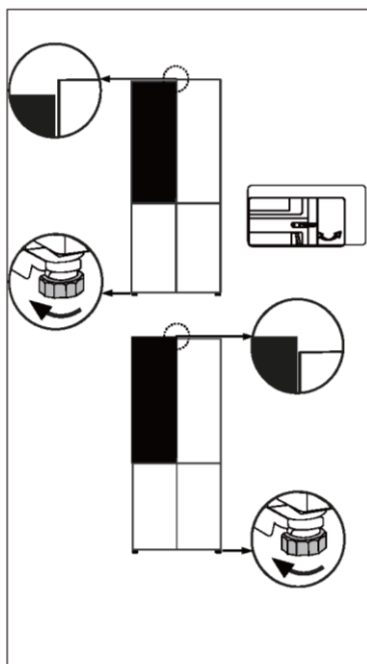**Regulowanie drzwi**

Jeśli drzwi nie znajdują się na jednym poziomie, tę niezgodność można usunąć, wykonując następujące czynności:

Użyj regulowanej nóżki/regulowanego zawiasu

Obracaj regulowaną nóżkę lub regulowany zawias zgodnie z kierunkiem strzałki w celu podniesienia lub obniżenia nóżki. Regulowane zawiasy można precyzyjnie wyregulować za pomocą klucza płaskiego (14/17 mm). W razie potrzeby skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.

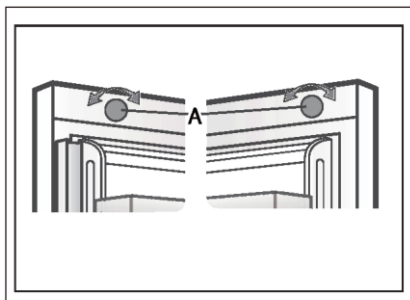


Korzystanie z przycisku regulacji
Obróć przycisk regulacji na górze drzwi.



Uwaga:

W przyszłym użytkowaniu chłodziarki może wystąpić zjawisko nierówności drzwi w stosunku do wagi przechowywanej żywności. Należy je wyregulować zgodnie z powyższym

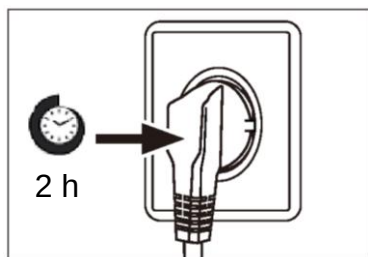

Czas oczekiwania

W zbiorniku sprężarki znajduje się olej bezobsługowy. Olej ten może przedostać się poprzez zamknięty system rur podczas transportu w pozycji przechylonej. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania trzeba odczekać co najmniej 2 godziny, aby olej spłynął z powrotem do zbiornika.

Podłączenie do prądu

Przed każdym podłączeniem sprawdź, czy:

- ▶ zasilacz, gniazdo i bezpieczniki odpowiadają parametrom podanym na tabliczce znamionowej,
- ▶ gniazdko jest uziemione i nie zastosowano rozgałęźnika lub przedłużacza,
- ▶ wtyczka i gniazdko są ściśle zgodne.

Podłącz wtyczkę do prawidłowo zainstalowanego gniazdka domowego.



OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć ryzyka, uszkodzony przewód zasilający musi być wymieniony przez serwis (zob. karta gwarancyjna).

Marka	Haier
Nazwa modelu / identyfikator	HCR79F19EHSB
Kategoria modelu	Chłodziarko-zamrażarka
Klasa efektywności energetycznej	E
Roczne zużycie energii (kWh/rok)	364
Całkowita pojemność (l)	679
Pojemność chłodziarki (l)	447
Pojemność zamrażarki (l)	115
Pojemność konwertowalna (l)	117
Oznakowanie gwiazdkami	
System bez szronu	Tak
Wydajność zamrażania (kg/24h)	10
Klasyfikacja klimatyczna	SN/N/ST/T
Klasa emisji hałasu i emisja hałasu akustycznego w powietrzu (dB(A) re 1pW)	C(38)
Czas wzrostu temperatury (h)	10
Wydajność wytwarzania lodu	0,8 kg/24h

Objaśnienie:

- Tak, wyróżnione
- (1) Na podstawie wyników badania zgodności norm w ciągu 24 godzin. Rzeczywiste zużycie zależy od użytkowania i lokalizacji urządzenia.
- (2) Klasa klimatyczna SN: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +10°C do +32°C
 Klasa klimatyczna N: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +16°C do +32°C
 Klasa klimatyczna ST: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +16°C do +38°C
 Klasa klimatyczna T: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +16°C do +43°C

Dodatkowe dane techniczne

Napięcie / Częstotliwość	220-240V~/50Hz
Natężenie wejściowe (A)	2
Płyn chłodzący	R600a
Wymiary (wys./szer./gł. w mm)	1905 / 908 / 748



Haier

2025 Wersja A

Haier

Manual d'usuari



Nevera-congelador
HCR79F19EHSB

CA

<u>4 Informació de seguretat</u>	Abans del primer ús	5
	Instal·lació	5
	Ús diari	6
<u>9 Ús previst</u>		
<u>10 Descripció del producte</u>		
<u>11 Tauler de control</u>		
<u>12 Ús</u>	Engregar per primera vegada	12
	Bloqueja/desbloqueja la configuració de les funcions	12
	Ajust de la temperatura de la nevera	12
	Ajust de la temperatura del congelador	13
	Ajust de temperatura de la zona de commutació	13
	Funció La meua zona	14
	Funció Eco	14
<u>19 Equipament</u>	Funció Super Cool	15
<u>28 Consells per estalviar</u>	Funció Super Frz.	15
<u>energia</u>	Funció de vacances	16
	Funció de la màquina de gel	16
<u>29 Cura i neteja</u>	Funció de gel ràpid	17
<u>31 Resolució de</u>	Funció Water On	17
<u>problemes</u>	Funció de reinici del filtre	17
<u>35 Instal·lació</u>		
<u>38 Dades tècniques</u>		

Gràcies per comprar un producte Haier.

Si us plau, llegiu atentament aquestes instruccions abans d'utilitzar aquest aparell. Les instruccions contenen informació important que us ajudarà a treure el màxim profit de l'aparell i a garantir una instal·lació, un ús i un manteniment segurs i correctes.

Guardeu aquest manual en un lloc convenient per poder consultar-lo sempre que vulgueu per a un ús segur i correcte de l'aparell.

Si vens l'electrodomèstic, el regales o el deixes enrere quan et mudes de casa, assegura't també de lliurar-li aquest manual perquè el nou propietari es pugui familiaritzar amb l'electrodomèstic i els avisos de seguretat.



ADVERTÈNCIA – Informació important de seguretat



AVÍS: informació general i consells



Informació ambiental

Eliminació



Ajudeu a protegir el medi ambient i la salut humana. Poseu l'embalatge en els contenidors corresponents per reciclar-lo. Ajudeu a reciclar els residus d'aparells elèctrics i electrònics. No llenceu els aparells marcats amb aquest símbol amb les escombraries domèstiques. Torneu el producte a la vostra planta de reciclatge local poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntamen



ADVERTÈNCIA: Risc d'incendi/material inflamable.

El símbol indica que hi ha risc d'incendi, ja que s'utilitzen materials inflamables. Aneu amb compte per evitar provocar un incendi encenent-lo. material inflamable.



AVÍS!

Risc de lesions o asfíxia!

Els refrigerants i els gasos s'han d'eliminar professionalment. Assegureu-vos que els

tubs del circuit de refrigerant no estiguin danyats abans de llençar-los correctament. Desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica. Talleu el cable d'alimentació i llenceu-lo. Traieu les safates i els calaixos, així com el tancament i les juntes de la porta, per evitar que els nens i les mascotes es tanquin a l'interior de l'aparell.

Abans d'encendre l'aparell per primera vegada, llegiu els següents consells de seguretat!



AVÍS!

Abans del primer ús

- ~ Assegureu-vos que no hi hagi danys durant el transport
- ~ Manipuleu l'aparell sempre amb almenys dues persones, ja que és pesat.

Instal·lació

- ~ L'aparell s'ha de col·locar en un lloc ben ventilat. Assegureu-vos d'un espai d'almenys almenys 10 cm per sobre i al voltant de l'aparell.
- ~ No col·loqueu mai l'aparell en una zona humida ni en un lloc on pugui rebre esquitxades d'aigua. Netegeu i eixugueu les esquitxades d'aigua i les taques amb un drap suau i net.
- ~ No instal·leu l'aparell sota la llum solar directa ni a prop de fonts de calor (per exemple, estufes, calefactores).
- ~ Instal·leu i anivelleu l'aparell en una zona adequada per a la seva mida i ús.
- ~ Mantingueu les obertures de ventilació de l'aparell o de l'estructura integrada allunyades de obstrucció.
- ~ Assegureu-vos que la informació elèctrica de la placa de característiques coincideixi amb la font d'alimentació. Si no és així, contacteu amb un electricista.
- ~ L'aparell funciona amb una font d'alimentació de 220-240 V CA/50 Hz. Les fluctuacions anormals de voltatge poden fer que l'aparell no s'iniciï, que es facin malbé el control de temperatura o el compressor, o que hi hagi un soroll anormal durant el funcionament. En aquest cas, cal muntar un regulador automàtic.
- ~ No utilitzeu adaptadors multiendoll ni cables d'extensió.
- ~ No col·loqueu diversos endolls portàtils ni fonts d'alimentació portàtils a prop part posterior de l'aparell.
- ~ Assegureu-vos que el cable d'alimentació no quedi atrapat per la nevera. No trepitgeu el cable d'alimentació.
- ~ Feu servir una presa de terra separada per a la font d'alimentació que sigui fàcilment accessible. L'aparell ha d'estar connectat a terra.
Només per al Regne Unit: El cable d'alimentació de l'aparell està equipat amb un endoll de 3 cables (amb connexió a terra) que s'adapta a una presa de corrent estàndard de 3 cables (amb connexió a terra). No tal·leu ni desmunteu mai la tercera clavilla (connexió a terra). Un cop instal·lat l'aparell, l'endoll ha de ser accessible.
- ~ No danyeu el circuit de refrigerant.



AVÍS!

Ús diari

- Aquest aparell pot ser utilitzat per nens de 8 anys o més i persones amb capacitats físiques, sensorials mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements si han rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell de manera segura i entenen els perills que comporta.
- Els nens de 3 a 8 anys poden carregar i descarregar, però noper netejar o instal·lar els aparells de refrigeració.
- Mantingueu allunyats els nens menors de 3 anys de l'aparell, llevat que estiguin supervisats constantment.
- Els nens no han de jugar amb l'aparell.
- Si hi ha una fuga de gas fred o un altre gas inflamable a prop de l'aparell, tanqueu la vàlvula del gas que surt, obriu les portes i les finestres i no desendolieu el cable d'alimentació de la nevera ni de cap altre aparell.
- Tingueu en compte que l'aparell està configurat per funcionar a un interval ambient específic d'entre 10 i 43 °C. És possible que l'aparell no funcioni correctament si es deixa durant molt de temps a una temperatura superior o inferior a l'interval indicat.
- No col·loqueu articles inestables (objectes pesats, recipients plens d'aigua) a sobre de la nevera per evitar lesions personals causades per caigudes o descàrregues elèctriques causades pel contacte amb l'aigua.
- No estireu els prestatges de la porta. La porta es pot estirar inclinada, el prestatge per a ampelles es pot arrencar o l'aparell es pot bolcar.
- Obriu i tanqueu les portes només amb les manetes. L'espai entre les portes i entre les portes i l'armari és molt estret. No esteneu les mans en aquestes zones per evitar pessigar-vos els dits. Obriu o tanqueu les portes de la nevera només quan no hi hagi nens a prop del rang de moviment de la porta.
- No emmagatzemeu ni utilitzeu materials inflamables, explosius o corrosius dins de l'aparell ni a les seves rodalies.
- No emmagatzemeu medicaments, bacteris ni agents químics a l'aparell. Aquest aparell és un electrodomèstic. No es recomana emmagatzemar materials que requereixin temperatures estrictes.
- No guardeu mai líquids en ampelles o llaunes (excepte licors amb un alt percentatge), especialment begudes carbonatades, al congelador, ja que esclataran durant la congelació.
- Comproveu l'estat dels aliments si s'han escalfat al congelador.
- No configureu una temperatura innecessàriament baixa al compartiment de la nevera. Es poden produir temperatures negatives amb configuracions altes. Atenció: Les ampelles poden rebentar.
- No toqueu els productes congelats amb les mans mullades (porteu-vos guants). Especialment, no mengeu els gelats immediatament després de treure'ls del compartiment del congelador. Hi ha risc de congelació o de formació de butllofes de gel. PRIMERS AUXILIS: manteniu-los immediatament sota aigua freda corrent. No els arrenequeu!
- No toqueu la superfície interior del compartiment d'emmagatzematge del congelador mentre estigui en funcionament, sobretot amb les mans mullades, ja que les mans es poden congelar a la superfície.

**AVÍS!**

- ▶ No emmagatzemeu ni utilitzeu materials inflamables, explosius o corrosius dins l'aparell ni a prop.
- ▶ No emmagatzemeu medicaments, bacteris o agents químics dins l'aparell. Aquest aparell és un electrodomèstic. No es recomana emmagatzemar materials que requereixin temperatures estrictes.
- ▶ No emmagatzemeu mai líquids en ampolles o llaunes (a part de licors amb un alt percentatge), especialment begudes carbonatades, al congelador, ja que esclataran durant la congelació.
- ▶ Comproveu l'estat dels aliments si s'ha produït un escalfament al congelador.
- ▶ No configureu una temperatura innecessàriament baixa al compartiment de la nevera. Es poden produir temperatures negatives amb configuracions altes. Atenció: Les ampolles poden esclatar.
- ▶ No toqueu els productes congelats amb les mans mullades (porteu guants). Especialment, no mengeu els gelats immediatament després de treure'ls del compartiment del congelador. Hi ha el risc de congelació de formació de butllofes de gelada. PRIMERS AUXILIS: mantenir immediatament sota aigua freda corrent. No arrencar! No toqueu la superfície interior del compartiment d'emmagatzematge del congelador quan estigui en funcionament, especialment amb les mans mullades, ja que les mans es poden congelar a la superfície.
- ▶ Desendolieu l'aparell en cas d'interrupció del corrent o abans de netejar-lo. Espereu almenys 7 minuts abans de tornar a engegar l'aparell, ja que l'arrencada freqüent pot danyar el compressor.
- ▶ No utilitzeu aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge d'aliments de l'aparell, tret que siguin del tipus recomanat pel fabricant. Manteniment / neteja
- ▶ Assegureu-vos que els nens estiguin supervisats si realitzen la neteja i el manteniment.
- ▶ Desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica abans de realitzar qualsevol manteniment rutinari. Espereu almenys 7 minuts abans de tornar a engegar l'aparell, ja que l'arrencada freqüent pot danyar el compressor.

**AVÍS!**

- ▶ Subjecteu l'endoll, no el cable, quan desendolleu l'aparell.
- ▶ No netegeu l'aparell amb raspalls durs, raspalls de filferro, detergent en pols, gasolina, acetat d'amil, acetona ni solucions orgàniques similars, àcides o alcalines. Netegeu-lo amb un detergent especial per a nevera per evitar danys.
- ▶ No rasqueu la gebrada i el gel amb objectes punxeguts. No utilitzeu esprais, escalfadors elèctrics com ara escalfadors, assecadors de cabells, netejadors de vapor o altres fonts de calor per evitar danys a les peces de plàstic.
- ▶ No utilitzeu dispositius mecànics ni altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, a part dels recomanats pel fabricant.
- ▶ Si el cable d'alimentació està danyat, l'ha de substituir el fabricant, el seu agent de servei o persones similarment qualificades per evitar un perill.
- ▶ No intenteu reparar, desmuntar o modificar l'aparell pel vostre compte. En cas de reparació, poseu-vos en contacte amb el nostre servei d'atenció al client.
- ▶ Elimineu la pols de la part posterior de la unitat almenys un cop l'any per evitar riscos d'incendi, així com un augment del consum d'energia.
- ▶ No ruixeu ni renteu l'aparell durant la neteja.
- ▶ No utilitzeu aigua en esprai ni vapor per netejar l'aparell.
- ▶ No netegeu les prestatgeries de vidre fred amb aigua calenta. Els canvis sobtats de temperatura poden fer que el vidre es trenqui.

Informació sobre el gas refrigerant

**AVÍS!**


- ~ L'aparell conté el refrigerant inflamable ISOBUTÀ (R600a). Assegureu-vos que el circuit refrigerant no es faci malbé durant el transport o la instal·lació.
- ~ Una fuga de refrigerant pot causar lesions oculars o incendiar-se. Si s'ha produït un dany, mantingueu-lo allunyat de les flames obertes, ventileu bé l'habitació i no connecteu ni desconnecteu els cables d'alimentació de l'aparell ni de cap altre aparell. Informeu el servei d'atenció al client.
- ~ En cas de contacte amb els ulls amb el refrigerant, esbandiu-los immediatament amb aigua corrent i truqueu immediatament a un oftalmòleg.

Ús previst

Aquest aparell està pensat per refredar i congelar aliments. Ha estat dissenyat exclusivament per al seu ús en aplicacions domèstiques i similars, com ara cuines per al personal en botigues, oficines i altres entorns de treball; cases de pagès i per a clients en hotels, motels i altres entorns de tipus residencial, així com en allotjaments amb esmorzar i serveis de càtering. No està pensat per a ús comercial o industrial.

No es permeten canvis o modificacions al dispositiu. L'ús no previst pot causar perills i la pèrdua de la garantia.


Normes i directives




Aquest producte compleix els requisits de totes les directives CE aplicables amb les normes harmonitzades corresponents i les normes del Regne Unit, que preveuen el marcatge CE i UKCA.



PRECAUCIÓ

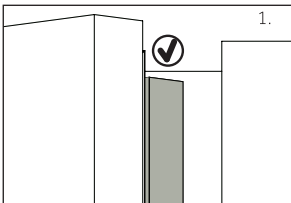

Quan tanqueu la porta, la tira vertical de la porta esquerra ha d'estar doblegada cap a dins (1)

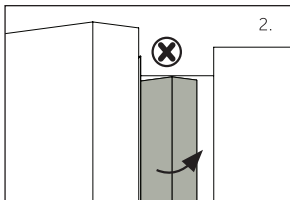


Si intenteu tancar la porta esquerra i la tira vertical de la porta no està doblegada (2), primer l'heu de doblegar, ja que en cas contrari la tira de la porta colpejarà l'eix de fixació o la porta dreta. Això farà que la porta rellisqui o que hi hagi una fuga.

Hi ha un fil de calefacció dins del marc. La temperatura de la superfície augmentarà una mica, cosa que és normal i no afectarà el funcionament de l'aparell.



AVÍS

A causa de canvis tècnics i diferents models, algunes de les il·lustracions d'aquest manual poden ser diferents del vostre model.

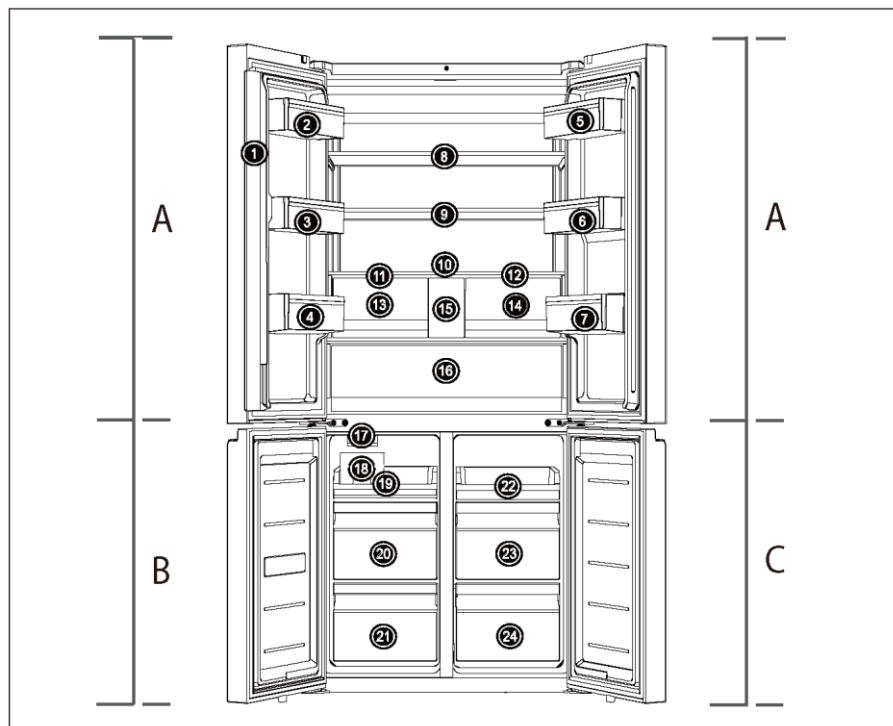

A: Compartiment de la nevera

- 1 Biga de porta
- 2 Portapolles (superior esquerra)
- 3 Portapolles (mig esquerre)
- 4 Portapolles (inferior esquerra)
- 5 Portapolles (superior dreta)
- 6 Portapolles (mig dret)
- 7 Portapolles (inferior dreta)
- 8 Prestatgeria de vidre
- 9 Prestatgeria de vidre
- 10 Prestatge de vidre
- 11 Panell del calaix de la zona d'humitat
- 12 Panell del calaix de la meua zona
- 13 Calaix de la zona d'humitat

14 Calaix My Zone

15 Filtre d'aigua

16 Caixa Fresh


B: Compartiment del congelador

- 17 Conjunt de la màquina de gel
- 18 Caixa d'emmagatzematge de gel
- 19 Safata d'emmagatzematge
- 20 Calaix d'emmagatzematge (mig)
- 21 Calaix d'emmagatzematge (inferior)

C: Compartiment de la zona de commutació

- 22 Safata d'emmagatzematge
- 23 Calaix d'emmagatzematge (mig)
- 24 Calaix d'emmagatzematge (inferior)

Tauler de control

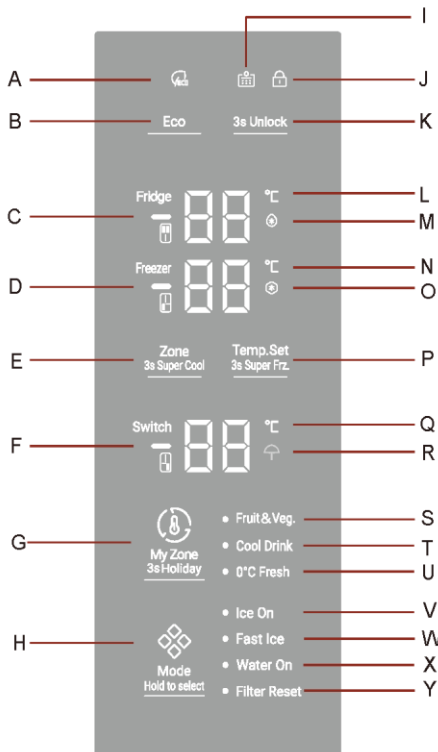

Indicadors:

- A Indicador Eco
- C Indicador de nevera
- D Indicador de congelador
- F Indicador d'interruptor
- I Indicador de filtre
- J Indicador de bloqueig
- L Indicador de °C de la nevera
- M Indicador de superrefrigeració
- N Indicador de °C del congelador
- O Indicador de supercongelació
- Q Indicador de °C de l'interruptor
- R Indicador de vacances
- S Indicador de fruites i verdures
- T Indicador de refredament
- U Indicador de refrigeració a 0 °C
- V Indicador de gel activat
- W Indicador de gel ràpid
- X Indicador d'aigua activada
- Y Indicador de reinici del filtre

Botons:

- B Funció Eco
- E Funció Zona
- 3s Funció Super Cool
- G Funció My Zone
- 3S Funció Vacances
- K Funció Desbloqueig
- P Funció Configuració Temp.
- 3s Funció Super Frz.

Engagar per primera vegada

- ▶ Quan s'encén la nevera per primera vegada, el compartiment de refrigeració s'estableix automàticament a 5 °C, el compartiment de temperatura de la zona de commutació s'estableix automàticament a -6 °C, el compartiment del congelador s'estableix automàticament a -18 °C i la La meua zona s'estableix al nivell "Fruita i verdura".

Bloqueja/desbloqueja la configuració de les funcions

- ▶ La pantalla d'aquest dispositiu pot entrar automàticament en mode de bloqueig. Després de 30 segons d'inactivitat després de prémer qualsevol botó, la pantalla s'apagarà i es bloquejarà automàticament. Quan no estigui en mode de bloqueig, si manteniu premut el "Botó de funció de desbloqueig/bloqueig" durant 3 segons, el bronzidor sonarà un cop i la "Icona de funció de bloqueig del panell" s'il·luminarà, cosa que indica que el dispositiu ha entrat en mode de bloqueig. Per desbloquejar, manteniu premut el "Botó de funció de desbloqueig/bloqueig" durant 3 segons mentre esteu en mode de bloqueig i la "Icona de funció de bloqueig del panell" F s'apagarà, cosa que indica que el dispositiu s'ha desbloquejat.



AVÍS

Mentre esteu en mode de bloqueig, no es poden fer ajustaments a cap funció excepte a la funció de desbloqueig.

Ajust de la temperatura de la nevera

- ▶ 1. Ajust de la temperatura del compartiment de refrigeració
- ▶ Quan la pantalla estigui il·luminada i desbloquejada, premeu el botó d'ajust "Zona". Quan la icona del doble 8 per a "(Nevera)" a la pantalla estigui il·luminada, s'entra al mode d'ajust de la temperatura de refrigeració. La temperatura de refrigeració mostrarà el valor configurat actual. Cada vegada que premeu el botó d'ajust de la temperatura Temp. Set, el valor configurat de refrigeració disminuirà en 1, fins que s'assoleixi el valor mínim del compartiment de refrigeració. Si el premeu de nou, es saltarà al valor màxim i es passarà de l'un a l'altre. Després d'aturar el funcionament del botó durant 5 segons, el valor d'ajust actual deixarà de parpellejar i confirmarà el valor configurat actual, mostrant-lo fins que la pantalla s'apagui. Si es prem qualsevol altre botó, excepte el botó d'ajust de Temp. Set, en 5 segons, el parpelleig s'atura i la pantalla entra a l'estat d'operació del botó corresponent. Mentrestant, el valor actual es confirma com a valor configurat actual i el valor configurat actual es mostra fins que la pantalla s'apagui
- ▶ 2. Rang d'ajust de temperatura: de 9 °C a 1 °C
- ▶ 3. Configuració inicial del compartiment de refrigeració: 5 °C



AVÍS

La temperatura configurada del compartiment de refrigeració no es pot ajustar quan la pantalla està bloquejada o en el mode Super Cool

Ajust de la temperatura del congelador

- ▶ 1. Ajust de la temperatura del compartiment del congelador
- ▶ Quan la pantalla estigui il·luminada i desbloquejada, premeu el botó d'ajust "(Zona)". Quan la icona del doble 8 per a "(Congelador)" a la pantalla estigui il·luminada, s'entra al mode d'ajust de la temperatura del congelador. La temperatura del congelador mostrarà el valor configurat actual. Cada vegada que premeu el botó d'ajust de la temperatura Temp. Set (Configuració de temperatura) disminuirà el valor configurat del congelador en 1, fins que s'assoleixi el valor mínim del compartiment del congelador. Si el premeu de nou, es saltarà al valor màxim i es passarà de l'un a l'altre. Després d'aturar el funcionament del botó durant 5 segons, el valor d'ajust actual deixarà de parpellejar i confirmarà el valor configurat actual, mostrant el valor configurat actual fins que la pantalla s'apagui. Si es prem qualsevol altre botó, excepte el botó d'ajust de Temp. Set (Configuració de temperatura), el parpelleig s'aturarà i la pantalla entrarà a l'estat d'operació del botó corresponent. Mentrestant, el valor actual es confirma com a valor configurat actual i el valor configurat actual es mostrarà fins que la pantalla s'apagui
- ▶ 2. Rang d'ajust de temperatura: -14 °C -24 °C
- ▶ 3. Configuració predeterminada del congelador: -18 °C



AVÍS

La temperatura configurada del compartiment de refrigeració no es pot ajustar quan la pantalla està bloquejada, en mode Eco o en mode Super Frz.

Ajust de temperatura de la zona de commutació

- ▶ 1. Ajust de la zona de temperatura flexible
- ▶ Quan la pantalla estigui il·luminada i desbloquejada, premeu el botó d'ajust "(Zona)". Quan la icona del doble 8 per a "(Interruptor)" a la pantalla estigui il·luminada, s'entra al mode d'ajust de la zona de temperatura flexible. La zona de temperatura flexible mostrarà el valor configurat actual. Cada vegada que premeu el botó d'ajust de temperatura Temp. Set, el valor configurat de la zona de temperatura flexible disminuirà en 1, fins que s'assoleixi el valor mínim de la zona de temperatura flexible. Si el premeu de nou, saltarà al valor màxim i es passarà de l'un a l'altre. Després d'aturar el funcionament del botó durant 5 segons, el valor d'ajust actual deixarà de parpellejar i confirmarà el valor configurat actual, mostrant el valor configurat actual fins que la pantalla s'apagui. Si es prem qualsevol altre botó que no sigui el botó d'ajust de temperatura en 5 segons, el parpelleig s'aturarà i la pantalla entrarà a l'estat de funcionament del botó corresponent.


- ▶ Mentrestant, el valor actual es confirma com el valor configurat actual i el valor configurat actual es mostra fins que la pantalla s'apaga.
- ▶ 2. Rang d'ajust de temperatura: de 5 °C a -20 °C
- ▶ 3. Configuració predeterminada de la zona de temperatura flexible: -6 °C

AVÍS

La temperatura configurada del compartiment de temperatura Switch no es pot ajustar quan la pantalla està bloquejada.

Funció La meva zona

- ▶ Quan la pantalla està desbloquejada, cada vegada que premeu el botó [La meva zona], es passarà de Fruites i verdures (fruites i verdures), Beguda freda (begudes refrigerades) i Frescor a 0 °C (conservació de la frescor), i les icones corresponents s'il·luminaran en seqüència. Quan una icona s'il·lumina, indica que la funció corresponent està activada.

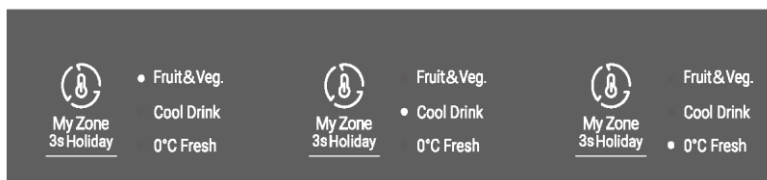

Funció Eco

- ▶ En el mode Eco, la nevera ajusta automàticament la temperatura dels compartiments de refrigeració i congelació en funció dels canvis de temperatura ambient, humitat ambient i temperatura interna de la nevera, eliminant la necessitat d'ajustos manuals.
- ▶ 1. En l'estat desbloquejat, premeu el botó [Eco]. El bronzidor sonarà una vegada i la icona [Eco] s'il·luminarà, indicant que la funció Eco de la nevera està activada.
- ▶ 2. Quan la funció Eco de la nevera estigui activada, premeu el botó [Eco] de nou. El bronzidor sonarà una vegada i la icona [Eco] s'apagarà, indicant que la funció Eco està desactivada.



AVÍS

En el mode Funció Eco, no és possible ajustar la temperatura dels compartiments de temperatura de la nevera i el congelador.

Quan s'activa la funció Vacances, Super Refrigeració o Super Congelació, la nevera sortirà del mode de funció Eco i la icona de la funció Eco s'apagarà.

Funció Super Cool

- ▶ En l'estat desbloquejat, premeu i manteniu premut el botó [Zone] durant 3 segons. La [icona de la funció Super Cool] s'il·luminarà, indicant que la nevera entra en el mode Super Cool. Després de funcionar durant 6 hores segons la configuració de Super Cool, la nevera canviarà automàticament a l'estat Super Cool apagat. Si voleu sortir manualment del mode Super Cool, premeu i manteniu premut el botó [Zone] durant 3 segons de nou. La [icona de la funció Super Cool] s'apagarà i la nevera sortirà del mode Super Cool.
- ▶ En l'estat desbloquejat, premeu i manteniu premut el botó [Zone] durant 3 segons. La [icona de la funció Super Cool] s'il·luminarà, indicant que la nevera entra en el mode Super Cool. Després de funcionar durant 6 hores segons la configuració de Super Cool, la nevera canviarà automàticament a l'estat Super Cool apagat. Si voleu sortir manualment del mode Super Cool, premeu i manteniu premut el botó [Zone] durant 3 segons de nou. La [icona de la funció Super Cool] s'apagarà i la nevera sortirà del mode Super Cool.



Funció Super Cool.

En l'estat desbloquejat, premeu i manteniu premut el botó [Zone] durant 3 segons. La [icona de la funció Super Cool] s'il·luminarà, indicant que la nevera entra en el mode Super Cool. Després de funcionar durant 6 hores segons la configuració de Super Cool, la nevera canviarà automàticament a l'estat Super Cool apagat. Si voleu sortir manualment del mode Super Cool, premeu i manteniu premut el botó [Zone] durant 3 segons de nou. La [icona de la funció Super Cool] s'apagarà i la nevera sortirà del mode Super Cool.



AVÍS

En el mode Super Frz., no és possible ajustar la temperatura del congelador amb els botons "Control de temperatura -" i "Control de temperatura +". La funció Super Frz. pot congelar els aliments frescos tan aviat com sigui possible accelerant la congelació per preservar el millor valor nutricional, l'aspecte i el gust dels aliments.

- ▶ Si necessiteu congelar una gran quantitat d'aliments una vegada, es recomana activar la funció Super Frz. durant 24 hores abans d'utilitzar el compartiment congelador. En estat desbloquejat, premeu la tecla "AA" (funció Super Frz.), l'indicador "N" (funció Super Frz.) s'il·lumina i el producte entra en mode Super Frz. El producte surt automàticament del mode Super Frz. després de 50 hores d'activació. Per sortir manualment del mode Super Frz., premeu la tecla "AA" (funció Super Frz.) en estat desbloquejat, l'indicador "N" (funció Super Frz.) s'apaga i el producte surt del mode Super Frz.

Funció de vacances

- ▶ En l'estat desbloquejat, premeu el botó "Funció de configuració automàtica" AB una vegada i la "icona de funció de configuració automàtica" O s'il·luminarà, indicant que la nevera ha entrat en el mode de configuració automàtica.




i AVÍS

En el mode de funció Vacances, no és possible ajustar la temperatura del compartiment de la nevera.

Quan la funció Auto Set i Super Cool estan activats, la nevera sortirà del mode de funció diària i la icona de la funció Holiday P s'apagarà. La funció Holiday està dissenyada per a la vostra comoditat quan no utilitzeu el compartiment de refrigeració durant un període de temps prolongat. Quan la funció Holiday està activada, el compartiment del congelador funciona normalment, mentre que el compartiment de refrigeració està configurat a un nivell de control de temperatura de 17 °C. Això evita que el compartiment de refrigeració desenvolupi olors a causa de temperatures excessivament altes i també ajuda a estalviar consum d'energia.


Funció de la màquina de gel

- ▶ ICE ON/OFF activa el gel automàtic; això només està disponible al compartiment inferior esquerre. La màquina de gel està dissenyada per dispensar gel automàticament al dipòsit d'emmagatzematge de gel que hi ha a sota
- ▶ fins que detecta que el dipòsit està ple. Com més gel utilitzeu, més en farà.
- ▶ Per activar la funció Ice On, en l'estat desbloquejat, premeu el botó [Mode] i desplaceu-vos fins a ICE ON. El llum al costat de la funció parpellejarà.
- ▶ Premeu el botó durant 3 segons fins que el llum es posi fix.
- ▶ Per desactivar la funció Ice On, premeu el botó [Mode] i desplaceu-vos fins a ICE ON. Premeu el botó durant 3 segons. Quan ICE ON estigui desactivat, el llum no s'il·luminarà.



Funció de gel ràpid


- Fast Ice augmenta la producció de gel fins a un 30% i es desactivarà automàticament després de 24 hores.
- Per activar la funció Fast Ice, en l'estat desbloquejat, premeu el botó [Mode] i desplaçeu-vos fins a Fast Ice. El llum al costat de la funció parpellejarà.
- Premeu el botó durant 3 segons fins que el llum es posi fix.
- Per desactivar la funció Fast Ice, premeu el botó [Mode] i desplaçeu-vos fins a Fast Ice. Premeu el botó durant 3 segons. Quan Fast Ice estigui desactivat, el llum no s'il·luminarà.

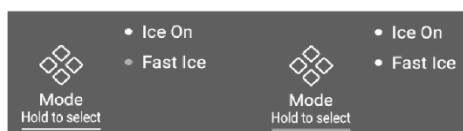

Funció Water On


Per activar l'opció Aigua activada, en l'estat desbloquejat, premeu el botó [Mode] i desplaçeu-vos fins a Aigua activada. El llum que hi ha al costat de la funció parpellejarà.

- Premeu el botó durant 3 segons fins que el llum es posi fix.
- Per desactivar la funció Aigua activada, premeu el botó [Mode] i desplaçeu-vos fins a Aigua activada. Premeu el botó durant 3 segons. Quan l'opció Aigua activada estigui desactivada, el llum no s'il·luminarà.

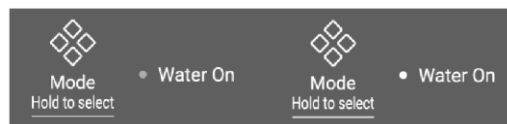


Funció de reinici del filtre

- Després que la nevera hagi estat en funcionament durant un període acumulat de 6 mesos, la icona de recordatori s'il·luminarà, indicant que l'usuari ha de substituir el filtre.
- Un cop substituït el filtre, premeu i manteniu premut el botó durant 3 segons per cancel·lar el recordatori. El temporitzador es reiniciarà i se sentirà un so de resposta.




- ▶ Alarma de porta oberta
- ▶ Quan la porta està oberta durant massa temps o no està ben tancada, la nevera emetrà un so d'alarma al cap d'una estona, recordant-vos que tanqueu la porta immediatament.
- ▶ Memòria d'apagada
- ▶ Després d'una apagada elèctrica, la nevera recordarà els següents paràmetres quan es torni a engegar: nivell de temperatura de la nevera, nivell de temperatura del congelador, nivell de temperatura de l'interruptor, nivell La meua zona, Superrefrigeració,

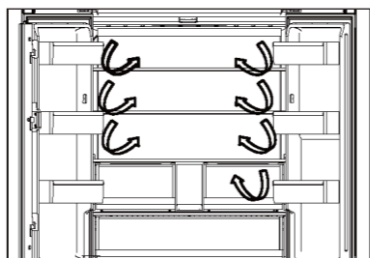

Flux d'aire múltiple

1. La nevera està equipada amb un sistema de flux d'aire, amb el qual els fluxos d'aire fred es troben a cada nivell de les prestatgeries. Això ajuda a mantenir una temperatura uniforme per garantir que els aliments es mantinguin frescos durant més temps.

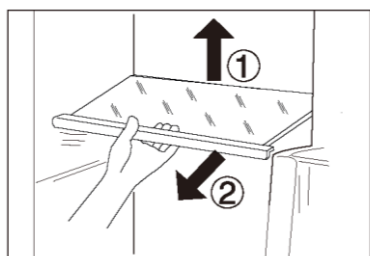

Prestatges ajustables

1. L'alçada dels prestatges es pot ajustar per adaptar-se a les vostres necessitats d'emmagatzematge.
2. Per reubicar un prestatge, primer traieu-lo aixecant la vora posterior ① i estirant-lo cap a fora ②.
3. Per tornar-lo a instal·lar, poseu-lo sobre les orelletes dels dos costats i empenyeu-lo a la posició més enrere fins que la part posterior del prestatge quedi fixada dins de les ranures dels costats.

Calaix de la meva zona

En aquest compartiment, el nivell d'humitat és inferior al del compartiment de la nevera. Aquest calaix és adequat per emmagatzemar fruita seca i altres aliments secs amb baix contingut d'aigua com ara mantega, greixos i oli o xocolata.

MYZONE | ③

Calaix de la zona d'humitat

En aquest compartiment, el nivell d'humitat és superior al del compartiment de la nevera. El sistema el controla automàticament i és adequat per emmagatzemar fruites, verdures, amanides, etc.

HUMIDITYZONE | ②


Caixa de frescor

Zona d'emmagatzematge de fruites i verdures per mantenir-les fresques i saludables.

FRESHBOX | ①


i AVÍS

1. No traieu la coberta de plàstic de l'interior de les dues zones.
2. Mantenen la humitat.
3. No es recomana guardar fruites sensibles al fred com la pinya, l'alvocat, els plàtans i els aranges en aquests dos calaixos.

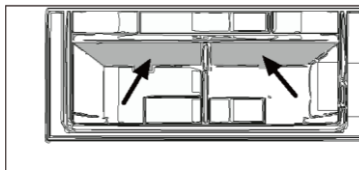


Prestatgeries/portaampolles extraïbles a la porta

1. Els prestatges de la porta es poden treure per netejar-los:
2. Col·loqueu les mans a cada costat del prestatge, aixequu-lo cap amunt ① i estireu-lo cap a fora ②.
3. Per inserir el prestatge de la porta, els passos anteriors es realitzen en ordre invers.

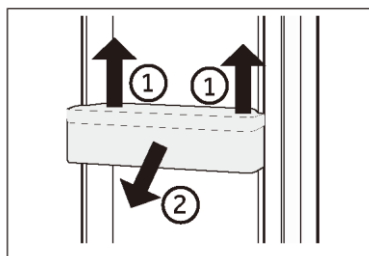


Calaix extraïble Humidityzone/Myzone

Obriu la porta de la nevera al màxim, estireu el calaix i, a continuació, aixequu la part frontal per treure'l.

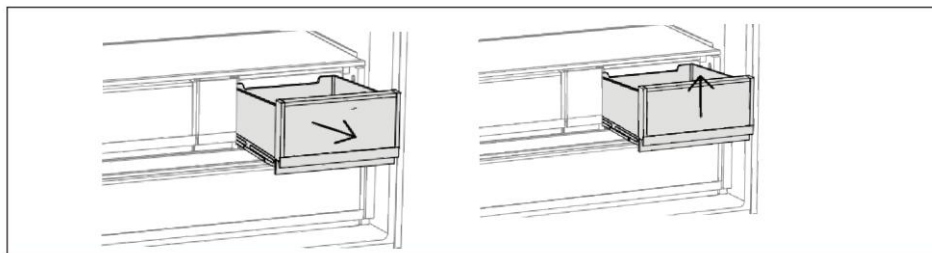


Caixa extraïble per a productes frescos

Quan traieu el calaix, col·loqueu les dues mans a les parts inferiors de la tapa frontal del calaix, premeu els pestells, aixequueu suaument l'extrem frontal del calaix per separar-lo de la guia i, a continuació, aixequueu el calaix en diagonal cap amunt per treure'l.

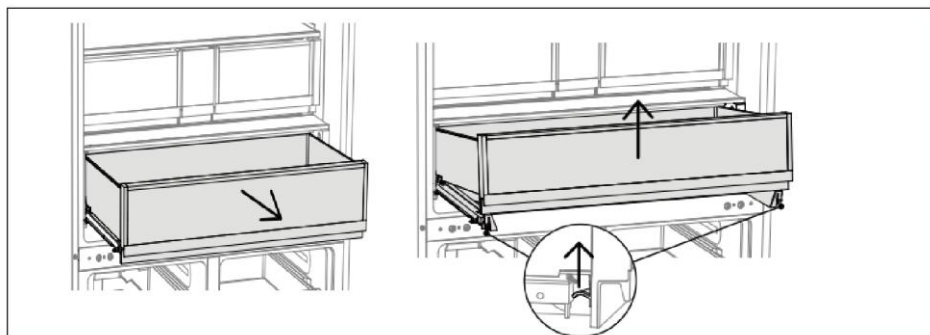


Safata/caixa d'emmagatzematge extraïble (inferior)

Obriu la porta de la nevera al màxim, estireu el calaix i, a continuació, aixequueu la part frontal per treure'l.

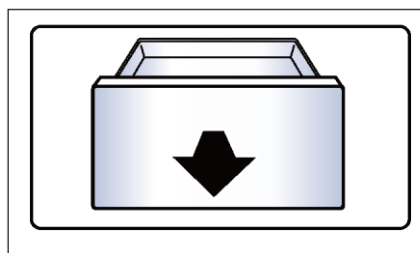

Caixa d'emmagatzematge extraïble (mig)


Quan traieu el calaix, col·loqueu la mà a la tapa frontal del calaix, premeu l'extrem frontal de la guia amb l'altra mà i aixequueu lleugerament l'extrem frontal del calaix per separar-lo de la guia i, a continuació, aixequueu el calaix en diagonal cap amunt per treure'l.

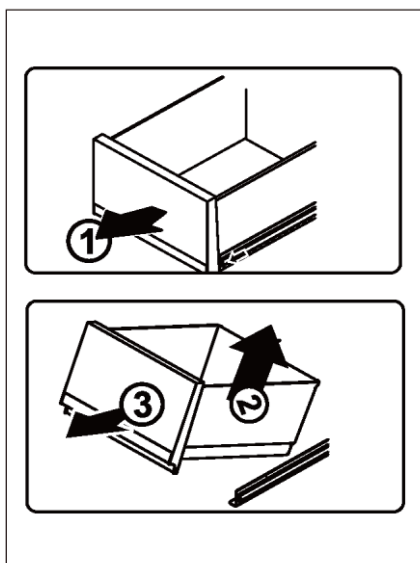

Noms de les peces de la màquina de gel


La màquina de gel automàtica es pot treure per netejar-la i treure-la quan no es necessita gel, deixant espai per a altres aliments congelats.

..... Màquina de gel.....

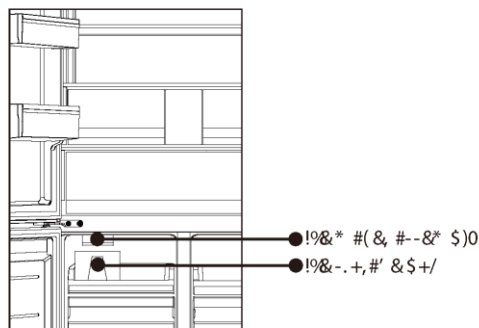


..... Connexió d'aigua


Assegureu-vos que la nevera NO estigui connectada a la xarxa elèctrica. Localitzeu l'aixeta d'aïllament per a la connexió d'aigua freda (la connexió en T i l'aixeta no es subministren).




Localitzeu el conjunt de mànegues d'aigua per completar la instal·lació de la connexió d'aigua

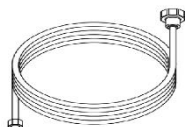


Traieu el tap de la vàlvula d'entrada d'aigua a la part posterior de la nevera.

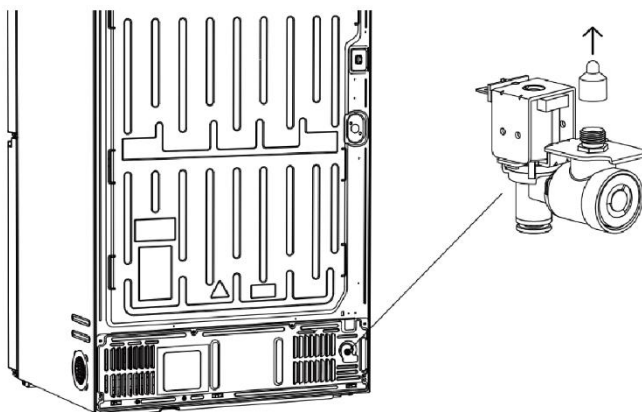

Connecteu un extrem del joc de mànegues d'aigua a la vàlvula d'entrada d'aigua.

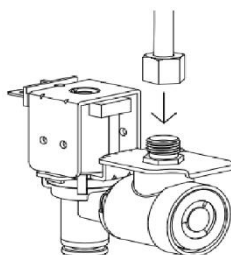


Fixeu l'adaptador de l'aixeta a l'aixeta d'aïllament. Aneu amb compte de no apretar massa l'adaptador de l'aixeta.



Agafeu glaçons de gel

Després de fer gel, feu servir una pala per agafar glaçons.

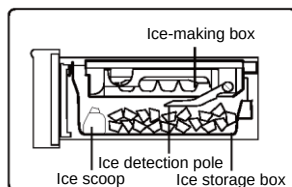

AVÍS

Si acabeu de començar a utilitzar-lo o ha passat més d'una setmana des del darrer ús, els glaçons acabats de fer poden fer mala olor o pols, per la qual cosa recomanem llençar el primer gel fet (uns 8 glaçons).

- Si heu netejat el canal de subministrament d'aigua de la màquina de gel, els glaçons fets per primera vegada també es poden utilitzar immediatament.


Emmagatzematge de glaçons de gel

El detector de gel pot confirmar automàticament la capacitat d'emmagatzematge de gel de la caixa de gel. (Per determinar correctament la capacitat d'emmagatzematge de gel, no col·loqueu els glaçons de gel plans) Un cop l'emmagatzematge arribi a una certa quantitat, atureu la fabricació de gel. Confirmeu la quantitat de gel emmagatzemat a la caixa de gel. Si hi ha massa gel, no es podrà fer gel o això pot afectar l'obertura i el tancament normals de la porta.

Neteja de la caixa de gel


Pas 1:

Desactiveu la funció de fer gel i obriu la porta superior del congelador.

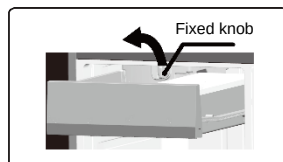

Pas 2:

Gireu el botó de fixació de la caixa de gel cap a l'esquerra completament, manteniu la nansa de la part frontal de la caixa de gel cap a fora i, a poc a poc,

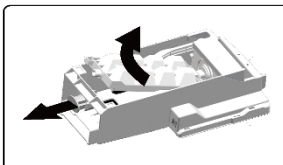

Pas 3:

Gireu la màquina de gel, estireu el botó blanc de la màquina de gel cap a fora i, a continuació, retireu la màquina de gel.



Pas 4:

Renteu la caixa de gel amb aigua; no utilitzeu raspalls ni pols descontaminants que puguin ratllar la superfície.

Pas 5:

Instal·leu la caixa de gel en ordre invers al de desmuntatge. Empenyeu la màquina de gel al calaix i empenyeu-la cap al fons fins que senti un "clic", que indica que està completament inserida. Gireu el botó de retenció cap a la dreta per bloquejar-lo.



AVÍS

Després de congelar qualsevol cosa que no sigui aigua, cal netejar la màquina de gel abans de tornar-la a posar a la màquina de gel automàtica.

- Quan netegeu la caixa d'emmagatzematge d'aigua, utilitzeu una esponja suau per rentar-la; no utilitzeu raspalls ni descontaminants en pols. Per eliminar les taques difícils, utilitzeu detergent per rentar plats diluït, però assegureu-vos d'esbandir amb aigua. No utilitzeu raspalls de truges dures, raspalls de filferro, abrasius (com ara pasta de dents, detergent en pols, etc.), dissolvents orgànics (com ara gasolina, diluent, acetona, alcohol, etc.), aigua calenta, àcids o àlcalis que puguin causar esquerdes al plàstic.
- El conjunt de la caixa de gel no es pot rentar. Si es mulla, netegeu-lo amb un drap sec. En cas contrari, la funció de fabricació de gel es veurà afectada si entra aigua a l'aparell. No afegiu aigua a la caixa de gel quan instal·leu la màquina de gel, ja que l'aigua es subministra automàticament.



ADVERTÈNCIA

Ompliu la màquina de gel només amb aigua potable.

Ice Maker Q&A

P1: No feu gel?

Fenomen	No facis gel.
Raó	a. No s'afegeix aigua a la caixa d'emmagatzematge d'aigua. b. La caixa d'emmagatzematge d'aigua no està inserida al seu lloc. c. El conjunt de fabricació de gel no està instal·lat correctament. d. La funció "Fer gel" no està activada.
Solució	a. Afegiu aigua a la caixa d'emmagatzematge d'aigua. b. Introduïu la caixa d'emmagatzematge d'aigua correctament al seu lloc. c. Empenyeu el conjunt de la màquina de gel fins que es pugui bloquejar el botó de fixació. d. Activeu la funció "Fer gel".

P2: La quantitat de gel és petita, Els glaçons de gel són petits o s'han desfet?

Fenomen	Els glaçons produïts són pocs, petits i es fonen parcialment.
Raó	a. La porta de la nevera s'obre i es tanca amb freqüència o no està ben tancada. b. La caixa d'emmagatzematge de gel és desigual o barrejada amb altres coses.
Solució	a. Tanqueu bé la porta de la nevera i intenteu obrir-la i tancar-la amb la menor freqüència possible. b. Feu servir una pala de gel per aplanar els glaçons i eliminar la matèria estranya barrejada.

P3: Els glaçons produïts estan ennuvolats

Fenomen	Els glaçons de gel produïts tenen suspensions blanques.
Raó	El gel es fa amb aigua que conté minerals.
Solució	Això és normal i no cal preocupar-se.

P4: Els glaçons de gel tenen una olor?

Fenomen	El gel produït per la màquina de gel té una olor peculiar.
Raó	a. L'aigua de la caixa d'emmagatzematge d'aigua no s'ha reposat durant molt de temps. b. S'ha abocat aigua o begudes amb mala olor a la caixa d'emmagatzematge d'aigua. c. S'han fet glaçons i s'han conservat a la caixa de gel durant massa temps.
Solució	a. Canvieu l'aigua. b. Consulteu "Neteja i manteniment de la màquina de gel" per a la neteja. c. No s'han de guardar els glaçons durant molt de temps, ja que poden causar olor amb altres aliments.

P5: Els glaçons de gel tenen formes estranyes?

Fenomen	a. Els glaçons de gel s'aglomeren o difereixen en mida entre si. b. Els glaçons de gel són arrodonits. c. Els glaçons de gel tenen protuberàncies.
Raó	a. La nevera està inclinada. b. Els glaçons han estat col·locats durant massa temps. c. Hi ha canals de subministrament d'aigua còncaus i convexos a la nevera.
Solució	a. Les potes es poden ajustar correctament per assegurar-se que la nevera quedi col·locada sense problemes. b. Feu servir glaçons tan aviat com sigui possible o torneu-los a fer. c. Això és normal i no cal preocupar-se.



Consells per estalviar energia

- ▶ Assegureu-vos que l'aparell estigui correctament ventilat (vegeu INSTAL·LACIÓ).
- ▶ No instal·leu l'aparell sota la llum solar directa ni a prop de fonts de calor (per exemple, fogons, calefactors).
- ▶ Eviteu temperatures innecessàriament baixes a l'aparell. El consum d'energia augmenta com més baixa estigui la temperatura de l'aparell.
- ▶ Funcions com la Supercongelació consumeixen més energia.
- ▶ Deixeu que els aliments calents es refredin abans de col·locar-los a l'aparell.
- ▶ Obriu la porta de l'aparell el mínim i el més breument possible.
- ▶ No ompliu massa l'aparell per evitar obstruir el flux d'aire.
- ▶ Eviteu que hi hagi aire dins de l'envàs dels aliments.
- ▶ Mantingueu netes les juntes de la porta perquè la porta sempre tanqui correctament.
- ▶ Descongeleu els aliments congelats al compartiment d'emmagatzematge de la nevera.
- ▶ La configuració que més estalvia energia requereix que l'aparell mantingui els calaixos, la caixa d'aliments i els prestatges en perfectes condicions de fàbrica, i que els aliments estiguin col·locats el més lluny possible sense bloquejar la sortida d'aire del conducte.

**AVÍS!**


Desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica abans de netejar-lo.

Neteja

1. Netegeu l'aparell quan només hi hagi pocs o cap menjar emmagatzemat.
2. L'aparell s'ha de netejar cada quatre setmanes per a un bon manteniment i per evitar les males olors dels aliments emmagatzemats.

**AVÍS!**

- ~ No netegeu l'aparell amb raspalls durs, raspalls de filferro, detergent en pols, gasolina, acetat d'amil, acetona ni solucions orgàniques similars, solucions àcides o alcalines. Netegeu-lo amb un detergent especial per a frigorífics per evitar danys.
- ~ No ruixeu ni renteu l'aparell durant la neteja.
- ~ No utilitzeu aigua en pols ni vapor per netejar l'aparell.
- ~ No netegeu les prestatgeries de vidre fred amb aigua calenta. Un canvi sobtat de temperatura pot fer que el vidre es trenqui.
- ~ No toqueu la superfície interior del compartiment d'emmagatzematge del congelador, especialment amb les mans mullades, ja que les mans es poden congelar a la superfície.
- ~ En cas d'escalfament, comproveu l'estat dels productes congelats.

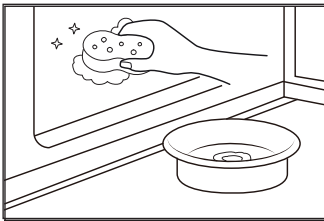

- ~ Mantingueu sempre neta la junta de la porta.
- ~ Netegeu l'interior i la carcassa de l'aparell amb una esponja humitejada en aigua tèbia i detergent neutre.
 1. Fregueu l'interior i l'exterior de la nevera, incloent-hi la junta de la porta, el prestatge de la porta, els prestatges de vidre, les caixes, etc., amb una tovallola suau o una esponja submergida en aigua tèbia (podeu afegir detergent neutre a l'aigua tèbia).
- ~ 2. Si hi ha líquid vessat, traieu totes les peces contaminades, esbandiu-les directament amb aigua corrent, eixugueu-les i torneu-les a posar a la nevera.
- ~ 3. Si hi ha nata vessada (com ara nata o gelat desfet), traieu totes les peces contaminades, poseu-les en aigua tèbia a uns 40 °C durant un temps i després esbandiu-les amb aigua corrent, eixugueu-les i torneu-les a posar a la nevera.
- ~ 4. En cas que alguna peça o component petit quedi enganxat a l'interior de la nevera (entre prestatges o calaixos), utilitzeu un raspall petit i suau per alliberar-lo. Si no podeu arribar a la peça, poseu-vos en contacte amb el servei tècnic de Haier.
- ~ Esbandiu i eixugueu amb un drap suau.
- ~ No netegeu cap de les peces de l'aparell al rentaplats.
- ~ Espereu almenys 5 minuts abans de reiniciar l'aparell, ja que un inici freqüent pot danyar el compressor.

Descongelació

La descongelació de la nevera i del congelador es fa automàticament; no cal cap operació manual.


Substitució de les làmpades LED



AVÍS!

No substituïu la làmpada LED vosaltres mateixos; només l'ha de substituir el fabricant o un agent de servei autoritzat.

Les làmpades utilitzen LED com a font de llum, amb un baix consum d'energia i una llarga vida útil. Si hi ha alguna anomalia, poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client. Vegeu **SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT**.

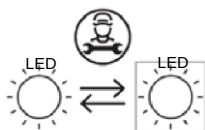

Font de llum reemplaçable (només LED) per un professional.

No ús durant un període més llarg

Si l'aparell no s'utilitza durant un període de temps prolongat i no utilitzareu la funció Vacances de la nevera:

- ▶ Traieu el menjar.
- ▶ Desendollegeu el cable d'alimentació.
- ▶ Netegeu l'aparell tal com s'ha descrit anteriorment.
- ▶ Mantingueu les portes obertes per evitar la creació de males olors a l'interior.



AVÍS!

Apagueu l'aparell només si és estrictament necessari.

Moviment de l'aparell

1. Traieu tots els aliments i desendollegeu l'aparell.
2. Fixeu les prestatgeries i altres peces mòbils de la nevera i del congelador amb cinta adhesiva.
3. No inclineu la nevera més de 45° per evitar danys al sistema de refrigeració.



AVÍS!

- ▶ No aixequiu l'aparell per les nanses.
- ▶ No col·loqueu mai l'aparell horitzontalment a terra.

Molts dels problemes que es poden produir es poden resoldre vostè mateix sense coneixements específics. En cas de problema, comproveu totes les possibilitats que es mostren i seguïu les instruccions següents abans de contactar amb un servei postvenda. Consulteu SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT.



AVÍS!

- ~ Abans del manteniment, desactiveu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- ~ El manteniment dels aparells elèctrics només ha de ser realitzat per electricistes qualificats, ja que les reparacions inadequades poden causar danys importants.
- ~ Un subministrament danyat només l'ha de substituir el fabricant, el seu agent de servei o persones amb qualificació similar per evitar perills.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
El compressor no funciona.	• L'endoll no està connectat a la presa de corrent • L'aparell està en el cicle de descongelació.	• Connecteu l'endoll de la xarxa elèctrica. • Això és normal per a una descongelació automàtica
L'aparell funciona amb freqüència o durant un període de temps massa llarg.	• La temperatura interior o exterior és massa alta. • L'aparell ha estat apagat durant un període de temps. • Una porta de l'aparell no està ben tancada. • La porta s'ha obert massa sovint o durant massa temps. • La temperatura configurada per al compartiment del congelador és massa baixa. • La junta de la porta està bruta, desgastada, esquerpada o no encaixa correctament. • No es garanteix la circulació d'aire necessària.	• En aquest cas, és normal que l'aparell funcioni més temps. • Normalment, l'aparell triga de 8 a 12 hores a refredar-se completament. • Tanqueu la porta/calaix i assegureu-vos que l'aparell estigui situat en un terreny pla i que no hi hagi aliments ni recipients que facin soroll a la porta. • No obriu la porta/calaix massa sovint. • Ajusteu la temperatura més alta fins que s'obtingui una temperatura satisfactòria per a la nevera. La temperatura de la nevera triga 24 hores a estabilitzar-se. • Netegeu la junta de la porta/calaix o substituïu-la mitjançant el servei d'atenció al client. • Assegureu-vos que hi hagi una ventilació adequada.
L'interior de la nevera està brut i/o fa olor.	• Cal netejar l'interior de la nevera. • Els aliments amb una olor forta s'emmagatzemen a la nevera.	• Netegeu l'interior de la nevera. • Emboliqueu bé els aliments.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
No fa fred prou dins de l'aparell.	• La temperatura està massa alta. • S'han emmagatzemat aliments massa calents. • S'han emmagatzemat massa aliments alhora. • Els aliments estan massa a prop els uns dels altres. • Una porta/calaix de l'aparell no està ben tancat. • La porta/calaix s'ha obert massa sovint o durant massa temps.	• Restableix la temperatura. • Refreda sempre els aliments abans de guardar-los. • Guarda sempre petites quantitats d'aliments. • Deixa un espai entre diversos aliments per permetre la circulació de l'aire. • Tanca la porta/calaix. • No obris la porta/calaix massa sovint.
Fa massa fred dins de l'aparell.	• La temperatura està configurada massa baixa. • La funció Super-Frz/ Super-Cool està activada o fa massa temps que funciona.	• Restableix la temperatura. • Desactiva la funció Super-Frz/Super-Cool
Formació d'humitat a l'interior del compartiment de la nevera.	• El clima és massa càlid i massa humit. • Una porta/calaix de l'aparell no està ben tancat. • La porta/calaix s'ha obert massa sovint o durant massa temps. • S'han deixat recipients d'aliments o líquids oberts.	• Augmentar la temperatura. • Tancar la porta/calaix. • No obrir la porta/calaix massa sovint. • Deixar refredar els aliments calents a temperatura ambient i tapar els aliments i líquids.
La humitat • s'acumula a la superfície exterior de la nevera o entre les portes/porta i calaix.	El clima és massa càlid i massa humit. La porta no està ben tancada. L'aire fred de l'aparell i l'aire calent de l'exterior es condensa.	• Això és normal en climes humits i canviarà quan la humitat disminueixi. • Assegureu-vos que la porta/calaix estigui ben tancat.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Forata acumulació de gel i gebre al compartiment del congelador.	• Els productes no estaven ben embalat. • Una porta/calaix de l'aparell no està ben tancat. • La porta/calaix s'ha obert massa sovint o durant massa temps. • La junta de la porta/calaix està bruta, desgastada, esquerpada o no coincideix. • Alguna cosa a l'interior impedeix que la porta/calaix tanqui correctament.	• Empaqueu sempre bé els productes. • Tanqueu la porta/calaix. • No obriu la porta/calaix massa sovint. • Netegeu la junta de la porta/calaix o substituiu-la per una de nova. • Reposicioneu els prestatges, els prestatges de la porta o els contenidors interns per permetre que la porta/calaix es tanqui.
Els laterals de l'armari i el llistó de la porta s'escalfen.		• Això és normal.
L'aparell fa sons anormals.	• L'aparell no està situat en un terreny pla. • L'aparell toca algun objecte al seu voltant.	• Ajusteu els peus per anivellar l'aparell. • Traieu els objectes que hi ha al voltant de l'aparell.
Se sent un lleuger so semblant al de l'aigua que flueix.		• Això és normal.
Sentiràs un bip d'alarma.	• La porta del compartiment d'emmagatzematge de la nevera està oberta.	• Tanca la porta.
Sentiràs un brunzit feble.	• El sistema anticondensació funciona	• Això evita la condensació i és normal
L'interior el sistema d'il·luminació o de refrigeració no funciona.	• L'endoll no està connectat a la presa de corrent. • La font d'alimentació no està intacta. • El llum LED no funciona.	• Connecteu l'endoll de la xarxa elèctrica. • Comproveu el subministrament elèctric de l'habitació. Truqueu a la companyia elèctrica local! • Truqueu al servei tècnic per canviar la làmpada.

Per contactar amb l'assistència tècnica, visiteu el nostre lloc web: <https://corporate.haier-eu-rope.com/en/>

A la secció "lloc web", trieu la marca del vostre producte i el vostre país. Se us redirigirà al lloc web específic on trobareu el número de telèfon i el formulari per contactar amb l'assistència tècnica.

Interrupció del subministrament elèctric

En cas de tall de subministrament elèctric, els aliments s'han de mantenir freds durant unes 5 hores. Seguiu aquests consells durant una interrupció prolongada del subministrament elèctric, sobretot a l'estiu:

- ~ Obriu la porta/calaix tantes vegades com sigui possible.
- ~ No poseu més menjar a l'aparell durant una interrupció del corrent.
- ~ Si es dona un avís previ d'una interrupció del corrent i la durada de la interrupció és superior a 5 hores, feu gel i poseu-lo en un recipient a la part superior del compartiment de la nevera.
- ~ Cal inspeccionar els productes immediatament després de la interrupció.
- ~ Com que la temperatura a la nevera augmentarà durant una interrupció del corrent o una altra fallada, el període d'emmagatzematge i la qualitat comestible dels aliments es reduiran. Qualsevol aliment que es descongeli s'ha de consumir o cuinar i tornar a congelar (si escau) poc després per evitar riscos per a la salut.

Funció de memòria durant les interrupcions de corrent

Després de restablir el corrent, l'aparell continua amb la configuració que tenia establerta abans de la fallada de corrent.

Desembalatge



AVÍS!


- ~ L'aparell és pesat. Manipuleu-lo sempre amb almenys dues persones.
- ~ Mantingueu tots els materials d'emballatge fora de l'abast dels nens i llenceu-los de manera respectuosa amb el medi ambient.
- ~ Traieu l'aparell de l'emballatge
- ~ Traieu tots els materials d'emballatge..

Condicions ambientals

La temperatura ambient sempre ha d'estar entre 10 °C i 43 °C, ja que pot influir en la temperatura interior de l'aparell i en el seu consum d'energia. No instal·leu l'aparell a prop d'altres aparells que emetin calor (forns, neveres) sense aïllar-lo.


Recomanació d'espai

Espai recomanat quan la porta està oberta

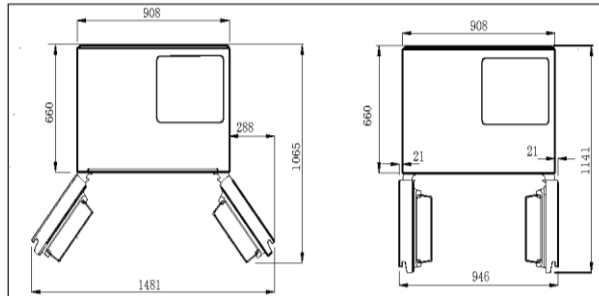

Secció transversal de ventilació

Per aconseguir una ventilació suficient de l'aparell per motius de seguretat, cal tenir en compte la informació de les seccions transversals de ventilació necessàries.

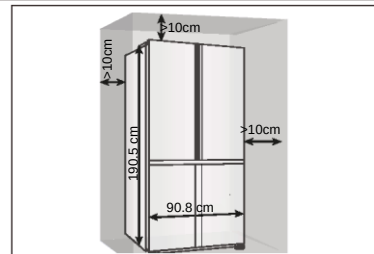


Alineació de l'aparell

L'aparell s'ha de col·locar sobre una superfície plana i sòlida.


Col·loqueu les potes al nivell desitjat.

Assegureu-vos que la distància a la paret del costat de la frontissa sigui d'almenys 10 cm perquè la porta s'obri correctament.

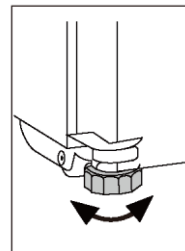

**Avís:**


Per a un aparell independent: aquest aparell frigorífic no està pensat per ser utilitzat com a aparell encastat.

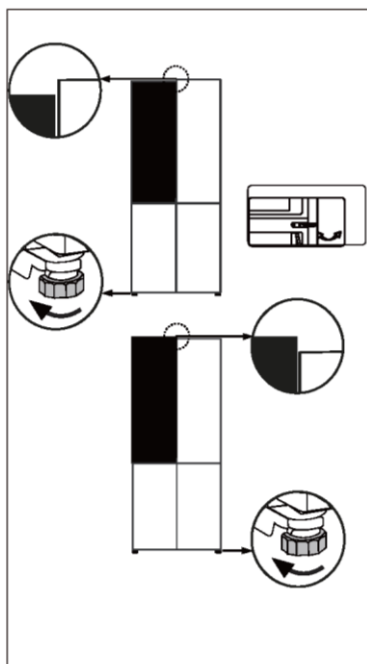**Afinació fina de les portes**

Si les portes no estan en un mateix nivell, aquesta discrepància es pot solucionar de la següent manera:

Ús del peu ajustable/frontissa ajustable

Gireu el peu ajustable o la frontissa ajustable segons la direcció de la fletxa per girar el peu cap amunt o cap avall. Les frontisses ajustables es poden ajustar amb una clau anglesa (14/17 mm). Poseu-vos en contacte amb el servei postvenda si cal.

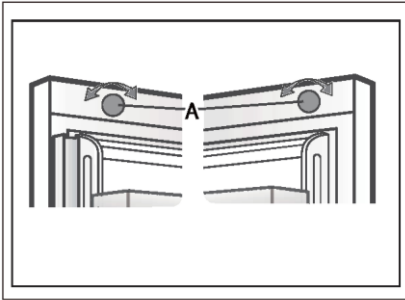


Ús del botó d'ajust

Gireu el botó d'ajustament que hi ha a la part superior de la porta.



Avís:

En el futur ús de la nevera, és possible que es produeixi un fenomen desigual a les portes a causa del pes dels aliments emmagatzemats. Aleshores, ajusteu-ho segons les instruccions anteriors.

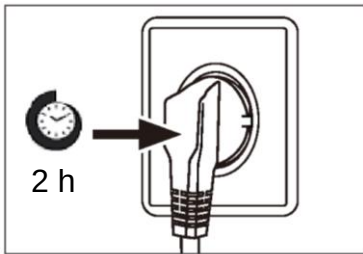

Temps d'espera

Perquè l'oli lubricant no necessiti manteniment es trobi a la càpsula del compressor. Aquest oli pot passar pel sistema de canonades tancades durant el transport inclinat. Abans de connectar l'aparell a la xarxa elèctrica, cal esperar almenys 2 hores perquè l'oli torni a la càpsula.

Connexió elèctrica

Abans de cada connexió, comproveu si:

- ▶ La font d'alimentació, la presa i els fusibles són els corresponents a la placa de característiques.
- ▶ La presa de corrent té connexió a terra i no hi ha endolls múltiples ni extensió.
- ▶ L'endoll i la presa de corrent són estrictament conformes.

Connecteu l'endoll a una presa de corrent domèstica correctament instal·lada.



AVÍS!

Per evitar riscos, el servei d'atenció al client ha de substituir un cable d'alimentació danyat (vegeu la targeta de garantia).

Marca	Haier
Nom / identificador del model	HCR79F19EHSB
Categoria del model	Frigorífic-congelador
Classe d'eficiència energètica	E
Consum anual d'energia (kWh/any)	364
Volum total (L)	679
Volum de la nevera (L)	447
Volum del congelador (L)	115
Volum convertible (L)	117
Classificació per estrelles	
Sistema sense gelades	Sí
Capacitat de congelació (kg/24h)	10
Classificació climàtica	SN/N/ST/T
Classe d'emissió de soroll i emissions de soroll acústic aeri (dB(A) re 1pW)	C(38)
Temps d'augment de temperatura (h)	10
Capacitat de fabricació de gel	0.8 kg/24h

Explicacions:• **Sí, destacat**

- (1) Basat en els resultats de la prova de conformitat amb els estàndards durant 24 hores. El consum real depèn de l'ús i la ubicació de l'aparell.
- (2) Classificació climàtica SN: Aquest aparell està pensat per a ser utilitzat a una temperatura ambient d'entre +10 °C i +32 °C
 Classificació climàtica N: Aquest aparell està pensat per a ser utilitzat a una temperatura ambient d'entre +16 °C i +32 °C
 Classificació climàtica ST: Aquest aparell està pensat per a ser utilitzat a una temperatura ambient d'entre +16 °C i +38 °C
 Classificació climàtica T: Aquest aparell està pensat per a ser utilitzat a una temperatura ambient d'entre +16 °C i +43 °C

Dades tècniques addicionals

Voltatge / Freqüència	220-240V~ /50Hz
Corrent d'entrada (A)	2
Refrigerant	R600a
Dimensions (A/P/A en mm)	1905 / 908 / 748



Haier

2025 Version A