

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

G-MASTER

LCD Monitor

ČESKY

G-MASTER GB3272QSU
G-MASTER GB3295QSU

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/30/EU "Směrnice EMC", 2014/35/EU "Směrnice pro nízké napětí", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

IYYAMA CORPORATION: Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL3272Q, PL3295Q



Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obratě se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: <https://iiyama.com>

Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
- Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Registrační číslo Eprel GB3272QSU-B1 : 2451038, GB3295QSU-B1 : 2447998

OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	3
ČIŠTĚNÍ	4
PŘED POUŽITÍM MONITORU.....	5
VLASTNOSTI	5
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	5
POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU.....	6
MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN.....	7
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY.....	10
PŘIPOJENÍ MONITORU	11
NASTAVENÍ POČÍTAČE	12
NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU.....	12
OVLÁDÁNÍ MONITORU.....	13
OBSAH MENU	14
POHOTOVOSTNÍ FUNKCE.....	27
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	28
INFORMACE O RECYKLACI.....	29
PŘÍLOHA	30
SPECIFIKACE : G-MASTER GB3272QSU-B1	30
SPECIFIKACE : G-MASTER GB3295QSU-B1	31
ROZMĚRY.....	32
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ	32

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormálních jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat monitor při těžké bouři, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Monitor se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

UPOZORNĚNÍ

DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU

Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10cm (nebo 4 palce) od všech stěn. Při demontáži naklápěcího stojanu může dojít k zakrytí ventilačních otvorů na zadní straně monitoru. Může dojít k přehřátí monitoru a to může způsobit požár nebo poškození. Při demontáži se ujistěte, že je zajištěno dostatečné větrání. Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM

Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY

Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokřima rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

PŘI INSTALACI MONITORU NA VAŠEM POČÍTAČI

Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost monitoru, jinak může dojít k poškození počítače.

OPATRNĚ! CHRAŇTE SVÉ RUCE A PRSTY

- Dávejte pozor, abyste si při změně úhlu neskřípli prsty nebo ruce do pohyblivé části stojanu.
- Při nastavování výšky nesnižujte monitor prudce, zatímco držíte ruku mezi spodní částí monitoru a základnou.

POZNÁMKA PRO POUŽITÍ 24/7

Tento produkt není speciálně určen pro použití 24/7 ve všech prostředích.

POZNÁMKA SPECIFICKÁ PRO POUŽITÍ NA STOLNÍM POČÍTAČI

Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.

NENAKLÁPEJTE MONITOR PŘÍLIŠ DOLŮ

Abyste předešli možnému poškození obrazovky, jako je odlupování LCD panelu od rámu, zajistěte, aby se monitor nenakláněl směrem dolů mimo svůj nastavitelný rozsah.

NA MONITOR NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL ANI DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostěradlem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

OSTATNÍ

ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Chcete-li odstranit únavu očí, neprovazujte monitor proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by monitor měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40-60cm (16-24 palce) od vašich očí. Při používání monitoru delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
- Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

POZNÁMKA

Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

ČIŠTĚNÍ**VAROVÁNÍ**

- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.
- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte monitor před čištěním.

UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostředkem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.
- Abyste předešli možnému poškození monitoru (LCD panel / kryt / konektory) nebo příslušenství, nikdy nepoužívejte následující silná rozpouštědla nebo čisticí listy. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

Benzín	Kyselá voda chlorná
Ředidlo	Kyselá nebo alkalická rozpouštědla
Alkohol	Vosk
Bělidlo	Brusiva
Peroxid	Čistič kancelářského vybavení
Aceton	Čistič skla
Methylenchlorid	Hedvábný papír
Toluen	Vlhčené ubrousky
Amoniak	Chemická tkanina
Roztok chlornanu sodného (Chlorové bělidlo)	Čisticí papír
	atd.

POZNÁMKA

- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
- Nenechávejte LCD panel vlhký. Pokud se na něj dostanou kapky vody nebo podobně, okamžitě jej otřete suchým měkkým hadříkem. Ponechání zapnuté může způsobit změnu barvy nebo skvrny na LCD panelu. Pokud se navíc do monitoru dostane vlhkost, může dojít k poškození.
- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

Pravidelná péče

Jemně otřete skříň měkkým, suchým a čistým hadříkem. Pokud je skvrna silná, namočte hadřík do zředěného neutrálního čisticího prostředku s vodou, důkladně jej vyždímejte a skvrnu setřete. Ihned jej otřete měkkým suchým hadříkem.

Dezinfekce alkoholem

Dezinfekce alkoholem může způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí. Místo toho doporučujeme dezinfikovat si ruce před a po použití mimo monitor.

Pokud bezpodmínečně musíte monitor dezinfikovat alkoholem, uvědomte si předem výše uvedená varování a upozornění. Vyhněte se také časté alkoholové dezinfekci.

PŘED POUŽITÍM MONITORU

VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 2560 × 1440
- ◆ Vysoký kontrast 1000:1 (Typický), Dispozici je pokročilá funkce kontrastu, Jas 400cd/m² (Typický) : G-MASTER GB3272QSU
- ◆ Vysoký kontrast 4000:1 (Typický), Dispozici je pokročilá funkce kontrastu, Jas 400cd/m² (Typický) : G-MASTER GB3295QSU
- ◆ Doba odezvy na pohyblivý obraz 0,5ms : G-MASTER GB3272QSU
- ◆ Doba odezvy na pohyblivý obraz 0,4ms : G-MASTER GB3295QSU
- ◆ Žádné blikání
- ◆ Redukce modrého světla
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ 2 × 5W Stereo reproduktory
- ◆ Pohotovostní funkce
- ◆ V souladu VESA Standard (100mm×100mm)
- ◆ Klíčový otvor pro bezpečnostní zámek

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| ■ Napájecí Kabel * | ■ Krk stojanu |
| ■ Kabel HDMI | ■ Základna stojanu s maticí |
| ■ Kabel DisplayPort | ■ Šroubovák |
| ■ Kabel USB (typu A-B) | ■ Bezpečnostní Příručka |
| ■ Deska VESA | ■ Rychlý Průvodce |

UPOZORNĚNÍ


* Všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama.

Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVF, musí být použito 3G, 0,75mm².

POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU

UPOZORNĚNÍ

- Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.
- Před instalací se ujistěte, že rameno displeje nebo stojan stolu jsou dostatečně silné, aby unesly potřebnou hmotnost displeje a držáku.
- Úhel monitoru by měl být v rozmezí 23° nahoru a 5° dolů. Tento produkt nelze používat směrem nahoru nebo dolů mimo tento rozsah.
- Pokud je monitor používán (instalován) pod úhlem větším než 5° směrem dolů, může se LCD odlepit od rámu a spadnout a způsobit poškození. Na takové případy se navíc nebude vztahovat podpora ani záruka.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.

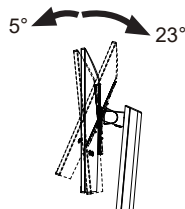


[RAMENO DISPLEJE NEBO STOJAN RAMENO STOLU]

UPOZORNĚNÍ

Při použití ramene displeje nebo stojanu ramene stolu zohledněte tloušťku montážního držáku VESA a použijte čtyři šrouby M4×8mm k jeho upevnění k monitoru. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy a zajištěny. Použití delších šroubů může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození v důsledku kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru.

U tohoto produktu se předpokládá maximální tloušťka montážního držáku VESA 2,5mm.

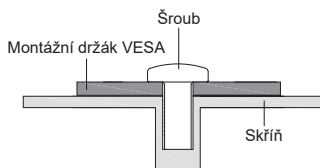


[REŽIM KRAJINY]

Tento monitor lze použít pouze v režimu „Krajina“. Monitor neotáčejte ani nepoužívejte v žádné jiné orientaci než na „Krajina“.

Vhodné



Nevhodné

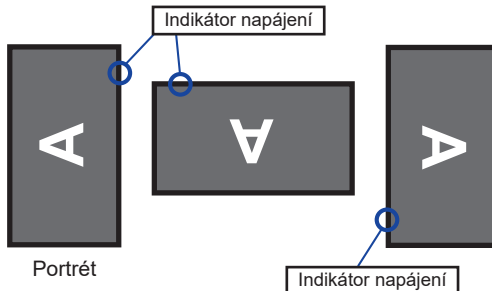


MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN

UPOZORNĚNÍ


- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.

<Instalace>


- ① Jak je znázorněno níže, položte veškerý obsah kartonové krabice na rovný povrch tak, aby přední strana monitoru směřovala dolů.
- ② Odstraňte zadní část ochrany, Deska VESA a Krk stojanu a Základnu stojanu.

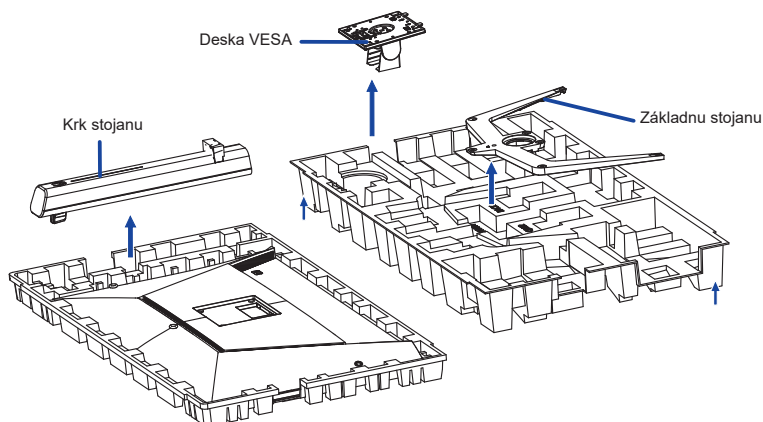


- ③ Připojte Krk stojanu k Desce VESA a poté utáhněte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku abyste je zajistili.

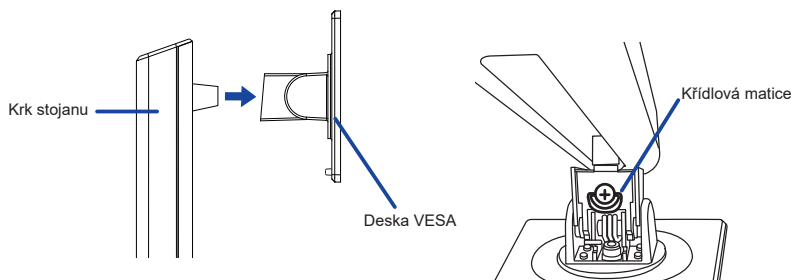


- ④ Nainstalujte Základnu stojanu k Krk stojanu a poté utáhněte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku abyste je zajistili.

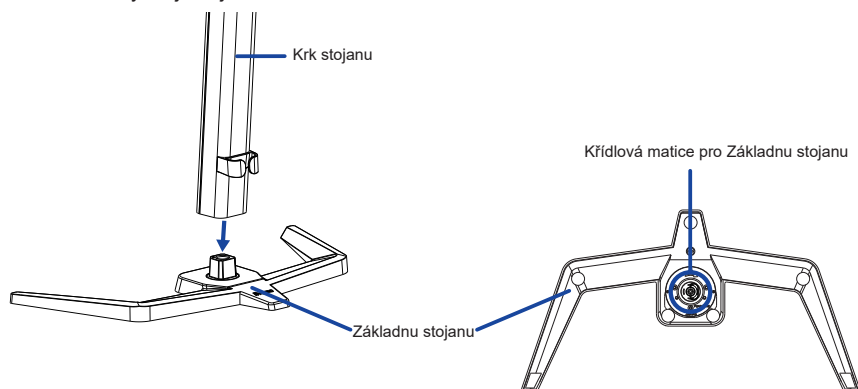

- ⑤ Držte monitor a nainstalujte sestavený stojan k monitoru, dokud nezaklapne a zajistí.

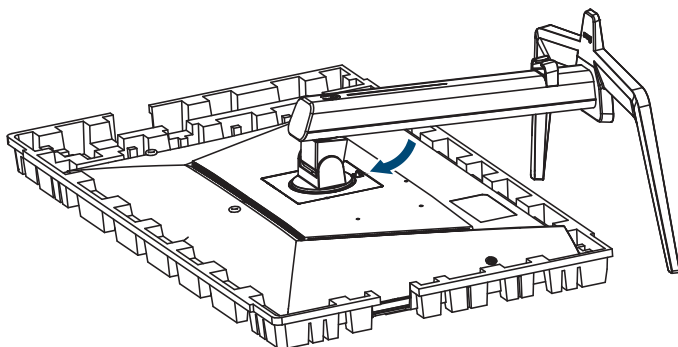


- ⑥ Postavte monitor a vyjměte přední část ochrany.

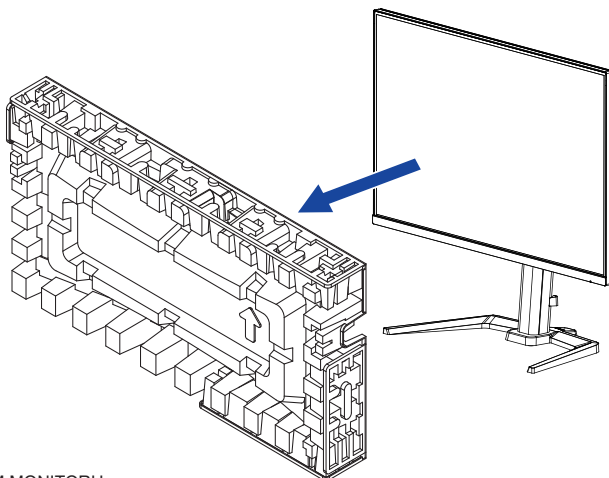


<Demontáž>

- ① Umístěte přední boční polstrování na rovnou plochu a položte na něj monitor, přední stranou dolů.
- ② Stisknutím uvolňovacího tlačítka sejměte stojan.

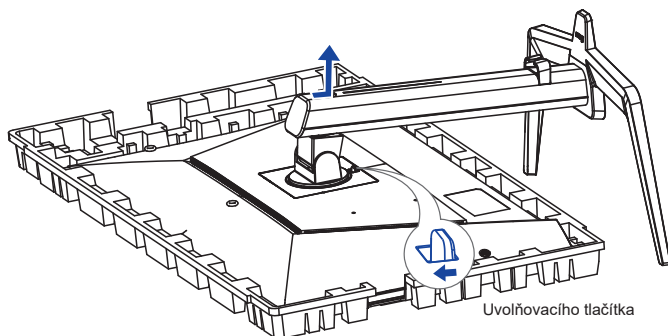

- ③ Povolte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku k vyjměte Krk stojanu z Desky VESA.
- ④ Povolte „Křídlová matice“ k vyjměte Základna stojanu z Krk stojanu.

OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY

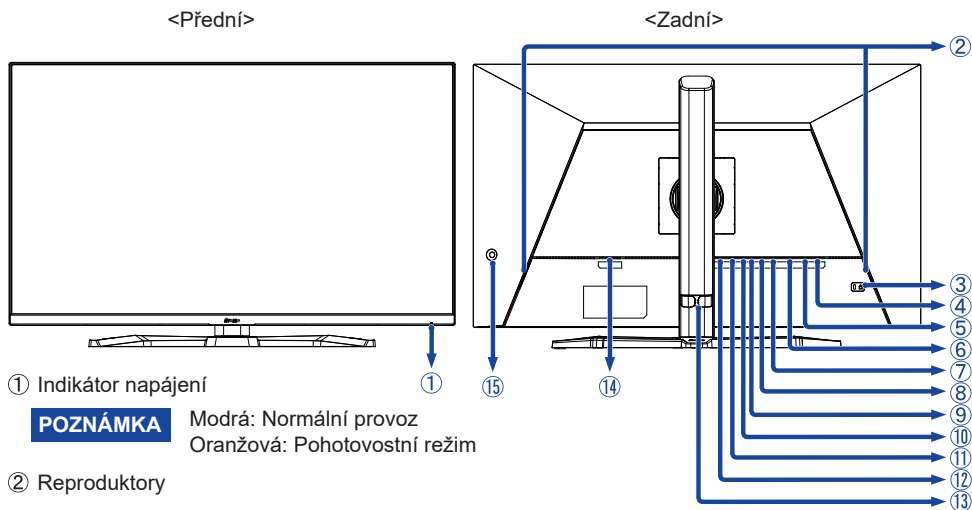

- ① Indikátor napájení

POZNÁMKA

Modrá: Normální provoz
Oranžová: Pohotovostní režim

- ② Reproduktoři

- ③ Klíčová dírka pro bezpečnostní zámek ()

POZNÁMKA

Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

- ④ Konektor pro sluchátka ()

POZNÁMKA

Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

- ⑤ DisplayPort Konektor (DP)

- ⑥ HDMI Konektor (HDMI 2)

- ⑦ HDMI Konektor (HDMI 1)

- ⑧ USB Typu-B Upstream Konektor ()

- ⑨ USB Typu-A Downstream Konektor (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑩ USB Typu-A Downstream Konektor (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑪ USB Typu-C Downstream Konektor (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A)

- ⑫ USB Typu-C Downstream Konektor (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A)

- ⑬ Držák kabelu

- ⑭ AC Konektor (: Střídavý proud)

- ⑮ Joystick ()

Napájení / Nabídka [Centrum]

POZNÁMKA

Krátké stisknutí zapne monitor.

Dlouhé stisknutí po dobu 6 sekund vypne monitor.

Nahoru / Výběr signálu [] **Přímo**

Down []

Doleva / i-Style Color / ECO / Blue Light Reducer [] * **Zkratka**

Doprava / Hlasitost [] * **Přímo**

* Směr při pohledu na obrazovku zepředu


PŘIPOJENÍ MONITORU

- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- ③ Připojte počítač k monitoru pomocí USB Kabel.
- ④ Připojte Napájecí Kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- ⑤ Zapněte monitor, pak počítač a/nebo zdroj video signálu.

POZNÁMKA


- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.

[Příklad připojení]

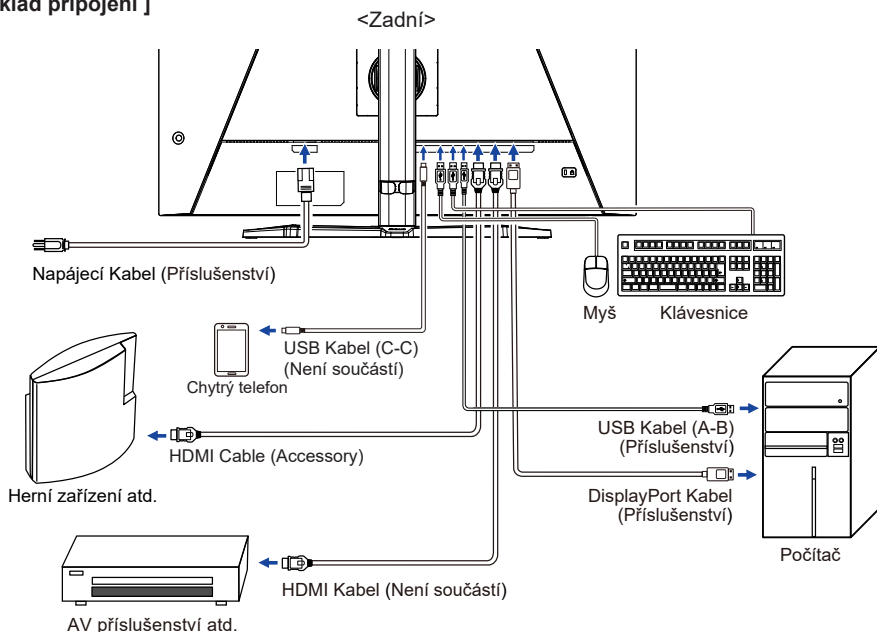

[Shromažďujte kabely]

Uspořádejte kabely tak, že je protáhnete držákem kabelů

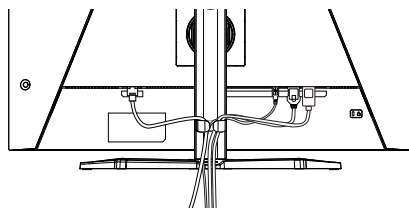

NASTAVENÍ POČÍTAČE

■ Načasování signálu

Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 30: ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ.

NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU

■ Pro optimální sledování obrazu je doporučeno, aby monitor byl v pozici přímo naproti na celému obličej, poté nastavíte výšku a úhel monitoru dle Vašich vlastních preferencí.

■ Držte panel tak, aby monitor se nepřevrátil, když měníte výšku nebo úhel monitoru.



■ Jste schopni se přizpůsobit výšku monitoru až do 150mm, úhel až 45° vlevo a vpravo, 23° nahoru a 5° dolů.

POZNÁMKA

■ Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně výšky nebo úhlu. Může to způsobit poškození nebo rozbití LCD obrazovky.

■ Dávejte pozor, abyste si při změně úhlu neskrípili prsty nebo ruce do pohyblivé části stojanu.


■ Při nastavování výšky nesnižujte monitor prudce, zatímco držíte ruku mezi spodní částí monitoru a základnou.

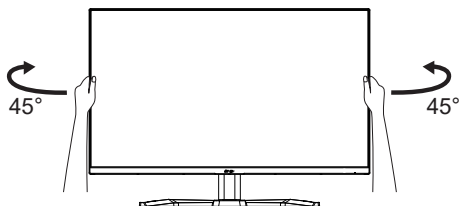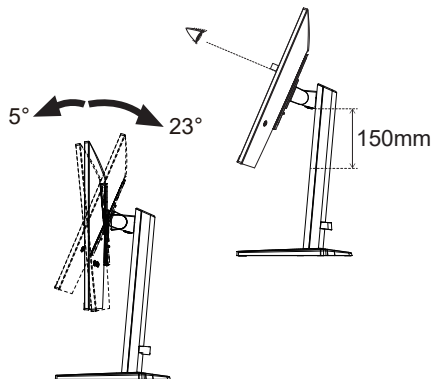

OVLÁDÁNÍ MONITORU

Chcete-li vytvořit co nejlepší obraz, Váš iiyama LCD monitor byl nastaven ve výrobním závodě s ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ, které je vyobrazeno na straně 30. Jste také schopni nastavit obraz tlačítkem podle pokynů uvedených níže.

- 1 Stisknutím joysticku [Centrum] na monitoru spustíte funkci On Screen Display. K dispozici jsou další položky Menu, které lze přepínat nakláněním joysticku [↔/↕].

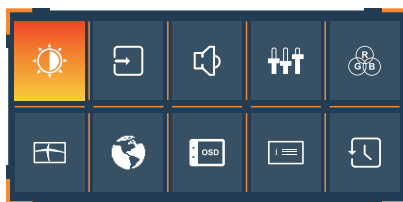

EXIT : ▲/▼ SELECT : ◀▶/↕/↔

- 2 Vyberte položku nabídky, která obsahuje ikonu nastavení, jež se týká úpravy, kterou chcete provést. Stiskněte joystick. Potom nakloňte joystick [↔/↕] zvýrazněte požadovanou ikonu nastavení.
- 3 Znovu stiskněte joystick. Nakloňte joystick [↔/↕] a proveďte příslušnou úpravu nebo nastavení.
- 4 Stisknutím joysticku a jeho nakloněním [↔] opustíte nabídku a právě provedená nastavení se automaticky uloží.

Chcete-li například opravit svislou polohu OSD, vyberte položku Menu v **Nastavení menu** a poté stiskněte joystick. Poté nakláněním joysticku [↔/↕] vyberte možnost **OSD V. pozice**.

Stupnice nastavení se aktivuje po stisknutí joysticku. Poté nakloňte joystick [↔/↕] a změňte nastavení vertikální polohy OSD. Během této činnosti by se měla odpovídajícím způsobem měnit svislá poloha OSD celkového displeje.



Stisknutím joysticku a jeho konečným nakloněním [↔] zavřete funkci On Screen Display. Všechny změny se uloží do paměti.

POZNÁMKA

- Pokud jsou operace s joystickem během nastavování přerušeny, zobrazení na obrazovce zmizí, jakmile uplyne čas nastavený pro **Doba zobrazení OSD**. Také nakláněním joysticku [↔] se lze vrátit do předchozí nabídky a vypnout zobrazení na obrazovce.
- Veškeré změny se automaticky uloží do paměti, jakmile zmizí zobrazení na obrazovce. Během používání Menu je třeba se vyvarovat vypínání napájení.

OBSAH MENU

Předem si prosím uvědomte, že změna některých položek nabídky může ovlivnit další úpravy nebo nastavení.



Regulace obrazu
Picture Adjust



Podmenu	Problém / Možnost		Joystick
Kontrast Contrast	Příliš matné Příliš intenzivní		 
Jas *1 Brightness	Příliš tmavá Příliš světlá		 
Overdrive *2 Overdrive	Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 To povede ke zlepšení šedé úrovně doby odezvy panelu LCD. A vyšší úroveň výsledku v rychlejším čase odezvy.		 
HDR HDR	Zapnout	Pro signál HDR (High Dynamic Range)	
	Vypnout	Pro normální signál	
Adaptive Sync Adaptive Sync	Zapnout	Zapněte funkci Adaptive Sync.	
	Vypnout	Vypněte funkci Adaptive Sync.	
Adv. Kontrast Adv. Contrast	Zapnout	Zvýšený kontrastní poměr	
	Vypnout	Typický kontrastní poměr	
Noční režim Night Mode	Vypnout	Normální	
	Režim 1	Jas podsvícení je snížen.	
	Režim 2	Jas podsvícení je snížen více než Režim 1.	
	Režim 3	Jas podsvícení je snížen více než Režim 2.	
Redukce modrého světla Blue Light Reducer	Vypnout	Normální	
	Režim 1	Modré světlo je sníženo.	
	Režim 2	Modré světlo je sníženo více než Režim 1.	
	Režim 3	Modré světlo je sníženo více než Režim 2.	
Redukce rozmazání Motion Blur Red.	Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Snižuje rozmazání pohybu na LCD panelu. K dispozici pouze při obnovovací frekvenci 75Hz nebo vyšší.		 
Gamma Gamma	1.8	Vysoký kontrast	
	2.2	Normální	
	2.6	Tmavý	


*1 Slouží k nastavení Jasu při použití monitoru v temné místnosti, když obrazovka je příliš světlá.

*2 Zakázáno, když není aktivní Direct Drive režim.

Zkratka

Použijte zkratku ke konkrétní menu pomocí následujících operací tlačítek.

- Noční režim: Nakloňte joystick levý [↵], když není zobrazena nabídka.
- Redukce modrého světla: Nakloňte joystick levý [↵], když není zobrazena nabídka.

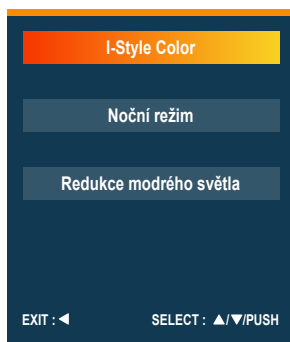



Volba vstupů Input Select

Přímo




Podmenu		Možnost	
Zdroj vstupu Input Source	Auto	Hledat dostupný vstupní zdroj a vybrat automaticky.	
	Manual	HDMI 1	Vyberte HDMI 1 vstup.
		HDMI 2	Vyberte HDMI 2 vstup.
		DisplayPort	Vyberte DisplayPort vstup.

POZNÁMKA Možnost Auto umožňuje automatický výběr dostupných vstupních zdrojů. Nelze vybrat vstupní zdroje z počítačů, které jsou v pohotovostní režimu. Pokud ručně vyberete jeden ze vstupních zdrojů, druhý zdroj nebude automaticky vybrán.

Přímo

Pomocí následujících tlačítek můžete přeskočit menu a přímo zobrazit obrazovku nastavení možností.

- Volba vstupů: Nakloňte joystick nahoru [↑], když není zobrazeno Menu, zobrazí se následující Menu.

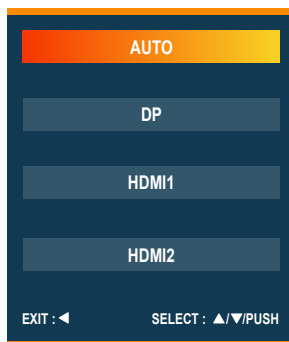



Úprava audio Audio Adjust




Podmenu	Problém / Možnost		Joystick
Hlasitost Volume	Přímo	Příliš měkké Příliš hlasitý	
Ticho Mute	Zapnout	Vypněte zvuk dočasně.	
	Vypnout	Vraťte hlasitost na předchozí úroveň.	

ČESKY

Přímo

Pomocí následujících tlačítek můžete přeskočit menu a přímo zobrazit obrazovku nastavení možností nebo stupnici úprav.

- Hlasitost: Nakloňte joystick vpravo [⇨], když není zobrazena nabídka.

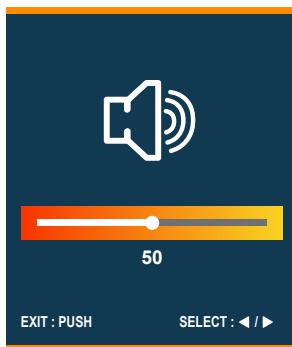



Uložit uživ. nastav. Store User Setting



Podmenu	Možnost	
Uživatelský režim User Modes	Uživatelský režim 1	Uložte nastavení úpravy obrazovky.
	Uživatelský režim 2	
	Uživatelský režim 3	

POZNÁMKA Monitor si zapamatuje níže uvedená přizpůsobená nastavení. Tato nastavení lze později vyvolat z možností i-Style Color.

Kontrast, Jas, Overdrive, HDR, Adaptive Sync, Adv. Kontrast, Noční režim, Redukce modrého světla, Redukce rozmazání, Gamma, Hlasitost, Nastavení barev, Technologie X-Res, Ostrost, Direct Drive režim, Úpravy Video režimu



Nastavení barev Color Settings



Podmenu	Problém / Možnost		Joystick	
6-Osa 6-Axis	Odstín	Červená	Příliš slabý Příliš silná	
		Žlutá		
		Zelená		
		Azurová		
		Modrá		
		Purpurová		
	Nasycení	Červená	Příliš slabý Příliš silná	
		Žlutá		
		Zelená		
		Azurová		
		Modrá		
		Purpurová		
Teplota barev Color Temperature	Studená	Studená barva		
	Normální	Normální barva		
	Teplá	Teplá barva		
	sRGB	sRGB		
	POZNÁMKA			
	sRGB je mezinárodní standard, který definuje a sjednocuje rozdíl vzhledu barev mezi zařízeními. Nemůžete upravit Contrast, Jas, i-Style Color, Adv. Kontrast, Eco, Gamma a Redukce modrého světla v režimu sRGB, protože tato nastavení jsou uzamčeny.			
Uživatelské nastavení User Preset	Červená	Příliš slabý Příliš silná		
	Zelená			
	Modrá			
Detail stínů Black Tuner	Od -5 do +5 Můžete nastavit odstíny tmavé.			



Nastavení obrazu Image Adjust



Podmenu	Možnost		Joystick
i-Style Color i-Style Color	Zkratka	Vypnout	Návrat do stavu nastaveného úpravou barev kromě i-Style Color.
		Standard	Pro obecné prostředí Windows a výchozí nastavení monitoru
		Sportovní hra	Pro sportovní herní prostředí
		FPS hra	Pro FPS herní prostředí
		Strategická hra	Pro strategické herní prostředí
		Text	Pro editaci textu a obrazu v prostředí textového editoru
		Uživatelský režim 1	Použije vlastní nastavení monitoru.
		Uživatelský režim 2	Použije vlastní nastavení monitoru.
		Uživatelský režim 3	Použije vlastní nastavení monitoru.
Technologie X-Res * ¹ X-Res Technology	Vypnout	Normální	
	Měkký	Zvýraznit okraj obrazu.	
	Střední	Zvýraznit okraj obrazu více než při Měkký možnosti.	
	Tvrdý	Zvýraznit okraj obrazu více než při Střední možnosti.	
Ostrost Sharpness	1 2 3 4 5 6 Můžete změnit kvalitu obrazu od 1 do 6 (ostré do měkké). Nakloněním [↔] pro změnu kvality obrazu v číselném pořadí. Nakloněním [↔] můžete změnit kvalitu obrazu v opačném číselném pořadí.		
HDMI rozsah * ^{1,2} HDMI Range	Plný	Pro plný rozsah barevné škály signálu	
	Omezený	Pro omezený rozsah barevné škály signálu	
Direct Drive režim * ¹ Direct Drive Mode	Zapnout	Snížení inputlagu.	
	Vypnout	Typický	
POZNÁMKA Změna rozlišení a obnovovací frekvence nebo vypnutí/zapnutí napájení může deaktivovat funkci Direct Drive režim.			

Podmenu	Možnost	
Úpravy Video režimu Video Mode Adjust	Plný	Zobrazení na celé obrazovce
	Formát * ³	Rozšíření zobrazení poměru stran
	1:1 * ⁴	Zobrazení obrazu bod po bodu.
	17"	Zobrazit obraz jako 17 palcovým displejem (5 : 4).
	19"	Zobrazit obraz jako 19 palcovým displejem (5 : 4).
	19.5"	Zobrazit obraz jako 19,5 palcovým displejem (16 : 9).
	21.5"	Zobrazit obraz jako 21,5 palcovým displejem (16 : 9).
	23"	Zobrazit obraz jako 23 palcovým displejem (16 : 9).
	24"	Zobrazit obraz jako 24 palcovým displejem (16 : 9).
	27"	Zobrazit obraz jako 27 palcovým displejem (16 : 9).

*¹ Zakázáno, když je aktivní HDR.

*² K dispozici pouze pro vstup HDMI. V závislosti na připojeném zařízení nemusí tato funkce fungovat.


*³ K dispozici pouze v rozlišení 4:3 a 5:4.


*⁴ K dispozici pouze tehdy, když je rozlišení menší než 2560 × 1440.

Zkratka

Použijte zkratku ke konkrétní menu pomocí následujících operací tlačítek.

- i-Style Color: Nakloňte joystick levý [↵], když není zobrazena nabídka.

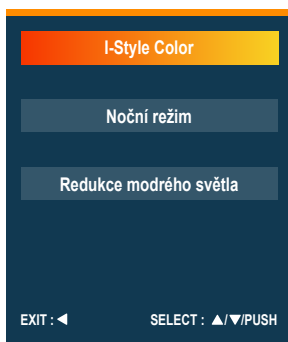

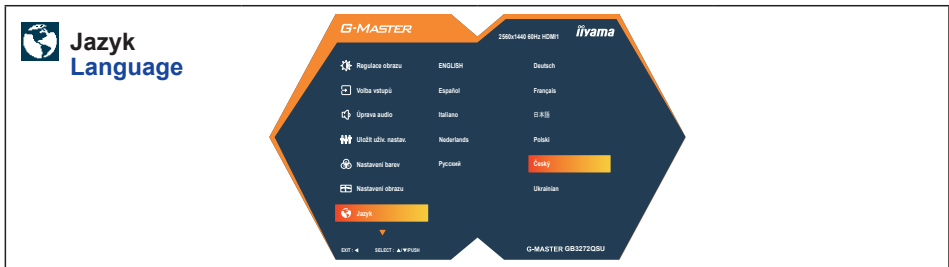

Možnost

English	English	Français	French
Español	Spanish	日本語	Japanese
Italiano	Italian	Polski	Polish
Nederlands	Dutch	Česky	Czech
Русский	Russian	Ukrainian	Ukrainian
Deutsch	German		




Nastavení menu Setup Menu



Podmenu	Problém / Možnost		Joystick
OSD H. pozice OSD Horizontal Position	OSD je příliš vlevo		
	OSD je příliš vpravo		
OSD V. pozice OSD Vertical Position	OSD je příliš nízké		
	OSD je příliš vysoké		
Doba zobrazení OSD OSD Time	Můžete nastavit dobu trvání OSD menu v rozmezí 5 až 30 sekund.		
Startovací logo Opening Logo	Zapnout	G-MASTER logo se zobrazí, když je monitor zapnutý.	
	Vypnout	G-MASTER logo se nezobrazuje, když je monitor zapnutý.	
Kontrolka LED Power LED	Zapnout	Indikátor napájení je zapnut.	
	Vypnout	Indikátor napájení je vypnut.	
POZNÁMKA Vypněte Indikátor napájení, když Vás obtěžuje jeho světlo.			
DDC/CI DDC/CI Control	Zapnout	DDC/CI je zapnuto.	
	Vypnout	DDC/CI je vypnuto.	
Nabíjení přes USB USB Charge	Zapnout	Zařízení USB lze nabíjet, i když je monitor v pohotovostním režimu.	
	Vypnout	Zařízení USB nelze nabíjet, když je monitor v pohotovostním režimu.	
POZNÁMKA Když je monitor vypnutý, periferie USB nelze nabíjet, i když je zapnuta funkce Nabíjení přes USB.			



Nastavení menu Setup Menu

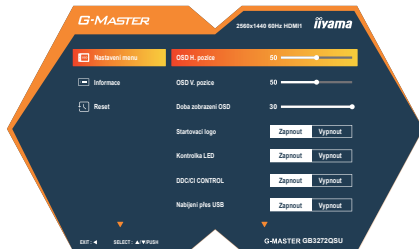

Úprava položek	Problém / možnost		Joystick
PIP/PBP * ¹ PIP/PBP	Vypnout	Režim PiP/PbP je vypnutý.	
	PiP	Zobrazení dílčí obrazovky na hlavní obrazovce.	
	PbPLR	Rozdělte zobrazené obrázky vpravo/vlevo.	
	Sub Zdroj * ²	HDMI 1	Vyberte vstup HDMI pro dílčí obrazovku.
		HDMI 2	
		DP	
	PiP Pozice * ³	USB C	Vyberte vstup USB C pro dílčí obrazovku.
		Doprava nahoru	Přesuňte dílčí obrazovku do pravého horního rohu.
		Doleva nahoru	Přesuňte dílčí obrazovku do pravého dolního rohu.
		Doprava dolů	Přesuňte dílčí obrazovku do levého dolního rohu.
	PiP Velikost * ³	Doleva dolů	Přesuňte dílčí obrazovku do levého horního rohu.
		Malý	Zmenšení velikosti obrazovky Sub.
		Střední	Normální velikost obrazovky Sub
	Změnit * ²	Velký	Zvětšete velikost obrazovky Sub.
		Ne	Návrat do normálního stavu.
		Ano	Vyměňte obrazovky Main/Sub.


*¹ PiP = Picture In Picture, Pomocí této funkce můžete zobrazit dva různé obrázky.

PbP = Picture By Picture, Pomocí této funkce můžete zobrazit maximálně dva různé obrázky.

*² K dispozici v režimu "PiP" nebo "PbP LR".

*³ K dispozici pouze v režimu "PiP".

		
Podmenu	Možnost	
Informace Display Information	Zobrazuje informace o aktuálním vstupním signálu přicházející z grafické karty v počítači.	
POZNÁMKA	Najděte uživatelskou příručku grafické karty k dalším informacím o změně rozlišení a obnovení.	

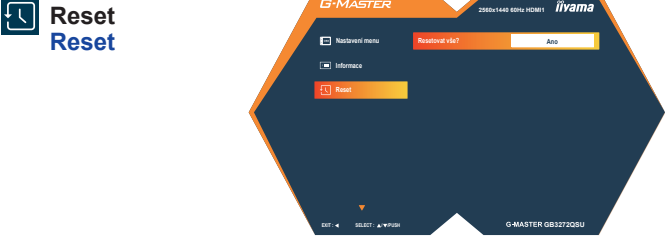		
Podmenu	Možnost	
Resetovat vše? Reset All?	Ano	Nastavení továrních dat je obnoveno.

● Režim uzamčení

<Menu OSD>

1. Zámek OSD se aktivuje nakloněním joysticku dolů [⬇] po dobu přibližně 10 sekund. Pokud se pokusíte o přístup k OSD stisknutím některého z tlačítek , na obrazovce se zobrazí zpráva "OSD LOCKED" (OSD UZAMČENO).
2. Zámek OSD deaktivujete opětovným nakloněním joysticku dolů [⬇] na dobu přibližně 10 sekund.

<Tlačítko napájení>

1. Zámek tlačítka napájení se aktivuje nakloněním joysticku nahoru [⬆] po dobu přibližně 10 sekund. Zablokování Tlačítka napájení znamená, že nebude možné vypnout monitor, dokud je Tlačítko napájení zablokované. Pokud stisknete Tlačítko napájení , na obrazovce se zobrazí zpráva "TLAČÍTKO NAPÁJENÍ UZAMČENO".
2. Zámek tlačítka napájení se deaktivuje nakloněním joysticku nahoru [⬆] opět na přibližně 10 sekund.


POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.

K dispozici je krok pohotovostním monitoru, jak je popsáno níže. Funkce pohotovostním, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na 0,5W nebo méně*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na oranžovou. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.

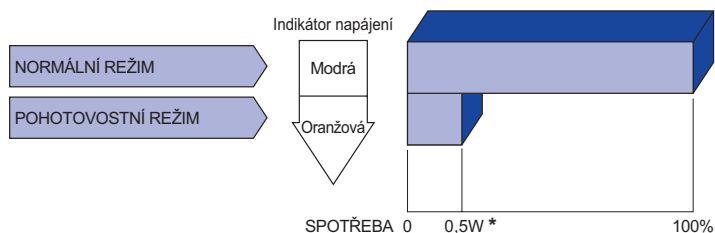

* Když nejsou připojena zařízení USB.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém		Kontrola
①	Nezobrazí se obraz.	
	(Indikátor napájení se nerozsvítí.)	☐ Napájecí kabel je pevně usazen v patici. ☐ Tlačítko napájení je zapnuté. ☐ AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.
	(Indikátor napájení je modrý.)	☐ Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. ☐ Zvyšte kontrast a / nebo jas. ☐ Počítač je zapnutý. ☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
	(Indikátor napájení svítí oranžově.)	☐ Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. ☐ Počítač je zapnutý. ☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
②	Obrazovka není synchronizována.	☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
③	Pozice obrazu není ve středu.	☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
④	Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.	☐ Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.
⑤	Obrazovka se třese.	☐ Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
⑥	Žádný zvuk.	☐ Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto. ☐ Hlasitost je nastavena. ☐ Ticho je Vypnout. ☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.
⑦	Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.	☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.

Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitoru.

PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE : G-MASTER GB3272QSU-B1

ČESKY

Velikost kategorie		32"
LCD Panel	Technologie panelu	Fast IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 31,5" (80cm)
	Rozteč bodů	0,273mm H × 0,273mm V
	Jas	400cd/m ² (Typický), 160cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1000 : 1 (Typický), Dispozici je pokročilá funkce kontrast
	Pozorovací úhel	Vlevo / Vpravo: každý 89°, Nahoru / Dolů: každý 89° (Typický)
	MPRT	0,5ms
Barvy displeje		Přibl. 16,7M
Sync Frequency		HDMI: Horizontální: 30,0-213,8kHz, Vertikální: 48-144Hz DisplayPort: Horizontální: 30,0-269,1kHz, Vertikální: 48-180Hz
Nativní rozlišení		2560 × 1440, 3,7 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 3840 × 2160 60Hz 2560 × 1440 144Hz DisplayPort: 2560 × 1440 180Hz
Vstupní konektor		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Počet USB portů		1 Upstream: Typu-B
Tvar konektoru		4 Downstream: Typu-A (DC5V, 900mA) × 2, Typu-C (DC5V, 1,5A) × 2
Konektor pro sluchátka * ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		5W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		698,1mm Š × 392,6mm V / 27,4" Š × 15,4" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie * ²		48W (Typický), 27W (Výchozí / Úspora energie) Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry		717,0 × 459,0 - 609,0 × 290,0mm / 28,2 × 18,0 - 23,9 × 11,4" (Š×V×H)
Hmotnost netto		8,6kg / 18,9lbs
Rozsah nastavení výšky		150mm
Úhel		Náklon: Nahoru: 23°, Směrem dolů: 5° Pivot: Vlevo / Vpravo: každý 45°
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace) Skládování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*¹ Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*² Když nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE : G-MASTER GB3295QSU-B1


Velikost kategorie		32"
LCD Panel	Technologie panelu	Fast VA
	Velikost	Úhlopříčka: 31,5" (80cm)
	Rozteč bodů	0,273mm H × 0,273mm V
	Jas	400cd/m ² (Typický), 160cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	4000 : 1 (Typický), Dispozici je pokročilá funkce kontrast
	Pozorovací úhel	Vlevo / Vpravo: každý 89°, Nahoru / Dolů: každý 89° (Typický)
	MPRT	0,4ms
Barvy displeje		Přibl. 1,07B (8 bit + Hi-FRC)
Sync Frequency		HDMI: Horizontální: 30,0-213,8kHz, Vertikální: 48-144Hz DisplayPort: Horizontální: 30,0-357,6kHz, Vertikální: 48-240Hz
Nativní rozlišení		2560 × 1440, 3,7 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 3840 × 2160 60Hz 2560 × 1440 144Hz DisplayPort: 2560 × 1440 240Hz
Vstupní konektor		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Počet USB portů		1 Upstream: Typu-B
Tvar konektoru		4 Downstream: Typu-A (DC5V, 900mA) × 2, Typu-C (DC5V, 1,5A) × 2
Konektor pro sluchátka * ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		5W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		698,1mm Š × 392,6mm V / 27,4" Š × 15,4" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie * ²		48W (Typický), 33W (Výchozí / Úspora energie) Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry		717,0 × 459,0 - 609,0 × 290,0mm / 28,2 × 18,0 - 23,9 × 11,4" (Š×V×H)
Hmotnost netto		8,4kg / 18,5lbs
Rozsah nastavení výšky		150mm
Úhel		Náklon: Nahoru: 23°, Směrem dolů: 5° Pivot: Vlevo / Vpravo: každý 45°
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*¹ Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*² Když nejsou připojena zařízení USB.

ROZMĚRY

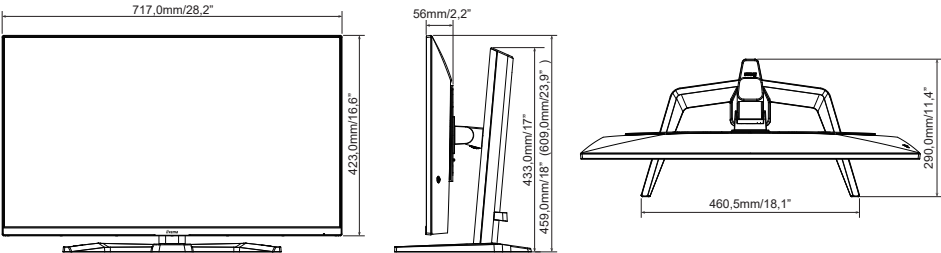

() : Maximální rozsah nastavení

ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Režim Video	Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Dot Clock
640 × 480	31,500kHz	60,000Hz	25,200MHz
	38,700kHz	75,000Hz	30,960MHz
720 × 480	30,060kHz	60,000Hz	26,450MHz
800 × 600	38,220kHz	60,000Hz	40,030MHz
	46,730kHz	75,000Hz	49,190MHz
1024 × 768	47,820kHz	60,000Hz	65,000MHz
	60,230kHz	75,000Hz	81,840MHz
1280 × 720	45,900kHz	60,000Hz	74,250MHz
1280 × 1024	63,720kHz	60,000Hz	108,000MHz
	79,650kHz	75,000Hz	135,000MHz
1440 × 900	56,280kHz	60,000Hz	108,000MHz
1600 × 900	56,280kHz	60,000Hz	118,800MHz
1680 × 1050	65,100kHz	60,000Hz	143,220MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	135,000kHz	120,000Hz	297,000MHz
2560 × 1440	88,860kHz	60,000Hz	241,700MHz
	183,000kHz	120,000Hz	497,760MHz
	213,840kHz	144,000Hz	581,640MHz
	245,850kHz	165,000Hz	668,710MHz
	269,100kHz	180,000Hz	731,950MHz
	300,000kHz	200,000Hz	828,000MHz
3840 × 2160	357,600kHz	240,000Hz	972,670MHz
	135,000kHz	60,000Hz	594,000MHz

POZNÁMKA

- *1 K dispozici pouze pro vstup DisplayPort u modelu G-MASTER GB3272QSU-B1.
- *2 K dispozici pouze pro vstup DisplayPort u modelu G-MASTER GB3295QSU-B1.
- *3 K dispozici pouze pro vstup HDMI.
- *4 K dispozici pouze pro vstup DisplayPort.

Console	1080p (1920×1080)	1440p (2560×1440)	2160p (3840×2160)
PS5	60Hz / 120Hz	60Hz / 120Hz	60Hz
Xbox Series X/S	60Hz / 120Hz	60Hz / 120Hz	60Hz