MOBIUZ

Monitor OLED

Manuale utente

Serie EX

Copyright

Copyright © 2026 by BenQ Corporation. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, salvata in un sistema di recupero o tradotta in una lingua diversa o nella lingua del computer, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o di altra natura, senza l'autorizzazione scritta di BenQ Corporation.

Limitazione di responsabilità

BenQ Corporation non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in relazione ai contenuti del presente documento e declina espressamente qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico. Inoltre, BenQ Corporation si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione e di apportare di volta in volta delle modifiche nei contenuti senza alcun obbligo di BenQ Corporation di notificare ad alcuno tali revisioni o modifiche.

La tecnologia di rimozione dello sfarfallio di BenQ mantiene la retroilluminazione stabile con un variatore CC che elimina la causa principale dello sfarfallio del monitor, rendendolo più confortevole per la vista. Le prestazioni senza sfarfallio possono essere influenzate da diversi fattori esterni come la scarsa qualità del cavo, alimentazione instabile, interferenze nel segnale o messa a terra inadeguata, e non limitate ai fattori esterni citati in precedenza. (Si applica solo a modelli senza sfarfallio.)

Supporto per il prodotto

Il presente documento ha il fine di offrire le informazioni più aggiornate e precise possibili al cliente, pertanto tutti i contenuti possono essere modificati di volta in volta senza preavviso. Visitare il sito web per la versione più recente del documento e altre informazioni sul prodotto. I file disponibili variano in relazione al modello.

1. Assicurarsi che il computer sia collegato a Internet.
2. Visitare il sito Web locale da Support.BenQ.com. Il layout e i contenuti del sito possono variare in base alla regione/paese.
   - Manuale utente e documenti correlati
   - Driver e applicazioni
   - (Solo UE) Informazioni sullo smontaggio: Disponibile nella pagina download del manuale utente. Il documento viene fornito in base alla Norma (UE) 2019/2021 per la riparazione o riciclo del prodotto. Contattare sempre il servizio clienti locale per la manutenzione durante il periodo di garanzia. Per la riparazione non coperta da garanzia del prodotto, si consiglia di contattare il personale di assistenza qualificato e ottenere le parti di riparazione da BenQ per garantire la compatibilità. Non smontare il prodotto se non si è a conoscenza delle conseguenze. Se le informazioni sullo smontaggio del prodotto non sono disponibili, contattare il servizio clienti locale per assistenza.

Aggiornamento firmware

Si consiglia di aggiornare il prodotto alla versione firmware più recente (se disponibile) e consultare il manuale utente più aggiornato per utilizzare al meglio il prodotto.

Per aggiornare il monitor, scaricare e installare il software **Display QuicKit** dal sito Web BenQ.

- Support.BenQ.com > nome modello > **Software & Driver (Software e driver)** > **Display QuicKit** (disponibile solo quando il monitor è compatibile)
- Support.BenQ.com > **Display QuicKit** (la disponibilità varia in base alla regione)

L'utility software verifica automaticamente la compatibilità del monitor una volta avviata. Fare riferimento al manuale utente dell'utility software per le istruzioni.

Se il monitor non è compatibile con **Display QuicKit**, e si desidera sapere se è disponibile una versione firmware più aggiornata, contattare l'assistenza clienti BenQ.

Impostazioni avanzate software

Oltre alle tecnologie e funzioni integrate disponibili nel prodotto, sono disponibili altre applicazioni software per migliorare ed estendere le funzionalità del prodotto.

Scaricare il software e il relativo manuale utente (se disponibile) come indicato dal sito Web BenQ.

- **Color Shuttle**

Color Shuttle è un software utility che consente di applicare, salvare e condividere globalmente le impostazioni del monitor. Offre inoltre una raccolta di impostazioni da esperti del colore, sviluppatori di giochi e creatori di contenuti di tutto il mondo.

Numero di registrazione EPREL:
EX271UZ: 2448020 EX271QZ: 2580623 EX321UZ: 2580624

Indice FAQ

Iniziare con gli argomenti che interessano.

Impostazione

Come è possibile impostare e accendere monitor?

Precauzioni sulla sicurezza 6

Montaggio dell'hardware del monitor 27

Come è possibile regolare l'angolo di visione del monitor?

Regolare l’angolazione di visione. 30

Come è possibile montare il monitor a parete?

Montaggio del monitor 34

Sorgente di ingresso e visualizzazione delle immagini

Come cambiare rapidamente gli ingressi?

Cambio rapido degli ingressi 44

Pannello di controllo 35

Come usare la mappatura dello scenario e come funziona?

Configurazione del monitor per diversi scenari 41

Personalizzazione del Menu rapido per uno scenario 42

Come abbinare i colori del monitor allo stile di gioco?

Menu modalità colore stile di gioco 37

Scelta della modalità colore 45

Come è possibile ottenere un effetto HDR migliore?

Attivazione della funzione HDR 45

Porte I/O e accessori

Quali dispositivi possono essere collegati al monitor?

Collegamenti 21

Come è possibile usare il telecomando?

Conoscere il telecomando 23

Telecomando e campo d'azione 35

Menu e accessori

Come controllare il monitor?

Controlli del monitor 35

Come è possibile usare il menu OSD?

Introduzione al menu 36

Controller a 5 direzioni e operazioni del menu di base 40
Scorrere il menu principale 48

Quali opzioni del menu sono disponibili per ciascuna modalità colore?

Opzioni del menu disponibili per ciascun Modalità colore 54

Manutenzione e supporto prodotto

Come è possibile pulire il monitor?

Conservazione e pulizia 9

Come è possibile conservare il monitor non utilizzato per lungo tempo?

Come staccare il supporto e la base 32
Conservazione e pulizia 9


È necessario altro supporto.

Supporto per il prodotto 3
Manutenzione 9

Precauzioni sulla sicurezza

Sicurezza energetica

Seguire le istruzioni per la sicurezza per garantire prestazioni e durata ottimali del monitor.

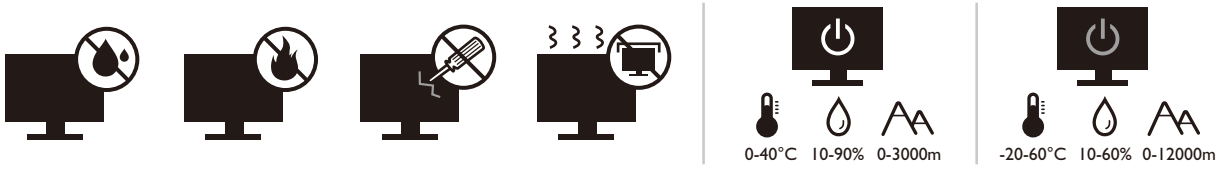

- La presa CA isola il dispositivo dall'alimentazione CA.
- Il cavo di alimentazione serve da dispositivo di disinserimento dell'alimentazione per gli apparecchi ad innesto. La presa deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Il tipo di alimentazione utilizzato deve essere quello specificato sull'etichetta del prodotto. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione disponibile, rivolgersi al proprio rivenditore o alla società elettrica locale.
- L'apparecchiatura collegabile di Classe I Tipo A deve essere collegata a terra.
- Deve essere utilizzato un cavo di alimentazione approvato maggiore o uguale a H03VV-F o H05VV-F, 2G o 3G, 0,75 mm^2.
- Usare solamente il cavo di alimentazione fornito da BenQ. Non usare un cavo di alimentazione che sembri danneggiato o sfilacciato.
- Per evitare possibili danni al monitor, non usarlo in una regione dove l'alimentazione non è stabile.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa dotata di messa a terra prima di accendere il monitor.
- Per evitare possibili danni, attenersi al carico elettrico quando si utilizza il monitor con una prolunga (multi presa).
- Spegnere sempre il monitor prima di scollegare il cavo di alimentazione.

Per modelli con adattatore:

- Usare solo l'adattatore di alimentazione fornito con il monitor. L'uso di un adattatore di alimentazione di altro tipo può provocare malfunzionamenti e/o situazioni di pericolo.
- Prevedere una sufficiente ventilazione intorno all'adattatore quando lo si utilizza per il funzionamento del dispositivo o per ricaricare la batteria. Non coprire l'adattatore di alimentazione con carta o altri oggetti che possono ridurre il raffreddamento. Non usare l'adattatore quando si trova all'interno della custodia per il trasporto.
- Collegare l'adattatore di alimentazione ad una sorgente di alimentazione corretta.
- Non tentare di eseguire interventi di manutenzione sull'adattatore di alimentazione. Al suo interno non ci sono componenti di cui è possibile eseguire la manutenzione. Sostituire l'unità se danneggiata o esposta a umidità eccessiva.

Installazione

- Non usare il monitor in una delle seguenti condizioni ambientali:
  - Temperature estremamente alto o basso o luce diretta del sole
  - Luoghi polverosi
  - Umidità elevata, esposizione a pioggia o vicinanza all'acqua
  - Esposizione a vibrazioni o impatti in luoghi come auto, autobus, treni e altri veicoli su rotaia
  - Vicino ad apparecchiature che generano calore come radiatori, riscaldatori, stufe a carburante o altri articoli che generano calore (inclusi gli amplificatori audio)
  - Un luogo chiuso (ad esempio un armadio o scrivania) senza una corretta ventilazione
  - Una superficie non piatta o inclinata
  - Esposizione a sostanze chimiche o fumo
- Trasportare con attenzione il monitor.
- Non posizionare oggetti pesanti sul monitor per evitare possibili lesioni personali o danni al monitor.
- Non lasciare che i bambini si appoggino o salgano sul monitor.
- Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini.

Funzionamento

- Per proteggere la vista, consultare il manuale utente per impostare una risoluzione e un angolo di visione ottimali dello schermo.
- Per ridurre l'affaticamento degli occhi, fare pause regolari durante l'uso del monitor.
- Evitare una delle seguenti azioni per un periodo prolungato di tempo. Potrebbero presentarsi segni di bruciatura.
  - Riprodurre immagini che non occupato interamente lo schermo.
  - Riprodurre sullo schermo una immagine fissa.
- Per evitare possibili danni al monitor, non toccare il pannello con la punta delle dita, penna o altri oggetti affilati.
- Il collegamento e scollegamento troppo frequente dei connettori video può causare danni al monitor.
- Questo monitor è progettato principalmente per l'uso personale. Per usare il monitor in un luogo pubblico o un ambiente affollato, contattare il centro assistenza BenQ più vicino.
- Per evitare possibili folgorazioni, non smontare o riparare il monitor.
- In caso di cattivo odore o di produzione di suoni anomali provenienti dal monitor, rivolgersi al centro di assistenza più vicino BenQ per avere immediatamente il supporto necessario.

Attenzione

- La distanza tra l'utente e il monitor deve essere da 2,5 a 3 volte la lunghezza diagonale dello schermo.
- Fissare lo schermo per lunghi periodi di tempo può causare affaticamento degli occhi e deteriorare la vista. Fare una pausa di 5 ~ 10 minuti per ogni ora di uso del prodotto.

• Ridurre l'affaticamento degli occhi fissando un oggetto lontano.
• Sbattere frequentemente gli occhi e fare esercizi per tenere gli occhi umidi.

Avvisi di sicurezza per il telecomando (se è disponibile un telecomando)

• Non posizionare il telecomando a contatto diretto con calore, umidità ed evitare il fuoco.
• Non far cadere il telecomando.
• Non esporre il telecomando a acqua o umidità. La manca osservanza può causare malfunzionamenti.
• Assicurarsi che non sia presente alcun oggetto tra il telecomando e il sensore telecomando del prodotto.
• Quando il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie.

Avvertenze sulla sicurezza della batteria (se è disponibile un telecomando)

L’uso di batterie di tipo errato può causare perdite chimiche o esplosioni. Prestare attenzione a quanto segue:

• Assicurarsi sempre che le batterie siano inserite con il polo positivo e il polo negativo nella direzione corretta, come mostrato nello scompartimento della batteria.
• Tipi diversi di batterie hanno caratteristiche diverse. Non mischiare tipi di diversi.
• Non mischiare batterie nuove e usate. L’uso di batterie nuove e usate riduce la durata della batteria o causare possibili perdite chimiche dalle batterie usate.
• Sostituire immediatamente le batterie quando non funzionano più.
• Le sostanze chimiche che fuoriescono dalle batterie possono causare irritazioni alla pelle. In caso di fuoriuscita di sostanze chimiche dalle batterie, pulire immediatamente con un panno asciutto e sostituire le batterie non appena possibile.
• A causa della variazione delle condizioni di stoccaggio, la durata delle batterie in dotazione con il prodotto si potrebbe ridurre. Sostituirle entro 3 mesi o non appena possibile dopo l’uso iniziale.
• Potrebbero essere presente delle limitazioni a livello locale per lo smaltimento o il riciclo delle batterie. Consultare le norme locali o l’impianto per lo smaltimento dei rifiuti.


Se il telecomando in dotazione contiene una batteria a bottone, prestare attenzione ai seguenti avvisi.

• Non ingerire la batteria. Pericolo di ustioni chimiche.
• Il telecomando in dotazione con il prodotto contiene una batteria a bottone. Nel caso di ingestione della batteria a bottone, potrebbero verificarsi gravi ustioni entro 2 ore e causare la morte.
• Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se l'alloggiamento della batteria non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
• Se si pensa che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, contattare subito un medico.

Conservazione e pulizia

- Non poggiare direttamente la superficie del monitor sul pavimento o sulla scrivania. Altrimenti si potrebbe rigare la superficie del pannello.
- L'apparecchiatura deve essere fissata alla struttura prima dell'uso.
- (Per i modelli che supportano i montaggio a parete o a soffitto)
  - Installare il kit di montaggio e il monitor su un muro con superficie piana.
  - Assicurarsi che il materiale della parete e la staffa per il montaggio a parete (venduto separatamente) siano sufficientemente stabili per supportare il peso del monitor.
  - Spegnere il monitor e togliere l’alimentazione prima di disconnettere i cavi dal monitor.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di eseguirne la pulizia. Pulire la superficie del monitor utilizzando un panno morbido senza pilucchi. Non utilizzare detergenti liquidi, spray o per vetri.
- Le fessure e le aperture situate sulla parte posteriore o superiore del contenitore sono a scopo di ventilazione. Si consiglia di non ostruirle né coprirle. Non collocare mai il monitor vicino o sopra un radiatore o una fonte di calore oppure in un luogo incassato, a meno che non sia assicurata un’adeguata ventilazione.
- Non posizionare oggetti pesanti sul monitor per evitare possibili lesioni personali o danni al monitor.
- La scatola e il materiale di imballaggio devono essere conservati, in caso fosse necessario spedire o trasportare il monitor.
- Consultare l'etichetta del prodotto per informazioni sul nome del modello, tensione di alimentazione, data di fabbricazione, codice a barre, numero di serie e simboli di identificazione. La posizione delle etichette varia in base al modello. Consultare l'immagine di seguito per sapere dove si trovano le etichette.

Possibile posizione dell'etichetta:

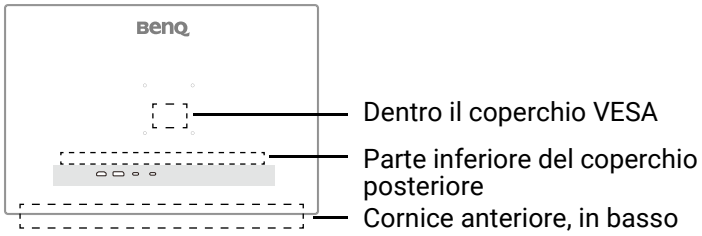

Manutenzione

- Non tentare di eseguire da soli la manutenzione del prodotto, dato che l’apertura o la rimozione dei coperchi potrebbe esporre all'alta tensione o ad altri rischi. Nell'eventualità che il prodotto venga utilizzato in uno dei modi impropri sopraindicati o in caso di incidenti, ad esempio cadute o utilizzo errato, rivolgersi al personale di assistenza qualificato.
- Per la sostituzione del cavo di alimentazione, cavi di collegamento, telecomando o adattatore, contattare l'assistenza clienti BenQ.

- Contattare il luogo di acquisto o visitare il sito web locale da Support.BenQ.com per ulteriore supporto.



Informazioni generali sulla garanzia

La garanzia del monitor potrebbe non essere valida ed applicabile nel caso in cui si verificasse una delle seguenti condizioni:

- I documenti per poter usufruire dei servizi siano stati modificati a seguito di uso non autorizzato o risultino illeggibili.
- Il numero del modello o il numero della produzione riportati sul prodotto siano stati modificati, cancellati, rimossi o resi altrimenti illeggibili.
- Siano state effettuate riparazioni, modifiche o altri cambiamenti da parte di strutture o persone non autorizzate ad eseguire l'assistenza.
- Danni arrecati al monitor derivanti da immagazzinaggio errato dello stesso (compresi, ma senza limitarsi a cause di forza maggiore, esposizione diretta alla luce solare, acqua o fuoco).
- Problemi di ricezione dovuti a segnali esterni (ad esempio antenna, TV via cavo) esterni al monitor.
- Difetti causati dall'abuso o uso errato del monitor.
- Prima di utilizzare il monitor, è responsabilità esclusiva dell'utente verificare che il monitor sia compatibile con gli standard tecnologici locali nel caso il monitor sia portato fuori dell'area di vendita prevista. La mancata osservanza può causare rotture e il pagamento dei costi di riparazione sarà a carico dell'utente.
- In caso di problemi (come perdita di dati e guasti del sistema) dovuti a software, parti e/o accessori non originali non installati in fabbrica la responsabilità sarà esclusivamente dell'utente.
- Utilizzare con il dispositivo esclusivamente accessori originali (p.e. cavo di alimentazione) in modo da evitare possibili datti come ad esempio folgorazioni e incendi.

Tipografia

Icona/ Simbolo	Elemento	Significato
	Avviso	Informazioni principalmente per prevenire danni a componenti, dati o lesioni personali causati da uso improprio e funzionamento o comportamento impropri.
	Suggerimento	Informazioni utili per il completamento di un'attività.
	Nota	Informazioni aggiuntive.

In questo documento, i passaggi necessari per raggiungere un menu sono mostrati in forma ridotta, ad esempio: **Menu** > **Sistema** > **Informazioni**.

Pulizia dello schermo LCD

Seguire le istruzioni per la sicurezza per garantire prestazioni e durata ottimali del monitor.

Poiché il pannello del monitor dispone di uno speciale rivestimento, usare e pulire con attenzione il monitor.


- Potrebbero essere presenti macchie sullo schermo del monitor. Fare attenzione quando si utilizza o pulisce il monitor ed evitare che sullo schermo sia presente olio o polvere.
- Impronte digitali e polvere dovute all'uso possono essere rimosse con il panno per la pulizia in microfibra.
- Pulire la delicatamente e con attenzione la superficie dello schermo. L'uso di forza può danneggiare il rivestimento dello schermo.

Assicurarsi di seguire le istruzioni per pulire adeguatamente la superficie dello schermo.

Uso del panno di pulizia in microfibra* (consigliato)

Si consiglia di usare il panno di pulizia in microfibra per pulire lo schermo del monitor.
È ecologico in quanto è riutilizzabile, lavabile e privo di liquidi.


1. Scollegare il monitor dalla presa di corrente prima di eseguirne la pulizia.
2. Assicurarsi che non siano presenti detriti sul panno per evitare di graffiare lo schermo.
3. Tenere il bordo del monito ed evitare di applicare forza eccessiva sullo schermo.
4. Assicurarsi che il panno per la pulizia sia pulito e asciutto. Iniziare con una piccola parte pulita del panno e strofinare delicatamente l'area sporca dello schermo in senso circolare. Se ancora sporco, continuare con un'altra parte pulita del panno per evitare di spargere il grasso. Se vengono utilizzati entrambi i lati del panno e sono sporchi, lavare e asciugare il panno.

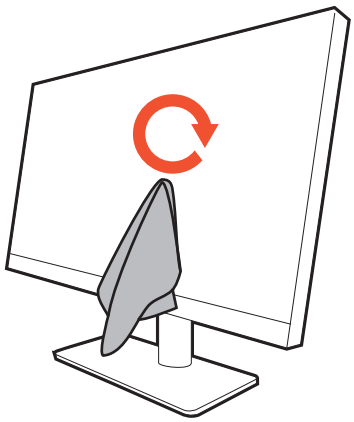


- *: La disponibilità del panno di pulizia varia in base al modello. Consultare Introduzione a pagina 16 per il contenuto della confezione.
- Per evitare che le cuciture attorno al panno per la pulizia rovinino la superficie dello schermo, evitare di pulire lo schermo con il bordo del panno per la pulizia.

5. Se necessario, applicare una goccia di solvente per schermi privo di alcol su una parte pulita del panno, quindi strofinare delicatamente l'area sporca in senso circolare. Per ulteriori informazioni consultare Uso di panni per schermi a pagina 13.

6. Usare una parte pulita del panno per asciugare completamente lo schermo. Se ancora sporco, continuare con un'altra parte pulita del panno per evitare di spargere il grasso. Ripetere questi passaggi fino a pulire completamente lo schermo.

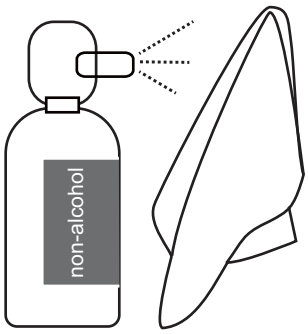


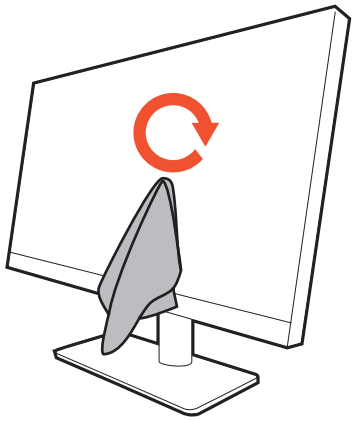


7. Il panno di pulizia si sporca dopo diversi utilizzi e potrebbe non pulire correttamente lo schermo. Lavarlo con un detergente e rimuovere i detriti usando la mano. Tenerlo in un luogo fresco fino a quando non è asciutto. Assicurarsi che sia completamente asciutto prima di utilizzarlo la prossima volta.

Uso di panni per schermi

- Usare dei panni di pulizia dello schermo già inumiditi e senza alcool. L'unto e le impronte digitali saranno rimosse in modo semplice.
- Usare un kit di pulizia degli schermi senza alcool. Detergere il panno in microfibra fornito con il kit di pulizia dello schermo e rimuovere le macchie dallo schermo. Non nebulizzare direttamente sullo schermo.
- Assicurarsi che il liquidi non entri nello spazio tra lo schermo e la cornice. I liquidi nel monitor possono causare cortocircuiti.

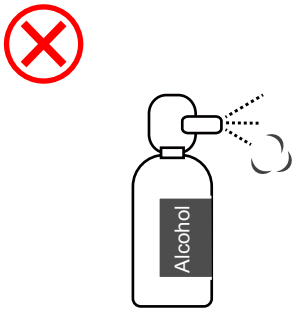

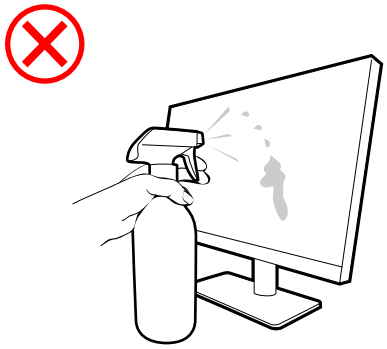

Indice

Copyright 2

Supporto per il prodotto 3

- Aggiornamento firmware 3
- Impostazioni avanzate software 3

Indice FAQ 4

Precauzioni sulla sicurezza 6

- Sicurezza energetica 6
- Installazione 7
- Funzionamento 7
- Avvisi di sicurezza per il telecomando (se è disponibile un telecomando) 8
- Avvertenze sulla sicurezza della batteria (se è disponibile un telecomando) 8
- Conservazione e pulizia 9
- Manutenzione 9
- Informazioni generali sulla garanzia 10

Pulizia dello schermo LCD 12

- Uso del panno di pulizia in microfibra* (consigliato) 12
- Uso di panni per schermi 13

Introduzione 16

Descrizione del monitor 18

- Vista lato anteriore 18
- Vista lato posteriore 19
- Alimentazione dalle porte USB-C™ sul monitor (Solo EX271UZ/EX321UZ) 20
- Collegamenti 21

Conoscere il telecomando 23

- Panoramica 23
- Installazione delle batterie del telecomando 26

Montaggio dell'hardware del monitor 27

- Come staccare il supporto e la base 32
- Montaggio del monitor 34

Controlli del monitor 35

- Telecomando e campo d'azione 35
- Pannello di controllo 35






Introduzione al menu 36




- Head-up display (HUD) 36
- Contatore FPS 36
- Menu tasti di scelta rapida 36
- Menu rapido 38
- Menu principale 39

Regolazioni del monitor 40
Controller a 5 direzioni e operazioni del menu di base 40
Configurazione del monitor per diversi scenari 41
Cambio dello scenario 42
Personalizzazione del **Menu rapido** per uno scenario 42
Impostazioni dell'OSD regolabili 43
Cambio rapido degli ingressi 44
Attivazione della funzione HDR 45
Scelta di una uscita audio 45
Scelta della modalità colore 45
Verifica della frequenza di aggiornamento attuale 46
Attivazione dell'accesso facilitato alla visione a colori (**Intensità colori**) 46
Frequenza di aggiornamento iniziale più elevata per il dispositivo 46
Prevenzione della persistenza delle immagini 47
Condivisione di un set di tastiera, mouse e altre periferiche USB con KVM (Solo EX271UZ / EX321UZ) 47
Lavorare con più di un monitor (Cambio canale IR) 47
Scorrere il menu principale 48
Menu **Modalità colore** 49
Opzioni del menu disponibili per ciascun **Modalità colore** 54
Menu **Eye-Care** 56
Menu **Audio** 57
Menu **Input** 58
Menu **Protezione OLED** 60
Menu rapido 62
Menu **Sistema** 63
Risoluzione dei problemi 69
Domande frequenti (FAQ) 69
Serve aiuto? 71

Introduzione

All'apertura della confezione, controllare che siano presenti i seguenti componenti. Se si riscontrano componenti mancanti o danneggiati, contattare immediatamente il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

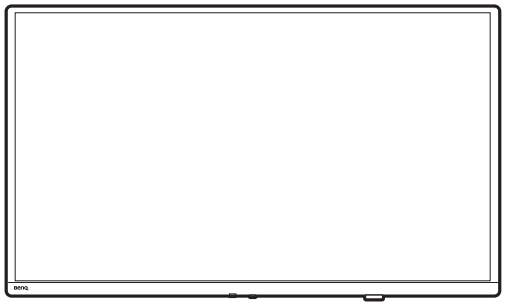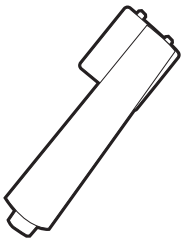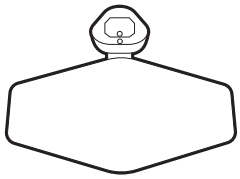Monitor OLED BenQ	
Supporto monitor	
Base del monitor	
Documenti dell'utente • Guida rapida • Istruzioni sulla sicurezza • Dichiarazioni legali	
Report calibrazione	
Cavo di alimentazione (Gli elementi in dotazione possono differire in base a modello o Paese.)	
Telecomando (RC-0020. Le batterie devono essere acquistate separatamente.)	

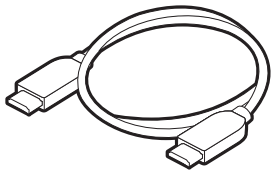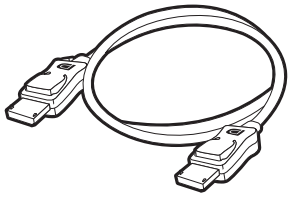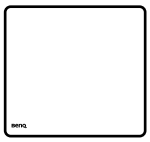
Cavo video: HDMI	
Cavo video: DP (Solo EX321UZ)	
Panno di pulizia dello schermo	

- Gli accessori disponibili e le immagini mostrate qui possono essere diverse dai contenuti reali e dal prodotto fornito per la propria regione. Inoltre, i contenuti della confezione possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso. È possibile acquistare separatamente i cavi che non sono stati forniti con il prodotto.
- La scatola e il materiale di imballaggio devono essere conservati, in caso fosse necessario spedire o trasportare il monitor. L'imballaggio di protezione è ideale per proteggere il monitor durante il trasporto.
- Gli accessori e i cavi potrebbero essere inclusi o venduti separatamente in base alla regione in cui è disponibile il prodotto.

Tenere sempre il prodotto e gli accessori fuori dalla portata di bambini.

Descrizione del monitor


Vista lato anteriore

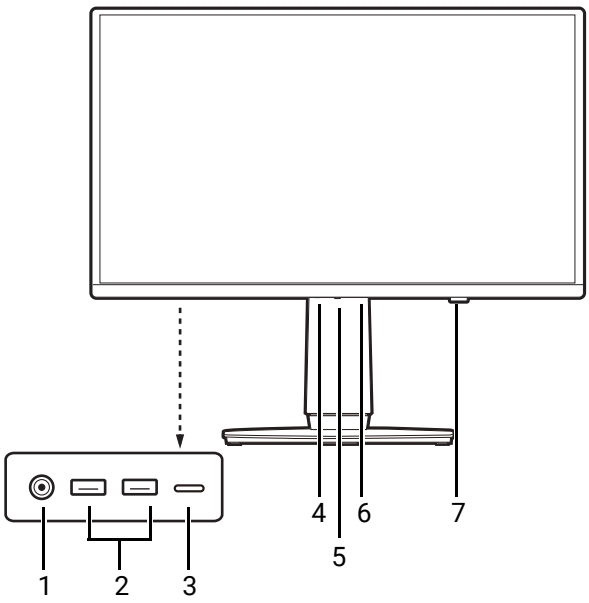


1. Jack cuffie
2. Porta USB-A (a valle; collegamento a dispositivi USB, con alimentazione 0,9A)
3. Porta dati USB-C™ (a valle; collegamento a dispositivi USB, con alimentazione 1,5A)
4. Tasto rapido ingresso
5. Controller a 5 direzioni
6. Pulsante accensione/Indicatore LED accensione
7. Ricevitore IR (per telecomando)

Vista lato posteriore

EX271UZ / EX321UZ

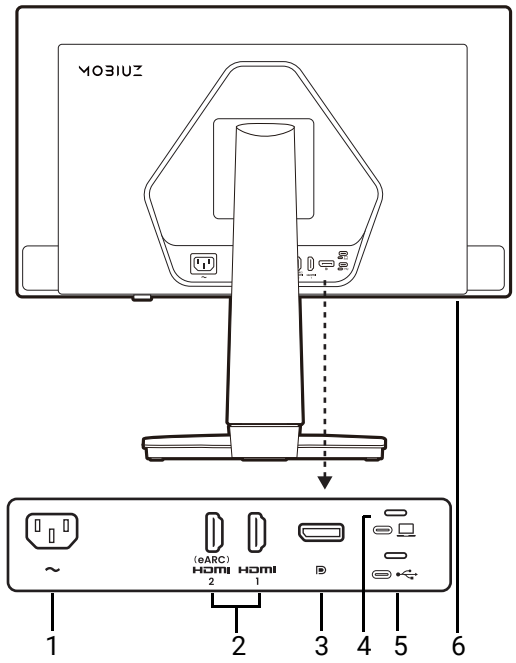

EX271QZ

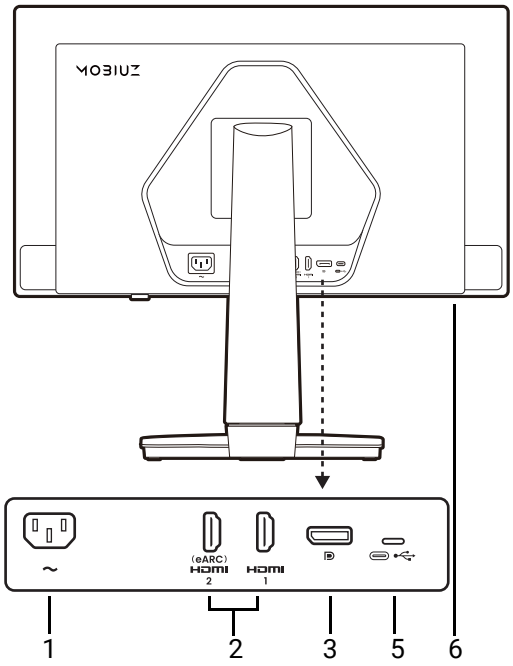

1. Jack ingresso alimentazione
2. 2 prese HDMI
3. Presa DisplayPort
4. (EX271UZ/EX321UZ) Porta video USB-C™ (per video, trasmissione dei dati e alimentazione fino a 90W)
5. Porta dati USB-C™ (a monte; trasmissione dei dati)
6. Slot blocco Kensington

- La velocità di trasmissione dei dati USB varia in base alla selezione in Configuraz USB-C a pagina 66.
- Il seguente schema può variare in relazione al modello.
- L'immagine può differire rispetto al prodotto fornito nella regione di appartenenza dell'utente.
- (Applicabile a prodotti con scocca bianca) Dopo circa 3 anni la scocca potrebbe ingiallire a causa delle reazioni alla foto-ossidazione indotta dalla luce. Si tratta di un fenomeno normale e non deve essere considerato come un difetto di fabbricazione.

Alimentazione dalle porte USB-C™ sul monitor (Solo EX271UZ/EX321UZ)

Grazie alla funzione di alimentazione, il monitor è in grado di alimentare i dispositivi USB-C™ collegati. La potenza disponibile varia in base alla porta. Assicurarsi che i dispositivi siano collegati alle porte adeguate in modo da essere attivati con alimentazione a sufficienza.

USB-C™ 15W	USB-C™ 65W	USB-C™ 90W
5V / 3A	5V / 3A	5V / 3A
N/D	9V / 3A	9V / 3A
N/D	12V / 3A	12V / 3A
N/D	15V / 3A	15V / 3A
N/D	20V / 3,25A	20V / 4,5A

- Un dispositivo collegato deve essere dotato di un connettore USB-C™ in grado di supportare la funzione di carica tramite l'alimentazione USB.
- Il dispositivo collegato può essere caricato mediante la porta USB-C™ quando il monitor è in modalità risparmio energetico.(*)
- L'alimentazione USB è fino a 90W. Se il dispositivo collegato richiede più dell'alimentazione fornita per il funzionamento o l'avvio (quando la batteria è scarica), usare l'adattatore originale fornito con il dispositivo.

Le informazioni si basano sui criteri di test standard ed è fornito come riferimento. La compatibilità non è garantita con il variare degli ambienti. Se è utilizzato un cavo USB-C™ acquistato separatamente, assicurarsi che il cavo sia certificato USB-IF, consenta l'alimentazione e disponga delle funzioni di trasmissione di video / audio / dati.




- *: La carica tramite USB-C™ in modalità risparmio energetico del monitor è disponibile quando è attiva la funzione **Riattivaz USB-C**. Passare a **Sistema** > **Alimentazione USB-C** > **Riattivaz USB-C** e selezionare **Attivato**.
- Per cambiare l'alimentazione fornita dalla porta video USB-C™, andare su **Sistema** > **Alimentazione USB-C** > **Alimentazione** ( ).

Collegamenti


Le seguenti illustrazioni inerenti la connessione servono solo come riferimento. È possibile acquistare separatamente i cavi che non sono stati forniti con il prodotto.

Per ulteriori informazioni sui metodi di connessione, vedere le pagine 28 - 29.

EX271UZ/EX321UZ

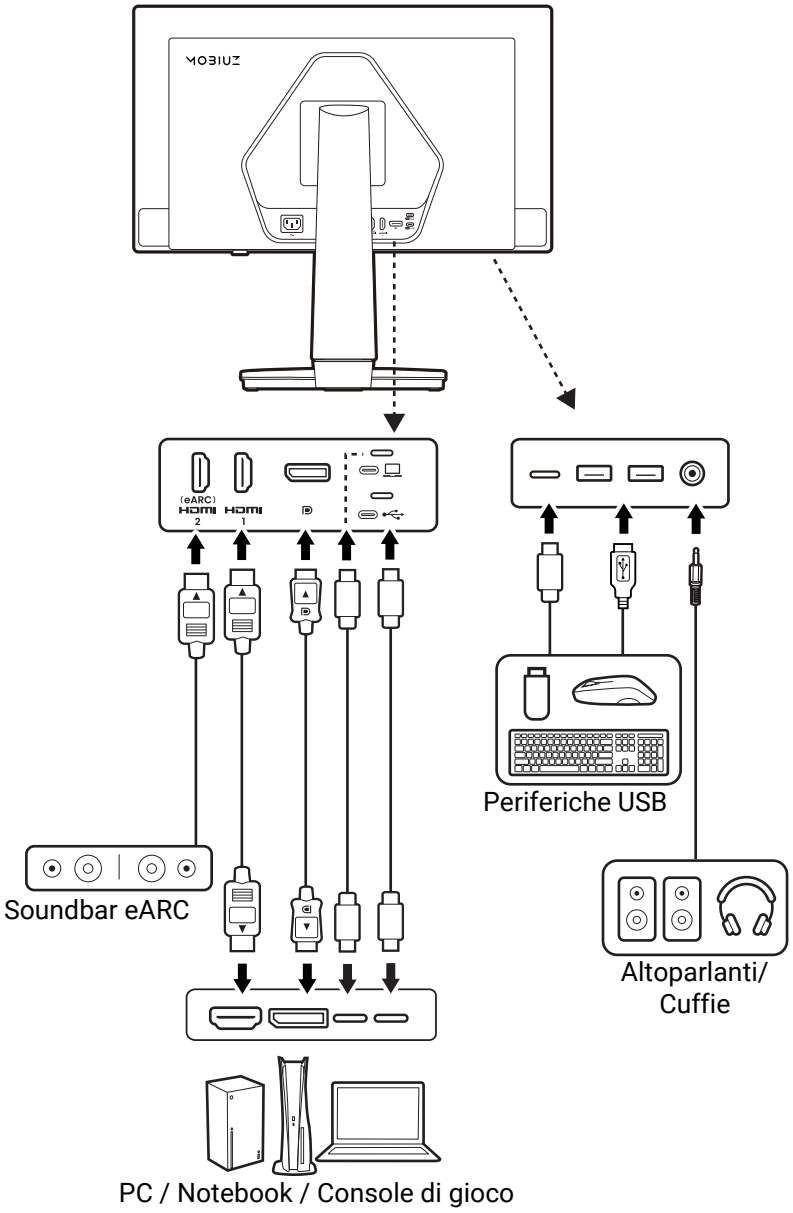


EX271QZ

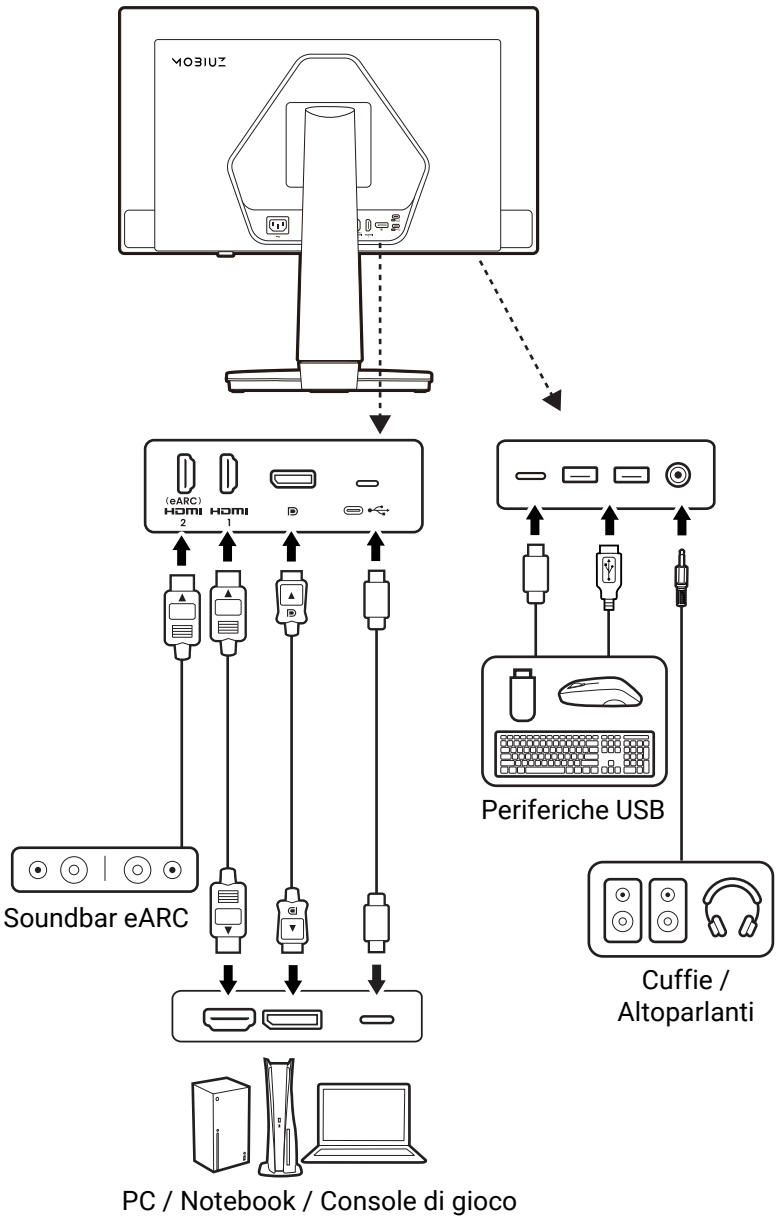
(eARC)
HDMI
2
HDMI
1
Periferiche USB
Soundbar eARC
Cuffie /
Altoparlanti
PC / Notebook / Console di gioco

Conoscere il telecomando

Panoramica

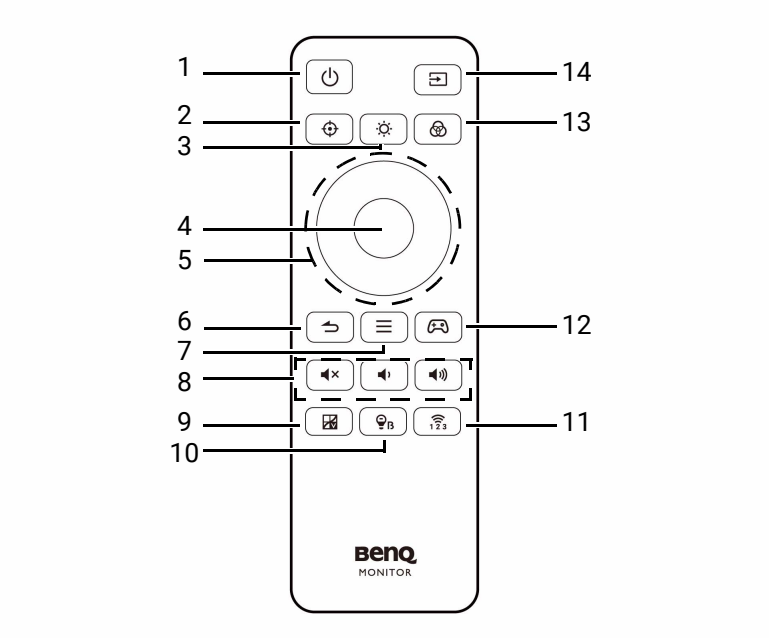

N.	Nome	Tasto	Descrizione
1.	Tasto accensione		Accende e spegne l'alimentazione.
2.	Tasto mirino		Apre l'elenco delle opzioni del mirino. Premere ripetutamente per scorrere le opzioni.
3.	Tasto luminosità		Regola la luminosità.
4.	Tasto OK		(Con il menu OSD non attivato e HDMI CEC abilitato) • Funziona come comando di controllo console: OK (Quando il menu OSD è attivato) • Consente di accedere ai sottomenu. • Consente di confermare la selezione.

N.	Nome	Tasto	Descrizione
5.	Tasti di navigazione	(Con il menu OSD non attivato e HDMI CEC abilitato)	
			Funziona come comando di controllo console: Su
			Funziona come comando di controllo console: Des
			Funziona come comando di controllo console: Giù
			Funziona come comando di controllo console: Sin
		(Quando il menu OSD è attivato)	
			• Consente di passare alla voce del menu precedente. • Per Su/aumentare la regolazione.
			• Consente di accedere ai sottomenu. • Per aumentare la regolazione.
			• Consente di passare alla voce del menu successiva. • Per Giù/diminuire la regolazione.
			• Consente di tornare al menu precedente. • Per ridurre la regolazione. • Consente di chiudere il menu OSD.
6.	Tasto Indietro / Esci		(Con il menu OSD non attivato e HDMI CEC abilitato) • Funziona come comando di controllo console: Indietro (Quando il menu OSD è attivato) • Consente di tornare al menu precedente. • Consente di chiudere il menu OSD.
7.	Tasto Menu		• Consente di attivare il menu principale. Per ulteriori informazioni consultare Scorrere il menu principale a pagina 48. • (Quando è attivo il menu rapido) Chiude il menu rapido.
8.	Regolazione del volume del monitor		
	Tasto Disattiva audio		Disattiva/attiva il volume.
	Tasto volume giù		Riduce il volume.
	Tasto volume su		Aumenta il volume.

N.	Nome	Tasto	Descrizione
9.	Tasto **Color Vibrance**		Apre la regolazione **Color Vibrance**.
10.	Tasto Low Blue Light		Apre la regolazione Low Blue Light.
11.	Cambio canale IR		Passa a canali IR diversi.
12.	Tasto **Assistente gioco**		Accede all'elenco con le opzioni per la frequenza di aggiornamento del display. Premere ripetutamente per scorrere le opzioni. Per ulteriori informazioni consultare Verifica della frequenza di aggiornamento attuale a pagina 46.
13.	Tasto modalità colore stile di gioco		Apre l'elenco delle modalità colore esclusive per i monitor della serie EX. Per ulteriori informazioni consultare Menu modalità colore stile di gioco a pagina 37.
14.	Tasto sorgente ingresso		Apre l'elenco delle sorgenti di ingresso disponibili. Premere ripetutamente per scorrere le opzioni.




OSD = On Screen Display.

Installazione delle batterie del telecomando

- La disponibilità della batteria varia in base al Paese. Acquistare separatamente le batterie se non in dotazione.
- Controllare Avvertenze sulla sicurezza della batteria (se è disponibile un telecomando) sia se le batterie sono fornite con il prodotto o se devono essere acquistate separatamente.
- Capacità e tipo di batteria consigliata per questo telecomando: batteria zinco-carbonio AAA (R03).

1. Ruotare il telecomando. Scorrere per aprire il coperchio della batteria.
2. Inserire le batterie nell'alloggiamento. Assicurarsi che la direzione sia corretta. Il terminale negativo (-) della batteria deve essere premuto contro la molla nell'alloggiamento.
3. Riposizionare il coperchio della batteria. Il telecomando è pronto all’uso.

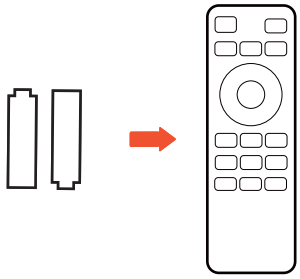


- Tenere il telecomando e le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Il telecomando in dotazione con il prodotto utilizza una batteria a bottone. Nel caso di ingestione della batteria a bottone, potrebbero verificarsi gravi ustioni entro 2 ore e causare la morte.
- Se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie.

Montaggio dell'hardware del monitor

- Se il computer è acceso, prima di continua dovete spegnerlo.
  Non inserire la spina e non accendere la corrente del monitor fino a che non viene detto di farlo.
- Le seguenti illustrazioni servono solo come riferimento. La confezione, la posizione e i jack di ingresso e uscita disponibili possono variare in relazione al modello acquistato.
- La temporizzazione supportata può variare in relazione al segnale di ingresso. Scaricare il **Resolution file (File risoluzione)** dal sito web (consultare Supporto per il prodotto a pagina 3). Fare riferimento a "**Modalità display predefinite**" nel Resolution file (File risoluzione) per ulteriori informazioni.
- Evitare di premere le dita sulla superficie dello schermo.

Prestare attenzione quando si maneggia la base tagliente del monitor per proteggere se stessi da qualsiasi danno fisico.


Non poggiare mai il monitor su una scrivania o sul pavimento senza il braccetto del supporto e la base.
I controlli nella parte inferire della cornice frontale non sono progettati per supportare il peso del monitor e potrebbero danneggiarsi.

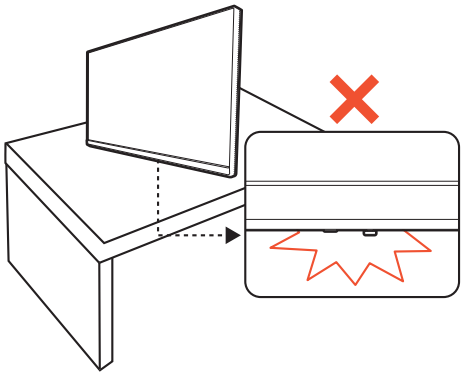


1. Attaccare la base del monitor.

Fare attenzione a evitare danni al monitor. Se la superficie dello schermo viene poggiata su un oggetto come la cucitrice o il mouse, il vetro si crepa o si rovina il substrato OLED e viene resa nulla la garanzia. Nel caso lo schermo scivoli sul tavolo, si potrebbero graffiare o danneggiare il bordo del monitor e i controlli.


Aprire la confezione e rimuovere il cuscinetto che protegge il retro del monitor. Quindi estrarre il supporto e la base del monitor. La confezione può essere diversa in base al modello.

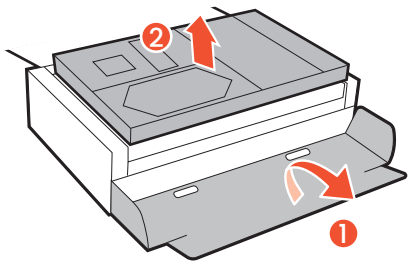

Collegare il supporto del monitor alla base del monitor come illustrato.

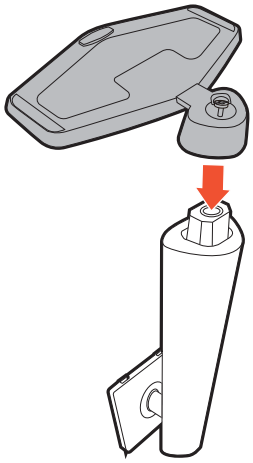


Alzare il tappo della vite ad alette e stringere la vite come illustrato. Quindi spingere di nuovo il tappo.

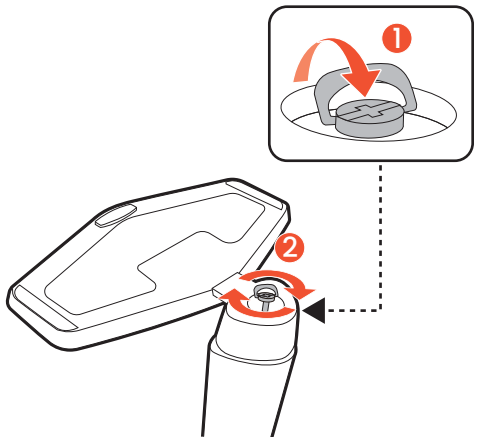

Orientare e allineare il braccetto del supporto con il monitor, poi spingeteli insieme fino a che fanno clic e si bloccano al loro posto.

Sollevare delicatamente il monitor, capovolgerlo e metterlo dritto sul relativo supporto su una superficie piana e liscia.

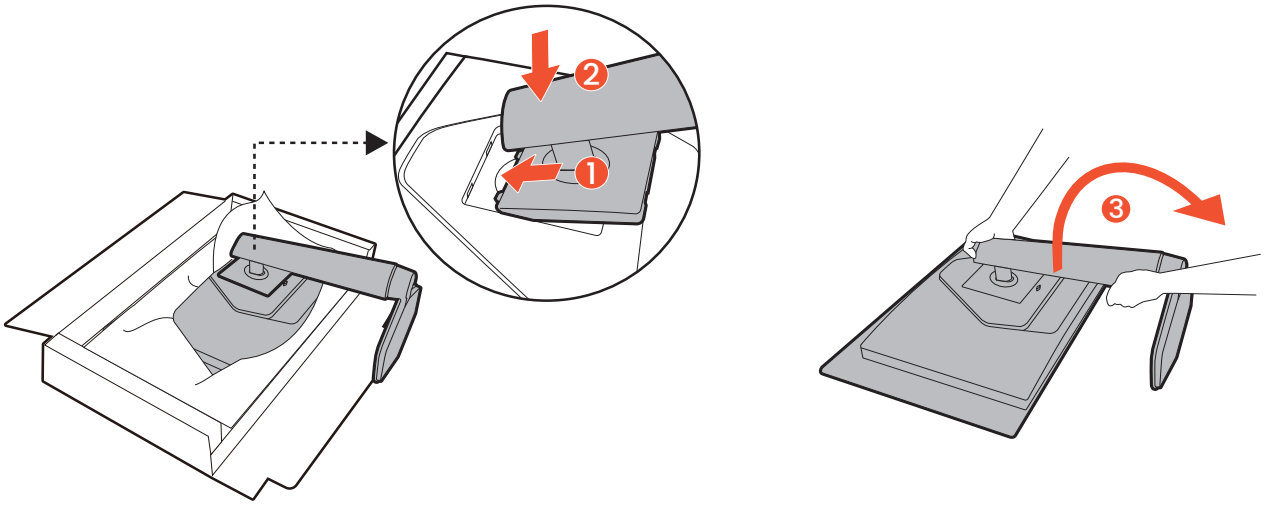


2. Collegate il cavo video.


I cavi video forniti con la confezione e le illustrazioni delle prese in questo documento possono variare in relazione al prodotto fornito per la propria regione.

Stabilire una connessione cavo video. Collegare il monitor alla sorgente video tramite il cavo HDMI/DP/USB-C™ come illustrato.

EX271UZ/EX321UZ

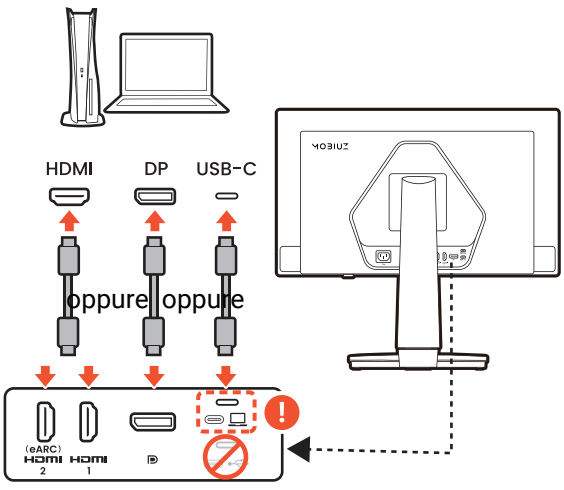


EX271UZ/EX321UZ

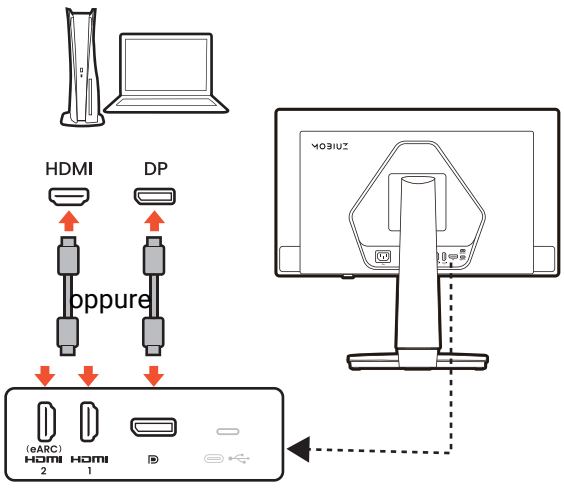

3. Collegare il cavo audio.

Si consiglia di collegare una soundbar eARC alla porta HDMI-2 sul monitor. È possibile collegare le cuffie/altoparlante al jack cuffie che si trova sulla parte inferiore del monitor.

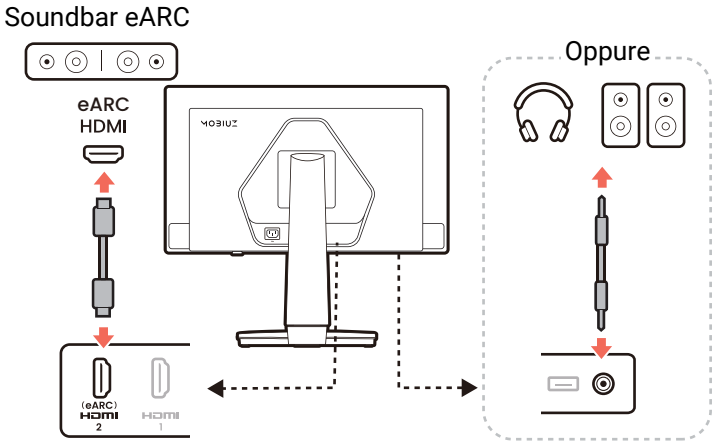

4. Collegare i dispositivi USB.


Quando l'ingresso video è HDMI/DP

1. Collegare la sorgente in ingresso tramite HDMI o DP.
2. Collegare il cavo USB tra il PC e il monitor (tramite la porta dati USB-C™ a monte sul retro). La porta a monte trasmette i dati tra il PC e i dispositivi USB collegati al monitor.
3. Collegare i dispositivi USB tramite le altre porte USB (a valle) sul monitor. Queste porte USB a valle trasmettono i dati tra i dispositivi USB collegati e la porta a monte.


Quando l'ingresso video è USB-C™ (Solo EX271UZ/EX321UZ)

1. Collegare la sorgente video tramite la porta video USB-C™ ( ).
2. Collegare i dispositivi USB tramite le altre porte USB (a valle) sul monitor. Queste porte USB a valle trasmettono i dati tra i dispositivi USB collegati e la porta a monte.

Ingresso video tramite HDMI/DP

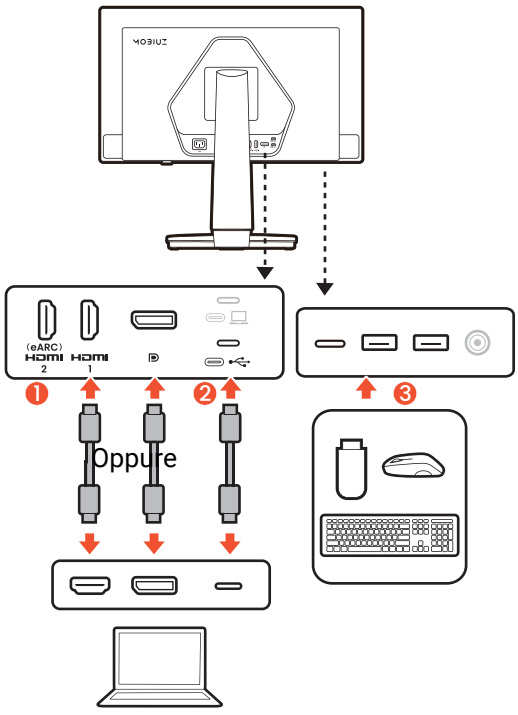


Ingresso video tramite USB-C™

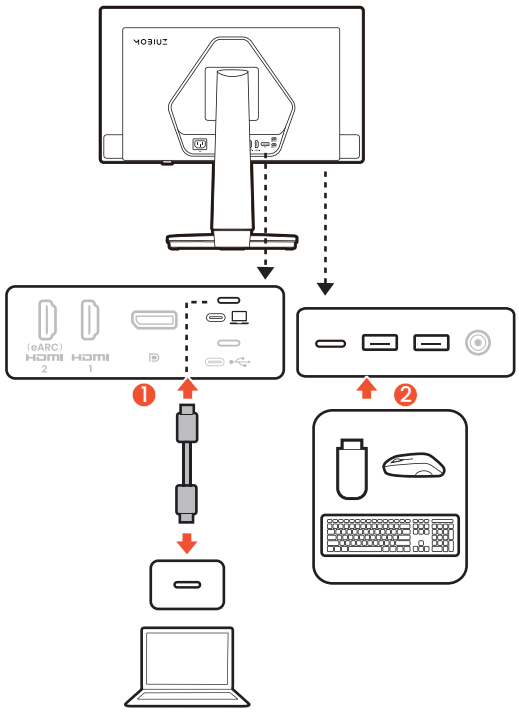

5. Regolare l’angolazione di visione.

È possibile posizionare lo schermo all'angolazione desiderata utilizzando le funzioni di inclinazione, rotazione e regolazione dell'altezza del monitor. Per informazioni controllare le specifiche sul prodotto sul sito web.

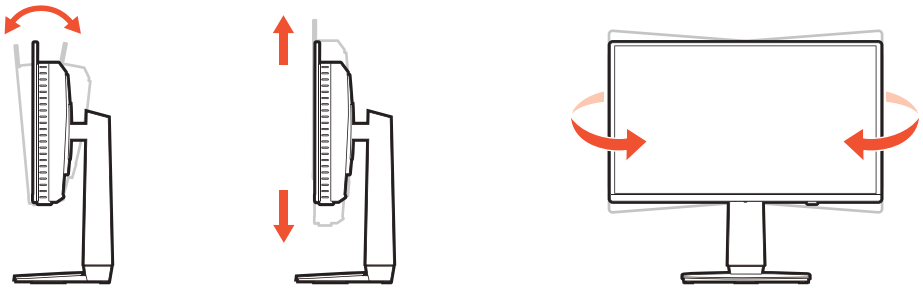


Tenere presente che il monitor dispone di un pannello OLED ultra sottile e deve essere maneggiato con cura. Evitare di premere le dita sulla superficie dello schermo. Evitare di applicare forza eccessiva sullo schermo. In nessuna circostanza, afferrare direttamente la parte più sottile del pannello OLED. Per regolare l'angolo di visione, tenere il pannello e il retro del monitor e regolare con attenzione.




6. Rimuovere la pellicola protettiva.

Trovare la linguetta e rimuovere delicatamente la pellicola protettiva dal monitor per evitare la formazione di energia statica.

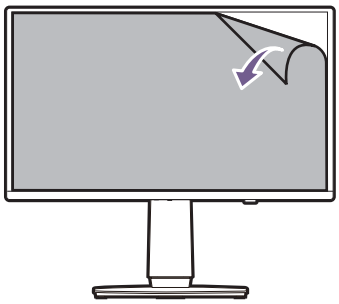


7. Collegare l'alimentazione.

Collegare il cavo di alimentazione al monitor e alla presa di corrente.

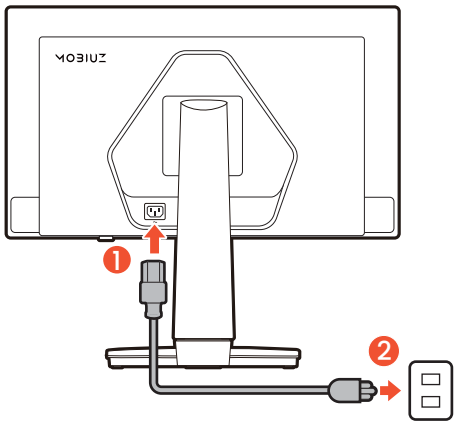

8. Accendere il monitor.

Accendere anche il computer. Se sono presenti più sorgenti video, premere il tasto di ingresso e il controller a 5 direzioni per selezionare la sorgente di ingresso. Tenere presente che le opzioni disponibili variano in relazione al modello.

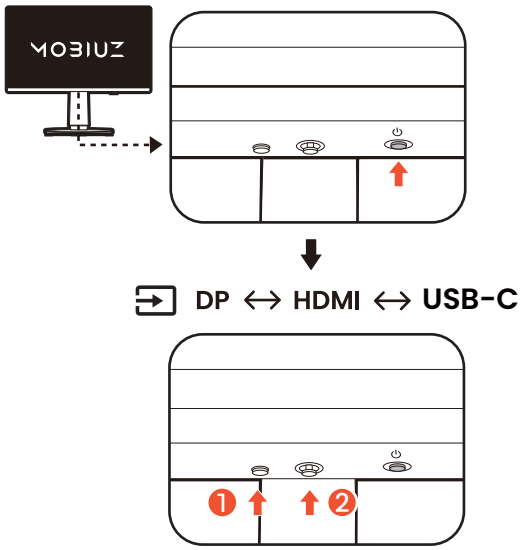

Per estendere la durata del prodotto, si consiglia di utilizzare la funzione di risparmio energetico del computer.

9. Impostare il monitor per il gioco.

Viene chiesto di avviare il monitor con tre modalità colore che sono create per stili di gioco distinti. Premere il controller a 5 direzioni per continuare. Procedere con l'impostazione di una modalità colore per l'ingresso attuale o scorrere il menu per altre impostazioni. Per informazioni consultare Controller a 5 direzioni e operazioni del menu di base a pagina 40.

È possibile impostare il monitor per funzionare con scenari specifici con un set di impostazioni preferito. Consultare Configurazione del monitor per diversi scenari a pagina 41 per completare la configurazione.


Come staccare il supporto e la base

1. Spegnere il monitor.

Prima di staccare il cavo di corrente, spegnere il monitor e la corrente. Spegnere il computer prima di staccare il cavo dei segnali del monitor.

2. Preparare il monitor e l'area.


Posizionare lo schermo con la superficie rivolta verso il basso su una superficie pulita e ben imbottita. Oppure, poggiare il retro del monitor sulla confezione utilizzata per la spedizione del prodotto.

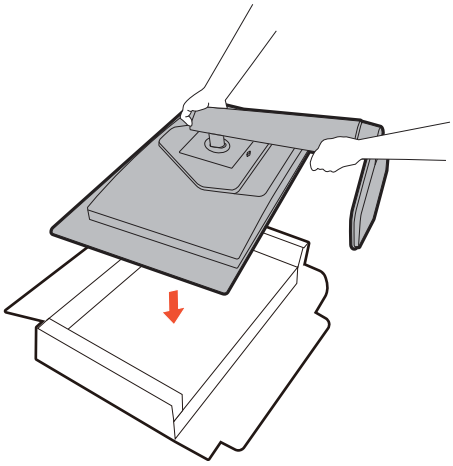

Fare attenzione a evitare danni al monitor. Se la superficie dello schermo viene poggiata su un oggetto come la cucitrice o il mouse, il vetro si crepa o si rovina il substrato OLED e viene resa nulla la garanzia. Nel caso lo schermo scivoli sul tavolo, si potrebbero graffiare o danneggiare il bordo del monitor e i controlli.

3. Rimuovere il supporto del monitor.


Tenere premuto il pulsante di rilascio del supporto VESA (1), e rimuovere il supporto dal monitor (2 e 3).

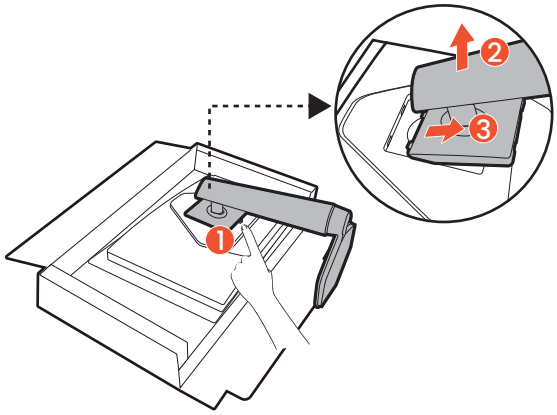

4. Rimuovere la base del monitor.

Rilasciare la vite nella parte inferiore della base del monitor e scollegare la base del monitor come illustrato.

Se si prevede di riutilizzare il monitor con il supporto in futuro, conservare la base e il supporto del monitor in un luogo sicuro.

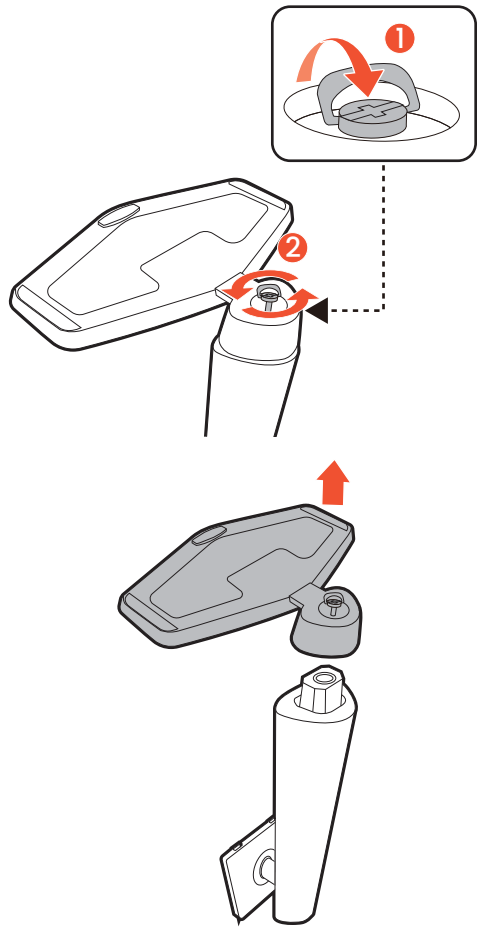

Montaggio del monitor

Il retro del monitor presenta un supporto standard VESA da 100mm, che permette l'installazione della staffa per montaggio a parete o il braccetto del monitor (entrambi acquistati separatamente). Prima di iniziare a montare il monitor, leggere attentamente le precauzioni.


Per i braccetti monitor disponibili, visitare il sito Web BenQ.

Precauzioni

- Installare il kit di montaggio e il monitor su un muro/scrivania con superficie piana.
- Assicurarsi che il materiale della parete/scrivania e la staffa per il montaggio a parete/braccetto (venduto separatamente) siano sufficientemente stabili per supportare il peso del monitor. Consultare le specifiche del prodotto sul sito web per le informazioni sul peso.
- Spegnere il monitor e togliere l'alimentazione prima di disconnettere i cavi dal monitor.


1. Rimuovere il supporto del monitor.

   Scollegare il supporto del monitor come illustrato in Come staccare il supporto e la base a pagina 32.

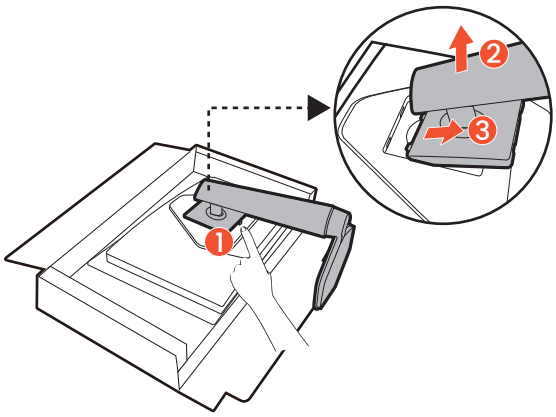

2. Rimuovere le viti sul coperchio posteriore.

   Usare un cacciavite a forma di croce per svitare le viti sul coperchio posteriore. Si raccomanda l'uso di un cacciavite a testa magnetica per non rischiare di perdere le viti.

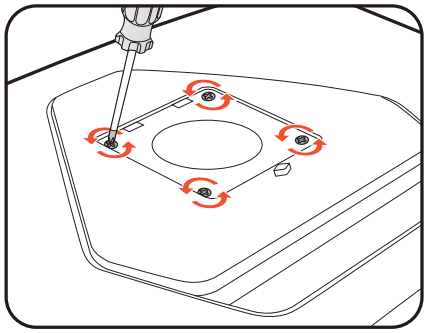


3. Per completare l'installazione consultare il manuale di istruzioni fornito con la staffa per il montaggio a parete/scrivania acquistato.

Usare quattro viti M4 x 10 mm per fissare la staffa per il montaggio a parete VESA al monitor. Assicurarsi che tutte le viti siano avvitate correttamente. Consultare un tecnico professionista o l'assistenza BenQ per l'installazione a parete e le precauzioni sulla sicurezza.


Controlli del monitor

Telecomando e campo d'azione

1. Seguire le istruzioni in Installazione delle batterie del telecomando a pagina 26 per preparare il telecomando.
2. Puntare il telecomando verso il monitor. Il sensore IR del telecomando si trova sulla parte anteriore del monitor e ha una portata di circa 6 metri con un angolo di 30° (sinistra e destra) e 30° (in alto e in basso). Assicurarsi che non siano presenti ostacoli tra il telecomando e il sensore IR sul monitor.
3. Per utilizzare il telecomando, consultare Conoscere il telecomando a pagina 23 per ulteriori informazioni.

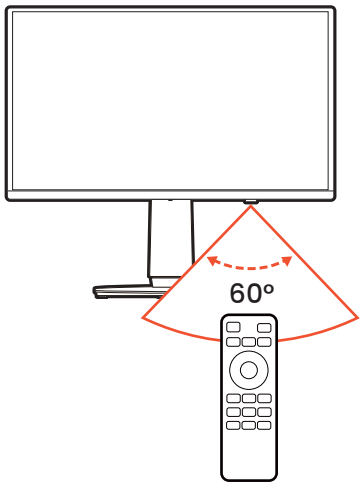

Pannello di controllo

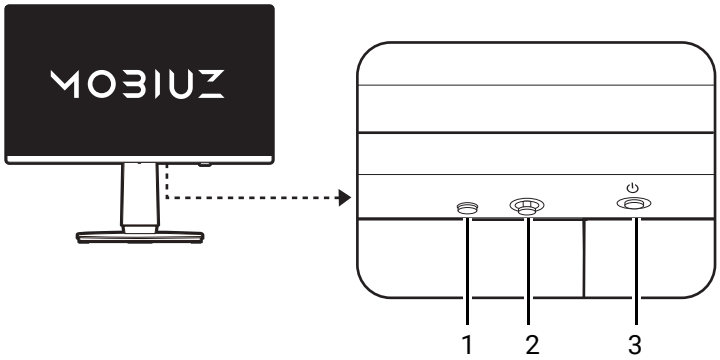

N.	Nome	Descrizione
1	Tasto ingresso	Consente di accedere al menu di selezione della sorgente video.
2	Controller a 5 direzioni	Consente di accedere alle funzioni o elementi del menu con indicato dalle icone su schermo. Per ulteriori informazioni consultare Controller a 5 direzioni e operazioni del menu di base a pagina 40.
3	Tasto accensione	Accende e spegne l'alimentazione.

Introduzione al menu

Head-up display (HUD)

HUD è disponibile solo quando è visualizzato **Menu rapido** o il menu principale. Premere / / per visualizzare **Menu rapido** e HUD.



N.	Elemento	Descrizione
1	FreeSync	Mostra lo stato di FreeSync. Per ulteriori informazioni consultare FreeSync Premium Pro a pagina 64.
2	HDR	Mostra lo stato di HDR. Per ulteriori informazioni consultare Attivazione della funzione HDR a pagina 45.
3	Risoluzione	Mostra la risoluzione attuale dello schermo.
4	Frequenza aggiornamento	Mostra la frequenza di aggiornamento attuale. Cambia in tempo reale con l'ingresso video dalla console/computer.

Contatore FPS

Contatore FPS mostra la frequenza di aggiornamento attuale. Cambia in tempo reale con l'ingresso video dalla console/computer.

Se abilitato, il contatore FPS viene visualizzato nell'angolo superiore destro dello schermo. Per ulteriori informazioni consultare Verifica della frequenza di aggiornamento attuale a pagina 46.

In alternativa, premere sul telecomando.




Menu tasti di scelta rapida

Premere un tasto di scelta rapida per visualizzare il menu corrispondente.

Menu Audio

Premere / per visualizzare il menu audio.

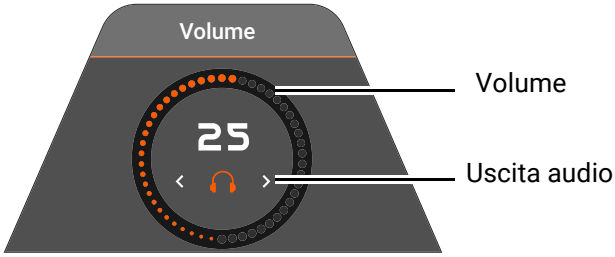

Menu selezione ingresso

Premere il tasto ingresso sul monitor o il tasto sul telecomando per visualizzare il menu di selezione dell'ingresso.



Menu modalità colore stile di gioco


Premere il tasto modalità colore stile di gioco ( ) sul telecomando per richiamare un elenco di opzioni per la modalità colori gioco. Per ulteriori informazioni consultare Modalità colore a pagina 49.



Menu **Color Vibrance**


Premere il tasto **Color Vibrance** ( ) sul telecomando per visualizzare il menu di regolazione.

Premere / per regolare le impostazioni e il tono dei colori. È inoltre possibile premere e usare i cursori per definire la saturazione dei 6 colori principali.

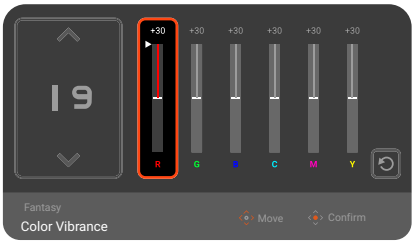

Menu rapido

Premere / / per visualizzare il **Menu rapido**.

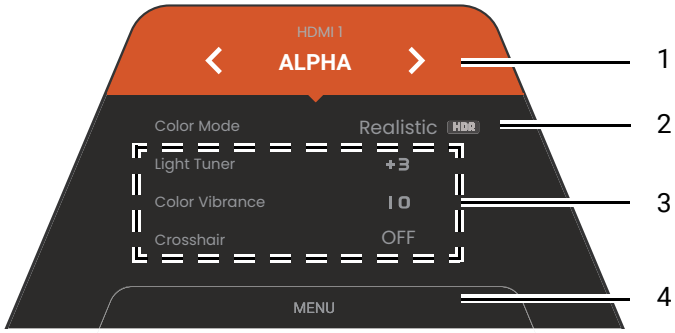

N.	Elemento	Descrizione
1	Sorgente di ingresso e scenario predefinito	Visualizza la sorgente video/scenario corrente. Premere / per scorrere tutti gli scenari. Per ulteriori informazioni consultare Configurazione del monitor per diversi scenari a pagina 41.
2	Modalità colore	Per ulteriori informazioni consultare Modalità colore a pagina 49.
3	Impostazioni rapide	Premere / per apportare le regolazioni. I menu impostazione predefiniti variano in base allo scenario e alcune modalità colore potrebbero non essere regolabili. Consultare Opzioni del menu disponibili per ciascun Modalità colore a pagina 54 per le opzioni disponibili per ciascuna modalità colore. Per personalizzare i menu impostazione a cui è possibile accedere dal **Menu rapido**, consultare Personalizzazione del Menu rapido per uno scenario a pagina 42.
4	Menu principale	Consente di accedere al menu principale. Per ulteriori informazioni consultare Menu principale a pagina 39.


Menu principale

Apre il menu principale per regolare tutte le impostazioni sul monitor.

• Premere il tasto menu (☰) per visualizzare il menu principale.

• Premere / / per **Menu rapido** > **Menu**.

Per ulteriori informazioni consultare Scorrere il menu principale a pagina 48.

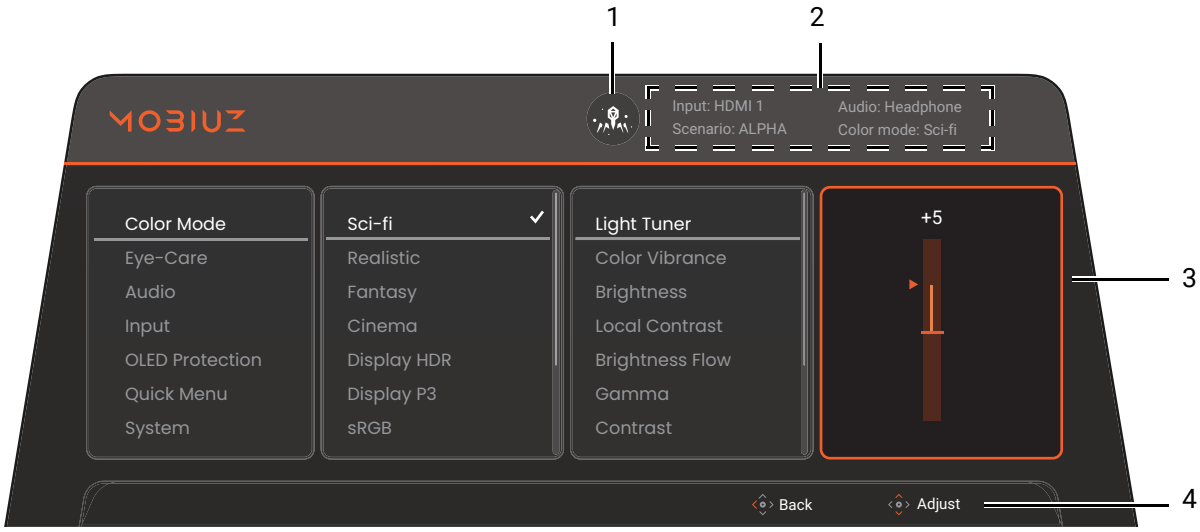


N.	Elemento	Descrizione
1	Icona **Local Contrast**	Si illumina quando è abilitato **Local Contrast**. Per ulteriori informazioni consultare Local Contrast a pagina 51.
2	Informazioni sistema	Visualizza le informazioni attuali del sistema, incluso la sorgente di ingresso, scenario, uscita audio e modalità colore.
3	Menu e opzioni	Visualizza i menu e le opzioni.
4	Suggerimenti sull'uso	Visualizza le operazioni che possono essere svolte con il controller a 5 direzioni o i tasti di navigazione sul telecomando.

Regolazioni del monitor

Controller a 5 direzioni e operazioni del menu di base

Il controller a 5 direzioni si trova sotto alla parte inferiore della cornice frontale. Mentre si è seduti davanti al monitor, spostare il controller nelle direzioni indicate dalle icone sullo schermo per scorrere il menu e le operazioni.

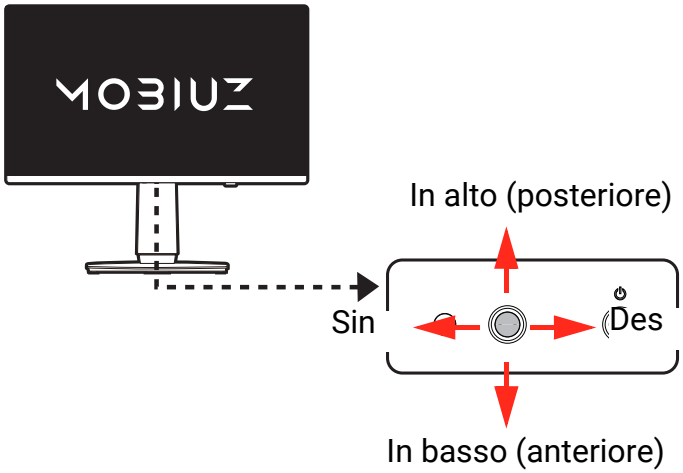

Icona OSD	Operazioni controller a 5 direzioni	Funzione
(Con un ingresso video disponibile ma nessun menu attivato)		
N/D	Premere al centro o spostare verso destra/sinistra	Consente di attivare il **Menu rapido**.
N/D	Spostare verso l'alto/il basso	Attiva il menu audio.
(Quando è attivato il menu di selezione della sorgente video)		
	Spostare verso l'alto/il basso	Consente di passare alla sorgente di ingresso desiderata.
(Quando è attivo il **Menu rapido**)		
	Spostare verso l'alto/il basso	Consente di passare all'impostazione del menu precedente/successiva.
	Spostare verso destra/sinistra	• Consente di passare alla voce del menu successiva/precedente. • (Quando è evidenziato **Menu**) Spostare verso sinistra per chiudere **Menu rapido**; spostare verso destra per accedere al menu principale.
	Premere al centro	• Consente di chiudere il **Menu rapido**. • (Quando è evidenziato **Menu**) Per accedere al menu principale.

Icona OSD	Operazioni controller a 5 direzioni	Funzione
(Quando è attivo il menu audio)		
	Spostare verso l'alto/il basso	Regola il volume.
	Spostare verso destra/sinistra	Consente di passare a HDMI eARC e jack cuffie da 3,5mm.
(Quando è attivo il menu principale)		
	Premere al centro	Consente di confermare la selezione.
	Spostare verso destra	• Consente di accedere ai sottomenu. • Consente di confermare la selezione.
	Spostare verso l'alto	• Consente di passare alla voce del menu precedente. • Per Su/aumentare la regolazione.
	Spostare verso il basso	• Consente di passare alla voce del menu successiva. • Per Giù/diminuire la regolazione.
	Spostare verso sinistra	• Consente di tornare al menu precedente. • Consente di chiudere il menu OSD.

Configurazione del monitor per diversi scenari

Il monitor può essere utilizzato per il collegamento con più dispositivi per vari tipi di giochi e attività. In tali casi, potrebbero essere necessarie impostazioni diverse per meglio adattarlo ai contenuti multimediali. Salvare un set di impostazioni preferite come scenario e applicarlo a uno specifico ingresso o contenuto.

Per impostazione predefinita, lo scenario cambia con la sorgente di ingresso. Quando viene avviato **Menu rapido** premendo  /  / , è possibile cambiare lo scenario per l'ingresso attuale o regolare alcune impostazioni da **Menu rapido**. La mappatura dello scenario viene aggiornata di conseguenza.

Cambio dello scenario a pagina 42

Personalizzazione del Menu rapido per uno scenario a pagina 42



- Per conoscere le impostazioni che possono essere salvate e applicate con lo scenario, consultare Impostazioni dell'OSD regolabili a pagina 43.
- Le porte di ingresso video disponibili variano in relazione al modello.

È possibile salvare un massimo di 4 scenari. È possibile procedere come segue:


A. Tenere le impostazioni coerenti (ad esempio stesso scenario) per lo stesso contenuto su diversi dispositivi.

Cambio rapido degli ingressi a pagina 44

B. Applicare diversi set di impostazioni (ad esempio diversi scenari) per vari contenuti dallo stesso dispositivo.


Cambio dello scenario a pagina 42

Esempio di mappatura dello scenario

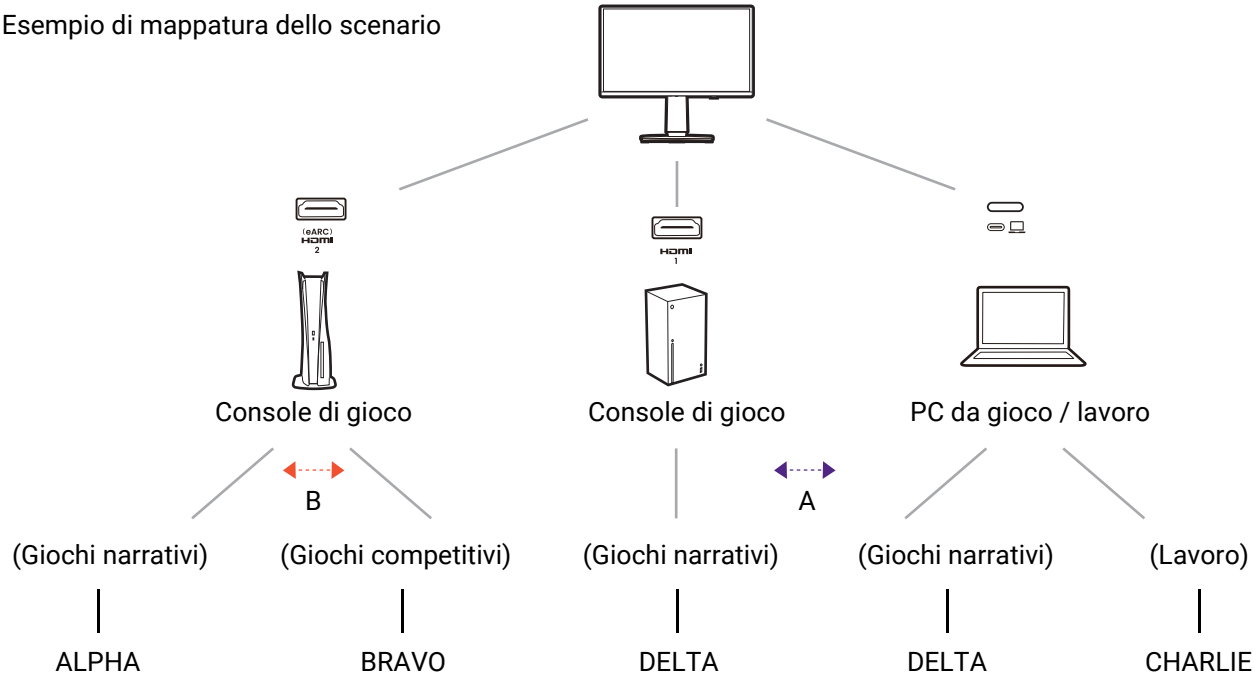

Cambio dello scenario

1. Premere / / per visualizzare il **Menu rapido**.
2. Quando viene selezionato il nome dello scenario, premere / per cambiare lo scenario per l'ingresso/contenuto attuale. La volta successiva che viene selezionato lo stesso ingresso, sarà applicato lo scenario selezionato.

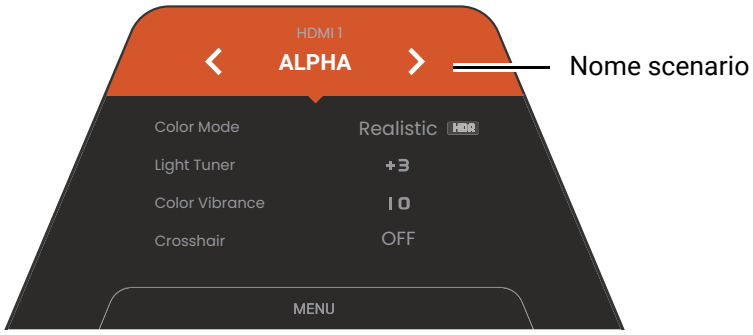

In alternativa, andare su **Menu** > **Input** per preimpostare lo scenario che cambia con ciascun ingresso. La mappatura dello scenario sarà aggiornata tutte le volte che viene cambiata dal **Menu rapido**.


Personalizzazione del **Menu rapido** per uno scenario

Per impostazione predefinita, sono presenti 3 impostazioni rapide che possono essere personalizzate con ciascuno scenario nel **Menu rapido**. Se necessario cambiare le voci delle impostazioni.

1. Premere / / per visualizzare il **Menu rapido**.
2. Andare su **Menu** > **Menu rapido**.
3. Selezionare uno scenario e premere per ulteriori selezioni.

4. Selezionare un elemento disponibile e premere per ulteriori selezioni.

5. Scorrere fino all'elemento e premere / per confermare. Il menu impostazione è disattivo nel **Menu rapido** se non è supportato dalla modalità colore.

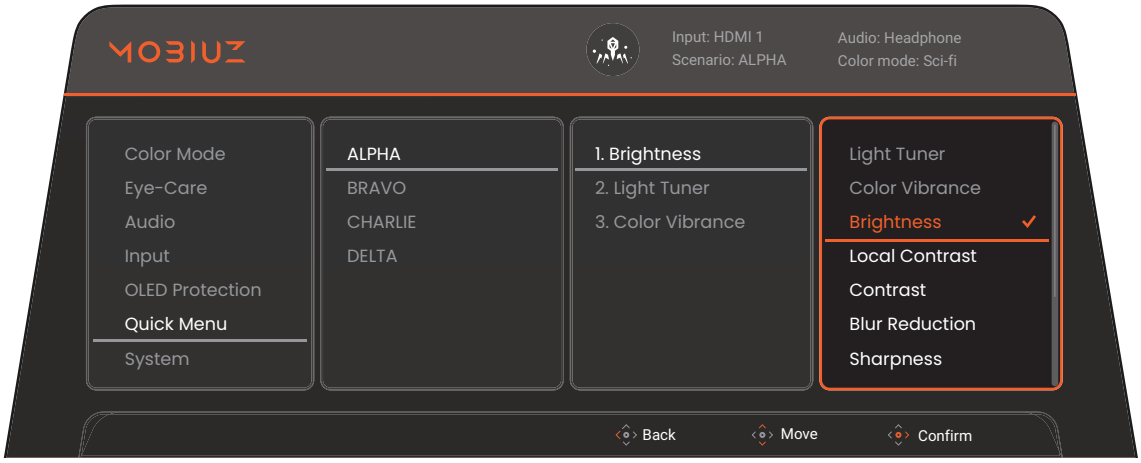

Impostazioni dell'OSD regolabili

Mentre alcune impostazioni (come la lingua dell'OSD) vengono cambiate e diventano subito effettive a prescindere dalle impostazioni del monitor o dall'ingresso, molte impostazioni dell'OSD possono essere regolate e salvate per essere usate con ingressi, modalità colore o scenari. Quando viene selezionato un ingresso, una modalità colore o uno scenario viene applicata l'impostazione desiderata.

Elementi	Descrizione
Modalità display	Salvate e applicate in base all'ingresso.
Overscan	
Gamma PC RGB	
Uscita audio	
DSC	
Compatibile 4K (Solo EX271QZ)	
Modalità colore (Tutto tranne Giocatore 1/2/3)	Salvate e applicate tramite il cambio di scenario.
Low Blue Light	
Intensità colori	
Modalità audio	
Volume	

Elementi	Descrizione
Light Tuner	Salvate e applicate in base al cambio di scenario e modalità colore.
Color Vibrance	
Local Contrast	
Luminosità	
Contrasto	
Gamma	
Temp colore	
Blur Reduction	
Nitidezza	
Flusso luminosità (Solo EX271UZ / EX321UZ)	
HDR	

Cambio rapido degli ingressi

Premere ripetutamente il tasto ingresso sul monitor o il tasto [⏎] sul telecomando per scorrere le sorgenti video disponibili.

Ciascuna sorgente è preimpostata per uno scenario. Lo scenario cambia con la sorgente di ingresso. È anche possibile cambiare le impostazioni dal **Menu rapido** o **Menu** > **Input**.


Attivazione della funzione HDR

Per abilitare la funzione HDR, assicurarsi che il dispositivo sorgente, il cavo video e il contenuto multimediale siano compatibili con HDR.

Quando il contenuto in ingresso è compatibile HDR, il monitor passa automaticamente a una modalità colore con funzionalità HDR e sullo schermo viene visualizzato un messaggio OSD per indicare la modalità a cui è passato il monitor. La funzione HDR è abilitata correttamente.

Se è la prima volta che viene riprodotto un contenuto HDR, il display passa a automaticamente alla modalità **Fantasy HDR**. Successivamente, ogni volta che viene riprodotto un contenuto HDR, il display passa automaticamente alla modalità colore HDR precedente che è stata utilizzata.

È possibile cambiare le modalità colore come desiderato. In questo caso, tutte le opzioni disponibili in **Modalità colore** supportano i contenuti HDR (tranne **Display P3**, **sRGB** e **Personalizza**). Ciascuna modalità HDR dispone di impostazioni schermo predefinite che sono regolabili. Per le opzioni menu disponibili consultare Opzioni del menu disponibili per ciascun Modalità colore a pagina 54.

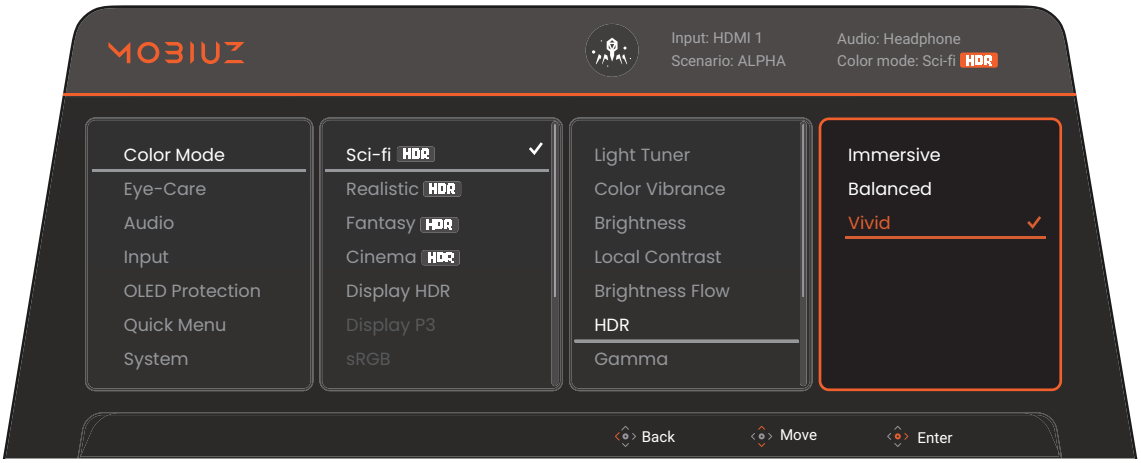

Scelta di una uscita audio

1. Premere / per visualizzare il menu audio.
2. Premere / per passare a HDMI eARC e jack cuffie da 3,5mm.
   Premere / per regolare il volume.

Scelta della modalità colore

Il monitor dispone di tre modalità colore: **Sci-fi**, **Fantasy** e **Realistico**, sono create per stili di gioco distinti per migliorare l'ambiente di gioco. Per tutte le opzioni disponibili, consultare Modalità colore a pagina 49.

1. Premere / / per visualizzare il **Menu rapido**.
2. Andare su **Menu** > **Modalità colore** per la modalità colore desiderata.
3. In ciascuna modalità, regolare e salvare le impostazioni per adattarle alle proprie necessità.

In alternativa, premere ( ) sul telecomando.

Scaricare **Color Shuttle** da www.BenQ.com per condividere le impostazioni della modalità gioco e gestire le modalità gioco per i titoli. Consultare Supporto per il prodotto a pagina 3 per l'accesso al software.

Verifica della frequenza di aggiornamento attuale

La frequenza di aggiornamento viene visualizzata rispettivamente su HUD e contatore FPS.

HUD è disponibile solo quando è visualizzato **Menu rapido** o il menu principale.

Se si preferisce essere aggiornati sulla frequenza di aggiornamento, è possibile scegliere di visualizzare HUD sempre, o mostrare il contatore FPS sull'angolo superiore destro dello schermo.

1. Premere  /  /  per visualizzare il **Menu rapido**.
2. Andare su **Menu** > **Sistema** > **Contatore FPS**. Vedere Contatore FPS a pagina 63 per le opzioni.

 In alternativa, premere il tasto  sul telecomando per attivare il contatore FPS, HUD e disattivare.

Attivazione dell'accesso facilitato alla visione a colori (**Intensità colori**)

Intensità colori aiuta le persone con problemi di daltonia a distinguere i colori. Su questo monitor sono disponibili **Filtro rosso** e **Filtro verde**. Scegliere quello necessario.

1. Premere  /  /  per visualizzare il **Menu rapido**.
2. Andare su **Menu** > **Eye-Care** > **Intensità colori**.
3. Scegliere **Filtro rosso** o **Filtro verde**.
4. Regolare il valore del filtro. Un effetto più inteso viene prodotto da valori elevati.

Frequenza di aggiornamento iniziale più elevata per il dispositivo

È possibile impostare il monitor a una frequenza di aggiornamento più elevata per migliorare l'esperienza di gioco.

 Le temporizzazioni disponibili variano in relazione al modello e alla sorgente in ingresso. Scaricare il **Resolution file (File risoluzione)** dal sito web (consultare Supporto per il prodotto a pagina 3). Fare riferimento a "**Modalità display predefinite**" nel **Resolution file (File risoluzione)** per ulteriori informazioni.

1. Impostare il monitor a una frequenza di aggiornamento più alta. Andare alle impostazioni display del dispositivo e cercare l'opzione per la frequenza di aggiornamento. Impostarla alla frequenza di aggiornamento massima disponibile.
2. Nel gioco, passare al menu di configurazione e cambiare la frequenza fotogrammi o la frequenza di aggiornamento.
3. Verificare se la frequenza di aggiornamento è stata cambiata dal monitor. Consultare Verifica della frequenza di aggiornamento attuale a pagina 46.



- Se la frequenza di aggiornamento massima non è disponibile nei menu, verificare quanto segue:
  - assicurarsi che il cavo HDMI o DisplayPort sia collegato correttamente al computer e al monitor.
  - assicurarsi che il dispositivo supporti la frequenza di aggiornamento massima del monitor.
  - assicurarsi che il gioco supporti la frequenza di aggiornamento massima del monitor.
- Le procedure di regolazione della frequenza di aggiornamento variano in base al gioco/dispositivo. Per informazioni consultare la documentazione della guida in dotazione con il gioco e il dispositivo.

Prevenzione della persistenza delle immagini

Per evitare la persistenza delle immagini, il monitor deve eseguire l'operazione di protezione del pannello dopo che viene utilizzato per un dato periodo di tempo.

È altamente consigliato eseguire le operazioni di protezione del pannello quando viene richiesto dai messaggi dell'OSD. Se non vengono eseguite queste operazioni sul monitor, la garanzia sarà invalidata e il monitor potrebbe non visualizzare immagini con qualità eccellente.

Sono disponibili e abilitate per impostazione predefinita, altre funzioni per la protezione del pannello. Per ulteriori informazioni consultare Menu Protezione OLED a pagina 60.

Condivisione di un set di tastiera, mouse e altre periferiche USB con KVM (Solo EX271UZ / EX321UZ)

È possibile spostare i dispositivi di controllo (ad esempio tastiera e mouse) e altre periferiche USB tra diverse sorgenti video utilizzando KVM.

Con le connessioni appropriate, la visualizzazione passa agli ingressi disponibili, viene commutato anche il controllo di tastiera e mouse.

1. Collegare il primo ingresso tramite la porta video USB-C™ ( ), poiché è necessario per il funzionamento automatico di **KVM**. Vedere Collegate il cavo video. a pagina 28 come riferimento.
2. Collegare il secondo ingresso tramite HDMI o DP.
   - Collegamenti dati HDMI e USB™ a monte
   - Collegamenti dati DisplayPort e USB™ a monte
3. Collegare i dispositivi di controllo e altre periferiche USB alle porte USB sul monitor.
4. Una volta collegati due set come indicato, la funzione **KVM** viene attivata automaticamente. È possibile commutare il controllo e il display con il tasto sul telecomando.

Lavorare con più di un monitor (Cambio canale IR)

Si applica ai monitor della serie BenQ EX.

Se il computer è collegato a più di un monitor, è possibile controllare rapidamente i diversi monitor usando il telecomando. È possibile controllare fino a 3 monitor con lo stesso telecomando.

1. Impostare un monitori per un canale da **Sistema** > **Canale IR**. L'impostazione predefinita è **Canale 1**. Per evitare interferenze, impostare i monitor su diversi canali.
2. Premere sul telecomando per passare a un canale diverso (ad esempio monitor).

Scorrere il menu principale

Si può usare il menu OSD (On Screen Display) per regolare tutte le impostazioni del monitor.

Premere  /  /  per visualizzare il **Menu rapido** e selezionare **Menu** per accedere al menu principale. Per informazioni consultare Controller a 5 direzioni e operazioni del menu di base a pagina 40.

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie. I tasti che non sono disponibili saranno disattivati e rimossa l'icona OSD corrispondente. Per i modelli privi di alcune funzioni, le impostazioni e gli elementi correlati non saranno visualizzati nel menu.



Le lingue del menu OSD possono essere diverse dal prodotto fornito nella tua regione, per ulteriori dettagli vedere Lingua a pagina 67 in **Sistema** e **Imp. OSD**.

Per maggiori informazioni su ogni menu, far riferimento alle pagine di seguito:

• Menu Modalità colore a pagina 49

• Menu Eye-Care a pagina 56

• Menu Audio a pagina 57

• Menu Input a pagina 58


• Menu Protezione OLED a pagina 60

• Menu rapido a pagina 62

• Menu Sistema a pagina 63

Menu **Modalità colore**

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie. I tasti che non sono disponibili saranno disattivati e rimossa l'icona OSD corrispondente. Per i modelli privi di alcune funzioni, le impostazioni e gli elementi correlati non saranno visualizzati nel menu.

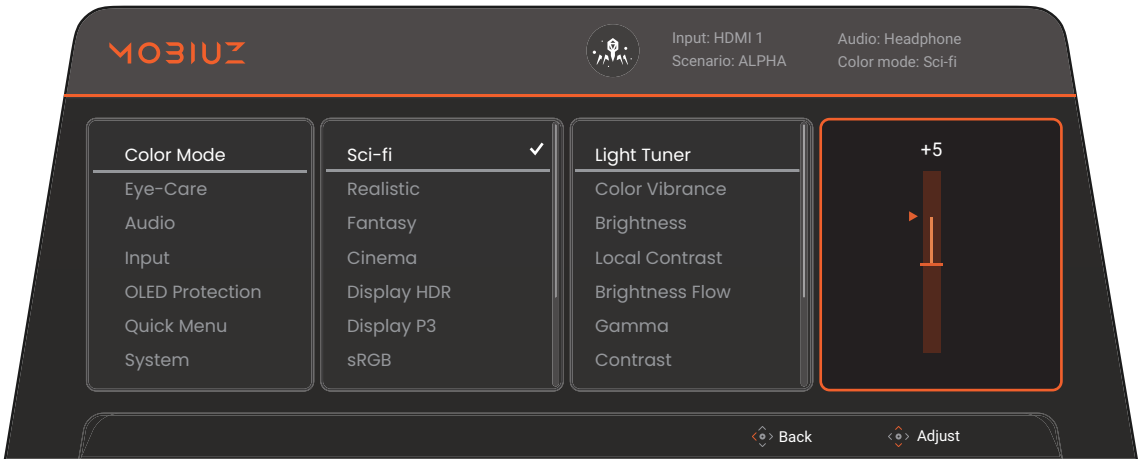

1. Premere / / per visualizzare il **Menu rapido**.
2. Selezionare **Menu** dal **Menu rapido**.
3. Usare o per selezionare **Modalità colore**.
4. Selezionare per passare al menu secondario, quindi usare o per selezionare un elemento del menu.
5. Usare o per eseguire le regolazioni, o usare per selezionare.
6. Per tornare al menu precedente, selezionare .
7. Per uscire dal menu, selezionare .

Elemento	Funzione	Intervallo
Color Shuttle	Visualizza il codice QR di **Color Shuttle**. Scansionare per accedere rapidamente alla pagina di introduzione del software. Il software deve essere installato sul computer per lavorare con il monitor.	
Modalità colore	Selezionare una modalità colore che più si avvicina alle immagini mostrate sullo schermo. È anche possibile regolare la modalità selezionata. Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni.	

Elemento	Funzione		Intervallo
	Sci-fi / **Sci-fi HDR**	Migliora la trama metallica per dare un'atmosfera futuristica.	• Light Tuner • Color Vibrance • Luminosità • Local Contrast • Flusso luminosità • HDR • Gamma • Contrasto • Temp colore • Blur Reduction • Nitidezza • Salva con nome • Reimp colore
	Realistico / **Realistico HDR**	Riproduce un contrasto eccezionale e realistico e una saturazione naturale.	
	Fantasy / **Fantasy HDR**	Enfatizza la pelle strutturata, la pietra solida e il fuoco tremolante.	
	Cinema / **Cinema HDR**	Per la visione di video.	
	Display HDR	Abilita la funzione HDR per i contenuti conformi agli standard DisplayHDR™ (certificato VESA).	
	Display P3	Per una migliore corrispondenza nei colori con Display P3 standard.	
	sRGB	Per una migliore corrispondenza nei colori con periferiche sRGB compatibili.	
	Personalizza	Applica una combinazione di impostazioni dei colori definite dall'utente.	
	Giocatore 1 / **Giocatore 1 HDR**	Salva un nuovo set di impostazioni di visualizzazione personalizzate.	
	Giocatore 2 / **Giocatore 2 HDR**		
	Giocatore 3 / **Giocatore 3 HDR**		
	Smart Game Art / **Smart Game Art HDR**	Il monitor identifica lo schermo di gioco e offre le impostazioni colore più adatte. Scaricare **Color Shuttle** dal sito Web BenQ per abilitare la funzione Smart Game Art.	• Luminosità • Reimp colore

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Per ulteriori informazioni consultare Opzioni del menu disponibili per ciascun Modalità colore a pagina 54.

Elemento	Funzione	Intervallo
Light Tuner (solo alcune modalità)	Esalta le tonalità scure aumentando contemporaneamente luminosità, contrasto e saturazione.	-10 ~ 10

Elemento	Funzione		Intervallo
Color Vibrance (solo alcune modalità)	Offre diversi set di impostazioni dei colori. Una volta applicato, è possibile regolare alcune delle impostazioni colore nei menu corrispondenti. Premere / per regolare le impostazioni e il tono dei colori. È inoltre possibile premere e usare i cursori per definire la saturazione dei 6 colori principali.		0 ~ 20 **R** (-30 ~ 30) **G** (-30 ~ 30) **B** (-30 ~ 30) **C** (-30 ~ 30) **M** (-30 ~ 30) **Y** (-30 ~ 30)
Luminosità	Regola il bilanciamento tra aree luminose e scure.		0 ~ 100
Local Contrast (solo alcune modalità)	La tecnologia di regolazione automatica del contrasto in tempo reale garantisce una presentazione dettagliata ottimale in diverse condizioni ambientali nel gioco. È possibile utilizzare **Light Tuner** per determinare il livello di contrasto.		• **Attivato** • **Disattiv.**
Flusso luminosità (solo alcuni modelli / alcune modalità)	Regola dinamicamente la luminosità in base al livello di luminosità di ciascun pixel all'interno della scena. Consente allo schermo di fornire transizioni della luminosità più fluide e definite con il cambiamento della scena, mantenendo la coerenza e la stabilità visiva.		
	0	Offre modifiche alla luminosità più evidenti.	
	1	Offre una regolazione bilanciata della luminosità per transizioni più fluide.	
	2	Offre transizioni più fluide e stabili della luminosità per un comfort visivo coerente.	

Elemento	Funzione		Intervallo
HDR (solo alcune modalità)	Consente di passare a diverse modalità HDR che meglio si adattano al contenuto in riproduzione.		
	Immersione	Assegna priorità all'atmosfera e alla profondità cinematografica per creare un’esperienza di gioco HDR più immersiva. È l’impostazione HDR predefinita per la modalità colore **Fantasy HDR**.	
	Bilanciato	Bilancia luminosità, contrasto e colore per una presentazione HDR più naturale con diversi stili di gioco. È l’impostazione HDR predefinita per la modalità colore **Realistico HDR**.	
	Vivido	Assegna priorità alle luci brillanti per un’esperienza di gioco HDR dinamica. È l’impostazione HDR predefinita per la modalità colore **Sci-fi HDR**.	
Gamma (solo alcune modalità)	Regola il tono della luminanza.		1 ~ 5
Contrasto	Regola il contrasto tra parti luminose e scure.		0 ~ 100

Elemento	Funzione		Intervallo
Temp colore (solo alcune modalità)	**Normale**	Consente a video e immagini fisse di essere visualizzati nella colorazione originale. Questa è l'impostazione colore predefinita dal costruttore.	
	Bluastro	Applica una tinta fredda all'immagine, impostazione predefinita dal costruttore per il bianco standard da PC.	
	Rossastro	Applica una tinta calda all'immagine, impostazione predefinita dal costruttore per il colore bianco della riproduzione informazioni.	
	Definito dall'utente	La mescolanza dei colori primari Rosso, Verde e Blu può essere alterata in modo da modificare la tinta dell'immagine. Passare ai menu **R** (rosso), **G** (verde) e **B** (blu) per cambiare le impostazioni. La riduzione di uno o più colori determina la diminuzione del loro apporto alla tinta dell'immagine. (Ad es., se si riduce il livello di Blu l'immagine acquista gradualmente una tinta giallastra. Se si riduce il Verde, l'immagine assume la tinta Magenta.)	• **R** (0 ~ 100) • **G** (0 ~ 100) • **B** (0 ~ 100)
Blur Reduction (Riduzione sfocatura movimento) (solo alcune modalità)	Riduce la sfocatura del movimento nei giochi o durante la riproduzione di video. Notare l'impatto della funzione Blur Reduction una volta attivata. - La luminosità viene ridotta. - La rimozione sfarfallio è disattivata. - Disponibile solamente quando la frequenza di aggiornamento è superiore a 100 Hz.		• **Attivato** • **Disattiv.**
Nitidezza	Regola la chiarezza e visibilità dei margini dei soggetti contenuti nell'immagine.		0 ~ 10
Salva con nome (solo alcune modalità)	Salva un nuovo set di impostazioni di visualizzazione personalizzate.		• **Giocatore 1** • **Giocatore 2** • **Giocatore 3**
Reimp colore	Ripristina le impostazioni colore personalizzate sui valori predefiniti.		• **SI** • **NO**

Opzioni del menu disponibili per ciascun **Modalità colore**

In base alla **Modalità colore** appena impostata, le opzioni disponibili per la regolazione del colore variano. L'elenco è solo di riferimento poiché le opzioni disponibili variano in base all'ingresso. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie.

Per i contenuti SDR

Opzioni	Sci-fi	Realistico	Fantasy	Cinema	Display P3	sRGB	Personalizza	Giocatore 1 / Giocatore 2 / Giocatore 3	Smart Game Art
Light Tuner	V	V	V	V	X	X	V	V	X
Color Vibrance	V	V	V	V	X	X	V	V	X
Local Contrast	V	V	V	V	X	X	V	V	X
Luminosità	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Contrasto	V	V	V	V	V	V	V	V	X
Nitidezza	V	V	V	V	V	V	V	V	X
Gamma	V	V	V	V	X	X	V	V	X
Temp colore	V(1)	V(1)	V(1)	X	X	X	V	V	X
Flusso luminosità (Solo EX321UZ)	V	V	V	V	V	V	V	V	X
Blur Reduction	V	V	V	X	X	X	V	V	X
Low Blue Light	V	V	V	V	X	X	V	V	X
Intensità colori	V	V	V	V	X	X	V	V	X


Per i contenuti HDR

Opzioni	Sci-fi HDR	Realistico HDR	Fantasy HDR	Cinema HDR	Display HDR	Giocatore 1 HDR / Giocatore 2 HDR / Giocatore 3 HDR	Smart Game Art HDR
Light Tuner	X	X	X	V	X	X	X
Color Vibrance	V	V	V	V	X	V	X
Local Contrast	V	V	V	V	X	V	X
Luminosità	V	V	V	V	V	V	V
Contrasto	V	V	V	V	V (per EX271QZ) / X (per EX321UZ e EX271UZ)	V	X
Nitidezza	V	V	V	V	V	V	X
Gamma	X	X	X	X	X	X	X
Temp colore	V(1)	V(1)	V(1)	X	X	V	X
Flusso luminosità (Solo EX321UZ)	V	V	V	V	V	V	X
Blur Reduction	V	V	V	X	X	V	X
Low Blue Light	V	V	V	V	X	V	X
Intensità colori	V	V	V	V	X	V	X
HDR	V	V	V	X	X	V	X

• V: Disponibile.
• X: Non disponibile.
• (1): Disponibile solo quando **Temp colore** è impostato su **Definito dall'utente**.

Menu **Eye-Care**

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie. I tasti che non sono disponibili saranno disattivati e rimossa l'icona OSD corrispondente. Per i modelli privi di alcune funzioni, le impostazioni e gli elementi correlati non saranno visualizzati nel menu.

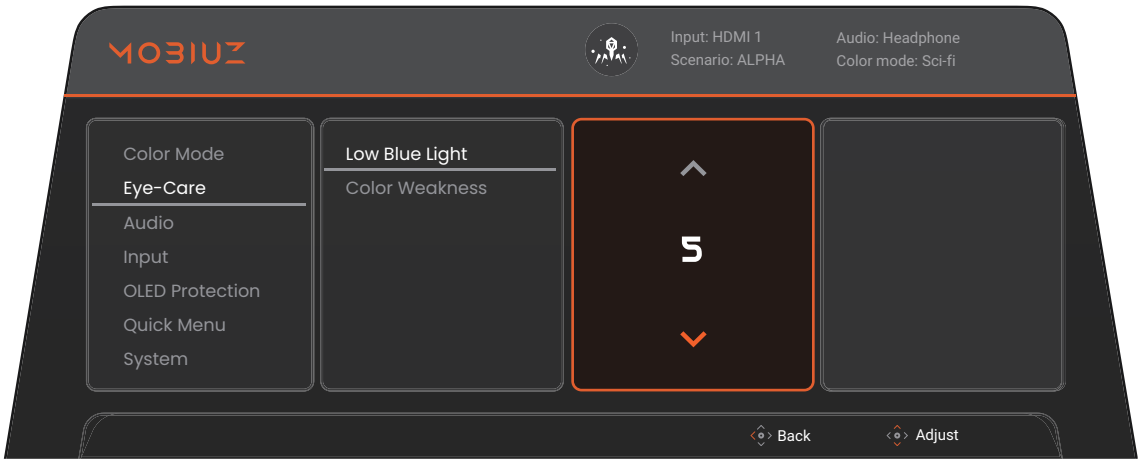


1. Premere / / per visualizzare il **Menu rapido**.
2. Selezionare **Menu** dal **Menu rapido**.
3. Usare o per selezionare **Eye-Care**.
4. Selezionare per passare al menu secondario, quindi usare o per selezionare un elemento del menu.
5. Usare o per eseguire le regolazioni, o usare per selezionare.
6. Per tornare al menu precedente, selezionare .
7. Per uscire dal menu, selezionare .

Elemento	Funzione		Intervallo
Low Blue Light	Riduce la luce blu emessa dallo schermo per ridurre il rischio di esposizione degli occhi alla luce blu. Più alto è il valore, maggiore sarà la riduzione della luce blu.		0 ~ 5
Intensità colori	Regola la rappresentazione dei colori aiutando per le persone con problemi di daltonia a distinguere in modo semplice i colori.		
	Filtro rosso	Decide l'effetto prodotto mediante il filtro rosso. Un effetto più inteso viene prodotto da valori elevati.	0 ~ 20
	Filtro verde	Decide l'effetto prodotto mediante il filtro verde. Un effetto più inteso viene prodotto da valori elevati.	0 ~ 20

Menu **Audio**

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie. I tasti che non sono disponibili saranno disattivati e rimossa l'icona OSD corrispondente. Per i modelli privi di alcune funzioni, le impostazioni e gli elementi correlati non saranno visualizzati nel menu.

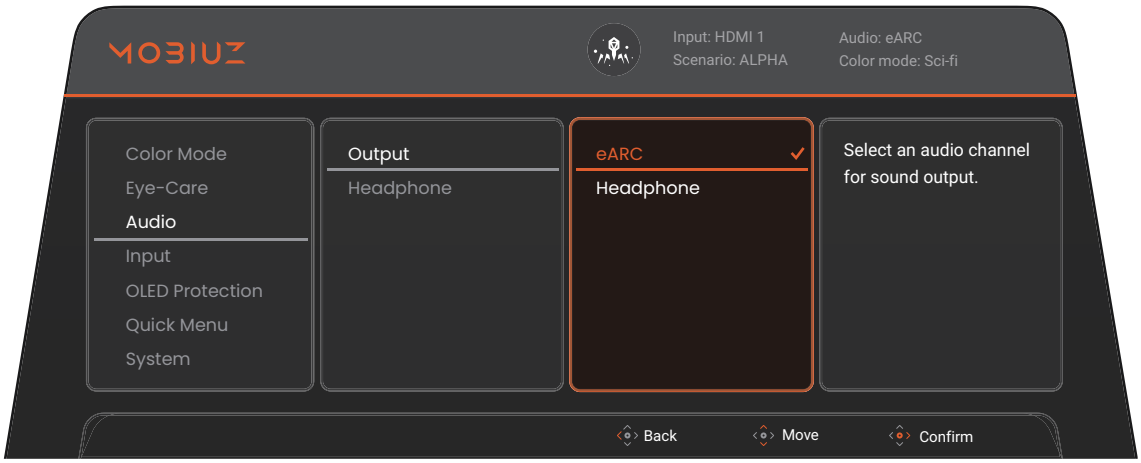


1. Premere / / per visualizzare il **Menu rapido**.
2. Selezionare **Menu** dal **Menu rapido**.
3. Usare o per selezionare **Audio**.
4. Selezionare per passare al menu secondario, quindi usare o per selezionare un elemento del menu.
5. Usare o per eseguire le regolazioni, o usare per selezionare.
6. Per tornare al menu precedente, selezionare .
7. Per uscire dal menu, selezionare .

Elemento	Funzione		Intervallo
Uscita	Seleziona un dispositivo per l'uscita audio.		
	eARC	Trasmette l'audio dal dispositivo collegato ad HDMI eARC del monitor.	
	Cuffie	Trasmette l'audio dal dispositivo collegato al jack cuffie da 3,5mm del monitor.	
Cuffie	Regola le impostazioni delle cuffie collegate.		
	Volume	Regola il volume dell'audio.	0 ~ 50
	Disattiva audio	Disattiva l'audio in ingresso.	• **Attivato** • **Disattiv.**

Menu **Input**

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie. I tasti che non sono disponibili saranno disattivati e rimossa l'icona OSD corrispondente. Per i modelli privi di alcune funzioni, le impostazioni e gli elementi correlati non saranno visualizzati nel menu.

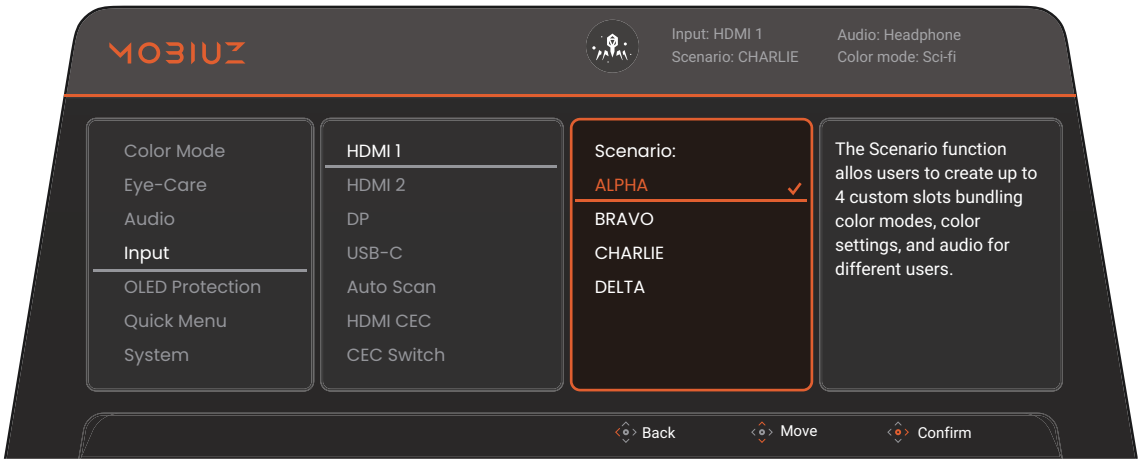


1. Premere / / per visualizzare il **Menu rapido**.
2. Selezionare **Menu** dal **Menu rapido**.
3. Usare o per selezionare **Input**.
4. Selezionare per passare al menu secondario, quindi usare o per selezionare un elemento del menu.
5. Usare o per eseguire le regolazioni, o usare per selezionare.
6. Per tornare al menu precedente, selezionare .
7. Per uscire dal menu, selezionare .

Elemento	Funzione	Intervallo
HDMI1 **HDMI2** **DP** **USB-C** (Solo EX271UZ / EX321UZ)	Usare questa opzione per selezionare l'ingresso più adatto al tipo di connessione video. Uno scenario può essere designato a un ingresso. Per ulteriori informazioni consultare Configurazione del monitor per diversi scenari a pagina 41.	• **ALPHA** • **BRAVO** • **CHARLIE** • **DELTA** (Solo EX271UZ / EX321UZ)
Ricerca automatica	Quando viene attivata questa funzione, tutte le porte saranno in modo selezione ciclica dell'ingresso.	• **Attivato** • **Disattiv.**

Elemento	Funzione		Intervallo
HDMI CEC	Una volta attivato, consente di controllare il monitor e i dispositivi dotati di HDMI CEC (Consumer Electronics Control) tramite il collegamento HDMI. I controlli disponibili variano in base al dispositivo. I dispositivi di cui è stata testata la compatibilità sono: • PS5, PS4 • Xbox One, Xbox Series X/S • Switch		• **Attivato** • **Disattiv.**
Interruttore CEC	Decide se passare a un nuovo ingresso da un dispositivo compatibile con CEC, se rilevato.		
	Intero automatico	Passa automaticamente al nuovo ingresso.	
	Semi automatico	Visualizza un messaggio e passa al nuovo ingresso una volta confermato.	
	Disattiv.	La funzione di cambio automatico è disattivata. È necessario passare manualmente all'ingresso da un dispositivo compatibile con CEC.	

Menu **Protezione OLED**

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie. I tasti che non sono disponibili saranno disattivati e rimossa l'icona OSD corrispondente. Per i modelli privi di alcune funzioni, le impostazioni e gli elementi correlati non saranno visualizzati nel menu.

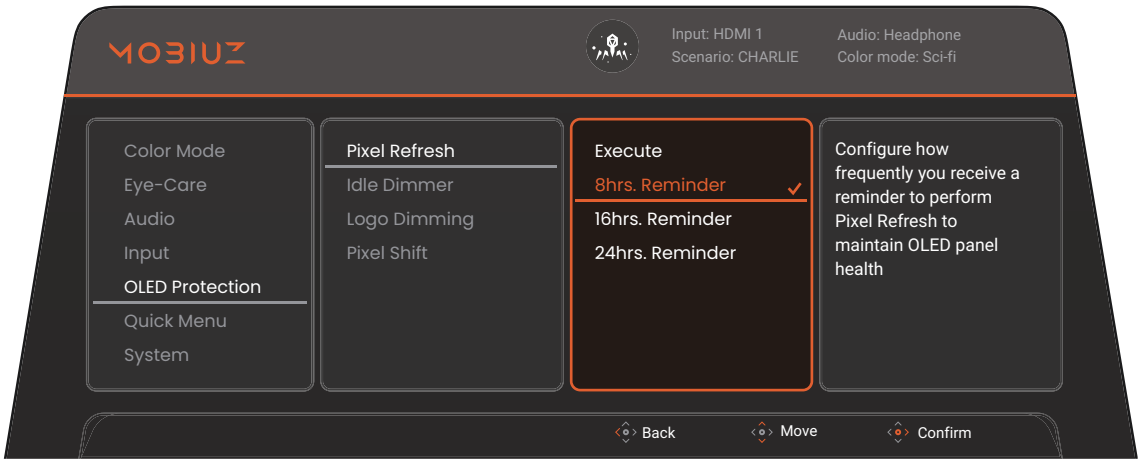


1. Premere / / per visualizzare il **Menu rapido**.
2. Selezionare **Menu** dal **Menu rapido**.
3. Usare o per selezionare **Protezione OLED**.
4. Selezionare per passare al menu secondario, quindi usare o per selezionare un elemento del menu.
5. Usare o per eseguire le regolazioni, o usare per selezionare.
6. Per tornare al menu precedente, selezionare .
7. Per uscire dal menu, selezionare .

Elemento	Funzione	Intervallo
Refresh pixel	Determina con che frequenza ricevere un promemoria per eseguire **Refresh pixel**. **Refresh pixel** deve essere eseguito quando lo schermo viene utilizzato per 24 ore. Aiuta rimuovere la persistenza delle immagini per proteggere il pannello. Può richiedere circa 6 minuti e l'indicatore LED di alimentazione lampeggia di ambra durante l'operazione. Il monitor non sarà disponibile fino al completamento dell'operazione. Si consiglia di mantenere l'impostazione predefinita ed eseguire l'operazione quando viene richiesto. Il monitor esegue automaticamente la funzione quando viene spento. È normale che non sia visualizzato un promemoria durante l'uso del monitor.	• **Esegui** • **Promemoria 8h** • **Promemoria 16h** • **Promemoria 24h**

Elemento	Funzione	Intervallo
Oscuramento inattivo	Riduce la luminosità delle aree delle schermo non in uso.	• **Attivato** • **Disattiv.**
Oscuramento logo	Riduce la retroilluminazione dei logo o immagini che in genere restano nella stessa area per lunghi periodi.	• **Attivato** • **Disattiv.**
Spostamento pixel	Sposta leggermente l'immagine per impedire la persistenza dell'immagine. È possibile cambiare la velocità di spostamento dei pixel. Per una maggiore protezione, impostare su **Veloce**.	• **Veloce** • **Medio** • **Lento**

Menu rapido

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie. I tasti che non sono disponibili saranno disattivati e rimossa l'icona OSD corrispondente. Per i modelli privi di alcune funzioni, le impostazioni e gli elementi correlati non saranno visualizzati nel menu.

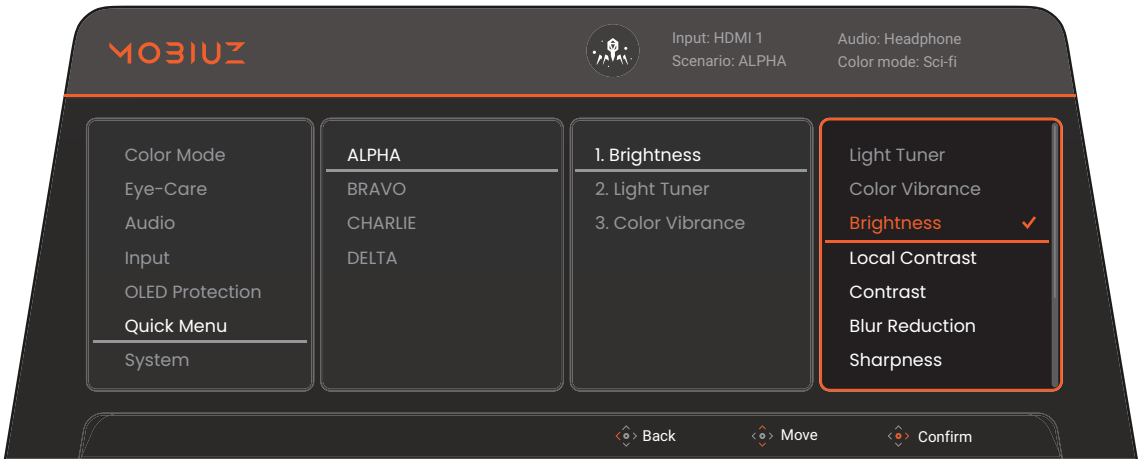


1. Premere / / per visualizzare il **Menu rapido**.
2. Selezionare **Menu** dal **Menu rapido**.
3. Usare o per selezionare **Menu rapido**.
4. Selezionare per passare al menu secondario, quindi usare o per selezionare un elemento del menu.
5. Usare o per eseguire le regolazioni, o usare per selezionare.
6. Per tornare al menu precedente, selezionare .
7. Per uscire dal menu, selezionare .

Elemento	Funzione	Intervallo
ALPHA **BRAVO** **CHARLIE** **DELTA**	Imposta le 3 impostazioni che potrebbero essere regolate con maggiore frequenza dal **Menu rapido** per ciascuno scenario. Per ulteriori informazioni consultare Menu rapido a pagina 38 e Personalizzazione del Menu rapido per uno scenario a pagina 42. Le opzioni disponibili variano in relazione al modello.	• Light Tuner • Color Vibrance • Luminosità • Local Contrast • Contrasto • Blur Reduction • Nitidezza • Low Blue Light • Mirino

Menu **Sistema**

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie. I tasti che non sono disponibili saranno disattivati e rimossa l'icona OSD corrispondente. Per i modelli privi di alcune funzioni, le impostazioni e gli elementi correlati non saranno visualizzati nel menu.

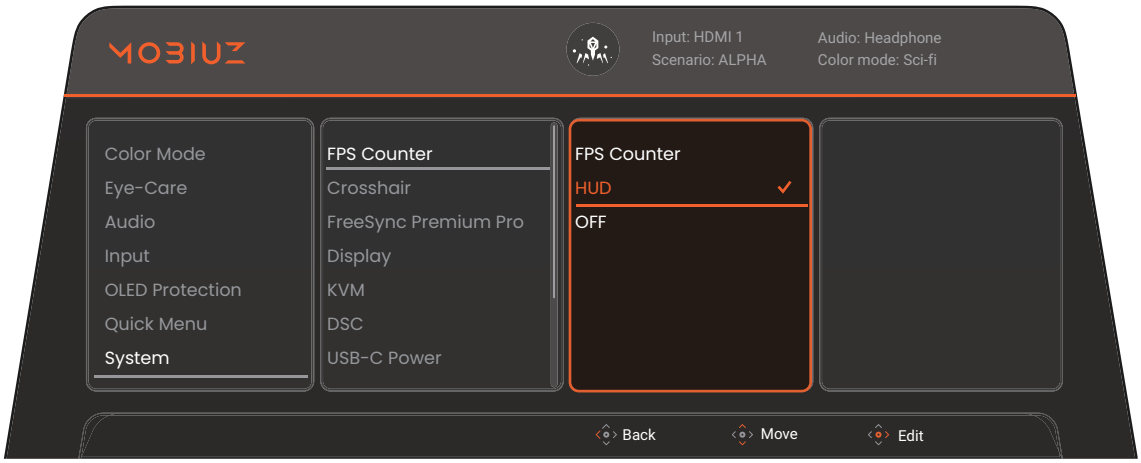

1. Premere / / per visualizzare il **Menu rapido**.
2. Selezionare **Menu** dal **Menu rapido**.
3. Usare o per selezionare **Sistema**.
4. Selezionare per passare al menu secondario, quindi usare o per selezionare un elemento del menu.
5. Usare o per eseguire le regolazioni, o usare per selezionare.
6. Per tornare al menu precedente, selezionare .
7. Per uscire dal menu, selezionare .

Elemento	Funzione		Intervallo
Contatore FPS	Determina come è mostrata la frequenza di aggiornamento. Per ulteriori informazioni consultare Verifica della frequenza di aggiornamento attuale a pagina 46.		
	Contatore FPS	Mostra la frequenza di aggiornamento in tempo reale nell'angolo superiore destro dello schermo.	
	HUD	Mostra HUD tutte le volte.	
	Disattiv.	Mostra HUD solo quando è visualizzato **Menu rapido** o il menu principale.	

Elemento	Funzione			Intervallo
Mirino	Visualizza il mirino sullo schermo per puntare gli obiettivi.			• **Disattiv.** • • 
FreeSync Premium Pro	Attiva o disattiva **FreeSync Premium** / **FreeSync Premium Pro**. I monitor dispongono di FreeSync per evitare interruzioni e vibrazioni dello schermo durante il gioco. Se la funzione è abilitata, le funzioni FreeSync e HDR sono attive, con il supporto di monitor, scheda grafica e ingresso dei contenuti HDR. La disponibilità della funzione FreeSync varia in base ai contenuti. Per qualsiasi domanda relativa alle prestazioni di FreeSync™ fare riferimento a www.AMD.com.			• **Attivato** • **Disattiv.**
Display	**Modalità display**	Questa funzione viene fornita per consentire la visualizzazione di altri formati senza distorsione geometrica oltre il 16:9.		
		Intero	Scala l'immagine sorgente per adattarla allo schermo. Ideale per il formato delle immagini 16:9.	
		Proporzioni imm	L'immagine sorgente viene visualizzata senza distorsione geometrica adattandola il più possibile al display.	
		1:1	Visualizza l'immagine sorgente nella risoluzione originale senza eseguire la scalatura.	
		27" (Solo EX271UZ / EX321UZ)	Visualizza l'immagine in ingresso come su un monitor 27".	
		24"	Visualizza l'immagine in ingresso come su un monitor 24".	

Elemento	Funzione		Intervallo
	Overscan	Aumenta la dimensione dell'immagine in ingresso. Usare questa funzione per nascondere i disturbi dei lati, se presenti, attorno all'immagine. Disponibile solo quando l'ingresso è un timing video da HDMI.	• **Attivato** • **Disattiv.**
	Gamma PC RGB	Determina la gamma della scala di colori. Selezionare una opzione che corrisponde all'impostazione della gamma RGB nel dispositivo collegato.	• **Rilev auto** • **RGB (0~255)** • **RGB (16~235)**
Compatibile 4K (Solo EX271QZ)	Abilitare questa funzione per mostrare il contenuto HDR da Xbox.		• **Attivato** • **Disattiv.**
KVM (Solo EX271UZ / EX321UZ)	Scambia il controllo di tastiera e mouse su diversi ingressi. Consultare Condivisione di un set di tastiera, mouse e altre periferiche USB con KVM (Solo EX271UZ / EX321UZ) a pagina 47 per collegare correttamente la sorgente.		
	Auto	Scambia il controllo di tastiera e mouse su un ingresso disponibile.	
	Porta upstream	Passa il controllo tastiera e mouse tramite la sorgente di ingresso/schermo alla porta USB a monte.	
	USB-C	Passa il controllo tastiera e mouse tramite la sorgente di ingresso/schermo collegato alla porta video USB-C™.	
DSC	Supporta la tecnologia Display Streaming Compression (DSC) per visualizzare la sorgente video da DP o USB-C™.		• **Attivato** • **Disattiv.**

Elemento	Funzione		Intervallo
Alimentazione USB-C (Solo EX271UZ / EX321UZ)	Imposta l'alimentazione tramite la porta video USB-C™ (⇔ 💻).		
	Riattivaz USB-C	Se la funzione è disattivata, la porta USB-C™/hub USB non è alimentata mentre il monitor è in modalità standby. Per continuare ad alimentare la porta USB-C™/hub USB con il monitor in modalità standby, cambiare l'impostazione in **Attivato**.	• **Attivato** • **Disattiv.**
	Alimentazione	Determina l'alimentazione dalla porta video USB-C™ (⇔ 💻).	• **Disattiv.** • **15W** • **65W** • **90W**
Configuraz USB-C (Solo EX271UZ / EX321UZ)	Imposta la frequenza di aggiornamento dell'ingresso video mediante la porta video USB-C™. La velocità di trasmissione USB cambia in relazione alle limitazioni della tecnologia USB-C™.		
	USB 2.0	Frequenza aggiornamento: 3840 x 2160 a 240Hz Velocità trasferimento USB: 480 Mbps	
	USB 3.1 Gen1	Frequenza aggiornamento: 3840 x 2160 a 30Hz (in base alla sorgente video) Velocità trasferimento USB: 5 Gbps	
Canale IR	Imposta il monitor per la mappatura con il telecomando e semplificare il controllo OSD. Per ulteriori informazioni consultare Lavorare con più di un monitor (Cambio canale IR) a pagina 47.		• **Canale 1** • **Canale 2** • **Canale 3**

Elemento	Funzione		Intervallo
Imp. OSD	**Lingua**	Imposta la lingua del menu OSD. Le opzioni della lingua visualizzate sull'OSD potrebbero differire da quelle mostrate a destra, in base al prodotto fornito nella regione.	• **English** • **Français** • **Deutsch** • **Italiano** • **Español** • **Polski** • **Česky** • **Magyar** • **Română** • **Nederlands** • **Русский** • **Svenska** • **Português** • العربية • **日本語** • 한국어 • **繁體中文** • **简体中文** • **Українська** • **Български** • **Ελληνικά**
	Durata visualizz.	Regola la durata di visualizzazione del menu OSD.	• **3 sec.** • **5 sec.** • **10 sec.** • **15 sec.** • **20 sec.**
	Blocco OSD	Impedisce che tutte le impostazioni del monitor siano cambiate involontariamente. Quando si attiva questa funzione, il funzionamento di controlli OSD e tasti di scelta non è abilitato. Per sbloccare i controlli OSD, tenere premuto un tasto qualsiasi per 10 secondi.	

Elemento	Funzione	Intervallo
Sonno profondo	Attiva/disattiva la modalità sospensione profonda (risparmio energetico) spegnendo il monitor. Se attiva, il monitor entra in modalità sospensione profonda premendo il pulsante di accensione consumando meno energia. Se disattiva, il monitor disattiva la retroilluminazione senza entrare in modalità sospensione profonda premendo il pulsante di accensione.	• **Attivato** • **Disattiv.**
Spegnimento autom.	Imposta il periodo di tempo per lo spegnimento del monitor che passa automaticamente in modalità risparmio energetico.	• **Disattiv.** • **10 min.** • **20 min.** • **30 min.**
Indicatore LED	Attiva o disattiva l'indicatore LED del tasto di accensione.	• **Attivato** • **Disattiv.**
Informazioni	Visualizza le informazioni del prodotto.	• **Input** • **Risoluzione corrente** • **Risoluzione ottimale** • **HDR** • **Nome modello** • **Versione firmware**
Reimposta tutto	Reimposta tutte le impostazioni relative a modalità, colore, e geometria sui valori predefiniti dal costruttore. Dopo il ripristino del sistema sarà chiesto di impostare gli scenari per gli ingressi disponibili. Per ulteriori informazioni consultare Configurazione del monitor per diversi scenari a pagina 41.	• **SI** • **NO**

Risoluzione dei problemi

Domande frequenti (FAQ)

Immagini

L'immagine è sfocata.

Scaricare il **Resolution file (File risoluzione)** dal sito web (consultare Supporto per il prodotto a pagina 3). Fare riferimento a "**Regolazione della risoluzione dello schermo**". Quindi selezionare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrette; effettuare inoltre le regolazioni in base alle istruzioni riportate.

L'immagine risulta sfocata solo con risoluzioni minori rispetto alla risoluzione nativa (massima)?

Scaricare il **Resolution file (File risoluzione)** dal sito web (consultare Supporto per il prodotto a pagina 3). Fare riferimento a "**Regolazione della risoluzione dello schermo**". Selezionare la risoluzione nativa.

Si riscontrano errori di pixel.

Uno dei pixel è sempre nero, uno o più pixel è sempre bianco, uno o più pixel è sempre rosso, verde, blu o di un altro colore.

- Pulire lo schermo OLED.
- Accendere e spegnere, ciclicamente.
- Questi sono pixel che sono permanentemente accesi o spenti ed e un difetto naturale che avviene nella tecnologia OLED.

L'immagine presenta colori imperfetti.

L'immagine è di colore giallastro, bluastro o roseo.

Passare alla modalità colore selezionata da **Modalità colore**. Selezionare **Reimp colore**, quindi scegliere **SI** per reimpostare le impostazioni del colore ai predefiniti di fabbrica.

Se l'immagine continua a non essere visualizzata correttamente e anche la pagina OSD presenta colori imperfetti, è probabile che manchi uno dei tre colori primari nell'ingresso del segnale. A questo punto, controllare i connettori del cavo segnale. Se uno dei pin risulta piegato o spezzato, rivolgersi al rivenditore per ottenere l'assistenza necessaria.

L'immagine è distorta oppure lampeggia o presenta sfarfallii.

Scaricare il **Resolution file (File risoluzione)** dal sito web (consultare Supporto per il prodotto a pagina 3). Fare riferimento a "**Regolazione della risoluzione dello schermo**". Quindi selezionare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrette; effettuare inoltre le regolazioni in base alle istruzioni riportate.

Il monitor sta funzionando con la risoluzione originale, ma l’immagine è distorta.

Le immagini da diverse sorgenti potrebbero apparire distorte o allungate sul monitor funzionante con la risoluzione originale. Per ottenere prestazioni ottimali di visualizzazione per ciascun tipo di sorgente in ingresso, è possibile utilizzare la funzione **Modalità display** per impostare il formato appropriato per le sorgenti in ingresso. Per informazioni consultare Modalità display a pagina 64.

L'immagine è spostata da un lato.

Scaricare il **Resolution file (File risoluzione)** dal sito web (consultare Supporto per il prodotto a pagina 3). Fare riferimento a "**Regolazione della risoluzione dello schermo**". Quindi selezionare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrette; effettuare inoltre le regolazioni in base alle istruzioni riportate.

Sullo schermo è visibile un’immagine sbiadita causata dall’immagine statica.

- Attivare la funzione di gestione dell’energia per consentire al computer e al monitor di passare alla modalità "sleep" a basso consumo energetico quando non viene utilizzato.
- Utilizzare un salva schermo al fine di evitare che l’immagine rimanga sullo schermo.

Indicatori LED

L’indicatore LED di accensione è bianco o arancione.

- Se il LED si illumina di colore bianco fisso, il monitor è acceso.
- Se il LED si illumina in bianco e sullo schermo viene visualizzato il messaggio **Fuori campo**, significa che si sta utilizzando una modalità di visualizzazione non supportata dal monitor. Impostare una delle modalità supportate. Scaricare il **Resolution file (File risoluzione)** dal sito web (consultare Supporto per il prodotto a pagina 3). Fare riferimento a "**Regolazione della risoluzione dello schermo**". Quindi selezionare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrette; effettuare inoltre le regolazioni in base alle istruzioni riportate.
- Se il LED è illuminato in arancione, è attivata la modalità di risparmio energetico. Premere un pulsante sulla tastiera del computer oppure muovere il mouse. Se il problema persiste, controllare i connettori del cavo segnale. Se uno dei pin risulta piegato o spezzato, rivolgersi al rivenditore per ottenere l'assistenza necessaria.
- Se il LED è spento, controllare la presa di alimentazione, la presa di corrente esterna e il commutatore dell'alimentazione.

Controlli OSD

Controlli OSD inaccessibili.

Per sbloccare i controlli OSD quando vengono impostati per essere bloccati, tenere premuto un tasto qualsiasi per 10 secondi.

Messaggi OSD

Messaggio **Fuori campo** sullo schermo durante l'avvio del computer.

Se viene visualizzato il messaggio **Fuori campo** sullo schermo durante il processo di avvio del computer, vuol dire un problema di compatibilità del computer causato dal sistema operativo o dalla scheda grafica. Il sistema regolerà automaticamente la frequenza di aggiornamento. È sufficiente attendere l'avvio del sistema operativo.

Audio

Dall'uscita audio collegata non viene emesso alcun suono.

- Controllare che il dispositivo sia collegato correttamente.
- Verificare che sia selezionata l'uscita corretta. Consultare Scelta di una uscita audio a pagina 45.
- Assicurarsi che il dispositivo audio sia acceso.
- Aumentare il volume (il volume potrebbe essere disattivo o troppo basso) del dispositivo audio.

Telecomando

Il monitor non risponde al telecomando.

- Verificare che il telecomando e il monitor siano a portata e che non siano presenti ostacoli. Per ulteriori informazioni consultare Telecomando e campo d'azione a pagina 35.
- Le batterie del telecomando sono scariche. Sostituirle con batterie nuove. Per ulteriori informazioni consultare Installazione delle batterie del telecomando a pagina 26.
- Verificare se i controlli OSD sono bloccati. Per sbloccare i controlli OSD, tenere premuto un tasto qualsiasi sul monitor per 10 secondi.

Serve aiuto?

Se i problemi persistono dopo avere consultato il presente manuale, rivolgersi al proprio rivenditore o visitare il sito web locale Support.BenQ.com per ulteriore supporto e assistenza locale.