

MANUEL



# BEKO

# B5T4923SW

NOTICE D'UTILISATION



[Tous nos Tutos vidéo](#)



[Tous nos magasins](#)



[Communauté SAV Darty](#)



## Sèche-linge

Manuel d'utilisation



B5T4923SW

2960313857/ FR/ / 13/05/2024 13:21



PAPIER ENTièrement  
RECYCLÉ ET RECYCLABLE

# 1Veuillez lire ce guide avant d'utiliser le produit !

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi le Beko produit. Nous espérons que vous tirerez le meilleur parti de ce produit qui a été fabriqué grâce à une technologie de qualité supérieure et de pointe. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris ce guide et la documentation complémentaire avant d'utiliser le produit.

Respectez toutes les mises en garde et informations contenues dans ce document. Ainsi, vous pouvez vous protéger, ainsi que votre produit, contre des dommages potentiels. Conservez le manuel d'utilisation. Joignez ce guide au produit si vous le remettez à quelqu'un d'autre.

## Symboles dans le manuel d'utilisation et sur votre machine :

|                                                                                    |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Danger pouvant entraîner la mort ou des blessures.                                                                                              |
|    | Lisez le manuel d'utilisation.                                                                                                                  |
|    | Informations importantes et conseils utiles sur l'utilisation.                                                                                  |
|    | Matière inflammable, avertissement de risque d'incendie.                                                                                        |
|    | Avertissement contre les risques de rayonnement UV.                                                                                             |
|  | L'emballage de l'appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables, conformément à la législation nationale en matière d'environnement. |
|  | Avertissement contre les surfaces chaudes.                                                                                                      |
|  | Avertissement contre les risques électriques.                                                                                                   |
| REMARQUE                                                                           | Danger pouvant entraîner des dommages matériels sur le produit ou ses environs.                                                                 |

Ce produit a été fabriqué dans des installations modernes et respectueuses de l'environnement sans nuire à la nature.

|          |                                                                                           |           |  |           |                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Veillez lire ce guide avant d'utiliser le produit ! .....</b>                          | <b>2</b>  |  |           |                                                                                                                      |
| <b>2</b> | <b>Consignes de sécurité.....</b>                                                         | <b>4</b>  |  |           |                                                                                                                      |
| 2.1      | Utilisation prévue.....                                                                   | 4         |  | 8.2       | Linge non adapté au séchage dans le sèche-linge .....                                                                |
| 2.2      | Sécurité des enfants, des personnes vulnérables et des animaux domestiques.....           | 4         |  | 8.3       | Préparation du linge à sécher .....                                                                                  |
| 2.3      | Sécurité électrique.....                                                                  | 5         |  | 8.4       | Comment économiser de l'énergie .....                                                                                |
| 2.4      | Sécurité de transport.....                                                                | 6         |  | 8.5       | Capacité de charge correcte .....                                                                                    |
| 2.5      | Sécurité d'installation.....                                                              | 6         |  | <b>9</b>  | <b>Fonctionnement de l'appareil .....</b>                                                                            |
| 2.6      | Sécurité d'utilisation.....                                                               | 8         |  | 9.1       | Panneau de commande .....                                                                                            |
| 2.7      | Sécurité de la maintenance et du nettoyage .....                                          | 10        |  | 9.2       | Symboles.....                                                                                                        |
| 2.8      | Sécurité liée à l'éclairage .....                                                         | 11        |  | 9.3       | Préparation du sèche-linge .....                                                                                     |
| <b>3</b> | <b>Instructions relatives à l'environnement.....</b>                                      | <b>11</b> |  | 9.4       | Sélection de programme et tableau de consommation.....                                                               |
| 3.1      | Respect de la réglementation DEEE et élimination des déchets..                            | 11        |  | 9.5       | Fonctions auxiliaires.....                                                                                           |
| 3.2      | Informations relatives à l'emballage.....                                                 | 12        |  | 9.6       | Indicateurs d'avertissement.....                                                                                     |
| 3.3      | Informations sur la conformité aux normes et aux tests Déclaration de conformité UE ..... | 12        |  | 9.7       | Lancement du programme.....                                                                                          |
| <b>4</b> | <b>Spécifications techniques.....</b>                                                     | <b>13</b> |  | 9.8       | Verrouillage enfant .....                                                                                            |
| <b>5</b> | <b>Aspect général .....</b>                                                               | <b>14</b> |  | 9.9       | Modification d'un programme en cours .....                                                                           |
| 5.1      | Étendue de la livraison .....                                                             | 14        |  | 9.10      | Annulation du programme .....                                                                                        |
| <b>6</b> | <b>Premier fonctionnement .....</b>                                                       | <b>15</b> |  | 9.11      | Fin de programme .....                                                                                               |
| <b>7</b> | <b>Installation .....</b>                                                                 | <b>15</b> |  | 9.12      | Fonction de détection d'odeurs ....                                                                                  |
| 7.1      | Caractéristiques du produit Save-Water et lieu d'installation correct. ....               | 15        |  | 9.13      | Fonction HomeWhiz .....                                                                                              |
| 7.2      | Retrait du compartiment de sécurité de transport.....                                     | 16        |  | 9.14      | Fonction d'élimination des odeurs et des plis SteamCure.....                                                         |
| 7.3      | Raccordement d'eau .....                                                                  | 16        |  | <b>10</b> | <b>Entretien et Nettoyage .....</b>                                                                                  |
| 7.4      | Réglage des pieds .....                                                                   | 17        |  | 10.1      | Filtres à fibres (filtres internes et externes) / Nettoyage de la surface intérieure de la porte de chargement ..... |
| 7.5      | Déplacement du sèche-linge .....                                                          | 17        |  | 10.2      | Nettoyage du capteur .....                                                                                           |
| 7.6      | Avertissements en ce qui concerne les bruits .....                                        | 17        |  | 10.3      | Nettoyage du condensateur.....                                                                                       |
| 7.7      | Remplacement de l'ampoule d'éclairage.....                                                | 18        |  | <b>11</b> | <b>Dépannage .....</b>                                                                                               |
| <b>8</b> | <b>Préparation.....</b>                                                                   | <b>18</b> |  | <b>12</b> | <b>Document d'information sur le produit .....</b>                                                                   |
| 8.1      | Linge adapté au séchage dans le sèche-linge.....                                          | 18        |  |           |                                                                                                                      |

## **2 Consignes de sécurité**

- Cette section contient les informations nécessaires à la prévention des risques de dommages corporels ou matériels. Notre entreprise ne peut être tenue pour responsable des dommages qui peuvent se produire si ces instructions ne sont pas respectées.
- Faites toujours effectuer les travaux d'installation et de réparation par le fabricant, un centre de service agréé ou une personne recommandée par l'importateur
- Utilisez uniquement des pièces d'origine et des accessoires d'origine.
- Évitez de réparer ou de remplacer tout composant du produit sauf si cela est clairement spécifié dans le manuel d'utilisation.
- N'apportez pas de modifications techniques au produit.
- N'installez pas et n'utilisez pas le produit dans des endroits exposés au givre et/ou vulnérables aux effets externes. De l'eau gelée dans la pompe ou les tuyaux peut causer des dommages.
- Le produit peut être utilisé uniquement pour sécher et aérer le linge lavé à l'eau et pouvant être séché au sèche-linge.

### **2.2 Sécurité des enfants, des personnes vulnérables et des animaux domestiques**



#### **2.1 Utilisation prévue**

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique. Il n'est pas destiné à un usage commercial.
- Cet appareil n'est pas adapté à une utilisation en extérieur.
- Cet produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissances, s'ils sont sous surveillance ou ont été formés à une utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.
- Les enfants âgés de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart du produit, sauf s'ils sont constamment surveillés.

- Les produits électriques sont dangereux pour les enfants et les animaux domestiques. Les enfants et les animaux domestiques ne doivent pas jouer avec le produit, grimper dessus ou s'y introduire.
- Gardez la porte de chargement du produit fermée, même lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
- Les opérations de nettoyage et d'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
- Tenez les emballages hors de la portée des enfants. Ils présentent un risque de blessure et de suffocation.
- Gardez tous les additifs utilisés avec le produit hors de portée des enfants.
- Avant de vous débarrasser du produit, coupez le cordon d'alimentation et détruisez la porte de chargement pour la sécurité des enfants.
- gnée par le fabricant, un centre de service agréé ou l'importateur afin d'éviter des dangers potentiels.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous l'appareil ou à l'arrière de celui-ci. Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas être plié, pincé et ne doit entrer en contact avec aucune source de chaleur.
- N'utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou d'adaptateur pour faire fonctionner le produit.
- Le produit ne doit pas être alimenté par un commutateur externe tel qu'une minuterie ou connecté à un circuit régulièrement ouvert et fermé par un outil.
- La prise doit être facilement accessible. Si cela n'est pas possible, l'installation électrique doit être dotée d'un mécanisme conforme à la réglementation en matière d'électricité et qui déconnecte toutes les bornes du réseau (fusible, interrupteur, commutateur principal, etc.).
- Évitez de toucher le cordon d'alimentation avec des mains humides.

## **2.3 Sécurité électrique**

- Le produit ne doit pas être branché pendant l'installation, la maintenance, le nettoyage, la réparation et le transport.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne dési-

- Lorsque vous débranchez l'appareil, ne tenez pas le cordon d'alimentation, mais la prise.



## **2.4 Sécurité de transport**

- Débranchez le produit, videz le réservoir d'eau et, le cas échéant, enlevez les raccords de vidange avant le transport.
- Cet appareil est lourd, ne le manipulez pas seul.
- Prenez les précautions nécessaires contre les risques de chute et de basculement du produit. Ne soumettez pas le produit à des chocs ou des chutes lors du transport.
- N'utilisez pas les pièces saillantes du produit (telles que la porte de chargement) pour le déplacer.
- Déplacez le produit en position verticale. S'il n'est pas possible de le déplacer verticalement, transportez-le en le basculant vers la droite en vue de face.



## **2.5 Sécurité d'installation**

- Pour préparer l'appareil à l'installation, assurez-vous que l'installation électrique et l'évacuation d'eau sont appropriées en vérifiant les informations dans le manuel d'utilisation. Si elle n'est pas adaptée à l'instal-

lation, faites appel à un électricien et à un plombier qualifiés pour effectuer les réparations nécessaires. Ces opérations sont effectuées par le client.

- Ce produit est conçu pour être utilisé à des altitudes allant jusqu'à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'installer. N'installez pas l'appareil lorsqu'il est endommagé.
- Ne retirez jamais les pieds réglables.
- Placez le produit sur une surface propre, plane et dure et équilibrez-le à l'aide des pieds réglables.
- L'écart entre le produit et le sol ne doit pas être réduit par des matériaux tels que des tapis, des morceaux de bois et des bandes. Les orifices de ventilation sous la base du produit ne doivent pas être obstrués par un tapis.
- Le produit doit être installé de manière à ne pas obstruer les orifices de ventilation.
- Installez le produit dans un environnement exempt de poussière et avec une bonne ventilation.
- N'installez pas le produit à proximité de matières inflammables et explosives et ne gar-

dez pas de telles matières à proximité du produit pendant le fonctionnement.

- Le produit ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable ou coulissante susceptible d'empêcher l'ouverture complète de la porte chargement du produit, ou une porte avec une charnière du côté opposé aux charnières de la porte.
- Installez le produit à un endroit où la maintenance et le nettoyage périodiques peuvent être effectués facilement.
- Placez le produit en orientant sa surface arrière vers le mur. (pour les modèles avec chauffage).
- En plaçant le produit, assurez-vous que l'arrière n'est en contact avec aucune extrusion (un robinet d'eau, une prise électrique, etc.).
- Placez l'appareil en laissant au moins 1 cm d'espace entre celui-ci et les bords de meuble.
- Respectez les règles de raccordement des conduits indiquées dans le manuel. (pour les modèles avec conduit).
- L'air évacué ne doit pas être dirigé vers un conduit d'évacuation de la fumée des appareils qui consomment du gaz ou d'autres combustibles). (pour les modèles avec conduit).
- Le tuyau de ventilation ne doit pas être raccordé à un poêle de chauffage ou à un conduit de cheminée. (pour les modèles avec conduit).
- Branchez le produit à une prise de courant avec mise à la terre, protégée par un fusible approprié en fonction du type et des débits de courant spécifiés. Faites installer un équipement de mise à la terre par un électricien spécialisé. N'utilisez pas le produit sans une mise à la terre conforme aux réglementations régionales/nationales.
- Branchez le produit dans une prise de terre conforme aux valeurs de tension, de courant et de fréquence indiquées sur la plaque signalétique.
- Ne branchez pas l'appareil sur des prises desserrées, cassées, sales, graisseuses ou qui sont sorties de leur logement ou sur des prises présentant un risque de contact avec de l'eau.
- Les nouveaux jeux de tuyaux fournis avec le produit doivent être utilisés. Ne réutilisez pas les anciens jeux de tuyaux. Ne raccordez pas les tuyaux.



- Placez le cordon d'alimentation et les tuyaux de telle manière qu'ils ne présentent aucun risque de trébuchement.
- Assurez-vous que le tuyau ne glisse pas et ne se plie pas si vous évacuez directement l'eau de lessive qui est générée par la condensation de l'humidité. Sinon, un problème de fuite d'eau peut survenir.
- Ne lavez pas le sèche-linge avec le tuyau.
- Pour utiliser le produit au-dessus d'un lave-linge, une ouverture de fixation doit être utilisée entre les deux produits. Faites toujours installer l'ouverture de fixation par le fabricant, un centre de service agréé ou une personne indiquée par l'importateur.
- N'utilisez pas le produit sans le fixer sur une base surélevée, par exemple sur une table ou à l'intérieur d'un meuble. Lorsque vous l'utilisez sans fixation, il peut bouger et tomber avec le temps, avec le risque de blesser des personnes et d'endommager des objets à l'entour. Le plancher de support doit être solide et stable.
- Lorsque le produit est placé sur le lave-linge, leur poids combiné, une fois rempli, pourrait être d'environ 180 kg. Placez les produits sur un plancher solide ayant une capacité de charge suffisante.
- Le lave-linge ne peut pas être placé sur le sèche-linge.

| Tableau des versements échelonnés approprié pour lave-linge et sèche-linge |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Type de kit de connexion                                                   | Taille de la profondeur (DM : Sèche-linge, WM : Lave-linge) |
| Plastique - 54/60 cm avec/sans arc                                         | 60 cm DM --> WM ≥ 50 cm / 54 cm DM --> WM > 45 cm           |
| Plastique - 46 cm avec/sans arc                                            | 46 cm DM --> WM ≥ 54 cm                                     |
| Avec étagères - 60 cm                                                      | 60cm DM --> WM ≥ 50cm                                       |
| Avec étagères - 54cm                                                       | 54cm DM --> WM > 45cm                                       |

## 2.6 Sécurité d'utilisation

- Le poids maximum du linge sec avant le lavage est spécifié dans la section « Spécifications techniques ».
- Ne séchez pas d'articles non lavés dans le sèche-linge.
- Des articles souillés par des matières comme les huiles de cuisson, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détachants, de la térebenthine, de la cire ou des décapants pour cire doivent

- être lavés à l'eau chaude avec beaucoup de détergent avant le séchage dans le sèche-linge.
- En cas d'utilisation de produits chimiques industriels pour le nettoyage, le sèche-linge ne doit pas être utilisé.
  - Les adoucissants ou des produits similaires ne doivent pas être utilisés, comme indiqué dans les instructions relatives aux assouplissants.
  - La mousse de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles résistants à l'eau, les matériaux à base de caoutchouc, les vêtements comportant des coussins en mousse de caoutchouc et les oreillers ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge.
  - Les fils et les peluches qui pendent depuis les pièces remplies et endommagées peuvent se disperser dans votre machine et l'endommager dans le processus de séchage. Vérifiez les coutures du linge que vous allez sécher.
  - Des articles contenant de la laque pour cheveux, des résidus de produits capillaires ou des matériaux similaires ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge.
  - Videz les poches des vêtements et retirez tous les objets tels que les allumettes et les briquets.
  - N'arrêtez pas le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage si vous ne serez pas en mesure de retirer rapidement tous les articles et de les étaler de manière à faire dissiper la chaleur.
  - La dernière étape du cycle du sèche-linge s'effectue sans chauffage (cycle de refroidissement) afin de garantir que les articles sont maintenus à une température qui ne les endommagera pas.
  - Les adoucissants de lessive ou les produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de chaque produit.
  - N'utilisez pas le sèche-linge sans le filtre fibreux.
  - Ne laissez pas les fibres s'accumuler autour du sèche-linge.
  - N'utilisez pas le sèche-linge si le filtre à fibres est endommagé. Sinon, votre machine peut être endommagée par les peluches collectées et sa performance de séchage peut être affectée négativement.
  - Nettoyez les filtres à fibres après chaque processus de séchage.

- Après avoir lavé les filtres à fibres, séchez-les. N'utilisez pas les filtres lorsqu'ils sont humides.
- Pour éviter le refoulement de gaz dans la pièce par les appareils qui consomment d'autres combustibles, y compris les feux en plein air, une ventilation appropriée doit être prévue (pour les modèles avec conduit).
- Ne faites pas fonctionner le produit avec des appareils de chauffage comme un poêle à charbon, un chauffe-eau à gaz et une cheminée. Le débit d'air peut provoquer un incendie au niveau du conduit (pour les modèles avec conduit).
- Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur la porte de chargement lorsqu'elle est ouverte, le produit pourrait se renverser.
- Ne montez pas sur l'appareil.
- Ne placez pas une source de flamme (bougies allumées, cigarettes, etc.) sur le produit ou à proximité de celui-ci. Ne conservez pas de substances inflammables/explosives.
- Ne touchez pas le tambour pendant qu'il tourne.
- Pendant le fonctionnement, la paroi arrière du produit devient très chaude. Ne touchez pas la surface arrière du produit pendant le séchage ou immédiatement après la fin du processus de séchage (pour les modèles avec chauffage).
- Ne touchez pas la surface interne du tambour lorsque vous ajoutez ou retirez le linge pendant un programme en cours, parce qu'elle est chaude.
- N'appuyez pas sur les boutons avec des objets pointus tels que fourchettes, couteaux, ou avec vos ongles, etc.
- Ne faites pas fonctionner un produit défectueux ou endommagé. Débranchez le produit (ou coupez le fusible auquel il est connecté) et appelez le fabricant, un agent de service agréé ou une personne désignée par l'importateur.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

## 2.7 Sécurité de la maintenance et du nettoyage



- Ne lavez pas le produit en le pulvérisant ou en y versant de l'eau. N'utilisez pas de nettoyeur à pression, de nettoyeur à vapeur, de tuyau ou de pistolet à pression pour nettoyer le produit.

- N'utilisez pas des objets pointus ou des produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de matériaux tels que des produits d'entretien ménager, des savons, des détergents, du gaz, de l'essence, du diluant, de l'alcool, de la cire, etc. pour nettoyer le produit.
- Le filtre à fibres doit être régulièrement nettoyé. Après chaque cycle de séchage, nettoyez le filtre à fibres et la surface intérieure de la porte de chargement.
- Nettoyez les fibres qui se sont accumulées sur les ailettes de l'évaporateur derrière le tiroir à filtres à l'aide d'un aspirateur. Vous pouvez nettoyer à la main, à condition de porter des gants de protection. N'essayez pas de nettoyer à mains nues.

Les ailettes de l'évaporateur peuvent endommager vos mains (pour les produits équipés d'une pompe à chaleur).

- Pour éviter les risques d'incendie et d'explosion, n'utilisez pas de solutions, de produits de nettoyage, de laine d'acier ou de matériaux et d'outils similaires pour nettoyer les capteurs.
- Nettoyez le conduit (pour les modèles avec conduit).
- Ne buvez pas de l'eau condensée. L'eau condensée n'est pas potable. Cette eau peut nuire à la santé humaine et animale si elle est consommée.



## 2.8 Sécurité liée à l'éclairage

- Contactez un service agréé lorsque vous avez besoin de remplacer la LED/ampoule utilisée pour l'éclairage (pour les produits avec éclairage).

## 3 Instructions relatives à l'environnement

### 3.1 Respect de la réglementation DEEE et élimination des déchets



Cet appareil ne contient pas de matières dangereuses et interdites spécifiées dans le « Règlement sur le contrôle des déchets d'équipements électriques et électroniques » pu-

blié par le ministère de l'Environnement et de l'Urbanisation de la République de Turquie. Conforme à la réglementation DEEE.

Cet appareil a été fabriqué à partir de composants et matériaux de haute qualité, pouvant être réutilisés et recyclés. Ne le jetez donc pas avec les ordures ménagères et autres à la fin de son cycle de vie. Apportez-le à un point de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Vous pouvez contacter vos autorités locales pour trouver un centre proche de votre domicile. Contribuez à la protection de l'environnement et des ressources naturelles en déposant les produits usagés pour le recyclage.



Le R290 est également un réfrigérant inflammable. Par conséquent, assurez-vous que le système et les tuyaux ne sont pas endommagés pendant le fonctionnement et le transport. Tenez le produit à l'abri des sources de chaleur, sinon il peut prendre feu s'il est endommagé. Ne jetez pas l'appareil en le mettant au feu.

### 3.2 Informations relatives à l'emballage

L'emballage de l'appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables, conformément à la législation nationale. Évitez de

mettre les déchets d'emballage au rebut avec les ordures ménagères ou d'autres déchets ; déposez-les dans les points de collecte dédiés désignés par les autorités locales.

### 3.3 Informations sur la conformité aux normes et aux tests Déclaration de conformité UE



Les phases de développement, de fabrication et de vente de cet appareil sont menées conformément aux règles de sécurité spécifiées dans toutes les instructions connexes de l'Union européenne

|                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Bande de fréquences</b>                                                                          | 2.400 – 2.484 GHz |
| <b>Puissance de transmission max.</b>                                                               | < 100 mW          |
| <b>Déclaration CE de conformité</b>                                                                 |                   |
| Arçelik A.Ş déclare par la présente que cet appareil est conforme à la Directive 2014/53/UE.        |                   |
| Le texte intégral de la Déclaration CE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : |                   |
| – Produits, de :support.beko.com                                                                    |                   |

## 4 Spécifications techniques

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Hauteur (réglable) (cm)       | 84,6 * / 86,6 **                |
| Largeur (cm)                  | 59,8                            |
| Profondeur (cm)               | 60,5                            |
| Capacité (max.) (kg)          | 9 ***                           |
| Poids net ( $\pm 10\%$ ) (kg) | 44                              |
| Tension                       | Voir la plaque signalétique**** |
| Puissance                     |                                 |
| Code type principal           |                                 |

\*Hauteur minimale: Hauteur avec les pieds réglables fermés.

\*\* Hauteur max. : Hauteur avec les pieds réglables ouverts à hauteur maximale.

\*\*\* Poids du linge sec avant le lavage.


\*\*\*\* La plaque signalétique se trouve sur la porte du sèche-linge.

Afin d'améliorer la qualité du sèche-linge, les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Les illustrations présentées dans ce manuel sont schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à votre appareil.

Les valeurs indiquées dans les symboles figurant sur le sèche-linge ou dans les documents qui l'accompagnent sont obtenues en environnement de laboratoire conformément aux normes correspondantes. Ces valeurs peuvent varier en fonction de l'utilisation et des conditions ambiantes du sèche-linge.

## 5 Aspect général

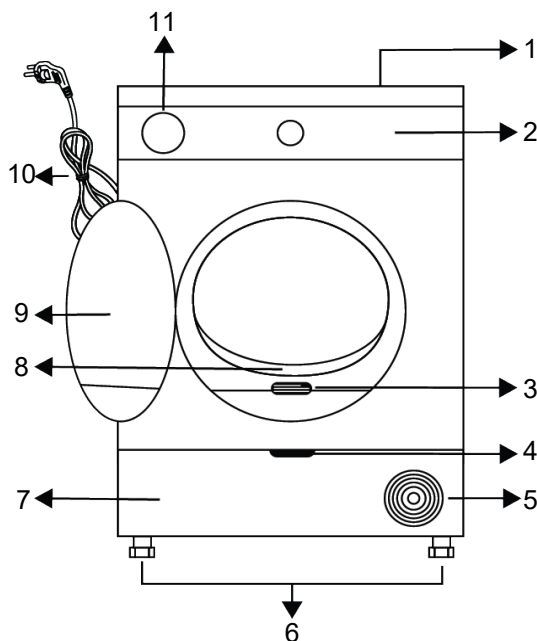

- |                                                                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Plateau supérieur                                                                                           | 2 Panneau de commande               |
| 3 Plaque signalétique                                                                                         | 4 Poignée d'ouverture de la plinthe |
| 5 Grilles de ventilation                                                                                      | 6 Pieds réglables                   |
| 7 Pour les modèles ayant un réservoir situé au fond, le réservoir d'eau se trouve à l'intérieur de la plinthe | 8 Filtre à fibres                   |
| 9 Porte de chargement                                                                                         | 10 Cordon d'alimentation            |
| 11 Verre de jauge de niveau d'eau                                                                             |                                     |

### 5.1 Étendue de la livraison



: Manuel d'utilisation



: Éponge du tiroir à filtres\*



: Compartiment des capsules anti-odeurs\*



: Tuyau d'évacuation d'eau\*



: Panier de séchage\*



: Tissu filtrant\*



: Réservoir d'eau\*



: Brosse\*

\*L'accessoire en option peut ne pas être disponible dans le produit.

## 6 Premier fonctionnement

Retirez le film de protection et l'étiquette publicitaire adhésive s'ils sont disponibles dans votre appareil.



Toutefois, ne retirez pas les étiquettes (par exemple, la plaque signalétique) qui apparaissent après l'ouverture du couvercle.

Après l'installation de l'appareil,

- faites-le fonctionner pour la première fois conformément au manuel d'utilisation.

## 7 Installation



Lisez d'abord les « Consignes de sécurité ».

Avant de contacter le service agréé le plus proche pour l'installation du sèche-linge, lisez attentivement les instructions du guide d'utilisation et assurez-vous que les équipements électriques et d'approvisionnement d'eau sont installés convenablement. Si elle n'est pas adaptée à l'installation, faites appel à un électricien et à un plombier qualifiés pour effectuer les réparations nécessaires.

Il est de la responsabilité du client de préparer l'emplacement du sèche-linge et d'installer une source d'alimentation électrique et d'évacuation eaux usées.



Vérifiez que le sèche-linge n'est pas endommagé avant de l'installer. S'il est endommagé, ne l'installez pas. Les appareils endommagés présentent un risque pour votre sécurité. Laissez passer 12 heures avant de faire fonctionner votre sèche-linge après l'installation initiale.

### 7.1 Caractéristiques du produit **SaveWater** et lieu d'installation correct.

La fonction **SaveWater** ne peut être utilisée qu'après installation avec des lave-linge compatibles à celle-ci.

Les produits **SaveWater** ont un réservoir d'eau fixe et ne peuvent pas être retirés du réservoir.


Les produits **SaveWater** sont des machines qui permettent d'économiser jusqu'à 10 % d'eau en utilisant l'eau accumulée par le sèche-linge dans le lave-linge.

Les produits **SaveWater** sont des appareils qui vous permettent de voir l'eau accumulée dans le réservoir à l'aide d'une fenêtre sur le pare-brise.

Si vous souhaitez utiliser la fonction **SaveWater**, vous devez tenir compte des points suivants ;

Le sèche-linge doit être installé sur le lave-linge à l'aide du kit de superposition, et les raccordements des vannes du réservoir du sèche-linge et du lave-linge doivent être effectués.

Après avoir installé le sèche-linge sur le lave-linge à l'aide du kit de superposition, ouvrez le pied avant du lave-linge de 5 mm. Vérifiez l'équilibre des machines après le réglage des pieds et terminez le montage.

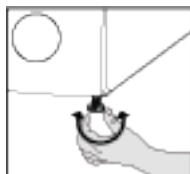

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction **SaveWater**, vous devez tenir compte des points suivants ;

Le sèche-linge doit être installé sur une surface stable et plane et utilisé avec la fonction d'écoulement direct.

Le sèche-linge est lourd. Ne le déplacez pas tout seul.



Mettez le sèche-linge en marche dans un environnement exempt de poussière et bien ventilé.

Ne bloquez pas les grilles de ventilation du sèche-linge.

Il ne doit pas y avoir de portes verrouillables, de portes coulissantes ou de portes à charnières près de l'environnement d'installation du sèche-linge qui pourraient bloquer la porte de chargement à ouvrir.

Une fois le sèche-linge installé, les branchements doivent rester stables. En plaçant le sèche-linge, assurez-vous que la partie arrière n'entre en contact avec aucune extrusion (robinet d'eau, prise électrique, etc.). Placez le sèche-linge en laissant un espace d'au moins 1 cm entre l'appareil et les bordures de meubles.

Votre sèche-linge peut fonctionner à une température hybride/normale comprise +5 entre et +35 °C. S'il fonctionne en dehors de cette plage de température, son fonctionnement pourrait être compromis et l'appareil pourrait être endommagé.




Ne placez pas le sèche-linge sur son cordon d'alimentation.



Ignorez cet avertissement si le système de l'appareil ne contient pas de R290\*. Le sèche-linge contient du gaz réfrigérant R290. Le R290 est un gaz de refroidissement respectueux de l'environnement, mais inflammable. Assurez-vous que l'admission d'air du sèche-linge est ouverte et bien ventilée. Éloignez le sèche-linge des sources de flammes potentielles.

## 7.2 Retrait du compartiment de sécurité de transport

Retirez le compartiment de sécurité de transport avant la première utilisation de l'appareil.

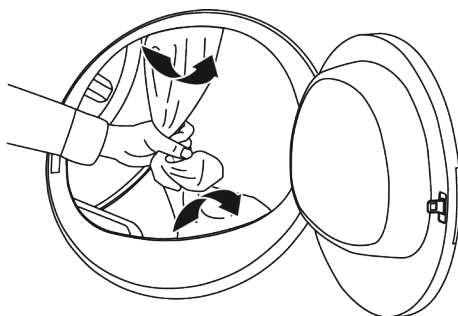

**REMARQUE:** Ne laissez aucun accessoire et aucune pièce du groupe de sécurité à l'intérieur du tambour.


## 7.3 Raccordement d'eau

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction « Économiser l'eau », vous pouvez utiliser la fonction « Vidange directe » en suivant les étapes ci-dessous.


Au lieu de vidanger périodiquement l'eau accumulée dans le réservoir d'eau, vous pouvez l'évacuer directement à travers le tuyau d'évacuation d'eau fourni avec le sèche-linge.

### Raccordement du tuyau d'évacuation d'eau



1. Tirez manuellement l'extrémité du tuyau derrière le sèche-linge à partir de l'endroit où il est connecté. N'utilisez aucun outil pour retirer le tuyau.

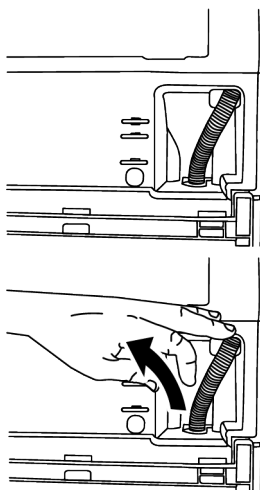

2. Insérez une extrémité du tuyau d'évacuation d'eau fourni avec le sèche-linge à l'endroit où vous avez retiré le tuyau du sèche-linge.

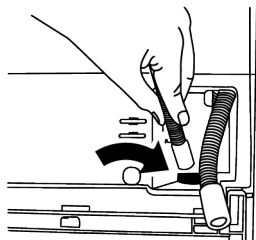


3. Fixez l'autre extrémité du tuyau d'évacuation d'eau directement sur l'évacuation des eaux usées ou sur l'évier.

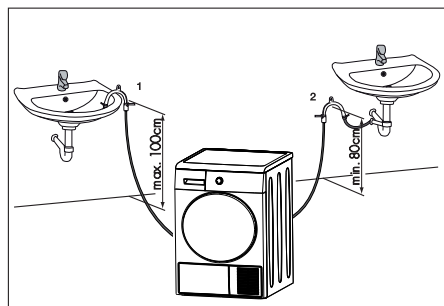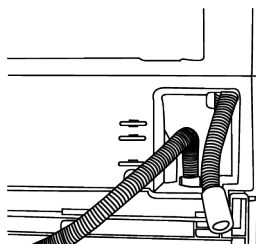

## 7.4 Réglage des pieds

Réglez les pieds en les tournant de gauche à droite jusqu'à ce que le sèche-linge soit équilibré et ferme.

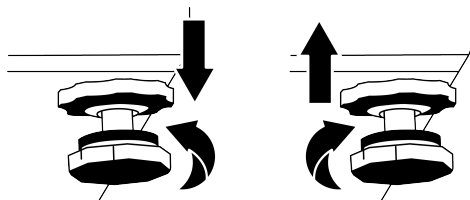

## 7.5 Déplacement du sèche-linge

- Évacuez complètement l'eau du sèche-linge.
- Si l'appareil est raccordé par des conduits d'évacuation directe, retirez les raccords de tuyau.



Il est recommandé de déplacer le sèche-linge en position verticale. S'il n'est pas possible de le déplacer verticalement, transportez-le en le basculant vers la droite en vue de face. Laissez passer 12 heures avant de faire fonctionner le sèche-linge.

## 7.6 Avertissements en ce qui concerne les bruits

Lors du fonctionnement de l'appareil, il est normal que le compresseur émette un bruit métallique de temps à autre.



Fixez le tuyau d'évacuation d'eau à une hauteur maximale de 80 cm. Veillez à ce que le tuyau d'évacuation d'eau ne se plie pas, ne s'affaisse pas ou ne soit pas comprimé entre le système d'évacuation et le sèche-linge.

Le raccordement du tuyau doit se faire de telle manière qu'il ne puisse pas sortir de son emplacement. Une fuite d'eau peut causer des dommages.


Ne prolongez pas le tuyau d'évacuation d'eau.

Vérifiez si le débit d'eau est suffisant ou non. La conduite d'évacuation ne doit pas être fermée ou bouchée.



Si un ensemble d'accessoires est fourni avec votre appareil, consultez les instructions détaillées.

L'eau qui s'accumule lors du fonctionnement de l'appareil est pompée vers le réservoir d'eau par le biais de la pompe. Il est normal d'entendre des bruits de pompage du produit pendant cette opération.

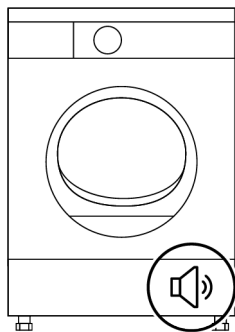

## 8 Préparation



Lisez d'abord les « Consignes de sécurité » !

### 8.1 Linge adapté au séchage dans le sèche-linge

Le linge qui ne peut pas être séché peut être endommagé et peut également endommager l'appareil pendant le séchage. Suivez les instructions qui figurent sur les étiquettes du linge à sécher. Séchez uniquement du linge portant les étiquettes « Sans danger pour le sèche-linge » en choisissant les programmes appropriés.

### 8.2 Linge non adapté au séchage dans le sèche-linge

- Les sous-vêtements à support métallique ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge. Si ces supports métalliques se détachent et sont arrachés du vêtement, cela peut endommager la machine.
- Les textiles de broderie délicats, les vêtements en coton et en soie, les vêtements fabriqués à partir de textiles délicats et précieux, les vêtements imperméables et les rideaux en tulle ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge.

## 7.7 Remplacement de l'ampoule d'éclairage

### Si votre sèche-linge est équipé d'une lampe d'éclairage ;

Contactez le service agréé pour remplacer l'ampoule / la LED utilisée pour éclairer votre sèche-linge. L'ampoule utilisée dans cet appareil n'est pas appropriée pour l'éclairage domestique. L'utilisation prévue de cette lampe est d'assurer le chargement sans danger du linge dans le sèche-linge. Les lampes utilisées dans cet appareil doivent être résistantes aux conditions physiques inappropriées telles que des températures supérieures à 50 °C.

- Prêtez attention aux symboles de séchage sur l'étiquette sur le linge. Séchez le linge portant l'étiquette ou le symbole indiquant qu'il est adapté au séchage dans le sèche-linge.



Ne peut pas être séché dans un sèche-linge



Peut être séché à haute température



Peut être séché à moyenne température



Peut être séché à basse température



Linge adapté pour sèche-linge

### 8.3 Préparation du linge à sécher

Les articles tels que les pièces de monnaie, les pièces métalliques, les aiguilles, les clous, les vis, les pierres, etc. peuvent endommager le tambour de l'appareil ou causer des problèmes de fonctionnement. Vérifiez donc tout le linge qui sera chargé dans l'appareil.

- Séchez le linge avec les accessoires métalliques tels que les fermetures éclair en les retournant.
- Fermez les fermetures éclair, les crochets et les fermoirs, boutonnez les boutons des housses, nouez les ceintures en textile et les ceintures de tablier.

### 8.4 Comment économiser de l'énergie


Utilisez le cycle d'essorage le plus élevé possible pendant que vous lavez le linge. Ce qui vous permettra ainsi de réduire la

durée de séchage et la consommation d'énergie. Triez le linge en fonction du type et de l'épaisseur. Séchez le même type de linge ensemble. Par exemple, les torchons de cuisine et les nappes minces sèchent plus vite que les serviettes de toilette épaisses.

- Suivez les recommandations du manuel d'utilisation pour la sélection des programmes.
- Pendant le séchage, n'ouvrez pas la porte de chargement, sauf si nécessaire. Si vous devez ouvrir la porte de chargement, ne la laissez pas ouverte trop longtemps.
- N'ajoutez pas de linge humide lorsque le sèche-linge fonctionne.
- Nettoyez le filtre à fibres avant et après chaque séchage.
- Pour les modèles avec condensation, veillez à nettoyer le condensateur au moins une fois par mois ou après 30 séances de séchage.
- Assurez-vous que les filtres sont propres. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Maintenance et nettoyage ».
- Pour les modèles avec conduit, suivez les règles de raccordement du conduit spécifiées dans les guides et nettoyez le conduit.
- Pendant le séchage, aérez correctement l'environnement dans lequel se trouve le sèche-linge.
- Dans les modèles avec pompe à chaleur, vérifiez le condenseur au moins tous les six mois et nettoyez-le s'il est sale.

- Si vous utilisez un filtre écologique, vous n'êtes pas tenu de nettoyer le filtre après chaque cycle. Lorsque l'icône du filtre écologique est allumée à l'écran, changez le tissu du filtre.

## 8.5 Capacité de charge correcte

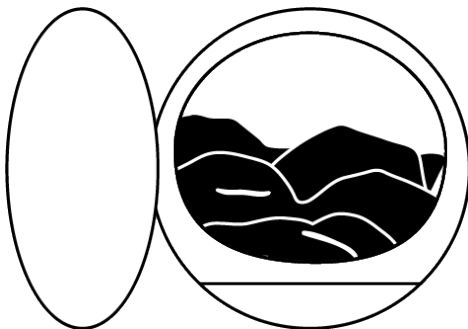

Si le linge contenu de l'appareil est supérieur à la capacité de charge maximale, il peut ne pas fonctionner comme prévu et peut causer des dommages matériels ou endommager l'appareil. Respectez la capacité de charge maximale de chaque programme. Vous trouverez ci-dessous le type de linge et son poids approximatif.

Ensemble housse de couette :

1 000-1 500 g

Drap plat : 350-500 g

Couverture de table : 250-700 g

Serviette de bain : 350-700 g

Robe : 350-500 g

Pantalons en jean : 500-700 g

T-shirt : 125-200 g


Chemisier : 150-250 g

Chemise : 200-300 g

## 9 Fonctionnement de l'appareil

---

### 9.1 Panneau de commande

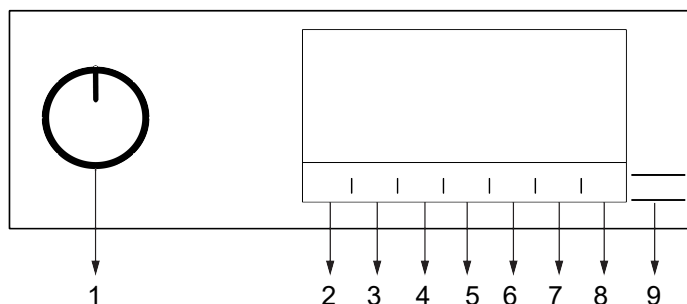


- |                                                                               |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 Bouton de sélection Marche/Arrêt/<br>Programme.                             | 2 Bouton de sélection du degré de sé-<br>chage.                     |
| 3 Bouton de sélection de l'éclairage du<br>tambour et de prévention des plis. | 4 Bouton de sélection du signal sonore<br>et de la sécurité enfant. |
| 5 Bouton de sélection de la basse tem-<br>pérature.                           | 6 Bouton de sélection du programme<br>horaire.                      |
| 7 Bouton de sélection de l'heure de fin.                                      | 8 Bouton de sélection de télécom-<br>mande.                         |
| 9 Bouton de sélection Marche / Veille.                                        |                                                                     |

## 9.2 Symboles

|                                |                     |                                                            |                              |                    |                    |                        |                 |                 |              |                          |                  |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|------------------|
|                                |                     |                                                            |                              |                    |                    |                        |                 |                 |              |                          |                  |
| Reservoir plein                | Nettoyage du filtre | Nettoyage du tiroir du filtre/<br>de l'échangeur thermique | Démarrer pause annuler       | Séchage            | Vibreux sonore     | Prêt à repasser        | Armoire sèche   | Armoire sèche + | Extra sec    | Fin                      |                  |
|                                |                     |                                                            |                              |                    |                    |                        |                 |                 |              |                          |                  |
| Niveau de séchage              | Lumière du tambour  | Quotidien                                                  | Délicat                      | Serviettes         | Mélange            | Synthétique            | Coton éco       | Coton           | Jeans        | Sport                    | Literie/ Couette |
|                                |                     |                                                            |                              |                    |                    |                        |                 |                 |              |                          |                  |
| Verrou de sécurité pour enfant | Base température    | Temps de séchage                                           | Fin différée/ Départ Différé | Séchage rapide     | Marche/ Arrêt      | Protection de la laine | Cycle Fraicheur | Hygiène (Bébé+) | Plume        | Wifi                     | Télécommande     |
|                                |                     |                                                            |                              |                    |                    |                        |                 |                 |              |                          |                  |
| Express                        | Séchage hygiénique  | Rafraichissement hygiénique                                | Niveau de vapeur             | Niveau de vapeur 1 | Niveau de vapeur 2 | Nuit (Night)           | Extérieur       | Bluetooth       | Séchage doux | Filter écologique plein. |                  |
|                                |                     |                                                            |                              |                    |                    |                        |                 |                 |              |                          |                  |
| Filter écologique              | Anti-froissage      | Chemises                                                   | Inverse Tambour              |                    |                    |                        |                 |                 |              |                          |                  |

## 9.3 Préparation du sèche-linge


- Branchez le sèche-linge.
- Ouvrez la porte de chargement.

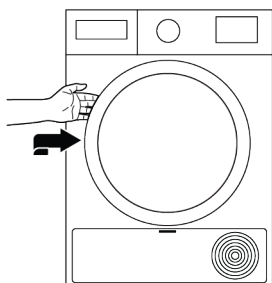

- Placez le linge dans le sèche-linge en évitant qu'il ne se coince.



- Poussez et refermez la porte de chargement.

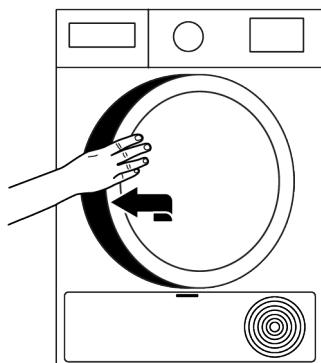

- Assurez-vous que le linge n'est pas coincé à la porte de chargement.
- Ne fermez pas la porte de chargement avec force.
- Sélectionnez le programme souhaité en appuyant sur le bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme pour mettre l'appareil en marche.
- La sélection du programme à l'aide du bouton Marche/Arrêt/Programme ne signifie pas que le programme démarrera. Appuyez sur le bouton Marche / Veille pour lancer le programme.

## 9.4 Sélection de programme et tableau de consommation

| Programmes            | Définition de programme                                                                                                                                                                                                   | Capacité (kg) | Vitesse d'essorage du lave-linge (tr/min) | Durée de séchage (min) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Coton                 | Grâce à ce programme, vous pouvez faire sécher vos textiles en coton résistant à la chaleur. Il convient de choisir un réglage de séchage adapté à l'épaisseur des produits à sécher et au niveau de sécheresse souhaité. | 9             | 1000                                      | 220                    |
| Coton Eco             | Il sèche les textiles en coton d'une seule couche de la manière la plus économique.                                                                                                                                       | 9             | 1000                                      | 209                    |
| Coton Prêt-à-repasser | Les textiles en coton à une seule couche, utilisés au quotidien, sont séchés de sorte qu'ils restent légèrement humides, prêts à être repassés.                                                                           | 9             | 1000                                      | 155                    |
| Synthétique           | Grâce à ce programme, vous pouvez faire sécher tous vos textiles synthétiques. Il convient de choisir un réglage de séchage adapté au niveau de sécheresse que vous souhaitez.                                            | 4             | 800                                       | 70                     |
| Mix(Quotidien)        | Utilisez-le pour sécher le linge synthétique et le linge en coton qui ne déteignent pas. Sports - les vêtements de sport peuvent être séchés avec ce programme.                                                           | 4             | 1000                                      | 115                    |
| Serviettes            | Utilisez-le pour sécher des serviettes telles que les torchons de cuisine, les essuie-mains et les peignoirs.                                                                                                             | 5             | 1000                                      | 175                    |
| Délicat               | Dans ce programme, pouvez sécher à basse température vos vêtements délicats adaptés pour le séchage ou vos vêtements recommandés pour le lavage à la main (chemisiers en soie, lingerie fine, etc.).                      | 2             | 1200                                      | 55                     |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| Minuterie / Steamcure    | Vous pouvez sélectionner les programmes de minuterie compris entre 10 et 160 minutes pour atteindre le niveau de séchage final souhaité à basse température. Grâce à ce programme de séchage, la machine fonctionne pendant la durée déterminée, sans tenir compte du niveau de séchage du linge. SteamCure est une fonction de rafraîchissement qui permet de repasser les linge sec peu usé et vise à réduire les odeurs en suspension dans l'air (cigarettes, aliments, etc.). | -   | -    | -   |
| Jean                     | À utiliser pour sécher les vêtements en denim essorés à grande vitesse dans la machine à laver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 1200 | 125 |
| Sport(Imperméable)       | Vous pouvez sécher vos produits textiles fonctionnels multicouches et imperméables au vent en tissus synthétiques, en coton ou mixtes utilisés pour les activités de plein air et les sports de plein air dans ce programme.                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 1000 | 135 |
| Doudoune                 | Vous pouvez faire sécher vos textiles remplis de plumes et de fibres sans les ouvrir, sans risque pour la machine. Dans ce programme, vous pouvez sécher des édredons, des oreillers et des manteaux de taille double en une seule pièce. Retournez les vêtements tels que les manteaux et les vestes avant de les faire sécher.                                                                                                                                                  | -   | 800  | 165 |
| Chemises                 | Sèche les chemises et les vêtements délicats et provoque moins de plis pour faciliter le repassage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,5 | 1200 | 50  |
| Séchage Express          | Utilisez ce programme pour obtenir 2 chemises prêtes à être repassées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,5 | 1200 | 30  |
| Séchage Hygiène          | C'est le programme qui vous permet de faire sécher les produits textiles lavés que vous souhaitez doter d'une hygiène supplémentaire (vêtements de bébé, sous-vêtements, serviettes, etc.). Il assure une hygiène élevée pour vos textiles par effet élevé de chaleur.                                                                                                                                                                                                            | 5   | 800  | 200 |
| Rafraîchissement Hygiène | Vous pouvez utiliser ce programme pour assurer l'hygiène de votre linge sec peu porté que vous ne voulez pas laver. Il assure une hygiène élevée pour vos textiles secs par effet élevé de chaleur.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,5 | -    | 120 |
| Programme téléchargé     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Literie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Séchez les couettes en fibres dont l'étiquette indique qu'elles peuvent être séchées dans le sèche-linge. Retirez la housse de l'édredon avant de le charger dans le sèche-linge. Pliez la couette en deux et chargez-la dans la machine. Veillez à installer la couette correctement afin de ne pas endommager le sèche-linge et la couette. - Ne chargez pas plus d'une couette en fibres de format queen (200 x 200 cm). Ne séchez pas vos couettes, oreillers, etc. contenant du coton.- Ne séchez pas vos biens tels que les tapis, carpettes, tapis d'entrée, etc. à l'exception des couettes. Des dommages permanents à votre sèche-linge pourraient survenir. | -                                         | 800                                          | 135                    |
| Sous-vêtements                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il permet un séchage hygiénique de vos sous-vêtements grâce à une température élevée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                         | 1000                                         | 70                     |
| Mode                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Il assure le séchage en toute sécurité de vos t-shirts, chemisiers et chemises portant une étiquette indiquant « séchable en sèche-linge ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                         | 1000                                         | 125                    |
| Cycle Fraîcheur                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il ne ventile que pendant 10 minutes sans donner d'air chaud. Le linge en coton et en lin qui a été enfermé pendant longtemps peut être ventilé avec ce programme pour éliminer l'odeur qui s'y est cachée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                         | -                                            | -                      |
| Valeurs de consommation d'énergie                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                              |                        |
| Programmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capacité (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vitesse d'essorage du lave-linge (tr/min) | Quantité approximative d'humidité résiduelle | Durée de séchage (min) |
| Séchage économique en coton*                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000                                      | 60%                                          | 2,17                   |
| Repassage du coton à sec                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000                                      | 60%                                          | 1,65                   |
| Synthétique prêt-à-porter                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800                                       | 40%                                          | 0,70                   |
|                                                                                                                                                                                                                        | Le « Programme de séchage économique du coton » est un programme de séchage standard qui peut être utilisé avec une charge complète ou partielle et où les informations sont fournies sur l'étiquette du produit ou sur le reçu. Ce programme est le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le séchage des charges normales de coton humide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                              |                        |
|                                                                                                                                                                                                                        | Si vous faites régulièrement sécher au maximum 9 kg de linge en coton, il est recommandé de brancher le tuyau d'évacuation de l'eau afin d'éviter que la machine n'arrête de fonctionner pendant un programme en raison du remplissage complet du réservoir d'eau. (Voir « Raccordement du tuyau d'évacuation de l'eau »)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                              |                        |
| * Programme standard de label FR EN 61121. Toutes les valeurs du tableau sont déterminées conformément à la norme EN 61121. Les valeurs de consommation peuvent différer de celles du tableau en fonction du type de linge, de la vitesse d'essorage, des conditions ambiantes et des valeurs de tension. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                              |                        |

## 9.5 Fonctions auxiliaires



Allergy UK est la marque déposée de la British Allergy Foundation. Le sceau d'approbation a été prévu pour renseigner les personnes qui demandent un avis indiquant que le produit réduit considérablement la quantité d'allergènes dans un environnement où des personnes allergiques sont présentes ou que le produit restreint/réduit/élimine les allergènes. Son objectif est d'apporter la preuve que les produits ont été scientifiquement testés ou analysés afin d'obtenir des résultats mesurables.

### Niveau de séchage

Le bouton du niveau de séchage permet de régler le niveau de séchage souhaité. La durée du programme peut varier en fonction de la sélection.



Vous pouvez uniquement activer cette fonction avant l'exécution du programme.

### Prévention des plis

Vous pouvez activer et désactiver la fonction anti-froissage en appuyant sur le bouton de sélection de la fonction anti-froissage. Si vous n'allez pas retirer le linge immédiatement à la fin du programme, utilisez la fonction de prévention des plis pour éviter les plis sur votre linge.

### Avertissement sonore

Le sèche-linge émet un avertissement sonore lorsque le programme est terminé. Appuyez sur le bouton « Avertissement sonore » si vous ne voulez pas d'avertissement sonore. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'avertissement sonore, le voyant s'éteint et aucun retentissement n'est perceptible à la fin du programme.



Vous pouvez sélectionner cette fonction avant ou après le démarrage du programme.

## Basse température

Vous pouvez uniquement activer cette fonction avant l'exécution du programme. Si vous souhaitez sécher votre linge à une température plus basse, vous pouvez activer cette fonction. Une fois activé, le programme sera étendu.

### Heure de fin

Vous pouvez retarder de 24 heures au maximum l'heure de fin du programme, avec la fonction Heure de fin.

1. Ouvrez la porte de chargement et placez votre linge.
2. Sélectionnez le programme de séchage.
3. Appuyez sur le bouton de sélection de l'heure de fin et définissez la période différée désirée. La LED Heure de fin s'allume. (En appuyant continuellement sur le bouton, l'heure de fin continue sans arrêt).
4. Appuyez sur le bouton Marche / Veille. Le compte à rebours de l'heure de fin commence. Le symbole « : » au milieu du temps différé affiché clignote.



Vous pouvez ajouter ou retirer du linge pendant l'heure de fin. Le temps affiché à l'écran est la somme totale du temps de séchage normal et de l'heure de fin. La LED de fin de temps s'éteint à la fin du compte à rebours, le séchage commence et la LED de séchage s'allume.

## Changement de l'heure de fin

Si vous voulez modifier la durée pendant le compte à rebours :

1. Annulez le programme en appuyant sur le bouton de sélection Marche / Arrêt / Programme après avoir appuyé sur le bouton de sélection Marche / Veille.
2. Sélectionnez le programme souhaité et répétez le processus de sélection de l'heure de fin.

## Annulation de la fonction Heure de fin

Si vous souhaitez annuler le compte à rebours de l'heure de fin et lancer immédiatement le programme :

1. Annulez le programme en appuyant sur le bouton de sélection Marche / Arrêt / Programme après avoir appuyé sur le bouton de sélection Marche / Veille.
2. Sélectionnez le programme souhaité et appuyez sur le bouton Marche / Veille.



Lorsque vous activez la fonction Heure de fin de votre sèche-linge, votre machine tourne périodiquement pour éviter les plis et l'odeur d'humidité. Seule l'alimentation du moteur sera activée pendant la phase de prévention des plis. En outre, si vous n'ouvrez pas le couvercle de votre et ne procédez à aucune intervention, la fonction anti-plies sera activée après la fin du programme.

## Éclairage du tambour

Vous pouvez allumer et éteindre la lumière du tambour en appuyant sur ce bouton. La lumière s'allume lorsqu'on appuie sur le bouton et s'éteint après un moment.

## 9.6 Indicateurs d'avertissement



Les indicateurs d'avertissement peuvent varier selon le modèle de votre sèche-linge.

### Nettoyage du filtre

À la fin du programme, l'indicateur d'avertissement de nettoyage du filtre s'allume.

### Nettoyage du tiroir-filtre/échangeur de chaleur

Le témoin d'avertissement clignote de façon périodique pour rappeler le nettoyage du tiroir du filtre.

## 9.7 Lancement du programme

Appuyez sur le bouton Marche/Veille pour lancer le programme.

Les indicateurs des commandes Marche / Veille et Séchage en cours s'allument pour indiquer que le programme est lancé.

## 9.8 Verrouillage enfant

Le sèche-linge est équipé d'un verrouillage enfant qui permet d'éviter toute perturbation de cycle de programme par le verrouillage des boutons lorsqu'un programme est en cours. Lorsque le verrouillage enfant est activé, tous les boutons du panneau sont désactivés, à l'exception du bouton de sélection du programme Marche/Arrêt.

1. Pour activer le mode Sécurité enfants, appuyez sur la touche d'avertissement sonore pendant 3 secondes.
2. Lorsque le verrouillage enfant est activé, l'indicateur d'avertissement de verrouillage enfant à l'écran s'allume.

Lorsque le verrouillage enfant est activé ; Le sèche-linge fonctionne ou passe en mode veille, les symboles indicateurs ne changent pas lorsque vous changez la position du bouton de sélection de programme.

1. Vous devez désactiver le verrouillage enfant pour pouvoir lancer un nouveau programme à la fin du programme en cours ou pour pouvoir interrompre le programme en cours.
2. Pour désactiver le verrouillage enfant, appuyez à nouveau longuement sur le même bouton pendant 3 secondes.



Lorsque le sèche-linge est en marche et que la sécurité enfants est activée, si vous tournez le bouton de sélection de programme, un double bip retentit. Si le verrouillage enfant est désactivé avant que le bouton de sélection de programme ne soit réglé sur sa position initiale, le programme sera interrompu puisque le bouton de sélection de programme est réglé sur une autre position.

## 9.9 Modification d'un programme en cours

Vous pouvez changer le programme sélectionné pour sécher votre linge et choisir un programme différent même si le sèche-linge est en marche.

1. Par exemple, activez le bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme pour sélectionner le programme Extra Sec afin de sélectionner le programme Extra Sec au lieu du programme Repassage à sec après avoir appuyé sur le bouton de sélection Marche / Veille.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Veille pour lancer le programme.

### Ajout ou retrait du linge en mode veille

Si vous voulez ajouter ou retirer du linge dans le sèche-linge après le lancement du programme de séchage :

1. Appuyez sur le bouton Marche/Veille pour mettre le sèche-linge en mode veille. Le processus de séchage s'arrête.
2. Lorsque l'appareil est en mode veille, ouvrez la porte de chargement et refermez-la après avoir ajouté ou retiré du linge.
3. Appuyez sur le bouton Marche/Veille pour lancer le programme.



L'ajout du linge pendant le processus de séchage peut occasionner le mélange dans la machine du linge sec et du linge mouillé, ce qui aura pour conséquence un linge humide à la fin du processus.

Vous pouvez ajouter ou retirer le linge pendant le séchage autant de fois que vous le souhaitez. Cependant, le processus de séchage sera en permanence interrompu, ce qui aura pour conséquence de prolonger la durée du programme et augmenter la consommation d'énergie. Nous vous recommandons donc d'ajouter le linge avant le début du programme. Si un nouveau programme est sélectionné en tournant le bouton de sélection de programme pendant que le sèche-linge est en mode veille, le programme en cours se termine.



Ne touchez pas la surface interne du tambour lorsque vous ajoutez ou retirez le linge pendant un programme en cours parce qu'elle est chaude.

## 9.10 Annulation du programme

Si vous souhaitez annuler le programme et mettre fin à l'opération de séchage pour une raison quelconque après le démarrage du sèche-linge, tournez le bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme après avoir appuyé sur le bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme ; et le programme sera terminé.



L'intérieur du sèche-linge peut être extrêmement chaud lorsque vous annulez le programme alors qu'elle est en marche. Il convient donc d'exécuter le programme de rafraîchissement pour la laisser refroidir.

## 9.11 Fin de programme

Lorsque le programme se termine, les voyants lumineux de prévention des plis et les voyants d'avertissement de nettoyage des filtres à fibres sur l'indicateur de suivi du programme s'allument. Vous pouvez ouvrir la porte de chargement et le sèche-linge est prêt pour un autre cycle.

Mettez le bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme en position Marche/Arrêt afin d'éteindre le sèche-linge.



Si le mode de prévention des plis est activé et si le linge n'est pas retiré une fois le programme terminé, la fonction de prévention des plis s'active pendant 2 heures pour éviter que le linge ne se froisse à l'intérieur de la machine. Le programme permet de faire tourner le linge toutes les 10 minutes d'intervalles pour l'empêcher de se plisser.

## 9.12 Fonction de détection d'odeurs

Si votre sèche-linge est doté de la fonction de détection d'odeurs, lisez le manuel d'utilisation ProScent pour utiliser cette fonction.

## 9.13 Fonction HomeWhiz

Premièrement, vous devez installer l'application HomeWhiz sur votre téléphone. Des informations détaillées sur l'application HomeWhiz sont disponibles sur <https://www.homewhiz.com/>.

Activez le Bluetooth sur votre téléphone.

1. Placez le bouton de sélection de programme en mode Arrêt.
2. Appuyez simultanément sur les touches de Niveau de séchage et de Contrôle à distance pendant 3 secondes. La séquence de chiffres 3-2-1 s'affiche à l'écran pendant ce temps. Ensuite, l'image ci-dessous s'affiche à l'écran.



Sélectionnez le modèle de produit à ajouter depuis l'application : Appareils->Ajouter un appareil->Appareils de nettoyage->Sèche-linge

Ajoutez le numéro de nomenclature en sélectionnant Wi-Fi et Bluetooth.

Les réseaux Wi-Fi à l'entour s'affichent à l'écran une fois que vous avez sélectionné Commencer à ajouter ; sélectionnez le réseau à ajouter et entrez-en le mot de passe. L'écran du produit disparaît une fois que l'installation est terminée, et dans l'application, il vous est demandé de sélectionner la pièce dans laquelle sera ajouté le produit.

### Utilisation de la connexion à distance

Mettez l'appareil en mode Programme télé-chargé.

Si le Wi-Fi est activé sur l'appareil, l'icône du Wi-Fi doit s'illuminer.

Si le Wi-Fi est désactivé, l'icône du Wi-Fi n'est pas illuminée ; appuyez sur la touche Contrôle à distance pendant 3 secondes pour activer le Wifi.

Appuyez sur la touche Contrôle à distance pour activer le contrôle à distance avec le Wi-Fi activé.



Le produit peut être contrôlé à distance en accédant à l'application HomeWhiz lorsque que la fonction Contrôle à distance est active.

Des informations détaillées sur l'application HomeWhiz sont disponibles sur <https://www.homewhiz.com/>.

## Suppression du produit du réseau

Appuyez sur les boutons Heure de fin et Contrôle à distance pendant 5 secondes lorsque l'appareil est en marche : un compte à rebours à partir de 5 commence, et lorsque vous entendez le bip sonore, le produit est supprimé du réseau et le Wi-Fi est désactivé.



Le contrôle à distance est désactivé lorsque la porte est ouverte.  
Le contrôle à distance est désactivé lorsque vous appuyez sur un bouton de programme.  
Le fait que l'icône Wi-Fi s'illumine en permanence signifie que le Wi-Fi est activé et que l'appareil est connecté au réseau.  
Si l'icône Wi-Fi clignote continuellement, cela signifie que le Wi-Fi est activé et que l'appareil essaie de se connecter au réseau. Vous ne pouvez pas vous connecter à l'appareil tant que cette icône ne s'illumine pas continuellement.  
La connexion à l'appareil est activée lorsque l'icône de contrôle à distance est activée et que l'icône Wi-Fi s'illumine continuellement.

## Obtenir l'application Homewhiz

Vous pouvez obtenir l'application Homewhiz à partir de la boutique d'application de votre appareil. Vous pouvez utiliser les codes QR ci-dessous pour accéder plus rapidement aux applications.

L'App Store d'Apple pour les appareils dotés du système d'exploitation IOS



Google Play Store pour les appareils dotés du système d'exploitation Android



## 9.14 Fonction d'élimination des odeurs et des plis SteamCure

SteamCure est une fonction de rafraîchissement qui permet de repasser les linge sec peu usé et vise à réduire les odeurs en suspension dans l'air (cigarettes, aliments, etc.).

Il est recommandé de laver les vêtements afin d'éliminer les odeurs qui peuvent être absorbées par les vêtements comme le parfum, le déodorant et la sueur.

Ne séchez pas de linge contenant des accessoires tranchants ou durs et le cuir.

## Remplissage du réservoir d'eau



Une palette bleue située dans la machine assure l'arrosage du linge.

Si la palette est en haut, vous pouvez tourner le tambour manuellement pour l'amener en position basse et remplir le réservoir d'eau.

Avant d'utiliser le programme Steamcure, le niveau maximum d'eau dans le récipient de remplissage doit être rempli manuellement dans la raquette.

L'eau du robinet ou l'eau potable doit être utilisée pour l'élimination des plis.

Les quelques gouttes d'eau qui peuvent déborder de la raquette pendant le remplissage ne causeront aucun problème.

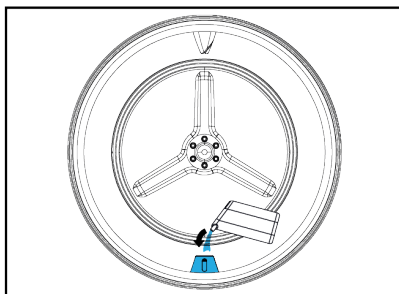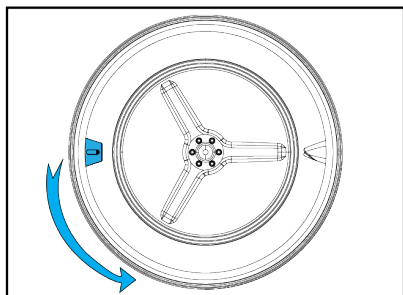

N'utilisez pas d'additifs ou de détartrants.

N'utilisez pas de produits chimiques liquides ni de produits chimiques pouvant être dissous par des liquides.

## Lancement du programme

L'aile doit être ramenée à la position inférieure et être remplie d'eau jusqu'à la zone marquée avec le récipient de remplissage. Le programme SteamCure doit être sélectionné.

Lorsque vous sélectionnez le programme, l'heure qui s'affiche à l'écran est de 10 minutes. Le programme horaire est réglé sur l'heure souhaitée en appuyant sur la touche de sélection et sur la touche de Démarrage/Veille.

## Pour une élimination efficace des odeurs,

il est recommandé d'utiliser 1 à 6 vêtements secs pendant 50 minutes.

Cette fonction ne nettoie pas les vêtements, elle en réduit les odeurs et les plis et vous permet de les porter à nouveau.

## 10 Entretien et Nettoyage



Lisez d'abord les « Consignes de sécurité » !

Si l'appareil est nettoyé régulièrement, sa durée de vie sera prolongée et les problèmes courants seront réduits.

### 10.1 Filtres à fibres (filtres internes et externes) / Nettoyage de la surface intérieure de la porte de chargement


Les cheveux et les fibres qui se détachent du linge pendant le processus de séchage sont recueillis par le filtre à fibres.

Après chaque cycle de séchage, nettoyez le filtre à fibres et la surface intérieure de la porte de chargement.


**REMARQUE:** Votre sèche-linge est équipé de 2 filtres à fibres, l'un étant placé à l'intérieur de l'autre. Ne faites pas fonctionner l'appareil sans les filtres à fibres.

**Pour nettoyer les filtres à fibres :**

1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Tenez l'une des deux parties (filtre interne) du filtre à fibres et retirez-la en la tirant vers le haut.



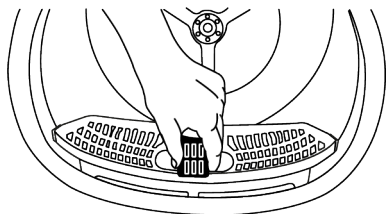


3. Retirez la deuxième partie (filtre extérieur) en la tirant vers le haut.


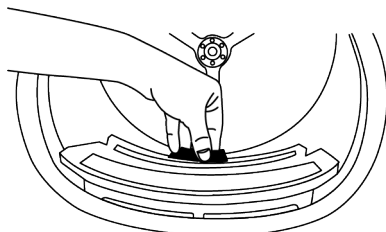


Assurez-vous que les cheveux, les fibres et les boules de coton ne tombent pas dans la fente où les filtres sont installés.


4. Ouvrez les deux filtres à fibres (externe et interne) et retirez les fibres à l'aide de vos mains ou de la brosse du déflecteur d'air. Vous pouvez nettoyer les cheveux présents dans les filtres à l'aide d'un aspirateur.

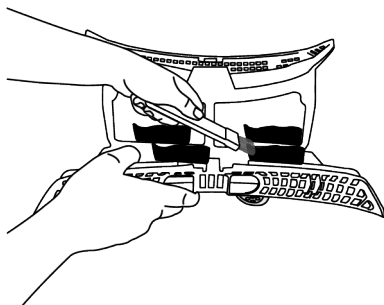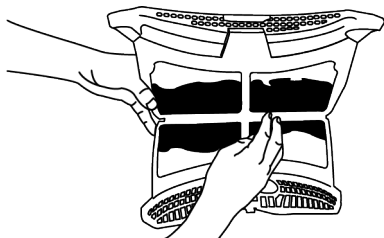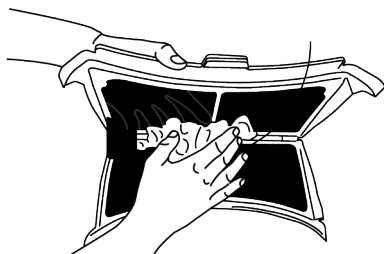


5. Nettoyez les deux filtres sous l'eau courante dans le sens inverse de l'accumulation des fibres ou à l'aide d'une brosse douce. Séchez les filtres avant de les remettre en place.

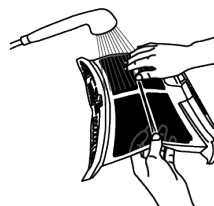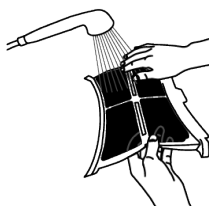






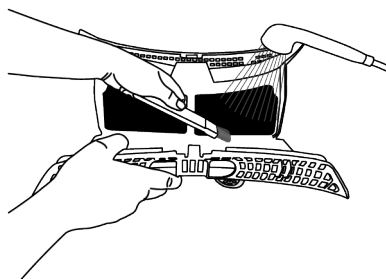

6. Insérez les filtres à fibres l'un sur l'autre et remettez-les à leur place.

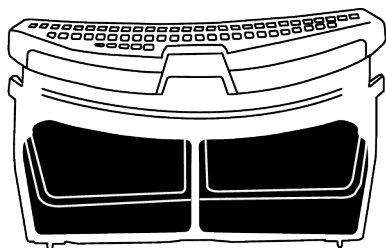

7. Nettoyez les surfaces intérieures de la porte de chargement et son joint d'étanchéité à l'aide d'un chiffon doux humide ou de la brosse du déflecteur d'air.

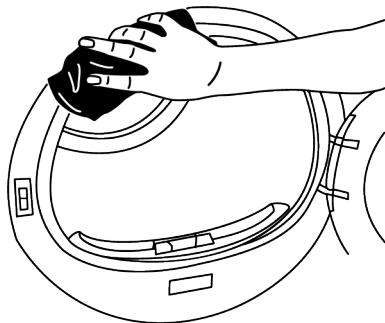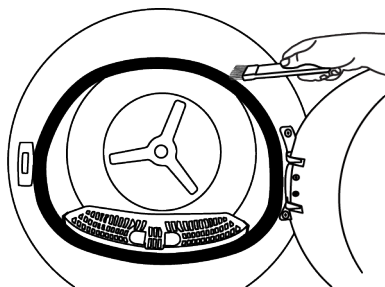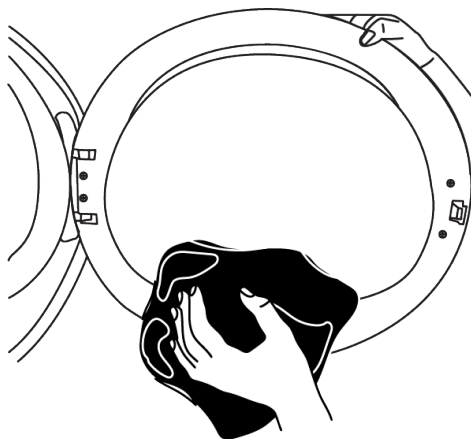


## 10.2 Nettoyage du capteur

Le sèche-linge est équipé de capteurs d'humidité qui détectent si le linge est sec ou non.

### Pour nettoyer les capteurs :

1. Ouvrez la porte de chargement du sèche-linge.
2. Si la machine est encore chaude du fait du processus de séchage, attendez qu'elle refroidisse.
3. Nettoyez les surfaces métalliques du capteur à l'aide d'un chiffon doux imbibé de vinaigre, puis laissez-les sécher.
4. Nettoyez les surfaces métalliques du capteur 4 fois par an.

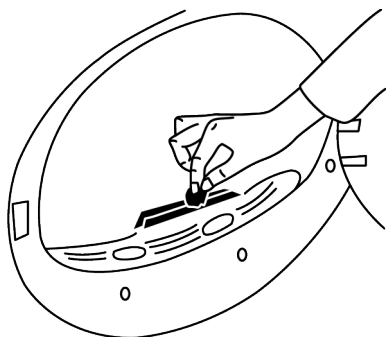

**REMARQUE:** N'utilisez pas d'outils métalliques pour nettoyer les surfaces métalliques des capteurs.




En raison des risques d'incendie et d'explosion, n'utilisez pas de solutions, de produits d'entretien ou de substances similaires pour nettoyer les capteurs.


### 10.3 Nettoyage du condenseur

Les cheveux et les fibres qui ne sont pas collectés par le filtre fibreux s'accumulent sur la surface métallique du condenseur, derrière le déflecteur d'air. Ces fibres doivent être nettoyées régulièrement. Si l'icône de nettoyage du condenseur clignote, vérifiez la surface métallique. Nettoyez les fibres, s'il y en a. Vous devez vérifier le condenseur au moins tous les 6 mois.

1. Ouvrez la plinthe en tirant sur sa poignée.

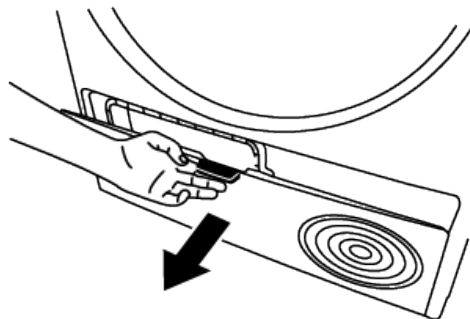


2. Déplacez les loquets pour ouvrir le couvercle du déflecteur d'air.

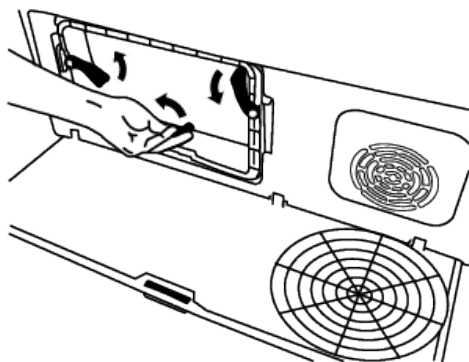

3. Tirez la brosse vers la gauche pour l'enlever. Vous pouvez utiliser la brosse de nettoyage pour nettoyer les fibres qui se sont accumulées sur le filtre, la surface métallique du condenseur et la porte de chargement.





La brosse de nettoyage se trouve dans la pochette du manuel. Vous pouvez retirer votre brosse de la pochette du manuel et l'insérer à sa place sur le déflecteur d'air pour la ranger.

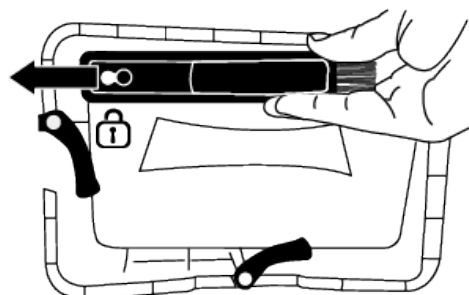


Nettoyez les fibres présentes sur la surface métallique du condenseur à l'aide d'un chiffon humide ou de la brosse rangée sur le déflecteur d'air, en effectuant des mouvements verticaux. Ne nettoyez pas en effectuant des mouvements horizontaux, car cela pourrait endommager les plaques métalliques du condenseur.


Vous pouvez également utiliser un aspirateur muni d'une brosse pour le nettoyage. Il n'est pas recommandé d'utiliser un aspirateur ne disposant pas de brosse pour nettoyer le

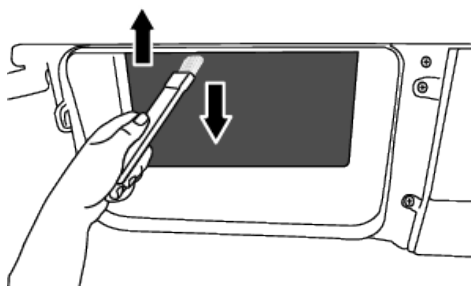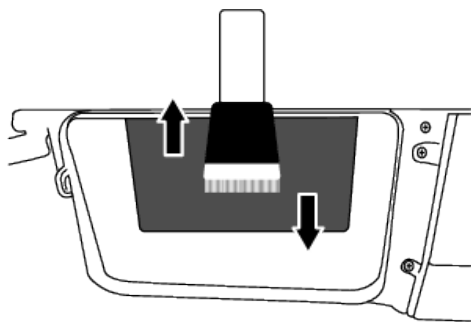


Après avoir nettoyé le filtre, la porte et le condenseur, faites glisser la brosse vers la droite et verrouillez-la dans son emplacement.

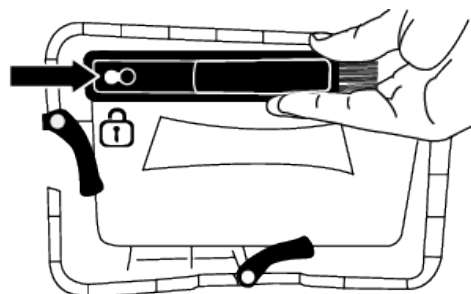

Une fois le processus de nettoyage terminé, placez le couvercle du déflecteur d'air à sa place, fermez les loquets en les rabattant et fermez la plinthe.

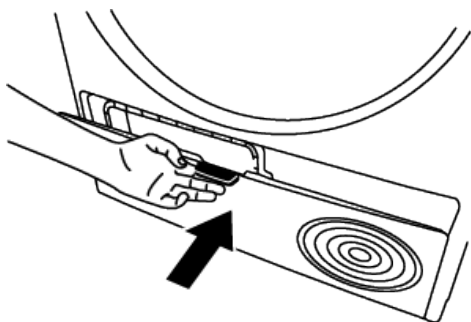


**REMARQUE:** Vous pouvez nettoyer à la main, à condition de porter des gants de protection. N'essayez pas de nettoyer à mains nues. Les ailettes du condenseur peuvent endommager vos mains. Un nettoyage de gauche à droite peut endommager les ailettes du condenseur. Cela peut entraîner des problèmes de séchage.

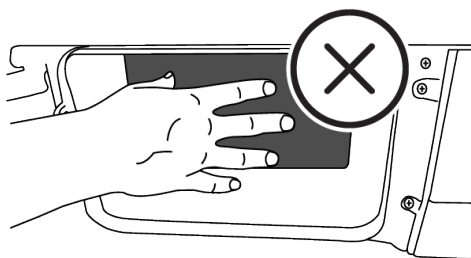


**i** Lorsque le couvercle du déflecteur d'air est retiré, il est normal d'avoir de l'eau dans la partie en plastique située devant le condenseur.

Si vous voyez une accumulation de fibres sur le couvercle du ventilateur et la plaque de protection, retirez-les avec un chiffon,

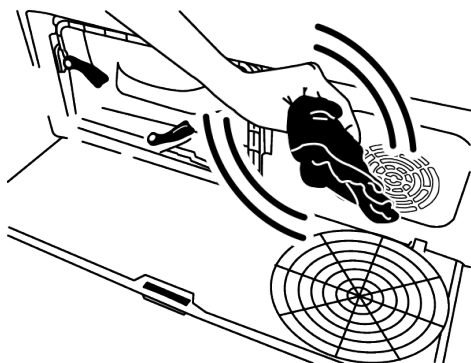

N'exercez pas de pression sur la plinthe lorsqu'elle est ouverte.

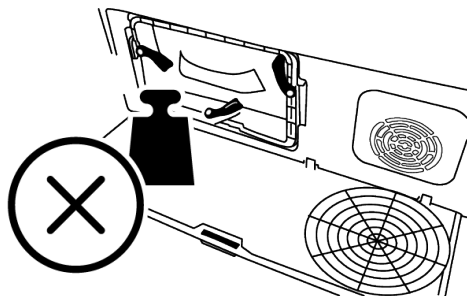

N'utilisez pas de matériaux abrasifs ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.

## 11 Dépannage

### Le processus de séchage est trop long.

- Les pores du filtre à fibres (filtres interne et externe) peuvent être bouchés. >>> lavez les filtres en fibres à l'eau chaude et séchez-les
- La face avant du condenseur peut être obstruée. >>> Nettoyez la face avant du condenseur.
- Les grilles de ventilation sur la partie avant de la machine peuvent être bouchées. >>> Retirez tout objet qui bloque l'air devant les grilles de ventilation.
- La ventilation peut être insuffisante en raison de l'espace très réduit dans lequel l'appareil est installé. >>> Ouvrez la porte ou les fenêtres pour empêcher que la température ambiante n'augmente trop.
- Si un capteur d'humidité est installé, une couche de chaux a pu s'accumuler sur le capteur d'humidité. >>> Nettoyez le capteur d'humidité.
- Il se peut que la machine soit surchargée de linge. >>> Ne pas charger excessivement le sèche-linge.
- Le linge n'a peut-être pas été suffisamment essoré. >>> Essorez à une vitesse plus élevée dans le lave-linge.

### Le linge ressort humide après le séchage.

- Le programme adapté au type de linge ne peut pas être utilisé. >>> Vérifiez les étiquettes d'entretien sur le linge et sélectionnez un programme idéal pour le type de linge ou utilisez des programmes horaires supplémentaires.

- Les pores du filtre à fibres (filtres interne et externe) peuvent être bouchés. >>> lavez les filtres à l'eau chaude et séchez-les
- La face avant du condenseur peut être obstruée. >>> Nettoyez la face avant du condenseur.
- Il se peut que la machine soit surchargée de linge. >>> Ne pas charger excessivement le sèche-linge.
- Le linge n'a peut-être pas été suffisamment essoré. >>> Essorez à une vitesse plus élevée dans le lave-linge.

### Le sèche-linge ne s'allume pas ou le programme ne peut pas être lancé. Le sèche-linge ne se met pas en marche lorsqu'il est réglé.

- La fiche d'alimentation n'est peut-être pas branchée. >>> Assurez-vous que la fiche secteur est bien branchée.
- La porte de chargement peut être laissée ouverte. >>> Assurez-vous que la porte de chargement est correctement fermée.
- Il se peut que le programme ne soit pas réglé ou que le bouton en marche/Pause n'ait pas été actionné. >>> Vérifiez que le programme est bien défini et qu'il n'est pas en position Pause.
- La Sécurité enfant peut être activée. >>> Désactivez la Sécurité enfant.

### **Le programme a été interrompu sans raison.**

- La porte de chargement pourrait ne pas être fermée correctement. >>> Assurez-vous que la porte de chargement est correctement fermée.
- Il pourrait y avoir une panne de courant. >>> Appuyez sur le bouton Démarrage / Veille / Annuler pour démarrer le programme.

### **Le linge est rétréci, feutré ou abîmé.**

- Il est possible que le programme adapté au type de linge n'ait pas été utilisé. >>> Sélectionnez un programme adapté au type de linge en vérifiant les étiquettes d'entretien sur le linge.

### **De l'eau s'écoule de la porte de chargement.**

- Il est possible que des fibres se soient accumulées sur les surfaces intérieures de la porte de chargement et sur les surfaces du joint de la porte de chargement. >>> Nettoyez les surfaces intérieures de la porte de chargement et les surfaces des joints de la porte de chargement.

### **La porte de chargement s'ouvre toute seule.**

- La porte de chargement pourrait ne pas être fermée correctement. >>> Poussez la porte de chargement jusqu'à ce que vous entendiez le bruit de fermeture.

### **L'éclairage à l'intérieur du sèche-linge ne s'allume pas (dans les modèles avec lampe).**

- Il se peut que le sèche-linge n'ait pas été mis en marche à l'aide du bouton Marche/Arrêt. >>> Vérifiez que le sèche-linge est allumé.
- La lampe est peut-être cassée. >>> Contactez le Service agréé pour remplacer la lampe

### **Le symbole ou le voyant de l'antifroissage s'allume.**

- Un programme anti-froissement, qui empêche le linge de se froisser dans le sèche-linge, peut être activé. >>> Éteignez le sèche-linge et retirez le linge.

### **L'icône de nettoyage du filtre à fibres est allumée**

- Le filtre à fibres (filtre intérieur et extérieur) peut être souillé. >>> lavez les filtres à l'eau chaude et séchez-les
- Une couche peut se former sur les pores du filtre à fibres entraînant un encrassement. >>> lavez les filtres à l'eau chaude et séchez-les.
- Une couche peut se former dans les pores du filtre à fibres (filtres intérieur et extérieur), entraînant un encrassement. Lavez les filtres à l'eau chaude et séchez-les.
- Les filtres à fibres ne doivent pas être placés. >>> Placez les filtres intérieur et extérieur à leur place.
- Il se peut que le tissu filtrant écologique ne soit pas installé sur la partie en plastique et que le devant du condenseur ait été bouché.>>>Installez le filtre écologique sur la partie en plastique et placez-le dans le boîtier du filtre.
- Il se peut que les filtres écologiques n'aient pas été remplacés alors que le symbole d'avertissement est allumé. >>> Remplacez votre filtre.

### **La machine émet un signal sonore.**

- Les filtres à fibres ne doivent pas être placés. >>> Placez les filtres intérieur et extérieur à leur place.
- Les filtres de la machine peuvent ne pas avoir été installés.>>> Installez les filtres en fibre (internes et externes) ou le filtre écologique sur son boîtier.

### **Le symbole d'avertissement du condenseur clignote.**

- L'avant du condenseur peut être obstrué par des fibres. >>> Nettoyez la face avant du condenseur.
- Les filtres à fibres ne doivent pas être placés. >>> Placez les filtres intérieur et extérieur à leur place.

### **L'éclairage à l'intérieur du sèche-linge s'allume (dans les modèles avec lampe).**

- Si vous branchez le sèche-linge sur la prise de courant, enfoncez le bouton Marche/Arrêt et ouvrez la porte, la lu-

mière s'allume. >>> Débranchez le sèche-linge ou mettez le bouton Marche/Arrêt en position Arrêt.

### **Le symbole de la vapeur clignote (sur les appareils avec fonction vapeur).**

- Il se peut qu'il n'y ait pas assez d'eau dans la machine pour le programme. >>> Exécutez un programme sans fonction vapeur du cycle.

### **Les programmes vapeur ne démarrent pas. (Dans les appareils avec fonction vapeur)**

- Il se peut qu'il n'y ait pas assez d'eau dans la machine pour le programme >>> Exécutez un programme sans fonction vapeur du cycle.

### **Le niveau de froissement ne diminue pas dans le programme de froissement (dans les appareils avec fonction vapeur).**

- La quantité de linge est peut-être supérieure à celle recommandée. >>> Chargez la quantité de linge souhaitée.
- La durée d'application de la vapeur est peut-être trop courte. >>> Sélectionnez une durée d'application de la vapeur plus longue.
- À la fin du programme, le linge peut être resté longtemps dans la machine. >>> À la fin du programme, retirez immédiatement le linge et suspendez-le à une corde.

### **L'odeur du linge ne diminue pas dans le programme de désodorisation (dans les appareils avec fonction de désodorisation).**

- La quantité de linge est peut-être supérieure à celle recommandée. >>> Chargez la quantité de linge souhaitée.
- La durée d'application de la vapeur est peut-être trop courte. >>> Sélectionnez une durée d'application de la vapeur plus longue.

### **L'icône de Wi-Fi clignote en permanence (pour les modèles dotés de la fonction HomeWhiz).**

Le produit ne peut pas être connecté au réseau sans fil. >>> Connectez-vous au réseau selon les instructions. Il est possible

qu'il y ait un problème sur le réseau où le produit est connecté. >>> Vérifiez-le. L'appareil peut ne pas être connecté au réseau en raison de sa proximité.

### **Effectuez les étapes suivantes lorsque vous voyez « F L t » à l'écran.**

- Les filtres sont peut-être sales. >>> Nettoyez les filtres intérieur et extérieur ou remplacez le filtre écologique.
- Dans la zone de la porte, si vous utilisez les doubles filtres intérieur et extérieur. >>> Assurez-vous que les deux filtres sont installés.
- Si vous utilisez le filtre écologique, veillez à ce que le tissu filtrant soit fixé à la partie en plastique. >>> Insérez le tissu filtrant dans la partie en plastique s'il n'est pas inséré.
- La face avant du condenseur peut être encrassée. >>> Ouvrez et vérifiez la zone de lancement et assurez-vous qu'elle est propre.
- Consultez la section Entretien et nettoyage.



Si le problème persiste même après observation des instructions contenues dans cette partie, contactez votre fournisseur ou un service de maintenance agréé. N'essayez jamais de réparer vous-même un produit défectueux.



Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, vous pouvez demander un remplacement en consultant le service agréé le plus proche avec le numéro de modèle de l'appareil.

## 12 Document d'information sur le produit

|                                                                                                               |                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Il est conforme au règlement de la Commission statutaire (UE) n° 392/2012.                                    |                       |                        |
| Nom ou marque du fournisseur                                                                                  |                       | BEKO                   |
| Nom du modèle                                                                                                 |                       | 7188238170 - B5T4923SW |
| Capacité normale (kg)                                                                                         |                       | 9.0                    |
| Type de sèche-linge                                                                                           | Avec conduit de fumée | -                      |
|                                                                                                               | Avec condenseur       | •                      |
| Classe d'efficacité énergétique (1)                                                                           |                       | A++                    |
| Consommation annuelle d'énergie (kWh) (2)                                                                     |                       | 258.6                  |
| Type de commande                                                                                              | Automatique           | •                      |
|                                                                                                               | Manuelle              | -                      |
| Consommation d'énergie (kWh) du programme coton standard à pleine charge                                      |                       | 2,17                   |
| Consommation d'énergie (kWh) du programme coton standard à charge partielle                                   |                       | 1,16                   |
| Consommation d'énergie en mode « Fermé » PO (W)                                                               |                       | 0,50                   |
| Consommation d'énergie en mode « Marche » P L (W)                                                             |                       | 1,00                   |
| Durée du mode « Marche » (min)                                                                                |                       | 30                     |
| Programme coton standard (3)                                                                                  |                       | •                      |
| Durée du programme coton standard à pleine charge, Tdry (min)                                                 |                       | 209                    |
| Durée du programme coton standard à charge partielle, Tdry 1/2 (min)                                          |                       | 120                    |
| Durée pondérée du programme coton standard à charge partielle et pleine (T t)                                 |                       | 158                    |
| Classe d'efficacité de condensation (4)                                                                       |                       | B                      |
| Efficacité de condensation moyenne du programme coton standard à pleine charge, Cdry                          |                       | 87%                    |
| Efficacité de condensation moyenne du programme de coton standard à charge partielle, C dry1/2                |                       | 87%                    |
| Efficacité de condensation pondérée du programme de coton standard à pleine charge et à charge partielle, C t |                       | 87%                    |
| Niveau de volume du produit (5)                                                                               |                       | 64                     |
| Utilisation illégale                                                                                          |                       | -                      |

### • Oui / - Non

(1) De la classe d'efficacité A+++ (rendement le plus élevé) à D (rendement le plus faible)

(2) Dans le programme standard de garde-robe en coton, il s'agit de la valeur de consommation d'énergie calculée en tenant compte des modes de faible puissance sur la base de 160 cycles de séchage dans des conditions de pleine et de demi-charge. La valeur de la consommation d'énergie par cycle réel dépend de l'utilisation du sèche-linge.

(3) Le « Programme de garde-robe en coton » est un programme de séchage standard qui peut être utilisé avec une charge complète ou partielle et où les informations sont fournies sur l'étiquette de l'appareil ou sur le reçu. Ce programme est le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le séchage des charges normales de coton humide.

(4) De la classe d'efficacité G (efficacité la plus faible) à A (efficacité la plus élevée).

(5) Valeur moyenne pondérée - L'unité WA dB(A) est exprimée avec re 1 pW.





