PHILIPS

sonicare



Įkraunamas dantų šepetėlis

4100

Švelniai pašalina 5 kartus daugiau apnašų

Spaudimo jutiklis

4 dantų valymo nustatymų

Easy Start



HX4042/41

Būtina priežiūra sveikiems dantims ir dantenoms

Švelniai pašalina iki 5 kartų daugiau apnašų*

Lengvai pereikite prie dantų valymo elektriniu šepetėliu su „Philips Sonicare 4000 Series“. Pašalinkite iki 5 kartų daugiau apnašų nei su paprastu dantų šepetėliu

Pastangų nereikalaujantis dantų valymasis

- Lengvas perėjimas prie elektrinio šepetėlio
- Valymo sesijos su nurodymais
- Pasirinkite jums tinkamiausią valymo režimą

Sukurta pagal jūsų gyvenimo būdą

- 21 dienų baterijos veikimo laikas

„Sonicare“ švelnumas – veiksmingas rūpestis

- Švelniai pašalina iki 5 kartų daugiau apnašų*
- Sonicare Fluid Action
- Apsaugokite dantenas su slėgio jutikliu

Ypatybės

Atsisveikinkite su apnašomis




Šis elektrinis dantų šepetėlis komplektuojamas su mūsų W šepetėlio galvute. Jos tankūs šereliai pašalina iki 5 kartų daugiau apnašų, o visa burna tampa gaiviai švari.

Sonicare Fluid Action



Dantų šepetėliai „Philips Sonicare“ valo švelniai, bet efektyviai, o dantis ir dantenas prižiūri iki 31 tūkst. šerelių judesių. „Sonicare Fluid Action“ palaiko šerelius, kad šie valytų, skystį nukreipdami giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją.

Apsaugokite dantenas su slėgio jutikliu

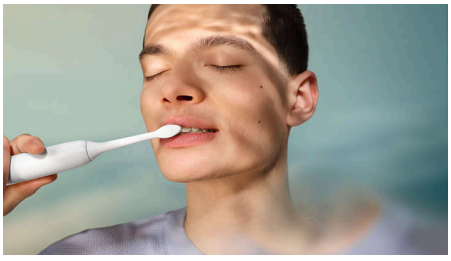


Dažnai dantys valomi spaudžiant per stipriai, todėl šis „Philips Sonicare“ dantų šepetėlis turi slėgio jutiklį su haptiniu grįžtamuoju ryšiu, kuris nustato pernelyg didelį spaudimą. Jei valote dantis per stipriai, šepetėlis apie tai praneš švelniu vibravimu, primindamas, kad reikia sumažinti spaudimą, kad dantenos būtų apsaugotos.

Režimai ir intensyvumo lygiai




Mėgaukitės maloniu valymu pasirinkę vieną iš 4 intensyvumo nuostatų. Pasirinkite „Gentle“ arba „Clean“ režimą bei vieną iš dviejų intensyvumo nustatymų. Nesvarbu, ar norite valyti energingiau, ar sutelkti dėmesį į tam tikrą sritį – galite tai padaryti.

Easy Start

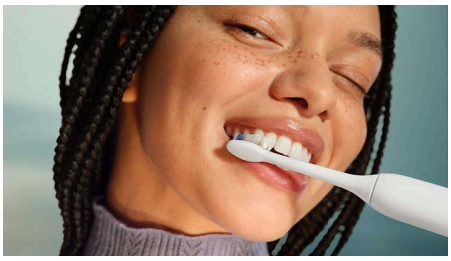

„Sonicare“ programa „Easy-start“ skirta pradedantiesiems valyti dantis elektriniu šepetėliu. Programa suteikia galimybę per pirmuosius 14 valymų laipsniškai ir švelniai didinti valymo galią.

„SmartTimer“ ir „QuadPacer“

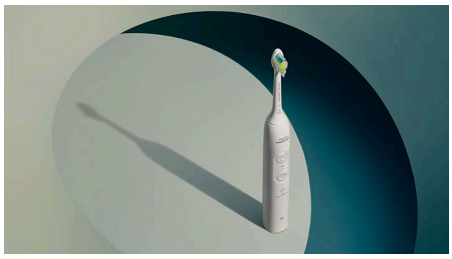

Pasinaudokite „Sonicare“ valymo laikmačiais ir pagerinkite savo seanso laiką. Kas 30 sekundžių „BrushPacer“ paragins jus išvalyti naują vietą. Po 2 minučių „SmartTimer“ parodys, kad seansas baigtas.

Baterijos naudojimo laikas



Vieną kartą visiškai įkrovus šepetėlį, galėsite iki 21 dienų reguliariai juo valytis, todėl dantų valymo rutina taps dar patogesnė.

4100

Įkraunamas dantų šepetėlis

HX4042/41

Specifikacijos

Intensyvumo nustatymai
Žemas: Jautriems dantims ir dantenoms

Intensyvumo nustatymai
Vidutinis: Valymui kasdien

Maitinimas
Įtampa: 100–240 V

Techniniai duomenys
Baterija: Pakartotinai įkraunama
Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): 21 diena
Baterijos tipas: Ličio jonų
Energijos sąnaudos: Budėjimo režimu be ekrano <0,5 W (automatiškai pasiekiamas per 1 minutę)

Dizainas ir apdaila
Spalva: Balta

Techninė priežiūra
Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti
Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės
Baterijos indikatorius: Šviečianti piktograma rodo baterijos veikimo trukmę
Laikmatis: „SmarTimer“ ir „Quadpacer“

Pridėti priedai
Rankenėlė: 1 4100 įkraunamas šepetėlis
Šepetėlio galvutė: 2 „Optimal White W“
Įkroviklis: 1

Valymo veiksmingumas
Apnašų pašalinimas: Pašalina iki 5 k. daugiau apnašų*

Režimai
„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien
„Gum Health“: Švelniai masažuoja dantenas

© 2026 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Išleidimo data 2026-01-19
Versija: 7.7.1

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* palyginti su paprastu dantų šepetėliu