

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/welcome

MT3120





Guide de démarrage rapide

PHILIPS




- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans le manuel d'utilisation.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- Risque d'explosion si une batterie interne rechargeable de type incorrect est insérée dans l'appareil.
- Débarrassez-vous des batteries internes usagées conformément aux instructions. (Reportez-vous au manuel d'utilisation complet en ligne)
- Ceci est un produit mains libres dont le haut-parleur est doté d'un volume élevé. Assurez-vous que le produit n'est pas placé trop près de votre oreille.

1

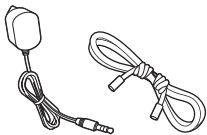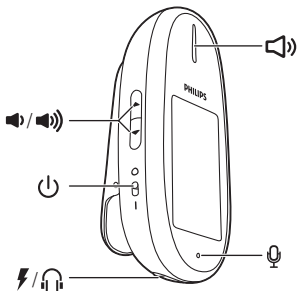


2

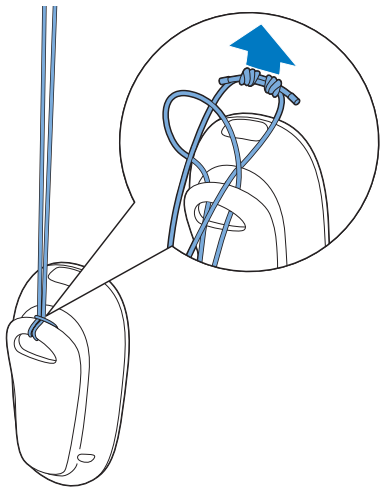


3



1

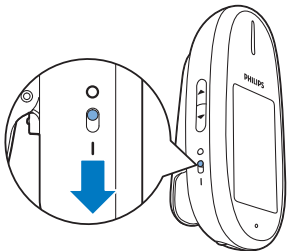


2

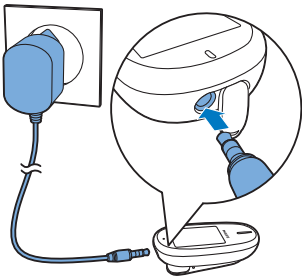


4



Réglez le pays, la langue, la date et l'heure.

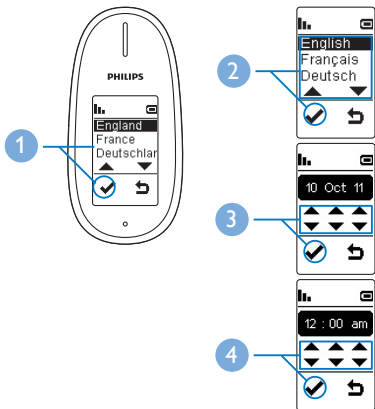




Enregistrement du téléphone

1 Mettez la base de votre téléphone sans fil d'origine en mode d'enregistrement pour connecter le téléphone mains libres (comme décrit dans le mode d'emploi de votre téléphone d'origine). 2 Localisez le  sur la base, puis maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes pour accéder au mode d'enregistrement. 3 Si le code PIN de votre base téléphonique d'origine n'est pas reconnu automatiquement, introduisez-le sur l'écran de votre téléphone mains libres.

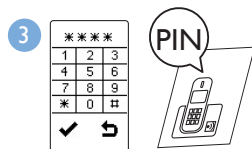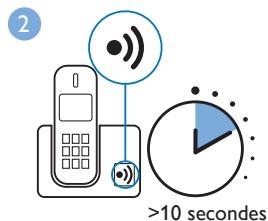

6



Port / placement du
téléphone avec clip

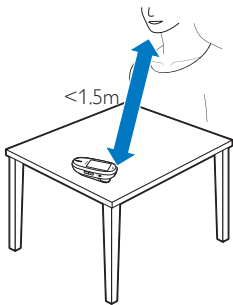


7



Passer un appel

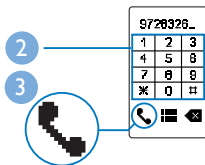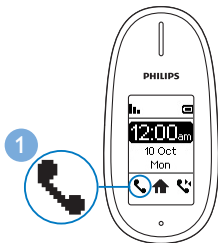

Répondre à un appel

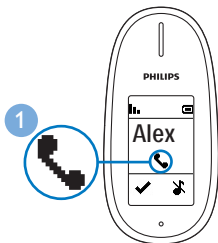



Menu principal



Passer / accepter un appel



Journal des appels



Niveau du signal



Charge restante de la batterie



Répertoire




Réglages



Sélectionner / confirmer



Retour / annuler



Désactiver la sonnerie pour un appel entrant



Couper le micro



Mettre fin à un appel





Options



Backspace



Comment connecter le téléphone mains libres à mes autres téléphones ?

- Accédez à  >  > **[Services]** > **[Souscrire]** et suivez les étapes décrites dans **5**.

J'ai annulé l'enregistrement au cours de l'installation initiale. Comment puis-je enregistrer mon téléphone ?


L'enregistrement échoue lors de chaque tentative.

- La mémoire de la base est pleine. Supprimez des combinés non utilisés (voir le manuel d'utilisation de la base), puis réessayez.
- Code secret incorrect. Vérifiez le code dans le manuel d'utilisation de la base.

Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

- Le service n'est peut-être pas activé. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur.
- L'appelant a peut-être bloqué l'affichage du nom de l'appelant.
- La base ne prend peut-être pas en charge l'affichage du nom de l'appelant.

i

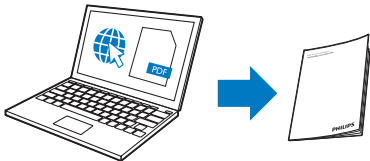

www.philips.com/support

Mode d'emploi complet



CE 0979

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. All rights reserved.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_MT3120
12_FR_V1.2
WK12081