


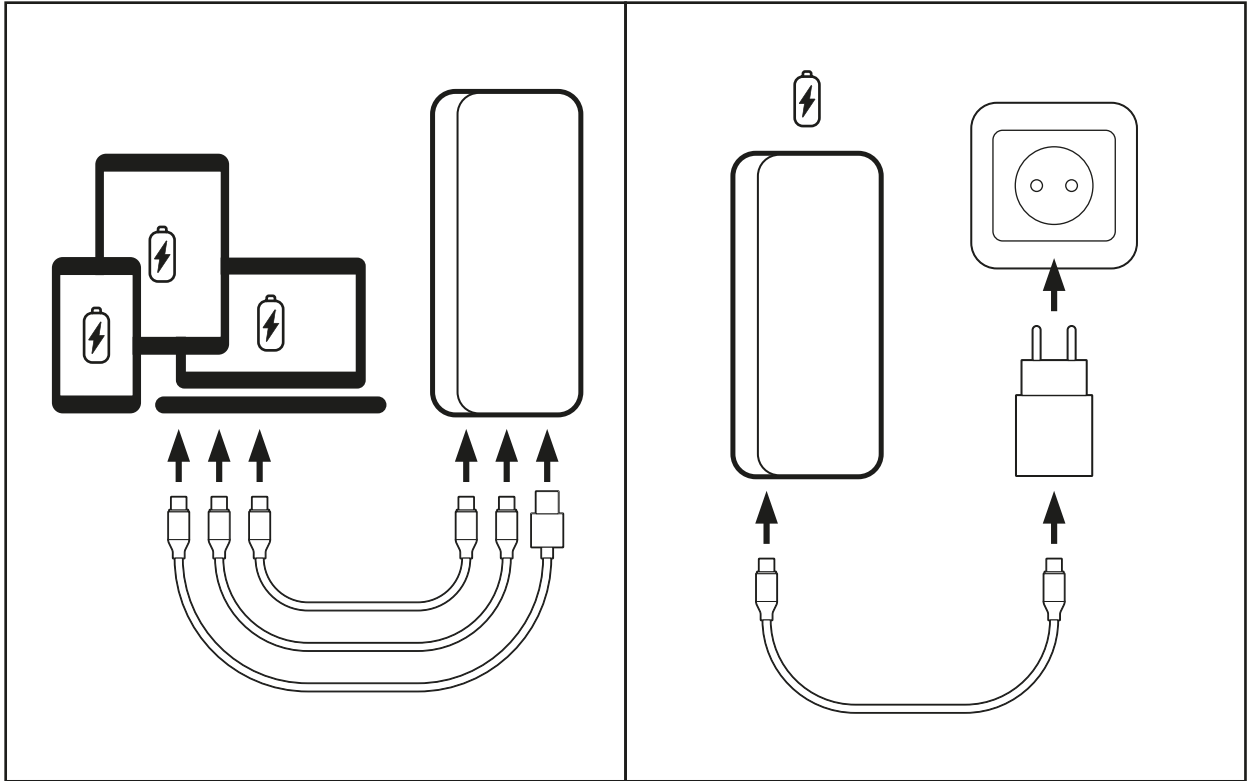


SEGURANÇA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Para todos os produtos:

1. Leia e siga as instruções.
2. Guarde as instruções em local seguro.
3. Respeite os avisos.
4. Tome cuidado ao transportar o produto para evitar danos.



Este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Você é responsável por descartar todos os resíduos de seus equipamentos eletrônicos e, para isso, deve tirá-los do ponto de coleta apropriado, não se deve jogá-los no lixo. A coleta, o armazenamento e o correto tratamento dos resíduos de seus equipamentos elétricos e eletrônicos no momento do descarte nos permitem ajudar a preservar os recursos naturais e garantir a segurança da saúde humana e do meio ambiente. Para obter mais informações sobre descarte, recuperação e pontos de coleta de equipamentos eletrônicos, consulte o site www.wEEE.pt ou o site da cidade local, serviço de descarte de resíduos domésticos, loja onde você comprou o equipamento ou o fabricante do equipamento.

Conformidade com a RoHS

Este produto está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE e sua modificação (UE) 2015/863 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de junho de 2015, sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

Instruções relativas ao risco de incêndio ou danos pessoais

Importantes instruções de segurança

Guarde estas instruções

AVISO: Ao usar este produto, devem ser observadas as seguintes precauções básicas:

Leia as instruções de operação, incluindo as instruções de carregamento e/ou as informações sobre as temperaturas mínima e máxima incluídas com esta bateria externa. Para reduzir o risco de danos pessoais a crianças, é necessária a supervisão rigorosa quando a bateria estiver sendo usada por crianças ou perto delas.

Apenas para uso em locais internos, secos e protegidos da humidade. Não exponha a bateria externa à chuva ou neve. Mantenha-a longe de fontes de calor, luz solar direta, gás inflamável, humidade, água e outros líquidos. Não exponha a bateria externa a impactos mecânicos, como esmagamento, dobramento, perfuração ou rasgamento. Evite quedas e não coloque objetos pesados sobre ela.

Para evitar choques elétricos, explosões e/ou danos pessoais, não utilize a bateria externa se esta apresentar defeitos visíveis, tiver sido molhada, danificada ou modificada. Entre em contato com o distribuidor, um agente autorizado ou o NGS para obter assistência.

Não desmonte, abra, exponha ao micro-ondas ou a qualquer outro tipo de radiação eletromagnética. Não carregue sob nenhuma circunstância. Não exponha a bateria externa a uma potência de saída superior à indicada. Sobrecargas acima da potência indicada podem resultar em risco de incêndio ou danos pessoais.

Não exponha a bateria externa ao fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição a temperaturas acima de 100°C pode causar explosões. Não exponha a bateria externa a impactos mecânicos, como esmagamento, dobramento, perfuração ou rasgamento. Evite quedas e não coloque objetos pesados sobre ela.

Não provoque curto-circuito na bateria externa nem a armazene em um recipiente onde possa ocorrer curto-circuito em outros objetos metálicos ou condutores.


Condições de funcionamento: Entre 0°C e 40°C.

BEZPIECZEŃSTWO

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Dla wszystkich produktów:

1. Przeczytaj i stosuj się do instrukcji.
2. Przechowuj instrukcje w bezpiecznym miejscu.
3. Przestrzegaj ostrzeżeń.
4. Dbaj o odpowiednią ochronę podczas transportu, aby nie uszkodzić produktu.



Ten produkt nie powinien być usuwany razem z innymi odpadami domowymi. Jesteś odpowiedzialny za usuwanie wszystkich odpadów z tegoż urządzenia elektronicznego i w tym celu powinienś instalować go w miejscu przewidzianym do recyklingu odpadów z tegoż urządzenia elektronicznego. Oddzielne zbieranie i odpowiednie odzyskiwanie odpadów z twoich urządzeń elektronicznych i elektronicznych w momencie usuwania pozwala nam pomóc w ochronie zasobów naturalnych oraz zapewnić bezpieczeństwo zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania, odzyskiwania i punktów zbierania odpadów z urządzeń elektronicznych i elektronicznych, skontaktuj się z lokalnym centrum miasta, służbą usuwania odpadów domowych, sklepem, w którym zakupiłeś urządzenie lub producentem urządzenia.

Zgodność z RoHS

Ten produkt spełnia Dyrektywę 2011/65/UE oraz jej zmianę (UE) 2015/863 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 czerwca 2015 roku w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Instrukcje dotyczące ryzyka pożaru lub obrażeń ciała

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Zachowaj te instrukcje

OSTRZEŻENIE: Korzystając z tego produktu, należy przestrzegać następujących podstawowych środków ostrożności: Przeczytaj instrukcję obsługi, w tym instrukcję dotyczącą ładowania (lub informacje o minimalnej i maksymalnej temperaturze, zawarte w zestawie z tą baterią zewnętrzną).

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, konieczny jest ściśły nadzór, gdy bateria jest używana przez dzieci lub w ich pobliżu.

Używaj wyłącznie w suchych pomieszczeniach, z dala od wilgoci. Nie wystawiaj baterii zewnętrznej na deszcz lub śnieg. Trzymaj ją z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, gazów łatwopalnych, wilgoci, wody i innych płynów.

Niewielkie uszkodzenia baterii zewnętrznej, niegroźne z punktu widzenia bezpieczeństwa, mogą powodować ryzyko pożaru lub obrażeń ciała. Bateria zewnętrzna generuje ciepło podczas ładowania i rozładowania. Zawsze ładuj ją w celu zminimalizowania ryzyka. Nie ładuj jej pod poduszkami, kocami, w torbie ani na łatwopalnych powierzchniach.

Aby zapobiec porażeniu prądem, wybuchom i/lub obrażeniom, nie używaj baterii, jeśli jest widocznie uszkodzona, zamoczona, uszkodzona lub zmodyfikowana. Skontaktuj się z dystrybutorem, autoryzowanym przedstawicielem lub firmą NGS w celu uzyskania pomocy.

De externe batterij genereert warmte tijdens het opladen van een apparaat. Laad altijd op in goed geventileerde ruimtes. Laad niet op onder kussens, dekens, in een tas of op ontvlambare oppervlakken.

Ne exposez pas la batterie externe à des températures excessives. Une exposition à des températures supérieures à 100°C peut entraîner des explosions. Ne exposez pas la batterie externe à des impacts mécaniques, tels que l'écrasement, le pliage, le débordement ou la déchirure. Évitez les chutes et ne placez pas d'objets lourds dessus.

Do not subject the battery to fire or excessive heat. Temperatures above 100°C may cause explosions. Do not subject the battery to mechanical shocks such as crushing, bending, puncturing, or tearing. Avoid dropping the battery or placing heavy objects on it.


Do not short-circuit the battery or store it in a container where a short circuit could occur with other metallic or conductive objects. Operating conditions: Between 0°C and 40°C.

SECURITY

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For all products:

1. Read and follow the instructions.
2. Keep the instructions in a safe place.
3. Observe the warnings.
4. Take care when transporting the product to prevent damage.



This product should not be disposed of with household waste. It is your responsibility to properly dispose of all waste from your electronic equipment. To do this, you must take them to the designated collection point for the recycling of such hazardous waste. The separate collection and proper recovery of waste from your electrical and electronic equipment at the time of disposal allows us to help preserve natural resources and ensure the safety of human health and the environment. For more information on disposal, recovery, and collection points for electrical and electronic equipment, please contact your local city center, domestic waste disposal service, the store where you purchased the equipment, or the equipment manufacturer.

Compliance with RoHS requirements.

This product complies with Directive 2011/65/UE and its amendment (EU) 2015/863 of the European Parliament and the Council of June 4, 2015, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Instructions Regarding Fire Risk or Personal Injury

Important Safety Instructions

Save These Instructions

WARNING: When using this product, basic precautions must be observed, including the following:

Read the operating instructions, including charging instructions and/or information regarding the minimum and maximum temperature, provided with this external battery.

To reduce the risk of injury for this purpose, you must take them to the designated collection point for the recycling of such hazardous waste. The separate collection and proper recovery of waste from your electrical and electronic equipment at the time of disposal allows us to help preserve natural resources and ensure the safety of human health and the environment. For more information on disposal, recovery, and collection points for electrical and electronic equipment, please contact your local city center, domestic waste disposal service, the store where you purchased the equipment, or the equipment manufacturer.

For indoor use only, in dry locations and away from moisture. Do not expose the external battery to rain or snow. Keep the battery away from heat sources, direct sunlight, flammable gases, humidity, water, and other liquids.

Use the battery in a manner not recommended in these instructions may result in a fire or personal injury. The external battery generates heat while charging a device. Always charge in ventilated areas. Do not charge under pillows, cushions, blankets, inside bags, or on flammable surfaces.

To prevent electric shocks, explosions, and/or personal injury, do not use the battery if it has visible defects, has been wet, damaged, or modified. Contact the distributor, an authorized agent, or NGS for assistance.

Do not disassemble, open, expose to microwaves, incinerate, paint, or insert foreign objects into the battery. No disassembly, opening, exposure to microwaves, incineration, painting, or insertion of foreign objects into the battery.

Do not use the battery with an output power beyond that specified. Overloading beyond the stated capacity may result in a fire or injury. Do not expose the battery to fire or excessive heat. Temperatures above 100°C may cause explosions.

Do not subject the battery to mechanical shocks such as crushing, bending, puncturing, or tearing. Avoid dropping the battery or placing heavy objects on it.

Do not short-circuit the battery or store it in a container where a short circuit could occur with other metallic or conductive objects. Operating conditions: Between 0°C and 40°C.

VEILIGHEID

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Voor alle producten:

1. Lees en volg de instructies.
2. Bewaar de instructies op een veilige plaats.
3. Doodrwijs waarschuwingen.
4. Let op bij het vervoeren van het product om beschadiging te voorkomen.



Deze afvalstof mag niet samen met het normale huisvuil worden weggegooid. U bent verantwoordelijk voor het correct verwijderen van afval. Afval van uw elektronisch apparaat. Breng de afvalstof naar de aangewezen inzamelpunt voor recycling van dergelijke afvalstoffen. Het gescheiden inzamelen en correct recyclen van afval van uw elektrische en elektronische apparatuur helpt bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor de veiligheid van mens en milieu. Neem voor meer informatie over de verwijdering, recycling en inzameling van elektronische apparatuur contact op met het lokale stadscentrum, de afvalafzamelersdienst, de winkel waar u het apparaat heeft gekocht of de fabrikant van het apparaat.

Conformiteit met RoHS

Ten product voldoet aan Richtlijn 2011/65/UE en de wijziging ervan (EU) 2015/863 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juni 2015 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Instructies met betrekking tot brandgevaar of persoonlijk letsel

Belangrijke veiligheidsinstructies

Bewaar deze instructies

WAARSCHUWING: Bij het gebruik van dit product moeten de volgende basisvoorzorgen worden genomen:

Lees de gebruiksinstructies, inclusief de laadrichtlijnen en/of informatie over de minimale en maximale temperaturen, die met deze externe batterij worden geleverd.

Om het risico op verwondingen te verminderen, moet u deze afvalstoffen afleveren op een aangewezen inzamelpunt voor recycling van dergelijke afvalstoffen. Het gescheiden inzamelen en correct recyclen van afval van uw elektrische en elektronische apparatuur helpt bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor de veiligheid van mens en milieu. Neem voor meer informatie over de verwijdering, recycling en inzameling van elektronische apparatuur contact op met het lokale stadscentrum, de afvalafzamelersdienst, de winkel waar u het apparaat heeft gekocht of de fabrikant van het apparaat.

Alleen voor gebruik binnenshuis, in droge omstandigheden, ver weg van vocht. Stel de externe batterij niet bloot aan regen of sneeuw. Houd de batterij weg van warmtebronnen, direct zonlicht, brandbaar gas, vocht, water en andere vloeistoffen.

Gebruik de batterij op een manier die niet wordt aanbevolen in deze instructies, kan brand- of persoonlijk letsel veroorzaken. De externe batterij genereert warmte tijdens het opladen van een apparaat. Laad altijd op in goed geventileerde ruimtes. Laad niet op onder kussens, dekens, in een tas of op ontvlambare oppervlakken.

Niet uit elkaar nemen, open, blootstellen aan microgolven, branden, vervuilen of de batterij met vloeistoffen in aanraking brengen. Het uit elkaar nemen, openmaken, blootstellen aan microgolven, branden, vervuilen of de batterij met vloeistoffen in aanraking brengen kan tot verwondingen, explosies en/of persoonlijk letsel leiden.

Gebruik de batterij niet met een uitgangsvermogen dat hoger is dan gespecificeerd. Overbelasting boven de aangegeven capaciteit kan leiden tot brand- of letselrisico's.

Do not subject the battery to fire or excessive heat. Temperatures above 100°C may cause explosions. Do not subject the battery to mechanical shocks such as crushing, bending, puncturing, or tearing. Avoid dropping the battery or placing heavy objects on it.

Do not short-circuit the battery or store it in a container where a short circuit could occur with other metallic or conductive objects. Operating conditions: Between 0°C and 40°C.

Do not subject the battery to mechanical shocks such as crushing, bending, puncturing, or tearing. Avoid dropping the battery or placing heavy objects on it.

Do not short-circuit the battery or store it in a container where a short circuit could occur with other metallic or conductive objects. Operating conditions: Between 0°C and 40°C.

Do not subject the battery to mechanical shocks such as crushing, bending, puncturing, or tearing. Avoid dropping the battery or placing heavy objects on it.


Do not short-circuit the battery or store it in a container where a short circuit could occur with other metallic or conductive objects. Operating conditions: Between 0°C and 40°C.

SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour tous les produits :

1. Lire et suivre les instructions.
2. Conserver les instructions dans un endroit sûr.
3. Respecter les avertissements.
4. Faire attention au transport pour éviter d'endommager le produit.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Vous êtes responsable de l'élimination de tous les déchets de vos équipements électroniques. À cet effet, vous devez les apporter au point de collecte désigné pour le recyclage de ces déchets dangereux. La collecte séparée et la bonne récupération des déchets de vos équipements électriques et électroniques au moment de leur élimination nous permettent de contribuer à la préservation des ressources naturelles et de garantir la sécurité de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination, le recyclage et les points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter le centre de gestion des déchets local, le service de collecte des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou le fabricant de l'équipement.

Conformité à la directive RoHS

Ce produit est conforme à la directive RoHS (Restriction des substances dangereuses) 2011/65/UE de l'Union européenne, qui limite l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Instructions relatives au risque d'incendie ou de blessures personnelles

Save These Instructions

Conservez ces instructions

AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez ce produit, vous devez respecter les précautions de base suivantes : Lire les instructions d'utilisation, y compris les consignes de charge et/ou les informations sur les températures minimales et maximales incluses avec cette batterie externe.

Àfin de réduire le risque de blessures pour les enfants, une surveillance étroite est nécessaire lorsque la batterie est utilisée par des enfants ou à proximité d'eux.

Utilisation réservée aux espaces intérieurs, secs et à l'abri de l'humidité. N'exposez pas la batterie externe à la pluie ou à la neige. Tenez-la à l'abri des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, des gaz inflammables, de l'humidité, de l'eau et d'autres liquides.

Utilisez la batterie externe non conforme aux présentes instructions peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures. La batterie externe génère de la chaleur lorsqu'elle est chargée. Utilisez-la dans des zones bien ventilées. Ne chargez pas sous des oreillers, coussins, couvertures, dans un sac ou sur des surfaces inflammables.

Pour éviter tout choc électrique, explosion et/ou blessure, n'utilisez pas la batterie externe si elle présente des défauts visibles, si elle est mouillée, endommagée ou modifiée. Contactez le revendeur, un agent agréé ou NGS pour obtenir de l'aide.

Néanmoins, n'essayez pas de démonter, ouvrir, exposer à des micro-ondes, ne peignez pas et n'introduisez aucun objet étranger dans la batterie.

N'utilisez pas la batterie externe avec une puissance de sortie supérieure à celle indiquée pour cet appareil. Une surcharge au-delà de la puissance indiquée peut entraîner des risques d'incendie ou de blessures.

N'exposez pas la batterie externe au feu ou à des températures excessives. Une exposition au feu ou à des températures supérieures à 100°C peut provoquer des explosions.

N'exposez pas de contraintes mécaniques sur la batterie externe, telles qu'un écrasement, un pliage, un perçage ou un déchirement. Évitez les chutes et ne placez pas d'objets lourds dessus.

Ne court-circuitez pas la batterie externe et ne la stockez pas dans un contenant où un court-circuit pourrait se produire avec d'autres objets métalliques ou conducteurs.

Conditions d'utilisation : Entre 0°C et 40°C.

BEZPEČNOST

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pro všechny výrobky:

1. Přečtěte si a dodržujte instrukce.
2. Uchovávejte instrukce na bezpečném místě.
3. Dodržujte varování.
4. Dbajte na opatrné prenášanie produktu, aby nedošlo k poškodeniu.



Tento výrobek nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Máte povinnost likvidovat všechny odpady z elektronické zařízení a to tímto způsobem. Afval van uw elektronisch apparaat. Breng de afvalstof naar de aangewezen inzamelingspunt voor recycling van dergelijke afvalstoffen. Het gescheiden inzamelen en correct recyclen van afval van uw elektrische en elektronische apparatuur helpt bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor de veiligheid van mens en milieu. Neem voor meer informatie over de verwijdering, recycling en inzameling van elektronische apparatuur contact op met het lokale stadscentrum, de afvalafzamelersdienst, de winkel waar u het apparaat heeft gekocht of de fabrikant van het apparaat.

Tento výrobek nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Máte povinnost likvidovat všechny odpady z elektronické zařízení a to tímto způsobem. Afval van uw elektronisch apparaat. Breng de afvalstof naar de aangewezen inzamelingspunt voor recycling van dergelijke afvalstoffen. Het gescheiden inzamelen en correct recyclen van afval van uw elektrische en elektronische apparatuur helpt bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor de veiligheid van mens en milieu. Neem voor meer informatie over de verwijdering, recycling en inzameling van elektronische apparatuur contact op met het lokale stadscentrum, de afvalafzamelersdienst, de winkel waar u het apparaat heeft gekocht of de fabrikant van het apparaat.

Tento výrobek nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Máte povinnost likvidovat všechny odpady z elektronické zařízení a to tímto způsobem. Afval van uw elektronisch apparaat. Breng de afvalstof naar de aangewezen inzamelingspunt voor recycling van dergelijke afvalstoffen. Het gescheiden inzamelen en correct recyclen van afval van uw elektrische en elektronische apparatuur helpt bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor de veiligheid van mens en milieu. Neem voor meer informatie over de verwijdering, recycling en inzameling van elektronische apparatuur contact op met het lokale stadscentrum, de afvalafzamelersdienst, de winkel waar u het apparaat heeft gekocht of de fabrikant van het apparaat.

Spĺnenie smernice RoHS

Tento výrobek splňuje směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/UE a její upravení (EU) 2015/863 ze dne 4. června 2015 o omezení používání určitých nebezpečných látek ve výrobcích elektrických a elektronických zařízení.

Pokyny týkající se rizika požáru nebo zranění

Důležité bezpečnostní pokyny

Uchovávejte tyto pokyny

VAROVÁNÍ: Při používání tohoto výrobku je třeba dodržovat následující základní opatření:

Přečtěte si návod k použití, včetně pokynů k nabití a nebo informací o minimálních a maximálních teplotách, které jsou součástí této externí baterie.

Aby se snížilo riziko zranění, je nutný důkladný dohled, pokud baterii používají děti nebo se nachází v jejich blízkosti.

Pouze pro použití ve vnitřních suchých prostorech, chráněných před vlhkostí. Nevystavujte externí baterii nebo sněhu. Uchovávejte baterii mimo doasch zdrojů tepla, přímého slunečního světla, hořlavých plynů, vlhkosti, vody a jiných kapalin.

Používání externí baterie způsobem, který není doporučen v těchto pokynech, může vést k riziku požáru nebo zranění osoby. Externí baterie generuje teplo při nabíjení zařízení. Nabíjejte vždy v dobře větráných prostorech. Nenabíjejte pod polštáři, přikrývkami, v taškách nebo na hořlavých površích.

De externe batterij genereert warmte tijdens het opladen van een apparaat. Laad altijd op in goed geventileerde ruimtes. Laad niet op onder kussens, dekens, in een tas of op ontvlambare oppervlakken.

Néanmoins, n'essayez pas de démonter, ouvrir, exposer à des micro-ondes, ne peignez pas et n'introduisez aucun objet étranger dans la batterie.

N'utilisez pas la batterie externe avec une puissance de sortie supérieure à celle indiquée pour cet appareil. Une surcharge au-delà de la puissance indiquée peut entraîner des risques d'incendie ou de blessures.

N'exposez pas de contraintes mécaniques sur la batterie externe, telles qu'un écrasement, un pliage, un perçage ou un déchirement. Évitez les chutes et ne placez pas d'objets lourds dessus.

Do not subject the battery to fire or excessive heat. Temperatures above 100°C may cause explosions. Do not subject the battery to mechanical shocks such as crushing, bending, puncturing, or tearing. Avoid dropping the battery or placing heavy objects on it.

Do not short-circuit the battery or store it in a container where a short circuit could occur with other metallic or conductive objects. Operating conditions: Between 0°C and 40°C.

Do not subject the battery to mechanical shocks such as crushing, bending, puncturing, or tearing. Avoid dropping the battery or placing heavy objects on it.


Do not subject the battery to mechanical shocks such as crushing, bending, puncturing, or tearing. Avoid dropping the battery or placing heavy objects on it.

SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para todos los productos:

1. Lea y siga las instrucciones.
2. Guarde las instrucciones en un lugar seguro.
3. Respete los advertencias.
4. Preste atención al cuidado de su transporte para que el producto no se dañe.



Este producto no se debe eliminar con los demás residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad de eliminar todos los residuos de sus equipos electrónicos y, para ello, debe llevarlos al punto de recolección especificado para el reciclado de dichos residuos peligrosos. La recolección aislada y la recuperación adecuada de los residuos de sus equipos eléctricos y electrónicos, en el momento de la eliminación nos permiten ayudar a conservar los recursos naturales y garantizar la seguridad de la salud humana y medio ambiente. Para obtener más información acerca de la eliminación, el reciclaje, la reutilización, el reciclado y otras formas de recuperación de dichos residuos a fin de reducir la eliminación. El logotipo de WEEE es el que se encuentra en este mismo apartado.

Cumplimiento en materia de RoHS

Este producto cumple con la Directiva 2011/65/UE y su modificación (UE) 2015/863 del Parlamento Europeo y el Consejo del 4 de junio de 2015 sobre la restricción en la utilización de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

Instrucciones relativas al riesgo de fuego o daños personales

Save These Instructions

Guarde estas instrucciones

ADVERTENCIA: Cuando utilices este producto debes cumplir con unas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

Lee las instrucciones de funcionamiento, como las instrucciones de carga y/o la información sobre la temperatura mínima y máxima, incluidas con esta batería externa.

Para reducir el riesgo de daños personales a niños es necesario mantener una supervisión estricta cuando la batería la estén utilizando niños o esta se utilice cerca de ellos.

Para uso solo en lugares interiores, secos y alejados de la humedad. No expongas la batería externa a la lluvia o la nieve. Mantén la batería externa alejada de calor, de la luz solar directa, de los gases inflamables, de la humedad, del agua y de otros líquidos.

Utilice la batería externa de una manera no recomendada en estas instrucciones existe el riesgo de fuego o daños personales a personas.

La batería externa generará calor cuando esté cargando un dispositivo. Lleva a cabo la carga siempre en áreas ventiladas. No cargues debajo de almohadas, cojines, mantas, dentro de un bolso o sobre superficies inflamables.

Para prevenir descargas eléctricas, explosiones y/o daños personales no uses la batería externa si esta presenta defectos visibles, si se ha mojado, ha resultado dañada o ha sido modificada. Ponte en contacto con el distribuidor, un agente autorizado o NGS para recibir asistencia.

No desmontes, abras, expongas a microondas, incineres o pintes la batería externa ni introduzcas objetos extraños en ella.

No uses la batería externa con una potencia de salida mayor de la indicada para ella. Sobrecargas por encima de la potencia indicada pueden resultar en riesgo de fuego o daños personales.

No expongas la batería externa al fuego o temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas por encima de los 100°C pueden causar explosiones.

No sometas la batería externa a impactos mecánicos, como aplastamientos, doblamientos, punzamientos o desgarramientos. Evita las caídas o coloca objetos pesados sobre la batería externa.

No cortocircuites la batería externa ni la guardes en un contenedor donde se pueda producir un cortocircuito con otros objetos metálicos o conductores.

Condições de funcionamento: Entre 0°C e 40°C.

BEZPEČNOST

DŮLEŽITÉ POKYNY PRE BEZPEČNOST

Pre všetky produkty:

1. Přečtěte si a dodržujte pokyny.
2. Pokyny si uchovávejte na bezpečném místě.
3. Dodržujte varování.
4. No provádzajte k produktu, aby nedošlo k poškodeniu.

