Monitor Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub U5226KW/U5226KW WOST

Istruzioni per lo smontaggio

Modello: U5226KW/U5226KW WOST
Modello regolamentare: U5226KWt
Gennaio 2026
Rev. A00

Note, precauzioni e avvertenze

NOTA: Una NOTA indica informazioni importanti che aiutano a utilizzare meglio il prodotto.

ATTENZIONE: Una ATTENZIONE indica un potenziale danno all'hardware o la perdita di dati e spiega come evitare il problema.

AVVERTENZA: Un'AVVERTENZA indica il rischio di danni materiali, lesioni personali o di morte.

Copyright © 2025 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell e altri marchi sono marchi registrati di Dell Inc. o delle sue filiali. Altri marchi registrati possono appartenere ai rispettivi proprietari.

Indice

Istruzioni sulla sicurezza 4
Prima di effettuare interventi all'interno del monitor 5
Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor. 5
Smontaggio e rimontaggio 6
Attrezzi raccomandati 6
Elenco delle viti 6
Supporto 7
Rimozione del supporto 7
Installazione del supporto 8
Coperchio posteriore 9
Rimozione del coperchio posteriore 9
Installazione del coperchio posteriore. 10
Scheda tastierino 11
Rimozione della scheda tastierino 11
Installazione della scheda tastierino 12
Scheda ALS 13
Rimozione della scheda ALS 13
Installazione della scheda ALS 14
Modulo QAP (porte ad accesso rapido). 15
Rimozione del modulo QAP. 15
Installazione del modulo QAP 16
Scheda USB. 17
Rimozione della scheda USB. 17
Installazione della scheda USB. 18
Altoparlanti 19
Rimozione degli altoparlanti 19
Installazione degli altoparlanti 20
Copertura interfacce I/O. 21
Rimozione della copertura delle interfacce I/O 21
Installazione della copertura delle interfacce I/O 22
Telaio principale 23
Rimozione del telaio principale 23
Installazione del telaio principale 24
Telaio centrale. 25
Rimozione del telaio centrale 25
Installazione del telaio centrale. 26
Scheda LED 27
Rimozione della scheda LED. 27
Installazione della scheda LED 28
Scheda madre 29
Rimozione della scheda madre 29
Installazione della scheda madre. 30
Scheda di alimentazione 31
Rimozione della scheda di alimentazione. 31
Installazione della scheda di alimentazione. 32
Contatti Dell 33
Cronologia delle revisioni 34

Istruzioni sulla sicurezza

Per proteggere il monitor da potenziali danni e per garantire la propria sicurezza personale, attenersi alle seguenti indicazioni sulla sicurezza. Salvo quando diversamente indicato, tutte le procedure del presente documento presuppongono la lettura delle informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor.

ⓘ **NOTA:** Prima di utilizzare il monitor, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor e stampate sul prodotto. Conservare la documentazione in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

⚠ **AVVERTENZA: L'utilizzo di comandi, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate in questa documentazione può comportare l'esposizione a scosse, rischi elettrici e/o meccanici.**

△ **ATTENZIONE: Come possibile effetto a lungo termine, l'ascolto di audio ad alto volume attraverso le cuffie (su monitor che lo supportano) può danneggiare la capacità uditiva.**

- Collocare il monitor su una superficie solida e gestirlo con cautela.
  - Lo schermo è fragile e può danneggiarsi se lasciato cadere o colpito con oggetti affilati.
  - Assicurarsi che il monitor sia adatto al funzionamento tramite alimentazione CA disponibile nel luogo in cui ci si trova.
  - Conservare il monitor a temperatura ambiente. Condizioni di freddo o caldo eccessivo possono avere effetti negativi sui cristalli liquidi del display.
  - Collegare il cavo di alimentazione del monitor a una presa a parete vicina e accessibile.
- Non collocare o utilizzare il monitor su una superficie bagnata o vicino all'acqua.
- Non esporre il monitor a forti vibrazioni o a forti sollecitazioni. Evitare, ad esempio, di collocare il monitor all'interno del bagagliaio di un'auto.
- Scollegare il monitor nel caso in cui si preveda di non utilizzarlo per periodi di tempo prolungati.
- Per evitare scosse elettriche, non tentare di rimuovere il coperchio o di toccare i componenti interni del monitor.
- Leggere attentamente le presenti istruzioni. Conservare il presente documento per riferimenti futuri. Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni contrassegnate sul prodotto.
- Alcuni monitor possono essere montati a parete utilizzando il supporto VESA venduto separatamente. Assicurarsi di utilizzare le specifiche VESA corrette, come indicato nella sezione sul montaggio a parete del Manuale d'uso.

Per informazioni riguardanti le istruzioni di sicurezza, consultare il documento *Informazioni normative e in materia di sicurezza e ambiente (SERI)* allegato al monitor.

Prima di effettuare interventi all'interno del monitor

Passaggi

1. Salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da tutte le applicazioni in esecuzione.
2. Spegnere il monitor.
3. Scollegare il monitor e tutti i dispositivi collegati dalle prese elettriche.
4. Scollegare tutti i dispositivi di rete e le periferiche collegate, come tastiera, mouse e dock, dal monitor.

⚠ **AVVERTENZA: Per scollegare un cavo di rete, scollegarlo prima dal monitor e poi dal dispositivo di rete.**

5. Rimuovere eventuali schede di memoria e dischi ottici dal monitor, se applicabile.

Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor

△ **ATTENZIONE: Lasciare viti allentate o fuori posto all'interno del monitor può danneggiarlo gravemente.**

Passaggi

1. Avvitare tutte le viti e assicurarsi che non vi siano viti libere all'interno del monitor.
2. Collegare tutti i dispositivi esterni, le periferiche o i cavi rimossi prima di intervenire sul monitor.
3. Reinserire eventuali schede di memoria, dischi o altre parti che hai rimosso prima di intervenire sul monitor.
4. Collegare il monitor e tutti i dispositivi ad esso collegati alle rispettive prese di corrente.
5. Accendere il monitor.

Smontaggio e rimontaggio

△ **ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questo capitolo sono rivolte ai tecnici autorizzati dell'area EMEA. Dell vieta agli utenti di smontare il monitor e qualsiasi danno causato da interventi di assistenza non autorizzati non sarà coperto dalla garanzia.**

Attrezzi raccomandati

- Cacciavite a croce misura 0
- Cacciavite a croce misura 2
- Temperino

Elenco delle viti

ⓘ **NOTA:** Quando si rimuovono le viti da un componente, è consigliabile riporle in una scatola adatta dopo avere annotato il tipo e il numero delle viti. In questo modo sarà possibile avere il numero e il tipo di vite corretti quando si procederà al rimontaggio del componente.

ⓘ **NOTA:** Alcuni monitor hanno superfici magnetiche. Assicurarsi che le viti non vi rimangano attaccate quando si sostituisce un componente.

ⓘ **NOTA:** Il colore della vite può variare a seconda della configurazione ordinata.

Tabella 1. Componenti e descrizioni.

Componente	Tipo di vite	Quantità	Immagine della vite
Coperchio posteriore	M6 x 12	4	
Scheda tastierino	M2 x 3,3	2	
Modulo QAP	M3 x 6	4	
Scheda USB	M3 x 3	1	
Altoparlanti	M3 x 8	8	
Copertura interfacce I/O	M3 x 5	4	
Telaio principale	M3 x 5	8	
Telaio centrale	M3 x 5	24	
Cavo di messa a terra della scheda di alimentazione	M4 x 8	1	
Scheda di alimentazione	M3 x 6	5	
Scheda madre	M3 x 6	5	

Supporto

Rimozione del supporto

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.

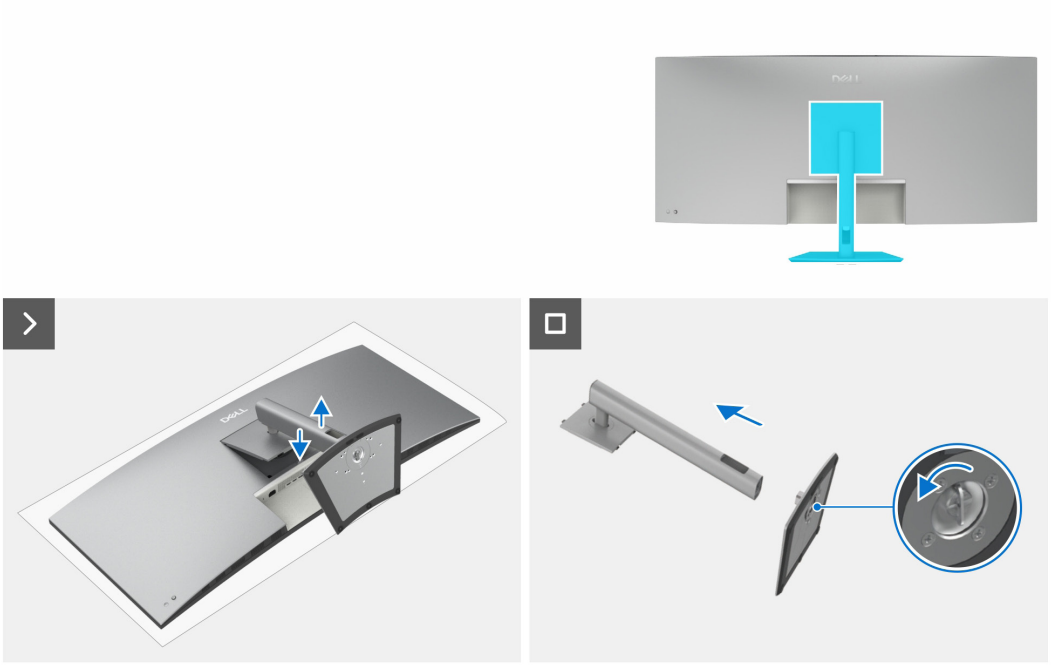


Figura 1. Rimozione del supporto

Passaggi

1. Posizionare il monitor su un panno morbido o un cuscino.
2. Tenere premuto il pulsante di rilascio del supporto.
3. Sollevare il supporto e allontanarlo dal monitor.
4. Aprire la manopola a vite sulla parte inferiore della base del supporto e ruotarla in senso antiorario per sbloccare il montante dalla base.
5. Staccare il montante dalla base del supporto.

Installazione del supporto

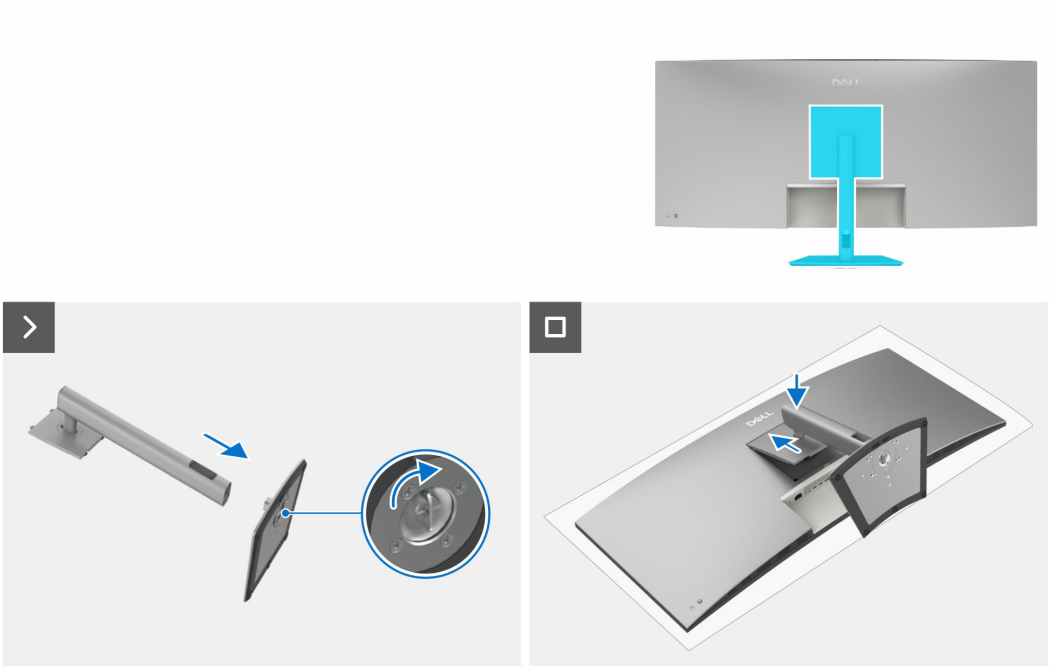


Figura 2. Installazione del supporto

Passaggi

1. Allineare le linguette sulla base del supporto alle fessure sul montante.
2. Inserire saldamente il montante nella base del supporto.
3. Aprire la maniglia a vite sulla parte inferiore della base del supporto e ruotarla in senso orario per fissarla saldamente.
4. Chiudere la maniglia a vite.
5. Allineare la staffa del supporto assemblato al monitor.
6. Inserire la staffa premendo verso il monitor fino a quando non scatta in posizione.

Passaggi successivi

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Coperchio posteriore

Rimozione del coperchio posteriore

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.

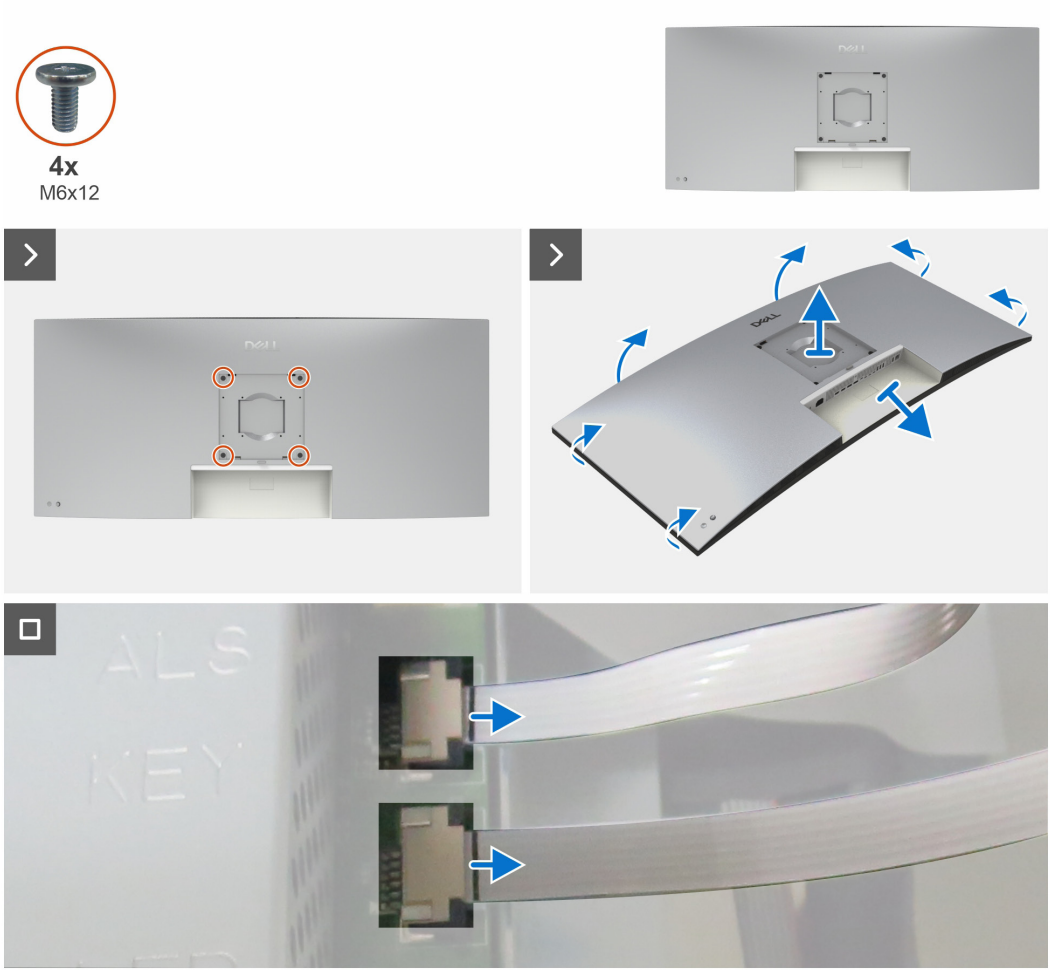


Figura 3. Rimozione del coperchio posteriore

Passaggi

1. Rimuovere le quattro viti (M6 x 12) per sganciare il coperchio posteriore.
2. Con entrambe le mani, fare delicatamente leva sul coperchio posteriore, partendo dal lato superiore, poi spostandosi sui lati sinistro e destro.
3. Sollevare parzialmente il coperchio posteriore dal bordo inferiore.
4. Scollegare il cavo del tastierino e il cavo ALS dai connettori sulla scheda madre.
5. Rimuovere il coperchio posteriore dal gruppo display.

Installazione del coperchio posteriore

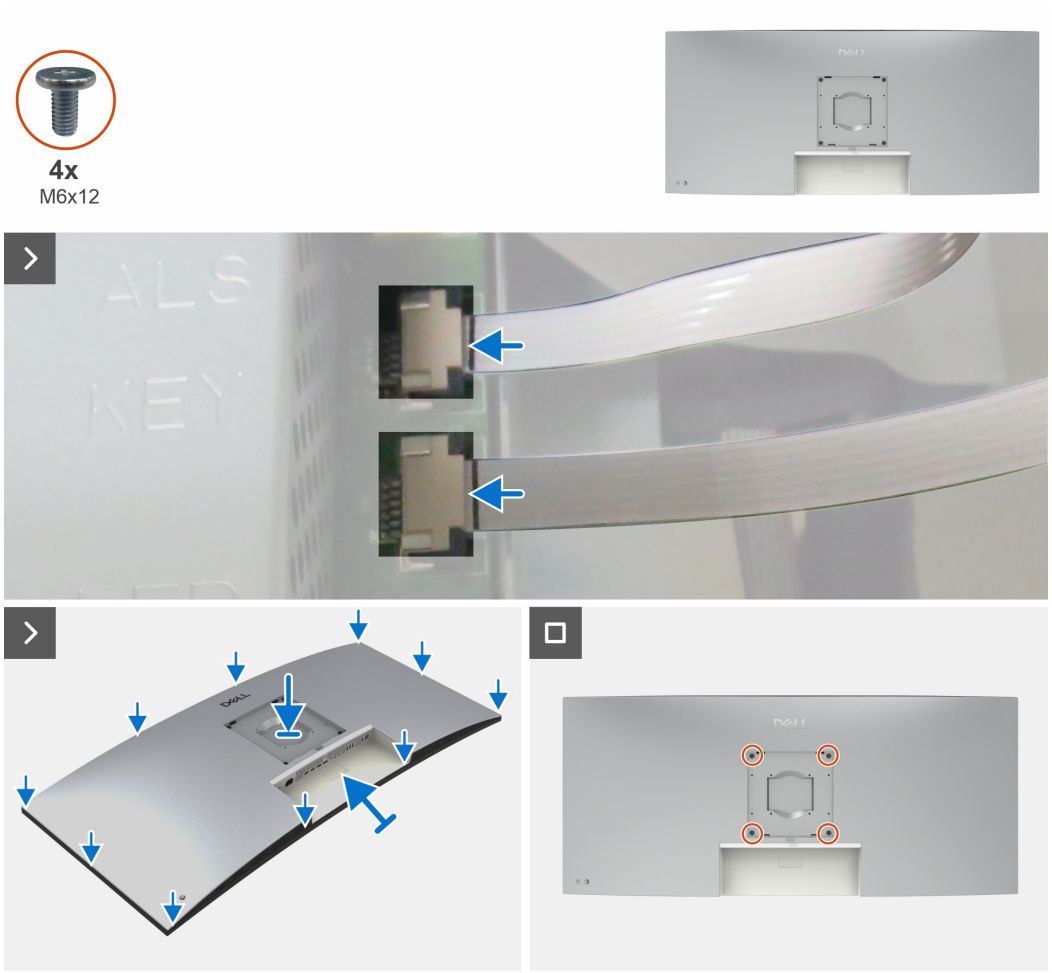


Figura 4. Installazione del coperchio posteriore

Passaggi

1. Collegare il cavo ALS e il cavo del tastierino ai connettori sulla scheda madre.
2. Allineare il coperchio posteriore al telaio principale, quindi premere lungo i lati per far scattare il coperchio posteriore in posizione.
3. Riavvitare le quattro viti (M6 x 12) per fissare il coperchio posteriore al monitor.

Passaggi successivi

1. Installare il supporto.
2. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Scheda tastierino

Rimozione della scheda tastierino

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.

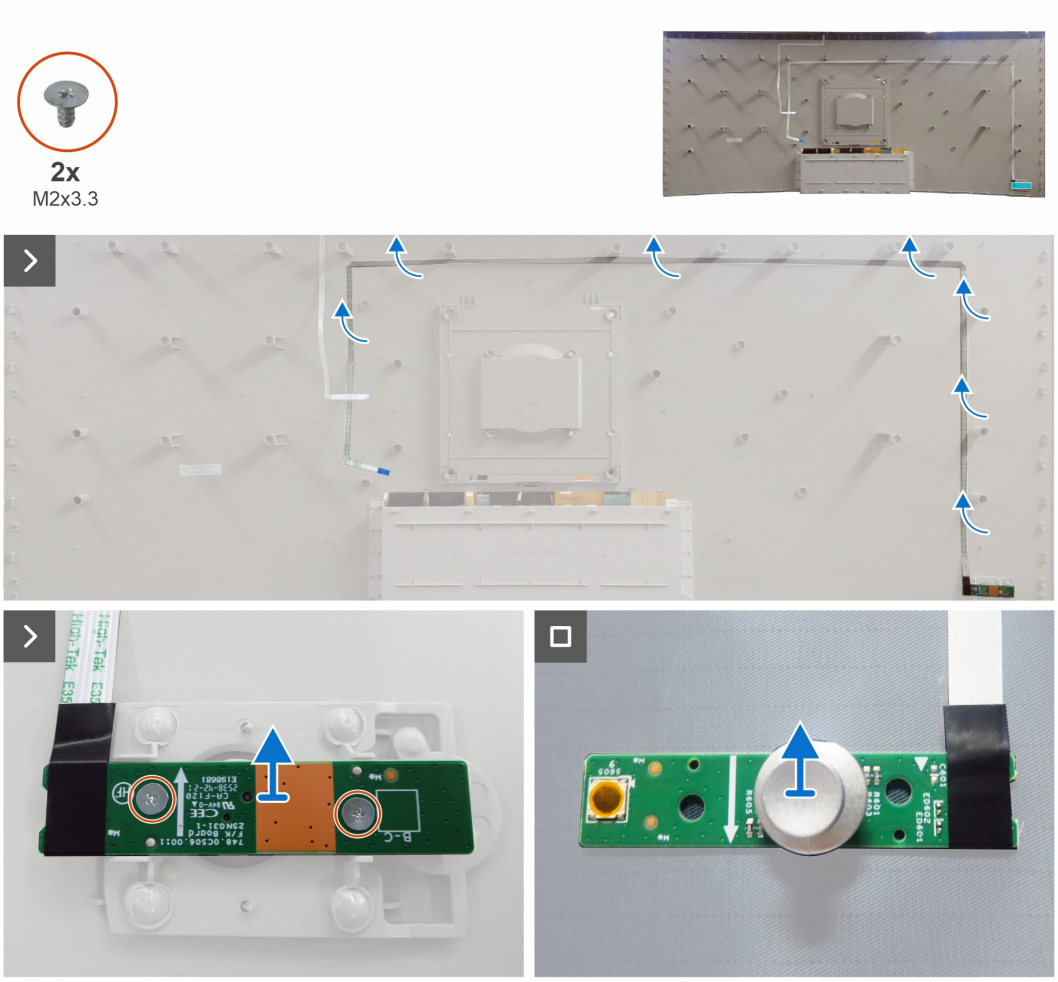


Figura 5. Rimozione della scheda tastierino

Passaggi

1. Rimuovere il nastro biadesivo che fissa il cavo del tastierino al coperchio posteriore.
2. Rimuovere le due viti (M2 x 3,3) che fissano la scheda tastierino al coperchio posteriore.
3. Rimuovere la scheda tastierino dai pin del coperchio posteriore.
4. Rimuovere il tasto joystick dalla scheda del tastierino.

Installazione della scheda tastierino

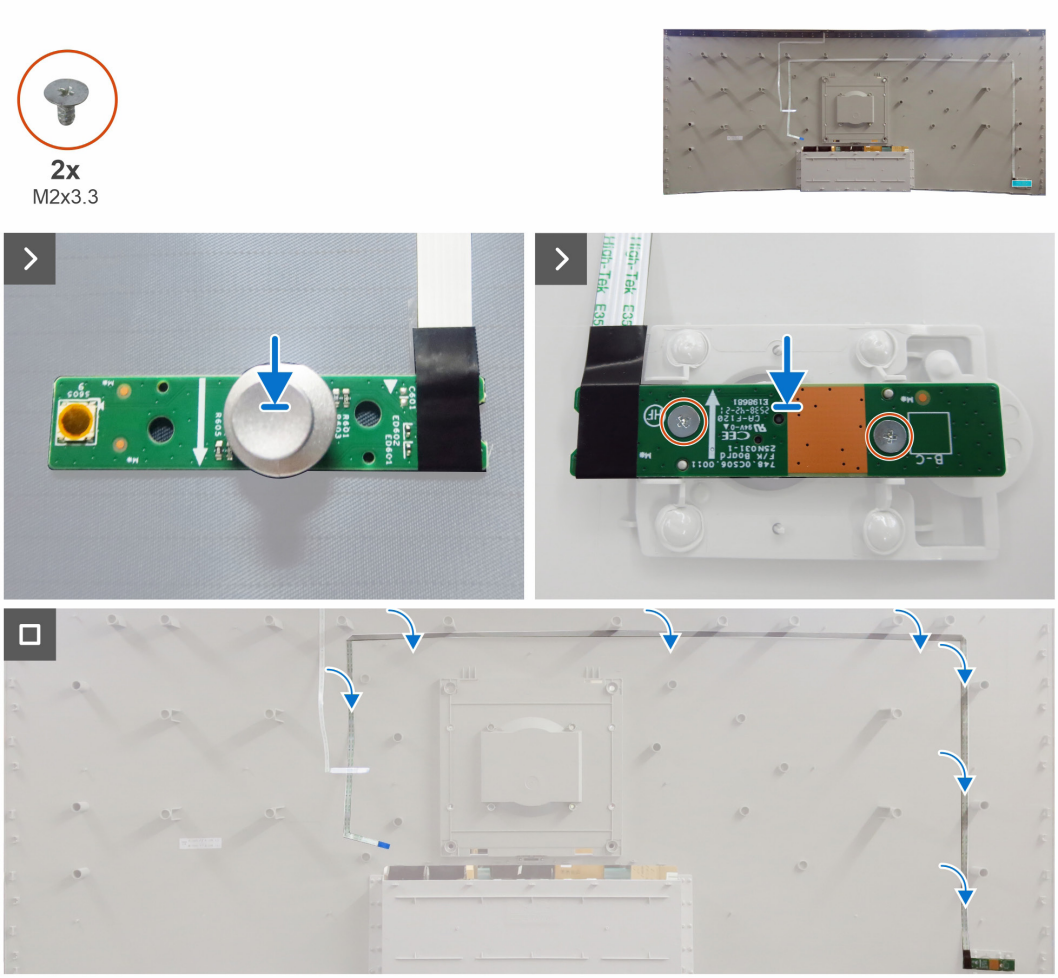


Figura 6. Installazione della scheda tastierino

Passaggi

1. Riposizionare il tasto joystick sulla scheda tastierino.
2. Allineare i fori della scheda tastierino con i fori delle viti sul coperchio posteriore e posizionarla.
3. Reinserire le due viti (M2 x 3,3) che fissano la scheda tastierino al coperchio posteriore.
4. Fissare il nastro biadesivo per fissare il cavo del tastierino al coperchio posteriore.

Passaggi successivi

1. Installare il coperchio posteriore.
2. Installare il supporto.
3. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Scheda ALS

Rimozione della scheda ALS

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.

Passaggi

1. Rimuovere il nastro biadesivo che fissa il cavo ALS al coperchio posteriore.
2. Rimuovere la scheda ALS dai perni sul lato superiore del coperchio posteriore.

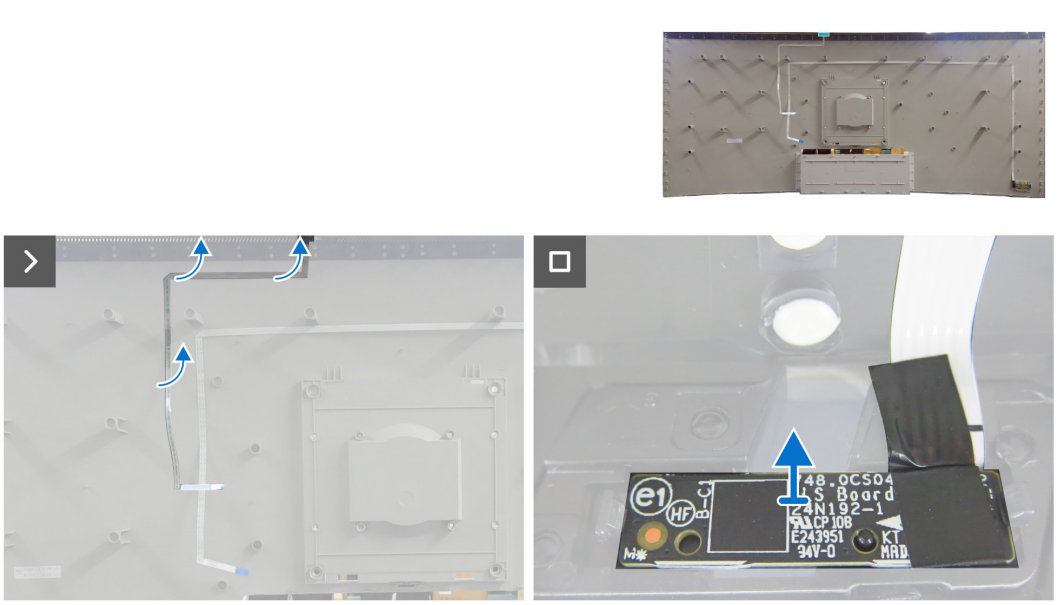


Figura 7. Rimozione della scheda ALS

Installazione della scheda ALS

Passaggi

1. Allineare i fori sulla scheda ALS ai perni del coperchio posteriore e posizionare la scheda.
2. Applicare il nastro biadesivo per fissare il cavo ALS al coperchio posteriore.

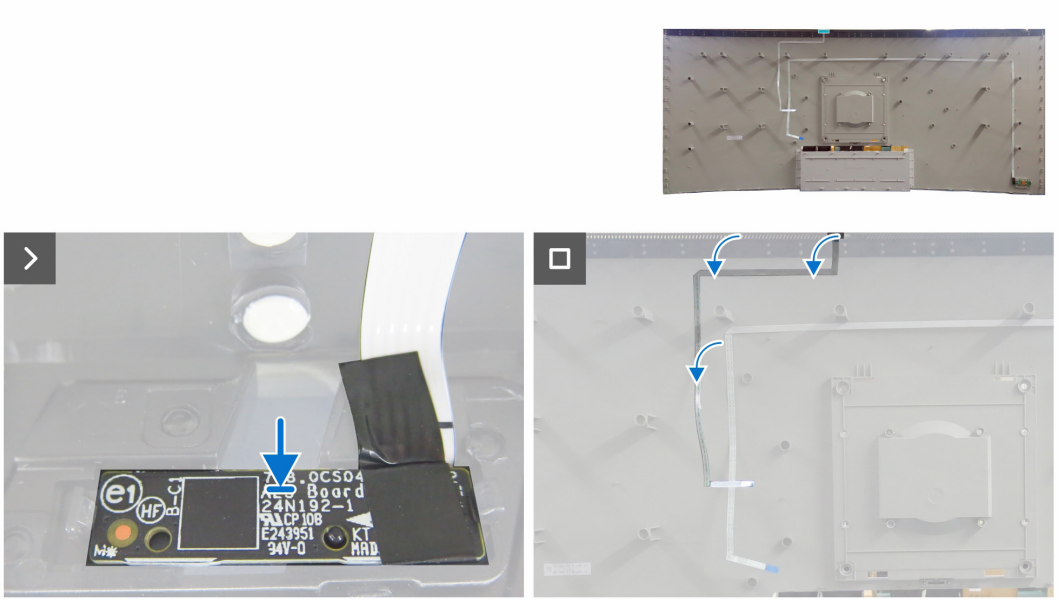


Figura 8. Installazione della scheda ALS

Passaggi successivi

1. Installare la scheda del tastierino.
2. Installare il coperchio posteriore.
3. Installare il supporto.
4. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Modulo QAP (porte ad accesso rapido)

Rimozione del modulo QAP

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.
5. Rimuovere la scheda ALS.

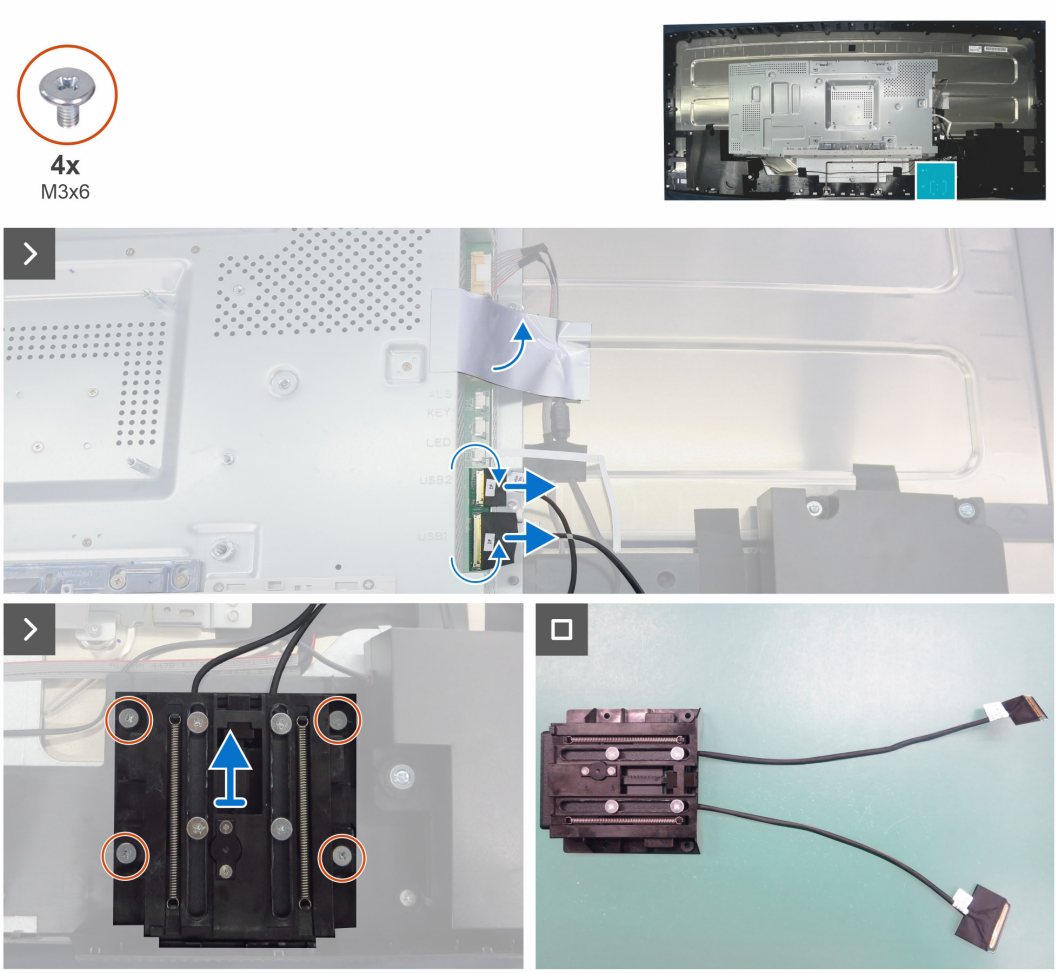


Figura 9. Rimozione del modulo QAP

Passaggi

1. Staccare il foglio di alluminio dal connettore del cavo.
2. Sollevare i fermi ed estrarre i due cavi USB dalla scheda madre.
3. Rimuovere le quattro viti (M3 x 6) che fissano il modulo QAP al telaio centrale.
4. Rimuovere il modulo QAP dal telaio centrale.

Installazione del modulo QAP

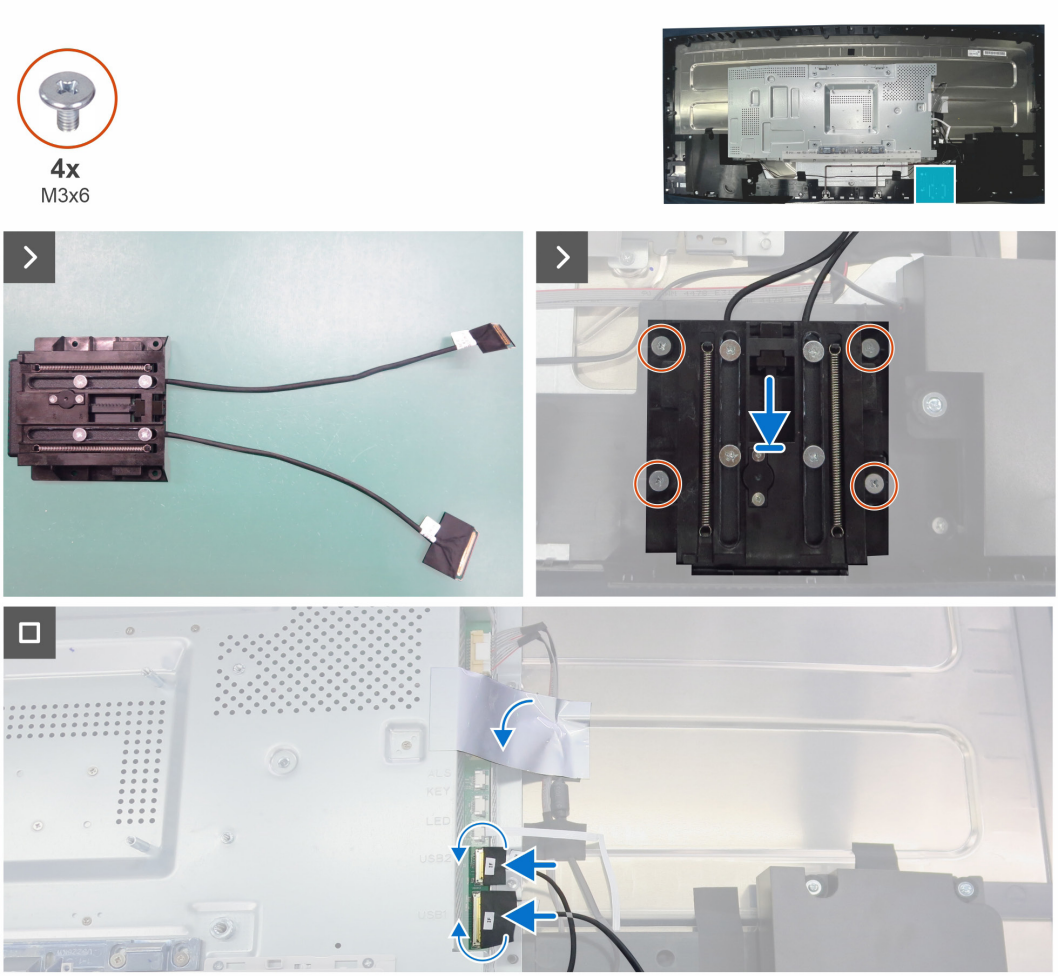


Figura 10. Installazione del modulo QAP

Passaggi

1. Allineare i fori per le viti sul modulo QAP a quelli sul telaio centrale.
2. Riavvitare le quattro viti (M3 x 6) che fissano il modulo QAP al telaio centrale.
3. Collegare i due cavi USB alla scheda madre e chiudere i fermi.
4. Applicare il foglio di alluminio sul connettore.

Passaggi successivi

1. Installare la scheda ALS.
2. Installare la scheda del tastierino.
3. Installare il coperchio posteriore.
4. Installare il supporto.
5. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Scheda USB

Rimozione della scheda USB

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.
5. Rimuovere la scheda ALS.
6. Rimuovere il modulo QAP.

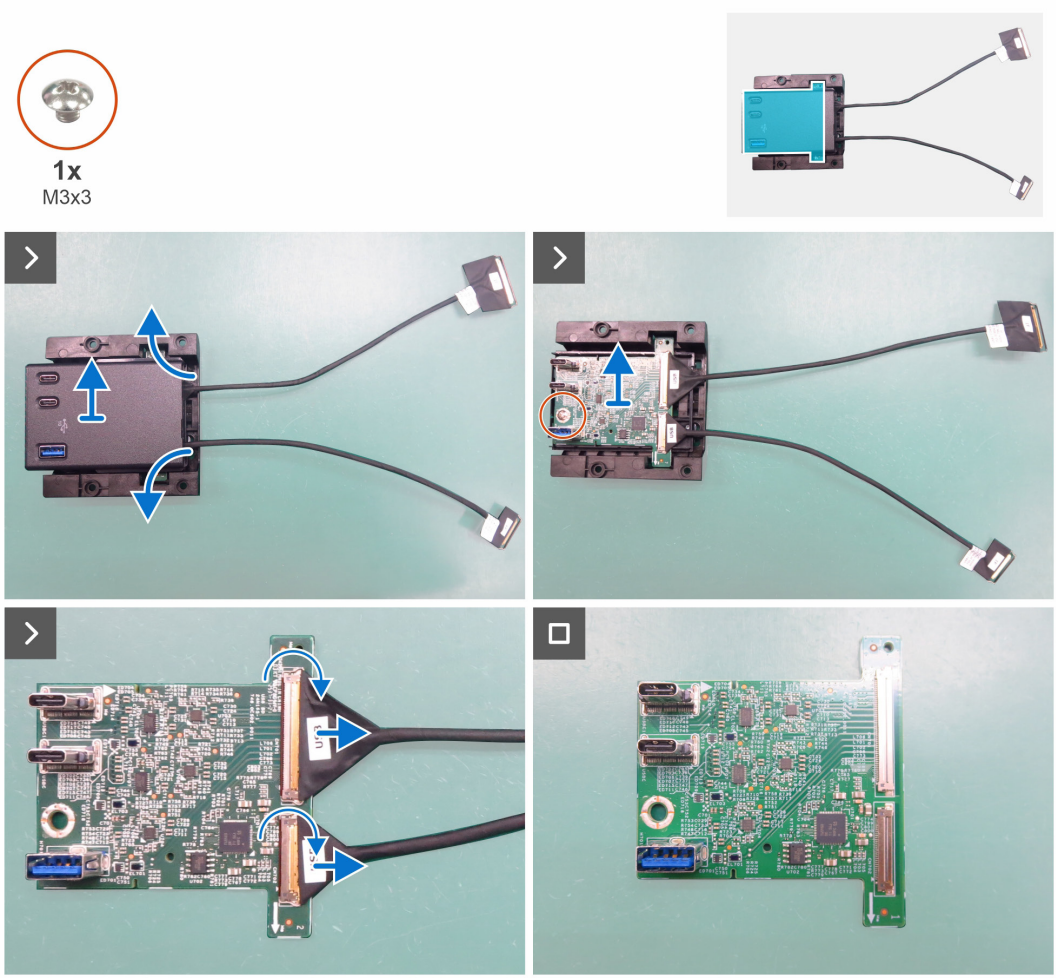


Figura 11. Rimozione della scheda USB

Passaggi

1. Fare leva sulla copertura superiore del modulo QAP per rimuoverla.
2. Rimuovere la vite (M3 x 3) che fissa la scheda USB alla copertura posteriore del modulo QAP.
3. Rimuovere la scheda USB dalla copertura inferiore del modulo QAP.
4. Sollevare i fermi ed estrarre i due cavi USB dalla scheda USB.

Installazione della scheda USB

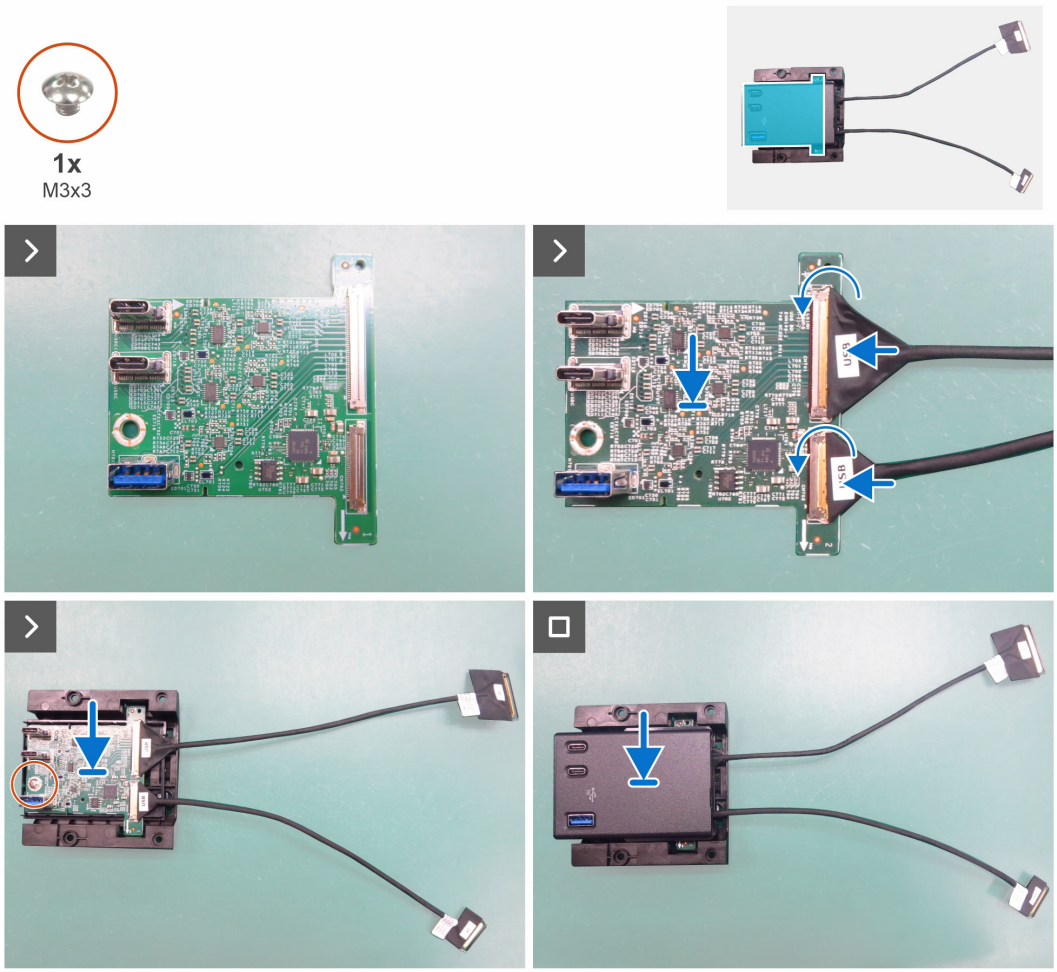


Figura 12. Installazione della scheda USB

Passaggi

1. Collegare i due cavi USB alla scheda USB e fissarli in posizione.
2. Riposizionare la scheda USB nella copertura inferiore del modulo QAP.
3. Riavvitare la vite (M3 x 3) che fissa la scheda USB alla copertura posteriore del modulo QAP.
4. Riposizionare la copertura superiore del modulo QAP.

Passaggi successivi

1. Installare il modulo QAP.
2. Installare la scheda ALS.
3. Installare la scheda del tastierino.
4. Installare il coperchio posteriore.
5. Installare il supporto.
6. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Altoparlanti

Rimozione degli altoparlanti

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.
5. Rimuovere la scheda ALS.
6. Rimuovere il modulo QAP.
7. Rimuovere la scheda USB.

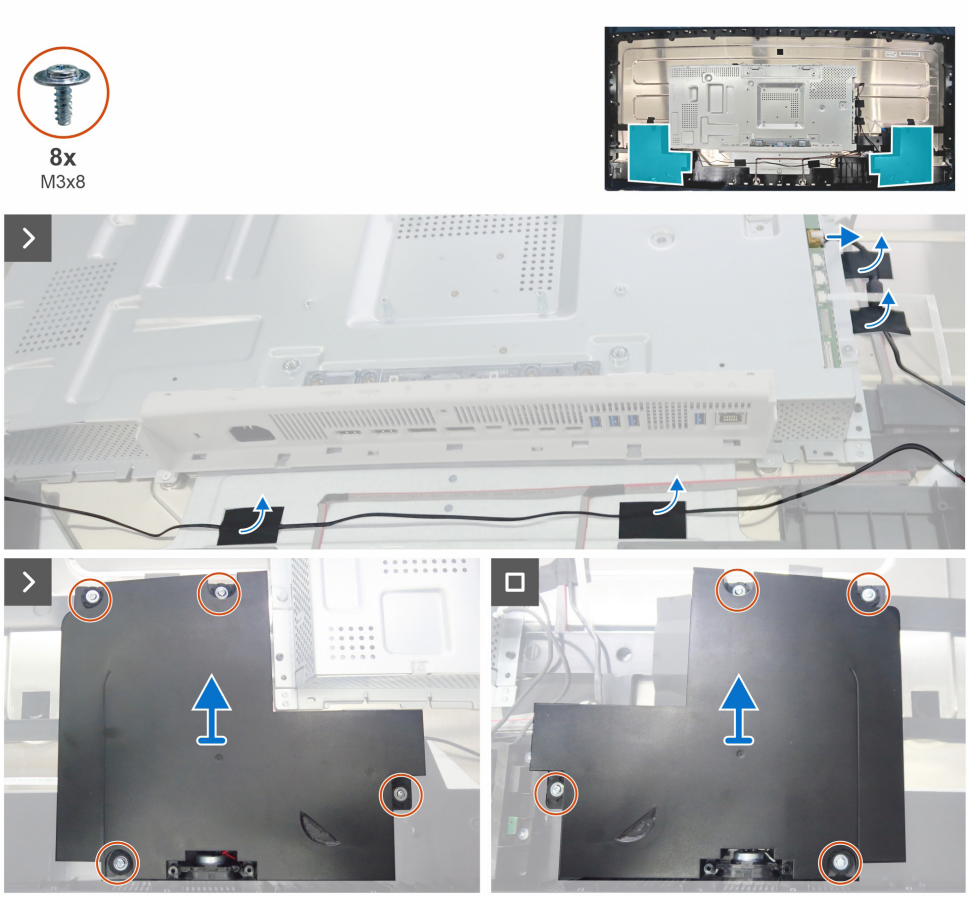


Figura 13. Rimozione degli altoparlanti

Passaggi

1. Rimuovere i nastri sul cavo degli altoparlanti.
2. Scollegare i cavi degli altoparlanti dal connettore sulla scheda madre.
3. Rimuovere le otto viti (M3 x 8) che fissano i due altoparlanti al telaio centrale.
4. Rimuovere i due altoparlanti dai perni sul telaio centrale.

Installazione degli altoparlanti

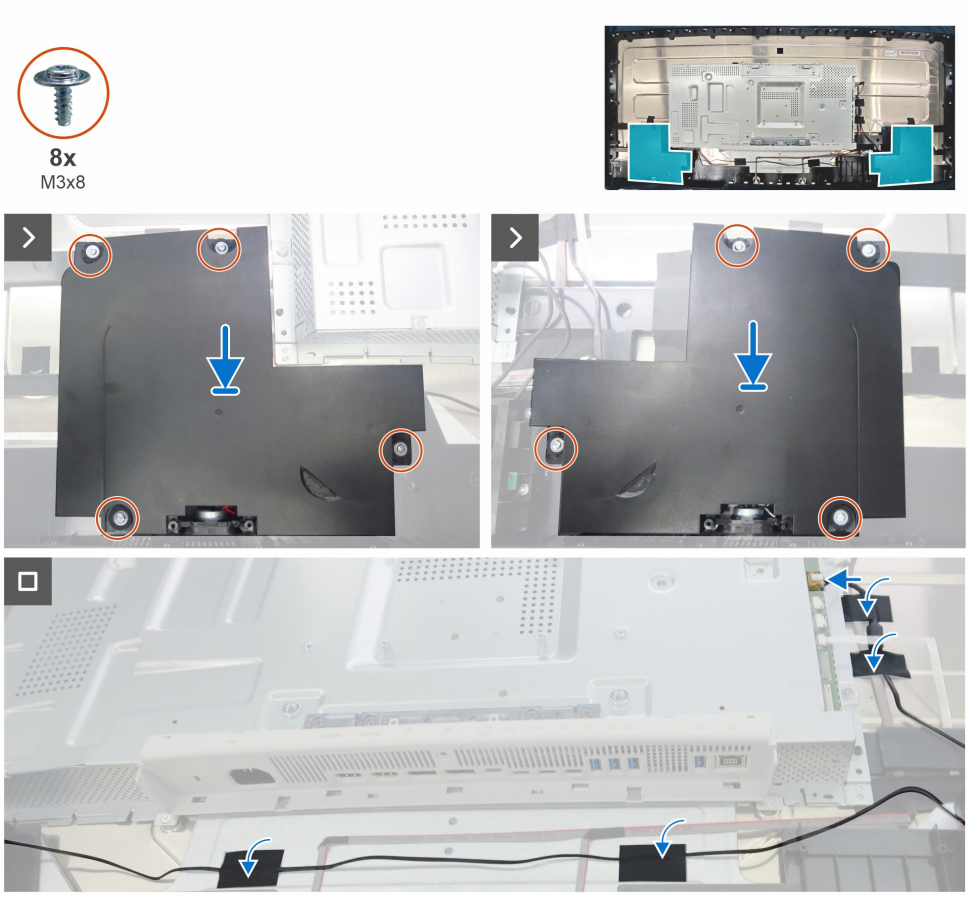


Figura 14. Installazione degli altoparlanti

Passaggi

1. Allineare i fori sui due altoparlanti con i fori per le viti sul telaio centrale e posizionarli.
2. Riavvitare le otto viti (M3 x 8) che fissano i due altoparlanti al telaio centrale.
3. Collegare il cavo degli altoparlanti al connettore sulla scheda madre.
4. Applicare i nastri che fissano il cavo degli altoparlanti alla base del gruppo display.

Passaggi successivi

1. Installare la scheda USB.
2. Installare il modulo QAP.
3. Installare la scheda ALS.
4. Installare la scheda del tastierino.
5. Installare il coperchio posteriore.
6. Installare il supporto.
7. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Copertura interfacce I/O

Rimozione della copertura delle interfacce I/O

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.
5. Rimuovere la scheda ALS.
6. Rimuovere il modulo QAP.
7. Rimuovere la scheda USB.
8. Rimuovere gli altoparlanti.

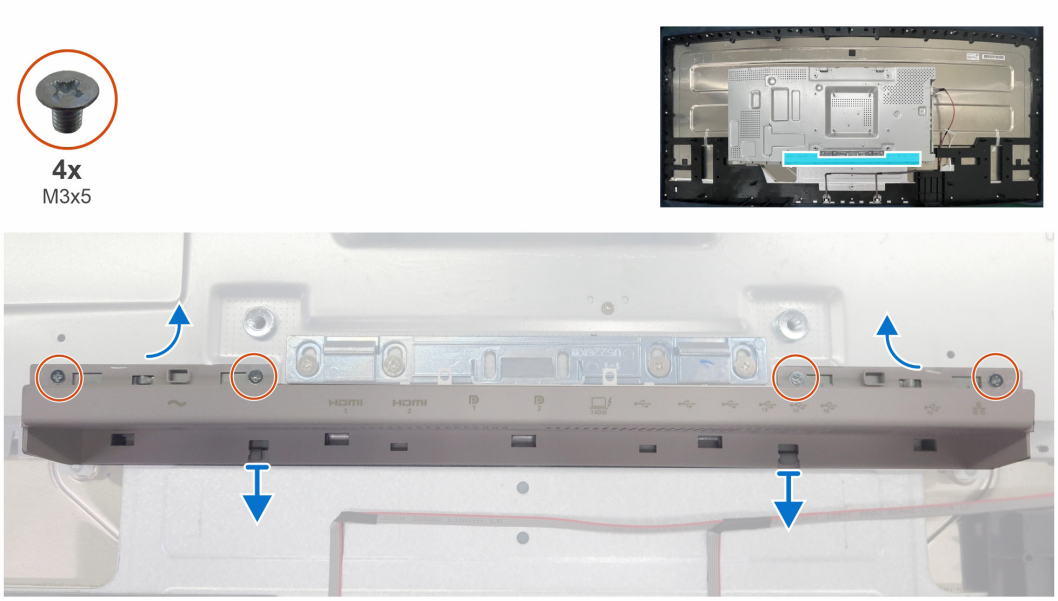


Figura 15. Rimozione della copertura delle interfacce I/O

Passaggi

1. Rimuovere le quattro viti (M3 x 5) che fissano la copertura delle interfacce I/O al telaio principale.
2. Sollevare e rimuovere la copertura delle interfacce I/O dal telaio principale.

Installazione della copertura delle interfacce I/O



Figura 16. Installazione della copertura delle interfacce I/O

Passaggi

1. Posizionare la copertura delle interfacce I/O sul telaio principale.
2. Allineare i fori per le viti sulla copertura delle interfacce I/O ai fori per le viti sul telaio principale.
3. Riavvitare le quattro viti (M3 x 5) che fissano la copertura delle interfacce I/O al telaio principale.

Passaggi successivi

1. Installare gli altoparlanti.
2. Installare la scheda USB.
3. Installare il modulo QAP.
4. Installare la scheda ALS.
5. Installare la scheda del tastierino.
6. Installare il coperchio posteriore.
7. Installare il supporto.
8. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Telaio principale

Rimozione del telaio principale

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.
5. Rimuovere la scheda ALS.
6. Rimuovere il modulo QAP.
7. Rimuovere la scheda USB.
8. Rimuovere gli altoparlanti.
9. Rimuovere la copertura delle interfacce I/O.

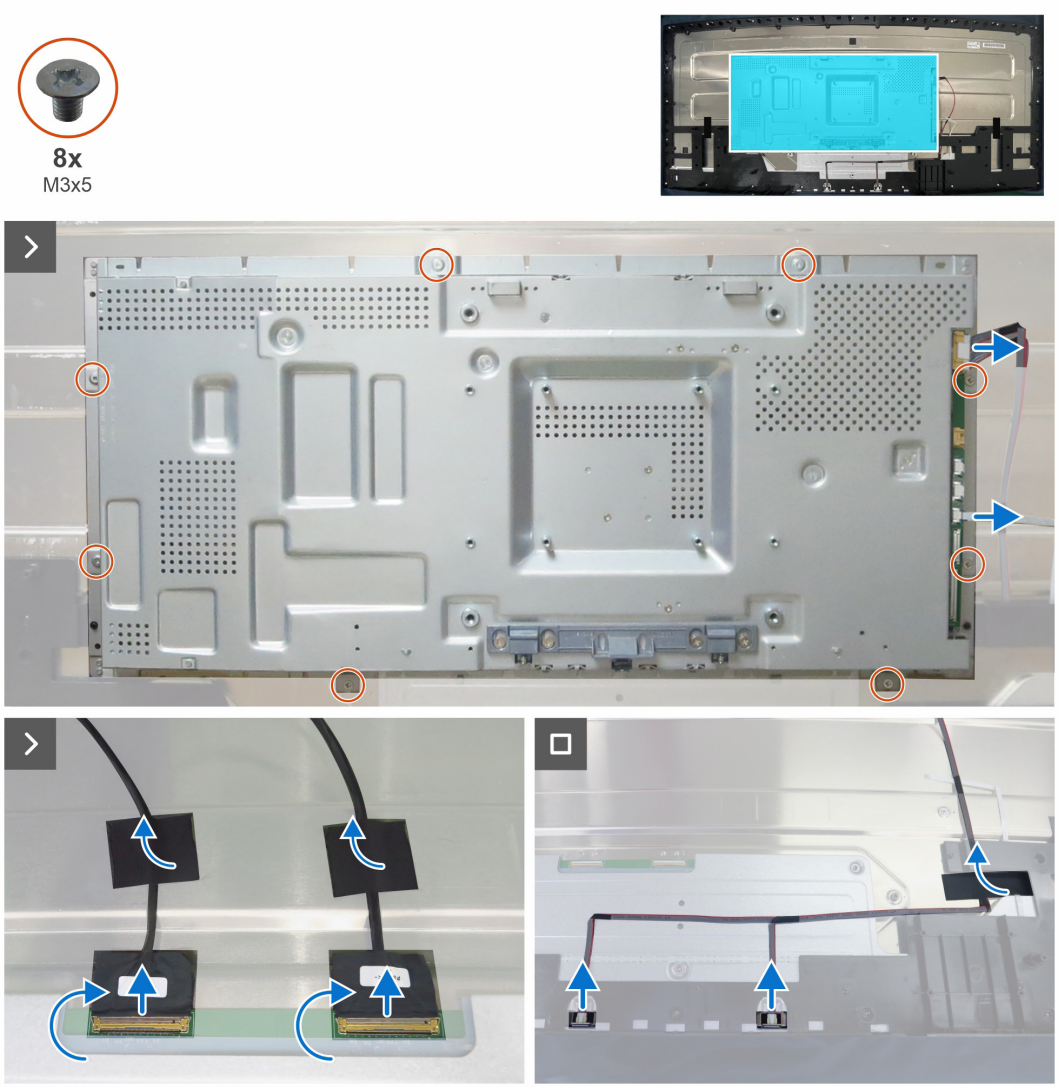


Figura 17. Rimozione del telaio principale

Passaggi

1. Rimuovere le otto viti (M3 x 5) che fissano il telaio principale al pannello del display.
2. Scollegare il cavo LED e il cavo della barra luminosa dai connettori sulla scheda principale.
3. Sollevare il telaio principale e staccare i due nastri sui cavi eDP.
4. Scollegare i due cavi eDP e rimuovere il telaio principale dal pannello del display.
5. Scollegare il cavo della barra luminosa dal connettore sul pannello del display.

Installazione del telaio principale

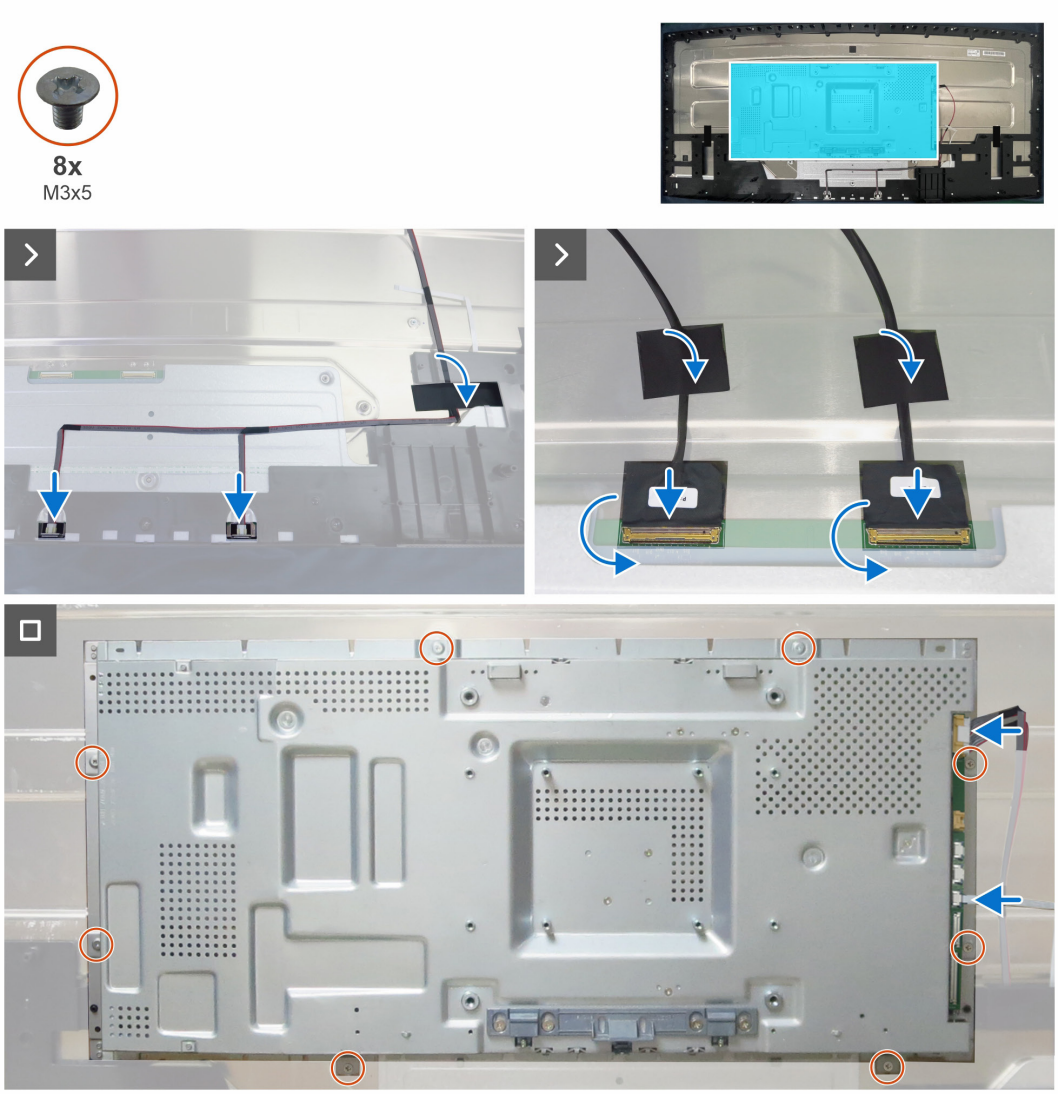


Figura 18. Installazione del telaio principale

Passaggi

1. Collegare il cavo della barra luminosa al connettore sul pannello del display.
2. Allineare i fori sul telaio principale ai perni sul telaio centrale.
3. Collegare i due cavi eDP ai connettori sul pannello del display.
4. Attaccare il nastro per fissare i due cavi eDP.
5. Riavvitare le otto viti (M3 x 5) che fissano il telaio principale al pannello del display.
6. Collegare il cavo LED e il cavo della barra luminosa alla scheda madre.

Passaggi successivi

1. Installare la copertura delle interfacce I/O.
2. Installare gli altoparlanti.
3. Installare la scheda USB.
4. Installare il modulo QAP.
5. Installare la scheda ALS.
6. Installare la scheda del tastierino.
7. Installare il coperchio posteriore.
8. Installare il supporto.
9. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Telaio centrale

Rimozione del telaio centrale

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.
5. Rimuovere la scheda ALS.
6. Rimuovere il modulo QAP.
7. Rimuovere la scheda USB.
8. Rimuovere gli altoparlanti.
9. Rimuovere la copertura delle interfacce I/O.
10. Rimuovere il telaio principale.



Figura 19. Rimozione del telaio centrale

Passaggi

1. Rimuovere tutto il nastro dal telaio centrale.
2. Rimuovere le ventiquattro viti (M3 x 5) che fissano il telaio centrale al pannello.
3. Sollevare e rimuovere il telaio centrale dal pannello del display.

Installazione del telaio centrale



Figura 20. Installazione del telaio centrale

Passaggi

1. Allineare e posizionare il telaio centrale sul pannello del display.
2. Riavvitare le ventiquattro viti (M3 x 5) che fissano il telaio centrale al pannello del display.
3. Applicare il nastro sul telaio centrale.

Passaggi successivi

1. Installare il telaio principale.
2. Installare la copertura delle interfacce I/O.
3. Installare gli altoparlanti.
4. Installare la scheda USB.
5. Installare il modulo QAP.
6. Installare la scheda ALS.
7. Installare la scheda del tastierino.
8. Installare il coperchio posteriore.
9. Installare il supporto.
10. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Scheda LED

Rimozione della scheda LED

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.
5. Rimuovere la scheda ALS.
6. Rimuovere il modulo QAP.
7. Rimuovere la scheda USB.
8. Rimuovere gli altoparlanti.
9. Rimuovere la copertura delle interfacce I/O.
10. Rimuovere il telaio principale.
11. Rimuovere il telaio centrale.

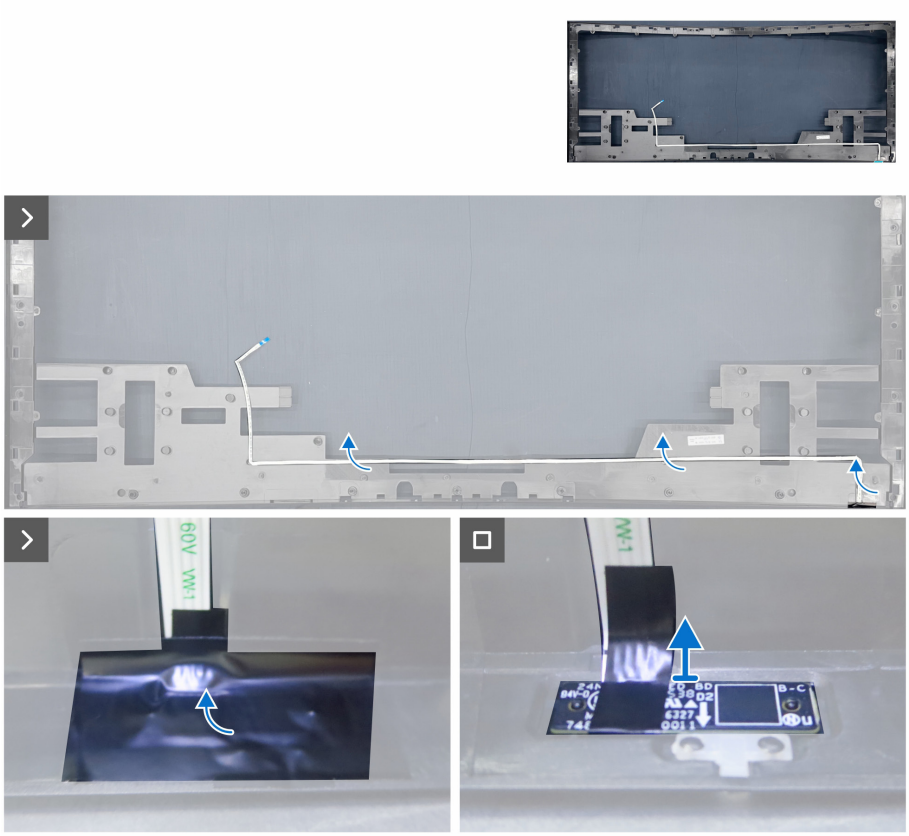


Figura 21. Rimozione del cavo LED

Passaggi

1. Staccare il cavo LED dal telaio centrale.
2. Rimuovere il nastro Mylar dalla scheda LED.
3. Rimuovere la scheda LED dai perni sul lato inferiore del telaio centrale.

Installazione della scheda LED

Passaggi

1. Allineare i fori sulla scheda LED ai perni sul telaio centrale (lato inferiore).
2. Applicare del nastro Mylar per coprire la scheda LED.
3. Applicare del nastro biadesivo per fissare il cavo LED al telaio centrale.

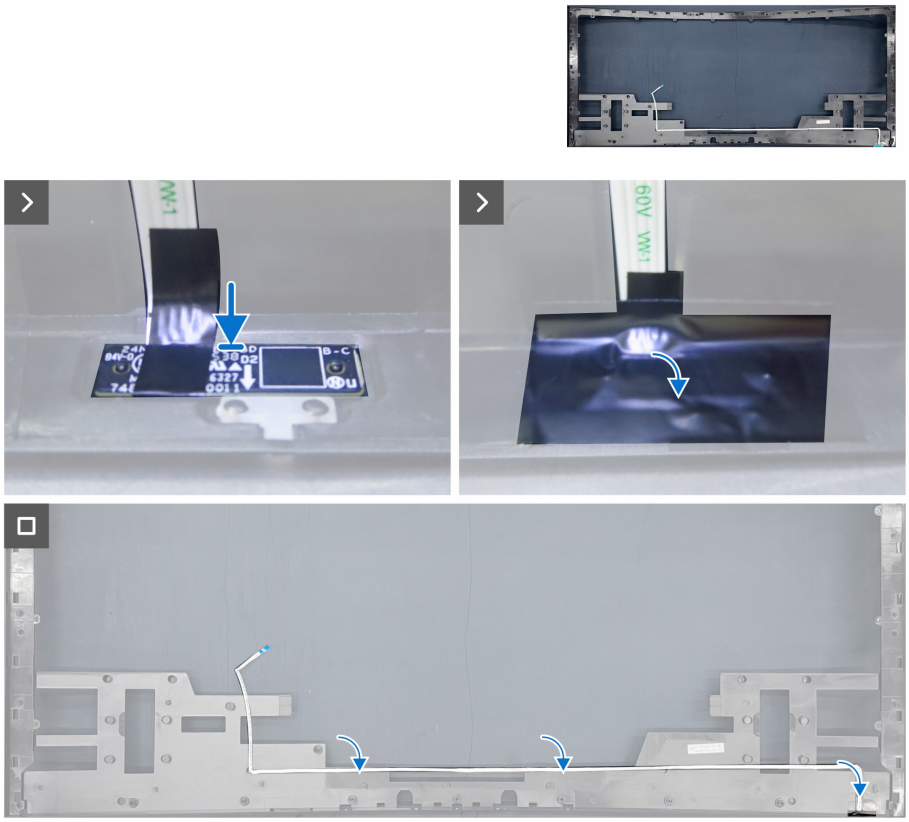


Figura 22. Installazione della scheda LED

Passaggi successivi

1. Installare il telaio centrale.
2. Installare il telaio principale.
3. Installare la copertura delle interfacce I/O.
4. Installare gli altoparlanti.
5. Installare la scheda USB.
6. Installare il modulo QAP.
7. Installare la scheda ALS.
8. Installare la scheda del tastierino.
9. Installare il coperchio posteriore.
10. Installare il supporto.
11. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Scheda madre

Rimozione della scheda madre

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.
5. Rimuovere la scheda ALS.
6. Rimuovere il modulo QAP.
7. Rimuovere la scheda USB.
8. Rimuovere gli altoparlanti.
9. Rimuovere la copertura delle interfacce I/O.
10. Rimuovere il telaio principale.
11. Rimuovere il telaio centrale.
12. Rimuovere la scheda LED.

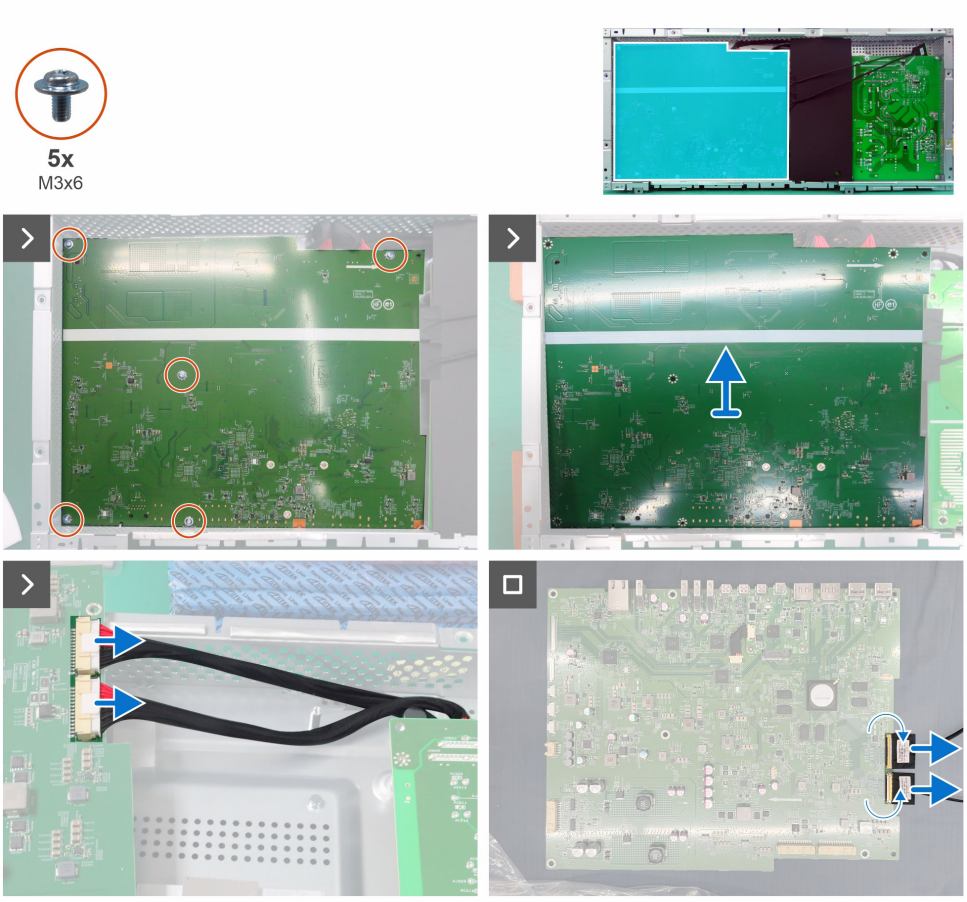


Figura 23. Rimozione della scheda madre

Passaggi

1. Rimuovere le cinque viti (M3 x 6) che fissano la scheda madre al telaio principale.
2. Capovolgere la scheda madre e scollegare i cavi di alimentazione dai connettori sulla scheda madre.
3. Rimuovere la scheda madre e scollegare i due cavi eDP dai connettori sulla scheda madre.

Installazione della scheda madre

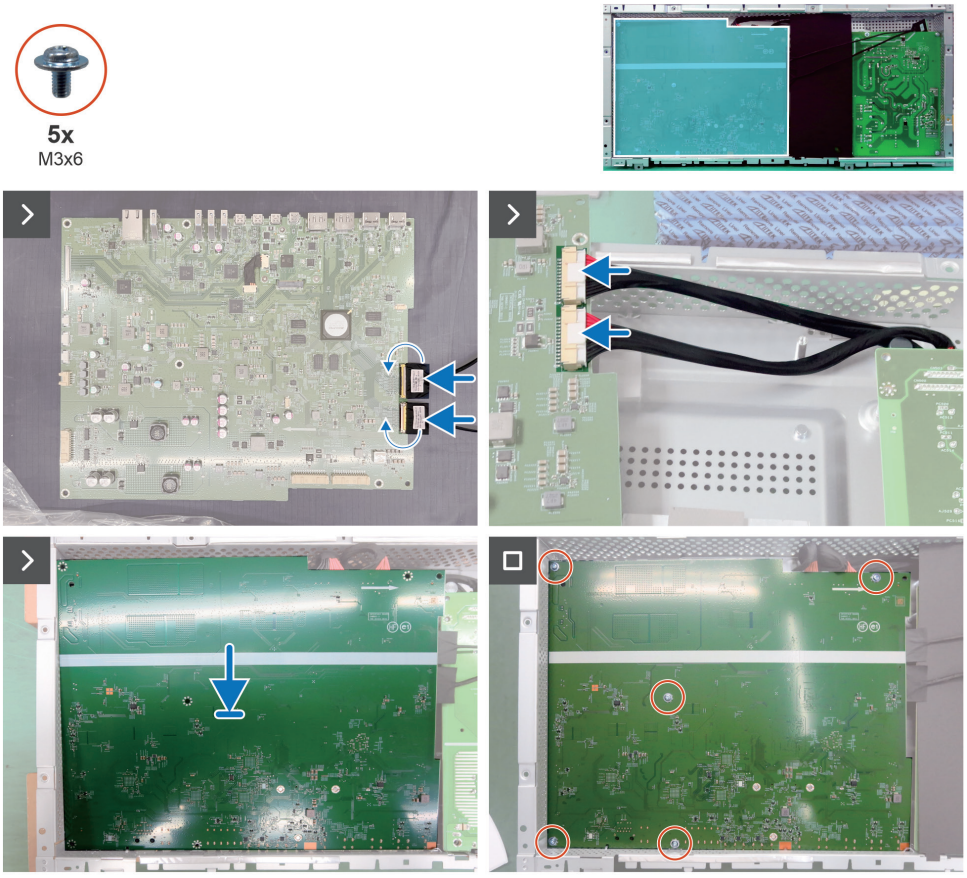


Figura 24. Installazione della scheda madre

Passaggi

1. Collegare i due cavi eDP ai connettori sulla scheda madre.
2. Collegare i due cavi di alimentazione alla scheda madre.
3. Capovolgere la scheda madre, allineare i fori delle viti sulla scheda madre a quelli sul telaio principale e adagiare il componente.
4. Riavvitare le cinque viti (M3 x 6) per fissare la scheda madre al telaio principale.

Passaggi successivi

1. Installare la scheda LED.
2. Installare il telaio centrale.
3. Installare il telaio principale.
4. Installare la copertura delle interfacce I/O.
5. Installare gli altoparlanti.
6. Installare la scheda USB.
7. Installare il modulo QAP.
8. Installare la scheda ALS.
9. Installare la scheda del tastierino.
10. Installare il coperchio posteriore.
11. Installare il supporto.
12. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Scheda di alimentazione

Rimozione della scheda di alimentazione

Requisiti

1. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Prima di effettuare interventi all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere la scheda del tastierino.
5. Rimuovere la scheda ALS.
6. Rimuovere il modulo QAP.
7. Rimuovere la scheda USB.
8. Rimuovere gli altoparlanti.
9. Rimuovere la copertura delle interfacce I/O.
10. Rimuovere il telaio principale.
11. Rimuovere il telaio centrale.
12. Rimuovere la scheda LED.
13. Rimuovere la scheda madre.

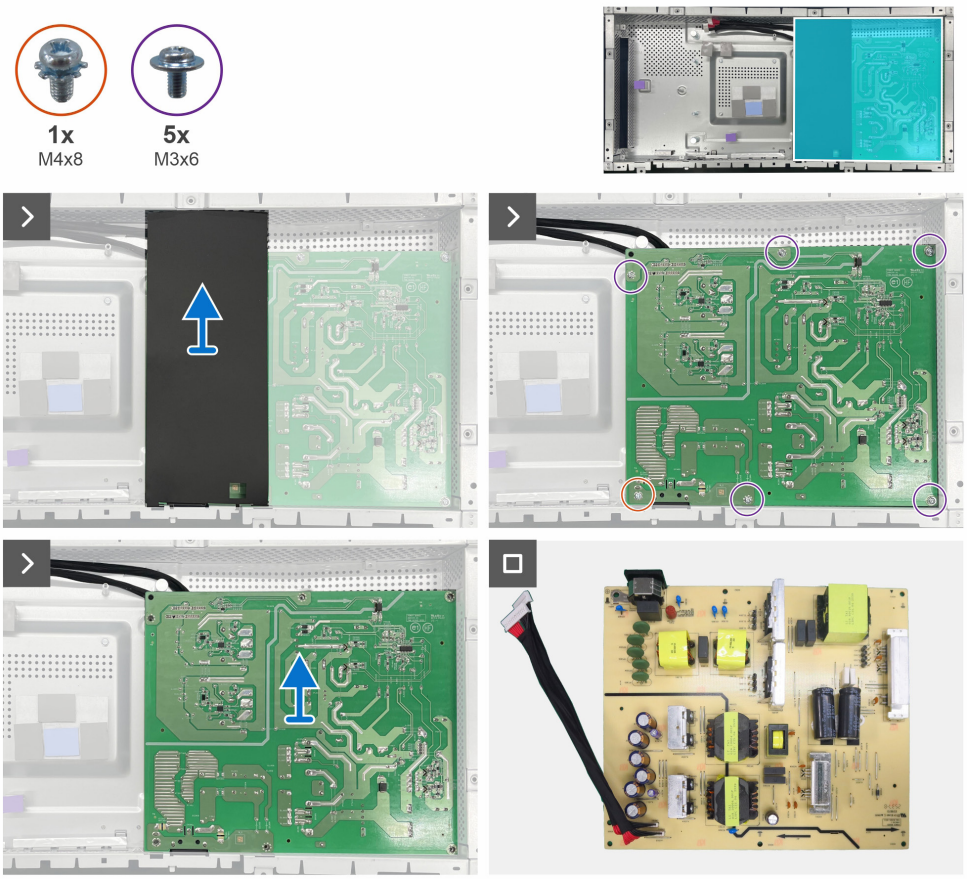


Figura 25. Rimozione della scheda di alimentazione

Passaggi

1. Rimuovere il foglio di Mylar dalle fessure nel telaio principale.
2. Rimuovere la vite (M4 x 8) e le cinque viti (M3 x 6) che fissano la scheda di alimentazione al telaio principale.
3. Rimuovere la scheda di alimentazione dal telaio principale.

Installazione della scheda di alimentazione

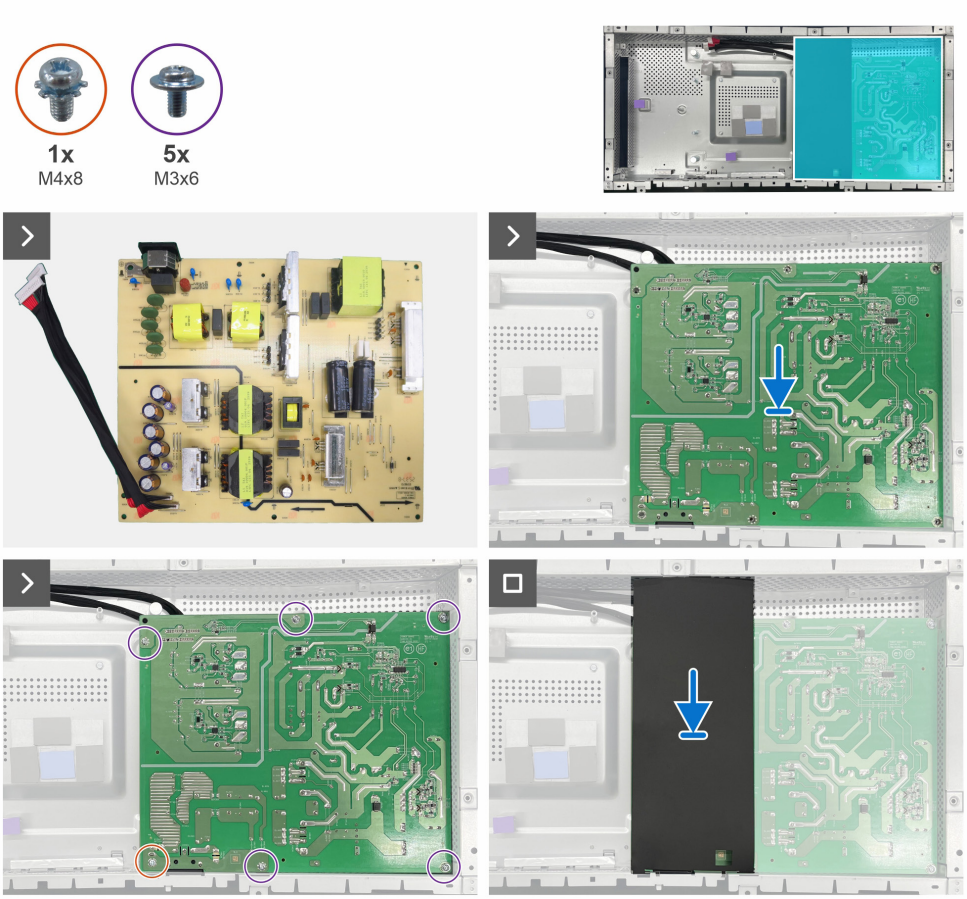


Figura 26. Installazione della scheda di alimentazione

Passaggi

1. Allineare i fori delle viti sulla scheda di alimentazione con i fori delle viti sul telaio principale, e posizionarla.
2. Riavvitare la vite (M4 x 8) e le cinque viti (M3 x 6) che fissano la scheda di alimentazione al telaio principale.
3. Inserire il foglio di Mylar nelle fessure del telaio principale.

Passaggi successivi

1. Installare la scheda madre.
2. Installare la scheda LED.
3. Installare il telaio centrale.
4. Installare il telaio principale.
5. Installare la copertura delle interfacce I/O.
6. Installare gli altoparlanti.
7. Installare la scheda USB.
8. Installare il modulo QAP.
9. Installare la scheda ALS.
10. Installare la scheda del tastierino.
11. Installare il coperchio posteriore.
12. Installare il supporto.
13. Seguire la procedura descritta nel paragrafo Dopo avere completato un intervento all'interno del monitor.

Contatti Dell

Per contattare Dell per aspetti riguardanti la vendita, l'assistenza tecnica o il servizio clienti, consultare la sezione Contatta l'assistenza sul sito di assistenza Dell.

NOTA: La disponibilità varia a seconda del Paese, o dell'area geografica, e del prodotto. Pertanto, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nel proprio Paese o nella propria regione.

NOTA: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare informazioni di contatto sulla fattura di acquisto, sulla bolla di accompagnamento, sulla ricevuta o nel catalogo dei prodotti Dell.

Cronologia delle revisioni

La tabella seguente fornisce la cronologia delle revisioni di questo documento:

Tabella 2. Cronologia delle revisioni

Revisione	Data	Descrizione
A00	Gennaio 2026	Data di pubblicazione originale.