

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pro Lite

Panel PC

Pro Lite S2225AS
Pro Lite S2425AS

Bardzo dziękujemy za wybranie panelu PC firmy iiyama.

Zalecamy, abyś poświęcił kilka minut i dokładnie przeczytał tę krótką, lecz wyczerpującą instrukcję, zanim zainstalujesz i włączysz panel PC.

Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

POLSKI



Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się więcej o dodatkowym oprogramowaniu/ usługach dostępnych dla Twojego produktu IIYAMA lub odwiedź stronę iiyama.com/signup

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE

Ten komputer panelowy spełnia wymagania dyrektyw WE/UE 2014/53/UE „Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych”, 2009/125/WE „Dyrektywa ErP” oraz 2011/65/UE „Dyrektywa RoHS”.
 Wymogi dotyczące odporności na zakłócanie spełniane są w przypadku użytkowania urządzenia w budynkach mieszkalnych, biurowych i rzemieślniczych, a także małych zakładach, zarówno wewnątrz budynków, jak i poza nimi. Wszystkie miejsca użytkowania urządzenia charakteryzują się dostępem do publicznej sieci zasilania niskim napięciem.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie:
 To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie CE określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z minimalną odległością 20 cm pomiędzy chłodnicą a korpusem.

Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami RF, gdy jest używane w odległości 20 cm od ciała. Działanie w paśmie 5,15–5,25 GHz i 5945–6425 MHz jest ograniczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE tablet może być używany w Europie z ograniczeniami. Ograniczenia w paśmie 5 GHz: Zgodnie z art. 10 ust. 10 dyrektywy 2014/53/UE opakowanie wskazuje, że ten sprzęt radiowy podlega pewnym ograniczeniom w przypadku wprowadzenia do obrotu w Belgii (BE), Bułgarii (BG), Czechach (CZ), Danii (DK), Niemczech (DE), Estonii (EE), Irlandii (IE), Grecji (EL), Hiszpanii (ES), Francji (FR), Chorwacji (HR), Włoch (IT), Cypru (CY), Łotwy (LV), Litwy (LT), Luksemburga (LU), Węgier (HU), Malta (MT), Holandia (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (Ro), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE), Turcja (TR), Norwegia (NO), Szwajcaria (CH), Islandia (IS) i Liechtenstein (LI).

															
BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Poniżej podano zakres częstotliwości roboczej i maksymalną moc wyjściową (EIRP)

Funkcja	Częstotliwość	Maksymalna moc wyjściowa (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	15,99 dBm
	5180-5240 MHz	12,87 dBm
	5745-5825 MHz	12,09 dBm
	5955-6415 MHz	13,03 dBm
Bluetooth BLE 1M	2402-2480 MHz	9,96 dBm
Bluetooth BLE 2M	2402-2480 MHz	9,84 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402-2480 MHz	5,46 dBm

IYYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands



OSTRZEŻENIE

TEN PRODUKT ZAWIERA BATERIĘ LITOWĄ

Nie podgrzewaj baterii.

Nie deformuj baterii.

Nie doładuj baterii.

Nie wyrzucaj baterii do ognia.

Trzymaj baterię poza zasięgiem dzieci.

Trzymaj baterię z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła, nie przechowuj w środowisku o wysokiej temperaturze i wilgotności.

Połknięcie baterii może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanki miękkiej i śmierci.

Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zwróć się o pomoc medyczną.

Model baterii	CR2032
Napięcie baterii / typowa pojemność	3V, 210mAh
Producent baterii	DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD.
Tel.	020-36322277
Przedstawiciel Battery Europe	Apex CE Specialists GmbH
Adres	Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Germany
Osoba kontaktowa	Wells Yan
Kod pocztowy	40237
E-mail	Info@apex-ce.com

POLSKI



Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Ważne, aby przestrzegać tych wytycznych i unikać wyrzucania starych produktów wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.

Ten produkt zawiera baterie, które podlegają europejskiemu rozporządzeniu (UE) 2023/1542. Rozporządzenie zabrania utylizacji tego typu produktów wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie poświęconej recyklingowi pod adresem https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling.



Zalecamy recykling starego sprzętu. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć klikając link Poland na międzynarodowej stronie internetowej firmy iiyama pod adresem <https://iiyama.com>

- Rezerwujemy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
- Wszystkie znaki towarowe używane w tej instrukcji obsługi stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

SPIS TREŚCI

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO	1
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	1
SPECJALNE UWAGI NA TEMAT EKRANIE LCD	3
OBSŁUGA KLIENTA.....	4
CZYSZCZENIE	4
ZANIM URUCHOMISZ PANEL PC.....	5
WŁAŚCIWOŚCI	5
KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA	5
INSTALACJA.....	6
ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA	8
PODŁĄCZANIE PANELU PC	9
MONTAŻ I DEMONTAŻ OSŁONY KABLE	10
OBSŁUGA PANELU PC	11
PODRĘCZNIK KONFIGURACJI TRYBU KIOSKU	14
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	17
INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU	17
DODATEK	18
DANE TECHNICZNE : ProLite S2225AS-B1P.....	18
DANE TECHNICZNE : ProLite S2425AS-B1P.....	19
WYMIARY : ProLite S2225AS	20
WYMIARY : ProLite S2425AS	20

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

PRZESTAŃ UŻYWAĆ KOMPUTERA PANELOWEGO, JEŚLI ZAUWAŻYSZ PROBLEM

Jeśli zauważysz jakieś dziwne rzeczy, jak dym, dziwne dźwięki lub opary, odłącz komputer panelowy i od razu skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym iiyama. Dalsze używanie może być niebezpieczne i może spowodować pożar lub porażenie prądem.

NIGDY NIE ZDEJMUJ OBUDOWY

Wewnątrz komputera panelowego znajdują się obwody wysokiego napięcia. Zdejmowanie obudowy może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

NIE WKŁADAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW DO KOMPUTERA PANELOWEGO

Nie wkładaj żadnych przedmiotów stałych ani płynów, takich jak woda, do komputera panelowego. W razie wypadku natychmiast odłącz komputer panelowy od zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym iiyama. Używanie komputera panelowego z jakimkolwiek przedmiotem w środku może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie.

ZAMONTUJ KOMPUTER PANELOWY NA PŁASKIEJ, STABILNEJ POWIERZCHNI

Upadek lub upuszczenie komputera panelowego może spowodować obrażenia.

NIE UŻYWAJ KOMPUTERA PANELOWEGO W POBLIŻU WODY

Nie używaj komputera panelowego w miejscach, gdzie może dojść do rozpryskania lub rozlania wody, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

UŻYWAJ WYŁĄCZNIE OKREŚLONEGO ZASILACZA

Komputer panelowy należy używać wyłącznie z określonym zasilaczem. Użycie niewłaściwego napięcia spowoduje nieprawidłowe działanie i może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

PRAWIDŁOWE UŻYWANIE ZASILACZA

Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego przez firmę iiyama. Używanie innego typu zasilacza może spowodować uszkodzenie akcesoriów i komputera panelowego w wyniku pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

NIE ROZBIERAĆ ZASILACZA

Rozbieranie zasilacza może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

CHROŃ KABELE

Nie należy ciągnąć ani zginać zasilacza sieciowego, kabla zasilającego ani kabla sygnałowego. Nie należy umieszczać komputera panelowego ani żadnych innych ciężkich przedmiotów na kablach. Uszkodzone kable mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE

Zaleca się, aby nie używać komputera panelowego podczas silnej burzy, ponieważ ciągłe przerwy w zasilaniu mogą spowodować nieprawidłowe działanie. Zaleca się również, aby nie dotykać wtyczki w takich okolicznościach, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

UWAGA

MIEJSCE USTAWIENIA PANEL PC

Nie należy instalować komputera panelowego w miejscach, w których mogą wystąpić nagłe zmiany temperatury, ani w miejscach wilgotnych, zapyłonych lub zadymionych, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie. Nie należy go również narażać na nadmierne ciepło, takie jak słońce, ogień itp.

NIE UMIEŚCAJ KOMPUTERA PANELOWEGO W NIEBEZPIECZNYM MIEJSCU

Komputer panelowy może się przewrócić i spowodować obrażenia, jeśli nie zostanie odpowiednio umieszczony. Należy także zadbać, aby na Panel PC nie były umieszczane żadne ciężkie przedmioty.

Wszystkie przewody powinny być ułożone w taki sposób, aby dzieci nie mogły ich pociągać, co mogłoby spowodować obrażenia ciała.

ODŁĄCZ KABLE PRZY PRZESUWANIU KOMPUTERA PANELOWEGO

Przed przesunięciem komputera panelowego należy wyłączyć zasilanie, odłączyć komputer panelowy od zasilania i upewnić się, że kabel sygnałowy jest odłączony. Jeżeli nie odłączysz tych przewodów, może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

ODŁĄCZ KOMPUTER PANELOWY OD ZASILANIA

Jeśli komputer panelowy nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się pozostawienie go odłączonego od zasilania, aby uniknąć wypadków.

PRZY ODŁĄCZANIU PRZEWODU CHWYTAJ WTYCZKĘ

Aby odłączyć zasilacz, kabel zasilający lub kabel sygnałowy, zawsze odłączaj je trzymając za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij samego przewodu, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIE DOTYKAJ WTYCZEK WILGOTNYMI RĘKAMI

Wymywanie lub wkładanie wtyczki do gniazda wilgotnymi rękami może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII

Baterii nie można wymienić. Jeśli chcesz wymienić baterię, skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym iiyama w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

INNE ZALECENIA

ZALECENIA DOTYCZĄCE ERGONOMII

Aby wyeliminować zmęczenie oczu, nie należy obsługiwać komputera panelowego na jasnym tle lub w ciemnym pomieszczeniu. Aby zapewnić optymalny komfort oglądania, komputer panelowy powinien znajdować się tuż poniżej poziomu oczu i w odległości 40–60 cm (16–24 cali) od oczu. W przypadku długotrwałego korzystania z komputera panelowego zaleca się dziesięciominutową przerwę co godzinę, ponieważ ciągłe patrzenie na ekran może powodować zmęczenie oczu.

SPECJALNE UWAGI NA TEMAT EKRANIE LCD

Przedstawione poniżej objawy są zjawiskami normalnymi w przypadku ekranie LCD i nie wskazują problemu.

INFO

- W zależności od używanego wzoru na pulpicie, możesz stwierdzić niewielką nierównomierność jasności ekranu.
- Ze względu na właściwości ekranu LCD, po przełączeniu wyświetlanego obrazu może utrzymywać się powidok poprzedniego ekranu, jeśli ten sam obraz był wyświetlany przez kilka godzin. W takim przypadku, dzięki zmianie obrazu lub wyłączeniu zasilania na kilka godzin następuje powolna regeneracja ekranu.
- HDMI CEC functionality is not supported
- Wake on active source is not supported
- When the HDMI signal is lost/absent, the device will switch to the Android Home screen
- There is no option to set HDMI as a default signal input. After rebooting, the device will always boot into Android, either the Home Screen or the default app e.g. iisignage2

STOSOWANIE

Produkt ten może być używany 24 godziny na dobę przy ograniczonej żywotności. Jeśli jasność zostanie zredukowana do 50% wartości maksymalnej, żywotność podświetlenia LED wynosi zazwyczaj 30 000 godzin.

Wyświetlacz działa w orientacji poziomej, pionowej i face-up (stolikowej).

GHOSTING

Należy pamiętać, że na wszystkich ekranach LCD może wystąpić efekt ghostingu. Efekt powidoku powstaje, gdy statyczne obrazy są wyświetlane na ekranie przez dłuższy czas. Ghosting nie jest trwałym efektem, jednak należy unikać wyświetlania nieruchomych obrazów przez dłuższy czas.

ABY ZAPOBIEC POWSTAWANIU GHOSTINGU

Aby uniknąć efektu ghostingu i przedłużyć żywotność Panel PC należy:

- Używać wygaszacza ekranu z ruchomą grafiką lub czarno-białymi obrazami.
- Regularnie zmieniać tło pulpitu.
- Zmniejsz jasność komputera panelowego.
- Wyłącz komputer panelowy, gdy nie jest używany, lub zarządzaj czasem wyłączania za pomocą wielofunkcyjnego zegara.
- Jeśli komputer panelowy jest zainstalowany w środowisku o wysokiej temperaturze otoczenia lub jest całkowicie zamknięty, zdecydowanie zalecamy stosowanie aktywnego systemu wentylacji lub wentylatorów chłodzących.

ABY WYELIMINOWAĆ GHOSTING

- Wyłącz komputer panelowy na dłuższy czas. Może to być kilka godzin lub kilka dni.
- Używaj wygaszacza ekranu (czarnego i/lub białego) i uruchamiaj go na dłuższy okres czasu.

OBŚŁUGA KLIENTA

INFO

- Gdy musisz zwrócić swoje urządzenie do naprawy, a oryginalne opakowanie zostało wyrzucone, prosimy o skontaktowanie się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania porady lub zastępczego opakowania.

CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE

- Jeśli podczas czyszczenia Panel PC dojdzie do wypadnięcia jakichkolwiek materiałów lub rozlania na Komputer takich płynów jak woda, natychmiast odłącz kabel zasilający i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama.

INFO

- Aby chronić powierzchnię, uważaj aby nie zarysować ekranu i nie przyciskaj do niego twardych przedmiotów.
- Nigdy nie używaj następujących silnych rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić obudowę i powierzchnię ekranu.

Rozcieńczalnik	Czysta benzyna
Środki czyszczące o działaniu ściernym	Środki do czyszczenia w aerozolu
Wosk	Rozpuszczalniki kwasowe lub zasadowe
- Skutkiem pozostawiania obudowy przez długi okres czasu w zetknięciu z jakimikolwiek produktami z gumy lub tworzyw sztucznych może być degeneracja lub odbarwienie materiału obudowy.

OBUDOWA

Plamy można usuwać za pomocą ściereczki lekko zwilżonej roztworem łagodnego detergentu. Następnie należy wytrzeć obudowę miękką suchą szmatką.

EKRAN

Powierzchnię ekranu należy czyścić przy pomocy miękkiej szmatki nawilżonej łagodnym środkiem do czyszczenia szyb lub mieszanką (w proporcji 50/50) wody i IPA (alkoholu izopropylowego). Nie używaj kwasu ani zasadowego rozpuszczalnika do czyszczenia powierzchni panelu (lub ekranu).

ZANIM URUCHOMISZ PANEL PC

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Obsługuje rozdzielczości do 1920 × 1080
- ◆ Wysoki kontrast 1500:1 (typowa)
Jasność 500cd/m² (min.) : ProLite S2225AS
- ◆ Wysoki kontrast 1000:1 (typowa)
Jasność 500cd/m² (min.) : ProLite S2425AS
- ◆ Automatyczne obracanie
- ◆ Głośniki Stereo 2 × 5W
- ◆ System operacyjny Android
- ◆ Zasilanie przez Ethernet
- ◆ Zgodność ze standardem zamocowania VESA (100mm×100mm)

KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Do opakowania są dołączane wymienione poniżej akcesoria. Sprawdź, czy znajdują się one w opakowaniu razem z panelem PC. Jeżeli czegoś brakuje lub coś jest uszkodzone, skontaktuj się ze swym lokalnym dostawcą firmy iiyama lub z regionalnym biurem firmy iiyama.

- Zasilacz Sieciowy *¹
- Osłonę kabla
- Śruby M4 do montażu VESA (5 sztuki)
- Skrócona instrukcja obsługi
- Kabel zasilający (Typ: UE/Wielka Brytania) *²
- Śruby do Osłona na kable (2 sztuki)
- Instrukcja bezpieczeństwa

UWAGA

*¹ Odpowiedni Zasilacz Sieciowy

Nazwa typu	FJ-SW20171205000
Producent	SHENZHEN FUJIA APPLIANCE CO., LTD. 5F of Building F, Hengchangrong(xinghui) Sci-Tech. Park, Huaning Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, P. R. China
Napięcie wejściowe	100-240VAC
Wejściowa częstotliwość AC	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	12,0VDC
Prąd wyjściowy	5,0A
Moc wyjściowa	60,0W
Średnia efektywność czynna	Minimum 88,32%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	Minimum 88,06%
Pobór mocy bez obciążenia	Maksymalnie 0,20W

*² Pamiętaj, iż używanie nieoryginalnego kabla zasilającego skutkuje utratą wszelkich praw gwarancyjnych. Konieczne jest używanie zatwierdzonego kabel zasilającego o specyfikacji równej lub lepszej od H05VVf, 3G, 0,75mm².

INSTALACJA

UWAGA


Przed instalacją upewnij się, że ściana lub ramię pulpitu wytrzyma ciężar panelu PC.

[INSTALACJA NA ŚCIANIE]

UWAGA

Użyj czterech śrub M4 x 6 mm, aby przymocować uchwyt montażowy VESA do monitora. Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone i zabezpieczone. Podczas korzystania z mocowania ściennego należy wziąć pod uwagę grubość uchwyty montażowego VESA. Zakłada się, że grubość uchwyty montażowego VESA wynosi około 2,5 mm.

Użycie dłuższej śruby może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie, ponieważ może ona zetknąć się z częściami elektrycznymi wewnątrz monitora.

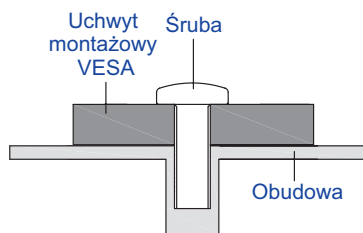

[ZALECENIA DOTYCZĄCE ZABUDOWY]


UWAGA

Monitor nie został zaprojektowany z myślą o użytkowaniu w środowisku gdzie panuje wysoka temperatura.


W przypadku zabudowy monitora należy zadbać o odpowiednia wentylację, która utrzyma temperaturę na poziomie zgodnym z wymogami specyfikacyjnymi.

[OBRÓT OBRAZU]


Panel PC został zaprojektowany do użytku w pozycji poziomej, pionowej i face-up.

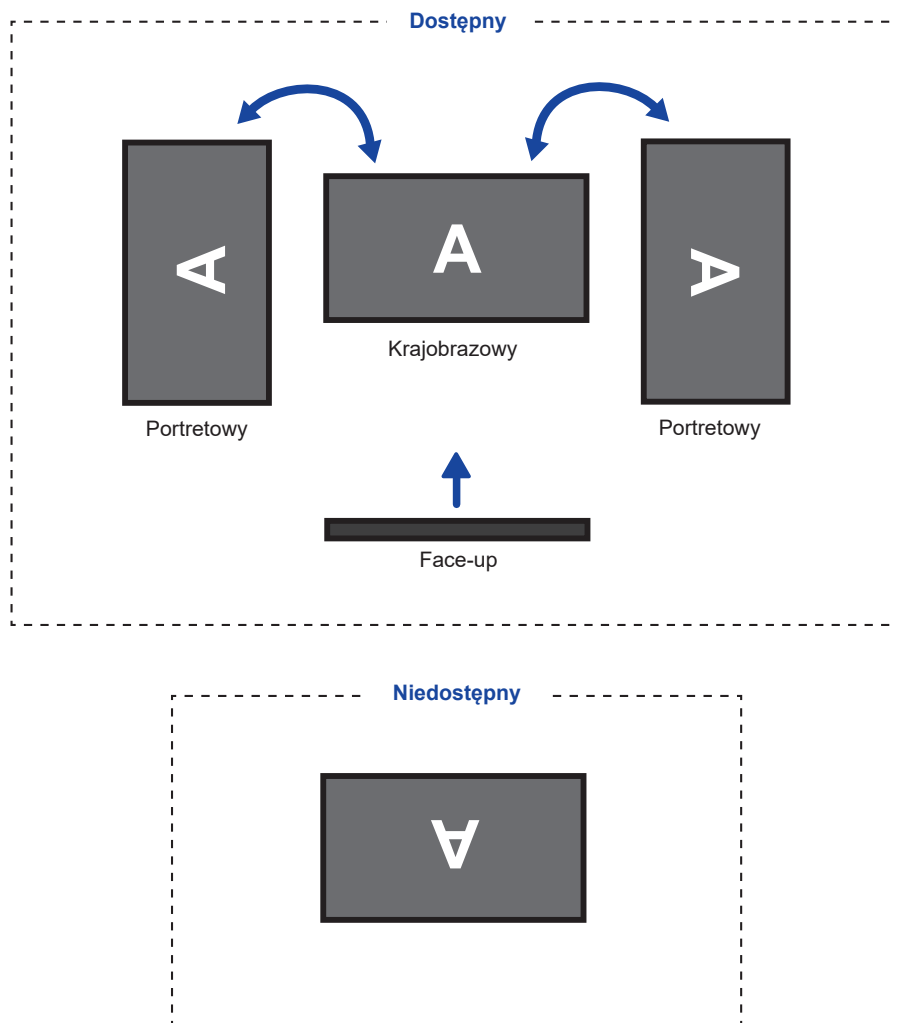

<Przód>

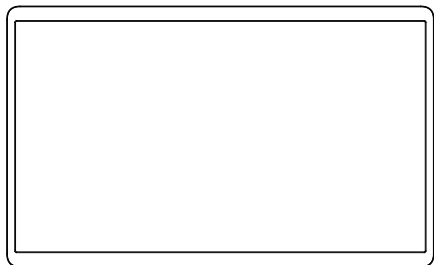

<Tylna i Dolna>

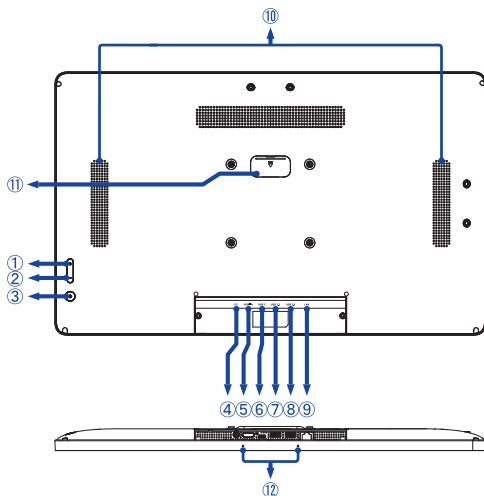

- ① Przycisk Głośności + (+)
- ② Przycisk Głośności - (-)
- ③ Przycisk Power (⏻)

Klawisz skrótu

Tryb uśpienia: Naciśnij przycisk zasilania, aby wybudzić urządzenie.

Wyłączanie: Przytrzymaj przez 1 sekundę, aby wyświetlić opcje ponownego uruchomienia i wyłączenia.

Zrzut ekranu: Naciśnij ⏻ i – jednocześnie.

- ④ Złącze do Zasilacza Sieciowego (⎓ : Prąd stały) (DC)
- ⑤ Złącze HDMI (HDMI IN)*
- ⑥ Złącze USB typu-C (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, tylko wyjście wideo) (USB C)

INFO

Komputer podłączony do tego portu może uzyskać dostęp do wewnętrznej lub zewnętrznej pamięci komputera panelowego.

- ⑦ Złącze USB (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) (USB 3,2)
- ⑧ Złącze USB (USB 2,0: DC5V, 500mA) (USB 2,0)
- ⑨ Złącze RJ45 (LAN)
- ⑩ Głośniki
- ⑪ Niedostępne w tym modelu
- ⑫ Mikrofon

* Wejście HDMI (nie obsługuje funkcji wybudzania przy aktywnym źródle, trybu czuwania bez sygnału, CEC).


PODŁĄCZANIE PANELU PC

- ① Podłącz zasilacz sieciowy do panelu PC, a następnie do źródła prądu.
- ② Włącz panel PC.

INFO

- Wtykowe urządzenia klasy I typ A muszą być podłączone do uziemienia ochronnego.
- Upewnij się, że instalacja w budynku ma wyłącznik automatyczny 120/240V, 20A (maksymalnie).
- Wtykowe urządzenia klasy I typ A muszą być podłączone do uziemienia ochronnego.
- Przewody sygnałowe używane do łączenia komputera z monitorem mogą być różne w zależności od typu używanego komputera. Nieprawidłowe połączenie może spowodować poważne uszkodzenie zarówno monitora, jak i komputera. Kabel dostarczany wraz z monitorem jest standardowy. Jeżeli potrzebny jest specjalny kabel, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub najbliższym przedstawicielem firmy iiyama.
- Gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować uszkodzenie/utratę słuchu.
- Początkowa konfiguracja systemu operacyjnego trwa około 5-10 minut.
- Aby skonfigurować system operacyjny Android dla panelu PC, włącz panel PC i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

[Przykład podłączenia]

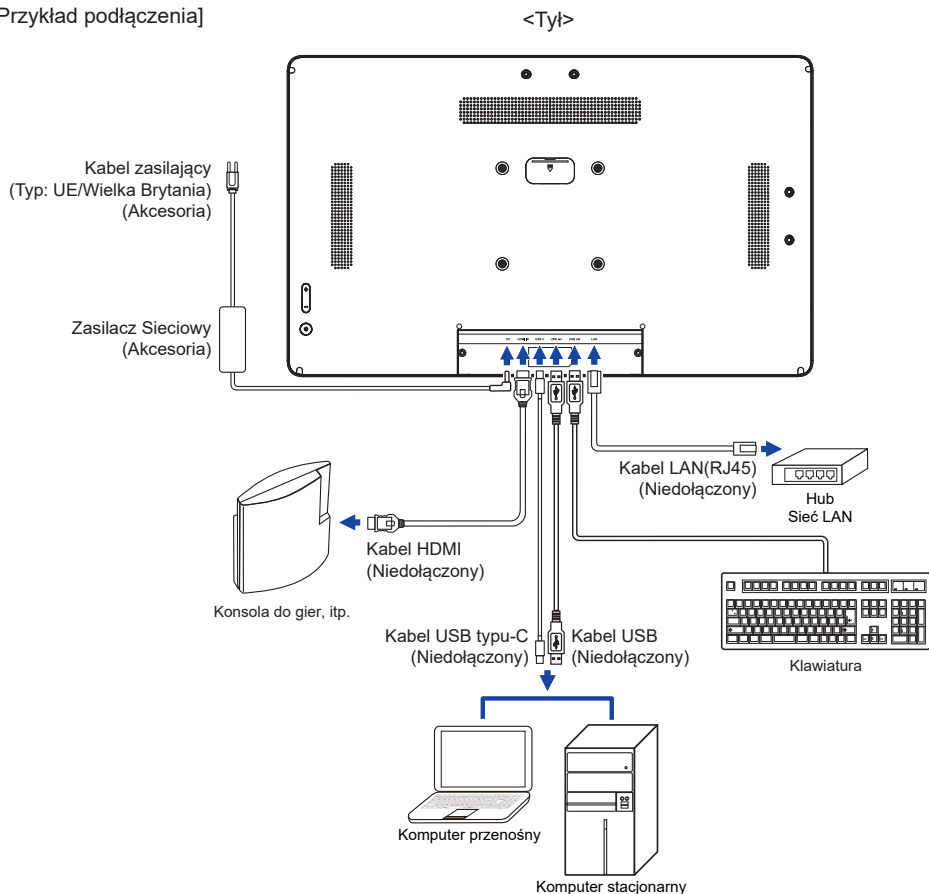

MONTAŻ I DEMONTAŻ OSŁONY KABLA


Umieść kawałek miękkiego materiału na stole, by zabezpieczyć panel PC przed zadrapaniem.
Połóż panel PC płasko na stole przodem do dołu.

[Montaż]

- ① Przelóż podłączone kable przez otwory w osłonie kabli.
- ② Przykręć mocno osłonę kabla za pomocą śrub.


[Demontaż]

Odkręć, aby zdjąć osłonę kabla.

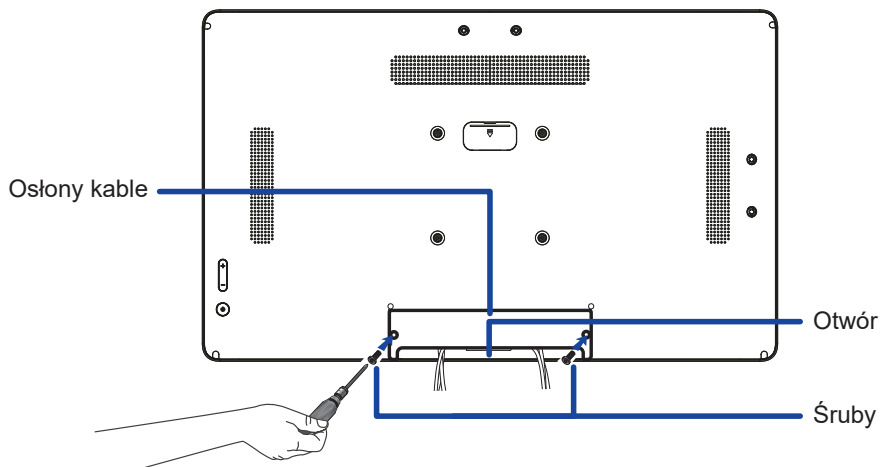


OBSŁUGA PANELU PC

Ekran główny jest wyświetlany, gdy panel PC jest włączony.

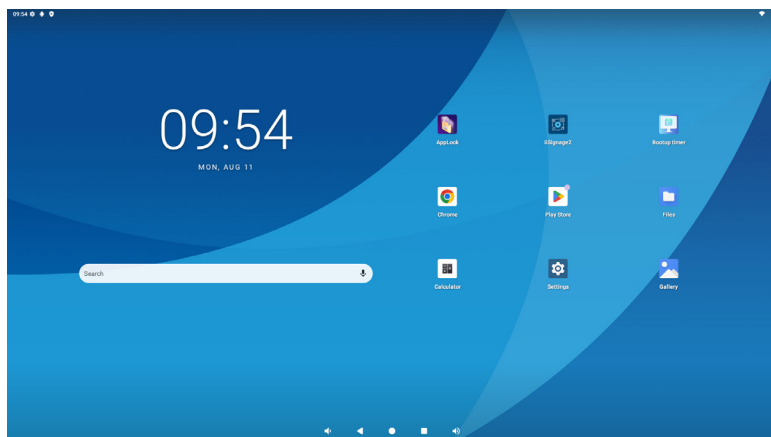

<Ikony paska systemowego>

-  : Zmniejsz głośność
-  : Wróć do wyjścia i poprzedniej strony.
-  : Wróć do ekranu głównego.
-  : Pokaż listę ostatnio uruchomionych aplikacji.
-  : Zwiększ głośność
-  : Wyświetl wszystkie aplikacje.

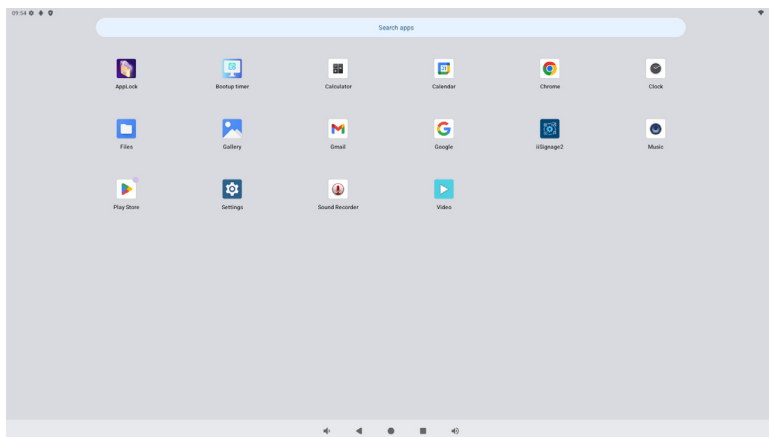

<Aplikacje>

 : Zablokuj aplikację, wprowadzając 4-cyfrowe hasło.

 : Zarządzaj czasem włączenia / wyłączenia.

 : Kalkulator

 : Kalendarz

 : Chrome

 : Budzik / Zegar / Minutnik / Stoper

 : Zarządzaj plikami i folderami na urządzeniu.

 : Organizuj albumy.

 : Gmail

 : Google

 : iiSignage 2

 : Odtwórz pliki audio.

 : Play store.

 : Preferencje systemu

 : Rejestrator dźwięku


 : Odtwarzaj pliki wideo.

[AppLock]


- ① Na ekranie głównym otwórz aplikację AppLock .
- ② Wprowadź 4-cyfrowe hasło i naciśnij **POTWIERDŹ**.



- ③ Pojawi się strona główna AppLock, zawierająca listę aplikacji, które można zablokować. Kliknij ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji AppLock.

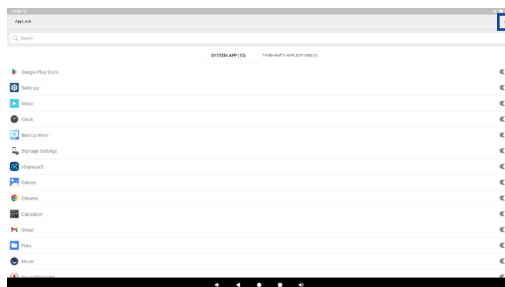


- ④ USB Slave Lock: Wyłącza dostęp do karty Micro SD / wewnętrznej lub zewnętrznej pamięci komputera z Panel PC przez port USB Slave.
Key Lock: Wyłącza Przełącznik zasilania, Przycisków Głośności + i Głośności –.

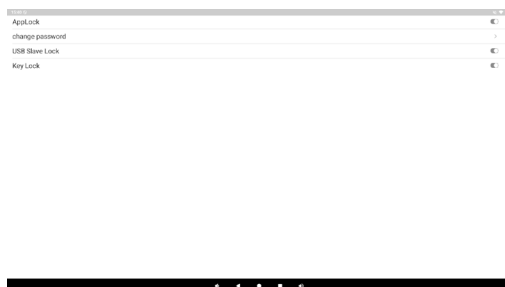

PODRĘCZNIK KONFIGURACJI TRYBU KIOSKU

Ścieżka nawigacji: Ustawienia > System > Tryb kiosku

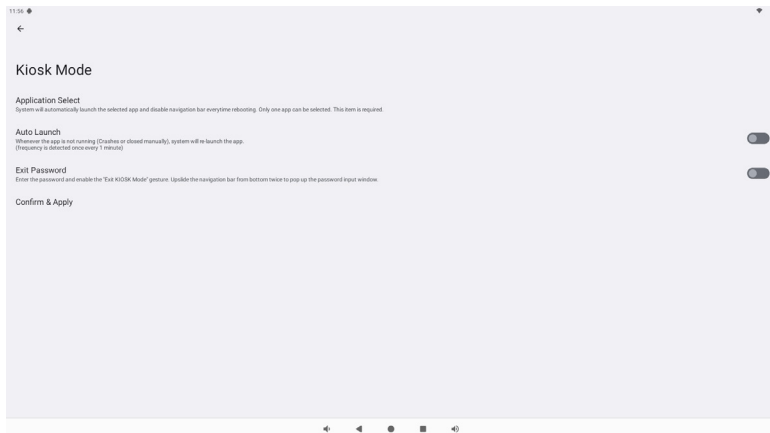


1. Przegląd funkcji

Tryb kiosku umożliwia bezpieczne, usprawnione doświadczenie użytkownika poprzez zablokowanie systemu do pojedynczej aplikacji lub strony internetowej, odpowiedniej do zastosowań publicznych lub komercyjnych. Niniejszy przewodnik przedstawia kroki konfiguracji i zachowanie systemu

1.1 Wybór aplikacji

- Umożliwia użytkownikowi wyznaczenie pojedynczej aplikacji lub adresu URL (za pośrednictwem WebView) do automatycznego uruchamiania przy każdym ponownym uruchomieniu systemu.
- Aby wyłączyć tryb kiosku, wybierz **"NULL"**.

Uwaga: Jeśli wolisz uruchomić wybraną aplikację lub adres URL **bez** ukrywania paska stanu, po prostu wybierz element i zamknij stronę **bez** klikania przycisku **"Potwierdź i zastosuj"**.

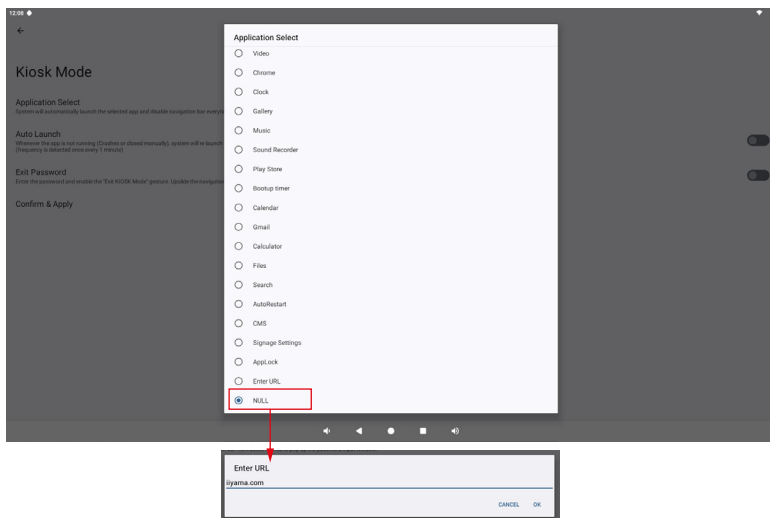

1.2 Automatyczne uruchamianie

- W przypadku awarii lub braku aktywnego działania wskazanej aplikacji lub adresu URL, system automatycznie podejmie próbę ich ponownego uruchomienia.
- Cykl sprawdzania stanu i ponownego uruchamiania odbywa się co 1 minutę.

1.3 Konfiguracja hasła wyjścia


Aktywacja gestem:

Aby włączyć wyjście z trybu kiosku za pomocą gestów:

1. Wprowadź hasło.
2. Włącz funkcję gestu "Wyjdź z trybu kiosku".
3. Przesuń dwukrotnie w górę od dolnego paska nawigacji, aby wyświetlić okno wprowadzania hasła.

Opcje trybu wyjścia:

Opcja	Opis
Włączone	Umożliwia wyjście z trybu kiosku poprzez wprowadzenie hasła lub HID (Human Interface Device). Po pomyślnym wprowadzeniu hasła tryb kiosku jest resetowany do wartości NULL , co wymaga ponownej konfiguracji.
Wyłączony	Ogranicza wyjście tylko do metod HID. Metody gestów i hasel są wyłączone.

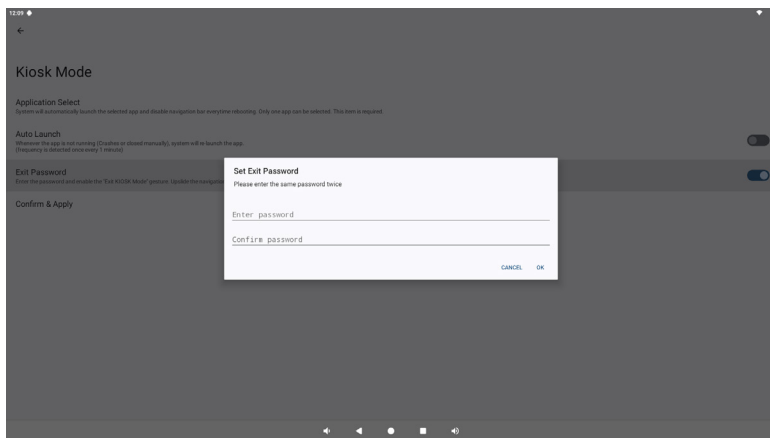

Sterowanie urządzeniami HID:

- **Skróty klawiaturowe:**
Windows + Backspace → Działa jak przycisk **"Wstecz"**
Windows + Enter → Działa jak przycisk **"Home"**
- **Wprowadzanie za pomocą myszy:**
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy → Działa jako przycisk **"Wstecz"**

Ważne:

Wyjście przez urządzenia HID może spowodować częściową niestabilność systemu. Po wyjściu zdecydowanie zaleca się zresetowanie trybu kiosku w celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności.


1.4 Potwierdź i zastosuj

- Wybierz "**Potwierdź i zastosuj**", aby natychmiast aktywować tryb kiosku.
- Uwaga:** Upewnij się, że wszystkie konfiguracje są prawidłowo ustawione **przed** potwierdzeniem, ponieważ tryb kiosku natychmiast:

Uruchom wybraną aplikację lub adres URL podczas uruchamiania systemu.

Ukryj zarówno **pasek nawigacji**, jak i **pasek stanu**.

Wyłącz gest systemowy: Dwukrotne dotknięcie przycisku zasilania w celu przełączenia paska stanu.

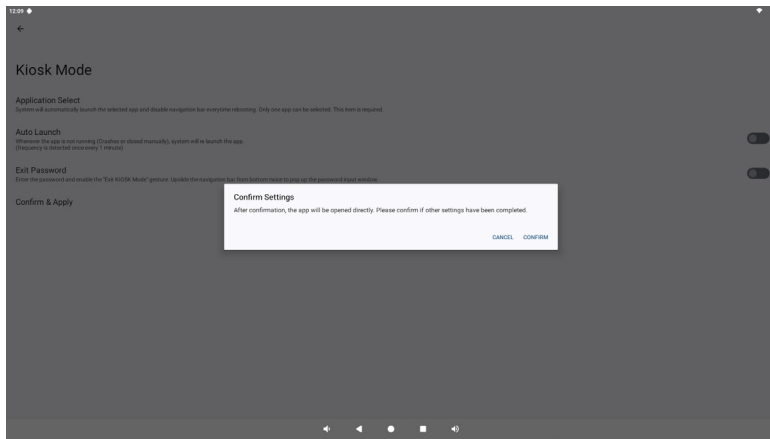

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Gdy panel PC nie działa prawidłowo, wykonaj poniższe czynności w celu znalezienia prawdopodobnego rozwiązania problemu.

1. W zależności od występującego problemu wykonaj regulacje przedstawione w punkcie OBSŁUGA PANELU PC. Gdy nie zapewnia to przywrócenia obrazu, przejdź do czynności 2.
2. Jeżeli nie możesz znaleźć stosownej pozycji regulacji w punkcie OBSŁUGA PANELU PC lub problem nie ustępuje, wykonaj poniższe czynności kontrolne.
3. W przypadku gdy zetknąłeś się z problemem, który nie został opisany poniżej lub nie możesz skorygować tego problemu, zaprzestań użytkowania panelu PC i skontaktuj się ze swoim dostawcą lub centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Problem

Sprawdź

① Obraz nie wyświetla się.

- ☐ Zasilacz i kabel zasilający są mocno osadzone w złączu i gniazdku.
 - ☐ Czy zostało włączone zasilanie.
 - ☐ Czy w gnieździe prądu przemiennego jest napięcie - sprawdź podłączając inne urządzenie.
 - ☐ Jeśli komputer Panel PC znajduje się w trybie uśpienia, naciśnij przycisk zasilania lub dowolny inny przycisk.
- INFO** Domyślnie panel PC przechodzi w tryb uśpienia po 10 minutach bezczynności. Możesz wybrać "Never" w aplikacji Settings / Display / Limit czasu ekranu.
- ☐ Zwiększ jasność.
 - ☐ Szpilki złączy nie są krzywe ani złamane.

② Drga obraz na ekranie.

- ☐ Czy napięcie prądu elektrycznego jest zgodne z danymi technicznymi panelu PC?

③ Brak dźwięku

- ☐ Czy głośność jest ustawiona.
- ☐ Sprawdź ustawienia dźwięku.

INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU

Nie wyrzucaj swojego panelu PC – przyczynisz się do lepszej ochrony środowiska. Odwiedź naszą witrynę: <https://iiyama.com>, w celu recyklingu panelu PC.

DODATEK

Specyfikacje i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

DANE TECHNICZNE : ProLite S2225AS-B1P

Kategoria		21,5"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS (ADS)
	Rozmiar	Przekątna: 54,6cm (21,5")
	Wielkość plamki	0,248mm w poziomie × 0,248mm w pionie
	Jasność	500cd/m ² (min.)
	Współczynnik kontrastu	1500 : 1 (typowa)
	Kąt widzenia	Poziomej: po 178 stopni, pionowej: po 178 stopni (typowy)
	Czas reakcji	14ms (gray - gray)
Obróbka powierzchni		Anti-Glare, Haze 25%, Twarda Powłoka(3H)
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo16,7 mln
Maksymalna rozdzielczość		1920 × 1080, 2 megapiksel
SOC		Rockchip RK3576 ośmiorddeniowy, do 2,2GHz
GPU		ARM G52 MC3
Przechowywanie		32GB eMMC
Pamięć		4GB LPDDR4
Wi-Fi		IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
LAN (POE)		10M/100M/1000M (IEEE802.3bt/72W)
Bluetooth		5,3
Mikrofon		Podwójny mikrofon
Zewnętrzny port IO *1,2		HDMI (Wejście, 1920×1080 60Hz) × 1, USB C3.2 Gen 1 (5Gbps, tylko wyjście wideo) × 1, USB2.0 (DC5V, 500mA) × 1, USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA) × 1, LAN (RJ45) × 1
Wersja OS		Android 14
Głośniki		5W × 2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 476,1mm × wys. 267,8mm / szer. 18,7" × 10,5" wys
Źródło zasilania		12VDC, 5,0A
Zużycie energii *3		15,4W (typowe)
Wymiary / waga netto		510,5 × 308,5 × 33,5mm / 20,1 × 12,1 × 1,3" (szer.×wys.×głęb.) 2,80kg / 6,2 lbs (Bez Zasilacz Sieciowy)
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / 14 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, EAC

INFO *1 USB C obsługuje tylko tryb lustrzany w wyjściu wideo.
*2 Wejście HDMI (nie obsługuje funkcji wybudzania przy aktywnym źródle, trybu czuwania bez sygnału, CEC).
*3 Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

DANE TECHNICZNE : ProLite S2425AS-B1P

Kategoria		23,8"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS (ADS)
	Rozmiar	Przekątna:60,5cm (23,8")
	Wielkość plamki	0,275mm w poziomie × 0,275mm w pionie
	Jasność	500cd/m ² (min.)
	Współczynnik kontrastu	1000 : 1 (typowa)
	Kąt widzenia	Poziomej: po 178 stopni, pionowej: po 178 stopni (typowy)
	Czas reakcji	14ms (gray - gray)
Obróbka powierzchni		Anti-Glare, Haze 25%, Twarda Powłoka(3H)
Liczba wyświetlanych kolorów		Około16,7 mln
Maksymalna rozdzielczość		1920 × 1080, 2 megapiksel
SOC		Rockchip RK3576 ośmiordzeniowy, do 2,2GHz
GPU		ARM G52 MC3
Przechowywanie		32GB eMMC
Pamięć		4GB LPDDR4
Wi-Fi		IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
LAN (POE)		10M/100M/1000M (IEEE802.3bt/72W)
Bluetooth		5,3
Mikrofon		Podwójny mikrofon
Zewnętrzny port IO ^{*1,2}		HDMI (Wejście, 1920×1080 60Hz) × 1, USB C3.2 Gen 1 (5Gbps, tylko wyjście wideo) × 1, USB2.0 (DC5V, 500mA) × 1, USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA) × 1, LAN (RJ45) × 1
Wersja OS		Android 14
Głośniki		5W × 2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 527,0mm × wys. 296,5mm / szer. 20,7" × 11,7" wys
Źródło zasilania		12VDC, 5,0A
Zużycie energii ^{*3}		17,5W (typowe)
Wymiary / waga netto		549,5 × 336,0 × 28,0mm / 21,6 × 13,2 × 1,1" (szer.×wys.×głęb.) 4,24kg / 9,4 lbs (Bez Zasilacz Sietciowy)
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / 14 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, EAC


INFO

^{*1} USB C obsługuje tylko tryb lustrzany w wyjściu wideo.

^{*2} Wejście HDMI (nie obsługuje funkcji wybudzania przy aktywnym źródle, trybu czuwania bez sygnału, CEC).

^{*3} Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

WYMIARY : ProLite S2225AS

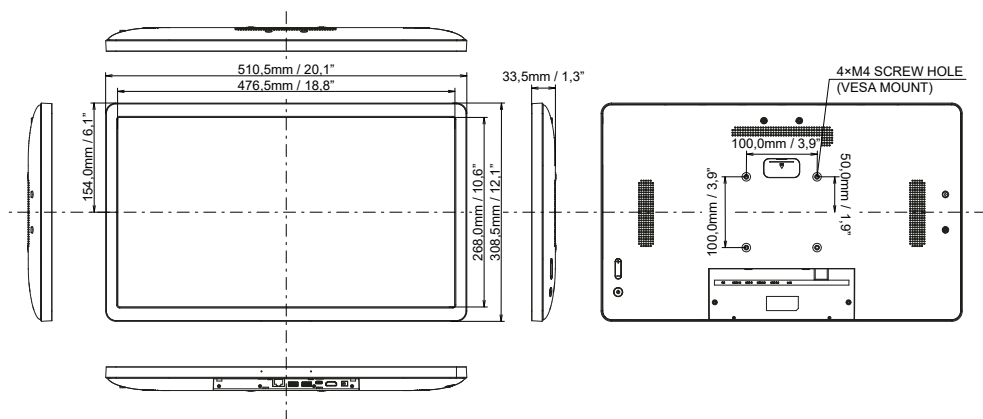

POLSKI

WYMIARY : ProLite S2425AS

