

Monitor Dell Pro 27 E2726DS/E2726HS

Manual do utilizador

Notas, avisos e advertências

 **NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que o ajudam a utilizar melhor o seu produto.

 **AVISO:** Um AVISO indica potenciais danos no hardware ou perda de dados e indica-lhe como evitar o problema.

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos materiais, ferimentos pessoais ou morte.

Índice

Instruções de segurança	5
Acerca do monitor	6
Conteúdo da embalagem	6
Informação disponível na embalagem	7
Características do produto	7
Compatibilidade do sistema operativo	9
Identificação de peças e controlos	9
Vista frontal	9
Vista posterior	10
Vista lateral	10
Vista inferior (E2726DS)	11
Vista inferior (E2726HS)	12
Especificações do monitor	13
Especificações da resolução	14
Modos de vídeo suportados	14
Modos de visualização predefinidos	14
Especificações elétricas	15
Características físicas	16
Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) para Windows	16
Características ambientais	17
Atribuição de pinos	18
Capacidade Plug-and-play	20
Política de qualidade e de pixéis do monitor LCD	20
Ergonomia	21
Manuseamento e deslocação do monitor	22
Diretrizes de manutenção	23
Limpar o monitor	23
Configurar o monitor	24
Fixar o suporte	24
Utilizar a regulação da inclinação, da rotação e da altura	26
Regulação de inclinação e rotação	26
Regulação da altura	26
Rodar o ecrã	26
Ligação do monitor	27
Organizar os seus cabos	28
Fixação do monitor com o cadeado de segurança (opcional)	28
Remover o suporte do monitor	29
Suporte de parede VESA (opcional)	29
Operar o monitor	30
Ligar o monitor	30
Utilizar o controlo do joystick	30
Utilizar o lançador de menus	31
Utilizar as teclas de navegação	32
Utilizar o menu Visualização no ecrã (OSD)	33
Mensagens de aviso OSD	40
Definir a resolução máxima	41

Resolução de problemas	42
Autoteste	42
Diagnóstico integrado	42
Problemas comuns	43
Informações regulamentares	45
Certificação TCO	45
Avisos da FCC (apenas nos EUA) e outras informações regulamentares	45
Base de dados de produtos da UE para rótulo energético e ficha de informação sobre produtos	45
Contactar a Dell	46
Histórico de revisões	47

Instruções de segurança

Utilize as seguintes diretrizes de segurança para proteger o monitor de potenciais danos e para garantir a sua segurança pessoal. Salvo indicação em contrário, cada procedimento neste documento pressupõe que leu as informações de segurança fornecidas com o seu monitor.

NOTA: Antes de utilizar o monitor, leia as informações de segurança que são fornecidas com o monitor e impressas no produto. Guarde a documentação num local seguro para referência futura.

ADVERTÊNCIA: A utilização de controlos, ajustes ou procedimentos diferentes dos especificados nesta documentação pode resultar em exposição a choques, riscos elétricos e/ou riscos mecânicos.

AVISO: O possível efeito a longo prazo de ouvir áudio a um volume elevado através dos auscultadores (em monitores que o suportem) pode causar danos à sua capacidade auditiva.

- Coloque o monitor sobre uma superfície sólida e manuseie-o com cuidado.
 - O ecrã é frágil e pode danificar-se se sofrer uma queda ou for pressionado com um objeto aguçado.
 - Certifique-se de que o seu monitor tem capacidade elétrica para funcionar com a corrente CA disponível no local onde se encontra.
 - Mantenha o monitor à temperatura ambiente. Condições de frio ou calor excessivo podem ter um efeito adverso no cristal líquido do ecrã.
 - Ligue o cabo de alimentação do monitor a uma tomada de parede que esteja próxima e acessível. Consulte [Ligação do monitor](#).
- Não coloque nem utilize o monitor sobre uma superfície molhada ou perto de água.
- Não submeta o monitor a vibrações fortes ou a condições de grande impacto. Por exemplo, não coloque o monitor dentro da bagageira de um automóvel.
- Desligue o monitor quando este não for utilizado durante um período de tempo prolongado.
- Para evitar choques elétricos, não tente remover qualquer cobertura ou tocar no interior do monitor.
- Leia estas instruções atentamente. Guarde este documento para referência futura. Siga todos os avisos e instruções marcados no produto.
- Alguns monitores podem ser montados na parede utilizando o suporte VESA que é vendido em separado. Certifique-se de que utiliza as especificações VESA corretas, conforme mencionado na secção de montagem na parede do Manual do Utilizador.

Para informações sobre instruções de segurança, consulte o documento de Informação de Segurança, Ambiental e Regulamentar (SERI) que é enviado com o seu monitor.


Acerca do monitor

Conteúdo da embalagem

A tabela a seguir fornece a lista de componentes que são fornecidos com o monitor. Se faltar algum componente, contacte a Dell. Para obter mais informações, consulte [Contactar a Dell](#).

- ❗ **NOTA:** Alguns componentes podem ser opcionais e podem não ser fornecidos com o monitor. Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em determinados países.
- ❗ **NOTA:** Para configurar o Suporte a partir de qualquer outra fonte, consulte a documentação fornecida com o suporte para obter instruções.

Tabela 1. Componentes e descrições do monitor.

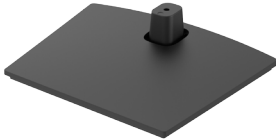Imagem do componente	Descrição do componente
	Monitor
	Coluna do suporte
	Base do suporte
	Cabo de alimentação (varia consoante o país ou a região)
	Cabo HDMI 2.1 TMDS (1,80 m) (E2726DS) Cabo HDMI 1.4 (1,80 m) (E2726HS)
	- Cartão QR - Informações de segurança, ambientais e regulamentares

Informação disponível na embalagem

Antes de abrir a caixa, certifique-se de que a caixa está orientada corretamente:

1. Coloque a caixa de embalagem numa superfície plana, de modo que a aba de abertura fique na parte superior.
2. Levante a aba de abertura e retire os componentes.

As portas do monitor são as seguintes:

- 1 porta DP
- 1 porta HDMI
- 1 porta VGA (apenas E2726HS)

Seguem os acessórios que acompanham a embalagem:

- Cabo de alimentação
- Cabo HDMI

Para obter informações sobre reciclagem, consulte o Web site [Dell sobre reciclagem](#).

Características do produto

O monitor **Dell E2726DS/E2726HS** tem uma matriz ativa, um Transistor de película fina (TFT), um Ecrã de cristais líquidos (LCD), antiestático e retroiluminação LED. O monitor tem as seguintes funcionalidades:

- **E2726DS:** Ecrã com área ativa de 684,70 mm (27,0 pol.) (medida na diagonal).
- **E2726HS:** Ecrã com área ativa de 686,00 mm (27,0 pol.) (medida na diagonal).
- **E2726DS:** Resolução 2560x1440 (16:9), com suporte de ecrã inteiro para resoluções inferiores.
- **E2726HS:** Resolução de 1920 x 1080 (16:9), mais suporte de ecrã completo para resoluções inferiores.
- Ângulos de visualização amplos de 178 graus nas direções vertical e horizontal.
- Gama de cores do NTSC mín. 72% (CIE 1931).
- Conectividade digital com porta DP, HDMI, VGA (apenas E2726HS).
- Altifalantes integrados (2 x 2 W).
- Capacidade de regulação da inclinação, rotação, pivô e altura.
- Suporte de pedestal amovível e orifícios de montagem de 100 mm da Associação de Normas de Eletrónica de Vídeo (VESA) para soluções de montagem flexíveis.
- Capacidade plug-and-play (se suportada pelo seu computador).
- Ajustes da Visualização no ecrã (OSD) para facilitar a configuração e otimização do ecrã.
- Bloqueio dos botões de alimentação e OSD.
- Ranhura para trava de segurança.
- $\leq 0,3$ W no Modo desligado.
- Suporta o Dell Display and Peripheral Manager.
- Troca de painéis Premium para maior tranquilidade.
- Otimize o conforto ocular com um ecrã sem cintilação e função de baixa luz azul para minimizar o risco da emissão de luz azul.
- O Dell ComfortView Plus é uma funcionalidade integrada de ecrã de luz azul reduzida que melhora o conforto ocular ao reduzir as emissões de luz azul potencialmente nocivas sem comprometer a cor. Através da tecnologia ComfortView Plus, a Dell reduziu a exposição à luz azul nociva de $\leq 50\%$ para $\leq 35\%$. Este monitor está certificado com o TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 com uma classificação de 3 estrelas. Incorpora tecnologias-chave que também proporcionam um ecrã sem cintilação, taxa de atualização até 100 Hz, uma gama de cores de NTSC mín. 72% (CIE 1931) e precisão de cor. A função Dell ComfortView Plus está ativada por predefinição no seu monitor.
- Este monitor utiliza um painel de luz azul reduzida. Quando o monitor é reposto para as definições de fábrica ou as definições predefinidas.*

Rácio de luz azul:

A proporção de luz na faixa de 415-455 nm em comparação com 400-500 nm é inferior a 50%.

Tabela 2. Rácio de luz azul

Categoria	Rácio de luz azul
1	$\leq 20\%$
2	$20\% < R \leq 35\%$
3	$35\% < R \leq 50\%$

- Diminui o nível de luz azul perigosa que é emitida pelo ecrã para tornar a visualização mais confortável para os olhos, sem distorção da precisão das cores.
- O monitor adota a tecnologia Flicker-Free, que elimina a cintilação visível, proporcionando uma experiência de visualização confortável e evitando o cansaço e a fadiga oculares.

Acerca do TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

O programa de certificação TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 apresenta um esquema de classificação por estrelas de fácil utilização para a indústria de ecrãs, promovendo o bem-estar dos olhos, desde a segurança até aos cuidados oculares. Em comparação com as certificações existentes, o programa de classificação de 5 estrelas acrescenta requisitos de teste rigorosos sobre os atributos gerais de cuidados com os olhos, tais como baixa luz azul, sem cintilação, taxa de atualização, gama de cores, precisão de cores e desempenho do sensor de luz ambiente. Estabelece métricas de requisitos e classifica o desempenho do produto em cinco níveis, e o sofisticado processo de avaliação técnica fornece aos consumidores e compradores indicadores que são mais fáceis de avaliar.

Os fatores de bem-estar ocular considerados permanecem constantes, mas os padrões para as várias classificações por estrelas são diferentes. Quanto mais elevada for a classificação por estrelas, mais rigorosas são as normas. O quadro seguinte enumera os principais requisitos de conforto ocular que se aplicam para além dos requisitos básicos de conforto ocular (como a densidade de píxeis, a uniformidade da luminância e da cor e a liberdade de movimentos).

Para obter mais informações sobre a **certificação TÜV Eye Comfort**, consulte:

[Certificação de conforto ocular](#)



Tabela 3. Requisitos Eye Comfort 3.0

Requisitos do Eye Comfort 3.0 e sistema de classificação por estrelas para monitores				
Categoria	Item de teste	Sistema de classificação por estrelas		
		3 estrelas	4 estrelas	5 estrelas
Proteção ocular	Luz azul baixa	TÜV Hardware LBL Categoria III ($\leq 50\%$) ou solução Software LBL ¹	TÜV Hardware LBL Categoria II ($\leq 35\%$) ou Categoria I ($\leq 20\%$)	TÜV Hardware LBL Categoria II ($\leq 35\%$) ou Categoria I ($\leq 20\%$)
	Sem cintilação	TÜV Cintilação Reduzida ou TÜV Sem Cintilação	TÜV Cintilação Reduzida ou TÜV Sem Cintilação	Sem cintilação
Gestão da luz ambiente	Desempenho do sensor de luz ambiente	Sem sensor	Sem sensor	Sensor de luz ambiente
	Controlo inteligente do CCT	Não	Não	Sim
	Controlo inteligente da luminância	Não	Não	Sim
Qualidade da imagem	Taxa de atualização	≥ 60 Hz	≥ 75 Hz	≥ 120 Hz
	Uniformidade da luminância	Uniformidade da luminância $\geq 75\%$		
	Uniformidade de cor	Uniformidade de cor $\Delta u'v' \leq 0,02$		
	Liberdade de movimento	As alterações de luminância devem diminuir menos de 50%; A variação de cor é inferior a 0,01		
	Diferença gama	Diferença gama $\leq \pm 0,2$	Diferença gama $\leq \pm 0,2$	Diferença gama $\leq \pm 0,2$
	Ampla gama de cores ²	NTSC ³ Mín. 72% (CIE 1931) ou sRGB ⁴ Mín 95% (CIE 1931)	sRGB ⁴ Mín. 95% (CIE 1931)	DCI-P3 ⁵ Mín. 95% (CIE 1976) e sRGB ⁴ Mín. 95% (CIE 1931) ou Adobe RGB ⁶ Mín. 95% (CIE 1931) e sRGB ⁴ Mín. 95% (CIE 1931)
Guia do utilizador do Eye Comfort	Guia do utilizador	Sim	Sim	Sim
Observação	¹ O software controla a emissão de luz azul ao reduzir o excesso de luz azul, resultando num tom mais amarelo. ² A gama de cores descreve a disponibilidade de cores no ecrã. Foram desenvolvidas várias normas para fins específicos. 100% corresponde ao espaço de cor total, tal como definido na norma. ³ NTSC significa National Television Standards Committee (Comité Nacional de Normas de Televisão), que desenvolveu um espaço de cor para o sistema de televisão utilizado nos Estados Unidos. ⁴ sRGB é um espaço de cor padrão para vermelho, verde e azul que é utilizado em monitores, impressoras e na World Wide Web. ⁵ DCI-P3, abreviatura de Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, é um espaço de cor utilizado no cinema digital que abrange uma gama mais alargada de cores do que o espaço de cor RGB standard. ⁶ Adobe RGB é um espaço de cor criado pela Adobe Systems que engloba uma gama mais alargada de cores do que o modelo de cor RGB standard, particularmente nos cianos e verdes.			

Compatibilidade do sistema operativo

- Windows 10 e versões posteriores*
- *A compatibilidade do sistema operativo nos monitores com marca Dell pode variar com base em fatores tais como:
- Data(s) de lançamento específica(s) em que versões do sistema operacional, correções ou atualizações estão disponíveis.
 - Data(s) de lançamento específicas quando estão disponíveis atualizações de firmware, aplicação de software ou controlador do monitor da marca Dell no Web site de assistência da Dell.

Identificação de peças e controlos

Vista frontal

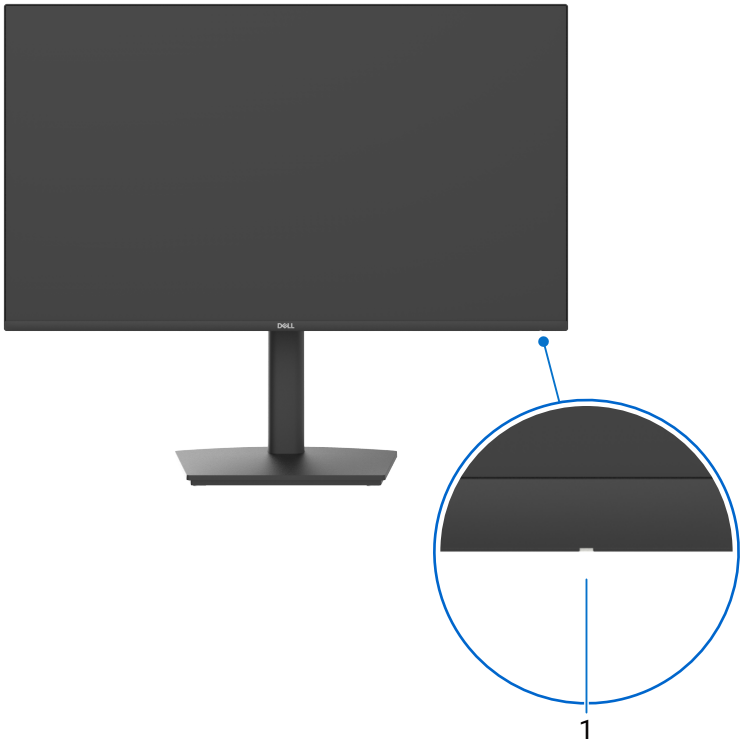


Figura 3. Vista frontal

Tabela 4. Componentes e descrições.

Rótulo	Descrição	Função
1	Indicador LED de energia	Uma luz branca fixa indica que o monitor está ligado e a funcionar. A luz branca intermitente indica que o monitor está no modo de espera.

Vista posterior



Figura 4. Vista posterior

Tabela 5. Componentes e descrições.

Rótulo	Descrição	Função
1	4 orifícios de montagem VESA (100 mm x 100 mm) - por trás da tampa VESA anexada.	Monte o monitor na parede utilizando um kit de montagem na parede compatível com VESA.
2	Etiqueta com informações regulamentares	Lista as aprovações regulamentares.
3	Botão de libertação do suporte	Liberta o suporte do monitor.
4	Joystick	Utilize-o para controlar o menu OSD. Para obter mais informações, consulte Operar o monitor .
5	Botão de alimentação	Para ligar ou desligar o monitor.
6	Etiqueta regulamentar (incluindo código QR MyDell, número de série e etiqueta de serviço)	Consulte esta etiqueta se tiver de contactar a Dell para obter assistência técnica. A etiqueta de assistência é um identificador alfanumérico único que permite aos técnicos de assistência da Dell identificar as especificações do seu monitor e aceder a informações de garantia.
7	Guia de gestão de cabos	Organizar os cabos.

Vista lateral



Figura 5. Vista lateral

Vista inferior (E2726DS)



Figura 6. Vista inferior

Tabela 6. Componentes e descrições.

Rótulo	Descrição	Função
1	Altifalantes integrados	Fornece saída de áudio.
2	Ranhura para trava de segurança (baseada na Kensington Security Slot)	Fixa o monitor com um cabo de segurança (vendido separadamente).
3	 Conector de alimentação	Liga o cabo de alimentação.
4	Bloqueio de suporte	Fixa o suporte ao monitor com um parafuso M3 x 6 mm (parafuso não incluído).
5	 Porta HDMI	Liga o seu computador com o cabo HDMI.
6	 DisplayPort	Liga o seu computador com o cabo DP.

Vista inferior (E2726HS)

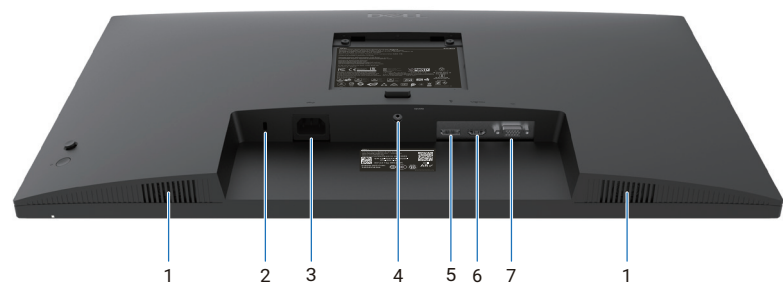


Figura 7. Vista inferior

Tabela 7. Componentes e descrições.

Rótulo	Descrição	Função
1	Altifalantes integrados	Fornece saída de áudio.
2	Ranhura para trava de segurança (baseada na Kensington Security Slot)	Fixa o monitor com um cabo de segurança(vendido separadamente).
3	 Conector de alimentação	Liga o cabo de alimentação.
4	Bloqueio de suporte	Fixa o suporte ao monitor com um parafuso M3 x 6 mm (parafuso não incluído).
5	 DisplayPort	Liga o seu computador com o cabo DP.
6	 Porta HDMI	Liga o seu computador com o cabo HDMI.
7	Porta VGA	Liga o cabo VGA.

Especificações do monitor

Tabela 8. Especificações do monitor.

Descrição	E2726DS	E2726HS
Tipo de ecrã	LCD TFT de matriz ativa	LCD TFT de matriz ativa
Tecnologia de painéis	Tecnologia comutação em plano (IPS)	Tecnologia comutação em plano (IPS)
Relação de aspeto	16:9	16:9
Dimensões da imagem visível		
Diagonal	684,7 mm (27,0 pol.)	686,0 mm (27,0 pol.)
Área ativa		
Horizontal	596,74 mm (23,49 pol.)	597,89 mm (23,54 pol.)
Vertical	335,66 mm (13,22 pol.)	336,31 mm (13,24 pol.)
Área	200302,79 mm ² (310,47 pol. ²)	201076,91 mm ² (311,67 pol. ²)
Densidade dos pixels		
Horizontal	0,2331 mm	0,3114 mm
Vertical	0,2331 mm	0,3114 mm
Pixel por polegada (PPI)	109	82
Ângulo de visualização		
Horizontal	178° (normal)	178° (normal)
Vertical	178° (normal)	178° (normal)
Brilho	300 cd/m ² (Típico)	300 cd/m ² (Típico)
Relação de contraste	1000:1 (típico)	1000:1 (típico)
Revestimento de ecrãs	Antirreflexo com revestimento rígido 3H	Antirreflexo com revestimento rígido 3H
Retroiluminação	Sistema de Edgelight LED	Sistema de Edgelight LED
Tempo de resposta (Cinza para cinza)	- Modo rápido: 5 ms (cinza para cinza) - Modo normal: 8 ms (cinza para cinza)	- Modo rápido: 5 ms (cinza para cinza) - Modo normal: 8 ms (cinza para cinza)
Profundidade da cor	16,70 milhões de cores	16,70 milhões de cores
Gama de cores	NTSC mín. 72 % (CIE 1931)	NTSC mín. 72 % (CIE 1931)
Conectividade	1 porta HDMI (HDCP 1.4) (Suporta até QHD 2560x1440 100 Hz TMDS conforme especificado no HDMI 2.1)* 1 porta DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) (Suporta até QHD 2560x1440 100 Hz)	1 porta HDMI (HDCP 1.4) (Suporta até FHD 1920x1080 a 100 Hz conforme especificado no HDMI 1.4) 1 porta DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) (Suporta até FHD 1920x1080, 100 Hz) 1 porta VGA (Suporta até FHD 1920x1080 60 Hz)
Largura da borda (borda do monitor à área ativa)		
Superior	7,82 mm (0,31 pol.)	6,40 mm (0,25 pol.)
Esquerda/Direita	7,82 mm (0,31 pol.)	6,40 mm (0,25 pol.)
Inferior	13,30 mm (0,52 pol.)	12,30 mm (0,48 pol.)
Ajustabilidade		
Suporte ajustável em altura	130,00 mm (5,12 pol.)	130,00 mm (5,12 pol.)
Inclinação	-5° a 21°	-5° a 21°
Giratório	-173° a 173°	-173° a 173°
Pivô	-90° a 90°	-90° a 90°
Gestão de cabos	Sim	Sim
Segurança	Ranhura para trava de segurança (bloqueio de cabo vendido em separado)	Ranhura para trava de segurança (bloqueio de cabo vendido em separado)
Potência nominal do altifalante	2 x 2 W	2 x 2 W

* Não suporta a especificação opcional HDMI 2.1, incluindo canal Ethernet HDMI (HEC), canal de retorno de áudio (ARC), padrão para formato e resoluções 3D, padrão para resolução de cinema digital 4K, HDR, ligação de taxa fixa (FRL), canal de retorno de áudio melhorado (eARC), comutação rápida de multimédia (QMS), transporte rápido de fotogramas (QFT), modo automático de baixa latência (ALLM), taxa de atualização variável (VRR), compressão do fluxo de exibição (DSC) e mapeamento de tom baseado na fonte (SBTM).

Especificações da resolução

Tabela 9. Especificações da resolução.

Descrição	E2726DS	E2726HS
Frequência horizontal	30 kHz a 151 kHz	HDMI/DP: 30 kHz a 110 kHz VGA: 30 kHz a 83 kHz
Taxa de atualização vertical	48 Hz a 100 Hz	HDMI/DP: 48 Hz a 100 Hz VGA: 48 Hz a 76 Hz
Resolução predefinida	2560x1440 a 60 Hz	1920 x 1080 a 60 Hz
Resolução máxima predefinida	2560x1440 a 100 Hz	HDMI/DP: 1920x1080 a 100 Hz VGA: 1920x1080 a 60 Hz

Modos de vídeo suportados

Tabela 10. Modos de vídeo suportados.

Descrição	E2726DS/E2726HS
Capacidades de apresentação de vídeo (reprodução HDMI)	480p, 576p, 720p, 1080p

Modos de visualização predefinidos

Tabela 11. Modos de visualização predefinidos (E2726DS).

Modo de visualização	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixéis (MHz)	Polaridade de sincronização (Horizontal/Vertical)
IBM 720 x 400	31,50	70,00	28,30	-/+
VESA 640 x 480	31,50	60,00	25,20	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA 800 x 600	37,90	60,00	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,90	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,40	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,00	75,00	78,80	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	45,00	60,00	74,30	+/+
VESA 1280 x 1024	64,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	80,00	75,00	135,00	+/+
VESA 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1600x1200	75,00	60,00	162,00	+/+
CVT 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
CVT 2560x1440	88,80	60,00	214,50	+/-
2560 x 1440	150,90	100,00	410,50	+/-

Tabela 12. Modos de visualização predefinidos (E2726HS).

Modo de visualização	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Relógio de pixéis (MHz)	Polaridade de sincronização (Horizontal/Vertical)
VGA 720 x 400	31,50	70,00	28,30	-/+
VGA 640 x 480	31,50	60,00	25,20	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA 800 x 600	37,90	60,00	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,90	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,40	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,00	75,00	78,80	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	44,80	60,00	74,50	-/+
VESA 1280 x 720	56,50	75,00	95,80	-/+
VESA 1280 x 1024	64,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	80,00	75,00	135,00	+/+
VESA 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
CVT 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
1920 x 1080	110,00	100,00	228,50	+/-

Especificações elétricas

Tabela 13. Especificações elétricas.

Descrição	E2726DS	E2726HS
Sinais de entrada de vídeo	- Sinal de vídeo digital para cada linha diferencial por linha diferencial a 100 Ω de impedância - Suporte de entrada de sinal HDMI/DP	- Sinal de vídeo digital para cada linha diferencial por linha diferencial a 100 Ω de impedância - Suporte de entrada de sinal HDMI/DP/VGA
Tensão/frequência/corrente de entrada	100 VCA a 240 VCA / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz / 1,2 A (típico)	100 VCA a 240 VCA / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (típico)
Corrente de irrupção	120 V: 30 A (máximo) a 0 °C (arranque a frio) 240 V: 60 A (máximo) a 0 °C (arranque a frio)	120 V: 30 A (máximo) a 0 °C (arranque a frio) 240 V: 60 A (máximo) a 0 °C (arranque a frio)
Consumo de energia	0,3 W (Modo desligado)¹ 0,3 W (Modo de espera)¹ 21,5 W (Modo ligado)¹ 48 W (máximo)² 16,7 W (P_{on})³ 52,3 kWh (TEC)³	0,3 W (Modo desligado)¹ 0,3 W (Modo de espera)¹ 16,9 W (Modo ligado)¹ 38 W (máximo)² 11,2 W (P_{on})³ 35,6 kWh (TEC)³

¹ Conforme definido na UE 2019/2021 e na UE 2019/2013.

² Definição máxima de brilho e contraste.

³ P_{on} : Consumo de energia do modo ligado, tal como definido na versão Energy Star 8.0.

TEC: Consumo total de energia em kWh, tal como definido na versão Energy Star 8.0.

Este documento é meramente informativo e reflete o desempenho laboratorial. O seu produto pode ter um desempenho diferente, dependendo do software, dos componentes e dos periféricos que encomendou e a Dell não tem qualquer obrigação de atualizar esta informação. Por conseguinte, o cliente não deve confiar nestas informações para tomar decisões sobre tolerâncias elétricas ou outras. Não é expressa ou implícita qualquer garantia quanto à exatidão ou integridade.

NOTA: Este monitor tem certificação ENERGY STAR.



Este produto é elegível para Energy Star nas predefinições de fábrica, que podem ser restauradas através da função Reposição de fábrica no Menu OSD. A alteração das predefinições de fábrica ou a ativação de outras funções pode aumentar o consumo de energia, que pode exceder o limite especificado pelo ENERGY STAR.

Características físicas

Tabela 14. Características físicas.

Descrição	E2726DS	E2726HS
Dimensões (com suporte)		
Altura (estendida)	515,65 mm (20,30 pol.)	514,57 mm (20,26 pol.)
Altura (comprimida)	385,65 mm (15,18 pol.)	384,57 mm (15,14 pol.)
Largura	612,38 mm (24,11 pol.)	610,68 mm (24,04 pol.)
Profundidade	211,59 mm (8,33 pol.)	211,59 mm (8,33 pol.)
Dimensões (sem suporte)		
Altura	356,79 mm (14,05 pol.)	355,02 mm (13,98 pol.)
Largura	612,38 mm (24,11 pol.)	610,68 mm (24,04 pol.)
Profundidade	51,80 mm (2,04 pol.)	55,1 mm (2,17 pol.)
Dimensões do suporte		
Altura (estendida)	408,30 mm (16,07 pol.)	408,30 mm (16,07 pol.)
Altura (comprimida)	348,06 mm (13,70 pol.)	348,06 mm (13,70 pol.)
Largura	257,12 mm (10,12 pol.)	257,12 mm (10,12 pol.)
Profundidade	211,59 mm (8,33 pol.)	211,59 mm (8,33 pol.)
Base	257,12 mm x 196,30 mm (10,12 pol. x 7,73 pol.)	257,12 mm x 196,30 mm (10,12 pol. x 7,73 pol.)
Peso		
Peso com embalagem	7,20 kg (15,87 lb)	7,10 kg (15,65 lb)
Peso com montagem de suporte e cabos	4,92 kg (10,85 lb)	4,83 kg (10,65 lb)
Peso sem montagem do suporte (para montagem na parede ou VESA - sem cabos)	3,23 kg (7,12 lb)	3,09 kg (6,81 lb)
Peso do conjunto do suporte	1,51 kg (3,33 lb)	1,51 kg (3,33 lb)

Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) para Windows

O DDPM é uma aplicação de software que ajuda a instalar e configurar os monitores e periféricos Dell. Algumas das suas funcionalidades incluem:

1. Ajustar as definições de visualização no ecrã (OSD, On-Screen Display) do monitor, tais como brilho, contraste e resolução, sem necessidade de utilizar o joystick no monitor.
2. Organizar várias aplicações no seu ecrã, colocando-as num modelo da sua escolha utilizando Easy Arrange.
3. Atribua aplicações ou ficheiros às partições do Easy Arrange, guarde o esquema como um perfil e restaure o perfil automaticamente com Memória Easy Arrange quando necessário.
4. Ligue o monitor Dell a várias fontes de entrada e faça a gestão dessas entradas de vídeo utilizando a funcionalidade Fonte de entrada.
5. Personalize cada aplicação com o seu próprio modo de cor distinto utilizando a Predefinição de cor.
6. Replique as definições da aplicação de software de um monitor para outro monitor idêntico utilizando a funcionalidade de definições da aplicação Importar/Exportar.

NOTA: Algumas funcionalidades do DDPM mencionadas acima estão disponíveis apenas em modelos de monitores seleccionados. Para mais informações sobre o DDPM e a configuração recomendada para o computador para o instalar, aceda a [Dell Display and Peripheral Manager](#).

Características ambientais

Tabela 15. Características ambientais.

Descrição	E2726DS	E2726HS
Normas de conformidade	• Monitor certificado ENERGY STAR • EPEAT registado onde aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Consulte www.epeat.net para obter o estado do registo por país. • TCO Certified e TCO Certified Edge. • Conformidade com RoHS • Redução de BFR/PVC no monitor (As placas de circuito são feitas de laminados sem BFR/PVC.) • Vidro sem arsénico e sem mercúrio apenas para o painel.	
Temperatura		
Operacional	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Não operacional: Armazenamento/ Expedição	−20 °C a 60 °C (−4 °F a 140 °F)	−20 °C a 60 °C (−4 °F a 140 °F)
Humidade		
Operacional	10% a 80% (sem condensação)	10% a 80% (sem condensação)
Não operacional: Armazenamento/ Expedição	5% a 90% (sem condensação)	5% a 90% (sem condensação)
Altitude		
Operacional (máximo)	5.000 m (16.404 pés)	5.000 m (16.404 pés)
Não operacional (máximo)	12.192 m (40.000 pés)	12.192 m (40.000 pés)
Dissipação térmica	163,7 BTU/h (Máximo) 73,4 BTU/h (Modo ligado)	130 BTU/h (Máximo) 57,7 BTU/hora (Modo ligado)

Atribuição de pinos

Porta DP

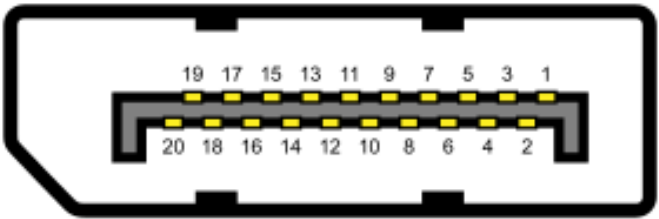


Figura 8. Porta DisplayPort

Tabela 16. Porta DisplayPort

Número de pinos	Atribuição de sinal
1	ML_LANE3_N
2	GND
3	ML_LANE3_P
4	ML_LANE2_N
5	GND
6	ML_LANE2_P
7	ML_LANE1_N
8	GND
9	ML_LANE1_P
10	ML_LANE0_N
11	GND
12	ML_LANE0_P
13	GND
14	GND
15	AUX_CH_P
16	GND
17	AUX_CH_N
18	HPD
19	RETORNO
20	DP_PWR

Porta HDMI

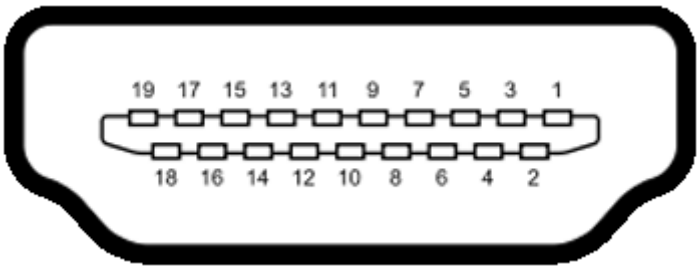


Figura 9. Porta HDMI

Tabela 17. Porta HDMI

Número de pinos	Atribuição de sinal
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	ESCUDO DO RELÓGIO TMDS
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Reservado (N.C. No dispositivo)
15	RELÓGIO DDC (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	Terra DDC/CEC
18	ALIMENTAÇÃO +5 V
19	DETEÇÃO DE FICHA QUENTE

Porta VGA

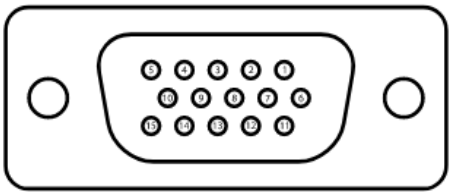


Figura 10. Porta VGA

Tabela 18. Porta VGA (apenas E2726HS)

Número de pinos	Atribuição de sinal
1	Vermelho-vídeo
2	Verde-vídeo
3	Azul-vídeo
4	GND
5	Autoteste
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5 V
10	Sinc GND
11	GND
12	Dados DDC
13	Sinc H
14	Sinc V
15	Relógio DDC

Capacidade Plug-and-play

É possível ligar o monitor a qualquer sistema compatível com Plug and Play. O monitor fornece automaticamente ao computador os seus Dados de identificação de ecrã alargado (EDID) utilizando os protocolos do Canal de dados do ecrã (DDC) para que o computador se possa configurar e otimizar as definições do monitor. A maior parte das instalações do monitor é automática; pode selecionar diferentes definições conforme necessário. Para mais informações sobre como alterar as definições do monitor, consulte [Operar o monitor](#).

Política de qualidade e de pixéis do monitor LCD

Durante o processo de fabrico do monitor LCD, não é incomum que um ou mais pixéis fiquem fixos num estado inalterável, os quais são difíceis de ver e não afetam a qualidade do ecrã nem a sua usabilidade. Para obter mais informações sobre a Política de qualidade e de pixéis do monitor Dell, consulte [Diretrizes de Pixéis do Monitor Dell](#).

Ergonomia

△ **AVISO:** A utilização incorreta ou prolongada do teclado pode provocar lesões.

△ **AVISO:** A visualização do ecrã do monitor durante longos períodos de tempo pode provocar cansaço visual.

Para maior conforto e eficiência, observe as seguintes diretrizes ao configurar e utilizar a estação de trabalho do computador:

- Posicione o computador de modo a que o monitor e o teclado fiquem diretamente à sua frente enquanto trabalha. Estão disponíveis no mercado prateleiras especiais para o ajudar a posicionar corretamente o teclado.
- Para reduzir o risco de fadiga ocular e dores no pescoço, braços, costas ou ombros devido ao uso prolongado do monitor, recomendamos que:
 - Defina a distância do ecrã entre 50 cm e 70 cm (20 pol. a 28 pol.) dos olhos.
 - Pestaneje frequentemente para humedecer os olhos ou molhe os olhos com água após uma utilização prolongada do monitor.
 - Faça pausas regulares e frequentes de 20 minutos de duas em duas horas.
 - Desvie o olhar do seu monitor e fixe um objeto distante a 6 metros durante pelo menos 20 segundos nas pausas.
 - Faça alongamentos para aliviar a tensão no pescoço, nos braços, nas costas e nos ombros durante as pausas.
- Certifique-se de que o ecrã do monitor está ao nível dos olhos ou ligeiramente mais baixo quando está sentado em frente ao monitor.
- Ajuste a inclinação do monitor, o contraste e as definições de brilho.
- Ajuste a iluminação ambiente à sua volta (por exemplo, luzes suspensas, candeeiros de secretária e cortinas ou persianas nas janelas próximas) para minimizar os reflexos e o brilho no ecrã do monitor.
- Utilize uma cadeira que ofereça um bom apoio para a zona lombar.
- Mantenha os antebraços na horizontal e os pulsos numa posição neutra e confortável enquanto utiliza o teclado ou o rato.
- Deixe sempre espaço para descansar as mãos enquanto utiliza o teclado ou o rato.
- Deixe que os braços descansem naturalmente em ambos os lados.
- Certifique-se de que os seus pés estão apoiados no chão.
- Quando estiver na posição sentada, certifique-se de que o peso das suas pernas está nos seus pés e não na parte da frente do seu assento. Ajuste a altura da sua cadeira ou utilize um apoio para os pés, se necessário, para manter uma postura correta.
- Varie as suas atividades de trabalho. Tente organizar o seu trabalho de modo a não ter de se sentar e trabalhar durante longos períodos de tempo. Tente levantar-se ou andar de um lado para o outro a intervalos regulares.
- Mantenha a área debaixo da sua secretária livre de obstruções e de cabos ou fios elétricos que possam interferir com um assento confortável ou representar um potencial perigo de tropeçar.

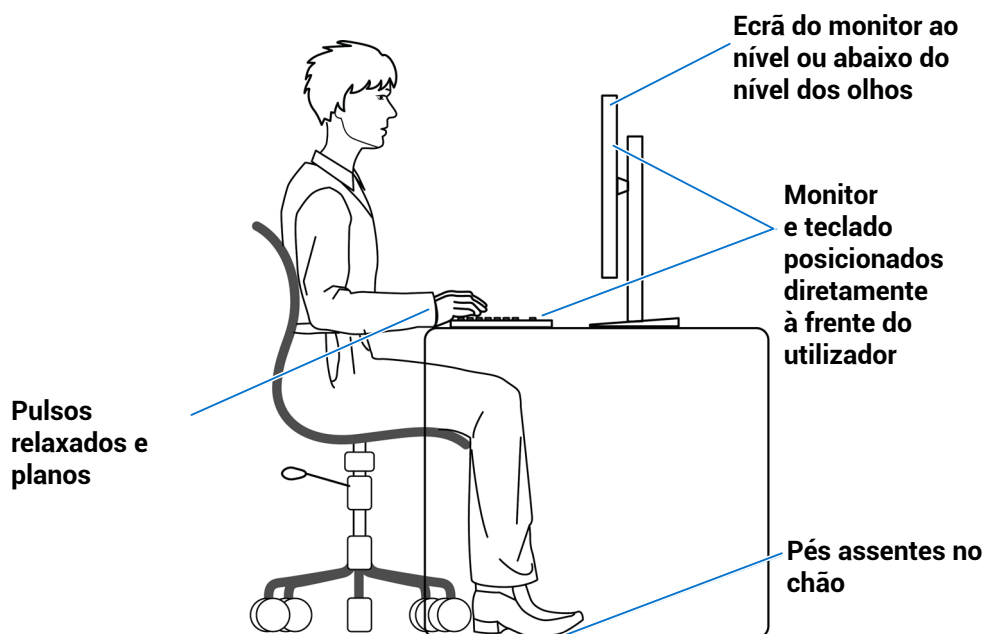


Figura 11. Ergonomia ou conforto e eficiência

Manuseamento e deslocação do monitor

Para garantir que o monitor seja manuseado com segurança ao levantá-lo ou movê-lo, siga estas diretrizes:

- Antes de deslocar ou levantar o monitor, desligue o computador e o monitor.
- Desligue todos os cabos do monitor.
- Coloque o monitor na caixa original com os materiais de embalagem originais.
- Segure firmemente a extremidade inferior e a parte lateral do monitor sem aplicar pressão excessiva ao levantar ou deslocar o monitor.

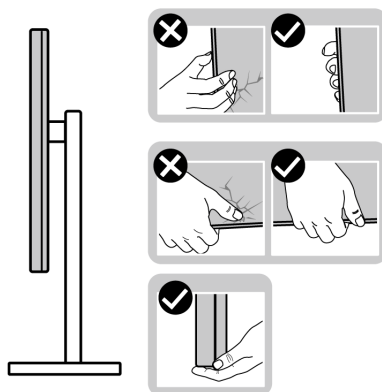


Figura 12. Mover ou levantar o monitor

- Ao levantar ou deslocar o monitor, certifique-se de que o ecrã está virado para o lado oposto ao seu e não pressione a área do ecrã para evitar riscos ou danos.

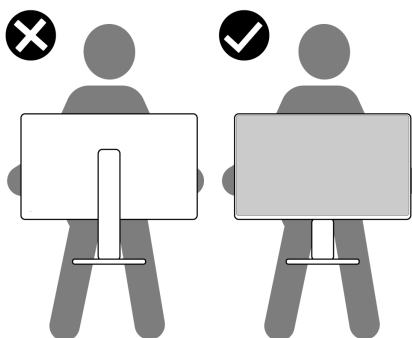


Figura 13. Certifique-se de que o ecrã está virado para o lado oposto ao do utilizador

- Ao transportar o monitor, evite qualquer choque ou vibração súbita no mesmo.
- Ao levantar ou deslocar o monitor, não o vire ao contrário enquanto segura na base de suporte ou no suporte de elevação. Isto pode resultar em danos acidentais no monitor ou causar ferimentos pessoais.

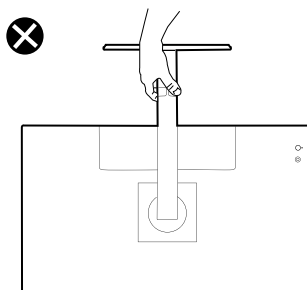


Figura 14. Não vire o monitor de cabeça para baixo

Diretrizes de manutenção

Limpar o monitor

△ **AVISO:** Leia e siga as [Instruções de segurança](#) antes de limpar o monitor.

△ **ADVERTÊNCIA:** Antes de limpar o monitor, desligue o cabo de alimentação do monitor da tomada elétrica.

Para obter as melhores práticas, siga as instruções da lista abaixo ao desembalar, limpar ou manusear o monitor:

- Utilize um pano limpo e ligeiramente humedecido com água para limpar o conjunto do suporte, o ecrã e o chassis do monitor Dell. Se disponível, utilize um toalhete de limpeza de ecrã ou uma solução adequada para a limpeza de monitores Dell.
- Depois de limpar a superfície da mesa, certifique-se de que está completamente seca e livre de qualquer humidade ou agente de limpeza antes de colocar o monitor Dell sobre ela.

△ **AVISO:** Não utilize detergentes ou outros produtos químicos, tais como benzeno, diluente, amoníaco, produtos de limpeza abrasivos, álcool ou ar comprimido.

△ **AVISO:** A utilização de produtos químicos para limpeza pode provocar alterações no aspeto do monitor, tais como desbotamento da cor, película leitosa no monitor, deformação, tonalidade escura irregular e descamação da área do ecrã. Se notar um pó residual branco ao desembalar o monitor, limpe-o com um pano.

△ **ADVERTÊNCIA:** Não pulverize a solução de limpeza ou mesmo água diretamente sobre a superfície do monitor. Se o fizer, os líquidos podem acumular-se na parte inferior do painel do ecrã e corroer os componentes eletrónicos, provocando danos permanentes. Em vez disso, aplique a solução de limpeza ou a água num pano macio e, em seguida, limpe o monitor.

① **NOTA:** Os danos no monitor devidos a métodos de limpeza inadequados e à utilização de benzeno, diluente, amoníaco, produtos de limpeza abrasivos, álcool, ar comprimido e detergentes de qualquer tipo darão origem a um dano induzido pelo cliente (CID). O CID não está coberto pela garantia padrão da Dell.

- Se notar um pó residual branco ao desembalar o monitor, limpe-o com um pano.
- Manuseie o monitor com cuidado, pois um monitor de cor mais escura pode ficar riscado e apresentar mais marcas brancas do que um monitor de cor mais clara.
- Para ajudar a manter a melhor qualidade de imagem no seu monitor, utilize um protetor de ecrã que mude dinamicamente e desligue o monitor quando não estiver a ser utilizado.

Configurar o monitor

Fixar o suporte

① **NOTA:** O suporte não está colocado quando o monitor é enviado da fábrica.

① **NOTA:** As instruções que se seguem aplicam-se apenas ao suporte que foi fornecido com o monitor. Se estiver a fixar um suporte que adquiriu de outra fonte, siga as instruções de configuração incluídas com o suporte.

Para fixar a base do monitor:

1. Alinhe as abas da base do suporte com as ranhuras da coluna do suporte.
2. Insira firmemente a coluna do suporte na base do suporte.
3. Abra a pega do parafuso na parte inferior da base do suporte e rode-a para a direita, para apertar o parafuso firmemente. Feche o manipulador do parafuso.



Figura 15. Colocar o suporte

4. Abra a capa protetora do monitor para aceder à ranhura VESA no monitor.



Figura 16. Abra a capa protetora

5. Insira cuidadosamente as patilhas do suporte vertical nas ranhuras da tampa traseira do monitor e pressione o conjunto do suporte para o encaixar na posição pretendida.

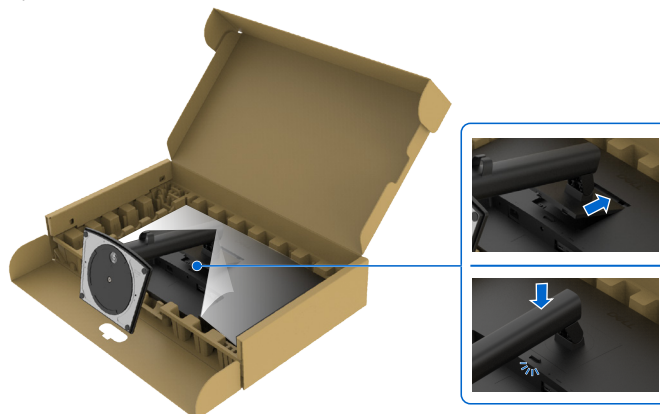


Figura 17. Insira as abas na coluna do suporte nas ranhuras

6. Segure a coluna do suporte e levante o monitor com cuidado, em seguida, coloque-o numa superfície plana.

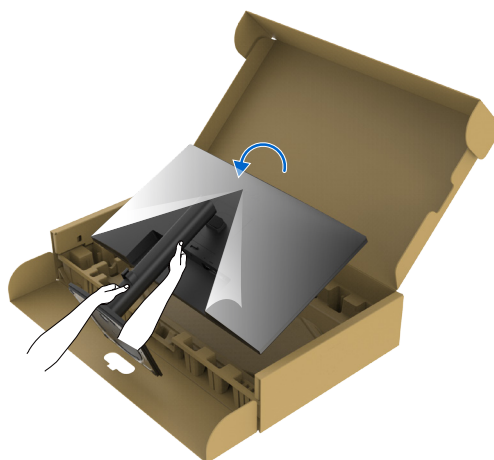


Figura 18. Segurar a coluna do suporte e levantar o monitor

- ① **NOTA:** Segure firmemente a coluna do suporte quando levantar o monitor para evitar danos acidentais.

7. Levante a tampa de proteção do monitor.

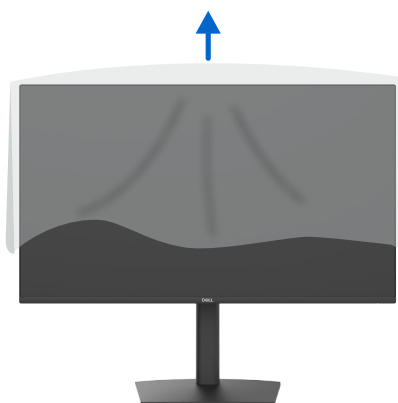


Figura 19. Levantar a tampa de proteção do monitor

Utilizar a regulação da inclinação, da rotação e da altura

① **NOTA:** As instruções que se seguem aplicam-se apenas ao suporte que é enviado com o seu monitor. Se estiver a montar um suporte adquirido noutra fonte, siga as instruções de instalação incluídas com o suporte.

Regulação de inclinação e rotação

Com o suporte que está ligado ao monitor, pode inclinar e girar o monitor para obter o ângulo de visualização mais confortável.

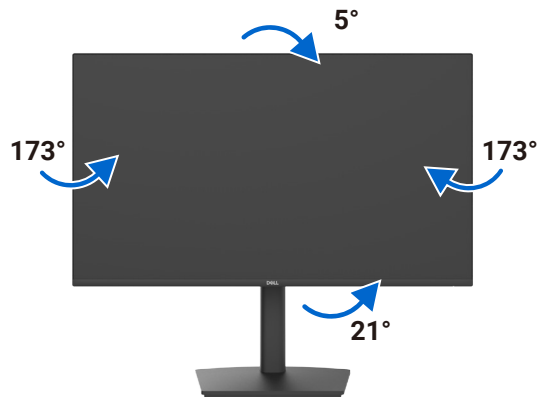


Figura 20. Regulação de inclinação e rotação

① **NOTA:** O suporte é retirado quando o monitor é enviado da fábrica.

Regulação da altura

O suporte estende-se verticalmente até 110 mm. A imagem seguinte mostra como estender o suporte verticalmente.

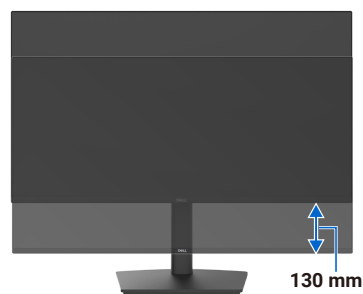


Figura 21. Regulação da altura

Rodar o ecrã

Antes de rodar o visor, estenda-o verticalmente até ao topo do suporte e, em seguida, incline o visor para trás até ao máximo para evitar bater na margem inferior do visor.

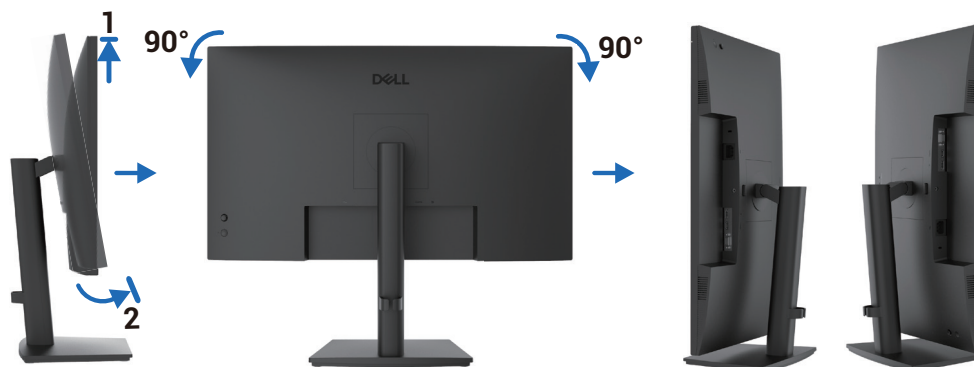


Figura 22. Rodar o ecrã

① **NOTA:** Para alternar as definições do ecrã no computador Dell entre horizontal e vertical ao rodar o ecrã, transfira e instale o controlador gráfico mais recente. Para transferir, aceda ao [Sítio Web do Suporte Dell](#), navegue para Controladores e diagnósticos e clique em **Procurar controladores**, e procure o controlador adequado.

① **NOTA:** Quando o ecrã está no modo vertical, pode ocorrer uma degradação do desempenho quando se utilizam aplicações com uso intensivo de gráficos, tais como jogos 3D.

Ligação do monitor

⚠ ADVERTÊNCIA: Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos nesta secção, siga as [Instruções de segurança](#).

⚠ ADVERTÊNCIA: Para sua segurança, certifique-se de que a tomada elétrica com ligação à terra a que liga o cabo de alimentação está acessível ao operador e localizada o mais próximo possível do equipamento. Para desligar a alimentação do equipamento, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica segurando firmemente na ficha. Não puxe pelo cabo.

📌 NOTA: Os monitores Dell foram concebidos para funcionar de forma ótima com os cabos fornecidos pela Dell dentro da caixa. A Dell não garante a qualidade e o desempenho do vídeo se forem usados cabos que não sejam da Dell.

📌 NOTA: Passe os cabos pelo guia de gestão de cabos antes de os ligar.

📌 NOTA: Não ligue todos os cabos ao computador em simultâneo.

📌 NOTA: A imagem serve apenas para fins ilustrativos. O aspeto do computador pode ser diferente.

Para ligar o monitor ao computador:

1. Desligue o computador e desligue o cabo de alimentação.
2. Ligue o cabo HDMI, DisplayPort (opcional) ou VGA (opcional) do seu monitor ao computador.
3. Ligue o cabo de alimentação ao monitor e à tomada de parede.
4. Ligue o seu monitor.
5. Selecione a fonte de entrada correta no Menu OSD do seu monitor e depois ligue o computador.

Ligar o cabo DisplayPort (opcional)

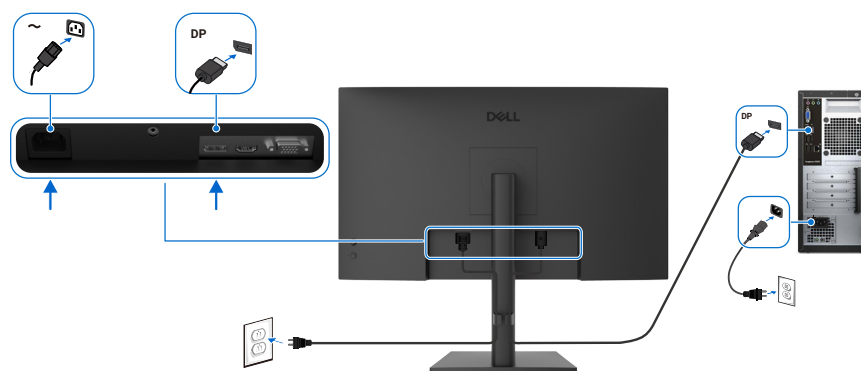


Figura 23. Ligar o cabo DisplayPort

Ligar o cabo HDMI

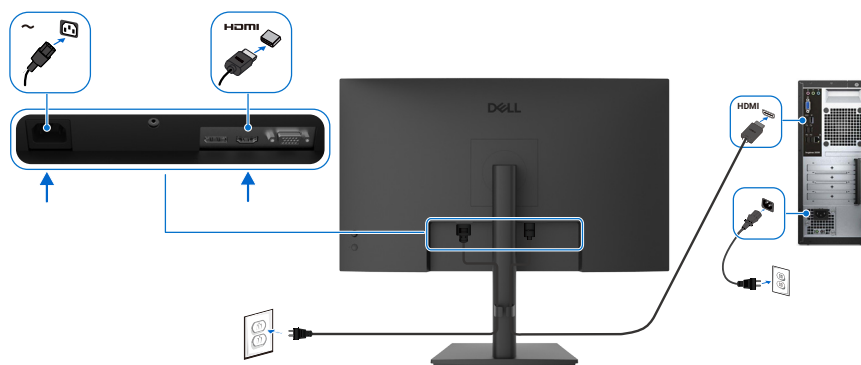


Figura 24. Ligar o cabo HDMI

Ligar o cabo VGA (opcional) (apenas E2726HS)

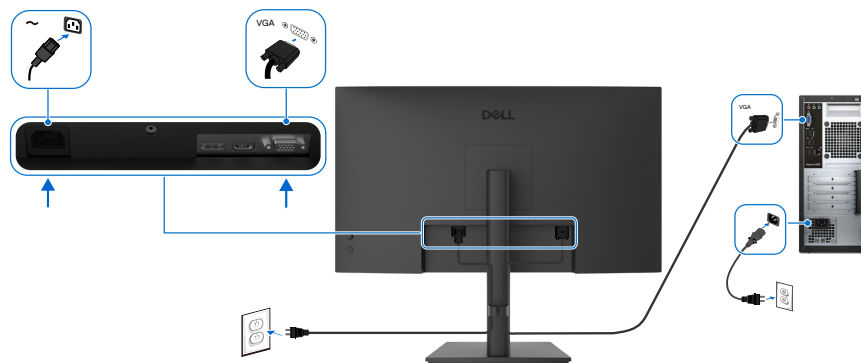


Figura 25. Ligação do cabo VGA

Organizar os seus cabos

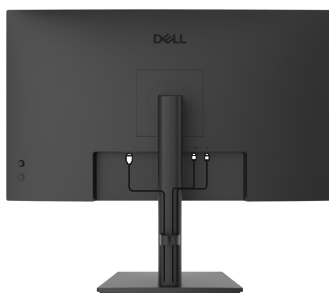


Figura 26. Organizar os seus cabos

Utilize o guia de gestão de cabos para encaminhar os cabos que estão ligados ao seu monitor. Para obter mais informações, consulte [Ligação do monitor](#).

Se o seu cabo for curto, ligue-o diretamente ao computador sem passar pela ranhura do suporte do monitor.

Fixação do monitor com o cadeado de segurança (opcional)

A ranhura da trava de segurança está localizada na parte inferior do monitor (consulte [Ranhura da trava de segurança](#)). Fixe o seu monitor a uma mesa utilizando a trava de segurança Kensington.

Para obter mais informações sobre a utilização do bloqueio Kensington (vendido separadamente), consulte a documentação fornecida com o bloqueio.

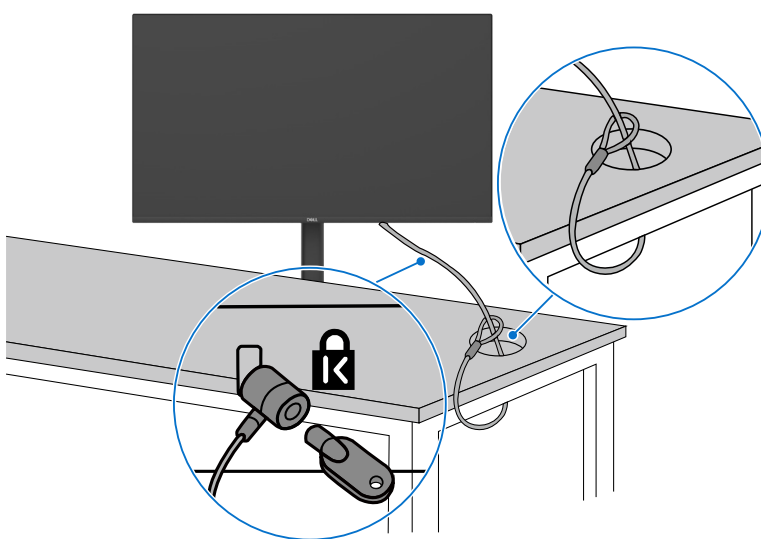


Figura 27. Proteger o monitor utilizando o cadeado Kensington

NOTA: A imagem é meramente ilustrativa. A aparência do cadeado pode variar.

Remover o suporte do monitor

△ **AVISO:** Para evitar riscos no ecrã LCD ao remover o suporte, certifique-se de que o monitor é colocado sobre uma superfície macia e manuseie-o com cuidado.

① **NOTA:** Os passos seguintes são especificamente para remover o suporte fornecido com o seu monitor. Se estiver a remover um suporte que adquiriu de outra fonte, siga as instruções de configuração incluídas no suporte.

Para remover o suporte:

1. Coloque o monitor sobre um pano macio ou almofada.
2. Mantenha premido o botão de libertação do suporte.
3. Levante o suporte e afaste-o do monitor.

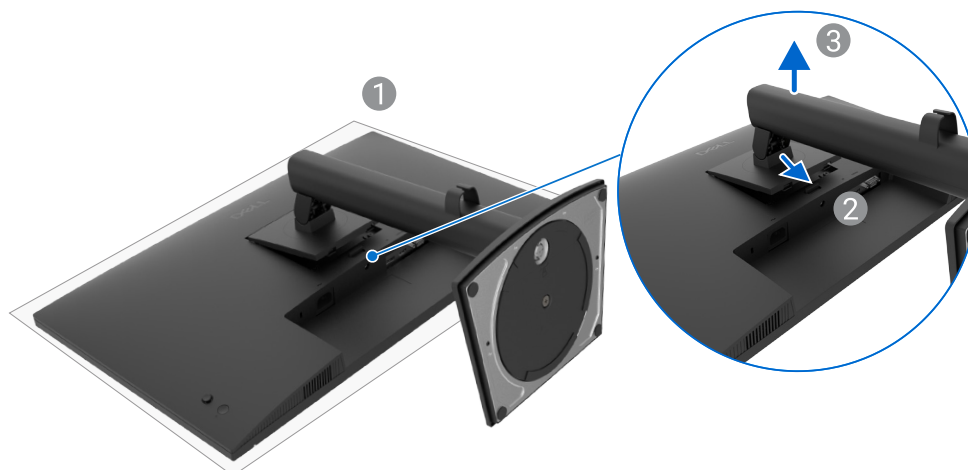


Figura 28. Remover o suporte do monitor

Suporte de parede VESA (opcional)

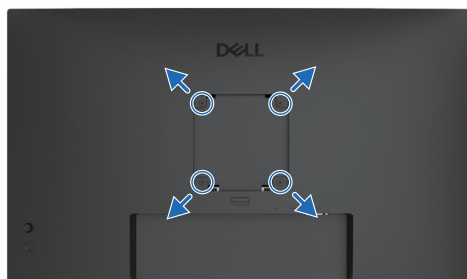


Figura 29. Suporte de parede VESA

Consulte as instruções que acompanham o kit de montagem na parede compatível com VESA.

1. Coloque o monitor sobre um pano macio ou uma almofada numa mesa plana e estável.
 2. Remover o suporte (Consultar [Remover o suporte do monitor](#)).
 3. Usando uma chave de fendas Phillips, remova os quatro parafusos que fixam a tampa de plástico.
 4. Fixe o suporte de montagem do kit compatível com VESA ao monitor.
 5. Monte o monitor na parede. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o kit de montagem na parede.
- ① **NOTA:** Utilize parafusos M4 x 10 mm para ligar o monitor ao kit de montagem na parede, apenas para utilização com suporte de montagem na parede listado pela UL, CSA ou GS, com capacidade mínima de peso ou carga de 12,36 kg (27,25 lb) (E2726HS) / 12,92 kg (28,48 lb) (E2726DS).

Operar o monitor

Ligar o monitor

Prima o botão de alimentação para ligar o monitor.

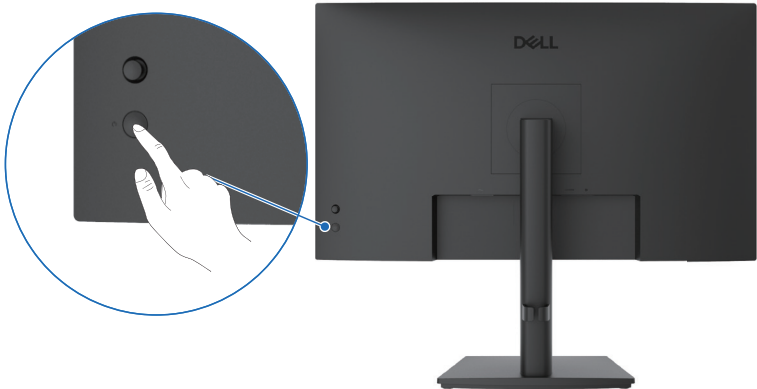


Figura 30. Ligar o monitor

Utilizar o controlo do joystick

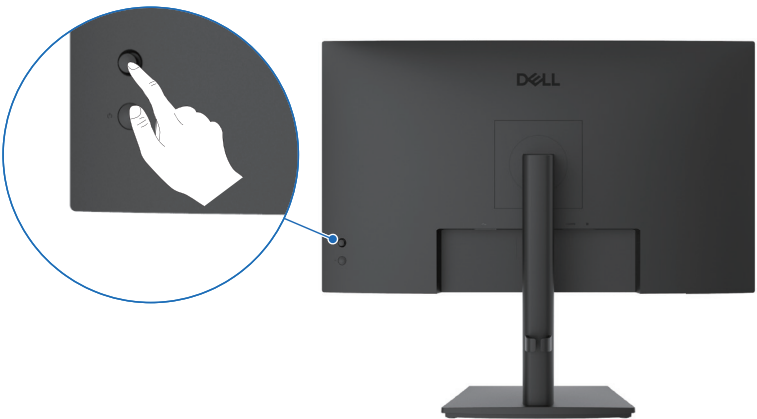


Figura 31. Utilizar o controlo do joystick

Utilize o joystick na traseira do monitor para efetuar ajustes na Visualização no ecrã (OSD).

- 1. Prima o joystick para abrir o lançador de menus OSD.
- 2. Mova o joystick **Para cima**, **Para baixo**, **Para a esquerda** ou **Para a direita** para alternar entre as opções do menu OSD.

Tabela 19. Funções do joystick

Função	Descrição
	Prima o Joystick para abrir o iniciador do menu OSD.
	Para navegação à direita e à esquerda.
	Para navegação para cima e para baixo.

Utilizar o lançador de menus

Prima o joystick para abrir o lançador de menus OSD.

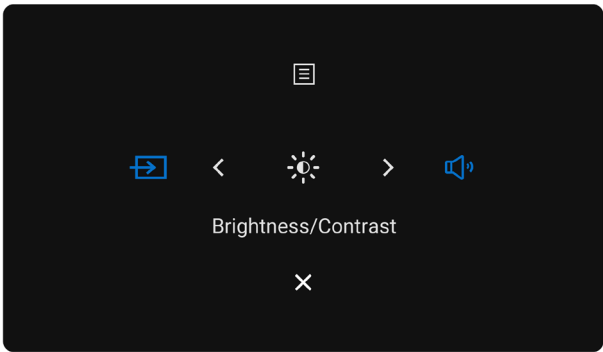


Figura 32. Lançador de menus

- Mova o joystick **Para cima** para abrir o **Menu Principal**.
- Mova o joystick **Para a esquerda** ou **Direita** para selecionar as **teclas de atalho** pretendidas.
- Mova o joystick **Para baixo** para **Sair**.

Detalhes do lançador de menus

A tabela seguinte descreve os ícones do lançador de menus:

Tabela 20. Descrição do lançador de menus

Ícone lançador de menus	Descrição
 Menu principal	Abre o menu de visualização no ecrã (OSD). Para mais informações, consulte Utilizar o menu Visualização no ecrã (OSD) .
 Fonte de entrada (Tecla de atalho 1)	Para escolher a partir de uma lista de Fonte de entrada .
 Brilho/Contraste (Tecla de atalho 2)	Para aceder aos controlos deslizantes de Brilho/Contraste .
 Volume (Tecla de atalho 3)	Para ajustar o volume dos altifalantes integrados.
 Sair	Para sair do lançador de menus.

Utilizar as teclas de navegação

Quando o menu principal do OSD estiver ativo, mova o joystick para configurar as definições, seguindo as teclas de navegação apresentadas abaixo do OSD.

NOTA: Para sair do item de menu atual e voltar ao menu anterior, mova o joystick para a esquerda até sair.



Figura 33. Teclas de navegação



Tabela 21. Descrição das teclas de navegação



Ícones das teclas de navegação	Descrição
↗ Cima ↘ Baixo	Utilize as teclas de navegação Para cima (aumentar) e Para baixo (diminuir) para ajustar itens no menu OSD.
↶ Esquerda	Utilize a tecla de navegação Esquerda para regressar ao menu anterior.
↷ Direita	Utilize a tecla de navegação Para a direita para confirmar a sua seleção.
✓ OK	Prima o joystick para confirmar a sua seleção.




Utilizar o menu Visualização no ecrã (OSD)




Tabela 22. Descrição do menu Visualização no ecrã (OSD)




Ícone	Menu e submenus	Descrição
	Brightness/Contrast (Brilho/Contraste)	Ajusta o brilho e o contraste do ecrã.
	Brightness (Brilho)	Ajusta a luminância da luz de fundo (Intervalo: 0–100). Use a tecla de navegação Para cima para aumentar o brilho. Use a tecla de navegação Para baixo para diminuir o brilho.
	Contrast (Contraste)	Ajuste primeiro o brilho e só ajuste o contraste se necessitar de mais ajustes. Use a tecla de navegação Para cima para aumentar o contraste e use a tecla de navegação Para baixo para diminuir o contraste (Intervalo: 0–100). A função Contraste ajusta o grau de diferença entre a escuridão e a claridade no ecrã do monitor.
	Auto Adjust (Ajuste automático) (Apenas E2726HS)	Utilize esta opção para ativar a configuração automática e ajustar o menu. A caixa de diálogo seguinte aparece num ecrã preto enquanto o monitor se ajusta automaticamente à entrada atual: O ajuste automático permite que o monitor se ajuste automaticamente ao sinal de vídeo de entrada. Depois de utilizar o Ajuste automático, pode afinar ainda mais o monitor utilizando os controlos Relógio de pixels (grosso) e Fase (fino) em Ecrã. i NOTA: O ajuste automático não ocorre se premir o botão enquanto não existirem sinais de entrada de vídeo ativos ou cabos ligados. Esta opção só está disponível quando estiver a utilizar o conector analógico (VGA).
	Input Source (Fonte de entrada)	Seleciona entre diferentes entradas de vídeo que estão ligadas ao monitor.

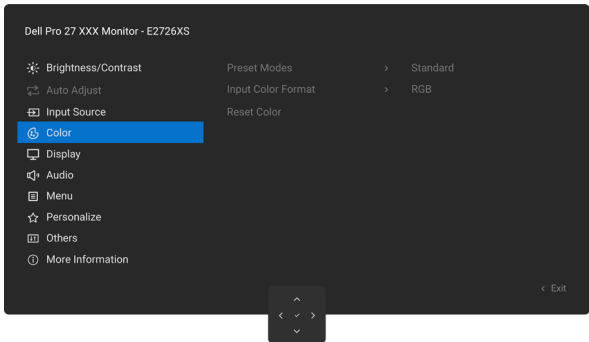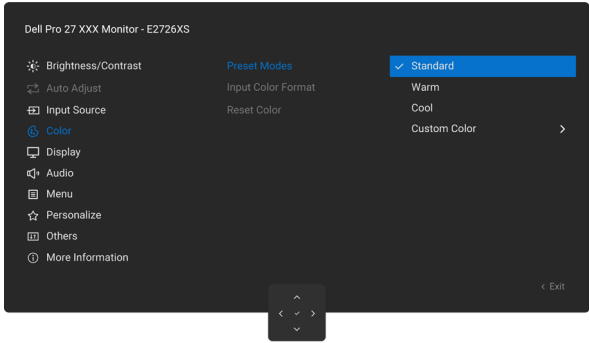Ícone	Menu e submenus	Descrição
	VGA (Apenas E2726HS)	Selecione a entrada VGA quando estiver a utilizar o conector VGA . Prima o joystick para confirmar a seleção.
	HDMI	Selecione a entrada HDMI quando estiver a utilizar a porta HDMI . Prima o joystick para confirmar a seleção.
	DP	Selecione a entrada DP quando estiver a utilizar o conector DP (DisplayPort). Prima o joystick para confirmar a seleção.
	Rename Inputs (Mudar o nome das entradas)	Permite-lhe Mudar o nome das entradas .
	Auto Select (Seleção automática)	Permite-lhe procurar as fontes de entrada disponíveis. Prima o joystick para confirmar a seleção.
	Option for DP/HDMI (Opção para DP/HDMI)	Permite-lhe definir esta funcionalidade para: • Indicação de várias entradas: Mostra sempre a mensagem "Mudar para a entrada de vídeo DP/HDMI" para o utilizador escolher se pretende mudar ou não. • Mudar sempre: O monitor muda sempre para o vídeo DP/HDMI por predefinição quando o DP/HDMI estiver ligado. • Desligar: O monitor não muda automaticamente para o vídeo DP/HDMI de outra entrada disponível.
	Reset Input Source (Redefinir fonte de entrada)	Repõe a Fonte de entrada para as predefinições.
	Color (Cor)	Ajusta o modo de definição de cor. 
	Preset Modes (Modos predefinidos)	Permite escolher a partir da lista de modos de cor predefinidos.  • Padrão: Definições de cor predefinidas: este monitor utiliza um painel de luz azul baixa, sendo certificado pela TUV para reduzir a saída de luz azul e criar uma imagem mais relaxante e menos estimulante ao ler o conteúdo no ecrã. • Quente: Apresenta cores a temperaturas de cor mais baixas. O ecrã parece mais quente com uma tonalidade vermelha/amarela. • Frio: Apresenta cores a temperaturas de cor mais elevadas. O ecrã aparece mais frio com uma tonalidade azul. • Cor personalizada: Permite-lhe ajustar manualmente as definições de cor (R/G/B) e criar o seu próprio modo de cor predefinido.

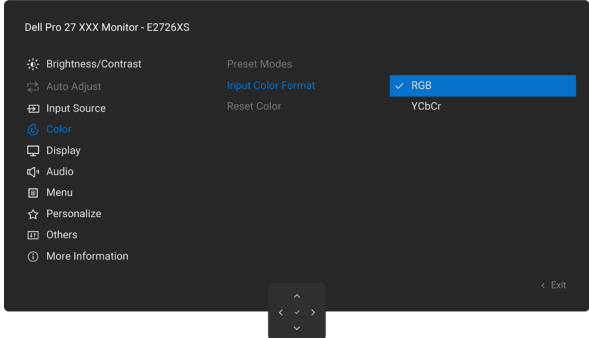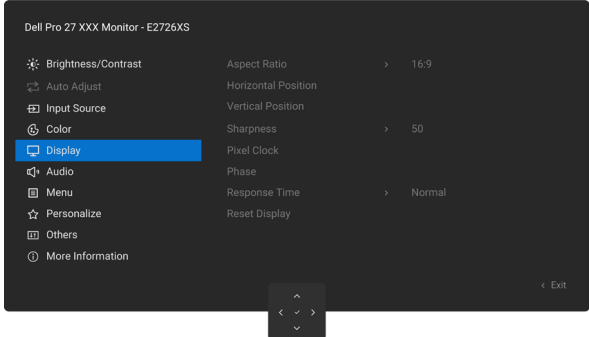Ícone	Menu e submenus	Descrição
	Input Color Format (Formato de cor de entrada)	Permite-lhe definir o modo de entrada de vídeo para: RGB: Selecione esta opção se o monitor estiver ligado a um computador ou a um leitor multimédia que suporte a saída RGB. YCbCr: Selecione esta opção se o seu leitor multimédia suportar apenas a saída YCbCr. 
	Reset Color (Redefinir cor)	Repõe Cor para as predefinições.
	Display (Ecrã)	Utilize o menu Ecrã para ajustar a imagem. 
	Aspect Ratio (Relação de aspeto)	Ajuste o formato para 16:9, 4:3, 5:4 .
	Horizontal Position (Posição horizontal) (Apenas entrada VGA) (Apenas E2726HS)	Utilize  ou  para mover a imagem para a esquerda e a para a direita. O mínimo é '0' (-). O máximo é '100' (+).
	Vertical Position (Posição vertical) (Apenas entrada VGA) (Apenas E2726HS)	Utilize  ou  para mover a imagem para a esquerda e a para a direita. O mínimo é '0' (-). O máximo é '100' (+).
	Sharpness (Nitidez)	Ajuste a nitidez da imagem para que fique mais nítida ou mais suave.
	Pixel Clock (Relógio de pixéis) (Apenas entrada VGA) (Apenas E2726HS)	A função Relógio de pixéis permite-lhe ajustar a qualidade da imagem no seu monitor de acordo com a sua preferência. Utilize os botões  ou  para ajustar e obter a melhor qualidade da imagem.
	Phase (Fase) (Apenas entrada VGA) (Apenas E2726HS)	Se não forem obtidos resultados satisfatórios utilizando o ajuste Fase, utilize o ajuste Relógio de pixéis (grosso) e, em seguida, utilize novamente Fase (fino).
	Response Time (Tempo de resposta)	Permite definir o Tempo de resposta para Normal, Rápido .
	Reset Display (Reiniciar ecrã)	Repõe Ecrã para as predefinições.

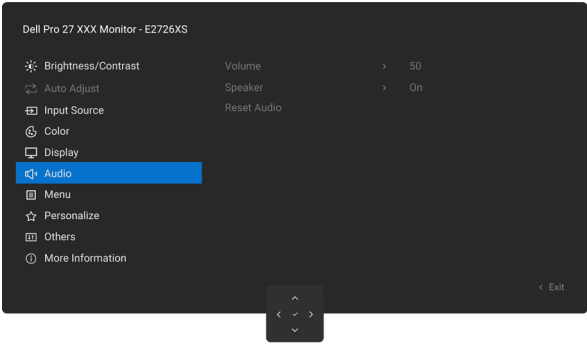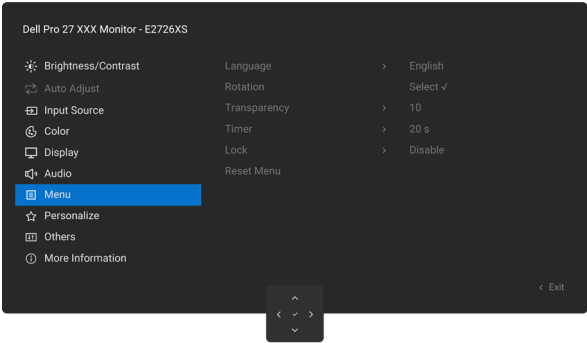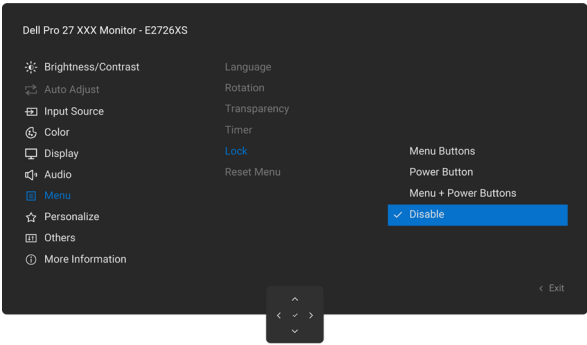Ícone	Menu e submenus	Descrição
🔊	Audio (Áudio)	Utilize o menu Definições de áudio para ajustar as definições de áudio. 
	Volume	Permite definir o nível de volume da fonte de áudio.
	Speaker (Altifalante)	Permite Ligar ou Desligar o altifalante.
	Reset Audio (Repor áudio)	Repõe Áudio para as predefinições.
☰	Menu	Ajusta as definições do OSD como, por exemplo, os idiomas do OSD, a duração do menu ecrã, etc. 
	Language (Idioma)	Selecione um dos oito idiomas para o ecrã OSD: Inglês, espanhol, francês, alemão, português do Brasil, russo, chinês simplificado ou japonês .
	Rotation (Rotação)	Roda o OSD em 0/90/270 graus.
	Transparency (Transparência)	Selecione esta opção para alterar a transparência do menu movendo o joystick Para Cima ou Para Baixo (Intervalo: 0–100).
	Timer (Temporizador)	Define o tempo durante o qual o OSD permanecerá ativo após a sua última operação com o joystick. Mova o joystick para ajustar o cursor em incrementos de um segundo, de 5 a 60 segundos.
	Lock (Bloqueio)	O bloqueio dos botões de controlo impede o acesso não autorizado e a ativação acidental.  • Botões de menu: Bloqueie os botões do menu. • Botão de alimentação: Bloqueie o botão de alimentação. • Botões menu + alimentação: Bloqueie os botões menu e de alimentação. • Desativar: Mova o Joystick Para a esquerda, Para a direita, Para cima ou Para baixo e empurre-o durante 4 segundos.
	Reset Menu (Repor menu)	Repõe o Menu para as predefinições.

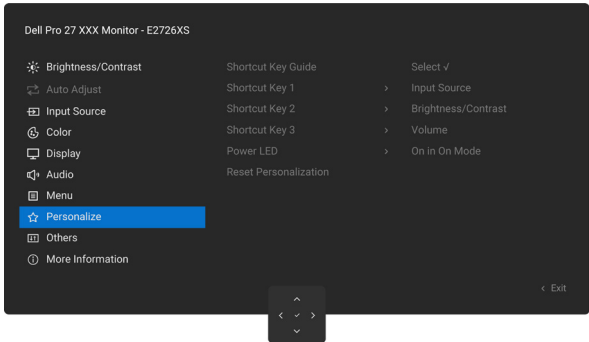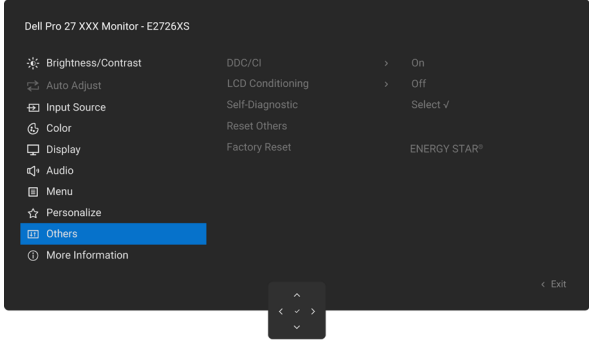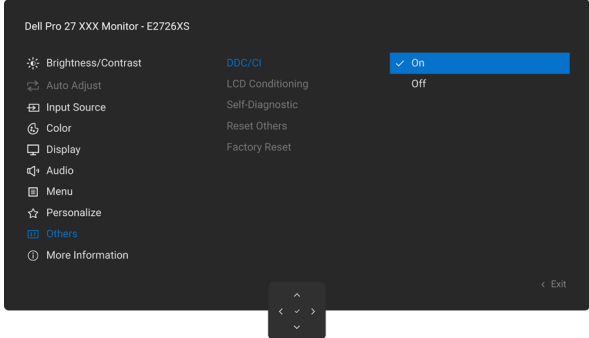Ícone	Menu e submenus	Descrição
★	Personalize (Personalizar)	Selecione esta opção para ajustar as definições do OSD, tais como as definições da tecla de atalho, entre outras. 
	Shortcut Key Guide (Guia de teclas de atalho)	Para entrar no Guia de teclas de atalho .
	Shortcut Key 1 (Tecla de atalho 1)	Selecione entre os Modos Predefinidos, Brilho/Contraste, Ajuste automático (apenas E2726HS), Fonte de entrada, Formato, Rotação, Volume, Informação do ecrã definidos na tecla de atalho.
	Shortcut Key 2 (Tecla de atalho 2)	
	Shortcut Key 3 (Tecla de atalho 3)	
	Power LED (LED de alimentação)	Permite-lhe definir o estado da luz de alimentação para poupar energia.
	Reset Personalization (Redefinir personalização)	Repor Personalizar para as predefinições.
⚙️	Others (Outros)	Ajusta as definições do OSD, tais como DDC/CI, Condicionamento LCD, Autodiagnóstico, Repor Outros e Repor de Fábrica. 
	DDC/CI	O DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface, Canal de dados do ecrã/interface de comando) permite-lhe ajustar as definições do monitor utilizando software no seu computador. Ative esta função para a melhor experiência do utilizador e o desempenho ótimo do seu monitor. Pode desativar esta função selecionando Desligar. 

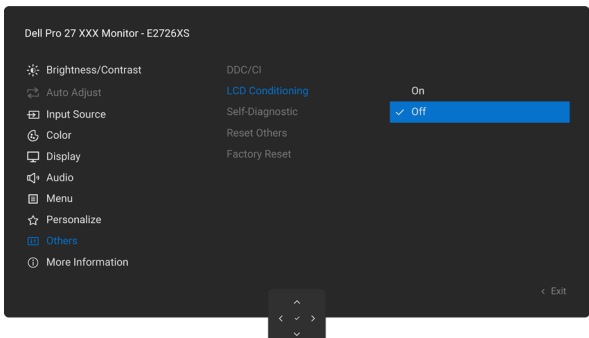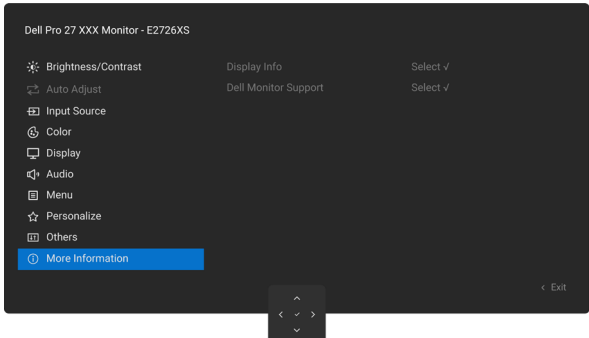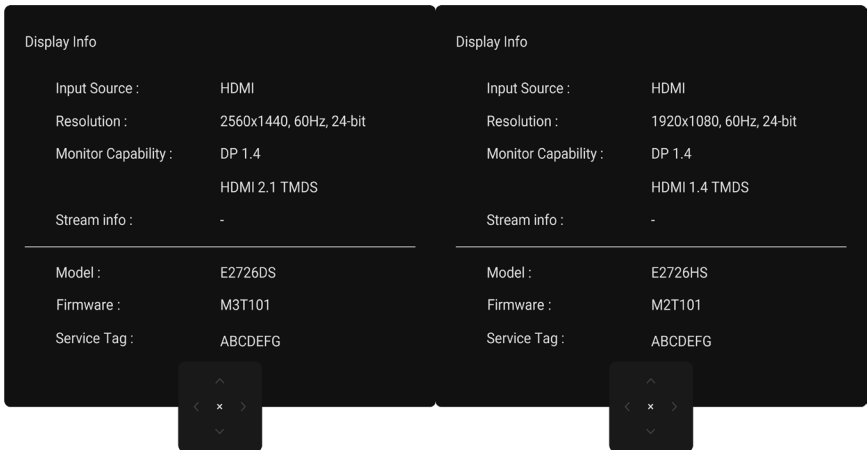Ícone	Menu e submenus	Descrição
	LCD Conditioning (Condicionamento LCD)	Ajuda a reduzir os casos menores de retenção de imagem. Dependendo do grau de retenção de imagem, o programa pode demorar algum tempo a executar. Pode ativar esta funcionalidade selecionando Ligar. 
	Self-Diagnostic (Autodiagnóstico)	Inicie o diagnóstico integrado, consulte Diagnóstico integrado .
	Reset Others (Repor outros)	Reinicia todas as definições do menu Outros para os valores predefinidos de fábrica.
	Factory Reset (Reposição de fábrica)	Restaura todos os valores predefinidos para as predefinições de fábrica. Estas são também as definições para os testes do ENERGY STAR .
	More Information (Mais informações)	Permite-lhe visualizar as informações do monitor ou procurar mais suporte para o monitor. 
	Display Info (Informações do ecrã)	Apresenta as definições atuais, a versão do firmware e a etiqueta de serviço do seu monitor.   NOTA: A imagem mostrada é meramente ilustrativa. As informações podem variar dependendo do modelo e das definições atuais.
	Dell Monitor Support (Suporte para monitores Dell)	Para aceder aos materiais de suporte geral do seu monitor, utilize o seu smartphone para ler o código QR.

Bloquear os botões de controlo e ligar/desligar o altifalante com o joystick

É possível bloquear os botões de controlo do monitor para impedir o acesso ao menu OSD e/ou ao botão de alimentação.

1. **Mova e empurre o joystick para cima, para baixo ou para a esquerda durante cerca de quatro segundos até aparecer um menu pop-up.**

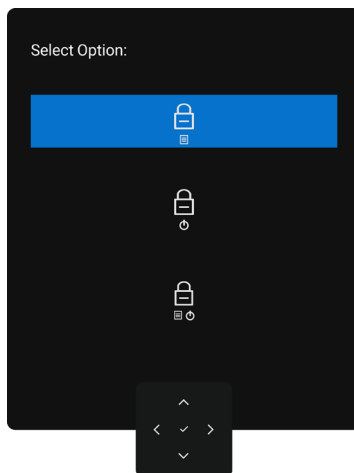


Figura 34. A mensagem de bloqueio dos botões de controlo

2. **Mova o joystick para selecionar uma das seguintes opções:**



: As definições do menu OSD ficam bloqueadas e não estão acessíveis.



: O botão de alimentação fica bloqueado.



: As definições do menu OSD não estão acessíveis e o botão de alimentação fica bloqueado.

3. **Prima o joystick para confirmar a configuração.**

Para desbloquear, mova e empurre o joystick para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita durante cerca de quatro segundos, até aparecer um menu e, em seguida, selecione  para desbloquear e fechar o menu pop-up.

4. **Puxe e empurre o joystick para a direita durante 3 segundos para desligar/ligar o altifalante (apenas para o sinal HDMI/DP); a seguinte notificação aparecerá no centro do ecrã.**




Figura 35. Altifalante desligado




Figura 36. Altifalante ligado

Mensagens de aviso OSD

Tabela 23. Mensagens de aviso OSD

Mensagens de aviso OSD Quando seleccionar a tecla de atalho de áudio que está desativada (a cinzento), aparecerá a caixa de mensagem abaixo: Speaker : Off Speakers on the monitor are switched off. Go to Main Menu > Audio > Speaker to switch on the speakers. Figura 37. Os altifalantes do monitor estão desligados Quando o monitor não suporta um determinado modo de resolução, pode ver a seguinte mensagem: The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 1920x1080, 100Hz or any other monitor listed timing as per the monitor specifications. Figura 38. Não suporta um modo de resolução específico (E2726DS) The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 2560x1440, 100Hz or any other monitor listed timing as per the monitor specifications. Figura 39. Não suporta um modo de resolução específico (E2726HS) Isto significa que o monitor não consegue sincronizar-se com o sinal que está a receber do computador. Consulte Especificações do monitor para as gamas de frequência horizontal e vertical endereçáveis por este monitor. i NOTA: O modo recomendado é 2560x1440 (E2726DS) / 1920x1080 (E2726HS). Pode ver a seguinte mensagem antes da função DDC/CI ser desativada: The function of adjusting display setting using PC application will be disabled. Do you wish to disable DDC/CI function? Yes No ^ < ✓ > v Figura 40. Mensagem de aviso DDC/CI Quando o monitor entra no modo em espera, aparece a seguinte mensagem: Going into Standby mode... Figura 41. Mensagem de aviso do modo de espera
--

Mensagens de aviso OSD

Ligue o computador e ative o monitor para obter acesso a [Utilizar o menu Visualização no ecrã \(OSD\)](#).

O OSD funciona apenas no modo de funcionamento normal. Se premir o Joystick durante o modo em espera, a seguinte mensagem aparecerá dependendo da entrada selecionada:

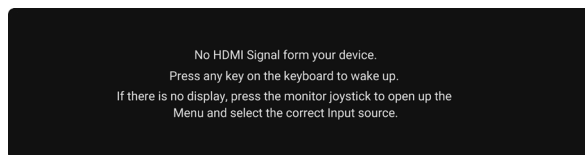


Figura 42. Mensagem de aviso de ativação do monitor

Se ajustar o nível de **Brilho** acima do nível predefinido de 75%, aparece a seguinte mensagem:

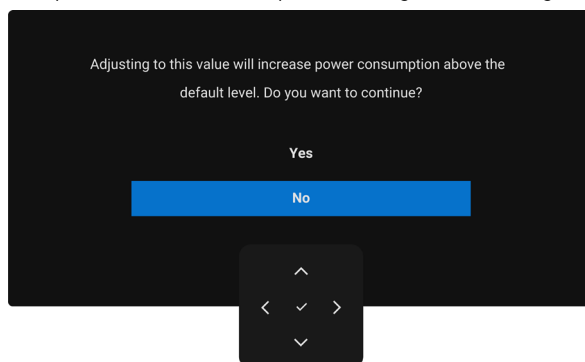


Figura 43. Mensagem de aviso de alimentação

- Se selecionar **Sim**, a mensagem de alimentação é apresentada apenas uma vez.
- Se selecionar **Não**, a mensagem de aviso de alimentação volta a aparecer.
- A mensagem de aviso de alimentação apenas volta a aparecer quando se efetua uma **reposição de fábrica** a partir do menu OSD.

Se a entrada VGA (apenas E2726HS)/HDMI/DP for selecionada e o cabo correspondente não estiver ligado, é apresentada uma caixa de diálogo.

NOTA: A mensagem pode variar ligeiramente consoante o sinal de entrada selecionado.

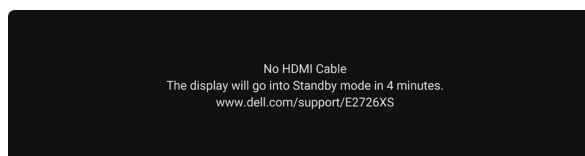


Figura 44. Mensagem de aviso de cabo HDMI desligado

Consulte [Resolução de problemas](#) para mais informações.

Definir a resolução máxima

NOTA: Os passos podem variar ligeiramente dependendo da versão de Windows que tiver.

Para definir a resolução máxima do monitor no Windows 10 e no Windows 11:

1. Clique com o botão direito do rato no ambiente de trabalho e clique em **Definições do ecrã**.
2. Se tiver mais do que um monitor ligado, certifique-se de que seleciona **E2726DS/E2726HS**.
3. Clique na lista pendente de **Resolução do ecrã** e selecione **2560x1440 (E2726DS) / 1920x1080 (E2726HS)**.
4. Clique em **Manter Alterações**.

Se não vir **2560x1440 (E2726DS) / 1920x1080 (E2726HS)** como opção, tem de atualizar o controlado gráfico para a versão mais recente.

Dependendo do seu computador, execute um dos procedimentos a seguir:

Se tiver um computador de secretária ou portátil Dell:

1. Aceda ao Sítio Web do Suporte Dell, introduza a sua etiqueta de serviço e transfira o controlador mais recente para a sua placa gráfica.

Se estiver a utilizar um computador que não seja da Dell (portátil ou de secretária):

1. Aceda ao site de suporte do seu computador que não seja da Dell e transfira os controladores da placa gráfica mais recentes.
2. Aceda ao Web site da placa gráfica e transfira os controladores mais recentes da placa gráfica.

Resolução de problemas

⚠ ADVERTÊNCIA: Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos nesta secção, siga as [Instruções de segurança](#).

Autoteste

O seu monitor dispõe de uma função de autoteste que lhe permite verificar se o monitor está a funcionar corretamente. Se o monitor e o computador estiverem corretamente ligados, mas o ecrã do monitor permanecer escuro, execute o auto-teste do monitor através dos seguintes passos:

1. Desligue o computador e o monitor.
2. Desligue o cabo de vídeo do computador.
3. Ligue o monitor.

Se o monitor não conseguir detetar nenhum sinal de vídeo e estiver a funcionar corretamente, aparece uma caixa de diálogo no ecrã (contra um fundo preto). Enquanto estiver no modo de autoteste, o LED de potência permanece branco. Além disso, dependendo da entrada selecionada, uma das caixas de diálogo mostradas percorrerá continuamente o ecrã.

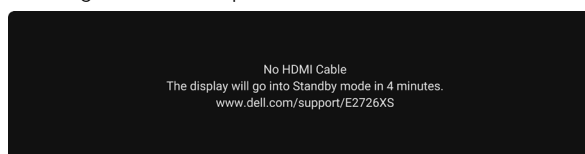


Figura 45. Mensagem de aviso de cabo HDMI desligado

4. Esta caixa de diálogo também aparece durante o funcionamento normal se o cabo de vídeo estiver desligado ou danificado.
5. Desligue o monitor e volte a ligar o cabo de vídeo; em seguida, ligue o computador e o monitor.

Se o ecrã do monitor permanecer em branco depois de executar os passos acima indicados, isso indica que o monitor está a funcionar corretamente. Verifique o controlador de vídeo e o computador.

Diagnóstico integrado

O monitor inclui uma ferramenta de diagnóstico integrada que o ajuda a identificar se a anomalia do ecrã se deve a um problema com o próprio monitor ou com o computador e a placa de vídeo.

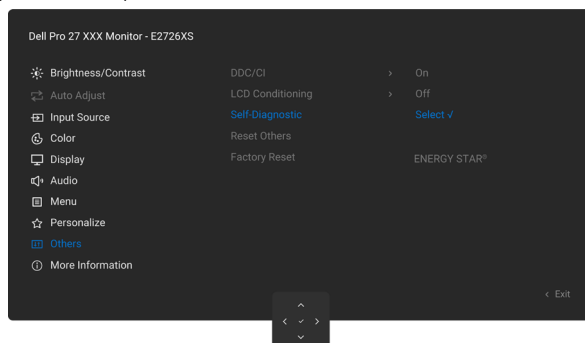


Figura 46. Diagnóstico integrado

Para executar os diagnósticos integrados:

1. Certifique-se de que o ecrã está limpo (sem partículas de pó na superfície do ecrã).
2. Selecione itens OSD de **Autodiagnóstico** na funcionalidade **Outros**.
3. Prima o botão do Joystick para iniciar os diagnósticos. É apresentado um ecrã cinzento.
4. Verifique se o ecrã apresenta defeitos ou anomalias.
5. Alterne com o joystick mais uma vez até ser apresentado um ecrã vermelho.
6. Verifique se o ecrã apresenta defeitos ou anomalias.
7. Repita os passos 5 e 6 até que o ecrã apresente as cores verde, azul, preto e branco. Registe quaisquer anomalias ou defeitos.

O teste fica concluído quando é apresentado um ecrã de texto. Para sair, alterne novamente o controlo do joystick.

Se não detetar nenhuma anomalia no ecrã ao utilizar a ferramenta de diagnóstico integrada, o monitor está a funcionar corretamente. Verifique a placa de vídeo e o computador.

Problemas comuns

A tabela seguinte contém informações gerais sobre problemas comuns que pode encontrar no monitor e as possíveis soluções:

Tabela 24. Problemas comuns

Sintomas comuns	O que acontece	Soluções possíveis
Sem vídeo/LED de energia desligado	Sem imagem	- Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está corretamente ligado e seguro. - Verifique se a tomada elétrica está a funcionar corretamente utilizando qualquer outro equipamento elétrico. - Assegure-se de que premiu o botão de energia corretamente. - Assegure-se de que a fonte de entrada correta está selecionada no menu Fonte de entrada.
Nenhum LED de vídeo/alimentação aceso	Sem imagem ou sem brilho	- Aumente os controlos de brilho e contraste através do OSD. - Execute a verificação da função de auto-teste do monitor. - Verifique se há pinos dobrados ou partidos no conector do cabo de vídeo. - Execute o Diagnóstico integrado. - Verifique se a fonte de entrada correta está selecionada no menu Input Source (Fonte de entrada).
Pixels em falta	O ecrã LCD apresenta manchas	- Ligue e desligue a alimentação. - Um pixel que está permanentemente apagado é um defeito natural que pode ocorrer na tecnologia LCD. - Para mais informações sobre a Política de Qualidade e de Pixéis do Monitor Dell, consulte Diretrizes de Pixéis do Monitor Dell.
Pixeis encravados	O ecrã LCD apresenta pontos brilhantes	- Ligue e desligue a alimentação. - Um pixel que está permanentemente apagado é um defeito natural que pode ocorrer na tecnologia LCD. - Para mais informações sobre a Política de Qualidade e de Pixéis do Monitor Dell, consulte Diretrizes de Pixéis do Monitor Dell.
Problemas de brilho	Imagem demasiado fraca ou demasiado clara	- Reponha as definições de fábrica do monitor. - Ajuste os controlos de brilho e contraste através do OSD.
Problemas relacionados com a segurança	Sinais visíveis de fumo ou faíscas	- Não realize nenhum passo de resolução de problemas. - Contacte a Dell imediatamente.
Problemas intermitentes	Monitorize as avarias ligadas e desligadas	- Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador esteja ligado corretamente e bem preso. - Reponha as definições de fábrica do monitor. - Efetue a verificação da funcionalidade de autoteste do monitor para determinar se o problema intermitente ocorre no modo de autoteste.
Falta de cor	Imagem sem cor	- Executar um Diagnóstico integrado ao monitor. - Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador esteja ligado corretamente e bem preso. - Verifique se há pinos dobrados ou partidos no conector do cabo de vídeo.
Cor errada	A cor da imagem não é boa	- Experimente diferentes Modos predefinidos nas definições de Cores OSD. - Ajuste o valor R/G/B sob Cor personalizada no menu OSD de Cores. - Altere o Formato de cor de entrada para RGB ou YCbCr nas definições de cor OSD. - Execute o Diagnóstico integrado.
Retenção de imagem devido a imagem estática deixada no monitor durante um longo período de tempo.	Aparece no ecrã uma sombra tênue da imagem estática apresentada	- Defina o ecrã para se desligar após alguns minutos de inatividade do ecrã. Estes podem ser ajustados nas opções de energia do Windows ou na definição de poupança de energia do Mac. - Em alternativa, utilize um protetor de ecrã que mude dinamicamente.
A imagem do ecrã é demasiado pequena	A imagem está centrada no ecrã, mas não preenche toda a área de visualização.	- Verifique a definição de Formato no menu de Visualização OSD. - Repor o ecrã para as definições de fábrica.

Sintomas comuns	O que acontece	Soluções possíveis
Não é possível ajustar o monitor com o controlo joystick na parte de trás do monitor.	O OSD não aparece no ecrã	- Desligue o monitor, desligue o cabo de alimentação do monitor, volte a ligá-lo e, em seguida, ligue o monitor. - Verifique se o menu OSD está bloqueado. Se sim, mova e empurre as teclas de navegação do joystick para Para cima, Para baixo, Para a esquerda ou Para a direita durante 4 segundos para desbloquear.
Não há sinal de entrada quando os controlos do utilizador são premidos	Sem imagem; a luz LED é branca	- Verifique a fonte do sinal. Certifique-se de que o computador não está no modo de poupança de energia movendo o rato ou premindo qualquer tecla no teclado. - Certifique-se de que o cabo de vídeo está ligado de forma segura. Se necessário, desligue e volte a ligar o cabo para confirmar uma ligação correta. - Reinicie o computador ou o leitor de vídeo.
A imagem não preenche todo o ecrã	A imagem não consegue preencher a altura ou a largura do ecrã	- Devido aos diferentes formatos de vídeo (relação de aspeto) dos DVDs, o monitor pode ser apresentado em ecrã total. - Execute o diagnóstico integrado.

Informações regulamentares

Certificação TCO

Qualquer produto Dell com uma etiqueta TCO foi certificado com uma certificação ambiental voluntária TCO. Os requisitos da certificação TCO centram-se em funcionalidades que contribuem para um ambiente de trabalho saudável como, por exemplo, a conceção reciclável, a eficiência energética, a ergonomia, as emissões, a prevenção de substâncias perigosas e a retoma de produtos.

Para obter mais informações sobre o seu produto Dell e a certificação TCO, visite: Dell.com/environment/TCO_Certified.

Para mais informação sobre as certificações ambientais TCO, consulte: tcocertified.com.

Avisos da FCC (apenas nos EUA) e outras informações regulamentares

Para obter notificações da FCC e outras informações regulamentares, consulte o Web site de conformidade regulamentar em [Página inicial de Conformidade regulamentar da Dell](#).

Base de dados de produtos da UE para rótulo energético e ficha de informação sobre produtos

Para mais informações sobre os regulamentos de rotulagem energética, consulte os seguintes recursos:

- [Informação sobre a Rotulagem Energética para o E2726DS](#)
- [Informação sobre a Rotulagem Energética para o E2726HS](#)

Contactar a Dell

Para contactar a Dell para questões de vendas, suporte técnico ou serviço de apoio ao cliente, consulte

[Contactar o suporte no site de suporte da Dell.](#)

- ① **NOTA:** A disponibilidade varia consoante o país e o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis no seu país.
- ① **NOTA:** Se não tiver uma ligação ativa à Internet, pode encontrar informações de contacto sobre a sua fatura de compra, guia de remessa, fatura ou catálogo de produtos Dell.

Histórico de revisões

A tabela seguinte apresenta o histórico de revisões deste documento:

Tabela 25. Histórico de revisões

Revisão	Data	Descrição
A00	Novembro de 2025	Data de publicação original