

Dell Pro 27 -skärm E2726DS/E2726HS

Användarhandbok

Anmärkningar, försiktigheter och varningar

-  **OBS!** En OBS indikerar viktig information som kan hjälpa dig att använda produkten på ett bättre sätt.
-  **FÖRSIKTIGHET:** En FÖRSIKTIGHET indikerar antingen potentiell skada på hårdvaran eller förlust av data och anvisar om hur du kan undvika problemet.
-  **VARNING:** VARNING indikerar risker för skada på egendom, personskador eller dödsfall.

Innehåll

Säkerhetsföreskrifter	5
Om din bildskärm	6
Förpackningens innehåll	6
Information om förpackningens innehåll	7
Produktegenskaper	7
Kompatibilitet med olika operativsystem	9
Identifiera delar och kontroller	9
Vy framifrån	9
Vy bakifrån	10
Sidovy	10
Vy underifrån (E2726DS)	11
Vy underifrån (E2726HS)	12
Bildskärmens specifikationer	13
Upplösningens specifikationer	14
Videoformat som stöds	14
Förinställda visningslägen	14
Elektriska specifikationer	15
Fysiska egenskaper	16
Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) för Windows	16
Miljöegenskaper	17
Stiftinformation	18
Plug-and-play-funktionalitet	20
Policy gällande LCD-skärmens kvalitet och pixlar	20
Ergonomi	21
Hantera och flytta din bildskärm	22
Riktlinjer för underhåll	23
Rengöra bildskärmen	23
Konfigurera bildskärmen	24
Fästa stativet	24
Justera lutning, vridvinkel och tippvinkel	26
Justera lutningen och vridvinkeln	26
Justera höjden	26
Roter skärmen	26
Ansluta bildskärmen	27
Ordna kablarna	28
Säkra bildskärmen med säkerhetslås (tillval)	28
Demontera bildskärmens stativ	29
VESA-väggmontering (tillval)	29
Använda bildskärmen	30
Slå på bildskärmen	30
Använda joystickkontrollen	30
Använda startmenyn	31
Använda navigeringsknapparna	32
Använda skärmmenyn (OSD)	33
OSD-varningsmeddelanden	40
Ställa in den maximala upplösningen	41

Felsöka	42
Självttest	42
Inbyggd diagnostik	42
Vanliga problem	43
Gällande föreskrifter	45
TCO Certified	45
FCC-meddelanden (endast USA) och annan regulatorisk information	45
EU-produktdatabas för energimärkning och produktinformationsblad	45
Kontakta Dell	46
Revisionshistorik	47

Säkerhetsföreskrifter

Använd följande säkerhetsriktlinjer för att skydda bildskärmen från potentiella skador och garantera din personliga säkerhet. Om inget annat anges förutsätter varje procedur i detta dokument att du har läst säkerhetsinformationen som medföljer din bildskärm.

ⓘ OBS! Innan du börjar använda bildskärmen ska du läsa säkerhetsinformationen som levererades tillsammans med bildskärmen och finns tryckt på produkten. Förvara dokumentationen på en säker plats för framtida referens.

⚠ VARNING: Att använda andra kontroller, justeringar eller förfarande, än de som anges i den här dokumentation, kan leda till exponering för elektrisk stöt, elektrisk fara och/eller mekanisk fara.

⚠ FÖRSIKTIGHET: Att använda hörlurar med hög volym (på bildskärmar som stödjer detta) kan på längre sikt orsaka hörselskador.

- Placera bildskärmen på en stadig yta och hantera den försiktigt.
 - Skärmen är ömtålig och kan skadas om den välter eller trycks på med ett vasst föremål.
 - Garantera att bildskärmens elektriska klassificering är kompatibel med den nätström som finns tillgänglig på platsen där den används.
 - Använd bildskärmen i rumstemperatur. Överdrivet kalla eller varma omgivningar kan ha en negativ effekt på skärmens flytande kristaller.
 - Anslut strömkabeln från bildskärmen till ett närliggande och tillgängligt eluttag. Se [Ansluta bildskärmen](#).
- Bildskärmen får inte placeras eller användas på en våt yta eller nära vatten.
- Bildskärmen får inte utsättas för kraftiga vibrationer eller stötar. Bildskärmen får till exempel inte transporteras i bagageutrymmet i en bil.
- Koppla bort bildskärmen när den inte ska användas under en längre tidsperiod.
- Försök inte demontera något skydd eller vidröra insidan av bildskärmen för att undvika elektrisk stöt.
- Läs dessa anvisningar noggrant. Spara det här dokumentet för framtida referens. Följ alla varningar och anvisningar som anges på produkten.
- Vissa bildskärmar kan väggmonteras med ett VESA-fäste. Detta säljs separat. Se till att använda de korrekta VESA-specifikationerna som indikeras i avsnittet om väggmontering i användarhandboken.

För mer information om säkerhetsanvisningarna ska du läsa dokumentet Information om säkerhet, miljö och föreskrifter (Safety, Environmental and Regulatory Information, SERI) som levereras tillsammans med bildskärmen.


Om din bildskärm

Förpackningens innehåll

Följande tabell erbjuder en lista över de komponenter som levereras med bildskärmen. Kontakta Dell om någon komponent saknas. Se [Kontakta Dell](#) för mer information.

- ❗ **OBS!** Vissa artiklar kan vara tillval och kanske inte levereras tillsammans med bildskärmen. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga i vissa länder.
- ❗ **OBS!** För att montera ett stativ från tredje part ska du se dokumentationen som medföljer respektive stativ för de korrekta anvisningarna.

Tabell 1. Bildskärmens komponenter och beskrivningar.

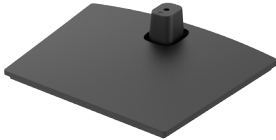Bild på komponenterna	Beskrivning av komponenterna
	Bildskärm
	Höjdledsjustering
	Stativ med bas
	Strömkabel (varierar per land eller region)
	HDMI 2.1 TMDS-kabel (1,80 m) (E2726DS) HDMI 1.4-kabel (1,80 m) (E2726HS)
	• QR-kort • Information om säkerhet, miljö och föreskrifter

Information om förpackningens innehåll

Se till att orientera lådan korrekt innan du öppnar den:

1. Lägg förpackningslådan på en plan yta med öppningsfliken uppåt.
2. Lyft upp öppningsfliken och plocka ut komponenterna.

Portarna på bildskärmen är följande:

- 1 DP-port
- 1 HDMI-port
- 1 VGA-port (endast E2726HS)

Följande tillbehör medföljer i förpackningen:

- Strömkabel
- HDMI-kabel

Information om återvinning finns på [Dells webbplats om återvinning](#).

Produktegenskaper

Bildskärmen **Dell E2726DS/E2726HS** räknar med en flytkrystallskärm (LCD) med aktiv matris och tunnfilmstransistor (TFT), antistatisk behandling och LED-bakgrundsbelysning. Bildskärmen har följande funktioner:

- **E2726DS:** 684,70 mm (27,0 tum) aktivt visningsområde (mätt diagonalt).
- **E2726HS:** 686,00 mm (27,0 tum) aktivt visningsområde (mätt diagonalt).
- **E2726DS:** Upplösning på 2560 x 1440 (16:9) med stöd för fullskärm vid lägre upplösningar.
- **E2726HS:** Upplösning på 1920 x 1080 (16:9) med stöd för fullskärm vid lägre upplösningar.
- Vida betraktningvinklar på 178 grader i både vertikala och horisontella riktningar.
- Färgrymd för NTSC min. 72 % (CIE 1931).
- Digital anslutning med DP-, HDMI- och VGA-port (endast E2726HS).
- Integrerade högtalare (2 x 2 W).
- Möjlighet att justera lutning, vridvinkel, tippvinkel och höjd.
- Flexibla monteringslösningar tack vare avtagbart stativ och 100 mm-monteringshål typ VESA (Video Electronics Standards Association).
- Plug and play-funktionalitet (om det stöds av din dator).
- Justeringar i skärmmenyn (OSD) för enkel installation och skärminställning.
- Spärrning av strömknapp och skärmmenyknappar.
- Plats för säkerhetslås.
- $\leq 0,3$ W i av-läge.
- Stöder Dell Display and Peripheral Manager.
- Premium Panel Exchange för sinnesfrid.
- Optimerar ögonkomforten med en flimmerfri skärm och låg blåljusfunktion för att minimera risken för blåljusemission.
- Dell ComfortView Plus är en integrerad funktion för svagt blått ljus som förbättrar komforten för ögonen genom att reducera potentiella mängder skadligt blått ljus, utan att kompromissa med färgåtergivningen. Tack vare tekniken ComfortView Plus har Dell reducerat exponeringen för skadligt blått ljus från ≤ 50 % till ≤ 35 %. Den här bildskärmen är certifierad med ett 3-stjärnigt betyg enligt TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0. Den innehåller nyckelteknologier som också ger en flimmerfri skärm, uppdateringsfrekvens på upp till 100 Hz, en färgrymd för NTSC på minst 72 % (CIE 1931) och färgnoggrannhet. Funktionen Dell ComfortView Plus kommer aktiverad som standard på bildskärmen.
- Den här bildskärmen använder en panel med svagt blått ljus. När bildskärmen återställs till fabriks- eller standardinställningar.*

Blåljusförhållande:

Andelen ljus i intervallet 415–455 nm är mindre än 50 % jämfört med 400–500 nm.

Tabell 2. Blåljusförhållande

Kategori	Blåljusförhållande
1	≤ 20 %
2	$20 \% < R \leq 35$ %
3	$35 \% < R \leq 50$ %

- Reducerar mängden farligt blått ljus som skärmen frigör för att göra det bekvämare för ögonen att titta på den utan att färgnoggrannheten försämras.
- Bildskärmen använder flimmerfri teknik för att eliminera synligt flimmer. Tekniken erbjuder en bekvämare tittarupplevelse och förebygger ansträngda ögon och ögontrötthet.

Om TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Certifieringsprogrammet TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 erbjuder en konsumentvänlig betygsskala för bildskärmsindustrin som gynnar ögonens välbefinnande från säkerhet till ögonhälsa. Jämfört med befintliga certifieringar använder programmet med sin 5-stjärniga betygsskala sig av rigorösa testkrav på övergripande ögonhälsa såsom svagt blått ljus, fritt från flimmer, uppdateringsfrekvensen, färgomfång, färgnoggrannheten och resultaten från sensorn för omgivande ljus. Den indikerar krav på mätvärden och betygsätter produktens prestanda med en betygsskala på fem nivåer. Den sofistikerade tekniska utvärderingen tillhandahåller både konsumenter och köpare med indikatorer som är enklare att följa.

Den ögonhälsa som strävas efter förblir konstant men standarderna för de olika stjärnbetygen kan skilja sig åt. Ju högre betyg, desto noggrannare standarder. Tabellen nedan listar de viktigaste kraven på ögonkomfort som tillämpas utöver de grundläggande kraven (såsom pixeltäthet, luminansenhetlighet, färgenhetlighet och rörelsefrihet).

För mer information om **TÜV Eye Comfort-certifiering** se:

[Eye Comfort-certifiering](#)



Tabell 3. Krav för Eye Comfort 3.0

Eye Comfort 3.0-krav och stjärnbetyg för bildskärmar				
Kategori	Testartikel	Stjärnbetyg		
		3-stjärnig	4-stjärnig	5-stjärnig
Ögonhälsa	Svagt blått ljus	TÜV Hardware LBL kategori III ($\leq 50\%$) eller Software LBL-lösning ¹	TÜV Hardware LBL kategori II ($\leq 35\%$) eller kategori I ($\leq 20\%$)	TÜV Hardware LBL kategori II ($\leq 35\%$) eller kategori I ($\leq 20\%$)
	Flimmerfri	TÜV Flicker Reduced eller TÜV Flicker Free	TÜV Flicker Reduced eller TÜV Flicker Free	Flimmerfri
Hantering av omgivande ljus	Resultat från sensorn för omgivande ljus	Ingen sensor	Ingen sensor	Sensor för omgivande ljus
	Intelligent CCT-kontroll	Nej	Nej	Ja
	Intelligent luminanskontroll	Nej	Nej	Ja
Bildkvalitet	Uppdateringsfrekvens	≥ 60 Hz	≥ 75 Hz	≥ 120 Hz
	Luminansenhetlighet	Luminansenhetlighet $\geq 75\%$		
	Färgenhetlighet	Färgenhetlighet $\Delta u'v' \leq 0,02$		
	Rörelsefrihet	Luminansförändringar ska reduceras med mindre än 50 %. Färgskiftningen är mindre än 0,01		
	Gammaskillnad	Gammaskillnad $\leq \pm 0,2$	Gammaskillnad $\leq \pm 0,2$	Gammaskillnad $\leq \pm 0,2$
	Brett färgomfång ²	NTSC ³ min. 72 % (CIE 1931) eller sRGB ⁴ min. 95 % (CIE 1931)	sRGB ⁴ min. 95 % (CIE 1931)	DCI-P3 ⁵ Min. 95 % (CIE 1976) & sRGB ⁴ Min. 95 % (CIE 1931) eller Adobe RGB ⁶ Min. 95 % (CIE 1931) & sRGB ⁴ Min. 95 % (CIE 1931)
Användarhandbok för ögonhälsa	Användarhandbok	Ja	Ja	Ja
Anmärkning	¹ Programvaran kontrollerar utstrålningen av blått ljus genom att reducera överdrivna mängder blått ljus, vilket resulterar i en mer gulaktig färgtonalitet. ² Färgomfånget beskriver tillgängligheten på färger i bildskärmen. Olika standarder har utvecklats för specifika ändamål. 100 % motsvarar hela färgrymden såsom den definieras i standarden. ³ NTSC står för National Television Standards Committee som har utvecklat en färgrymd för det TV-system som används i USA. ⁴ sRGB är en standardiserad färgrymd för rött, grönt och blått som används på bildskärmar, skrivare och webben. ⁵ DCI-P3 – en förkortning för Digital Cinema Initiatives - Protocol 3 – är en färgrymd som används inom digital film och omfattar ett bredare färgomfång jämfört med den standardiserade RGB-färgrymden. ⁶ Adobe RGB är en färgrymd som har skapats av Adobe Systems och omfattar ett bredare spektrum med färger jämfört med den vanliga RGB-färgmodellen och då särskilt i cyan och grönt.			

Kompatibilitet med olika operativsystem


Windows 10 eller senare*

*Operativsystemskompatibiliteten på Dell-märkta bildskärmar kan variera beroende på faktorer såsom följande:

- Specifika utgivningsdatum när versioner, korrigeringar eller uppdateringar av operativsystem finns tillgängliga.
- Specifika releasedatum när firmware, programvara eller drivrutinsuppdateringar för Dell-märkta bildskärmar finns tillgängliga på Dells support sida.

Identifiera delar och kontroller

Vy framifrån

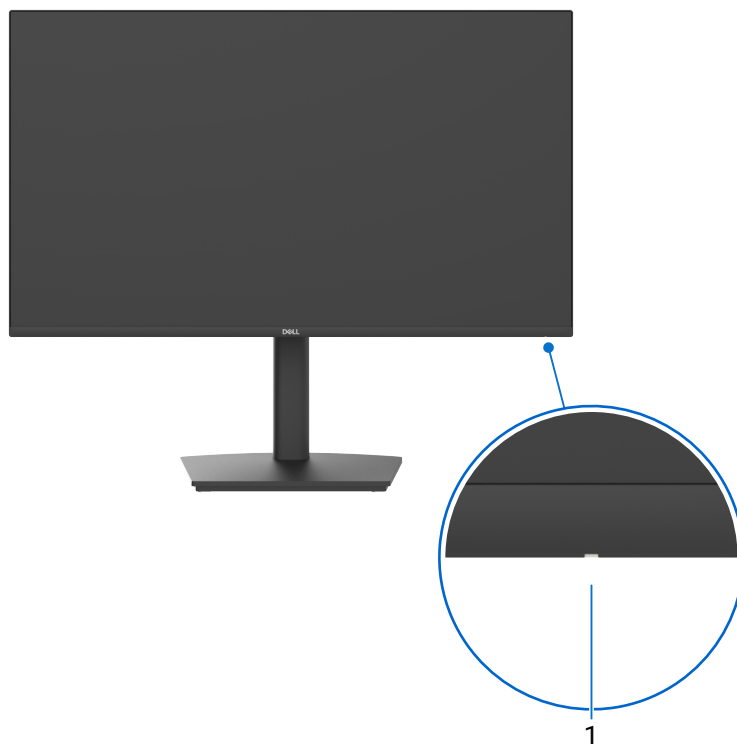

Figur 3. Vy framifrån

Tabell 4. Komponenter och beskrivningar.

Etikett	Beskrivning	Funktion
1	Ström LED-indikator	Ett fast vitt ljus indikerar att bildskärmen är påslagen och fungerar. Ett blinkande vitt ljus indikerar att bildskärmen är i vänteläge.

Vy bakifrån



Figur 4. Vy bakifrån

Tabell 5. Komponenter och beskrivningar.

Etikett	Beskrivning	Funktion
1	Fyra VESA-monteringshål (100 mm x 100 mm) – bakom det monterade VESA-skyddet	Väggmontera bildskärmen med hjälp av VESA-kompatibelt väggmonteringskit.
2	Märkning med gällande föreskrifter	Visar regulatoriska godkännanden.
3	Knapp för att frigöra stativet	Frigör stativet från bildskärmen.
4	Joystick	Använd den för att styra skärmmenyn. Se Använda bildskärmen för mer information.
5	Strömbrytare	För att slå på eller stänga av bildskärmen.
6	Etikett med föreskriven information (inklusive MyDell QR-kod, serienummer och servicetaggetikett)	Se denna etikett om du behöver kontakta Dell för teknisk support. Servicetaggen är en unik alfanumerisk identifierare som gör att Dells servicetekniker kan identifiera bildskärmens specifikationer och få tillgång till garantiinformation.
7	Kabelhanteringsguide	För att ordna kablarna.

Sidovy



Figur 5. Sidovy

Vy underifrån (E2726DS)




Figur 6. Vy underifrån

Tabell 6. Komponenter och beskrivningar.

Etikett	Beskrivning	Funktion
1	Inbyggda högtalare	Tillhandahåller ljudutgång.
2	Plats för säkerhetslås (baserat på Kensington Security Slot)	Säkrar bildskärmen med ett säkerhetskabellås (säljs separat).
3	 Strömkontakt	Anslut strömkabeln.
4	Stativlås	Låser stativet till bildskärmen med en M3 x 6 mm-skruv (skruven ingår ej).
5	 HDMI-port	Ansluter din dator med HDMI-kabeln.
6	 DisplayPort	Ansluter datorn med DP-kabeln.

Vy underifrån (E2726HS)

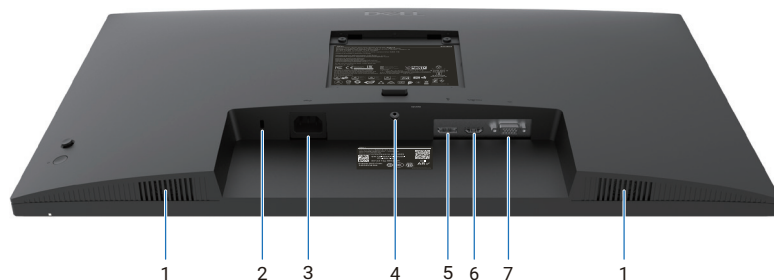

Figur 7. Vy underifrån

Tabell 7. Komponenter och beskrivningar.

Etikett	Beskrivning	Funktion
1	Inbyggda högtalare	Tillhandahåller ljudutgång.
2	Plats för säkerhetslås (baserat på Kensington Security Slot)	Säkrar bildskärmen med ett säkerhetskabellås (säljs separat).
3	~ Strömkontakt	Anslut strömkabeln.
4	Stativlås	Låser stativet till bildskärmen med en M3 x 6 mm-skruv (skruven ingår ej).
5	 DisplayPort	Ansluter datorn med DP-kabeln.
6	 HDMI-port	Ansluter din dator med HDMI-kabeln.
7	VGA-port	Ansluter VGA-kabeln.

Bildskärmens specifikationer

Tabell 8. Bildskärmens specifikationer.

Beskrivning	E2726DS	E2726HS
Typ av skärm	TFT-LCD med aktiv matris	TFT-LCD med aktiv matris
Panelteknik	IPS-teknik (In-Plane-Switching)	IPS-teknik (In-Plane-Switching)
Bildförhållande	16:9	16:9
Visbara bildstorlekar		
Diagonalt	684,7 mm (27,0 tum)	686,0 mm (27,0 tum)
Aktivt område		
Horisontellt	596,74 mm (23,49 tum)	597,89 mm (23,54 tum)
Vertikalt	335,66 mm (13,22 tum)	336,31 mm (13,24 tum)
Område	200 302,79 mm ² (310,47 tum ²)	201 076,91 mm ² (311,67 tum ²)
Pixelavstånd		
Horisontellt	0,2331 mm	0,3114 mm
Vertikalt	0,2331 mm	0,3114 mm
Pixlar per tum (PPI)	109	82
Visningsvinkel		
Horisontellt	178° (typiskt)	178° (typiskt)
Vertikalt	178° (typiskt)	178° (typiskt)
Ljusstyrka	300 cd/m ² (typisk)	300 cd/m ² (typisk)
Kontrastförhållande	1000:1 (typiskt)	1000:1 (typiskt)
Skärmbeläggning	Antireflexbehandlad med 3H-hårdhet	Antireflexbehandlad med 3H-hårdhet
Bakgrundsbelysning	LED-kantbelysningssystem	LED-kantbelysningssystem
Svarstid (Grått till grått)	- Snabbt läge: 5 ms (grått till grått) - Normalt läge: 8 ms (grått till grått)	- Snabbt läge: 5 ms (grått till grått) - Normalt läge: 8 ms (grått till grått)
Färgdjup	16,70 miljoner färger	16,70 miljoner färger
Färgrymd	NTSC min. 72 % (CIE1931)	NTSC min. 72 % (CIE1931)
Anslutningsmöjligheter	1 HDMI port (HDCP 1.4) (stöder upp till QHD 2560 x 1440, 100 Hz, TMDS enligt specifikationerna i HDMI 2.1)* 1 DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) (stöder upp till QHD 2560 x 1440, 100 Hz)	1 HDMI-port (HDCP 1.4) (stöder upp till FHD 1920 x 1080, 100 Hz enligt specifikationerna i HDMI 1.4) 1 DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) (stöder upp till FHD 1920 x 1080, 100 Hz) 1 VGA-port (stöder upp till FHD 1920 x 1080, 60 Hz)
Kantbredd (bildskärmens kant runt det aktiva området)		
Upptill	7,82 mm (0,31 tum)	6,40 mm (0,25 tum)
Vänster/höger	7,82 mm (0,31 tum)	6,40 mm (0,25 tum)
Nedtill	13,30 mm (0,52 tum)	12,30 mm (0,48 tum)
Justerbarhet		
Höjdjusterbart stativ	130,00 mm (5,12 tum)	130,00 mm (5,12 tum)
Lutning	-5° till 21°	-5° till 21°
Vridvinkel	-173° till 173°	-173° till 173°
Tippvinkel	-90° till 90°	-90° till 90°
Kabelhantering	Ja	Ja
Säkerhet	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat)	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat)
Märkeffekt för högtalare	2 x 2 W	2 x 2 W

* Stöder inte tillvalsspecifikationer för HDMI 2.1, inklusive HEC (HDMI Ethernet Channel), ARC (Audio Return Channel), standard för 3D-format och -upplösningar, standard för digital bioupplösning i 4K, HDR, FRL (Fixed Rate Link), eARC (Enhanced Audio Return Channel), QMS (Quick Media Switching), QFT (Quick Frame Transport), ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate), DSC (Display Stream Compression) och SBTM (Source-Based Tone Mapping).

Upplösningens specifikationer

Tabell 9. Upplösningens specifikationer.

Beskrivning	E2726DS	E2726HS
Horisontell frekvens	30 till 151 kHz	HDMI/DP: 30 till 110 kHz VGA: 30 till 83 kHz
Vertikal uppdateringsfrekvens	48 till 100 Hz	HDMI/DP: 48 till 100 Hz VGA: 48 till 76 Hz
Standardförinställd upplösning	2560 x 1440 vid 60 Hz	1920 x 1080 vid 60 Hz
Maximal förinställd upplösning	2560 x 1440 vid 100 Hz	HDMI/DP: 1920 x 1080 vid 100 Hz VGA: 1920 x 1080 vid 60 Hz

Videoformat som stöds

Tabell 10. Videoformat som stöds.

Beskrivning	E2726DS/E2726HS
Videovisningsfunktioner (HDMI-uppspelning)	480p, 576p, 720p, 1080p

Förinställda visningslägen

Tabell 11. Förinställda visningslägen (E2726DS).

Skärmläge	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelfrekvens (MHz)	Synkroniseringspolaritet (Horisontell/vertikal)
IBM 720 x 400	31,50	70,00	28,30	-/+
VESA 640 x 480	31,50	60,00	25,20	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA 800 x 600	37,90	60,00	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,90	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,40	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,00	75,00	78,80	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	45,00	60,00	74,30	+/+
VESA 1280 x 1024	64,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	80,00	75,00	135,00	+/+
VESA 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1600 x 1200	75,00	60,00	162,00	+/+
CVT 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
CVT 2560 x 1440	88,80	60,00	214,50	+/-
2560 x 1440	150,90	100,00	410,50	+/-

Tabell 12. Förinställda visningslägen (E2726HS).

Skärmläge	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelfrekvens (MHz)	Synkroniseringspolaritet (Horisontell/vertikal)
VGA 720 x 400	31,50	70,00	28,30	-/+
VGA 640 x 480	31,50	60,00	25,20	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA 800 x 600	37,90	60,00	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,90	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,40	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,00	75,00	78,80	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	44,80	60,00	74,50	-/+
VESA 1280 x 720	56,50	75,00	95,80	-/+
VESA 1280 x 1024	64,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	80,00	75,00	135,00	+/+
VESA 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
CVT 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
1920 x 1080	110,00	100,00	228,50	+/-

Elektriska specifikationer

Tabell 13. Elektriska specifikationer.

Beskrivning	E2726DS	E2726HS
Videoingångssignaler	- Digital videosignal för varje differentiell linje vid 100 Ω impedans - Stöd för HDMI-/DP-signalingång	- Digital videosignal för varje differentiell linje vid 100 Ω impedans - Stöd för HDMI-/DP-/VGA-signalingång
Ingångsspänning/-frekvens/-ström	100 VAC till 240 VAC / 50 Hz eller 60 Hz ± 3 Hz/1,2 A (typisk)	100 VAC till 240 VAC / 50 Hz eller 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (typisk)
Inkopplingsström	120 V: 30 A (maximalt) vid 0 °C (kallstart) 240 V: 60 A (maximalt) vid 0 °C (kallstart)	120 V: 30 A (maximalt) vid 0 °C (kallstart) 240 V: 60 A (maximalt) vid 0 °C (kallstart)
Strömförbrukning	0,3 W (avstängd)¹ 0,3 W (vänteläge)¹ 21,5 W (påslagen)¹ 48 W (maximalt)² 16,7 W (P_{on})³ 52,3 kWh (TEC)³	0,3 W (avstängd)¹ 0,3 W (vänteläge)¹ 16,9 W (påslagen)¹ 38 W (maximalt)² 11,2 W (P_{on})³ 35,6 kWh (TEC)³

¹ Enligt definitionen i (EU) 2019/2021 och (EU) 2019/2013.

² Maximala inställningar för ljusstyrka och kontrast.

³ P_{on} : Energiförbrukningen i påslaget läge enligt definitionen i Energy Star version 8.0.

TEC: Total energiförbrukning i kWh enligt definitionen i Energy Star version 8.0.

Det här dokumentet är endast informativt och speglar laboratoriets prestanda. Din produkt kan prestera annorlunda beroende på vilken programvara, vilka komponenter och vilken kringutrustning du har beställt, och Dell har ingen skyldighet att uppdatera sådan information. Följaktligen bör kunden inte förlita sig på den här informationen för att fatta beslut om elektriska toleranser eller annat. Ingen garanti avseende noggrannhet eller fullständighet uttrycks eller underförstås.

i OBS! Den här bildskärmen är ENERGY STAR-certifierad. 

Den här produkten uppfyller kraven för ENERGY STAR med fabriksinställningarna konfigurerade. De kan återställas med funktionen Fabriksåterställning i skärmmenyn. Att ändra fabriksinställningarna eller aktivera andra funktioner ökar energiförbrukningen som kan överskrida de gränser som ENERGY STAR kräver.

Fysiska egenskaper

Tabell 14. Fysiska egenskaper.

Beskrivning	E2726DS	E2726HS
Mått (med stativ)		
Höjd (förlängd)	515,65 mm (20,30 tum)	514,57 mm (20,26 tum)
Höjd (komprimerad)	385,65 mm (15,18 tum)	384,57 mm (15,14 tum)
Bredd	612,38 mm (24,11 tum)	610,68 mm (24,04 tum)
Djup	211,59 mm (8,33 tum)	211,59 mm (8,33 tum)
Mått (utan stativ)		
Höjd	356,79 mm (14,05 tum)	355,02 mm (13,98 tum)
Bredd	612,38 mm (24,11 tum)	610,68 mm (24,04 tum)
Djup	51,80 mm (2,04 tum)	55,1 mm (2,17 tum)
Stativets mått		
Höjd (förlängd)	408,30 mm (16,07 tum)	408,30 mm (16,07 tum)
Höjd (komprimerad)	348,06 mm (13,70 tum)	348,06 mm (13,70 tum)
Bredd	257,12 mm (10,12 tum)	257,12 mm (10,12 tum)
Djup	211,59 mm (8,33 tum)	211,59 mm (8,33 tum)
Bas	257,12 mm x 196,30 mm (10,12 tum x 7,73 tum)	257,12 mm x 196,30 mm (10,12 tum x 7,73 tum)
Vikt		
Vikt med förpackning	7,20 kg (15,87 lb)	7,10 kg (15,65 lb)
Vikt med stativ och kablar	4,92 kg (10,85 lb)	4,83 kg (10,65 lb)
Vikt utan stativ (för väggmontering eller VESA-montering – utan kablar)	3,23 kg (7,12 lb)	3,09 kg (6,81 lb)
Stativets vikt	1,51 kg (3,33 lb)	1,51 kg (3,33 lb)

Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) för Windows

DDPM är en programvara som hjälper dig att ställa in och konfigurera Dell-skärmar och kringutrustning. Bland annat kan följande göras:

1. Justera bildskärmens skärmmenyinställningar (OSD), t.ex. ljusstyrka, kontrast och upplösning, utan att behöva använda joysticken på bildskärmen.
2. Ordna flera applikationer på din skärm genom att placera dem i en mall efter eget val med Easy Arrange.
3. Tilldela program eller filer till partitionerna för Easy Arrange, spara layouten som en profil och återställa profilen automatiskt med Easy Arrange Memory vid behov.
4. Ansluta Dell-skärmen till flera ingångskällor och hantera dessa videoingångar med funktionen Ingångskälla.
5. Anpassa varje program med sitt eget särskiljande färgläge med hjälp av funktionen Färgförinställning.
6. Replikera programinställningar från en bildskärm till en annan identisk bildskärm med hjälp av funktionen för att Importera/exportera programinställningar.

i OBS! Vissa funktioner i ovan nämnda DDPM är endast tillgängliga på utvalda bildskärmsmodeller. Gå till [Dell Display and Peripheral Manager](#) för mer information om DDPM och den rekommenderade datorkonfigurationen för att installera det.


Miljöegenskaper

Tabell 15. Miljöegenskaper.

Beskrivning	E2726DS	E2726HS
Kompatibilitetsstandarder	- ENERGY STAR-certifierad bildskärm - EPEAT-registrerad i tillämpliga fall. EPEAT-registrering varierar från land till land. Se www.epeat.net för registreringsstatus per land. - TCO-certifiering och TCO-certifierad kant. - RoHS-kompatibel - BFR/PVC-reducerad bildskärm (Kretskorten är tillverkade av laminat utan BFR/PVC.) - Arsenikfritt glas och kvicksilverfritt endast för panelen.	
Temperatur		
Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Ej i drift: Förvaring/frakt	-20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)	-20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)
Luftfuktighet		
Drift	10 % till 80 % (icke-kondenserande)	10 % till 80 % (icke-kondenserande)
Ej i drift: Förvaring/frakt	5 % till 90 % (icke-kondenserande)	5 % till 90 % (icke-kondenserande)
Höjd över havet		
Drift (maximalt)	5 000 m (16 404 fot)	5 000 m (16 404 fot)
Ej i drift (maximalt)	12 192 m (40 000 fot)	12 192 m (40 000 fot)
Termisk förlust	163,7 BTU/timme (maximalt)	130 BTU/timme (maximalt)
	73,4 BTU/timme (påslagen)	57,7 BTU/timme (påslagen)

Stiftinformation

DP-port

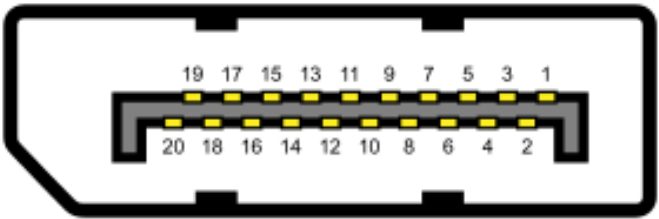


Figur 8. DisplayPort-port

Tabell 16. DisplayPort-port

Stiftnummer	Signalinformation
1	ML_LANE3_N
2	GND
3	ML_LANE3_P
4	ML_LANE2_N
5	GND
6	ML_LANE2_P
7	ML_LANE1_N
8	GND
9	ML_LANE1_P
10	ML_LANE0_N
11	GND
12	ML_LANE0_P
13	GND
14	GND
15	AUX_CH_P
16	GND
17	AUX_CH_N
18	HPD
19	RETURN
20	DP_PWR

HDMI-port

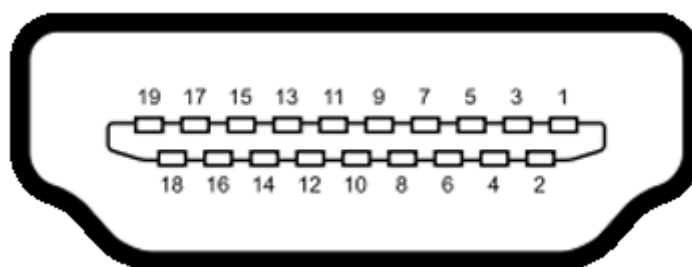


Figur 9. HDMI-port

Tabell 17. HDMI-port

Stiftnummer	Signalinformation
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Reserverad (N.C. på enheten)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	+5 V POWER
19	HOT PLUG DETECT

VGA-port

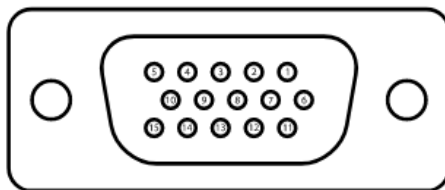

Figur 10. VGA-port

Tabell 18. VGA-port (endast E2726HS)

Stiftnummer	Signalinformation
1	Video-röd
2	Video-grön
3	Video-blå
4	GND
5	Självtest
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5 V
10	GND-sync
11	GND
12	DDC data
13	H-sync
14	V-sync
15	DDC clock

Plug-and-play-funktionalitet

Du kan ansluta bildskärmen till alla Plug and Play-kompatibla system. Bildskärmen förser datorn automatiskt med dess EDID-information (Extended Display Identification Data) med hjälp av protokollet DDC (Display Data Channel) så att datorn kan konfigurera sig själv och optimera bildskärmsinställningarna. De flesta bildskärmar installeras automatiskt men du kan välja dina egna inställningar efter behov. Se [Använda bildskärmen](#) för mer information om att ändra bildskärmsinställningarna.

Policy gällande LCD-skärmens kvalitet och pixlar

Under LCD-skärmens tillverkningsprocess är det inte ovanligt att en eller flera pixlar fastnar i ett oföränderligt tillstånd. De är svåra att se och påverkar inte bildkvaliteten eller användbarheten. För mer information om Dell bildskärms kvalitets- och pixelpolicy, se [Pixelriktlinjer för Dell-skärmar](#).


Ergonomi

△ **FÖRSIKTIGHET:** Felaktig eller långvarig användning av ett tangentbord kan leda till personskada.

△ **FÖRSIKTIGHET:** Att titta på en skärm under längre tidsperioder kan leda till ansträngda ögon.

För maximal komfort och effektivitet bör du observera följande riktlinjer vid installationen och användningen av din dator:

- Placera datorn på ett sätt som låter bildskärmen och tangentbordet användas direkt framför dig medan du arbetar. Speciella hyllor kan köpas som hjälper dig att placera tangentbordet korrekt.
- Du rekommenderas göra följande för att reducera risken för ansträngda ögon och smärta i nacke, arm, rygg eller axlar vid användning av bildskärmen under längre tidsperioder:
 - Placerar skärmen med ett avstånd på 50 cm–70 cm (20 tum–28 tum) från ögonen.
 - Blinkar ofta för att fukta ögonen eller blötlägga dem med vatten efter långvarig användning av bildskärmen.
 - Tar ofta regelbundna pauser på 20 minuter, varannan timme.
 - Under pauserna ska du titta bort från bildskärmen och på ett avlägset föremål cirka 6 m bort, under minst 20 sekunder.
 - Stretcha under pauserna för att lindra spänningar i nacke, armar, rygg och axlar.
- Se till att bildskärmen är justerad i ögonhöjd, eller något lägre, när du sitter framför den.
- Justera bildskärmen lutning, kontrast och ljusstyrka.
- Justera omgivningens belysning (såsom taklampor, skrivbordslampor och gardiner eller persienner för närliggande fönster) för att minimera reflektioner och bländningar som kan uppstå på bildskärmen.
- Använd en stol som erbjuder bra stöd för ländryggen.
- Håll underarmarna horisontella med handlederna i en neutral och bekväm position medan tangentbordet eller musen används.
- Frigör alltid utrymme som låter dig vila händerna medan du använder tangentbordet eller musen.
- Låt överarmarna vila naturligt, på båda sidor.
- Se till att fötterna vilar platt på golvet.
- Medan du sitter ska du se till att vikten av benen stöds av fötterna och inte på den främre delen av sätet. Justera stolens höjd eller använd ett fotstöd, efter behov, för att bibehålla en korrekt hållning.
- Variera arbetsaktiviteterna. Försök att organisera arbetet på ett sätt som gör det möjligt att inte behöva sitta och arbeta under längre tidsperioder. Försök att med jämna mellanrum stå upp eller resa på dig och gå runt.
- Håll området under skrivbordet fritt från hinder och sladdar eller strömkablar som kan störa en bekväm sittposition eller utgöra en potentiell fallrisk.

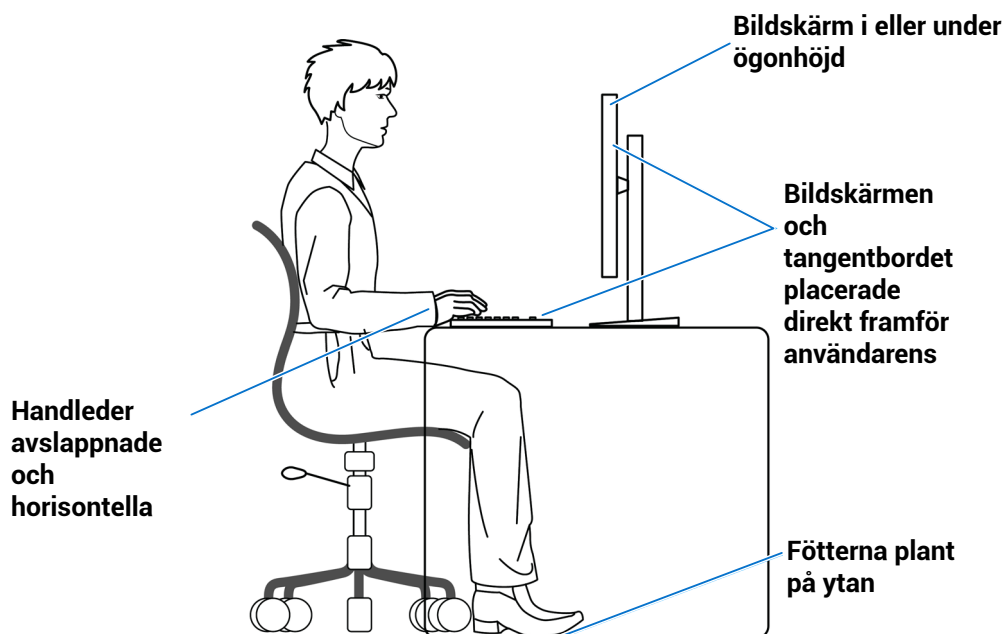


Figur 11. Ergonomi eller komfort och effektivitet

Hantera och flytta din bildskärm


Följ dessa riktlinjer för att säkerställa att bildskärmen hanteras säkert vid lyft eller förflyttning:

- Stäng av datorn och bildskärmen innan du flyttar eller lyfter den.
- Koppla bort alla kablar från bildskärmen.
- Placera bildskärmen i dess originalförpackning med det ursprungliga förpackningsmaterialet.
- Håll stadigt i underkanten och sidan av bildskärmen utan att utöva för stort tryck när den lyfts eller flyttas runt.

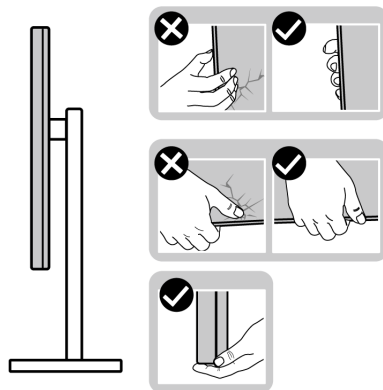


Figur 12. Flytta eller lyfta på bildskärmen

- När du lyfter eller flyttar på bildskärmen ska du se till att den är vänd bort från dig. Undvik även att trycka på visningsområdet för att undvika repor eller produktskador.

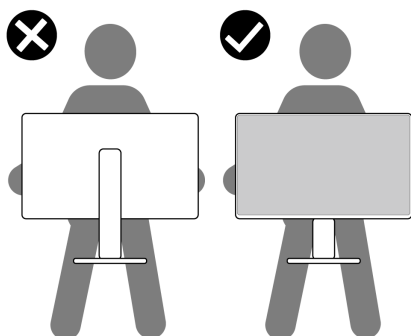

Figur 13. Se till att skärmen är vänd bort från dig

- Undvik att utsätta bildskärmen för plötsliga stötar eller vibrationer vid transport.
- När du lyfter eller flyttar på bildskärmen ska den hållas upprätt medan du håller i stativets bas eller höjdledsjustering. Om indikationerna ignoreras kan det resultera i oavsiktlig skada på bildskärmen eller personskador.

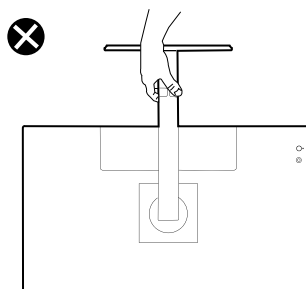

Figur 14. Vänd inte bildskärmen upp och ner

Riktlinjer för underhåll

Rengöra bildskärmen

△ **FÖRSIKTIGHET:** Läs och följ [Säkerhetsföreskrifter](#) innan du rengör bildskärmen.

△ **VARNING:** Koppla bort bildskärmens strömkabel från eluttaget innan du rengör den.

För bästa praxis ska du följa anvisningarna i listan nedan när du packar upp, rengör eller hanterar bildskärmen:

- Använd en ren och något vattenfuktad trasa för att rengöra stativet, skärmen och chassit på din Dell-bildskärm. Om du har tillgång till rengöringsservetter eller -lösningar som är lämpliga för Dell-bildskärmar ska de användas för rengöring.
- Efter att bordets yta har rengjorts ska du se till att det är torrt och fritt från fukt eller rengöringsmedel innan din Dell-bildskärm placeras på den.
- △ **FÖRSIKTIGHET:** Använd inte rengöringsmedel eller andra kemikalier såsom bensen, thinner, ammoniak, slipande rengöringsmedel, alkohol eller tryckluft.
- △ **FÖRSIKTIGHET:** Att använda kemikalier för rengöring kan orsaka förändringar i bildskärmens utseende såsom blekning av färger, en mjölkaktig film på skärmen, deformationer, en ojämn mörk nyans och flagningar av skärmområdet. Om ett vitt pulver är närvarande när du packar upp bildskärmen ska det torkas av med en trasa.
- △ **VARNING:** Spraya inte rengöringslösningar eller vatten direkt på bildskärmens yta. Om du gör det kan vätskor ansamlas längst ned på skärmpanelen och korrodera elektroniken vilket åsamkar permanent skada. Applicera istället rengöringslösningen eller vattnet på en mjuk trasa och rengör sedan bildskärmen.
- ① **OBS!** Skador på bildskärmen på grund av felaktig rengöring och användning av bensen, thinner, ammoniak, slipande rengöringsmedel, alkohol, tryckluft, eller rengöringsmedel av något slag, leder till Skada som har orsakats av kunden (CID). CID täcks inte av Dells standardgaranti.
- Om ett vitt pulver är närvarande när du packar upp bildskärmen ska det torkas av med en trasa.
- Hantera bildskärmen varsamt eftersom en mörkare bildskärm kan bli repad och uppvisa vita skavmärken. Detta sker enklare än med en ljusare bildskärm.
- För att bibehålla bästa möjliga bildkvalitet på bildskärmen ska du använda en dynamisk skärmsläckare och stänga av den när den inte används.

Konfigurera bildskärmen

Fästa stativet

- ① **OBS!** Stativet levereras inte monterat på bildskärmen från fabriken.
- ① **OBS!** Följande anvisningar gäller endast för stativet som levererades tillsammans med bildskärmen. Om du monterar ett stativ som har köpts från tredje part ska du följa monteringsanvisningarna som medföljde stativet.

Fäst bildskärmsstativet så här:

1. Justera flikarna på stativet med bas med spåren på höjdledsjustering.
2. Sätt höjdledsjusteringen stadigt på stativet med bas.
3. Öppna skruvhandtaget längst ned på stativet med bas, och vrid det medurs för att dra åt skruven ordentligt. Fäll in skruvens huvud.




Figur 15. Montera stativet

4. Öppna skyddskåpan på bildskärmen för att komma åt VESA-facket.




Figur 16. Öppna skyddskåpan

5. För försiktigt in flikarna på höjdledsjusteringen i spåren på skärmens bakre hölje och tryck ned stativet så att det knäpper fast.

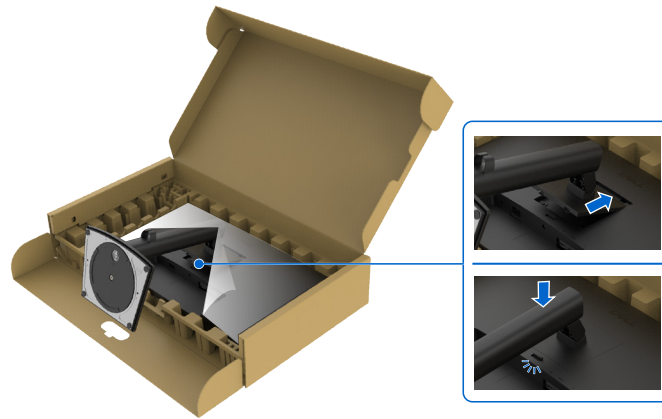

Figur 17. Skjut in flikarna på höjdledsjusteringen i spåren


6. Håll i höjdledsjusteringen och lyft försiktigt upp bildskärmen. Placera den sedan på en plan yta.

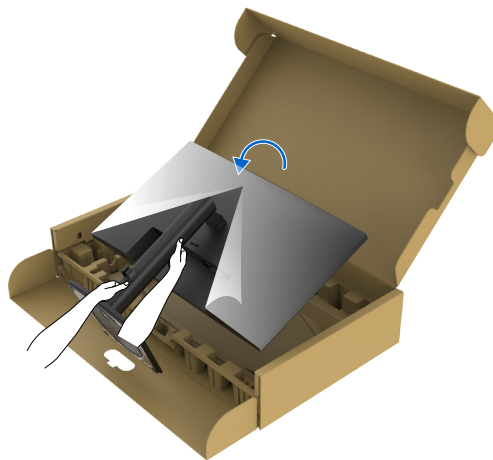

Figur 18. Håll i höjdledsjusteringen och lyft bildskärmen

- ① **OBS!** Håll stadigt i höjdledsjusteringen när du lyfter bildskärmen för att undvika oavsiktliga skador.

7. Lyft bort skyddshöljet från bildskärmen.

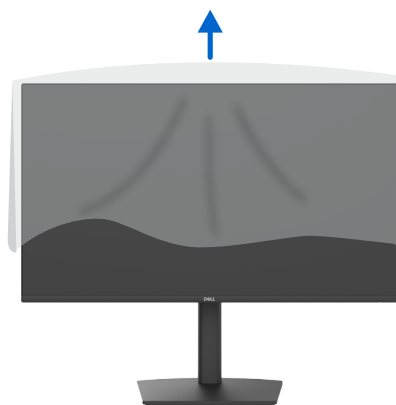


Figur 19. Lyft bort skyddshöljet från bildskärmen

Justera lutning, vridvinkel och tippvinkel

① **OBS!** Följande anvisningar gäller endast för stativet som levereras tillsammans med bildskärmen. Om du fäster ett stativ som har inhandlats från tredje part ska du följa monteringsanvisningarna som medföljer stativet.

Justera lutningen och vridvinkeln

Med stativet som medföljer bildskärmen kan du luta och vrida bildskärmen för att få den bekvämaste visningsvinkeln.

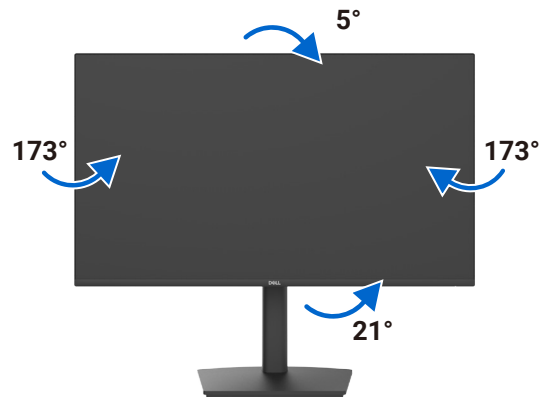


Figur 20. Justera lutningen och vridvinkeln

① **OBS!** Stativet levereras från fabrik avskild från bildskärmen.

Justera höjden


Stativet sträcker sig vertikalt upp till 110 mm. Följande bild illustrerar hur du förlänger stativet vertikalt.

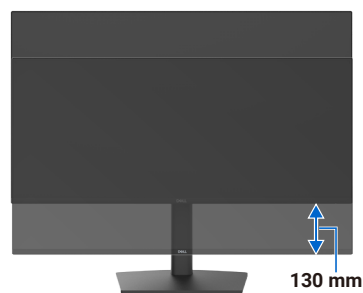

Figur 21. Justera höjden

Rotera skärmen

Innan du roterar skärmen ska du sträcka ut skärmen vertikalt till toppen av höjdledsjusteringen och sedan luta skärmen bakåt så långt det går för att undvika att slå i skärmens nedre kant.

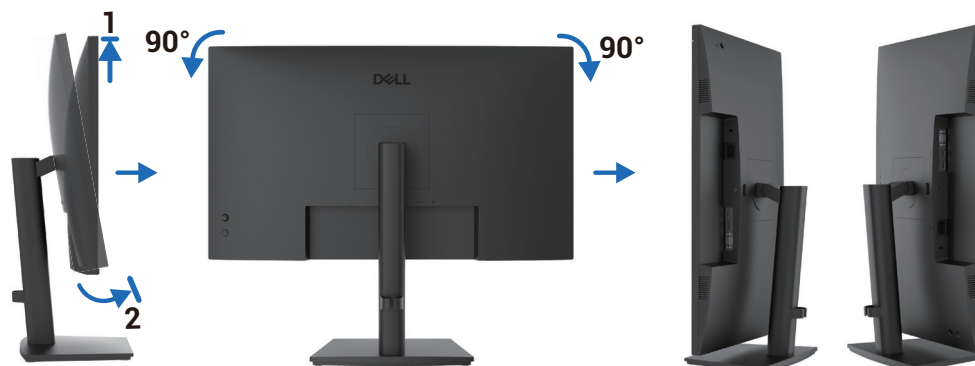

Figur 22. Roterar skärmen

① **OBS!** Om du vill växla skärminställningen på din Dell-dator mellan liggande och stående när du roterar skärmen ska du först hämta och installera de senaste drivrutinerna för grafikkortet. För att ladda ner drivrutiner ska du gå till [Dells support sida](#), navigera till Drivrutiner och diagnostik, klicka på **Hitta drivrutiner** och sök efter rätt drivrutin.

① **OBS!** När skärmen är i stående läge kan detta sänka prestandan när du använder grafikintensiva program som 3D-spel.

Ansluta bildskärmen

⚠ VARNING: Följ innan du påbörjar någon av procedurerna i det här avsnittet [Säkerhetsföreskrifter](#).

⚠ VARNING: För din egen säkerhet ska du se till att det eluttag som du ansluter strömkabeln till är lättåtkomligt och placerat så nära utrustningen som möjligt. För att koppla bort strömmen från utrustningen ska du fatta tag ordentligt i kontakten och koppla bort strömkabeln från eluttaget. Dra aldrig i strömkabeln.

ⓘ OBS! Dell-bildskärmar är utformade för att fungera optimalt med de Dell-levererade kablar som finns i förpackningen. Dell garanterar inte videokvaliteten och prestandan om kablar som inte har levererats av Dell används.

ⓘ OBS! Dra kablar genom kabelhanteringsguiden innan du ansluter dem.


ⓘ OBS! Anslut inte alla kablar till datorn samtidigt.

ⓘ OBS! Bilderna är endast avsedda som illustration. Datorns utseende kan variera.

Så ansluter du bildskärmen till datorn:


1. Stäng av datorn och koppla bort strömkabeln.
2. Anslut HDMI-, DisplayPort- (tillval) eller VGA-kabeln (tillval) till bildskärmen och datorn.
3. Anslut strömkabeln till bildskärmen och vägguttaget.
4. Slå på bildskärmen.
5. Välj rätt ingångskälla på bildskärmens skärmmeny och slå sedan på datorn.

Ansluta DisplayPort-kabeln (tillval)

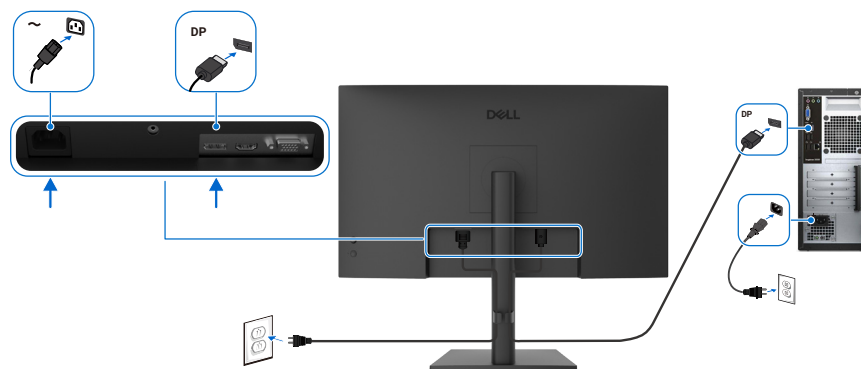


Figur 23. Ansluta DisplayPort-kabeln

Ansluta HDMI-kabeln

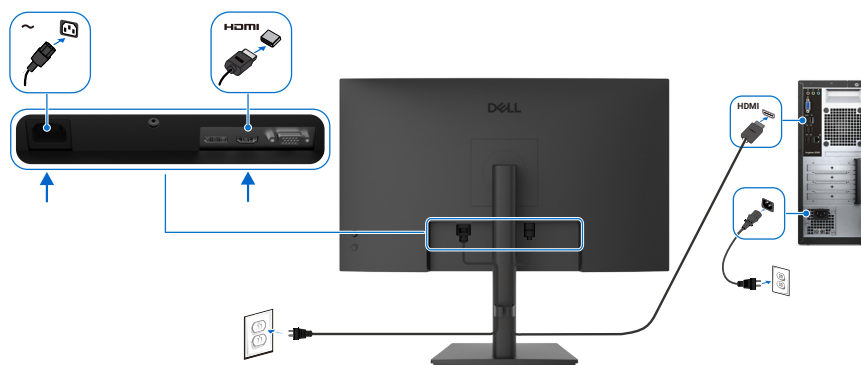


Figur 24. Ansluta HDMI-kabeln

Ansluta VGA-kabeln (tillval) (endast E2726HS)

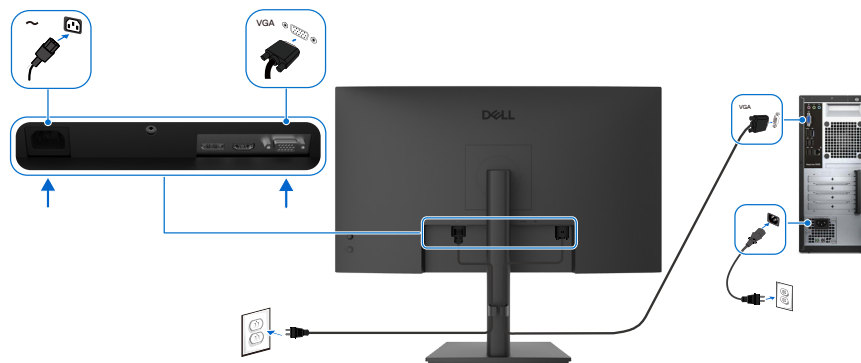

Figur 25. Ansluta VGA-kabeln

Ordna kablarna

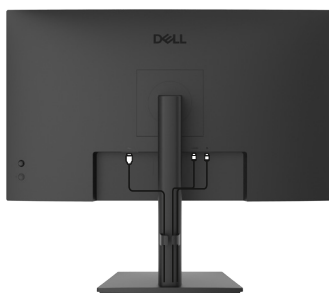


Figur 26. Ordna kablarna

Använd kabelhanteringsguiden för att leda kablarna som är anslutna till din bildskärm. Se [Ansluta bildskärmen](#) för mer information. Om din kabel är kort, anslut den direkt till datorn utan att dra den genom slitsen på bildskärmsstativet.

Säkra bildskärmen med säkerhetslås (tillval)

Säkerhetslåsslotten är placerad längst ned på bildskärmen (se [Plats för säkerhetslås](#)). Använd ett Kensington-säkerhetslås för att låsa fast bildskärmen vid ett bord.

Se dokumentationen som levereras med Kensington-låset (säljs separat) för mer information om hur det används.

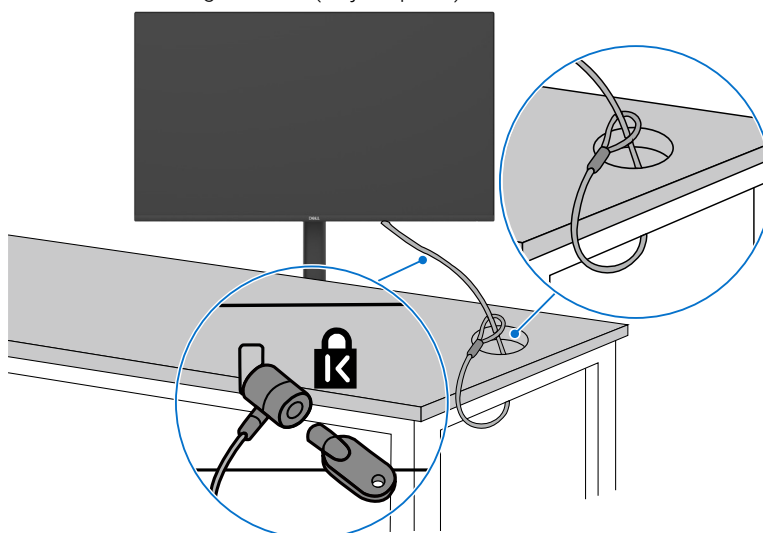

Figur 27. Säkra bildskärmen med ett Kensington-lås

i OBS! Bilden är endast avsedd som illustration. Låsets utseende kan variera.


Demontera bildskärmens stativ

△ **FÖRSIKTIGHET:** Se till att placera bildskärmen på en mjuk yta och hantera den försiktigt när stativet demonteras för att förhindra repor på LCD-skärmen.

① **OBS!** Följande steg gäller endast för att demontera stativet som levereras tillsammans med bildskärmen. Om du demonterar ett stativ som har köpts från tredje part ska du följa monteringsanvisningarna som medföljde stativet.


Så demonterar du stativet:

1. Placera bildskärmen på en mjuk trasa eller kudde.
2. Håll in knappen som frigör stativet.
3. Lyft stativet uppåt och bort från bildskärmen.

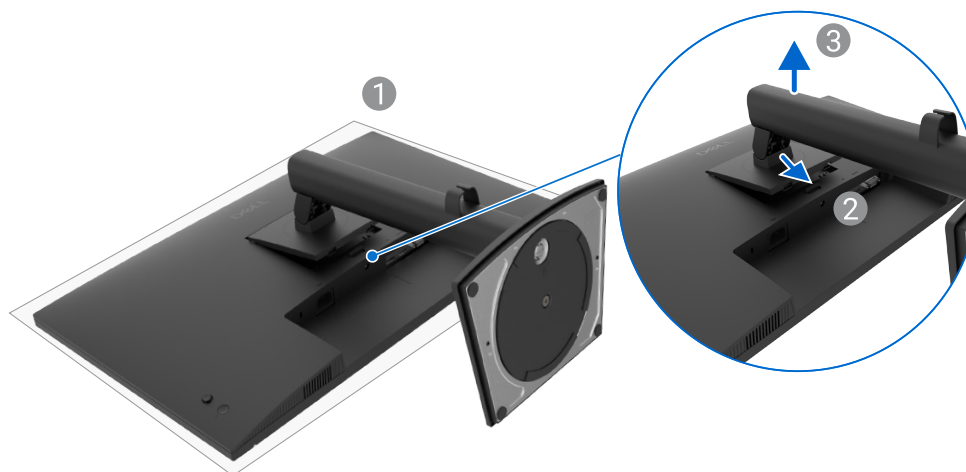

Figur 28. Demontera bildskärmens stativ

VESA-väggmontering (tillval)

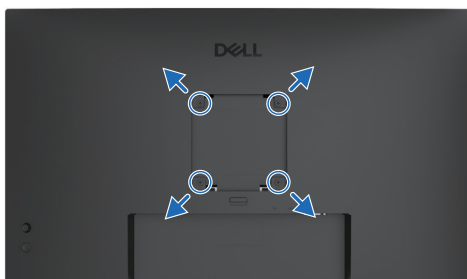

Figur 29. VESA-väggmontering


Se anvisningarna som medföljer den VESA-kompatibla väggmonteringssatsen.

1. Placera bildskärmen på en mjuk trasa eller kudde på en stabil och plan yta.
 2. Ta bort stativet (se [Demontera bildskärmens stativ](#)).
 3. Använd en Phillips-kryssmejsel för att ta bort de fyra skruvarna som håller fast plastlocket.
 4. Fäst monteringsfästet från den VESA-kompatibla satsen på bildskärmen.
 5. Montera bildskärmen på väggen. Se dokumentationen som medföljde väggmonteringssatsen för mer information.
- ① **OBS!** Använd M4 x 10 mm-skruvar för att skruva fast bildskärmen på väggmonteringssatsen. Använd endast UL-, CSA- eller GS-godkända väggfästen med en minsta vikt- eller belastningskapacitet på 12,36 kg (27,25 lb) (E2726HS)/12,92 kg (28,48 lb) (E2726DS).

Använda bildskärmen

Slå på bildskärmen

Tryck på strömbrytaren för att slå på bildskärmen.

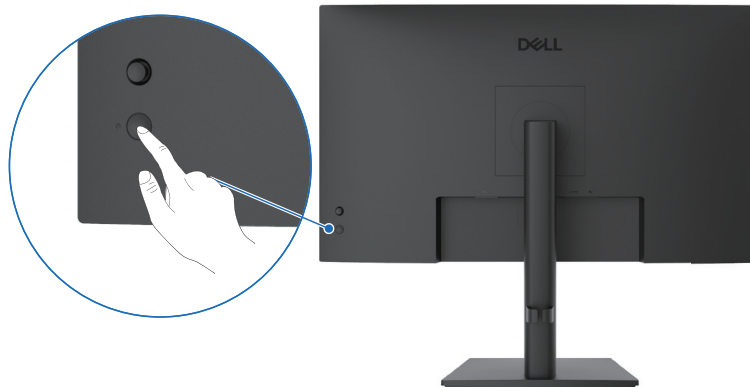

Figur 30. Slå på bildskärmen

Använda joystickkontrollen



Figur 31. Använda joystickkontrollen

Använd joystickkontrollen på baksidan av bildskärmen för att göra justeringar i skärmmenyn (OSD).


1. Tryck på joysticken för att öppna startmenyn.
2. Flytta joysticken **upp**, **ned**, **vänster** eller **höger** för att växla mellan alternativen i skärmmenyn.

Tabell 19. Joystick-funktioner

Funktion	Beskrivning
	Tryck på joysticken för att öppna OSD-menyn.
	För navigering åt höger och vänster.
	För navigering uppåt och nedåt.

Använda startmenyn

Tryck på joysticken för att öppna startmenyn.

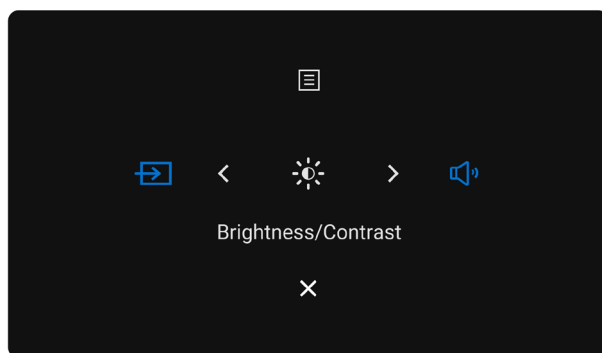

Figur 32. Startmeny

- Vrid joysticken **Upp** för att öppna **Huvudmenyn**.
- Vrid joysticken **vänster** eller **höger** för att välja önskad **snabbknapp**.
- Vrid joysticken **nedåt** för att **avsluta**.

Information om startmenyn

I följande tabell beskrivs ikonerna i startmenyn:


Tabell 20. Beskrivning av startmenyn

Startmeny-ikon	Beskrivning
 Huvudmeny	Öppnar skärmmenyn (OSD). Se Använda skärmmenyn (OSD) för mer information.
 Ingångskälla (Snabbknapp 1)	Att välja från en lista över ingångskälla .
 Ljusstyrka/kontrast (Snabbknapp 2)	För att komma åt justeringsreglagen för ljusstyrka/kontrast .
 Volym (Snabbknapp 3)	För att justera volymen på de inbyggda högtalarna.
 Avsluta	För att lämna startmenyn.

Använda navigeringsknapparna

När OSD-huvudmenyn är aktiv kan du konfigurera inställningarna genom att röra på joysticken enligt navigeringsknapparna som visas under skärmmenyn.

 **OBS!** Dra joysticken åt vänster för att avsluta det aktuella menyalternativet och återgå till föregående meny.

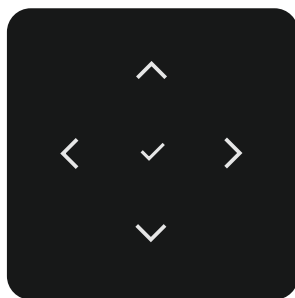





Figur 33. Navigeringsknappar



Tabell 21. Beskrivning av navigeringsknappar



Ikoner för navigeringsknappar		Beskrivning
 Upp	 Ned	Använd navigeringsknapparna upp (öka) och ned (minska) för att justera objekt i skärmmenyn.
 Vänster		Använd vänster navigeringsknapp för att gå tillbaka till föregående meny.
 Höger		Använd höger navigeringsknapp för att bekräfta ditt val.
 OK		Tryck på joysticken för att bekräfta ditt val.




Använda skärmmenyn (OSD)




Tabell 22. Beskrivning av On-Screen-Display (OSD)-menyn

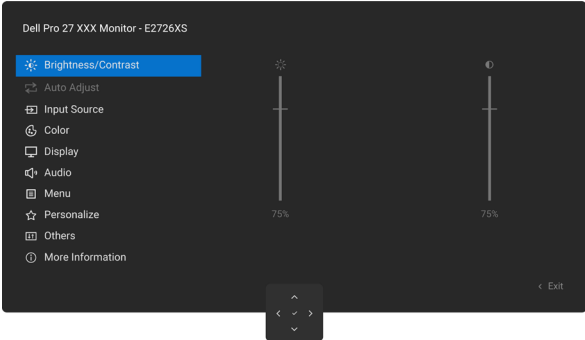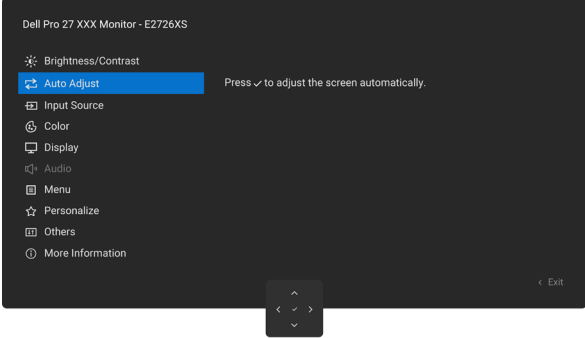

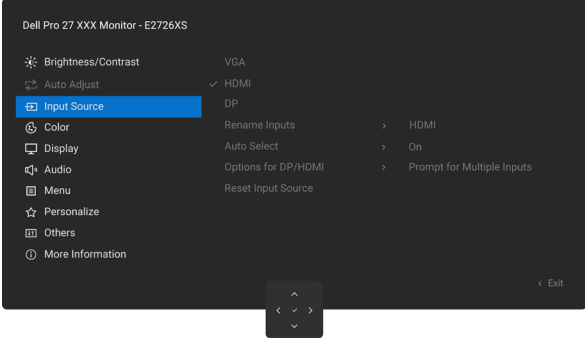
Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
	Brightness/Contrast (ljusstyrka/kontrast)	Justerar skärmens ljusstyrka och kontrast. 
	Brightness (ljusstyrka)	Justerar bakgrundsbelysningens luminans (område: 0–100). Använd navigeringsknappen Upp för att öka ljusstyrkan. Använd navigeringsknappen Ned för att sänka ljusstyrkan.
	Contrast (kontrast)	Justerar ljusstyrkan först och justera sedan kontrasten endast om ytterligare justering behövs. Använd navigeringsknappen Upp för att öka kontrasten och använd navigeringsknappen Ned för att minska kontrasten (Område: 0–100). Funktionen Kontrast justerar graden av skillnad mellan mörker och ljus på bildskärmen.
	Auto Adjust (justera automatiskt) (Endast E2726HS)	Använd detta alternativ för att aktivera menyn för automatisk inställning och justering.  Följande dialog visas på en svart skärm när bildskärmen justerar sig själv till den aktuella ingången:  Justera automatiskt gör att bildskärmen kan justera sig själv efter den inkommande videosignalen. När du har använt Justera automatiskt kan du ställa in bildskärmen ytterligare med hjälp av kontrollerna Pixelfrekvens (grov) och Fas (fin) under Skärm.  OBS! Automatisk justering sker inte om du trycker på knappen när ingen videosignal är aktiv eller inga kablar är anslutna. Detta alternativ är endast tillgängligt när du använder den analoga anslutningen (VGA).
	Input Source (ingångskälla)	Väljer mellan olika videoingångar som är anslutna till bildskärmen. 

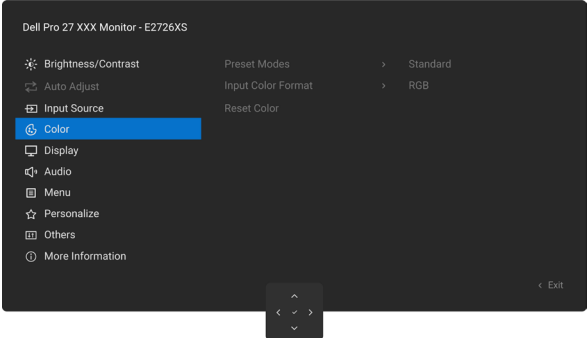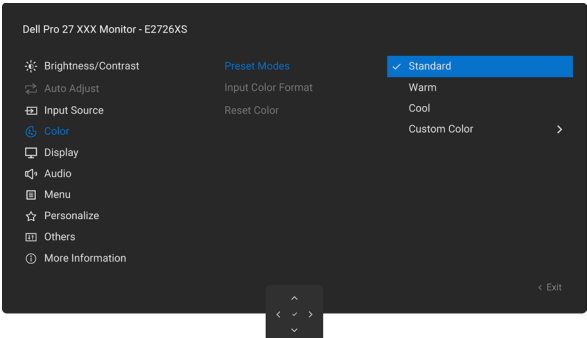Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
	VGA (Endast E2726HS)	Välj VGA -ingången när du använder VGA -anslutningen. Tryck på joysticken för att bekräfta valet.
	HDMI	Välj HDMI -ingången när du använder HDMI -porten. Tryck på joysticken för att bekräfta valet.
	DP	Välj DP -ingången när du använder DP -anslutningen (DisplayPort). Tryck på joysticken för att bekräfta valet.
	Rename Inputs (byt namn på ingångar)	Låter dig Byta namn på ingångar .
	Auto Select (välj automatiskt)	Tillåter dig söka efter tillgängliga ingångskällor. Tryck på joysticken för att bekräfta valet.
	Option for DP/HDMI (alternativ för DP/HDMI)	Ställ in denna funktion för följande: • Fråga om flera ingångar: Visa alltid meddelandet "Växla till DP-/HDMI-videoingång" för att kunna välja om du vill växla eller ej. • Växla alltid: Bildskärmen växlar alltid automatiskt till DP-/HDMI-video när DP/HDMI är anslutet. • Av: Bildskärmen växlar inte automatiskt till DP-/HDMI-video från en annan tillgänglig ingång.
	Reset Input Source (återställ ingångskälla)	Återställer ingångskälla till standardinställningarna.
	Color (färg)	Justerar färginställningsläget. 
	Preset Modes (förinställda lägen)	Låter dig välja från listan med förinställda färglägen.  • Standard: Standardinställning för färg. Den här bildskärmen använder en panel med svagt blått ljus och är certifierad av TÜV avseende minskat blåljusutsläpp samt mer avslappnande och mindre stimulerande bilder när du läser innehåll på skärmen. • Warm: Presenterar färger vid lägre färgtemperatur. Bildskärmen ser varmare ut med en röd/gul färgnyans. • Kall: Presenterar färger vid högre färgtemperaturer. Bildskärmen ser svalare ut med en blå färgnyans. • Anpassad färg: Låter dig manuellt justera färginställningarna (R/G/B) och skapa ett eget förinställt färgläge.

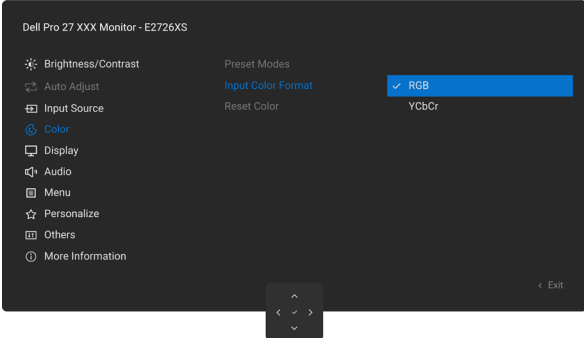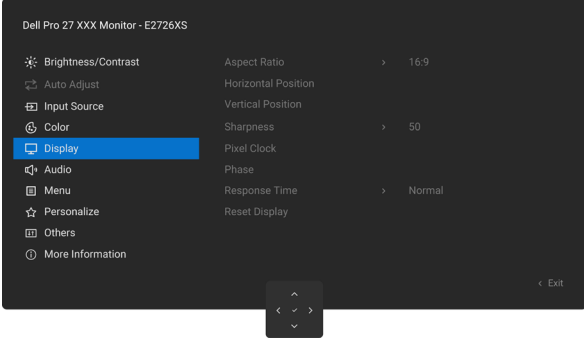Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
	Input Color Format (inmatningsfärgformat)	Låter dig ställa in videoinställningsläget till följande: RGB: Välj det här alternativet om din skärm är ansluten till en dator eller en mediaspelare som stöder RGB-utgång. YCbCr: Välj detta alternativ om din mediaspelare endast stöder YCbCr-utmatning. 
	Reset Color (återställ färg)	Återställer Färg till standardinställningarna.
	Display (skärm)	Använd menyn Skärm för att justera bilden. 
	Aspect Ratio (bildförhållande)	Justera bildförhållandet till 16:9, 4:3, 5:4 .
	Horizontal Position (horisontell position) (endast VGA-ingång) (Endast E2726HS)	Använd  eller  för att flytta bilden åt vänster och höger. Minimum är "0" (-). Maximalt är "100" (+).
	Vertical Position (vertikal position) (endast VGA-ingång) (Endast E2726HS)	Använd  eller  för att flytta bilden åt vänster och höger. Minimum är "0" (-). Maximalt är "100" (+).
	Sharpness (skärpa)	Justera bildens skärpa för att göra den skarpare eller mjukare.
	Pixel Clock (pixelfrekvens) (endast VGA-ingång) (Endast E2726HS)	Med funktionen Pixelfrekvens kan du justera skärmens bildkvalitet efter dina preferenser. Använd knappen  eller  för att ställa in bästa bildkvalitet.
	Phase (fas) (endast VGA-ingång) (Endast E2726HS)	Om fasjusteringen inte ger tillfredsställande resultat kan du använda Pixelfrekvens (grov) och sedan använda Fas (fin) igen.
	Response Time (svarstid)	Låter dig ställa in Svarstid till Normal, Snabb .
	Reset Display (återställ visning)	Återställer Skärm till standardinställningarna.

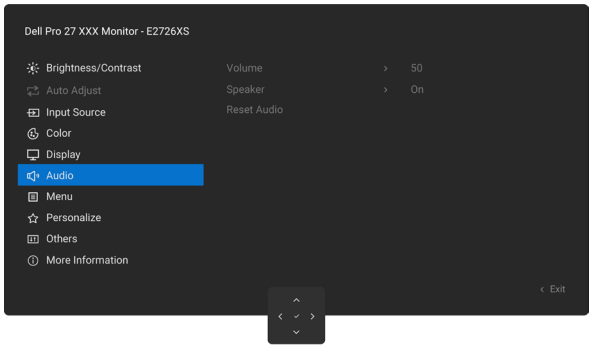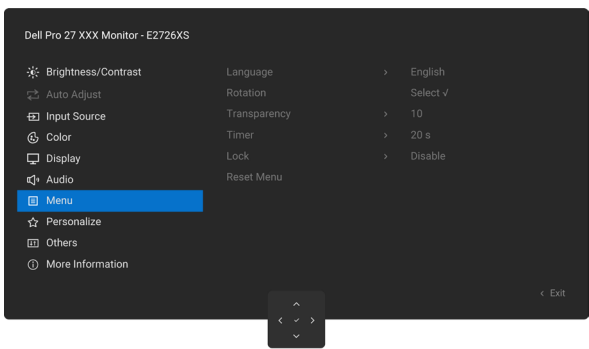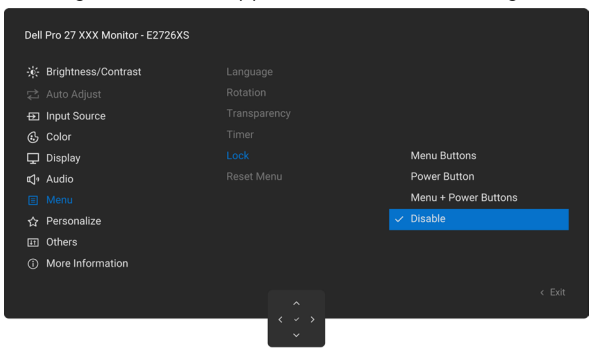Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
	Audio (ljud)	Använd menyn Ljudinställningar för att justera ljudinställningarna. 
	Volume (volym)	Gör det möjligt att ställa in volymnivån för ljudkällan.
	Speaker (högtalare)	Låter dig slå På eller Av högtalaren.
	Reset Audio (återställ ljud)	Återställer Audio till standardinställningarna.
	Menu (meny)	Justera inställningarna för OSD, såsom språken för OSD, hur länge menyn visas på skärmen med mera. 
	Language (språk)	Välj ett av åtta språk för OSD-visningen: engelska, spanska, franska, tyska, brasiliansk portugisiska, ryska, förenklad kinesiska eller japanska .
	Rotation	Roterar skärmmenyn i 0/90/270 grader.
	Transparency (transparens)	Välj detta alternativ för att ändra menyns transparens genom att flytta joysticken Upp eller Ned (Område: 0–100).
	Timer	Ställer in hur länge skärmmenyn ska förbli aktiv efter den senaste användningen av joysticken. Flytta joysticken för att justera reglaget i steg om en sekund, från 5 till 60 sekunder.
	Lock (Lås)	Låsning av kontrollknapparna förhindrar obehörig åtkomst och oavsiktlig aktivering.  • Menyknappar: Lås menyknapparna. • Strömbrytare: Lås strömbrytaren. • Meny + strömbrytare: Lås Meny- och Strömknapparna. • Inaktivera: Flytta joysticken åt vänster, höger, upp eller ner och håll i fyra sekunder.
	Reset Menu (återställ meny)	Återställer menyn till standardinställningarna.

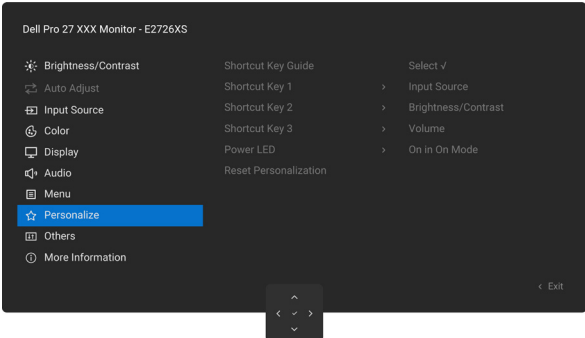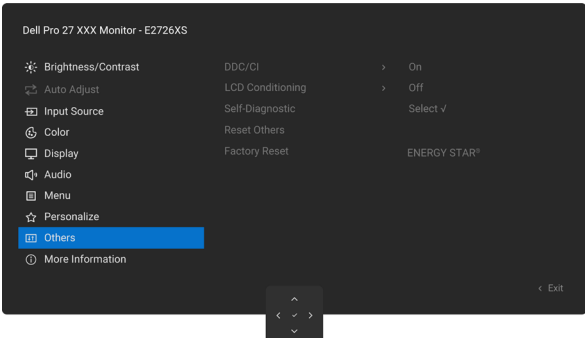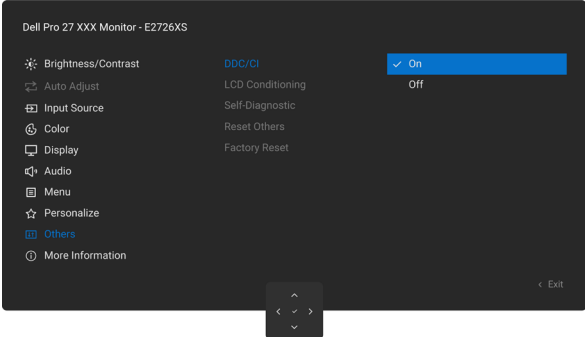
Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
	Personalize (anpassa)	Välj detta alternativ för att justera skärmmenyn, såsom inställningarna av snabbknapp med mera. 
	Shortcut Key Guide (guide för snabbknappar)	För att gå in i Guide för snabbkommandon.
	Shortcut Key 1 (snabbknapp 1)	
	Shortcut Key 2 (snabbknapp 2)	Välj bland Förinställda lägen, Ljusstyrka/kontrast, Justera automatiskt (endast E2726HS), Ingångskälla, Bildförhållande, Rotation, Volym, Visa information för att ställa in som snabbknapp.
	Shortcut Key 3 (snabbknapp 3)	
	Power LED (LED-strömindikator)	Låter dig ställa in strömlampans läge för att spara energi.
	Reset Personalization (återställ anpassning)	Återställer Personliga inställningar till standardinställningarna.
	Others (övrigt)	Justera OSD-inställningarna, såsom DDC/CI, LCD-kompensering, Självdiagnostik, Återställ övriga och Återställ fabriksinställningar. 
	DDC/CI	Med DDC/CI (Display Data Channel/kommandotolk) kan du justera bildskärmsinställningarna med programvara på din dator. Aktivera denna funktion för bästa användarupplevelse och optimal prestanda av bildskärmen. Du kan inaktivera funktionen genom att välja Av. 

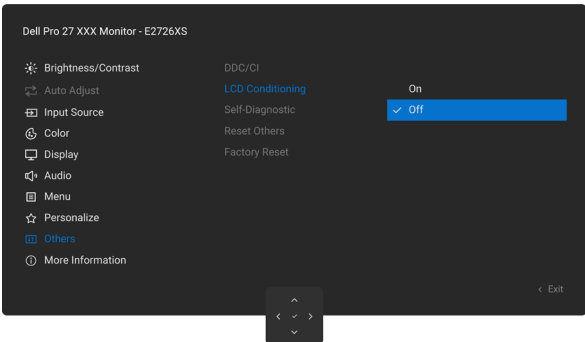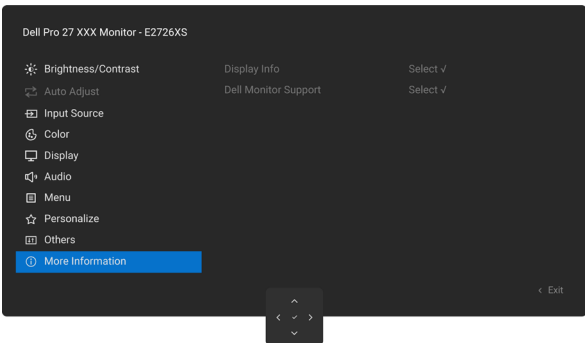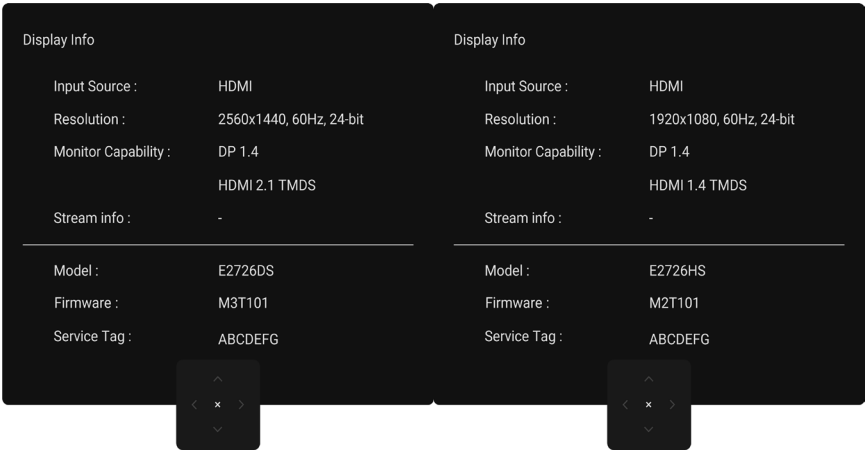Ikon	Meny och undermenyer	Beskrivning
	LCD Conditioning (LCD-kompensering)	Hjälper till att minska mindre fall av bildretention. Beroende på graden av bildretention kan programmet ta en stund att köra. Du kan aktivera denna funktion genom att välja På. 
	Self-Diagnostic (självdiasnos)	Kör den inbyggda diagnostiken, se Inbyggd diagnostik .
	Reset Others (återställ övrigt)	Återställer alla inställningar i menyn Övrigt till fabriksinställda värden.
	Factory Reset (återställ fabriksinställningar)	Återställer alla förinställda värden till fabriksinställningarna. Detta gäller även inställningarna för ENERGY STAR -tester.
	More Information (mer information)	Gör det möjligt för dig att visa bildskärmens information eller söka mer bildskärmsstöd. 
	Display Info (Visa information)	Visar aktuella inställningar, firmwareversion och servicetag för din bildskärm.   OBS! Den visade bilden är endast för illustrativa ändamål. Informationen kan variera beroende på modell och aktuella inställningar.
	Dell Monitor Support (Dell bildskärmssupport)	Få tillgång till allmänna supportmaterial för din bildskärm genom att använda din smartphone för att skanna QR-koden.

Spärra styrknapparna och slå på/av högtalaren med joysticken

Du kan spärra bildskärmens styrknappar för att förhindra åtkomst till skärmmenyn och/eller strömbrytaren.

1. Flytta och håll joysticken uppåt, nedåt eller åt vänster i cirka fyra sekunder tills ett extrafönster visas.

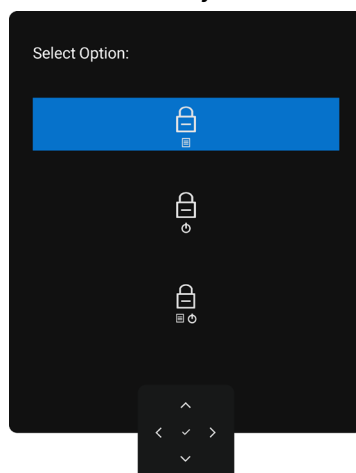

Figur 34. Meddelandet om att spärra kontrollknapparna

2. Rör på joysticken för att välja ett av följande alternativ:



: Skärmmenyinställningarna är spärrade och inte tillgängliga.



: Strömbrytaren är spärrad.




: Skärmmenyinställningarna är inte tillgängliga och strömbrytaren är spärrad.


3. Tryck på joysticken för att bekräfta configurationen.

Flytta och håll joysticken uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger i cirka fyra sekunder tills en meny visas, och välj sedan  för att låsa upp och stänga extrafönstret.

4. Dra och håll joysticken åt höger i tre sekunder för att stänga av/slå på högtalaren (endast för HDMI-/DP-signaler). Följande meddelande visas mitt på skärmen.



Figur 35. Högtalare av




Figur 36. Högtalare på

OSD-varningsmeddelanden

Tabell 23. OSD-varningsmeddelanden


OSD-varningsmeddelanden

När du väljer snabbknappen för ljud som är inaktiverad (gråmarkerad) visas extrafönstret nedan:

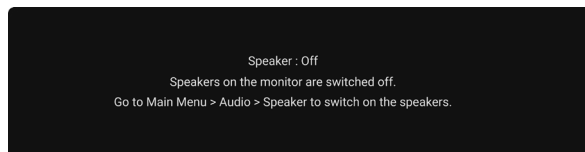


Figur 37. Högtalarna på bildskärmen är avstängda

När bildskärmen inte stöder ett visst upplösningsläge kan du se följande meddelande:

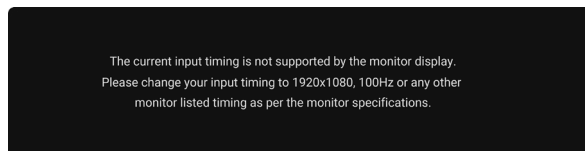

Figur 38. Stöder inte ett visst upplösningsläge (E2726DS)

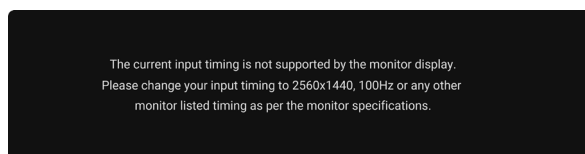


Figur 39. Stöder inte ett visst upplösningsläge (E2726HS)

Detta innebär att bildskärmen inte kan synkronisera med signalen som tas emot från datorn. Se [Bildskärmens specifikationer](#) för horisontella och vertikala frekvensområden som bildskärmen kan hantera.


i OBS! Rekommenderat läge är 2560 x 1440 (E2726DS)/1920 x 1080 (E2726HS).

Du kan se följande meddelande innan DDC/CI-funktionen inaktiveras:

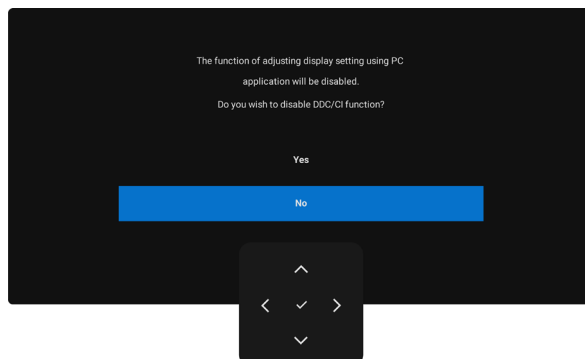

Figur 40. DDC/CI-varningsmeddelande

När bildskärmen övergår till **vänteläge** visas följande meddelande:

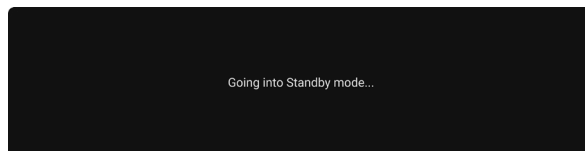


Figur 41. Varningsmeddelande för vänteläge

OSD-varningsmeddelanden


Slå på datorn och väck bildskärmen för att få tillgång till [Använda skärmmenyn \(OSD\)](#).

Skärmmenyn fungerar endast i det normala driftläget. Om du trycker på joysticken i vänteläge visas följande meddelande beroende på vilken ingång som valts:

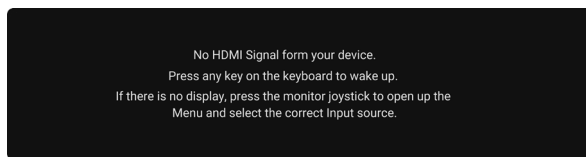

Figur 42. Varningsmeddelande om väckning av bildskärm

Om du justerar nivån av **Ljusstyrka** över standardnivån på 75 procent visas följande meddelande:

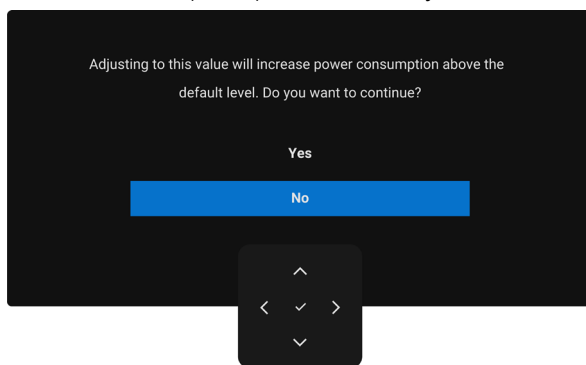


Figur 43. Dialogruta med varningar om strömförbrukningen

- När du väljer **Ja** visas strömmeddelandet endast en gång.
- När du väljer **Nej** kommer varningsmeddelandet att dyka upp igen.
- Varningsmeddelandet visas igen endast när du utför en **återställning av fabriksinställningar** på skärmmenyn.

Om antingen ingången VGA (endast E2726HS)/HDMI/DP är vald och motsvarande kabel inte är ansluten visas en dialogruta.

i OBS! Meddelandet kan variera något beroende på vald ingångssignal.

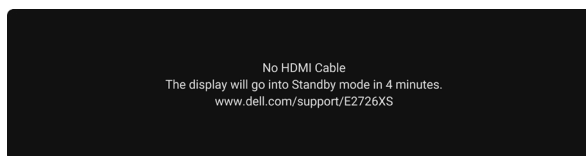

Figur 44. Varningsmeddelande om bortkopplad HDMI-kabel

Se [Felsöka](#) för mer information.

Ställa in den maximala upplösningen

i OBS! Stegen kan variera något beroende på vilken version av Windows du använder.

Så ställer du in den maximala upplösningen för bildskärmen i Windows 10 och Windows 11:

1. Högerklicka på skrivbordet och klicka på **Skärminställningar**.
2. Om du har mer än en bildskärm ansluten ska du välja **E2726DS/E2726HS**.
3. Klicka på **Bildskärmsupplösning** i rullgardinsmenyn och välj **2560 x 1440 (E2726DS)/1920 x 1080 (E2726HS)**.
4. Klicka på **Behåll ändringar**.

Om du inte ser **2560 x 1440 (E2726DS)/1920 x 1080 (E2726HS)** som ett alternativ måste du uppdatera grafikortets drivrutin till den senaste versionen.

Slutför en av följande procedurer beroende på datorn:

Om du har en stationär eller bärbar Dell-dator:

1. Gå till Dells supportwebbplats, ange din servicetag och ladda ner den senaste drivrutinen för grafikortet.

Om du använder en dator från en annan tillverkare än Dell (bärbar eller stationär):

1. Gå till supportwebbplatsen för datorn (från en annan tillverkare än Dell) och ladda ned de senaste drivrutinerna för grafikortet.
2. Gå till grafikortets webbplats och ladda ned de senaste drivrutinerna för grafikortet.


⚠ VARNING: Följ innan du påbörjar någon av procedurerna i det här avsnittet [Säkerhetsföreskrifter](#).

Självtest

Bildskärmen har en självtestfunktion som låter dig kontrollera om skärmen fungerar korrekt. Om bildskärmen och datorn är korrekt anslutna men bildskärmen förblir mörk ska du utföra dess självtest med följande steg:

1. Stäng av både datorn och bildskärmen.
2. Koppla ur videokabeln från datorn.
3. Slå på bildskärmen.

Om bildskärmen inte kan upptäcka en videosignal och fungerar korrekt visas en dialogruta på skärmen (mot en svart bakgrund). Medan självtestet utförs lyser LED-strömindikatorn vitt. Beroende på vald ingång kommer en av de visade dialogrutorna dessutom att rulla kontinuerligt över skärmen.

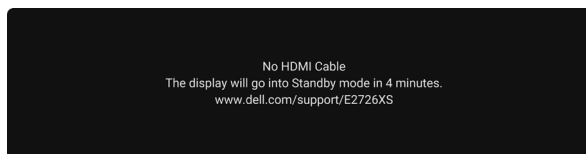


Figur 45. Varningsmeddelande om bortkopplad HDMI-kabel

4. Denna dialogruta visas även under normal drift om videokabeln är fränkopplad eller skadad.
5. Stäng av bildskärmen och koppla bort videokabeln – anslut den sedan igen. Slå på både datorn och bildskärmen.

Om din bildskärm fortfarande är tom efter att ha utfört ovanstående steg, indikerar det att bildskärmen fungerar korrekt. Kontrollera videostyrenheten och datorn.

Inbyggd diagnostik

Din bildskärm har ett inbyggt diagnosverktyg som hjälper dig att avgöra om skärmavvikelsen beror på ett problem med själva bildskärmen eller med din dator och grafikkort.

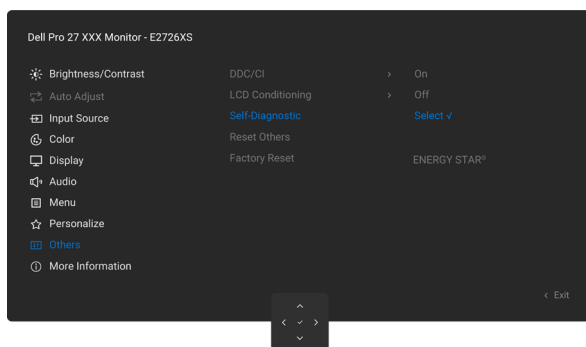

Figur 46. Inbyggd diagnostik

För att köra den inbyggda diagnostiken:

1. Kontrollera att skärmen är ren (inga dammpartiklar på skärmytan).
2. Välj OSD-poster för **Självdiagnostik** i funktionen **Övrigt**.
3. Tryck på joystickknappen för att starta diagnosen. En grå skärm visas.
4. Observera om skärmen har defekter eller avvikelser.
5. Rör på joysticken ännu en gång tills en röd skärm visas.
6. Observera om skärmen har defekter eller avvikelser.
7. Upprepa steg 5 och 6 tills skärmen visar färgerna grön, blå, svart och vit. Notera eventuella avvikelser eller defekter.

Testet är slutfört när en textruta visas. Rör på joysticken igen för att avsluta.

Om du inte upptäcker avvikelser på skärmen när du använder det inbyggda diagnosverktyget fungerar bildskärmen som den ska. Kontrollera grafikkortet och datorn.

Vanliga problem

I följande tabell finns allmän information om vanliga bildskärmsproblem som kan uppstå samt möjliga lösningar:

Tabell 24. Vanliga problem

Vanliga symtom	Vad du upplever	Möjliga lösningar
Ingen video/LED-strömindikatorn släckt	Ingen bild	- Se till att videokabeln som används mellan bildskärmen och datorn är korrekt ansluten. - Kontrollera om eluttaget fungerar med en annan elektrisk utrustning. - Kontrollera att du har tryckt in strömbrytaren ordentligt. - Se till att rätt ingångskälla är vald i menyn Ingångskälla.
Ingen video/LED-strömindikatorn tänd	Ingen bild eller ingen ljusstyrka	- Öka ljusstyrkan och kontrasten i skärmmenyn. - Utför bildskärmens självtest. - Kontrollera om stift är böjda eller trasiga i videokabelns kontakt. - Kör Inbyggd diagnostik. - Använd menyn Input Source (ingångskälla) för att säkerställa att rätt ingångskälla är vald.
Pixlar saknas	LCD-skärmen har fläckar	- Stäng av och slå på den igen. - En pixel som är permanent avstängd är en naturlig defekt som kan förekomma i LCD-teknik. - Se Pixelriktlinjer för Dell-skärmar för mer information om Dells kvalitets- och pixelpolicy för bildskärmar.
Fastnade pixlar	LCD-skärmen har ljusa fläckar	- Stäng av och slå på den igen. - En pixel som är permanent avstängd är en naturlig defekt som kan förekomma i LCD-teknik. - Se Pixelriktlinjer för Dell-skärmar för mer information om Dells kvalitets- och pixelpolicy för bildskärmar.
Problem med ljusstyrkan	Bilden för mörk eller för ljus	- Återställ bildskärmen till fabriksinställningarna. - Justera ljusstyrkan och kontrasten i skärmmenyn.
Säkerhetsrelaterade problem	Synliga tecken på rök eller gnistor	- Utför inga felsökningssteg. - Kontakta Dell omedelbart.
Intermittenta problem	Bildskärmen fungerar inte ibland	- Se till att videokabeln som används mellan bildskärmen och datorn är ansluten korrekt. - Återställ bildskärmen till fabriksinställningarna. - Kör bildskärmens självtest för att avgöra om de intermittenta problemen även är närvarande i självtestläget.
Färg saknas	Bild saknar färg	- Utför en bildskärm Inbyggd diagnostik. - Se till att videokabeln som används mellan bildskärmen och datorn är ansluten korrekt. - Kontrollera om stift är böjda eller trasiga i videokabelns kontakt.
Fel färg	Bildfärgen är inte bra	- Testa olika Förinställda lägen på Färginställningsmenyn. - Justera R/G/B-värde under anpassad färg i färgmenyn OSD. - Ändra Inmatningsfärgformat till RGB eller YCbCr på färginställningsmenyn. - Kör Inbyggd diagnostik.
Bildretention från en statisk bild som visades på skärmen under en längre tid	En svag skugga från den statiska bilden som visas framträder på skärmen	- Konfigurera bildskärmen till att stängas av efter några minuters inaktiv tid. Dessa kan justeras i inställningarna för Windows energialternativ eller Mac energialternativ. - Alternativt kan en dynamiskt föränderlig skärmsläckare användas.
Skärmbilden är för liten	Bilden är centrerad på skärmen, men fyller inte hela visningsområdet	- Kontrollera inställningen av Bildförhållande i skärmmenyn Skärm. - Återställ skärmen till fabriksinställningarna.
Det går inte att justera bildskärmen med joysticken på baksidan av bildskärmen	Skärmmenyn visas inte på skärmen	- Stäng av bildskärmen, koppla bort bildskärmens strömkabel, anslut sedan kabeln igen och slå på bildskärmen. - Kontrollera om skärmmenyn är spärrad. Om ja, flytta och håll joystickens navigeringsknapp uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger i fyra sekunder för att låsa upp.

Vanliga symtom	Vad du upplever	Möjliga lösningar
Ingen ingångssignal sker när användarkontrollerna trycks in	Ingen bild; LED-lampan är vit	• Kontrollera signalkällan. Rör på musen eller tryck på en tangent på tangentbordet för att se till att datorn inte befinner sig i strömsparläge. • Se till att videokabeln är ordentligt ansluten. Om det behövs, koppla bort och koppla in kabeln igen för att bekräfta en korrekt anslutning. • Starta om datorn eller videospelaren.
Bilden fyller inte hela skärmen	Bilden kan inte fylla skärmens höjd eller bredd	• På grund av olika videoformat (sidförhållande) på DVD-skivor kan bildskärmen visa innehållet i helskärm. • Kör den inbyggda diagnostiken.

Gällande föreskrifter

TCO Certified

Alla Dell-produkter som bär en TCO-märkning har certifierats enligt en frivillig miljöcertifiering från TCO. TCO-certifieringskrav fokuserar på egenskaper som bidrar till en hälsosam arbetsmiljö, som återvinningsbar design, energieffektivitet, ergonomi, utsläpp, undvikande av farliga ämnen och produktåtertagande.

För mer information om din Dell-produkt och TCO-certifieringen, besök: [Dell.com/environment/TCO_Certified](https://dell.com/environment/TCO_Certified).

Se tcocertified.com för mer information om TCO:s miljöcertifieringar.

FCC-meddelanden (endast USA) och annan regulatorisk information

Gå till [Dells startsidan för regulatorisk efterlevnad](#) på webbplatsen för regulatorisk efterlevnad för FCC-meddelanden och annan regulatorisk information.

EU-produkt databas för energimärkning och produktinformationsblad

För mer information om energimärkningsföreskrifterna, se följande resurser:

- [Energimärkningsinformation för E2726DS](#)
- [Energimärkningsinformation för E2726HS](#)

Kontakta Dell

Du kan [kontakta Dell-supporten på Dells supportwebbplats](#) för frågor om försäljning, teknisk support eller kundservice.

- ① **OBS!** Tillgängligheten varierar per land och produkt och vissa tjänster kanske inte är tillgängliga i ditt land.
- ① **OBS!** Om du inte har internetanslutning kan du hitta kontaktinformation på din faktura, din följesedel, ditt kvitto eller i Dells produktkatalog.

Revisionshistorik

Följande tabell visar revisionshistoriken för detta dokument:

Tabell 25. Revisionshistorik

Revision	Datum	Beskrivning
A00	November 2025	Datum för första publicering