Monitor Dell 27

SE2726H

Istruzioni di smontaggio

Modello: SE2726H
Modello di conformità: SE2726Hc
Dicembre 2025
Rev. A00

Note, precauzioni e avvisi

NOTA: La dicitura NOTA indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.

ATTENZIONE: La dicitura ATTENZIONE indica un danno potenziale all'hardware o perdita di dati e spiega come evitare il problema.

AVVISO: Un AVVISO segnala il potenziale di danni alle proprietà, di lesioni personali o di morte.

Copyright © 2025 Dell Inc. o relative filiali. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell e altri marchi sono marchi commerciali di Dell Inc. o delle sue consociate. Altri marchi potrebbero essere marchi di fabbrica appartenenti ai rispettivi proprietari.

Indice

Istruzioni di sicurezza . . . 3
Prima di lavorare all'interno del monitor . . . 3
Dopo aver lavorato all'interno del monitor . . . 3
Smontaggio e rimontaggio . . . 4
Strumenti consigliati . . . 4
Elenco delle viti . . . 4
Supporto . . . 5
Rimozione del supporto . . . 5
Installazione del supporto . . . 6
Coperchio posteriore . . . 7
Rimozione del coperchio posteriore . . . 7
Installazione del coperchio posteriore . . . 8
Gruppo telaio . . . 9
Rimozione del gruppo telaio . . . 9
Installazione del gruppo telaio . . . 11
Struttura centrale . . . 13
Rimozione della struttura centrale . . . 13
Installazione della struttura centrale . . . 14
Scheda del tastierino . . . 15
Rimozione della scheda del tastierino . . . 15
Installazione della scheda del tastierino . . . 17
Scheda di alimentazione . . . 19
Rimozione della scheda di alimentazione . . . 19
Installazione della scheda di alimentazione . . . 21
Scheda di sistema . . . 23
Rimozione della scheda di sistema . . . 23
Installazione della scheda di sistema . . . 24
Contattare Dell . . . 25
Cronologia revisioni . . . 26

Istruzioni di sicurezza

Usare le seguenti indicazioni di sicurezza per proteggere il monitor da danni potenziali e garantire la sicurezza personale. Salvo diversamente specificato, ogni procedura inclusa in questo documento presuppone che abbiate letto le informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor.

ⓘ **NOTA:** Prima di utilizzare il monitor, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor e stampate sul prodotto. Conservare la documentazione in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

⚠ **AVVISO: L'utilizzo dei controlli, delle regolazioni o delle procedure in modo diverso da quello specificato in questo documento può esporre a scosse elettriche, pericoli elettrici e/o pericoli meccanici.**

△ **ATTENZIONE: Il possibile effetto a lungo termine dell'ascolto di audio ad alto volume attraverso le cuffie (su un monitor che lo supportano) potrebbe danneggiare la capacità uditiva.**

- Collocare il monitor su una superficie solida e maneggiarlo con cura.
  - Lo schermo è fragile e può danneggiarsi se lasciato cadere o premuto con oggetti affilati.
  - Accertarsi che il monitor abbia valori nominali elettrici tali da funzionare con l'alimentazione CA disponibile nella propria regione geografica.
  - Tenere il monitor a temperatura ambiente. Condizioni di freddo o caldo eccessivo possono influire negativamente sul cristallo liquido del display.
  - Collegare il cavo di alimentazione dal monitor ad una presa a muro che si trovi in prossimità e sia accessibile.
- Non collocare e utilizzare il monitor su una superficie bagnata o vicino all'acqua.
- Non sottoporre il monitor a forti vibrazioni o condizioni di forte impatto. Ad esempio, non collocare il monitor all'interno di un bagagliaio.
- Scollegare il monitor se si prevede di non usarlo per un periodo di tempo prolungato.
- Per evitare scosse elettriche, non tentare di rimuovere alcun coperchio o toccare l'interno del monitor.
- Leggere con attenzione queste istruzioni. Conservare questo documento per riferimenti futuri. Attenersi a tutte le avvertenze ed istruzioni riportate sul prodotto.
- Alcuni monitor possono essere montati a parete utilizzando il supporto VESA venduto separatamente. Assicurarsi di utilizzare le specifiche VESA corrette come indicato nella sezione relativa al montaggio a parete della Guida all'uso.

Fare riferimento al documento Informazioni sulla sicurezza, ambientali e di carattere regolamentare (SERI) in dotazione con il monitor per informazioni sulle istruzioni per la sicurezza

Prima di lavorare all'interno del monitor

Operazioni

1. Salvare e chiudere tutti i file aperti e uscire da tutte le applicazioni aperte.
2. Spegnere il monitor.
3. Scollegare il monitor e tutti i dispositivi collegati dalle rispettive prese elettriche.
4. Scollegare dal monitor tutti i dispositivi e le periferiche di rete collegati, come tastiera, mouse e dock.

△ **ATTENZIONE: Per scollegare un cavo di rete, disinserire prima il cavo dal monitor e poi dal dispositivo di rete.**

5. Rimuovere eventuali schede multimediali e dischi ottici dal monitor, se applicabile.

Dopo aver lavorato all'interno del monitor

△ **ATTENZIONE: Lasciare viti sparse o allentate all'interno del monitor potrebbe danneggiarlo gravemente.**

Operazioni

1. Riporre tutte le viti e assicurarsi che non rimangano viti sparse all'interno del monitor.
2. Collegare eventuali dispositivi esterni, periferiche o cavi rimossi prima di lavorare sul monitor.
3. Riporre eventuali schede multimediali, dischi o qualsiasi altra parte rimossa prima di lavorare sul monitor.
4. Collegare il monitor e tutti i dispositivi collegati alle rispettive prese elettriche.
5. Accendere il monitor.

Smontaggio e rimontaggio

△ **ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questa sezione sono destinate ai tecnici di assistenza autorizzati nella regione EMEA. Dell proibisce agli utenti di smontare il monitor e qualsiasi danno causato da assistenza non autorizzata non sarà coperto dalla garanzia.**

Strumenti consigliati

- Cacciavite (a croce, esagonale)
- Segnatoio in plastica

Elenco delle viti

ⓘ **NOTA:** Quando si rimuovono le viti da un componente, si consiglia di annotare il tipo e la quantità di viti, quindi riporle in una scatola per le viti. Ciò garantisce che il numero corretto di viti e il tipo corretto di viti vengano ripristinati quando il componente viene sostituito.

ⓘ **NOTA:** Alcuni computer hanno superfici magnetiche. Assicurarsi che le viti non rimangano attaccate a tali superfici durante la sostituzione di un componente.

ⓘ **NOTA:** Il colore delle viti potrebbe variare in base alla configurazione ordinata.

Tabella 1. Elenco delle viti

Componente	Tipo di vite	Quantità	Immagini della vite
Coperchio posteriore	M3x4	2	
Gruppo telaio	M3x4	2	
Gruppo telaio	M3x5	1	
Scheda di sistema e scheda di alimentazione	D3x7	4	
Scheda di alimentazione	M4x8	1	
Struttura centrale	M3x4	13	
Scheda del tastierino	M2x2	3	

Supporto

Rimozione del supporto

Prerequisiti

Seguire la procedura in Prima di lavorare all'interno del monitor.

Operazioni

1. Collocare il monitor su un panno morbido sul bordo di una superficie piatta.
2. Utilizzando un cacciavite, premere il tasto di rilascio.
3. Mentre si tiene premuto il tasto di rilascio, tirare per estrarre il gruppo supporto dal monitor.
4. Sollevare il supporto per scollegarlo dalla base del supporto.

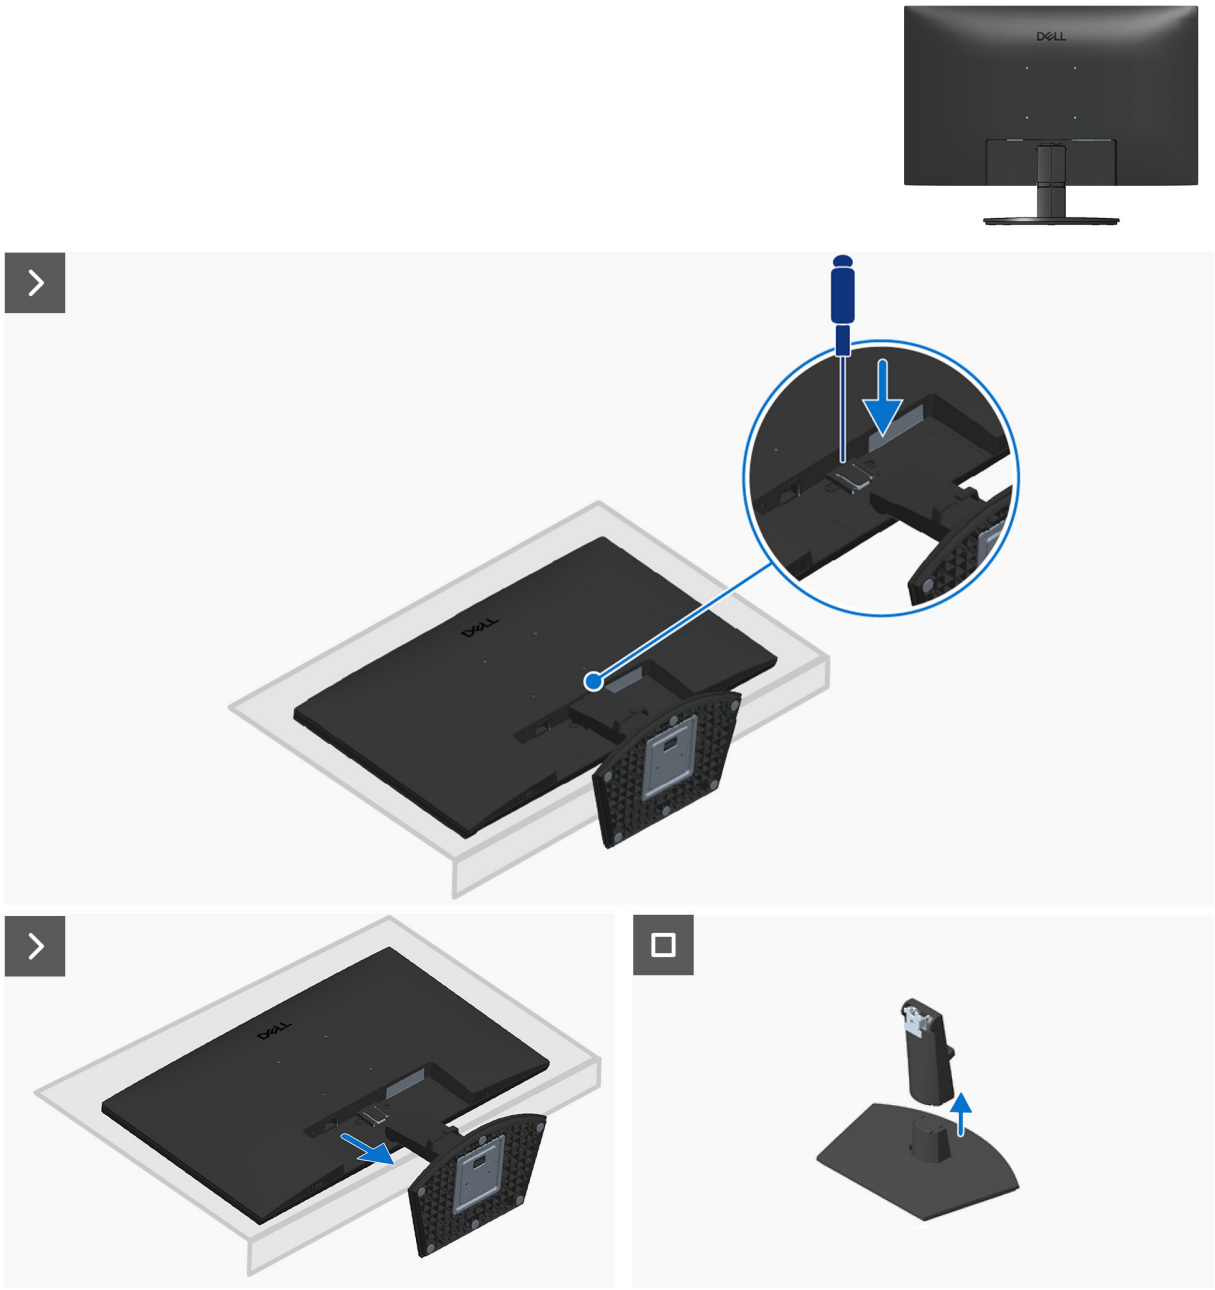


Figura 1. Rimozione del supporto

Installazione del supporto

Operazioni

1. Inserire il supporto nella base del supporto finché non scatta in posizione.
2. Far scorrere le linguette sull'assieme supporto nelle fessure del monitor e premere l'assieme supporto verso il basso per farlo scattare in posizione.

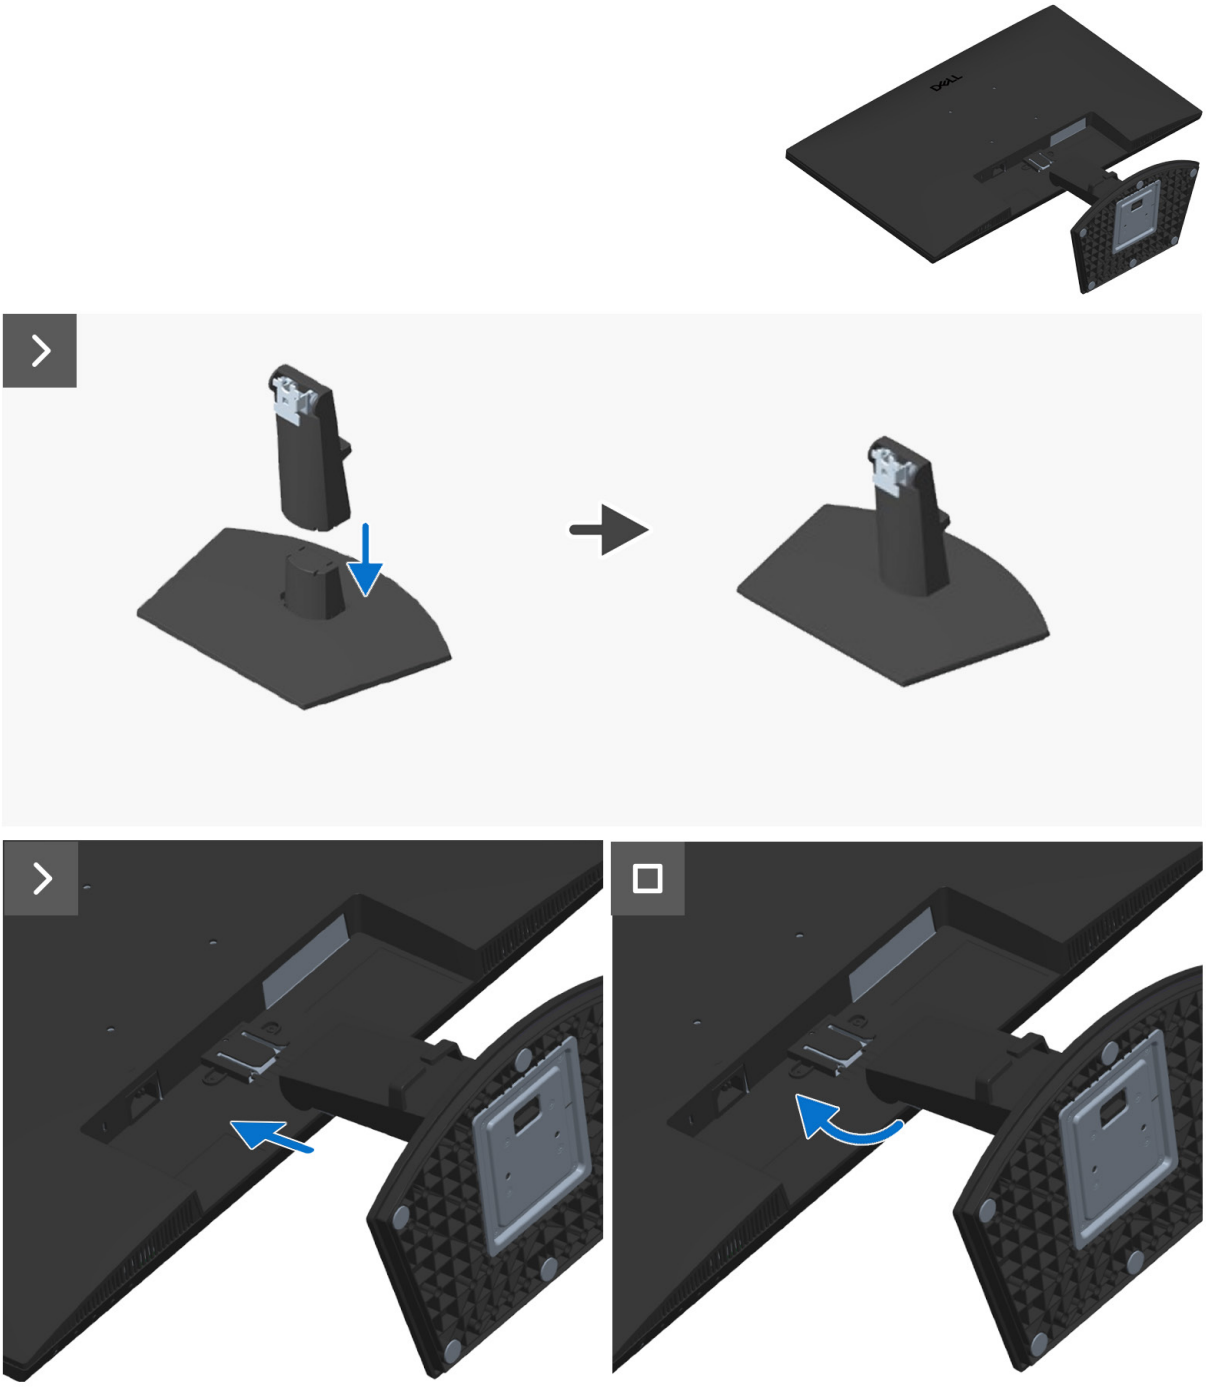


Figura 2. Installazione del supporto

Fasi successive

Seguire la procedura in Dopo aver lavorato all'interno del monitor.

Coperchio posteriore

Rimozione del coperchio posteriore

Prerequisiti

1. Seguire la procedura in Prima di lavorare all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.

Operazioni

1. Rimuovere le due viti (M3x4) di fissaggio del coperchio posteriore al gruppo telaio.
2. Utilizzando il segnatoio in plastica, sollevare con un graffietto il coperchio posteriore dal bordo inferiore del monitor.
3. Sollevare e rimuovere il coperchio posteriore dal monitor.

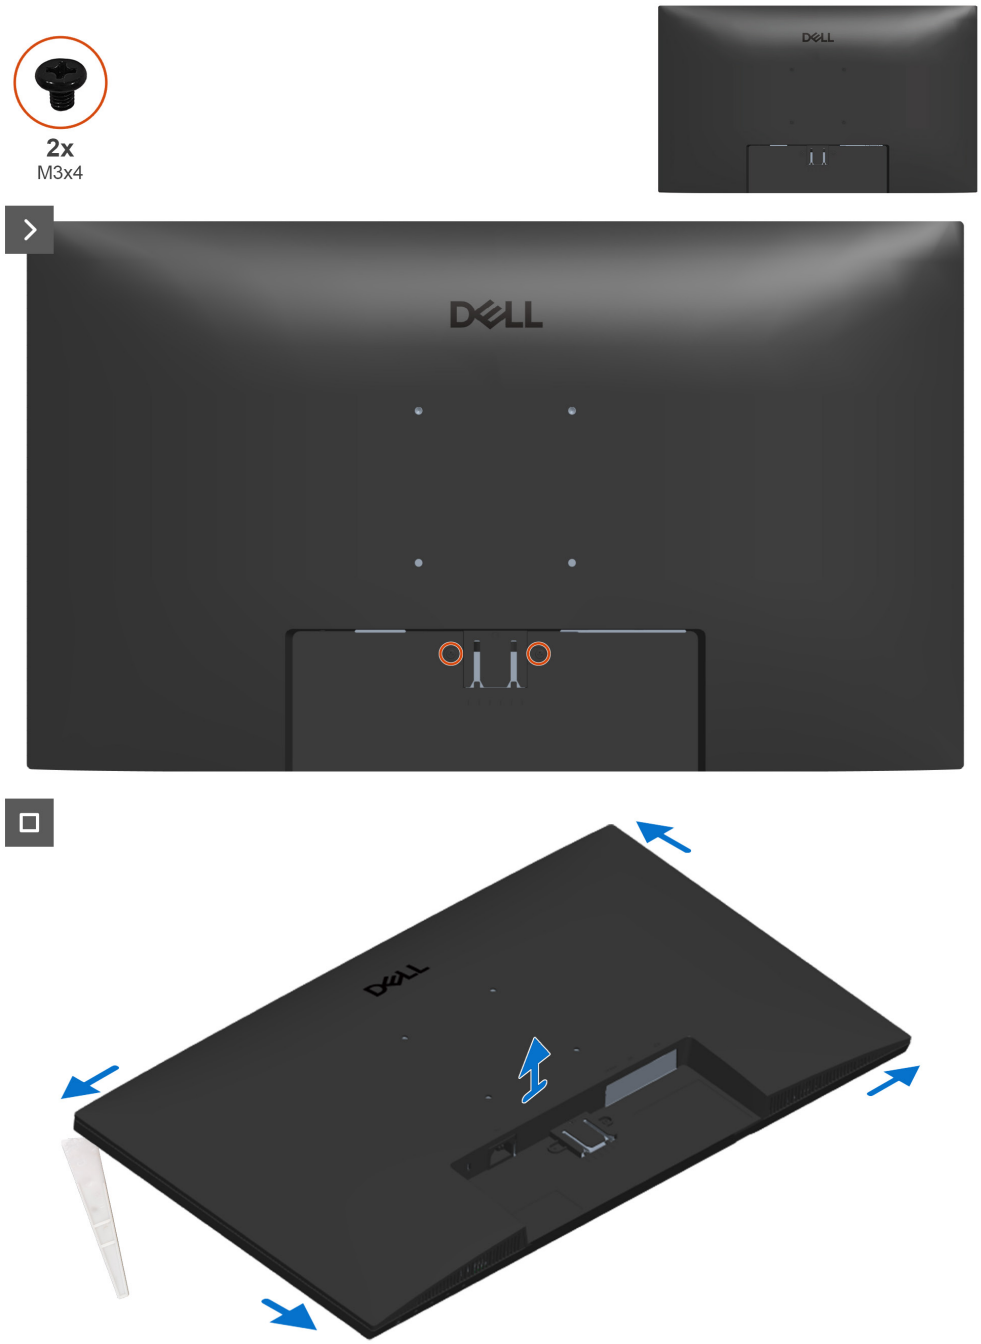


Figura 3. Rimozione del coperchio posteriore

Installazione del coperchio posteriore

Operazioni

1. Allineare il coperchio posteriore con lo chassis e farlo scattare in posizione.

NOTA: Allineare i fori delle viti sul coperchio posteriore con i fori delle viti sul gruppo telaio prima di applicare una leggera pressione sul coperchio posteriore.

2. Riporre le due viti (M3x4) di fissaggio del coperchio posteriore al gruppo telaio.

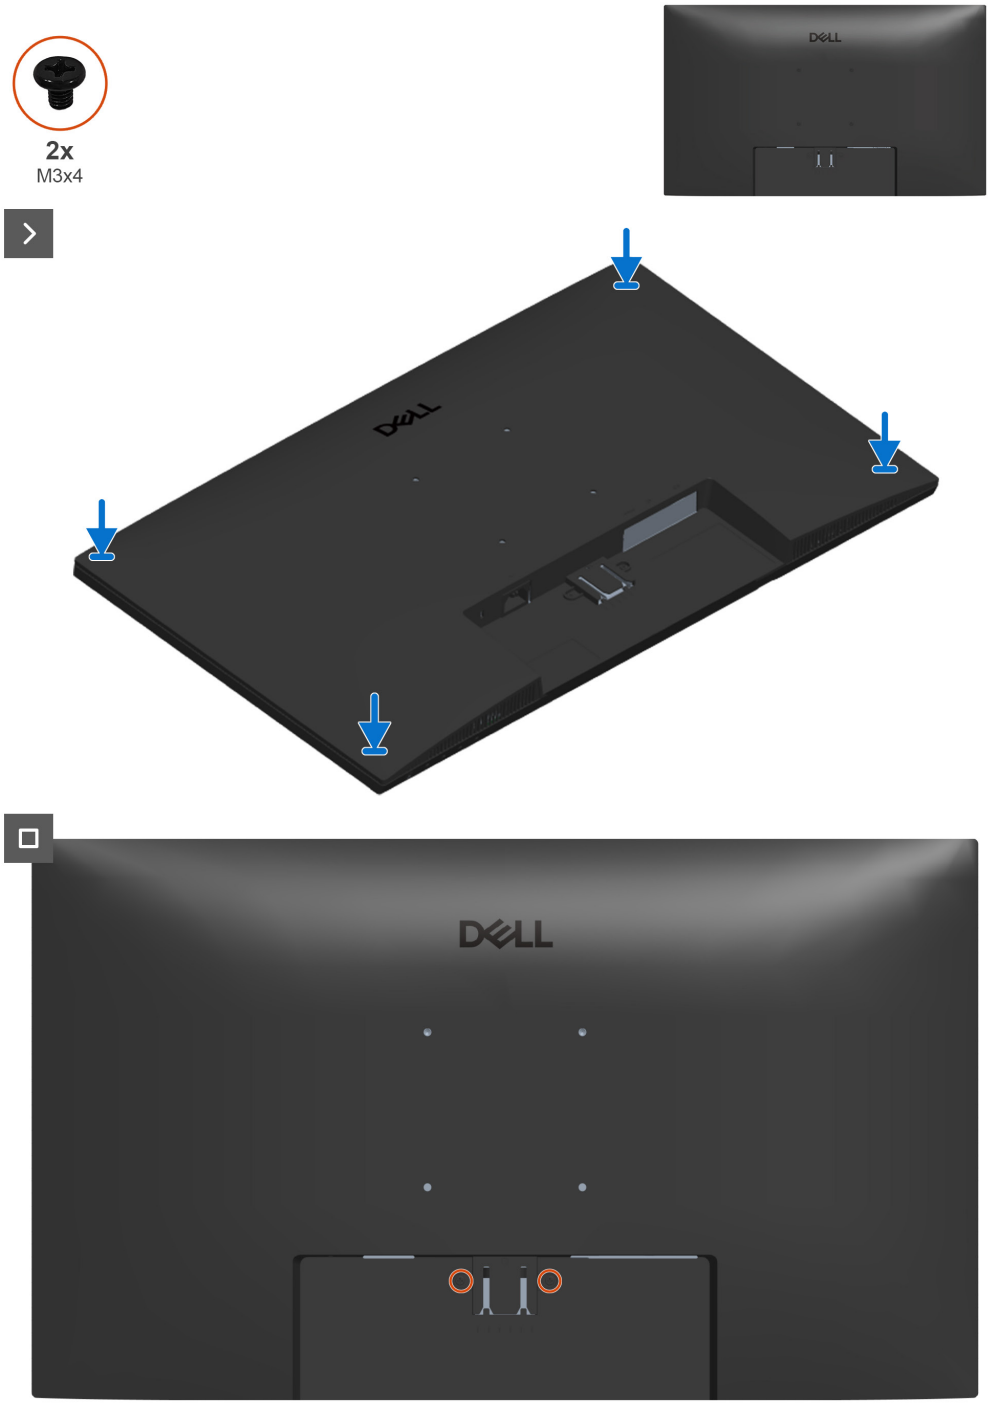


Figura 4. Installazione del coperchio posteriore

Fasi successive

1. Installare il supporto.
2. Seguire la procedura in Dopo aver lavorato all'interno del monitor.

Gruppo telaio

Rimozione del gruppo telaio

Prerequisiti

1. Seguire la procedura in Prima di lavorare all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.

Operazioni

1. Staccare i quattro pezzi di nastro di schermatura EMI dal telaio, uno alla volta.
2. Scollegare il cavo del tastierino dal connettore sulla scheda di sistema.
3. Staccare il nastro nero e scollegare il cavo della barra luminosa dal connettore sul display.
4. Rimuovere le due viti (M3x4) e la vite (M3x5) di fissaggio del gruppo telaio al display.
5. Staccare il nastro nero dal connettore sul display.
6. Scollegare il cavo LVDS dal connettore sul display.
7. Sollevare il gruppo telaio dal monitor.

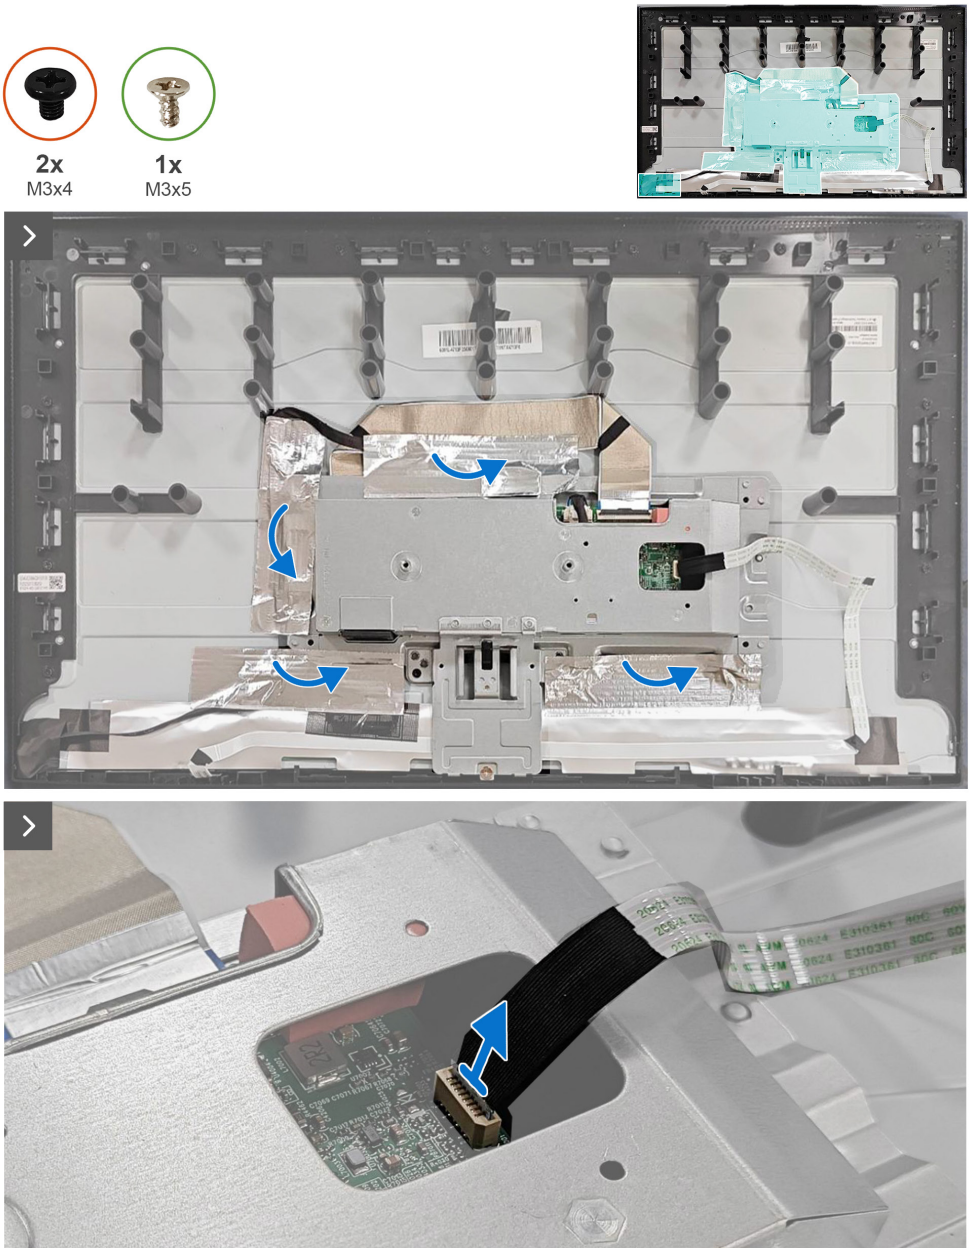


Figura 5. Rimozione del gruppo telaio

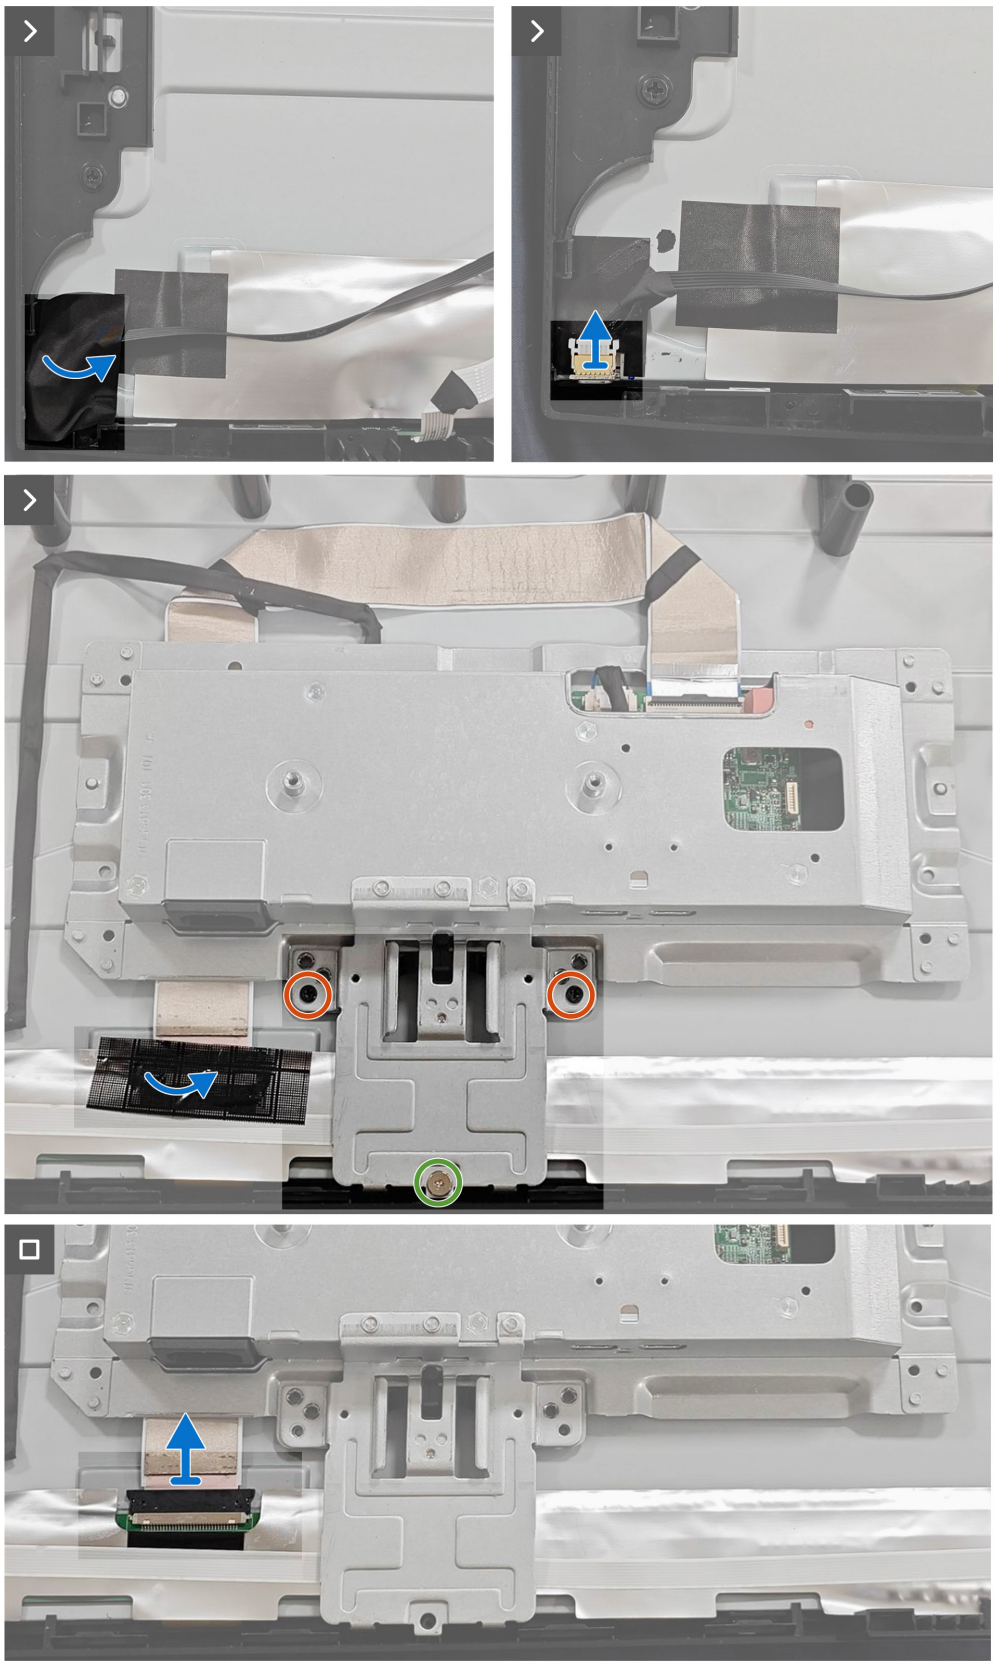


Figura 6. **Rimozione del gruppo telaio**

Installazione del gruppo telaio

Operazioni

1. Collegare il cavo LVDS e attaccare il nastro nero al connettore sul display.
2. Allineare i fori delle viti sul gruppo telaio con quelli sul display.
3. Riporre le due viti (M3x4) e la vite (M3x5) di fissaggio del gruppo telaio al display.
4. Collegare il cavo della barra luminosa al connettori sul display.
5. Attaccare il nastro nero al connettore sul display.
6. Collegare il cavo del tastierino al connettore sulla scheda di sistema.
7. Attaccare i quattro pezzi di nastro di schermatura EMI al gruppo telaio, uno alla volta.

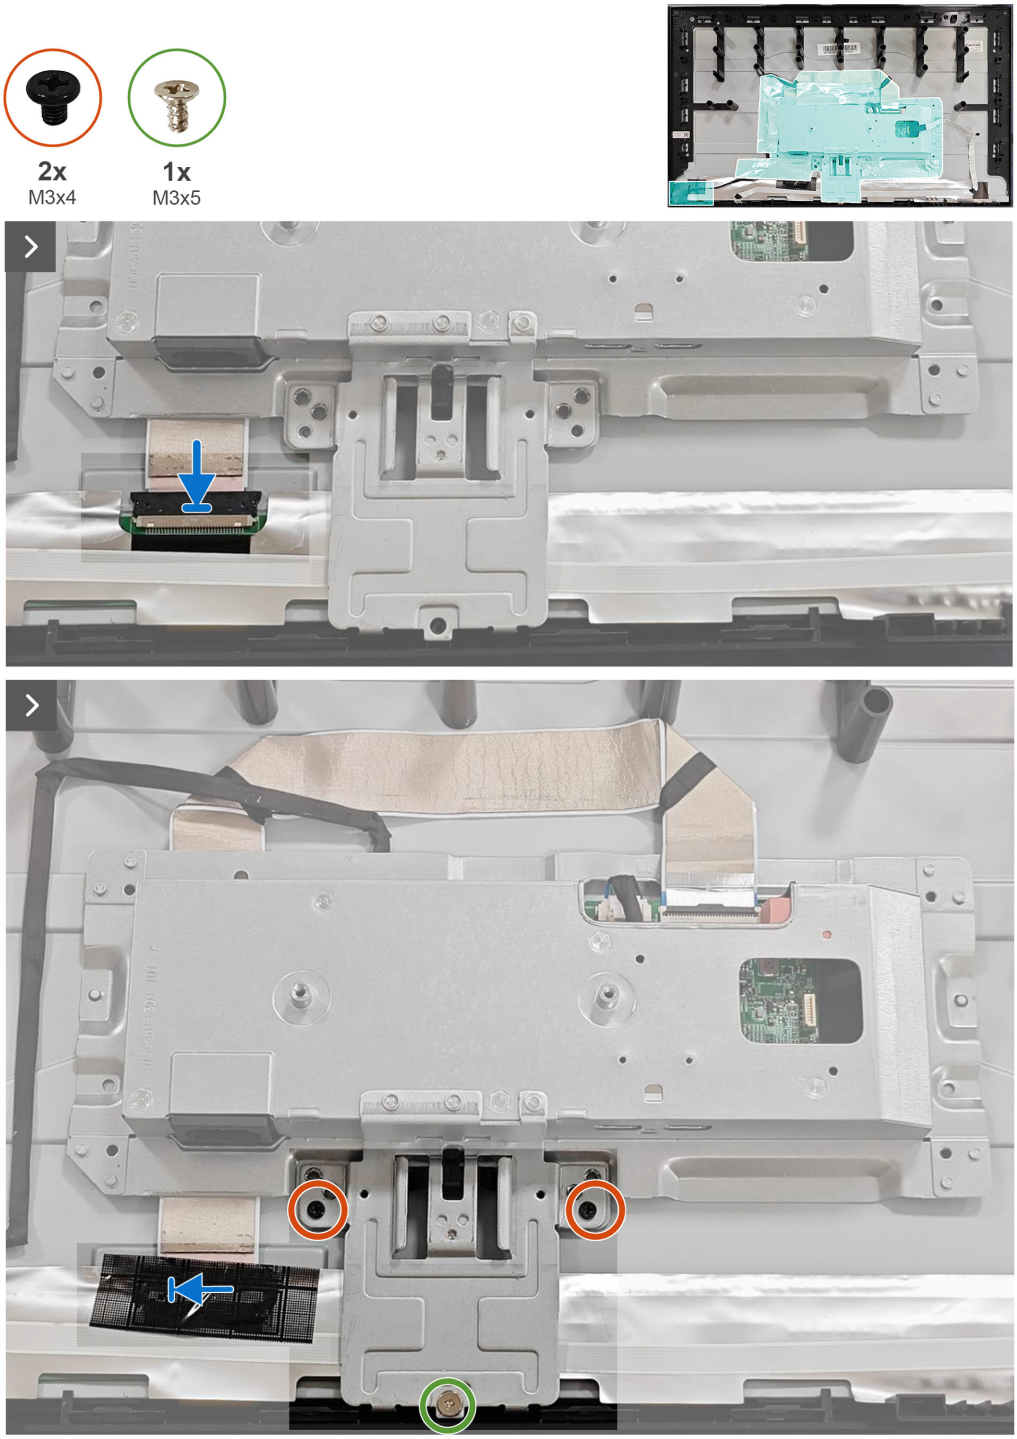


Figura 7. Installazione del gruppo telaio

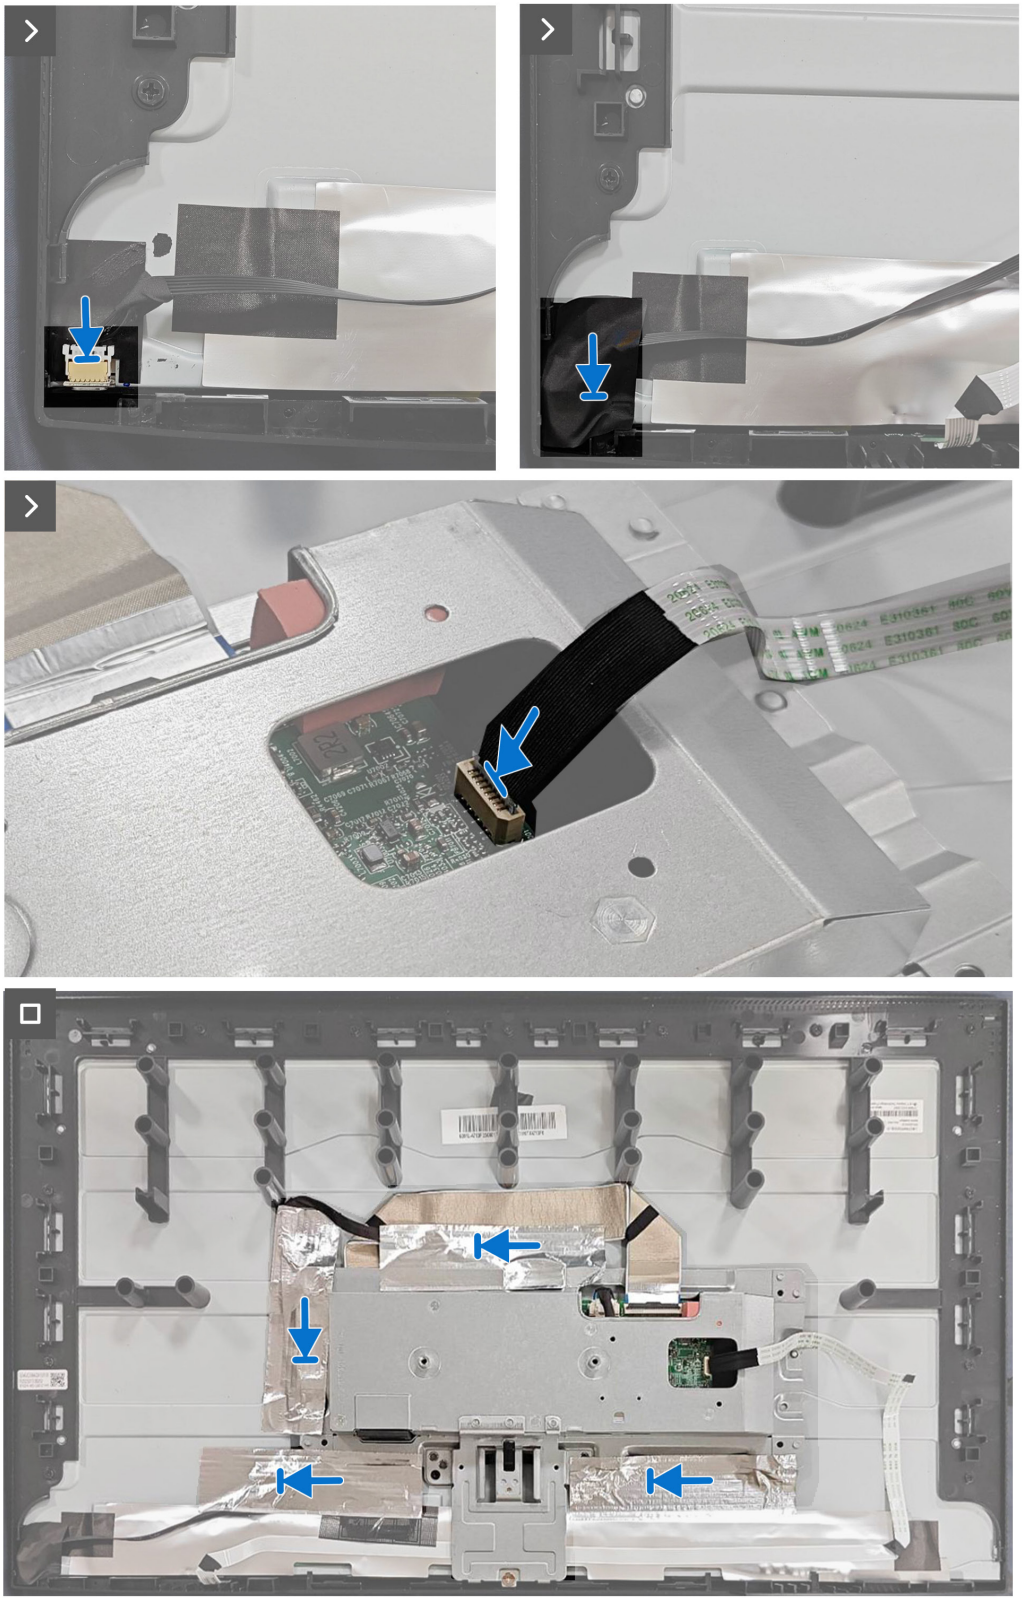


Figura 8. Installazione del gruppo telaio

Fasi successive

1. Installare il coperchio posteriore.
2. Installare il supporto.
3. Seguire la procedura in Dopo aver lavorato all'interno del monitor.

Struttura centrale

Rimozione della struttura centrale

Prerequisiti

1. Seguire la procedura in Prima di lavorare all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere il gruppo telaio.

Operazioni

1. Rimuovere le 13 viti (M3x4) di fissaggio della struttura centrale al display.
2. Staccare il cavo del tastierino dal display.
3. Sollevare la struttura centrale dal display.

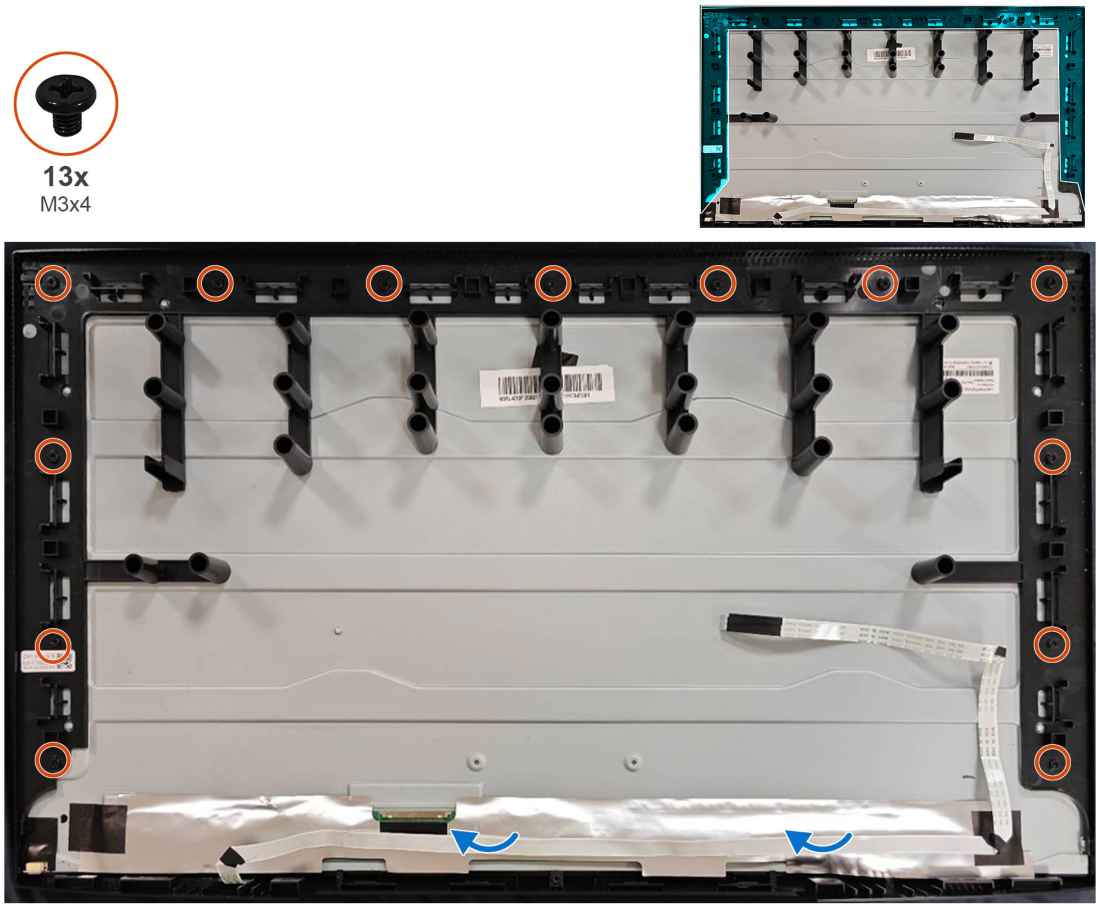


Figura 9. Rimozione della struttura centrale

Installazione della struttura centrale

Operazioni

1. Allineare i fori delle viti sulla struttura centrale con quelli sul display.
2. Attaccare il cavo del tastierino al display.
3. Riporre le 13 viti (M3x4) di fissaggio della struttura centrale al display.

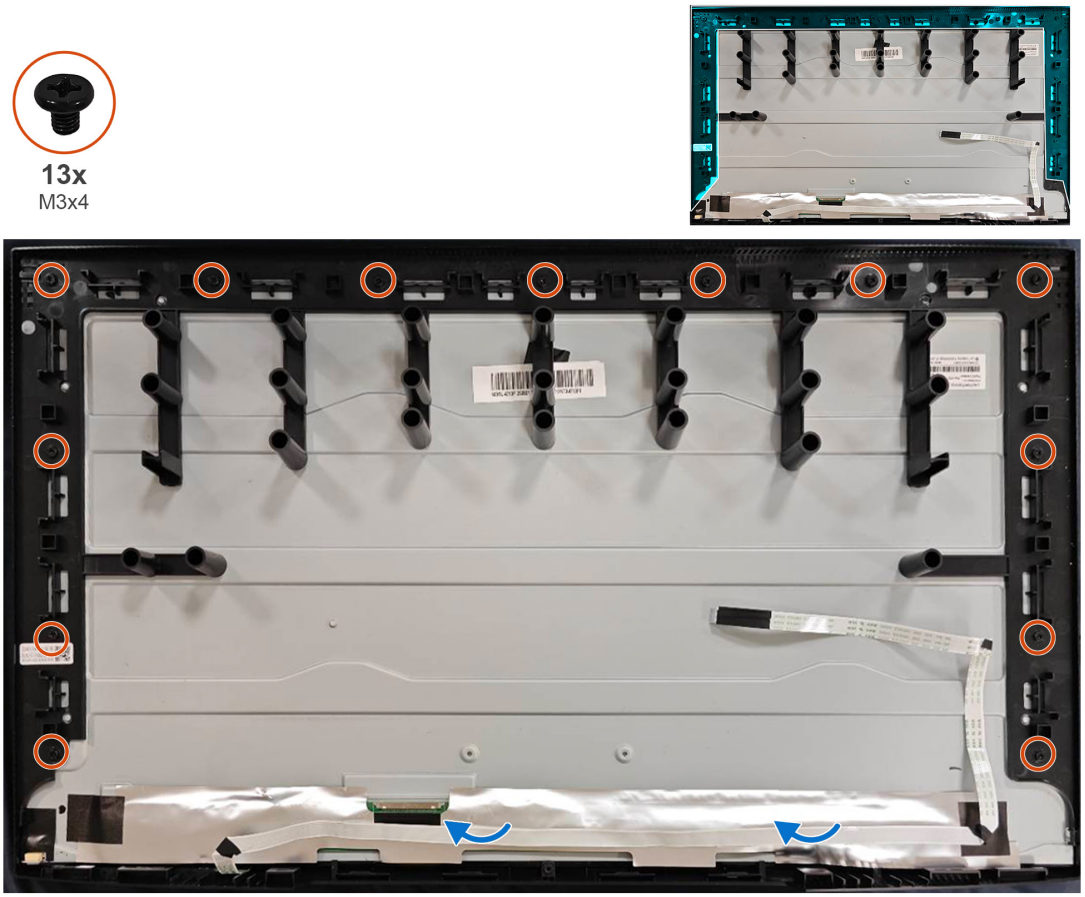


Figura 10. Installazione della struttura centrale

Fasi successive

1. Installare il gruppo telaio.
2. Installare il coperchio posteriore.
3. Installare il supporto.
4. Seguire la procedura in Dopo aver lavorato all'interno del monitor.

Scheda del tastierino

Rimozione della scheda del tastierino

Prerequisiti

1. Seguire la procedura in Prima di lavorare all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere il gruppo telaio.
5. Rimuovere la struttura centrale.

Operazioni

1. Rimuovere un nastro sulla scheda del tastierino.
2. Rimuovere le tre viti (M2x2) per fissare la scheda del tastierino alla struttura centrale.
3. Sollevare la scheda del tastierino dalla struttura centrale.
4. Sollevare il fermo e scollegare il cavo della scheda del tastierino dal connettore sulla scheda del tastierino.

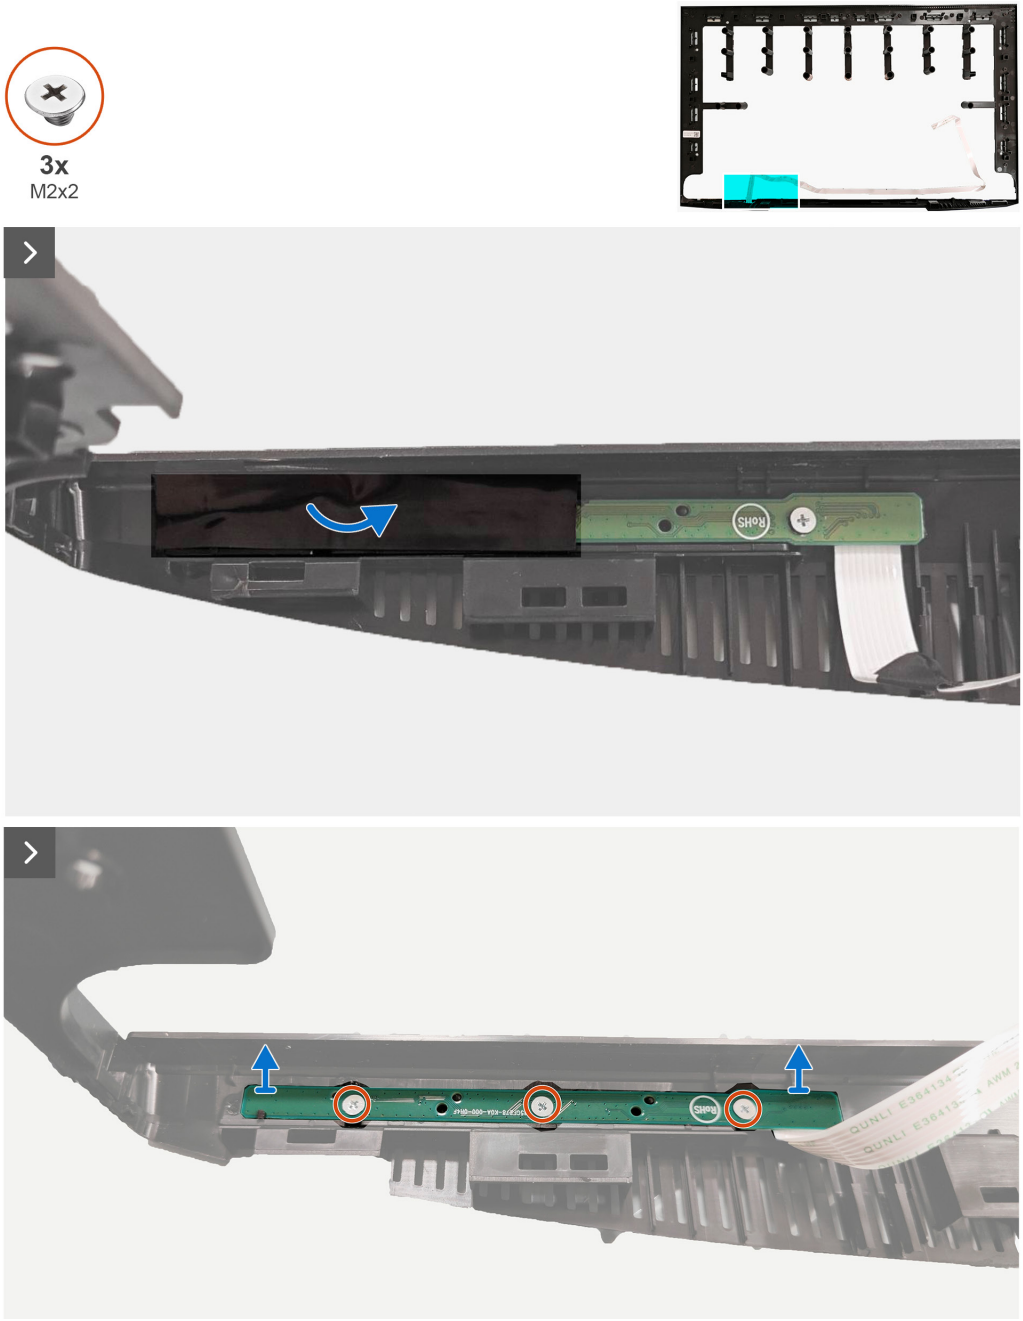


Figura 11. Rimozione della scheda del tastierino

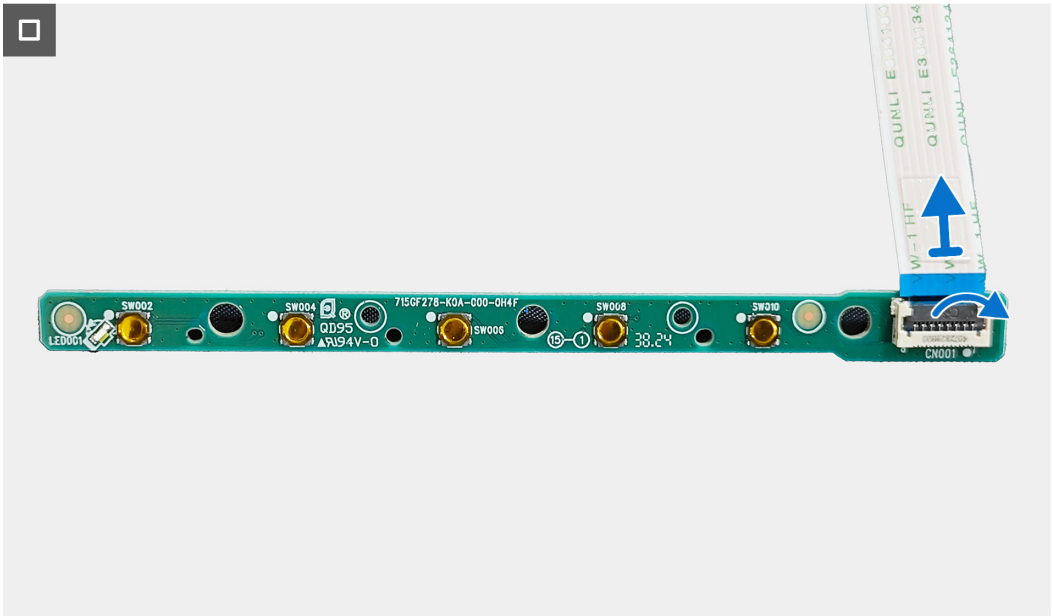


Figura 12. **Rimozione della scheda del tastierino**

Installazione della scheda del tastierino

Operazioni

1. Collegare il cavo del tastierino e fissare il fermo al connettore sulla scheda del tastierino.
2. Riporre le tre viti (M2x2) per fissare la scheda del tastierino alla struttura centrale.
3. Attaccare il nastro in sulla scheda del tastierino.

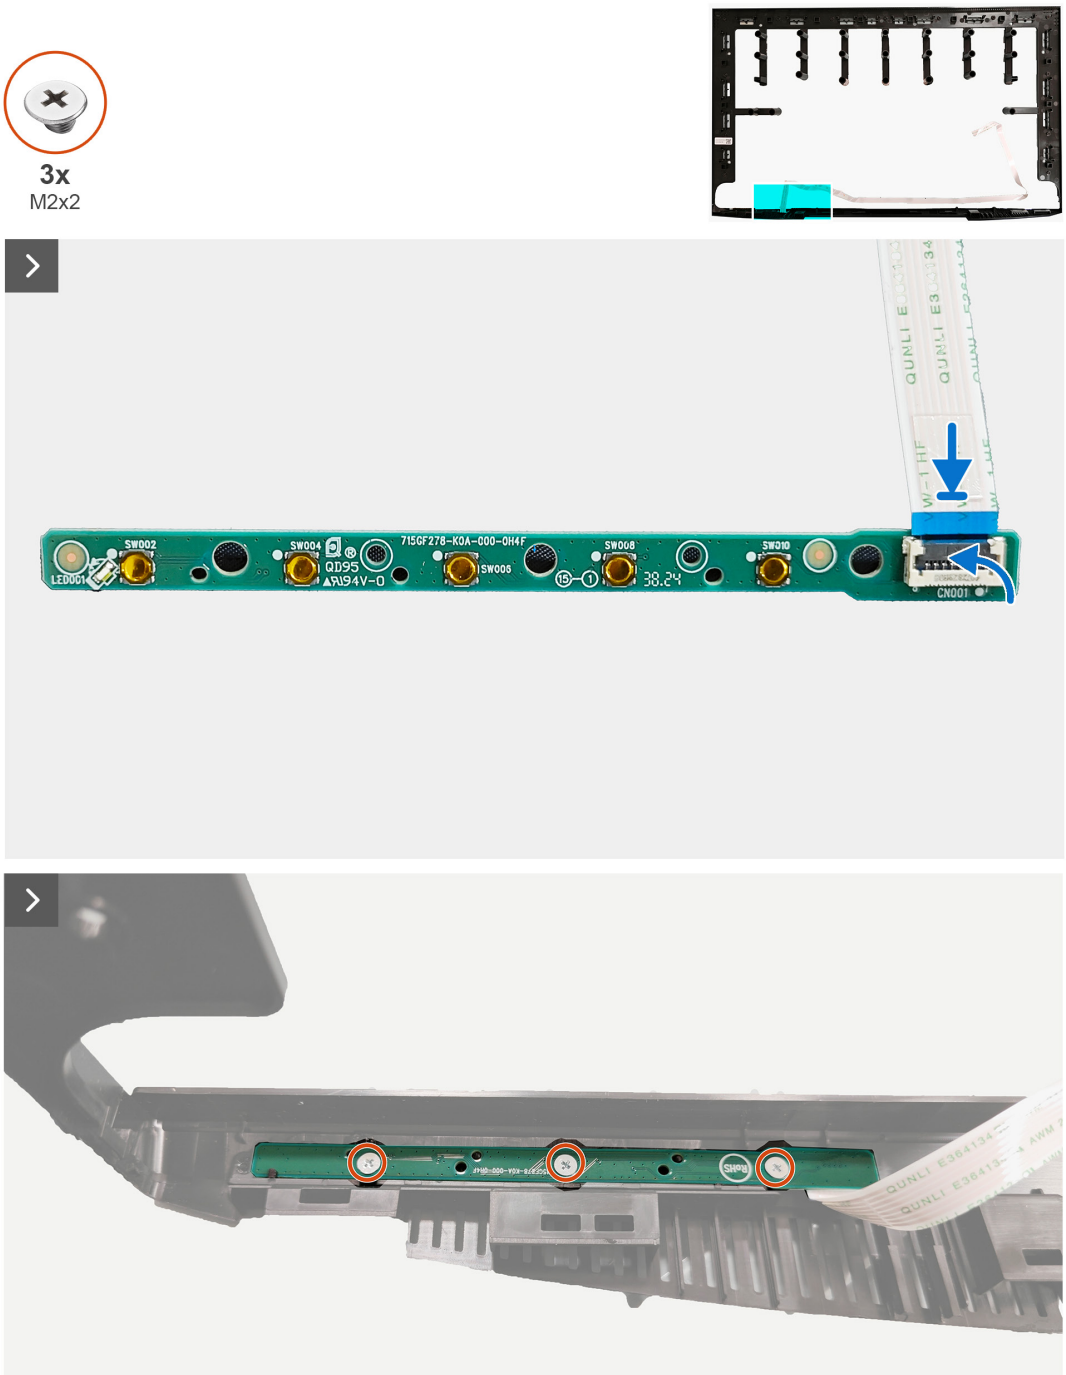


Figura 13. Installazione della scheda del tastierino



Figura 14. Installazione della scheda del tastierino

Fasi successive

1. Installare la struttura centrale.
2. Installare il gruppo telaio.
3. Installare il coperchio posteriore.
4. Installare il supporto.
5. Seguire la procedura in Dopo aver lavorato all'interno del monitor.

Scheda di alimentazione

Rimozione della scheda di alimentazione

Prerequisiti

1. Seguire la procedura in Prima di lavorare all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere il gruppo telaio.

Operazioni

1. Staccare il nastro in mylar dalla scheda di alimentazione.
2. Rimuovere le due viti (D3x7) di fissaggio della scheda di sistema al telaio.
3. Rimuovere le due viti (D3x7) e una vite (M4x8) di fissaggio della scheda di alimentazione al telaio.
4. Rimuovere la scheda di alimentazione e la scheda di sistema dal telaio.
5. Capovolgere le schede e collocarle su una superficie piana.
6. Scollegare il cavo della barra luminosa e il cavo di alimentazione dai relativi connettori sulla scheda di alimentazione.

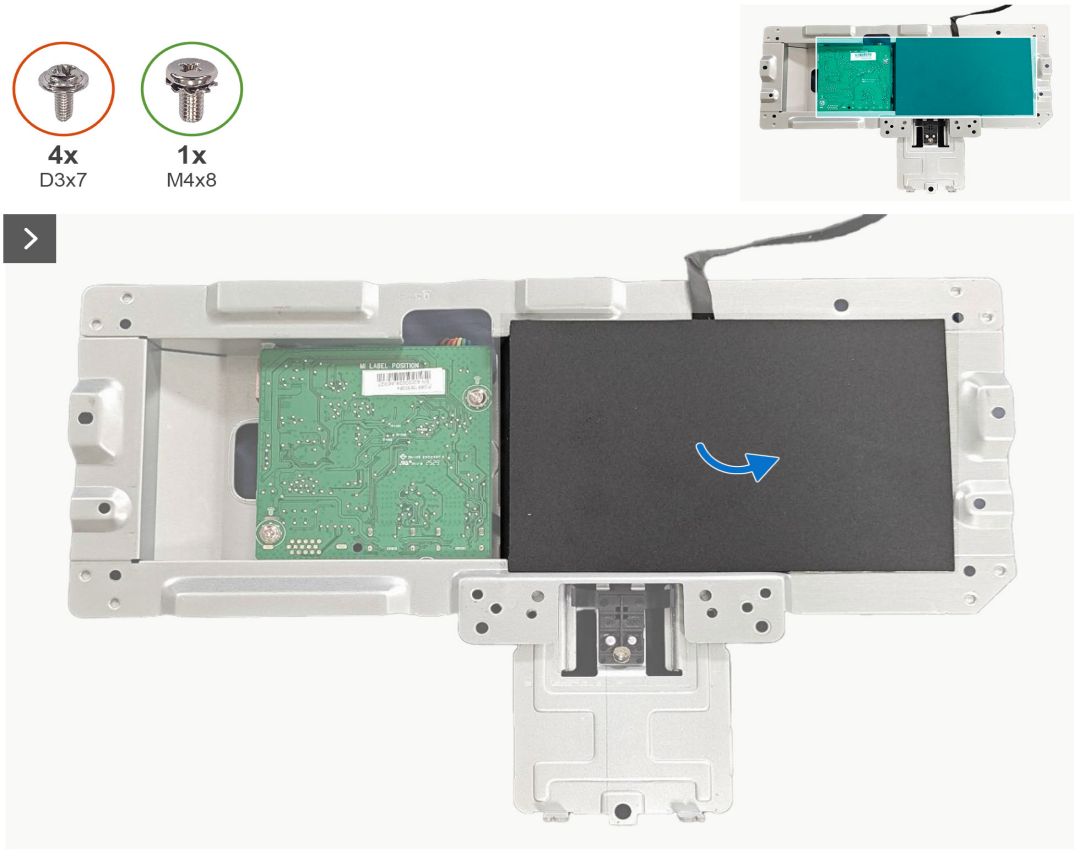


Figura 15. Rimozione della scheda di alimentazione

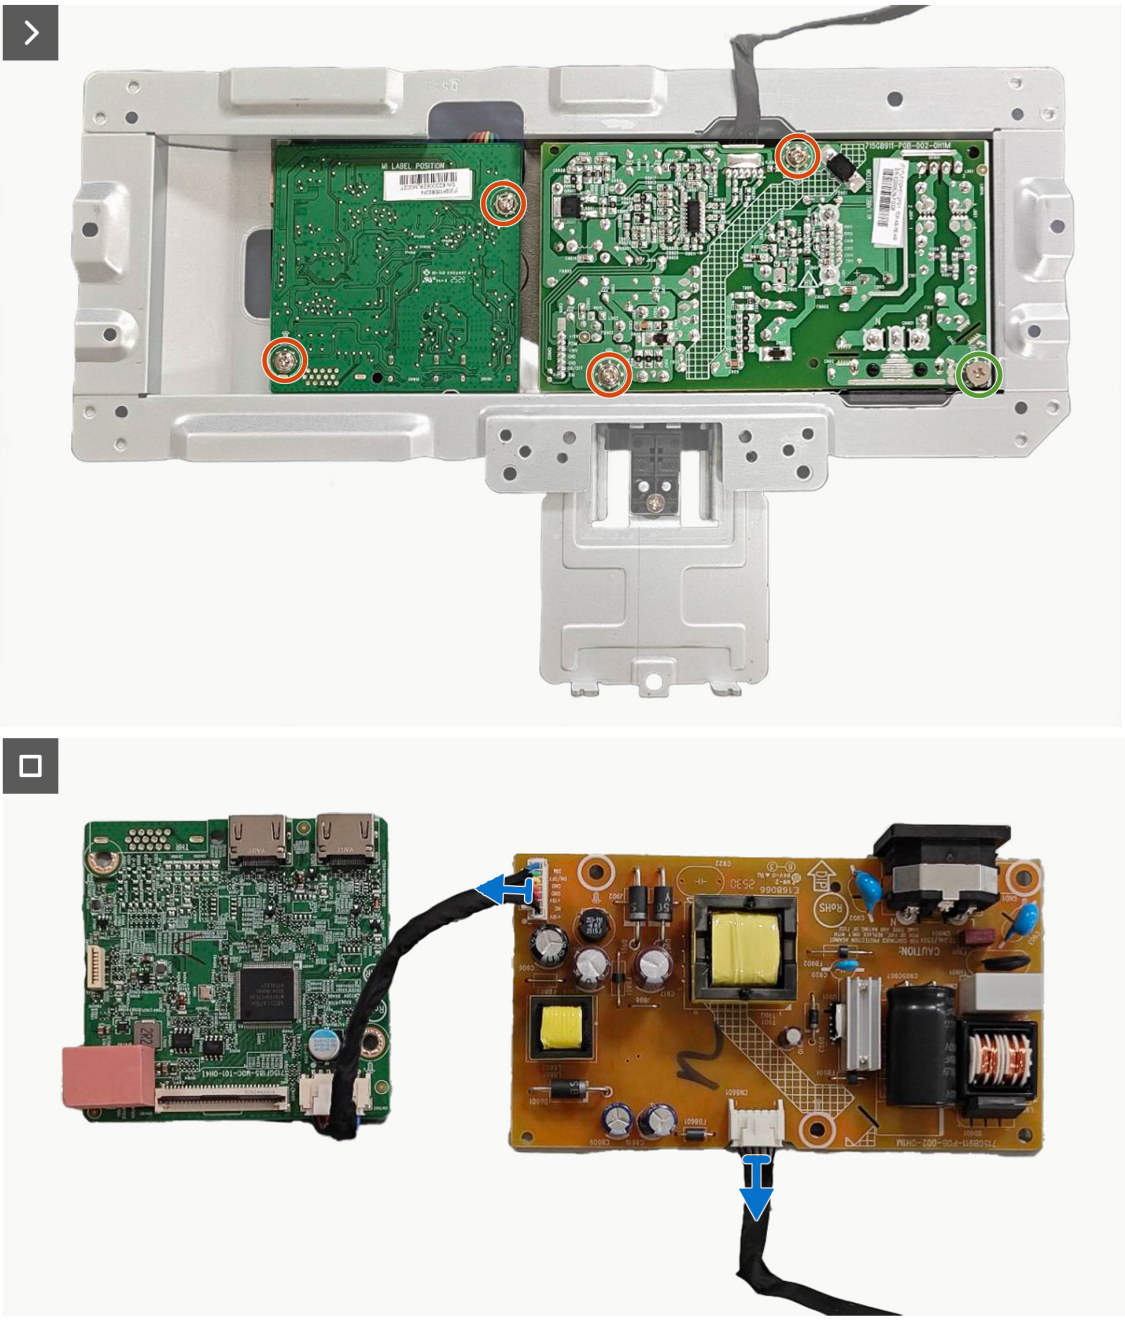


Figura 16. **Rimozione della scheda di alimentazione**

Installazione della scheda di alimentazione

Operazioni

1. Collegare il cavo della barra luminosa e il cavo di alimentazione ai relativi connettori sulla scheda di alimentazione.
2. Collocare la scheda di alimentazione e la scheda di sistema nello slot sul telaio.
3. Riporre le due viti (D3x7) di fissaggio della scheda di alimentazione al telaio.
4. Riporre le due viti (D3x7) e una vite (M4x8) di fissaggio della scheda di alimentazione al telaio.
5. Attaccare il nastro in mylar sulla scheda di alimentazione.

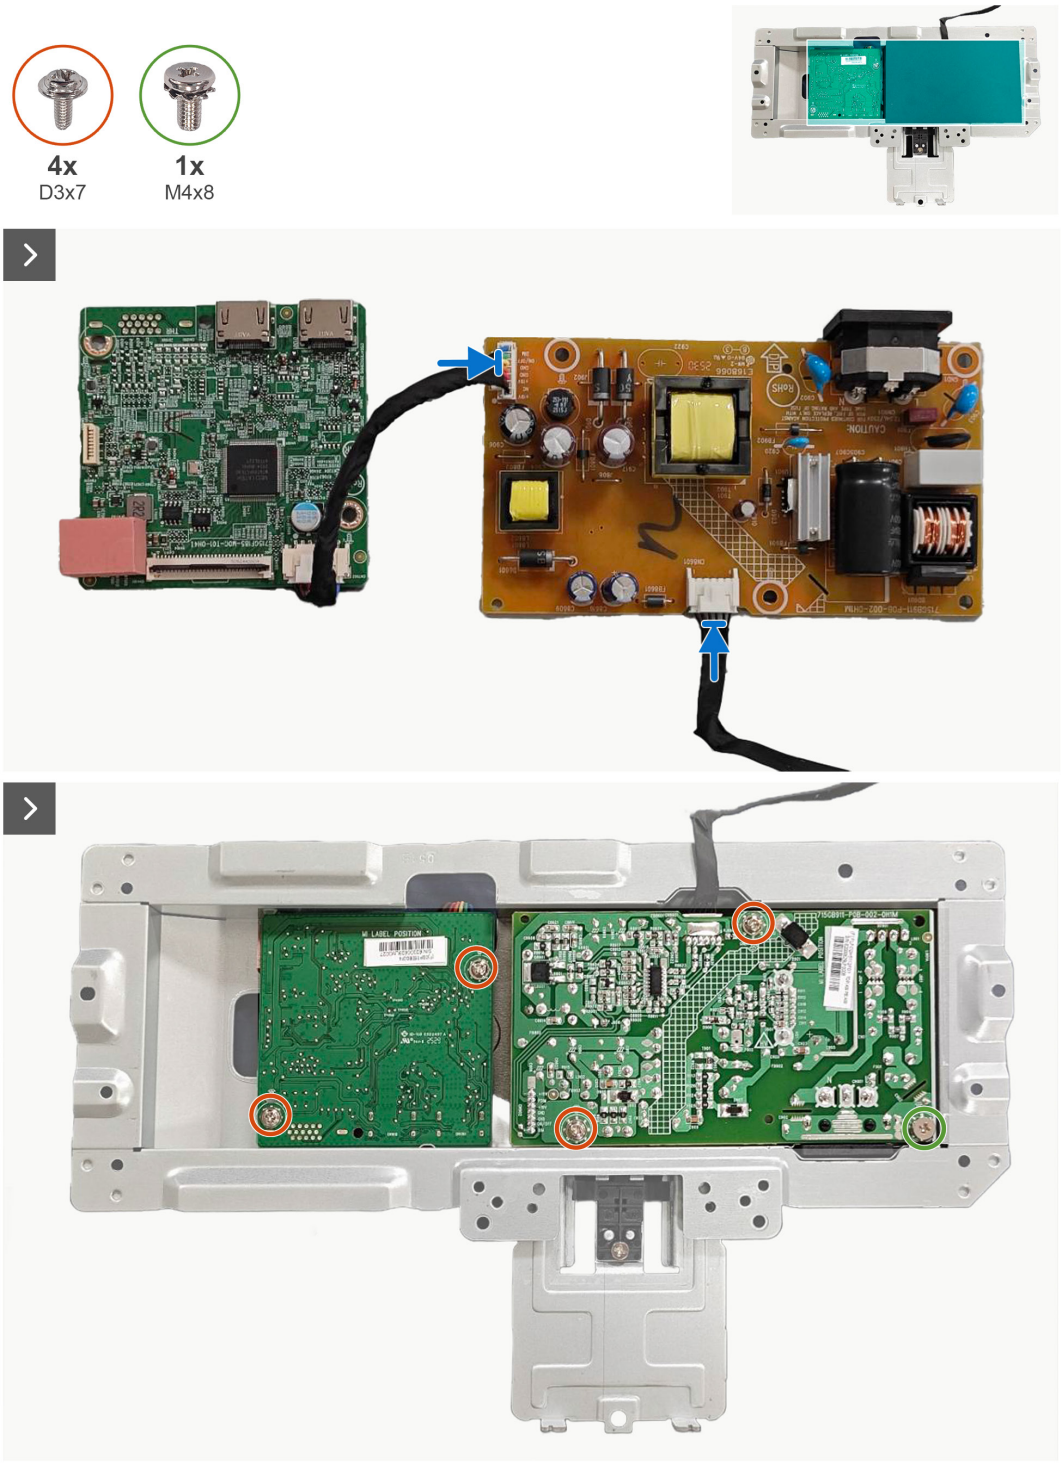


Figura 17. Installazione della scheda di alimentazione

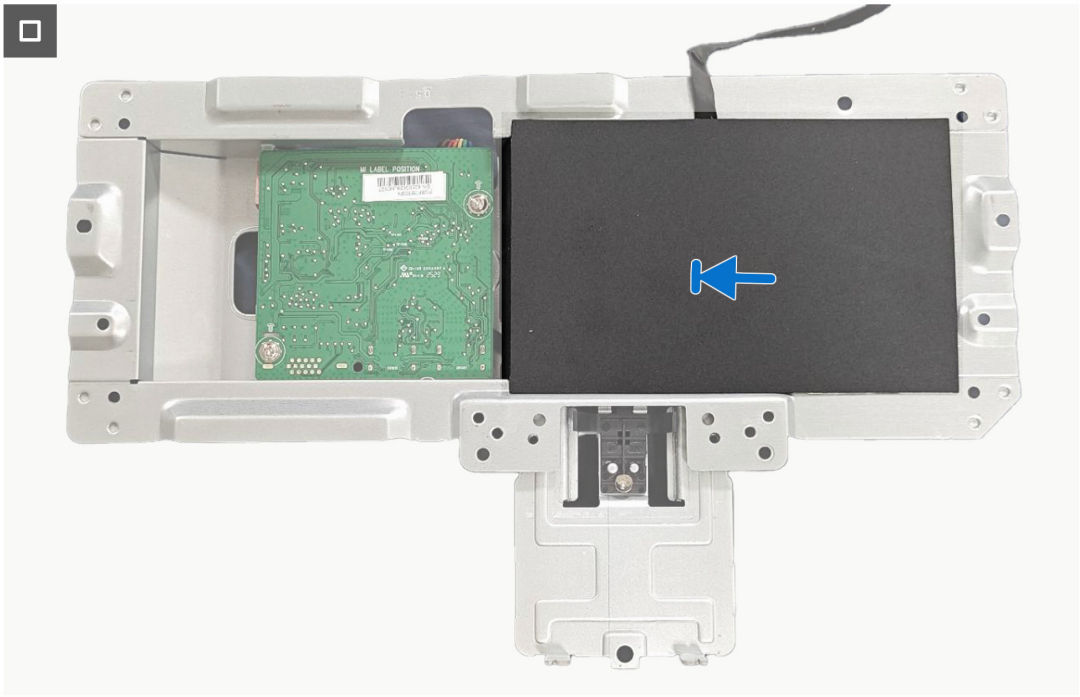


Figura 18. Installazione della scheda di alimentazione

Fasi successive

1. Installare il gruppo telaio.
2. Installare il coperchio posteriore.
3. Installare il supporto.
4. Seguire la procedura in Dopo aver lavorato all'interno del monitor.

Scheda di sistema

Rimozione della scheda di sistema

Prerequisiti

1. Seguire la procedura in Prima di lavorare all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere il gruppo telaio.
5. Rimuovere la scheda di alimentazione.

Operazioni

1. Scollegare il cavo di alimentazione dai connettori sulla scheda di sistema.

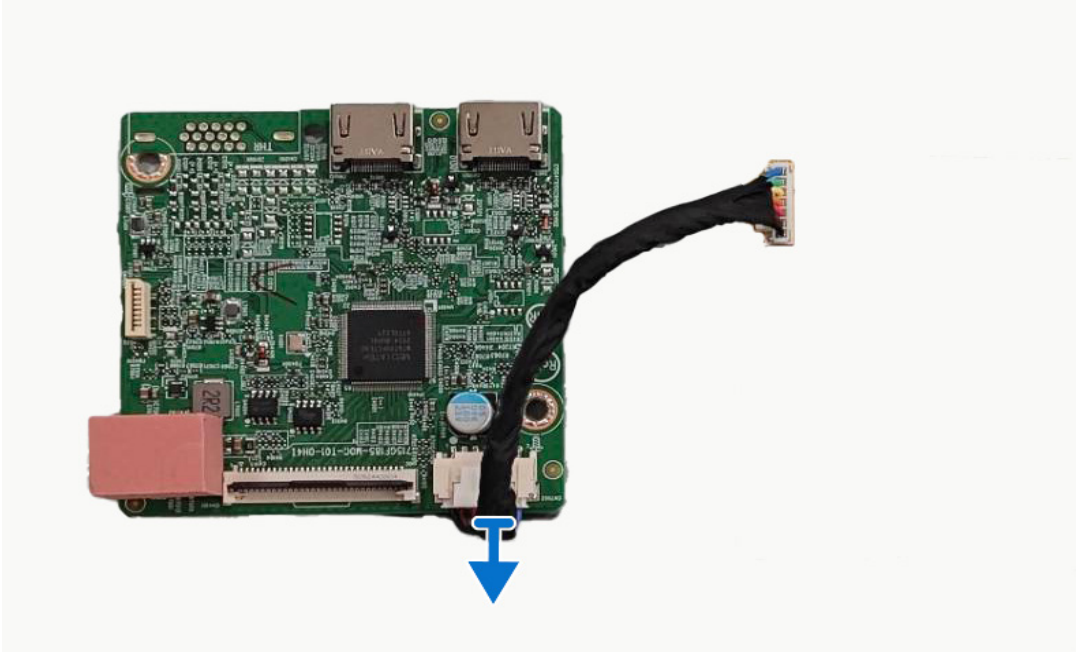


Figura 19. Rimozione della scheda di sistema

Installazione della scheda di sistema

Operazioni

1. Collegare il cavo di alimentazione ai connettori sulla scheda di sistema.



Figura 20. Installazione della scheda di sistema

Fasi successive

1. Installare la scheda di alimentazione.
2. Installare il gruppo telaio.
3. Installare il coperchio posteriore.
4. Installare il supporto.
5. Seguire la procedura in Dopo aver lavorato all'interno del monitor.

Contattare Dell

Per contattare Dell per le vendite, il supporto tecnico o per il servizio tecnico, consultare Contatto supporto sul sito Dell Support.

NOTA: La disponibilità varia in base al paese, alla regione o al prodotto e alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nel proprio luogo.

NOTA: Se non si ha una connessione ad Internet attiva, le informazioni di contatti si possono trovare sulla fattura d'acquisto, sulla bolla d'accompagnamento del prodotto oppure nel catalogo dei prodotti Dell.

Cronologia revisioni

La tabella seguente riporta una cronologia delle revisioni di questo documento:

Tabella 2. Cronologia revisioni.

Revisione	Data	Descrizione
A00	Dicembre 2025	Data della pubblicazione originale