

Easy Fry Crispy Stack 10L

QUICK START GUIDE

KIT DE DÉMARRAGE RAPIDE - SCHNELLSTART-ANLEITUNG
SNELSTARTGIDS - HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI - КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - دليل البدء السريع

Tefal®




Online instructions for use - Instructions d'utilisation en ligne - Online-Bedienungsanleitung
- Online-gebruiksaanwijzing - Instrukcja użytkowania online - Инструкция по эксплуатации
онлайн - Çevrimiçi kullanım kılavuzu - تنرنال ربع ماذتسال تاملعت

LEARN MORE ABOUT YOUR **10L** AIR FRYER

Découvrez votre air fryer – Erfahren sie mehr über ihre Heißluftfritteuse – Meer informatie over uw air fryer – Dowiedz się więcej o swojej frytkownicy beztłuszczowej – Узнайте больше о вашем аэрогриле – Ανακαλύψτε τη φριτέζα αέρος σας – Air fryer'iniz hakkında daha fazla bilgi edinin – اکتشف المزيد عن ديزل الفرن – اکتشف المزيد عن ديزل الفرن

Digital touchscreen panel

Écran tactile digital
Digitales Touchscreen-Panel
Digitaal bedieningspaneel
Cyfrowy panel dotykowy
Цифровая сенсорная панель
Ψηφιακή οθόνη αφής
Dijital dokunmatik panel
لوحة لمس رقمية

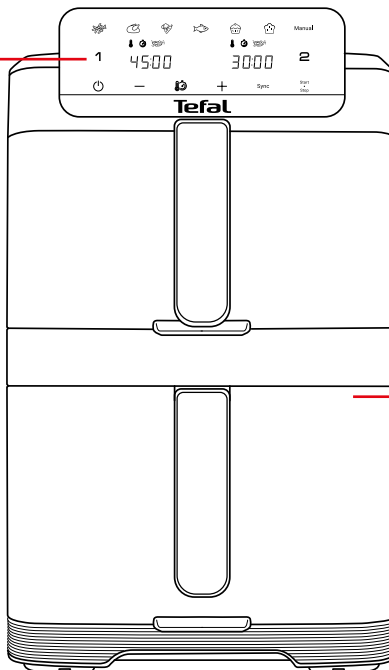


Removable front panel pull*


Tirette façade amovible*
Abnehmbare Vorderseite*
Knop om afneembaar front*
te verwijderen Wyciągany przedni panel*
Съемная передняя панель*
Removable front panel pull*
Çıkarılabilir ön panel*
لوحة أمامية قابلة للإزالة*

Cooking grid x2

Grille de cuisson x2
Grillrost x2
Grillrooster x2
Ruszt do gotowania x2
Решетка для приготовления x2
Σχάρα μαγειρέματος x2
Pişirme ızgarası x2

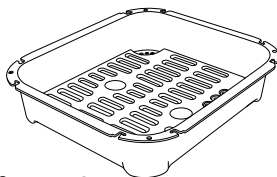

x2 شبكة طهي

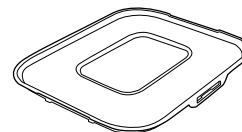


Storage lids to store leftovers in your fridge x2

Couvercles de rangement pour conserver les restes dans votre réfrigérateur*
Aufbewahrungsdeckel, um Reste im Kühlschrank zu lagern*
Opbergdeksels om restjes in je koelkast te bewaren*
Pokrywki do przechowywania resztek w lodówce*
Καπάκια αποθήκευσης για να φυλάξετε τα υπολείμματα στο ψυγείο σας*
Artikları buzdolabınızda saklamak için saklama kapakları*

Level-rack accessories to cook up to 4 foods at once x2

Accessoires à niveaux pour cuire jusqu'à 4 aliments en même temps*
Ebenen-Gestell-Zubehör, um bis zu 4 Speisen gleichzeitig zu garen**
Accessoires met niveaus om tot 4 gerechten tegelijk te koken*
Akcesoria z poziomymi półkami do gotowania do 4 potraw jednocześnie*
Аксессуары с уровнями для приготовления до 4 блюд одновременно*
Αξεσουάρ με επίπεδα για μαγείρεμα έως και 4 φαγητών ταυτόχρονα*
Aynı anda 4 yiyecek pişirmek için katmanlı raf aksesuarları*

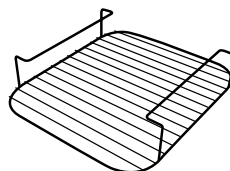

* ملحقات رف متعددة المستويات لطهي ما يصل إلى 4 أطعمة في وقت واحد

* أعطية تخزين لحفظ بقايا الطعام في الثلاجة

* Depending on models – Selon modèle – Modellabhängig – Afhankelijk van model – Zależnie od modelu – В зависимости от модели – Ανάλογα με τα μοντέλα –
Modele bağlı olarak – حسب الطراز


COOKING GUIDE

Table de cuisson - Kochleitfaden - kookgids - Przewodnik po gotowaniu - Таблица приготовления блюд - Εστία μαγειρέματος -
Pişirme kılavuzu - أعوده رثكأو لہسا ةقیرطب لزئملا یف ماعطال ریصحت - یهطال لیلد

	DRAWER					SHAKE
FRIES - FRITES - POMMES FRITES - FRIET - FRYTKI - ΚΑΡΤΟΦΕΛΉ ΦΡΙ - ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ - PATATES KIZARTMASI - بطاطا مقلية						
	1	200 g - 600 g	20 - 30 mn	180 °C		X 2
	2	200 g - 800 g	20 - 30 mn	180 °C		X 2
	1	200 g - 600 g	35 - 60 min	180 °C		X 2
	2	200 g - 800 g	30 - 60 min	180 °C		X 2
	1	200 g - 600 g	20 - 30 min	180 °C		X 1
	2	200 g - 1000 g	20 -35 min	180 °C		X 1
MEAT - VIANDE - FLEISCH - VLEES - ΜΙΕΣΟ - МЯСО - ΚΡΕΑΣ - ЕТ - لحم						
	1	1 - 2 pieces	12 - 14 min	200 °C	MANUAL	-
	2	1 - 2 pieces	12 - 14 min	200 °C	MANUAL	-
	1	6 - 20 pieces	8 - 10 min	200 °C	MANUAL	-
	2	6 - 24 pieces	8 - 10 min	200 °C	MANUAL	-
	1	1 - 2 pieces	30 - 45 min	200 °C		-
	2	1 - 3 pieces	30 - 45 min	200 °C		-
	2	1200g - 1800g	45 - 60min	200°		-
	1	1 - 3 pieces	14 - 18 min	200 °C	MANUAL	-
	2	1 - 4 pieces	14 - 18 min	200 °C	MANUAL	-
SNACKS - PRZEKĄSKI - ЗАКУСКИ - ΣΝΑΚΣ - ΑΤΙΣΤΙΡΜΑΛΙΚΛΑΡ - وجبات خفيفة						
	1	4 - 20 pieces	8 - 12 min	200	MANUAL	-
	2	4 - 24 pieces	8 - 12 min	200	MANUAL	-
	1	4 - 12 pieces	14 - 20 min	200	MANUAL	-
	2	4 - 14 pièces	14 - 20 min	200	MANUAL	-
	1	1 - 2 pieces	10 min	200	MANUAL	-
	2	1 - 2 pieces	10 min	200	MANUAL	-
	1	400 - 800 grammes	40 - 60 min	180		x 2
	2	400 - 1200 grammes	40 - 60 min	180		x 2
FISH - POISSON - FISCH - VIS - BALIK - РЫБА - ΨΑΡΙ - РЫБА - سمك						
	1	1 - 3 pieces	12 min	160 °C		-
	2	1 - 4 pieces	12 min	160 °C		-
	1	4 - 10 pieces	8 - 10 min	160 °C		Flip halfcooking
	2	4 - 12 pieces	8 - 10 min	160 °C		Flip halfcooking
CAKE - GÂTEAU - TORTE - CAKE/TAART - CIASTO - ВЫПЕЧКА - Κ'ΕΙΚ - PASTA - الكيك						
	1	1 - 5 pieces	15 min	160 °C	MANUAL	-
	2	1 - 5 pieces	15 min	160 °C	MANUAL	-

CONTROL PANEL

Panneau de contrôle - Bedienfeld ou Steuerungstafel - Bedieningspaneel - Panel sterowania - Панель управления (Panel upravljeniya) - Πίνακας ελέγχου (Pínakas elénchou) - Kontrol paneli - مكحنتال ءحول

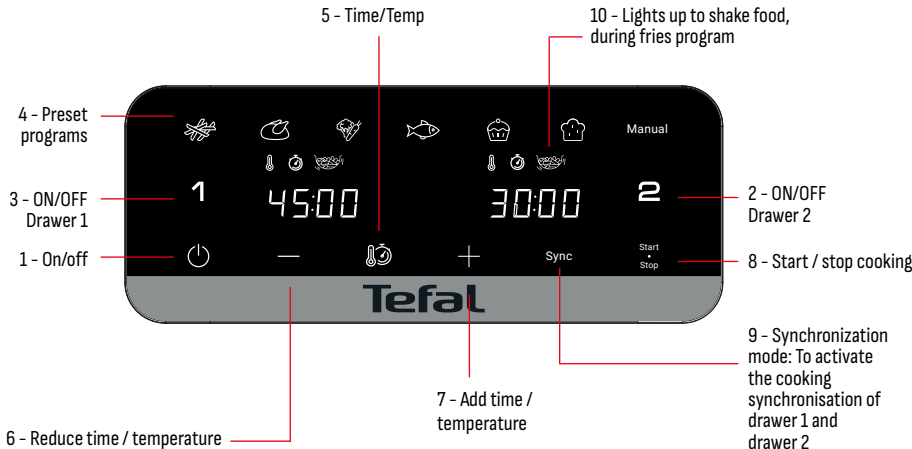

fr

- 1 - Marche/Arrêt
- 2 - Marche/Arrêt cuve 2
- 3 - Marche/Arrêt cuve 1
- 4 - 7 Programmes prédéfinis (frites, poulet, légumes, poisson, gâteau, levée de pâte et manuel)
- 5 - Appuyez pour basculer entre le temps et la température
- 6 - Réduire le temps / la température
- 7 - Augmenter le temps/la température
- 8 - Démarrer / Arrêter la cuisson
- 9 - Pour activer la synchronisation de cuisson du bol 1 et du bol 2
- 10 - S'allume pour remuer les aliments, pendant le programme frites

de

- 1 - Ein/Aus
- 2 - EIN/AUS Garkorb 2
- 3 - EIN/AUS Garkorb 1
- 4 - 7 voreingestellte Programme (Pommes frites, Hähnchen, Gemüse, Fisch, Kuchen, Teig gehen lassen, manuell)

- 5 - Drücken, um zwischen Zeit und Temperatur zu wechseln
- 6 - Zeit / Temperatur reduzieren
- 7 - Zeit / Temperatur erhöhen
- 8 - Garvorgang starten / stoppen
- 9 - So aktivieren Sie die Synchronisation von Garkorb 1 und Garkorb 2
- 10 - Leuchtet auf, um die Lebensmittel zu schütteln, während des Pommes-Frites-Programms

nl

- 1 - Aan/uit
- 2 - AAN/UIT lade 2
- 3 - AAN/UIT lade 1
- 4 - 7 automatische programma's (Friten, kip, groenten, vis, cake, rijzen van deeg, handmatig)
- 5 - Druk om te wisselen tussen tijd en temperatuur
- 6 - Tijd verkorten / temperatuur verlagen
- 7 - Tijd verlengen / temperatuur verhogen
- 8 - Beginnen/stoppen met bereiden
- 9 - Om de kooksynchronisatie van lade 1 en lade 2 te activeren
- 10 - Licht op om voedsel te schudden, tijdens het frietprogramma

pl

- 1 - Włącz/Wyłącz
- 2 - WŁ/WYŁ kosz 2
- 3 - WŁ/WYŁ kosz 1
- 4 - 7 zapisanych programów (Frytki, kurczak, warzywa, ryba, ciasto, wyrastanie ciasta, ręczny)
- 5 - Naciśnij, aby przełączyć między czasem a temperaturą
- 6 - Skrócenie czasu / zmniejszenie temperatury
- 7 - Wydłużenie czasu / zwiększenie temperatury
- 8 - Rozpoczęcie/zatrzymanie gotowania
- 9 - Aby aktywować synchronizację gotowania kosza 1 i kosza 2
- 10 - Świeci, aby wstrząsnąć jedzeniem, podczas programu frytek

ru

- 1 - Вкл./Выкл.
- 2 - ВКЛ./ВЫКЛ. корзина 2
- 3 - ВКЛ./ВЫКЛ. корзина 1
- 4 - 7 автоматических программ (Картофель фри, курица, овощи, пирог, расстойка теста, ручной режим)
- 5 - Нажмите, чтобы переключить режим между временем и температурой
- 6 - Уменьшить время/температуру
- 7 - Увеличить время/температуру
- 8 - Начать/остановить приготовление
- 9 - Режим синхронизации: для активации синхронизации приготовления ящика 1 и ящика 2
- 10 - Зажигается, чтобы встряхнуть продукты, во время программы «Картофель фри»

el

- 1 - εκκίνηση/διακοπή
- 2 - ON/OFF κάδου 2
- 3 - ON/OFF κάδου 1
- 4 - προκαθορισμένα προγράμματα (Τηγανητές πατάτες, κοτόπουλο, λαχανικά, ψάρι, κέικ, φούσκιωμα ζύμης, χειροκίνητο)
- 5 - Πατήστε για να μεταβείτε μεταξύ χρόνου και

Θερμοκρασίας

- 6 - μείωση χρόνου/θερμοκρασίας
- 7 - αύξηση χρόνου/θερμοκρασίας
- 8 - έναρξη/διακοπή μαγειρέματος
- 9 - Για να ενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό μαγειρέματος του κάδου 1 και του κάδου 2
- 10 - Αναβοσβήνει για να ανακινήσετε τα τρόφιμα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος πατάτας τηγανιτής

tr

- 1 - Açma/Kapama
- 2 - AÇ/KAPAT Hazne 2
- 3 - AÇ/KAPAT Hazne 1
- 4 - 7 ön ayarlı program (Patates kızartması, tavuk, sebzeler, balık, kek, hamur kabartma, manuel)
- 5 - Zaman ve sıcaklık arasında geçiş yapmak için basın
- 6 - Süreyi/sıcaklığı azalt
- 7 - Süre/sıcaklık ekle
- 8 - Pişirmeyi başlat/durdur
- 9 - Her iki haznenin de aynı anda pişirmeyi bitirmesini sağlamak için programları senkronize eder
- 10 - Yiyecekleri sallamak için yanar, patates kızartma programı sırasında

ar

- 1- التشغيل/إيقاف التشغيل
- 2- تشغيل/إيقاف السلة 2
- 3- تشغيل/إيقاف السلة خيار 1
- 4- 7 برامج معدة سابقاً (شاشة LED)
- 5- اضغط للتبديل بين الوقت والحرارة
- 6- بدء / إيقاف الطهي
- 7- زيادة الوقت / درجة الحرارة
- 8- الوضع اليدوي : إعداد الوقت / درجة الحرارة
- 9- لتفعيل مزمنة الطهي بين السلة 1 والسلة 2
- 10- يضيء لهز الطعام، أثناء برنامج البطاطس المقلية



Disponibile uniquement sur certains modèles – Nur bei ausgewählten Modellen verfügbar – Alleen beschikbaar op geselecteerde modellen – Dostępne tylko w wybranych modelach – Доступно только на выбранных моделях – Διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα – Sadece seçili modellerde mevcuttur – واجهة أمامية للفصل: لسهولة

TEFAL GENIUS SYSTEM DETACHABLE FRONT FOR EASY CLEANING

Façade amovible : pour un lavage facile – Afneembaar front vorderseite: für eine Einfache reinigung – Aafneembaar voor-paneel: voor eenvoudig schoonmaken – Odtaczany przedni panel: ułatwia czyszczenie – Съемная передняя панель: удобная очистка – Αφαιρούμενη πρόσοψη: για εύκολο καθαρισμό – Çıkarılabilir ön panel: kolay temizlik sağlar – التظيف والتخزين واجهة أمامية للفصل: لسهولة


HOW TO REMOVE THE FRONT PANEL

Comment retirer la façade amovible – Wie entfernt man die abnehmbare Frontblende – Hoe verwijder je het afneembare front Jak zdjąć zdejmowany panel przedni – Kak съемную переднюю панель – Πώς να αφαιρέσετε το αφαιρούμενο μπροστινό πάνελ – Çıkarılabilir ön panel nasıl çıkarılır – كيف يتم إزالة الواجهة القابلة للإزالة



HOW TO CLEAN AND REATTACH THE FRONT PANEL

Comment nettoyer et remettre ma façade amovible – Wie reinige und setze ich meine abnehmbare Frontblende wieder ein – Hoe maak ik mijn afneembare front schoon en plaats ik het terug – Jak wyczyścić i ponownie zamontować zdejmowany panel przedni – Kak очистить и установить съемную переднюю панель обратно – Πώς να καθαρίσω και να επανατοποθετήσω το αφαιρούμενο μπροστινό πάνελ μου – Çıkarılabilir ön panelimi nasıl temizler ve tekrar takarım – كيف أنظف وأعيد تركيب واجهتي القابلة للإزالة

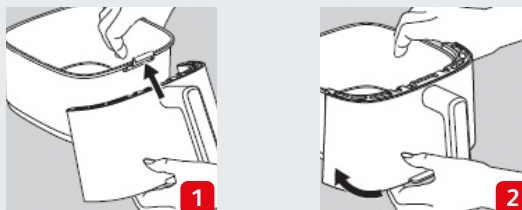

AUTOMATIC PRESET PROGRAM

Première cuisson en mode automatique – Automatisch voreingestelltes programm bei der ersten anwendung – Het automatische programma de eerste keer gebruiken –

Pierwsze użycie programu automatycznego – Установка автоматической программы –

Πρώτο μαγείρεμα στην αυτόματη λειτουργία –

Otomatik ön ayar programı – قمر لوال أقباس رعمال يئاق لئل جمان ربال –



ON/OFF

Marche/Arrêt – Ein/Aus –
Aan/uit – Włącz/Wyłącz
– Вкл./Выкл. – Εκκίνηση/
Διακοπή – Açma/Kapama –
التشغيل/الإيقاف التشغيل



Drawer 1 and the fries program are activated by default

Le tiroir 1 et le programme frites sont activés par défaut – Schublade 1 und das Pommes-Programm sind standardmäßig aktiviert – Lade 1 en het frietjesprogramma zijn standaard ingeschakeld – Szuflada 1 i program frytki są domyślnie włączone – Ящик 1 и программа «картофель фри» включены по умолчанию – Το συρτάρι 1 και το πρόγραμμα πατάτες τηγανιτές είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή – Çekmece 1 ve patates kızartması programı varsayılan olarak etkindir – يضارعتفا لكشيب قيل قمل س طاطبل جمان ربو 1 جردلا لي خفت دت –



Adjust time/ temperature

Ajuster le temps/la température –
Zeit/Temperatur –
einstellen mit – Pas de tijd/
temperatuur aan met –
Dostosuj czas/temperaturę za
pomocą – Регулируйте
времени/температуры с
помощью – Ρύθμιση
χρόνου/θερμοκρασίας με
– Süre ve sıcaklığı ayarlayın
ضبط الوقت/درجة الحرارة باستخدام




Insert your fries into the
drawer – Insérez vos frites
dans la cuve – Legen Sie
die Pommes in den Garkorb
– Plaats de frietjes in de
mand – Umieść frytki w
szufladzie – Поместите
картошки фри в чашу –
Τοποθετήστε τις πατάτες
σας στον κάδο – Patates
kızartmanızı hazneye
yerleştirin –
ضع البطاطس المقلية في الدرج



Press button 2 to activate the bottom
drawer – Appuyez sur la touche 2 pour activer
le tiroir du bas – Drücken Sie die Taste 2, um die
untere Schublade zu aktivieren – Druk op knop
2 om de onderste lade te activeren – Naciśnij
przycisk 2, aby uruchomić dolną szufladę –
Нажмите кнопку 2, чтобы активировать
нижний ящик – Πατήστε το κουμπί 2 για
να ενεργοποιήσετε το κάτω συρτάρι – Alt
çekmeceyi etkinleştirmek için 2 numaralı
düğmeye basın –
اضغط على الزر 2 لتفعيل الدرج السفلي



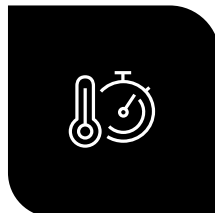

Sélectionnez le programme
poulet - Wählen Sie das
Hähnchen-Programm -
Selecteer het kipprogramma
- Wybierz program do kurczaka
- Выберите программу
для курицы - Επιλέξτε το
πρόγραμμα κοτόπουλου - Tavuk
programını seçin -
اختار برنامج الدجاج

Ajuster le temps/la température -
Zeit/Temperatur -
einstellen mit - Pas de tijd/
temperatuur aan met -
Dostosuj czas/temperaturę za
pomocą - Регулировка
времени/температуры с
помощью - Ρύθμιση
χρόνου/θερμοκρασίας με
- Sören ve sıcaklığı ayarlayın
ضبط الوقت/درجة الحرارة باستخدام

Insérez votre poulet dans la cuve
 - Legen Sie das Hähnchen in den Garkorb - Plaats de kip in de mand
 - Umieść kurczaka w szufladzie - Поместите курицу в чашу - Τοποθετήστε το κοτόπουλό σας στον κάδο - Tavuklarınızı hazneye yerleştirin - ضع الدجاج في الدرج

Sync

Select the synchronization mode to activate synchronized cooking of drawer 1 and drawer 2, and have both foods ready at the same time - Sélectionnez le mode synchronisation pour activer la cuisson synchronisée du tiroir 1 et du tiroir 2, et obtenir les deux aliments prêts en même temps - Wählen Sie den Synchronisationsmodus, um die Kochsynchronisation von Schublade 1 und Schublade 2 zu aktivieren und beide Speisen gleichzeitig fertig zu haben - Selecteer de synchronisatiemodus om de kook-synchronisatie van lade 1 en lade 2 te activeren en beide gerechten tegelijk klaar te hebben - Wybierz tryb synchronizacji, aby włączyć synchronizację gotowania szuflady 1 i szuflady 2 i mieć oba dania gotowe w tym samym czasie - Выберете режим синхронизации, чтобы активировать синхронизацию приготовления в ящике 1 и ящике 2 и чтобы оба блюда были готовы одновременно - Επιλέξτε τη λειτουργία συγχρονισμού για να ενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό μαγειρέματος του συρταριού 1 και του συρταριού 2 και να έχετε και τα δύο φαγητά έτοιμα ταυτόχρονα - Senkronizasyon modunu seçin, çekmece 1 ve çekmece 2'nin pişirme senkronizasyonunu aktifleş-tirmek ve her iki yemeği aynı anda hazır hale getirmek için - تقرر وضع نمط التزامن لتنشيط التزامن في صناديق 1 و 2 ولتكون الوجبتان جاهزتين في نفس الوقت - تقرر وضع نمط التزامن لتنشيط التزامن في صناديق 1 و 2 ولتكون الوجبتان جاهزتين في نفس الوقت

Start
•
Stop

Démarrer la cuisson – Starten Sie
den Garvorgang – Start de bereiding
– Rozpoczęcie gotowania – Начните
приготовление – Ξεκινήστε το
μαγείρεμα – Pişirmeyi başlatın –
ابدأ الطهي

COOKING TIPS

Conseils de cuisine – Tipps zum frittieren – Baktips – Wskazówki dot. przygotowania potraw
Советы по приготовлению – Συμβουλές μαγειρικής – Pişirme ipuçları – في طهي



en – Shake regularly your food in the drawer for homogeneous cooking.

fr – Secouez régulièrement vos aliments dans la cuve pour une cuisson homogène.

de – Schütteln Sie Ihre Speisen regelmäßig im Garkorb, um ein gleichmäßiges Garen zu ermöglichen.

nl – Schud het voedsel in de mand regelmatig zodat het eten gelijkmatig gaart.

pl – Regularnie potrząsaj jedzeniem w szufladzie, aby zadbać o jego równomierne gotowanie.

ru – Регулярно перемешивайте еду в чаше для равномерного приготовления.

el – Ανακινείτε τακτικά τα τρόφιμά σας στη χοάνη για ομοιόμορφο μαγείρεμα.

tr – Homojen bir pişirme sonucu için yiyeceğinizi haznede düzenli olarak sallayın.

ar – جردلای في هتعضو یدلای لمداعط زه یدعای سن اجاتم یهط یدلای لوصحلل ماطنتاب



en – Oven-proof dishes compatible.

fr – Plats à four compatibles.

de – Kompatibel mit ofenfestem Geschirr.

nl – Geschikt voor ovenbestendige schalen.

pl – Zgodność z naczyniami żaroodpornymi.

ru – Совместим с жаропрочной посудой.

el – Σκεύη φούρνου συμβατά.

tr – Fırında kullanılabilir kaplarla uyumlu.

ar – ن رفلل تمواقملای یدعوالای عم قق اوتام

CLEANING TIPS

Conseils de nettoyage – Tipps zur reinigung – Schoonmaaktips – Wskazówki dot. czyszczenia
Советы по очистке – Συμβουλές καθαρισμού – Temizlik ipuçları – في تنظيف



en – DISHWASHER SAFE. Drawers and grids dishwasher safe. For the models with Genius system, remove the front and place only the drawer in the dishwasher!

fr – COMPATIBLE AU LAVE-VAISSELLE. Bols et plaques compatibles lave-vaisselle. Pour les modèles avec le système Genius, retirez la façade et placez uniquement le tiroir dans le lave-vaisselle !

de – SPÜLMASCHINGEEIGNET. Garkörbe und Gittereinsätze sind spülmaschinengeeignet. Bei Modellen mit Genius-System bitte die Front abnehmen und nur die Schublade in die Spülmaschine geben!

nl – VAATWASSERBESTENDIG. Laden en roosters zijn vaatwasmachinebestendig. Bij modellen met het Genius-systeem, verwijder het front en plaats alleen de lade in de vaatwasser!


pl – MÓŻLIWOŚĆ MYCIA W ZMYWARCE. Szuflady i ruszty nadają się do mycia w zmywarce. W modelach z systemem Genius należy zdjąć przedni panel i umyć tylko szufladę w zmywarce!

ru – ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ. Ящики и решётки можно мыть в посудомоечной машине. В моделях с системой Genius снимите переднюю панель и помещайте в посудомойку только ящик!

el – ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Τα συρτάρια και οι σχάρες είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων. Για τα μοντέλα με το σύστημα Genius, αφαιρέστε το μπροστινό μέρος και τοποθετήστε μόνο το συρτάρι στο πλυντήριο πιάτων!


tr – BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKANABİLİR. Hazneler ve ızgara tabağı bulaşık makinesine koyulabilir. Genius sistemli modellerde ön paneli çıkarın ve sadece hazneyi bulaşık makinesine yerleştirin!

ar – متوافق مع غسالة الصحون
الادراج والشبكات آمنة للغسل في غسالة الصحون. في
أزل الواجهة وضع GENIUS الطرازات المزودة بنظام
الدرج فقط في غسالة الصحون

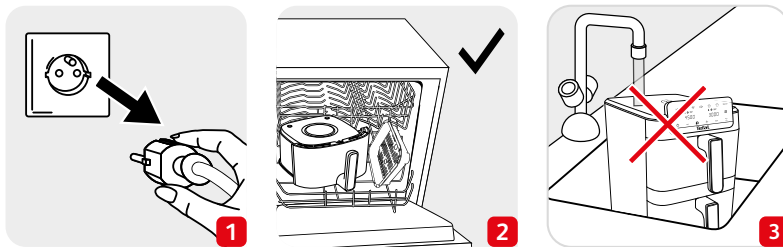

SAFETIES

Sécurité - Sicherheiten - Veiligheden - Seguridades - Güvenlikler - Bezpieczeństwa - Охраны - عمالسلامة

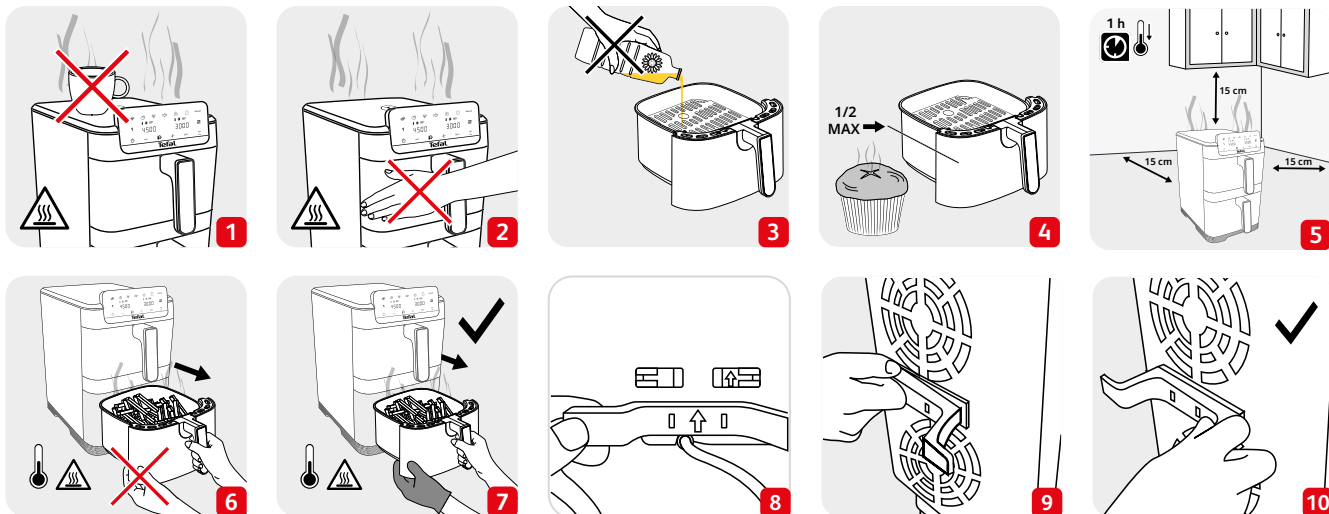

WARNING: The cord rack must be installed correctly before first use

AVERTISSEMENT : Le support de cordon doit être installé correctement avant la première utilisation

WARNUNG: Der Kabelhalter muss vor der ersten Verwendung korrekt installiert werden

WAARSCHUWING: De snoerhouder moet correct worden geïnstalleerd voordat u deze voor het eerst gebruikt

OSTRZEŻENIE: Uchwyt przewodu musi być prawidłowo zamontowany przed pierwszym użyciem

ВНИМАНИЕ: Держатель шнура должен быть правильно установлен перед первым использованием

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η βάση καλωδίου πρέπει να εγκατασταθεί σωστά πριν από την πρώτη χρήση

UYARI: Kablo askısı ilk kullanım öncesinde doğru şekilde monte edilmelidir

تحذير: يجب تثبيت الحامل بشكل صحيح قبل الاستخدام لأول مرة



Easy Fry Crispy Stack 10L

JOIN THE TEFAL MOVEMENT !

Rejoignez le mouvement Tefal !
Werden sie teil der Tefal-bewegung!
Doe mee met de Tefal-beweging!
Dołącz do ruchu Tefal!
Ενταχθείτε στην κίνηση Tefal!
Tefal ailesine katılın
انضم إلى حركة Tefal



TEFAL
ON INSTAGRAM



TEFAL APP



YOUTUBE CHANNEL

Chaîne YOUTUBE
YOUTUBE-kanal -
YOUTUBE kanaal
kanał YOUTUB
kanal YOUTUBE -
Κανάλι YOUTUBE
YOUTUBE kanalı
قناة يوتيوب

POST ON #EASYFRYFAMILY

