

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ProLite

LCD Monitor

ProLite TE9813A
ProLite TE8613A
ProLite TE7513A
ProLite TE6513A
ProLite TE5513A

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

ČESKY

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S OZNAČENÍM CE

Tento LCD monitor splňuje požadavky směrnice ES/EU 2014/53/EU "RED Directive", směrnice 2009/125/ES "ErP Directive" a směrnice 2011/65/EU "RoHS Directive".

Elektromagnetická citlivost byla zvolena na úrovni, která umožňuje správnou funkci v obytných oblastech, obchodních a lehkých průmyslových prostorách a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa provozu jsou charakteristická svým připojením k veřejné síti nízkého napětí.

IYYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Číslo modelu : PL5513 / PL6513 / PL7513 / PL8613 / PL9813

Níže je uveden provozní frekvenční rozsah a maximální výstupní výkon (EIRP):

Funkce	Frekvence	Maximální výstupní výkon (EIRP) PL5513
WiFi	2412–2472 MHz	19,39 dBm
	5150–5250 MHz	22,10 dBm
	5250–5350 MHz	19,44 dBm
	5470–5725 MHz	19,51 dBm
	5725–5850 MHz	13,26 dBm
	5945–6425 MHz	22,54 dBm
Bluetooth BLE	2402–2480 MHz	8,52 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402–2480 MHz	8,95 dBm
NFC	13,56 MHz	-15,36 dBuA/m@ 10 m

Funkce	Frekvence	Maximální výstupní výkon (EIRP) PL6513
WiFi	2412–2472 MHz	19,42 dBm
	5150–5250 MHz	22,10 dBm
	5250–5350 MHz	19,49 dBm
	5470–5725 MHz	19,25 dBm
	5725–5850 MHz	13,25 dBm
	5945–6425 MHz	22,38 dBm
Bluetooth BLE	2402–2480 MHz	8,27 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402–2480 MHz	9,09 dBm
NFC	13,56 MHz	-17,34 dBuA/m@ 10 m

Funkce	Frekvence	Maximální výstupní výkon (EIRP) PL7513
WiFi	2412–2472 MHz	19,85 dBm
	5150–5250 MHz	21,98 dBm
	5250–5350 MHz	19,42 dBm
	5470–5725 MHz	19,30 dBm
	5725–5850 MHz	13,18 dBm
	5945–6425 MHz	22,62 dBm
Bluetooth BLE	2402–2480 MHz	8,33 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402–2480 MHz	8,98 dBm
NFC	13,56 MHz	-16,07 dBuA/m@ 10 m

Funkce	Frekvence	Maximální výstupní výkon (EIRP) PL8613
WiFi	2412–2472 MHz	19,30 dBm
	5150–5250 MHz	22,31 dBm
	5250–5350 MHz	19,25 dBm
	5470–5725 MHz	19,28 dBm
	5725–5850 MHz	13,02 dBm
	5945–6425 MHz	22,58 dBm
Bluetooth BLE	2402–2480 MHz	8,34 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402–2480 MHz	9,10 dBm
NFC	13,56 MHz	-15,36 dBuA/m@ 10 m

Funkce	Frekvence	Maximální výstupní výkon (EIRP) PL9813
WiFi	2412–2472 MHz	19,27 dBm
	5150–5250 MHz	22,19 dBm
	5250–5350 MHz	19,09 dBm
	5470–5725 MHz	19,24 dBm
	5725–5850 MHz	13,30 dBm
	5945–6425 MHz	22,39 dBm
Bluetooth BLE	2402–2480 MHz	8,27 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402–2480 MHz	9,01 dBm
NFC	13,56 MHz	-16,92 dBuA/m@ 10 m



⚠ UPOZORNĚNÍ

TENTO VÝROBEK OBSAHUJE DVĚ AAA ALKALICKÝ OXID MANGA SUCHÉ BATERIE

Baterie neohřívejte.

Baterii nedeformujte.

Baterii nedobíjejte.

Baterii nevyhazujte do ohně.

Baterii chraňte před přímým slunečním zářením a zdroji tepla, neskladujte ji v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.

Baterii nepolykejte, nebezpečí chemického popálení.

Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud se přihrádka na baterie nedá bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Pokud se domníváte, že baterie mohla být spolknuta nebo vložena do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Model baterie	LR03
Napětí baterie/typická kapacita	1,5 V, 1200 mAh
Výrobce baterií	TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Nizozemsko



Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních předpisů a staré výrobky nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Správná likvidace starých výrobků pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Váš výrobek obsahuje baterie, na které se vztahuje evropské nařízení (EU) 2023/1542, které nelze likvidovat s běžným domácím odpadem. Alternativně navštivte webovou stránku https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling.



Doporučujeme recyklaci použitého produktu. Obrat'te se na svého prodejce nebo servisní středisko iiyama. Informace o recyklaci získáte na internetové adrese: <https://iiyama.com>

Odtud můžete přistupovat na webové stránky různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění.
- Všechny ochranné známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
- Registrační číslo Eprel TE9813A-B2AG: 2563354, TE8613A-B2AG: 2563352, TE7513A-B2AG: 2562861
TE6513A-B2AG: 2562375, TE5513A-B2AG: 2563356

OBSAH

PRO VAŠI BEZPEČNOST	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	4
ČIŠTĚNÍ	5
PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU MONITORU.....	6
VLASTNOSTI.....	6
KONTROLA OBSAHU BALÍČKU	6
VYBALENÍ.....	7
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY K DOTYKOVÉMU PANELU	7
INSTALACE.....	8
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY: MONITOR.....	11
FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE.....	14
PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE	15
ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ.....	17
PŘIPOJENÍ MONITORU	20
NASTAVENÍ POČÍTAČE	23
OVLÁDÁNÍ MONITORU.....	24
ZDROJ SIGNÁLU.....	26
MENU ZAŘÍZENÍ	27
FUNKCE POČKÁNÍ	51
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	52
INFORMACE O RECYKLACI.....	53
PŘÍLOHA	54
SPECIFIKACE: ProLite TE9813A-B2AG	54
SPECIFIKACE: ProLite TE8613A-B2AG	56
SPECIFIKACE: ProLite TE7513A-B2AG	58
SPECIFIKACE: ProLite TE6513A-B2AG	60
SPECIFIKACE: ProLite TE5513A-B2AG	62
ROZMĚRY: ProLite TE9813A.....	64
ROZMĚRY: ProLite TE8613A.....	64
ROZMĚRY: ProLite TE7513A.....	65
ROZMĚRY: ProLite TE6513A.....	65
ROZMĚRY: ProLite TE5513A.....	66
VYHOVUJÍCÍ NAČASOVÁNÍ	67

PRO VAŠI BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ

PŘESTAŇTE MONITOR POUŽÍVAT, POKUD ZAZNAMENÁTE PROBLÉM

Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé jevy, jako je kouř, podivné zvuky nebo výpary, odpojte monitor od napájení a okamžitě kontaktujte prodejce nebo servisní středisko iiyama. Další používání může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEODSTRAŇUJTE SKŘÍŇ

Uvnitř monitoru se nacházejí vysokonapěťové obvody. Odstranění krytu může vést k nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NEVKLÁDEJTE DO MONITORU ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY

Do monitoru nevkládejte žádné pevné předměty ani tekutiny, jako je voda. V případě nehody monitor okamžitě odpojte od napájení a kontaktujte prodejce nebo servisní středisko iiyama. Používání monitoru s jakýmkoli předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

NAINSTALUJTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH.

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne nebo je upuštěn.

NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI VODY

Nepoužívejte v místech, kde by na monitor mohla stříkat nebo se vylévat voda, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

PROVOZUJTE PODLE UVEDENÉHO NAPÁJENÍ

Monitor používejte pouze s předepsaným napájecím zdrojem. Použití nesprávného napětí způsobí poruchu a může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY

Netahejte za napájecí kabel a signální kabel a neohýbejte je. Na kabely nepokládejte monitor ani žádné jiné těžké předměty. Poškozené kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Během silné bouřky se nedoporučuje monitor používat, protože časté výpadky proudu mohou způsobit jeho poruchu. Za těchto okolností se také nedoporučuje dotýkat se zástrčky, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor na místa, kde může docházet k náhlým změnám teploty, ani do vlhkých, prašných nebo zakouřených prostor, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Vyhněte se také místům, kde na monitor přímo svítí slunce.

NEUMÍSTĚTE MONITOR DO NEBEZPEČNÉ POLOHY

Monitor se může převrátit a způsobit zranění, pokud není umístěn na vhodném místě. Dbejte také na to, abyste na monitor neukládali žádné těžké předměty a aby všechny kabely byly vedeny tak, aby je děti nemohly vytáhnout a způsobit zranění.

ZAJISTĚTE DOBRÉ VĚTRÁNÍ

Ventilační otvory slouží k zabránění přehřátí monitoru. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, umístěte monitor alespoň 10 cm (nebo 4 palce) od jakékoli stěny.

Používání monitoru na zádech, na boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu může také způsobit poškození.

PŘI PŘESUNU MONITORU ODPOJTE KABELY

Při přemísťování monitoru vypněte napájení, odpojte monitor od elektrické sítě a ujistěte se, že je odpojen signální kabel. Pokud je neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

ODPOJTE MONITOR

Pokud monitor není delší dobu používán, doporučujeme jej odpojit od napájení, aby nedošlo k nehodám.

PŘI ODPOJOVÁNÍ DRŽTE ZÁSTRČKU

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signální kabel, vždy za něj táhněte za zástrčku. Nikdy netahat za samotný kabel, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMI RUKAMA

Vytáčení nebo zasunování zástrčky mokřýma rukama může způsobit úraz elektrickým proudem.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

- Následující příznaky jsou u LCD monitorů normální a neznamenají žádný problém.

POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se může stát, že obraz nebude zaplňovat celou zobrazovací plochu v závislosti na typu použitého počítače. V takovém případě upravte polohu obrazu do správné polohy.
- V závislosti na použitém vzoru plochy může být jas obrazovky mírně nerovnoměrný.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky může po přepnutí obrazu zůstat viditelný zbytkový obraz předchozí obrazovky, pokud je stejný obraz zobrazen po několik hodin. V takovém případě se obrazovka pomalu zotaví změnou obrazu nebo vypnutím napájecího spínače na několik hodin.

- Tento LCD displej nelze používat venku.
- Tento LCD displej nelze používat s obrazovkou směřující nahoru.
- Pokud použijete kabel delší než dodaný, kvalita obrazu není zaručena. Pokud délka kabelu USB přesáhne 3 m, může dojít k narušení dotykové funkce.

POTVRZENÍ POUŽITÍ

Displej je kompatibilní pro použití v aplikacích Landscape.

TRVALOST OBRAZU / ZŮSTÁVÁNÍ OBRAZU

Upozorňujeme, že u všech LCD obrazovek může docházet k jevu zvanému „zůstanutí obrazu“ nebo „přilepení obrazu“. K tomuto jevu dochází, když na obrazovce zůstává viditelný zbytkový obraz po delší dobu zobrazení statických obrázků. Zůstanutí obrazu na LCD obrazovce není trvalé, ale je třeba se vyvarovat dlouhodobého zobrazování stejného obrazu.

Chcete-li zabránit přetrvávání obrazu, vypněte monitor na dobu, po kterou byl předchozí obraz zobrazen. Pokud byl tedy obraz na monitoru zobrazen po dobu 1 hodiny a jsou patrné zbytky obrazu nebo „duchový“ obraz, měli byste monitor vypnout na 1 hodinu, aby se zbytky obrazu vymazaly.

Pro všechny produkty LFD doporučuje společnost iiyama zobrazovat pohyblivé obrázky a v pravidelných intervalech používat pohyblivý spořič obrazovky, kdykoli je obrazovka nečinná. K prevenci můžete také vypínat monitor, když jej nepoužíváte.

Dalšími způsoby, jak snížit riziko přetrvávání obrazu, je využití funkce FAN-on (je-li k dispozici), nastavení nízkého podsvícení a nízkého jasu.

PRO DLOUHODOBÉ POUŽÍVÁNÍ JAKO VEŘEJNÝ DISPLEJ

■ Obraz ulpívající na LCD panelu

Když se statický obraz zobrazuje po několik hodin, zůstává v blízkosti elektrody uvnitř LCD elektrický náboj, který vytváří „duchový“ obraz (zachování obrazu).

Trvalost obrazu není trvalá funkce.

■ Doporučení

Aby se zabránilo ulpívání obrazu a prodloužila se životnost displeje, doporučujeme následující:

1. Vyhněte se statickým obrázkům zobrazeným po dlouhou dobu – měňte statické obrázky v nepřetržité smyčce.
2. Vypněte monitor, když jej nepoužíváte, buď pomocí dálkového ovladače, nebo pomocí funkcí Standby (Pohotovostní režim) nebo Schedule (Plán).
3. Pokud je monitor instalován v prostředí s vysokou okolní teplotou nebo v uzavřeném prostoru, použijte funkce chladicího ventilátoru, spořiče obrazovky a nízkého jasu.
4. Vhodné větrání pro jakýkoli monitor je očekáváním každé instalace – může být nutné použít systémy klimatizace.
5. Pro dlouhodobý provoz nebo prostředí s vysokou okolní teplotou důrazně doporučujeme použití aktivního chlazení pomocí ventilátorů.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

POZNÁMKA

- Pokud musíte zařízení vrátit k opravě a původní obal jste již vyhodili, obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko iiyama, kde vám poradí nebo poskytnou náhradní obal.

ČIŠTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

- Pokud při čištění spadnou do monitoru nějaké materiály nebo tekutiny, jako je voda, okamžitě odpojte napájecí kabel a kontaktujte svého prodejce nebo servisní středisko iiyama.
- Z bezpečnostních důvodů před čištěním vypněte napájení a odpojte monitor od elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte alkohol ani dezinfekční prostředky přímo na monitor a nepoužívejte je v jeho blízkosti. Monitor také neutírejte hadříkem nebo utěrkou, která obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohlo by dojít k zabarvení, poškození nebo popraskání krytu, poškození povrchové úpravy dotykového panelu a poškození součástí.
- Aby nedošlo k poškození monitoru (dotykového panelu / skříně / konektorových svorek) nebo příslušenství, nikdy nepoužívejte následující silná rozpouštědla nebo čisticí ubrousky. Mohly by způsobit změnu barvy, poškození nebo praskání skříně, poškození povrchové úpravy dotykového panelu a poškození součástí.

Benzín	Voda s kyselinou chlornou
Řidíší	Kyselá nebo zásaditá rozpouštědla
Alkohol	Vosk
Bělidlo	Abraziva
Peroxidy	Čistič kancelářského vybavení
Aceton	Čistič skla
Methylenchlorid	Tkaninový papír
Toluen	Vlhká tkáň
Čpavek	Chemická tkanina
Roztok chlornanu sodného (chlorové bělidlo)	Čisticí papír
	atd.

POZNÁMKA

- Aby nedošlo k poškození dotykového panelu, nepoškrábejte ani netřete obrazovku tvrdými předměty.
- Nenechávejte dotykový panel mokrá. Pokud se na něj dostanou kapky vody nebo podobné nečistoty, okamžitě je setřete suchým měkkým hadříkem. Pokud je na panelu ponecháte, může dojít k jeho zabarvení nebo vzniku skvrn. Navíc, pokud se vlhkost dostane dovnitř monitoru, může dojít k jeho poškození.
- Dlouhodobý kontakt skřínky s jakýmkoli výrobkem z gumy nebo plastu může způsobit poškození nebo ztrátu laku na skřínce.

Pravidelná péče

Skříňku jemně otřete měkkým, suchým a čistým hadříkem. Pokud je monitor zvláště znečištěný, namočte hadřík do mírného čisticího prostředku důkladně zředěného vodou, dobře jej vyždímejte a poté nečistoty setřete. Poté jej okamžitě otřete měkkým suchým hadříkem.

Dezinfekce alkoholem

Dezinfekce alkoholem může způsobit změnu barvy, poškození nebo praskání skříně, poškození povrchové úpravy dotykového panelu a poškození součástí. Místo toho doporučujeme dezinfikovat si ruce mimo dosah monitoru před a po použití.

Pokud musíte monitor dezinfikovat alkoholem, seznamte se předem s výše uvedenými varováními a upozorněními. Vyhněte se také časté dezinfekci alkoholem.

PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU MONITORU

VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 3840 × 2160
- ◆ Vysoký kontrast 1200:1 (typický: bez skla) / Jas500 cd/m² (typický, panel): ProLite TE9813A / ProLite TE8613A / ProLite TE7513A / ProLite TE6513A / ProLite TE5513A
- ◆ Vyhlašování digitálních znaků
- ◆ Automatické nastavení
- ◆ Konektory USB typu C / RJ45
- ◆ USB Power Delivery podporuje až 100 W
- ◆ 2 × 20 W (MAX) stereofonní reproduktory + 1 × 20 W (MAX) subwoofer
- ◆ Kompatibilní s montážním standardem VESA (800 mm × 600 mm): ProLite TE9813A / ProLite TE8613A
- ◆ Kompatibilní s montážním standardem VESA (800 mm × 400 mm): ProLite TE7513A
- ◆ Kompatibilní s montážním standardem VESA (600 mm × 400 mm): ProLite TE6513A
- ◆ Kompatibilní s montážním standardem VESA (400 mm × 400 mm): ProLite TE5513A
- ◆ Sklo s povrchovou úpravou AG a antibakteriální úpravou
- ◆ Čtečka NFC
- ◆ HALL senzor
- ◆ PIR senzor

KONTROLA OBSAHU BALÍČKU

Následující příslušenství je součástí balení. Zkontrolujte, zda je přiloženo k monitoru. Pokud něco chybí nebo je poškozené, obraťte se na místního prodejce iiyama nebo regionální pobočku iiyama.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ■ Napájecí kabel* | ■ Kabelové svazky (pro správu kabelů, 6 ks) |
| ■ HDMI kabel | ■ Montážní držák pro webovou kameru (1 sada) |
| ■ Dotykový USB kabel | ■ Sada pro montáž na zeď |
| ■ Dálkové ovládání | ■ Anténa (3 ks) |
| ■ Baterie (2 ks) | ■ Stručný návod k obsluze |
| ■ Dotykové pero (dvojitá hlava: 4 ks) | ■ Bezpečnostní pokyny |

UPOZORNĚNÍ

* Veškeré záruky a garance jsou neplatné v případě jakýchkoli problémů nebo poškození způsobených napájecím kabelem, který nebyl dodán společností iiyama.

Schválený výkon H05VVf, 3G, 1,0 mm².

VYBALENÍ

UPOZORNĚNÍ

K přemístění monitoru jsou zapotřebí alespoň dvě osoby. V opačném případě může dojít k jeho pádu a vážnému zranění.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY K DOTYKOVÉMU PANELU

UPOZORNĚNÍ

K trvalému poškození může dojít, pokud k aktivaci dotyku použijete předměty s ostrými hranami, špičatými konci nebo kovové předměty.

To by mohlo vést ke ztrátě zbývajících záruk.

Doporučujeme používat plastový stylus (špička $\varnothing 3$ mm nebo větší) nebo prst.

INSTALACE

UPOZORNĚNÍ

- Postupujte podle pokynů v návodu pro typ držáku, který jste vybrali. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.
- K přemístění monitoru jsou zapotřebí alespoň dvě osoby.
- Před instalací se ujistěte, že zeď je dostatečně pevná, aby unesla potřebnou hmotnost displeje a držáku.


[MONTÁŽ NA ZEĎ]

UPOZORNĚNÍ

Pomocí čtyř šroubů M8 x 20 mm připevněte držák VESA k monitoru. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby správně utažené a zajištěné.

Při použití nástěnného držáku je třeba vzít v úvahu tloušťku montážního držáku VESA. Tloušťka montážního držáku VESA se předpokládá přibližně 2,5 mm.


Použití delšího šroubu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození, protože může dojít ke kontaktu s elektrickými součástmi uvnitř monitoru.

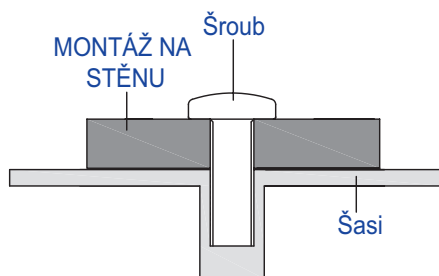


[SADA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ]

- Držák na zeď (předinstalovaný na monitoru)
- Vertikální držáky (předinstalované na monitoru)
- Sada šroubů pro montáž na zeď (ST7x56 mm + plastová hmoždinka + podložka) × 8
- Šrouby pro upevnění na zeď (M5 × 100 mm) × 2


- ① Položte monitor líčovou stranou dolů na stůl nebo stojan, který unese více než 160 kg. Pomocí šroubováku povolte dva šrouby M4 × 10 mm na držáku a sejmete horizontální nosník.

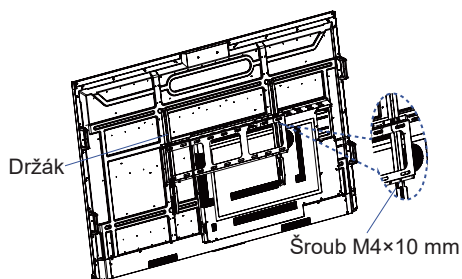


- ② Vyjměte šrouby M5 × 100 mm a předem je zasuněte do svislého nosníku do hloubky 2–10 mm.

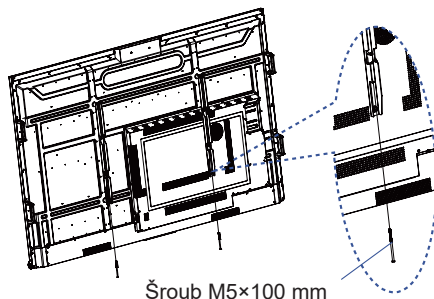


- ③ Umístěte závěs vodorovně na zeď, označte a vyvrtejte osm otvorů o průměru 12 mm v hloubce nejméně 60 mm, vložte rozpínací hmoždinky a upevněte podpěru šestihrannými šrouby ST7 × 56 mm a podložkami.

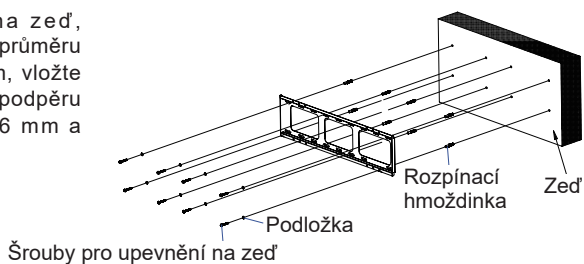

- ④ Namontujte stroj na horizontální nosník.

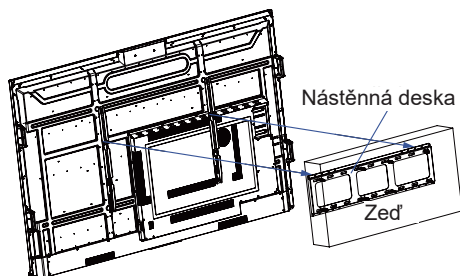

- ⑤ Dva šrouby M5 × 100 mm utáhněte, dokud se zcela nezapojí do vodorovného držáku nosníku.

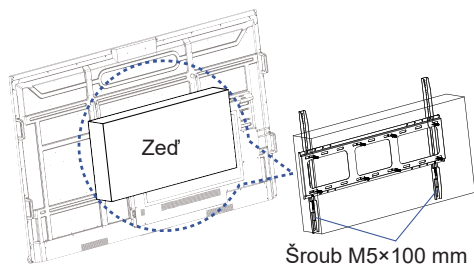

PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU MONITORU 9


[POZNÁMKA K INSTALACI]

Dotyková sada tohoto monitoru je optické zařízení, které využívá infračervený zdroj světla a citlivé senzory pro detekci dotyku.

Vezměte na vědomí, že dopadající světlo obsahující velké množství infračerveného záření může ovlivnit fungování a výkon dotykové obrazovky.

Aby byla zajištěna spolehlivá funkce dotykového displeje, proveďte instalaci pečlivě podle následujících pokynů.



Intenzivní světlo / Odražené světlo / Zaměřené bodové světlo / Rozptýlené světlo / Přímé sluneční světlo / Nepřímé sluneční světlo z okna a/nebo skleněných dveří. / Neinstalujte dotykový monitor přímo pod zdroj světla.

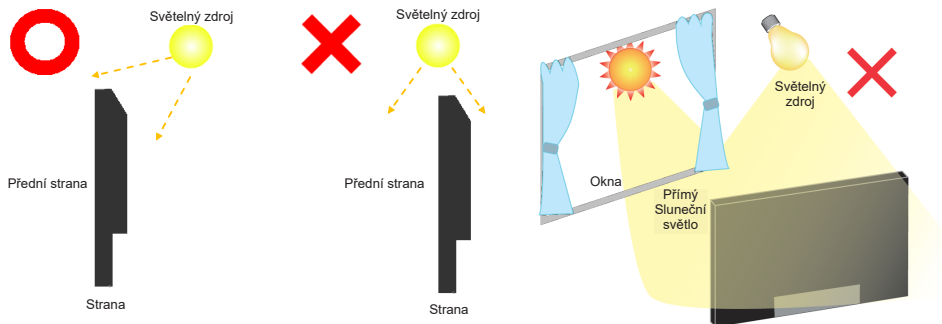


[OTOČENÍ DISPLEJE]


Je navržen tak, aby byl kompatibilní v režimu na šířku.

ČESKY

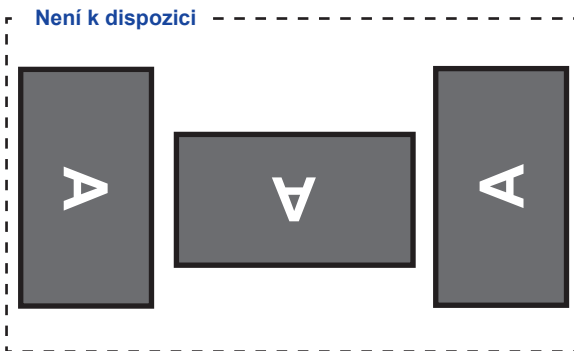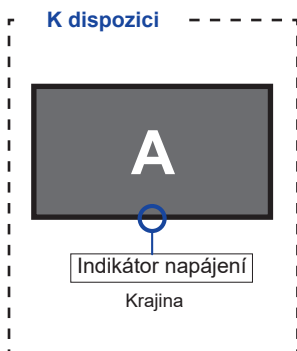

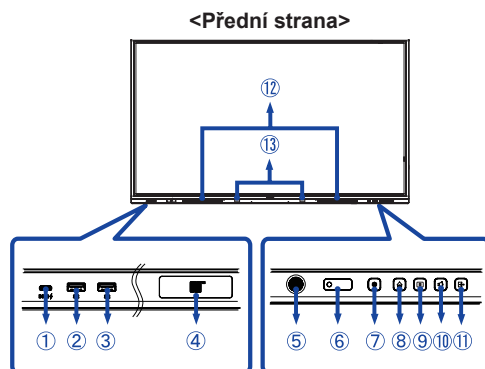

①	USB-C 3.2 (veřejné)*6,8	USB-C3.2 Gen 1: 5 Gb/s, (5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V, 5 A)	TE9813A: USB-C 3.2 Gen 1: 5 Gb/s, (5 V, 3 A / 9 V, 1,67 A)	Konektor USB-C
②	USB 3.2 (veřejné)	USB3.2 Gen 1: 5 Gb/s, 5 V, 900 mA	USB konektor	
④	NFC		SenzorNFC	
⑤	PIR senzor		PIR senzor	
⑥	Dálkový ovladač/Světelný senzor		Dálkový ovladač/Světelný senzor	
⑦	Tlačítko napájení		Vypnutí napájení Stiskněte a podržte tlačítko napájení na přední straně po dobu 3–5 sekund. Vypnout obrazovku Krátké stisknutí.	
	Výkon Indikátor	Bílá	Normální provoz	
		Červená	Režim pohotovosti Když kontrolka napájení svítí červeně, displej je v úsporném režimu. Chcete-li obrazovku znovu zapnout, stiskněte tlačítko napájení na přední straně nebo na dálkovém ovladači.	
		Červená a bílá Blikání pomalé	Funkce Screen Off (Vypnutí obrazovky) je aktivní. Chcete-li obrazovku znovu zapnout, můžete se dotknout obrazovky nebo libovolného tlačítka na dálkovém ovladači.	
		Červená a bílá Rychlé blikání	Přechod do pohotovostního režimu nebo aktualizace systému.	
⑧	DOMŮ*1		Tlačítko Domů / Nabídka zařízení	
⑨	Zmrazit		Zmrazit obrázek	
⑩	SVAZEK*2		Tlačítko hlasitosti / ztlumení	
⑪	VSTUP		Tlačítko pro zadávání	
⑫	ŘEČNÍCI		Reproduktory	
⑬	Hallův senzor*3		Hallův senzor	

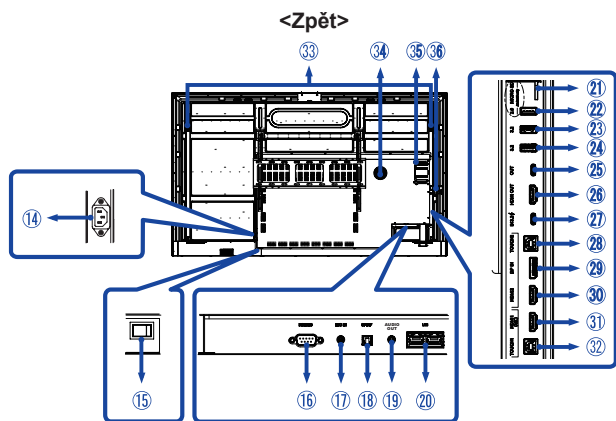

14	AC IN	Vstup střídavého proudu Konektor střídavého proudu (~ : střídavý proud) (AC-IN)	
15	VYPÍNAČ KLIMATIZACE I (ZAPNUTO) / ○ (VYPNUTO)	HLAVNÍ NAPÁJENÍ Hlavní vypínač	
16	RS232C	RS232C 9pin Konektor RS232C	
17	MIC IN	Mini jack Konektor MIC	
18	SPDIF	SPDIF KonektorSPDIF	
19	AUDIO VÝSTUP*4	Mini jack Konektor audio výstupu	
20	LAN	RJ45 Konektor RJ45 (tento síťový port se používá pouze pro systém Android)	
21	MICRO SD	MICRO SD Slot pro kartu MICRO SD	
22	USB 2.0 (Android)*6,8	USB konektor USB 2.0 (480 Mb/s, 5 V, 500 mA)	
23	USB 3.2 (veřejné)	USB konektor USB3.2 Gen 1: 5 Gb/s, 5 V, 900 mA	
24	USB 3.2 (veřejné)	USB konektor USB3.2 Gen 1: 5 Gb/s, 5 V, 900 mA	
25	USB-C OUT*7	Konektor USB-C DisplayPort 1.2 ALT režim 3840 × 2160 60 Hz HDCP 2.2	
26	HDMI výstup*7	Standardní konektor HDMI HDMI 2.0,3840 × 2160, 60 Hz, HDCP 2.2	
27	USB-C 3.2 (veřejné)	Konektor USB-C USB3.2 Gen 1: 5 Gb/s, (5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V, 3,25 A)	Konektor USB-C TE9813A: USB3.2 Gen 1: 5 Gb/s, (5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V, 5 A)
28	TOUCH2 (pro HDMI2/DisplayPort)	Konektor USB typu B USB 2.0 (480 Mb/s)	
29	Vstup DisplayPort	Standardní konektor DisplayPort DisplayPort 1.2 ALT režim 3840 × 2160 60 Hz HDCP 2.2	

③⑩	HDMI2 IN	Standardní konektor HDMI HDMI 2.0 3840 × 2160 60 Hz HDCP 2.2
③⑪	HDMI1 IN (ARC)* ⁵	Standardní konektor HDMI HDMI 2.0 3840 × 2160 60 Hz HDCP 2.2
③⑫	TOUCH1 (pro HDMI1)	Konektor USB typu B USB 2.0 (480 Mb/s)
③⑬	Rukojeti	TE9813A x 4, TE8613A x 4, TE7513A x 2, TE6513A x 2, TE5513A x 0
③⑭	Subwoofer	
③⑮	Volitelný slot pro PC modul	
③⑯	Anténa	

*¹ Nabídka zařízení: Stiskněte a podržte tlačítko HOME po dobu 2 sekund.

*² Ztlumení: Stiskněte a podržte tlačítko VOLUME po dobu 2 sekund.

*³ Není k dispozici ProLite TE5513A.

*⁴ Použití sluchátek s mikrofonom s tímto portem není podporováno.

*⁵ Funkce HDMI ARC je k dispozici pouze při zapnuté funkci CEC. Připojené zařízení (např. soundbar) musí mít/podporovat funkci HDMI ARC.

*⁶ Není podporováno, pokud je nainstalován OPS.

*⁷ HDMI OUT a TYPE C OUT nelze používat současně. Pokud jsou připojeny oba, má přednost výstup TYPE C. Pro připojení použijte kabel typu C na typ C o délce do 1,5 metru.

*⁸ Rychlost přenosu dat portu USB-C závisí na aktuálním režimu: Režim pouze pro data USB: rychlost USB 3.2. Režim video + data (režim DP ALT): rychlost USB 2.0.

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE



*UC-CAM10PRO-1 a UC-CAM10PRO-MA1 vyrobené od března 2025 budou tuto funkci podporovat. Produkty vyrobené před tímto datem budou vyžadovat aktualizaci firmwaru.

①		Zapněte a vypněte monitor.
②	Číslo (1–9) / Ostatní / Funkce klávesnice	Pod iiWare: numerický vstup 0–9 Ve Windows: numerický vstup 0-9, Start/Mezerník/ALT+Tab/ALT+F4 pro funkci klávesnice
③	Zobrazení	Uvedte informace o zdroji a rozlišení.
④	Domů	Tlačítko hlavní obrazovky systému Android.
⑤	Vstup	Vyberte zdroj.
⑥	Vypnout obrazovku	Zapněte a vypněte podsvícení.
⑦		Procházejte podnabídky a nastavení. ▲: Tlačítko Nahoru ▼: Tlačítko dolů ◀: Levé tlačítko ▶: Právě tlačítko
	Dobře	Potvrďte výběr nebo uložte změny.
⑧		Rychle spusťte „Software pro psaní“.
⑨	PgUp / PgDn	Při výběru Soubor: První / Poslední V internetovém prohlížeči: Posun nahoru / Posun dolů
⑩	Zvednout + / Zvednout -	Zvedák + : Elektrický zvedák Nahoru Výtah - : Elektrický výtah Pohyb dolů
⑪	Zelená	Funkce tlačítek zamknutí a odemknutí.
⑫	Červená	Zamknout a odemknout tlačítka a dotykovou funkci.
⑬	Webová kamera *	: Vypnout kameru, : Vypnout mikrofon, ^v<> & OK: Upravte polohu zorného pole, <=>: Návrat, AL: Automatické rámování/Ruční, Q / Q: Přiblížení/oddálení, ≡: OSD menu
⑭		Zapněte nebo vypněte funkci ztlumení, když není zobrazeno menu.
⑮		U tohoto modelu není k dispozici.
⑯	MENU (Nabídka zařízení)	Zobrazí nabídku „Nastavení obrazovky“, když se systém Android nezobrazuje.
⑰		Zpětná mezerník
⑱	Zpět	Návrat do předchozího menu nebo zavření menu OSD.
⑲	VOL+ / VOL-	VOL+: Zvýší hlasitost zvuku. VOL-: SNIŽÍ hlasitost zvuku.
⑳	Žlutá	Zamknout a odemknout funkci Touch.
㉑	Modrá	Zastavte obraz.


PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Chcete-li použít dálkové ovládání, vložte dvě suché baterie.


UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte jiné baterie než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu k dálkovému ovládání.
- Nevkládejte do dálkového ovladače staré a nové baterie společně.
- Ujistěte se, že svorky odpovídají označením „+“ a „-“ v prostoru pro baterie.
- Okamžitě vyjměte vybité baterie, aby nedošlo k úniku kapaliny do prostoru pro baterie.
- Prasklé baterie nebo elektrolyt z těchto baterií mohou způsobit skvrny, požár nebo zranění.


- ① Otevřete zadní kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače.

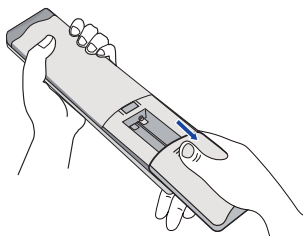

- ② Vložte dvě baterie AAA podle jejich kladných a záporných pólů (jak je uvedeno na dálkovém ovladači).

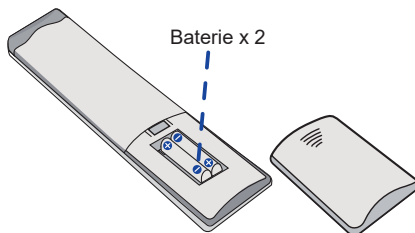

- ③ Po instalaci baterie uzavřete zadní kryt bateriových komponentů a připevněte následující sponu ke spodní části.

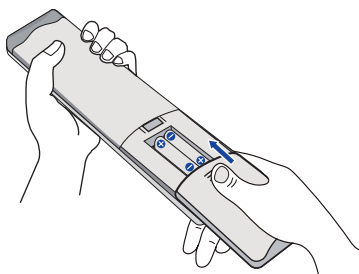

POZNÁMKA

- Při vyjímání baterií postupujte podle výše uvedených pokynů.
- Pokud dálkové ovládání nefunguje v blízkosti monitoru, vyměňte baterie za nové. Používejte suché baterie typu AAA. V případě výměny baterií za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Ovládejte dálkové ovládání tak, že jej nasměrujete na dálkový senzor na monitoru.
- Dálkové ovládání jiných výrobců s tímto monitorem nefunguje. Používejte POUZE dodané dálkové ovládání.
- Použité baterie je nutné likvidovat v souladu s městskými předpisy. (doporučení: při likvidaci použitých baterií postupujte v souladu s předpisy vaší samosprávy)
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné vlivy.
- Pokud nemáte v úmyslu dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ


■ Zapnutí monitoru

Monitor se zapne a kontrolka napájení se rozsvítí bíle, když stisknete tlačítko NAPÁJENÍ na monitoru nebo na dálkovém ovladači. Monitor se vypne a kontrolka napájení se rozsvítí červeně, když stisknete tlačítko NAPÁJENÍ na monitoru nebo na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítko znovu, aby se monitor zapnul.

POZNÁMKA

I při použití režimu pohotovosti nebo vypnutí napájecího spínače spotřebovává monitor malé množství elektrické energie. Chcete-li zabránit zbytečné spotřebě energie, vypněte napájecí spínač nebo odpojte napájecí kabel od zdroje napájení, kdykoli monitor nepoužíváte nebo v noci.

[Monitor]

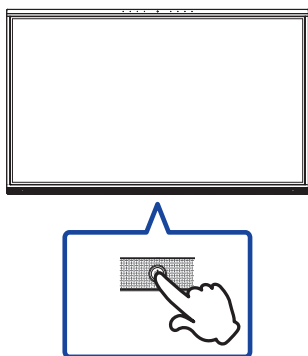

[Dálkové ovládání]



■ Zobrazit stránku nabídky zařízení

Stránka nabídky zařízení se zobrazí na obrazovce po stisknutí tlačítka Menu na dálkovém ovladači. Stránka nabídky zařízení zmizí po stisknutí tlačítka Zpět na dálkovém ovladači.

[Dálkové ovládání]



■ Přesuňte kurzor svisle

Vyberte nastavení stisknutím tlačítka „▲“ (Nastavení obrazu) / „▼“ (Nastavení zvuku) na dálkovém ovladači, když je na obrazovce zobrazena stránka nabídky.

[Dálkové ovládání]



■ Přesuňte kurzor vodorovně

Vyberte nabídku nebo nastavení, nebo proveďte úpravu stisknutím tlačítka „◀“ (Vrátit se zpět) / „▶“ (Vrátit se zpět) na dálkovém ovladači, když je na obrazovce zobrazena stránka nabídky.

[Dálkové ovládání]



■ Nastavte hlasitost zvuku

Stiskněte tlačítko VOL- / VOL+ na dálkovém ovladači pro nastavení hlasitosti zvuku, když není na obrazovce zobrazena stránka nabídky.

[Dálkové ovládání]



■ Přepněte vstupní signál

Nabídka nastavení vstupu se zobrazí na obrazovce po stisknutí tlačítka Input na dálkovém ovladači.

[Dálkové ovládání]




PŘIPOJENÍ MONITORU

- ① Ujistěte se, že jsou počítač i monitor vypnuté.
 - ② Připojte počítač k monitoru pomocí signálního kabelu.
 - ③ Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu Touch USB.
 - ④ Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu USB typu C, pokud chcete prohlížet obrázky na monitoru přes konektor USB typu C nebo pokud používáte funkci USB rozbočovače monitoru.*
 - ⑤ Nejprve připojte napájecí kabel k monitoru a poté k napájecímu zdroji.
 - ⑥ Zapněte monitor (hlavní vypínač a tlačítko napájení) a počítač.
- * Při nabíjení připojeného zařízení pomocí konektoru USB typu C zkontrolujte, zda je zařízení vybaveno konektorem USB typu C, který podporuje funkci nabíjení přes USB PD (=Power Delivery).
 - Připojené zařízení lze nabíjet přes konektor USB typu C, i když je monitor v pohotovostním režimu.
 - Výkon USB napájení je až 100 W. Pokud připojené zařízení vyžaduje pro provoz nebo spuštění (při vybití baterie) více než 100 W, použijte originální napájecí adaptér dodaný se zařízením.
 - Pokud používáte samostatně zakoupený kabel USB typu C, ujistěte se, že je certifikován organizací USB-IF a že podporuje všechny funkce, včetně napájení a přenosu videa, zvuku a dat.
 - Kabel USB C na A není součástí dodávky monitoru. Pokud používáte kabel USB C na A, mějte na paměti, že můžete přenášet pouze data.
 - Kompatibilita se všemi připojenými zařízeními není zaručena z důvodu rozdílných uživatelských prostředí.

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že instalace v budově má jistič 120/240 V, 20 A (maximálně).
- Signálové kabely používané pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození monitoru i počítače. Kabel dodávaný s monitorem je určen pro standardní konektor. Pokud potřebujete speciální kabel, obraťte se na místního prodejce iiyama nebo regionální pobočku iiyama.
- Ujistěte se, že jste utáhli šrouby na obou koncích signálního kabelu.
- Dotyková funkce je připravena k použití přibližně 5 sekund po připojení kabelu USB a lze ji ovládat perem, prstem nebo jakýmkoli jiným ukazovátkem.
- Zásuvné zařízení třídy I typu A musí být připojeno k ochrannému uzemnění.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit poškození sluchu/ztrátu sluchu.

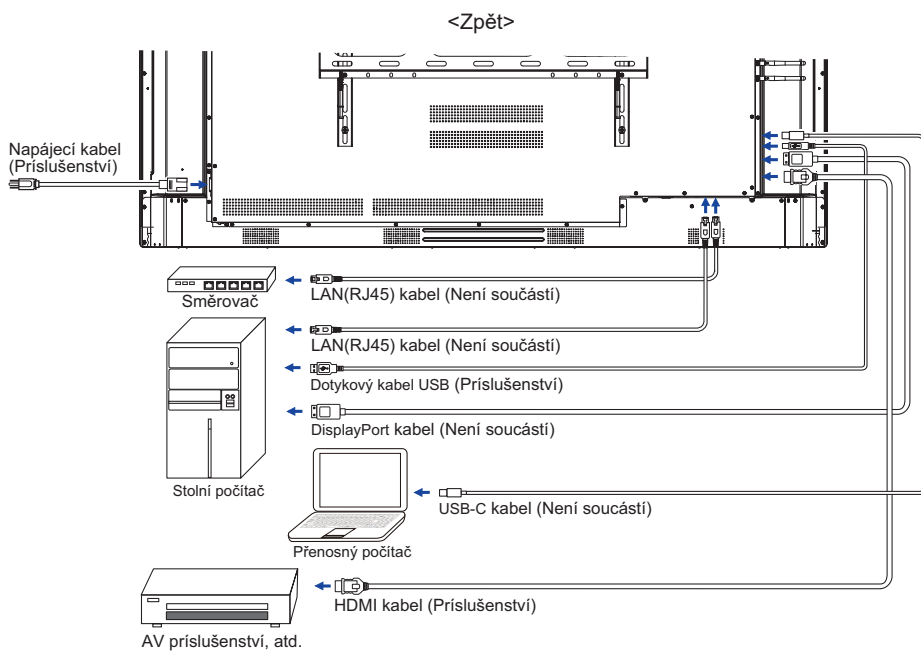


[Příklad připojení s periferním zařízením]

UPOZORNĚNÍ

Před připojením vypněte napájecí spínač a odpojte monitor a periferní zařízení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.

POZNÁMKA

- Současně se podívejte do uživatelské příručky k periferním zařízením.
- Ujistěte se, že máte k dispozici potřebné kabely.

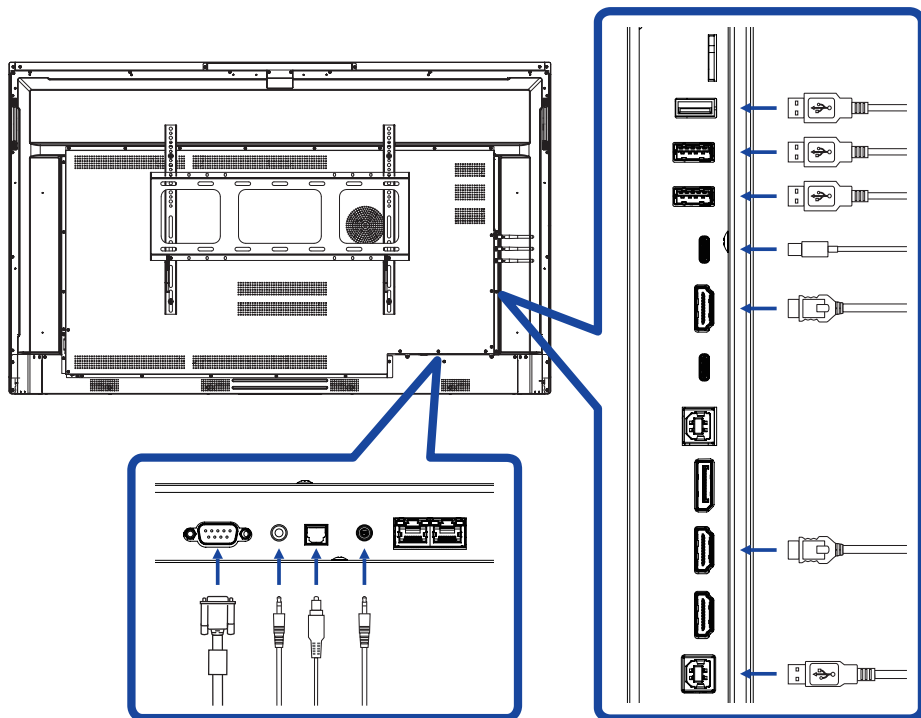

NASTAVENÍ POČÍTAČE

■ Načasování signálu

Změňte na požadované časování signálu uvedené na straně 67: COMPLIANT TIMING (KOMPATIBILNÍ ČASOVÁNÍ).

■ Postup pro zapnutí napájecího spínače

Nejprve zapněte monitor a poté počítač.

■ MULTI-TOUCH :

Tento monitor je kompatibilní se standardem VESA DDC2B. (Kompatibilní s technologií Plug&Play)

Funkce MULTI-TOUCH běží na Windows 7/8.1/10/11 po připojení monitoru k počítači kompatibilnímu s DDC2B pomocí dodaného kabelu USB.

■ operační systém s podporou DOTYKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:

Microsoft Windows 2000 (64bitová a 32bitová verze)

Microsoft Windows XP (64bitová a 32bitová verze)

Microsoft Windows Vista (64bitová a 32bitová verze)

Microsoft Windows 7 (64bitová a 32bitová verze)

Microsoft Windows 8/8.1/10/11 (64bitová a 32bitová verze)

Mac OS X V13.1 a vyšší HID pouze pro jeden dotyk

Linux 3.0 a vyšší vyžadují opravu pro funkci multi-touch

3.5 a vyšší HID pro multi-touch

Nepodporuje starší verze Windows.

	Okna 7*5, 8/8.1*6, 10*6, 7.8, 11*6, 7.8	Windows7*4	Vista	XP	2000	Mac OS X	Linux
Výchozí myš*1	○	○	○	○	○	○	○
Dotykový digitizér*2	○	○	○	×	×	×	×
Gesta systému Windows*3	○	×	×	×	×	×	×

*1 Výchozí myš (kliknutí, přetažení, dvojité kliknutí a kliknutí pravým tlačítkem)

*2 Digitizér s dotykovým ovládáním (kliknutí, přetažení/výběr, dvojité kliknutí, kliknutí pravým tlačítkem, přejetí prstem a vizuální zpětná vazba)

*3 Digitizér s podporou gest Windows 7/8/8.1/10 multi-touch

*4 Windows 7 – verze Starter a Home Basic

*5 Windows 7 – verze Home Premium, Professional, Enterprise a Ultimate

*6 Windows 8/8.1/10/11 vyžaduje pro podporu multi-touch ne-OEM verzi

*7 Windows 10/11 – Home, Pro, Enterprise, Education, IoT Core


Není podporováno pro Mobile a Mobile Enterprise.

*8 Windows 10/11 - Touch nepodporuje „gesta touchpadu“. Gesta touchpadu jsou určena pro touchpad na notebooku.


OVLÁDÁNÍ MONITORU

Aby byl obraz co nejlepší, byl váš LCD monitor iiyama předem nastaven ve výrobě na hodnotu COMPLIANT TIMING uvedenou na straně 67. Obraz můžete také upravit pomocí tlačítek, jak je uvedeno níže.

- ① Pomocí dotykového pera vyvolejte nabídku zdrojů kliknutím na ikonu „“ (Přepnout zdroj) na postranní liště obrazovky. Nebo stiskněte tlačítko „Input“ (Vstup) na dálkovém ovladači. Nabídku „Device“ (Zařízení) můžete také otevřít kliknutím na ikonu „“ (Přepnout zařízení) na ploše.

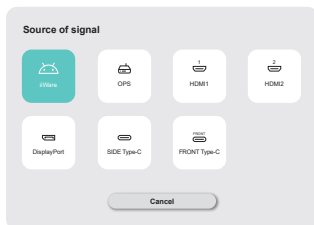


- ② Spustíte funkci On Screen Display (Zobrazení na obrazovce). K dispozici jsou další položky nabídky, mezi nimiž lze přepínat pomocí tlačítek ▲ / ▼ na dálkovém ovladači nebo pomocí dotykového pera.

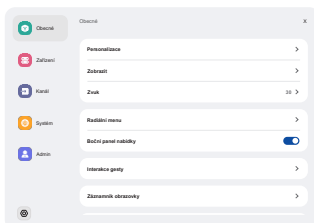

- ③ Vyberte položku nabídky, kterou chcete upravit. Pomocí tlačítek „◀“ (Vrchní nabídka) / „▶“ (Spodní nabídka) na dálkovém ovladači nebo dotykovým perem zvýrazněte požadovanou položku nastavení. Poté stiskněte tlačítko „Enter“ na dálkovém ovladači.
- ④ Pomocí tlačítek „◀“ (Změnit nastavení) / „▶“ (Změnit nastavení) na dálkovém ovladači nebo pomocí dotykového pera proveďte příslušné úpravy nebo nastavení.
- ⑤ Stiskněte tlačítko Zpět na dálkovém ovladači nebo klikněte prázdnou oblast mimo nabídku pomocí dotykového pera, abyste nabídku opustili.

Například pro korekci podsvícení, vyberte položku nabídky „Displej“. Vyberte „Podsvícení“ pomocí ▲ / ▼ na dálkovém ovladači nebo pomocí dotykového pera.

Použijte ◀ / ▶ na dálkovém ovladači nebo dotykovým perem můžete změnit nastavení podsvícení. Během této operace by se měl měnit jas celého displeje.

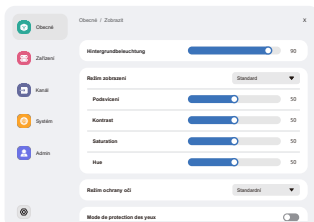

Stiskněte tlačítko Zpět na dálkovém ovladači nebo klikněte prázdnou oblast mimo menu dotykovým perem, čímž se ukončí, všechny změny se uloží do paměti.

POZNÁMKA

- Tlačítko Zpět na dálkovém ovladači lze použít k návratu na předchozí položku nabídky.
- Veškeré změny se automaticky uloží do paměti , jakmile zmizí obrazovka On Screen Display .
Během používání nabídky Menu se vyhněte vypínání napájení.
- Nastavení polohy obrazu a fáze se ukládají pro každé časování signálu. S výjimkou těchto nastavení mají všechna ostatní nastavení pouze jedno nastavení, které se vztahuje na všechna časování signálu.

Direct * K dispozici pouze pro dálkové ovládání.


- **Funkce zmrazení:**
Stiskněte modré tlačítko, když není zobrazeno menu.
Opakujte postupně pro aktivaci/deaktivaci funkce.
- **Funkce podsvícení:**
Stiskněte tlačítko Vypnout displej, když není zobrazeno menu.
Opakujte postupně pro zapnutí/vypnutí funkce.
- **Vstupní funkce:**
Stiskněte tlačítko Input, když není zobrazeno menu.
- **Funkce hlasitosti:**
Stiskněte tlačítka VOL+/VOL-, když není zobrazeno menu.
- **Funkce ztlumení:**
Stiskněte tlačítko „“ (Zobrazit menu), pokud není menu zobrazeno.
Opakujte postupně pro zapnutí/vypnutí funkce.

[REŽIM ZÁMKU]

- **Všechna tlačítka vpředu:**
Stisknutím zeleného tlačítka, když není zobrazeno menu, zamknete/odemknete všechna přední tlačítka.
- **Dotyková funkce:**
Stiskněte žluté tlačítko, když není zobrazeno menu, nebo použijte přední dotyková tlačítka.
- **Přední tlačítko napájení a dotyková funkce:**- Stisknutím červeného tlačítka, když není zobrazeno menu, zamknete/odemknete všechna přední tlačítka a dotykovou funkci.

ZDROJ SIGNÁLU


Zdroj signálu
Source of signal

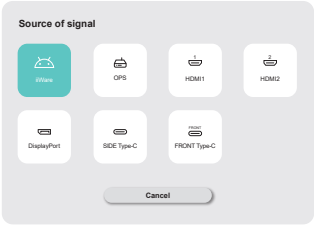

Úpravová položka		Problém / Možnost	
Vstup ^{*1} Input		iiWare	Vyberte vstup iiWare.
		OPS ^{*2}	Vyberte vstup OPS.
		HDMI1	Vyberte vstup HDMI1.
		HDMI2	Vyberte vstup HDMI2.
		DisplayPort	Vyberte vstup DisplayPort.
		Boční typ C	Vyberte vstup typu C.
		Přední strana typu C	Vyberte vstup typu C.


^{*1} Přepnutí signálu trvá několik sekund.
^{*2} K dispozici pouze v případě instalace na PC.

Obecné General

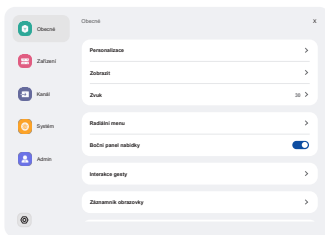


Úpravná položka	Problém / Možnost			Tlačítko, které je třeba stisknout
Personalizace Personalization	Téma	Systém standardně poskytuje 2 sady motivů (motiv konference/motiv vzdělávání).		
	Tapeta	Systém poskytuje ve výchozím nastavení 2 tapety, uživatel může přidat další tapety.		
	Automatická smyčka	Zapněte automatické opakování, tapety se budou automaticky měnit v intervalu 20 sekund.		
	Spořič obrazovky	Spustit spořič obrazovky po 5/10/15/30/60 minutách nečinnosti.		
Zobrazit Display	Podsvícení *	Příliš tmavé Příliš jasné		   
	Režim obrazu	Standard	Pro obecné nastavení prostředí Windows a monitoru.	
		Jasný	Zvětšit jas a živost.	
		Brilantní	Snížit jas a zjemnit.	
		Vlastní	Zobrazí obrázek na obrazovce nastavené pomocí úprav v nastavení obrazu.	
	Jas	Příliš tmavé Příliš lehký		   
	Kontrast	Příliš nudné Příliš intenzivní		   
	Saturace	Příliš slabý Příliš silný		   
	Hue	Fialový Zelenavý		   
	Teplota barvy	Standard	Normální barva	
		Teplý	Teplá barva	
		Chlad	Chladná barva	
	Režim ochrany očí	Zapnutí nebo vypnutí režimu ochrany očí.		
	Úspora energie	Zapnout nebo vypnout úsporu energie.		
	Rozsah HDMI	Vyberte rozsah HDMI. Auto / Plný / Limit		

Obecné General

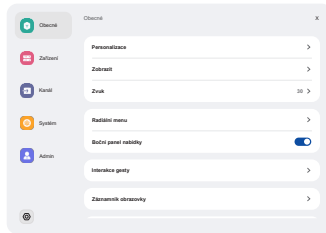


Úpravná položka	Problém / Možnost		Tlačítko, které je třeba stisknout	
Zvuk Sound	Objem Přímo	Příliš měkké Příliš hlasité	 	
	Maximální hlasitost	Nastavte maximální výstupní hlasitost systému  		
	Ekvalizér	Obnovte hodnotu vyvážení hlasitosti.		
	Rovnováha	Levý reproduktor hlasitější Pravý reproduktor hlasitější	 	
	Zvukový režim	Standard	Standardní kvalitazvuku .	
		Setkání	Kvalita zvuku vhodná pro konferenci.	
		Kino	Kvalita zvuku vhodná pro kino.	
		Učebna	Kvalita zvuku vhodná pro učebny.	
	Bas	Vlastní	Vlastní kvalita zvuku.	
Bas		Příliš slabý Příliš silný	 	
Výšky	Příliš slabý Příliš silný	 		
Radiální menu Radial menu	Pokud je tato funkce povolena, bude radiální nabídka zobrazena na jakémkoli rozhraní. Pokud je tato funkce vypnuta, nelze radiální menu vyvolat pomocí gest. (podrobnosti viz strana 41)			
	Zavřít menu po nečinnosti	Po zapnutí můžete nastavit odpovídající dobu skládání na 5 sekund nebo 20 sekund.		
Boční panel nabídky Side menu bar		Zapněte boční lištu nabídky.		
		Vypněte postranní panel nabídky.		
Interakce gesty Gesture Interaction	Aktivovat radiální menu	Pokud je tato funkce povolena, můžete aktivovat radiální menu pomocí dlouhým stisknutím rozhraní IFPD pěti prsty.		
	Spánek	Po zapnutí můžete obrazovku uzamknout pomocí dvojité klepnutí dvěma prsty.		
	Zpět	Pokud je tato funkce povolena, můžete dvěma prsty přejet doleva a vrátit se zpět.		
Záznamník obrazovky Screen recorder	Rozlišení	K dispozici jsou dvě možnosti rozlišení, 1280 × 720 nebo 1920 × 1080.		
	Maximální doba	nejdelší doba nahrávání Krátká doba nahrávání		
	Zvukový zdroj	Jako zdroj zvuku můžete nastavit zvuk z médií, zvuk z mikrofónu nebo kombinaci zvuku z médií a mikrofónu.		

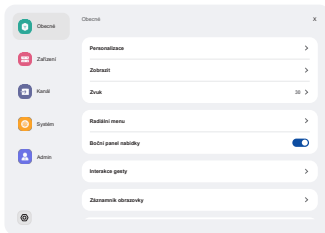

Úpravná položka	Problém / Možnost	
Anotace zdarma Free annotation	Pero na poznámky	Použijte pero k přímému psaní a text bude rozpoznán jako ručně psané poznámky.
	Vstup stylusem	Píšte stylusem a zároveň rukou ovládat rozhraní.

* Nastavte podsvícení, pokud používáte monitor v tmavé místnosti a máte pocit, že obrazovka je příliš jasná.


Zařízení Device

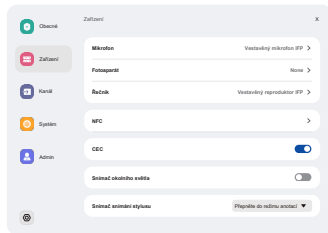


Úpravná položka	Problém / Možnost	
Mikrofon Microphone	Můžete vybrat mikrofon, který chcete použít v mikrofonním zařízení připojeném k zařízení, a otestovat, zda je vstup mikrofonu v pořádku.	
Fotoaparát Camera	Můžete vybrat kameru, kterou chcete použít, z kamerových zařízení připojených k zařízení a zobrazit náhled z kamery.	
Řečník Speaker	Můžete vybrat reproduktor, který chcete použít v reproduktorovém zařízení připojeném k zařízení, a otestovat, zda je zvukový výstup normální.	
NFC *	☐	Zapněte modul NFC zařízení. Po zapnutí lze přidat nové karty NFC.
	☐	Vypněte modul NFC zařízení.
	Vypnutí pomocí NFC Povoleno / Zakázáno	
	Spuštění pomocí NFC Povoleno / Zakázáno	
	Probuzení pomocí NFC Povoleno / Zakázáno	
	Povolit dotyk pomocí NFC Povoleno / Zakázáno	
CEC CEC	Po aktivaci umožňuje tato funkce realizovanou prostřednictvím rozhraní HDMI ovládání a komunikaci mezi připojenými zařízeními. V současné době je podporována pouze jednosměrná funkce CEC.	
Snímač okolního světla Ambient light sensor	Po zapnutí se jas podsvícení obrazovky automaticky přizpůsobí okolnímu osvětlení.	
Snímač snímání stylusu Stylus pick-up sensor	Pokud je tato funkce zapnutá, při detekci zvednutí pera se zobrazí tři rychlé přístupy. Zobrazí se tlačítka pro bílou tabuli, poznámky a žádnou akci.	
Senzor pohybu PIR PIR motion sensor	Pokud je tato funkce zapnutá, obrazovka se automaticky probudí, když se někdo přiblíží k zařízení.	

* Podpora čtečky NFC ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693, MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa (podle normy ISO/IEC 18092 (Ecma 340)).


Kanál Channel

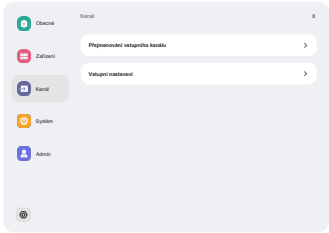

Úpravová položka	Problém / Možnost	
Přejmenování vstupního kanálu Rename input channel	iiWare	Uživatelé mohou přizpůsobit názvy vstupních zdrojových kanálů. Po přizpůsobení systém zobrazí nově definované názvy zdrojů.
	OPS	
	HDMI1	
	HDMI2	
	DisplayPort	
	Typ C	
	Boční typ C	
	Přední strana typu C	
Vstupní nastavení Input settings Přímo	Ztráta zdroje detekce	Pokud je zjištěna porucha zdroje signálu, stránka se automaticky přepne. Uživatelé si mohou přizpůsobit, na kterou stránku se mají přesunout.
	Automatické přepínání zdroje	Když je systém spuštěný a připojí se nový zdroj signálu, automaticky se přepne na zobrazení nového vstupu. Nepodporuje typ C.
	Automatické probuzení	Když je zařízení v pohotovostním nebo spánkovém režimu, připojení zdroje signálu zařízení automaticky probudí.
	OPS boot se systémem	Po zapnutí se zařízení automaticky zapne, když je modul OPS napájen.
	Zapněte zdroj napájení	Nastavte výchozí vstupní kanál, který se zobrazí pokaždé, když se zařízení je zapnuté. Lze nastavit na naposledy použitý kanál (paměťový kanál), iiWare, OPS, HDMI1, HDMI2, DisplayPort, TYPE-C.

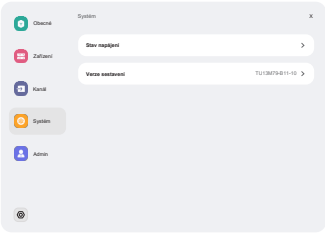

Úpravná položka	Problém / Možnost		
Stav napájení Power status	Stav napájení	volitelné zapnutí, zapnutí v pohotovostním režimu, zapnutí naposledy	
	Vypnutí obrazovky po nečinnosti	Pokud během stanovené doby nedojde k žádné operaci , zařízení se automaticky vypne. (Nikdy / 15 minut / 30 minut / 60 minut / 90 minut / 120 minut)	
	Počkejte po ukončení provozu	Pokud během stanovené doby nedojde k žádné operaci , systém automaticky přejde do pohotovostního režimu. (Nikdy / 30 minut / 60 minut / 90 minut / 120 minut / 240 minut)	
	Počkejte, až zmizí signál	Pokud během stanovené doby nedojde k příjmu signálu , systém automaticky přejde do pohotovostního režimu. (Nikdy 1 minuta / 3 minuty / 5 minut / 10 minut / 15 minut / 30 minut / 45 minut / 60 minut)	
	Detekce teploty	Zapněte nebo vypněte detekci teploty.	
	Ochrana proti vysokým teplotám	Stroj se automaticky vypne, když Teplota je příliš vysoká.	
	Naplánované zapnutí/vypnutí	Plánované zapnutí Plánované vypnutí	Nastavte časový spínač zařízení na čas automatického spuštění a vypnutí.
Verze sestavení Build version	Verze FW		


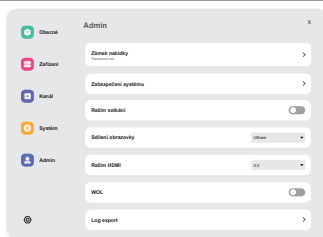


Úpravná položka	Problém / Možnost	
Zámek nabídky Menu lock	Správce může při prvním přihlášení nastavit šestmístné heslo a po jeho nastavení musí uživatelé zadat odpovídající heslo, aby se mohli znovu přihlásit na stránku správce.	
Zabezpečení systému System security	Oprávnění USB	Když je tato funkce zapnutá, aplikace třetích stran nebudou mít přístup k USB flash disku.
	Oprávnění kanálu	Když je zapnutý, je pro vstup do systému vyžadováno heslo. kanál zdroje signálu
	Zámek aplikace	Když je zapnutá, je pro vstup do aplikací, nabídky zařízení a nastavení Androidu vyžadováno heslo.
	Neznámé zdroje	Když je zapnutá, umožní ostatním aplikacím instalovat aplikace třetích stran.
Režim setkání Meeting mode	Když je zapnutý, není žádný signál, pouze klidová obrazovka, uživatelé mohou dotykem obrazovky probudit velkou obrazovku.	
Sdílení obrazovky Screen share	Můžete si vybrat, zda chcete používat iiShare nebo EsharePro.	
Režim HDMI HDMI Mode	Uživatelé mohou přepnout režim HDMI na 1.4 nebo 2.0.	
Wake On Lan Wake On Lan	Po zapnutí umožňuje zařízení uživatelům probudit zařízení zasláním Magic Packet přes LAN, když je zařízení vypnuté.	

[Aplikace]

■ Nastavení

Klikněte na  na obrazovce,  na navigační liště nebo rozbalte obrazovku. menu pomocí dotykového pera. Poté klikněte  dotykovým perem.

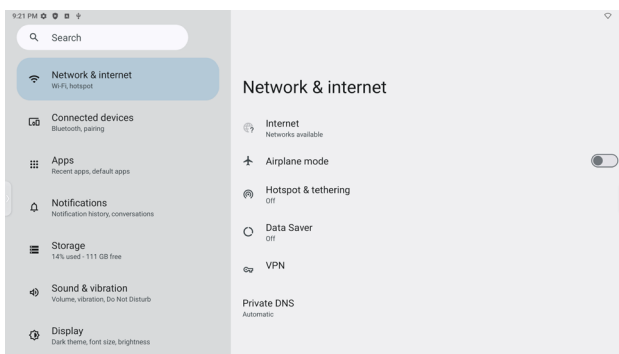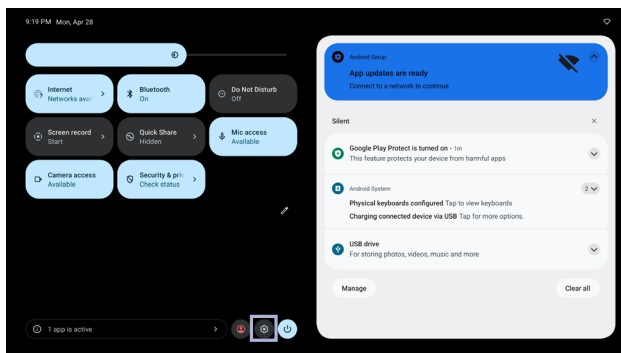

 XXXXXX :

Při připojení modulu LAN nebo volitelného modulu WiFi se na obrazovce zobrazí heslo pro notebook nebo smartphone atd. pro připojení k iiShare. (Automaticky generované)

Úpravná položka	Problém / Možnost		
Síť a internet Network & internet	internet	Ethernet	Nastavte kabelovou síť. Ethernet: Zapnuto/vypnuto, nastavení místní sítě, IP adresa, výchozí brána, maska sítě, DNS, proxy, MAC adresa
		Wi-Fi * ¹	Zapněte/vypněte funkci Wi-Fi a spárujte zařízení s Wi-Fi.
		Uložené sítě	Uložte wifi sítě na tomto monitoru.
		Preference sítě	Automaticky zapnout Wi-Fi / Upozornit na veřejné sítě / Nainstalovat certifikáty / Wi-Fi Direct
		Využití dat bez operátora	Spotřeba dat na monitoru, která nevzniká prostřednictvím sítě operátora.
	Režim v letadle	Při zapnutí vypne všechna bezdrátová připojení.	
	Hotspot a tethering	Wi-Fi hotspot* ^{2,3}	Nastavte funkci Hotspot a tethering . Použít hotspot Wi-Fi: Zapnuto/Vypnuto, Název hotspotu, Zabezpečení, Heslo hotspotu, Rozšířit kompatibilitu: Zapnuto/ Vypnuto
	Úspora dat	Snižuje spotřebu dat na monitoru. Použít úsporu dat: Zapnuto / Vypnuto, Neomezená data	
	VPN	Nastavte VPN.	
	Soukromé DNS	Vyberte režim soukromého DNS. Vypnuto / Automaticky / Název hostitele soukromého poskytovatele DNS	
Připojená zařízení Connected devices	Spáruje s více zařízeními nebo zobrazte informace týkající se nabíjení přes USB. Ostatní zařízení / Uložená zařízení		
	Předvolby připojení	Nastavte předvolby pro různé možnosti připojení. Bluetooth/Služby pro více zařízení/Vysílání/Tisk/Rychlé sdílení	
Aplikace Apps	Správa aplikací Výchozí aplikace, Čas strávený před obrazovkou, Nepoužívané aplikace, Speciální přístup k aplikacím		
Oznámení Notifications	Oznámení aplikace	Ovládejte oznámení z jednotlivých aplikací.	
	Historie oznámení	Zobrazit poslední oznámení a odložená oznámení.	
	Rozhovory	Zobrazit konverzace označené jako prioritní nebo upravené.	
	Bubliny	Zobrazit konverzace jako plovoucí ikony nad ostatními aplikacemi.	
	Oznámení zařízení a aplikací	Ovládejte, které aplikace a zařízení mohou číst oznámení.	
	Oznámení na uzamčené obrazovce	Nastavte oznámení zobrazovaná na uzamčené obrazovce monitoru.	
	Nerušit	Zakázat / Povolit funkci přerušení.	
		Lidé	Nastavte, aby se nezobrazovaly oznámení od lidí, aplikací, budíků a dalších rušivých prvků.
		Aplikace	
		Alarmy a další přerušení	
Rozvrhy		Zakázat / povolit funkci přerušení během režimu spánku a událostí.	

[⚙ Nastavení]

Úpravová položka	Problém / Možnost třeba stisknout		Tlačítko, které je
Úložiště Storage	Zobrazení a úprava úložiště zařízení. Správce úložiště, uvolnění místa		
Zvuk a vibrace Sound & vibration	Hlasitost médií	Příliš měkké Příliš hlasité	   
	Nerušit	(Viz nastavení „Nerušit“ v možnostech „Oznámení“.)	
	Živé titulky	Detekuje řeč ve vašem zařízení a automaticky generuje titulky. Jazyky, Skrýt vulgární výrazy, Zobrazit zvukové štítky, Živé titulky v ovládání hlasitosti	
	Média	Připnout přehrávač médií	Zakázat / Povolit pro rychlé obnovení přehrávání, protože přehrávač médií zůstává přístupný v nabídce Rychlá nastavení.
		Zobrazit média na uzamčené obrazovce	Zakázat / Povolit rychlé obnovení přehrávání, přehrávač médií zůstane otevřený na uzamčené obrazovce.
		Zobrazit doporučení médií	Zakázat / Povolit zobrazení doporučení mediálního obsahu na základě vašich vzorců používání a preferencí.
	Výchozí zvuk upozornění	Vyberte zvuk, který se bude standardně přehrávat při oznámeních.	
	Výchozí zvuk alarmu	Vyberte zvuk, který se bude standardně přehrávat jako budík.	
	Zvuk zamykání obrazovky	Zakázat / Povolit zvuk, který se přehraje při uzamčení obrazovky.	
	Zvuky nabíjení a vibrace	Vypnout / Zapnout zvuky a vibrace při nabíjení zařízení.	
	Zvuky klepnutí a kliknutí	Zakázat / Povolit zvuky, které se přehrávají při dotyku obrazovky.	
Zobrazit Display	Úroveň jasu	Příliš tmavé Příliš jasné	   
	Adaptivní jas	Automaticky upravuje jas obrazovky podle okolních světelných podmínek.	
	Zamknout obrazovku	Nastavte informace nebo funkce zobrazené na uzamčené obrazovce. Soukromí, Přidat uživatele z uzamčené obrazovky, Přidat text na uzamčenou obrazovku, Zobrazit peněženku, Zobrazit ovládací prvky zařízení, Ovládání ze zamčeného zařízení, Dvouřádkové hodiny	
	Časový limit obrazovky	Nastavte dobu vypršení časového limitu obrazovky. (15 sekund / 30 sekund / 1 minuta / 2 minuty / 5 minut / 10 minut / 30 minut / Nikdy)	
	Tmavý motiv	Zakázat / Povolit režim tmavého motivu pro rozhraní displeje.	
		Nastavte, když je aktivován tmavý režim. (Žádné / Zapne se v nastavený čas / Zapne se od západu do východu slunce)	

Úpravná položka	Problém / Možnost	
Zobrazit Display	Velikost displeje a text	Nastavte písmo a velikost zobrazení.
		Tučný text Zakázat / Povolit tučné písmo.
		Text s vysokým kontrastem Zakázat / Povolit text s vysokým kontrastem.
		Obnovit nastavení Velikost displeje a nastavení textu se obnoví na tovární předvolené hodnoty.
	Barvy	N/A
	Boční lišta menu	Zakázat / Povolit postranní lištu pro rychlý přístup k nastavení zobrazení.
	Probuzení při vstupním zdroji	Zakázat / Povolit
	Časový limit vypnutí	Nastavte dobu vypnutí napájení. (1 hodina / 12 hodin / 24 hodin)
	Externí displeje	Správa a konfigurace nastavení připojených externích displejů. (Sifrování HDMI / Rozlišení)
	Nastavení DPI	Upravte měřítko obrazovky a velikost textu.
	Žádný signál, pohotovostní režim	Automaticky přejít do pohotovostního režimu, pokud není detekován žádný vstupní signál. (1 minuta / 5 minut / 10 minut / 20 minut / 30 minut / 60 minut / 90 minut)
	Časový limit zobrazení	Nastavte dobu nečinnosti, po které se displej vypne.
Tapety Wallpaper	Fotografie	Zakázat / Povolit používání fotoalba.
	Tapety a styl	Zakázat / Povolit použití tematických ikon.
Přístupnost Accessibility	TalkBack	Poskytuje hlasovou zpětnou vazbu, která pomáhá uživatelům se zrakovým postižením komunikovat se zařízením.
	Vyberte pro mluvení	Klepnutím na položky na obrazovce je můžete přehrát nahlas.
	Velikost displeje a text	Nastavte písmo a velikost zobrazení.
		Tučný text Zakázat / Povolit tučné písmo.
		Text s vysokým kontrastem Zakázat / Povolit text s vysokým kontrastem.
		Obnovit nastavení Velikost displeje a nastavení textu se obnoví na tovární předvolené hodnoty.
	Barva a pohyb	Inverze barev Zakázat / Povolit (Inverze barev / Zkratka pro inverzi barev.
		Tmavý motiv (Viz nastavení „Tmavý motiv“ v možnostech „Zobrazení“.)
		Korekce barev Zakázat / Povolit korekci barev. Červená-zelená / Cervená-zelená / Modrá-žlutá / Sedá stupnice Zakázat / Povolit „Zkratku pro korekci barev“.
		Odebrat animace Omezte pohyb na obrazovce.
		Velký ukazatel myši Zvýrazněte ukazatel myši.

Úpravná položka		Problém / Možnost	
Přístupnost Accessibility	Zvětšení	Zkratka pro zvětšení	Zakázat / Povolit „Zkratku pro zvětšení“.
		Typ zvětšení	Vyberte způsob zvětšení. Zvětšit celou obrazovku / Zvětšit část obrazovky / Přepínat mezi celou a částečnou obrazovkou
		Zvětšit písmo	Lupa sleduje text při psaní.
		Pokračujte při přepínání aplikací	Lupa zůstává zapnutá a při přepnutí aplikací se oddálí.
	Nabídka přístupnosti	Zobrazí velké nabídkové okno na obrazovce pro ovládání zařízení.	
		Zkratka pro nabídku přístupnosti	Zakázat / Povolit „Zkratku nabídky přístupnosti“.
		Nastavení	Velká tlačítka / Náповěda
	Přepínač přístupu	Zakázat / Povolit možnost ovládání zařízení pomocí externích přepínačů namísto dotykové obrazovky.	
	Ovládání časování	Zpoždění dotyku a podržení	Nastavuje dobu, po kterou musí být klepnutí na obrazovku rozpoznáno jako akce „dotknout se a podržet“. (Krátké / Střední / Dlouhé)
		Čas k akci (časový limit přístupnosti)	Vyberte dobu zobrazení dočasných zpráv, které vás vyzývají k provedení akce. (Výchozí nastavení / 10 sekund / 30 sekund / 1 minuta / 2 minuty)
		Automatické kliknutí (časování prodlevy)	Nastavte kurzor tak, aby provedl akci automaticky, když zůstane nehybný po stanovenou dobu. (Automatické kliknutí vypnuto / krátké / střední / dlouhé / vlastní)
	Ovládání systému	Navigace v systému	Nastavte způsob navigace v systému. (Navigace pomocí gest / Navigace pomocí 3 tlačítek / Tradiční navigace)
	Živé titulky	Použít živé titulky	Zakázat / Povolit živé titulky.
		Nastavení	Jazyky, Zakázat / Povolit (Skrýt vulgární výrazy / Zobrazit zvukové štítky / Živé titulky v ovládání hlasitosti)
	Předvolby titulků	Předvolby titulků	Zakázat / Povolit titulky.
		Velikost a styl popisku	Nastavte velikost a styl titulků.
		Další možnosti	Nastavit jazyk titulků.
	Audio popis	Vypněte / zapněte zvukové popisy filmů a pořadů, abyste slyšeli, co se děje na obrazovce.	
	Flash oznámení	Zakázat / Povolit blikání obrazovky při oznámeních a budících.	
	Sluchové pomůcky	Připojte kompatibilní sluchadla.	
	Nastavení zvuku	Mono audio	Zakázat / Povolit mono zvuk.
		Vyvážení zvuku	Upravte vyvážení mezi levým a pravým zvukovým kanálem na zvukových zařízeních.

Úpravná položka	Problém / Možnost		
Přístupnost Accessibility	Zkratky pro přístupnost	Tlačítko a gesto pro přístupnost	Rychlý přístup k funkcím usnadnění přístupu. Použít tlačítko nebo gesto / Velikost / Ztmavit při nepoužívání / Průhlednost při nepoužívání
		Zkratka z uzamčené obrazovky	Zakázat / Povolit zkratku pro přístup k funkcím z uzamčené obrazovky.
	Výstup textu na řeč	Nastavte preferovaný hlasový modul, jazyk, rychlost řeči a výšku hlasu.	
Zabezpečení a ochrana soukromí Security & Privacy	Zabezpečení aplikací	Nastavte oprávnění aplikace.	
	Odemknutí zařízení	Nastavte metody pro bezpečné odemknutí zařízení.	
	Zabezpečení účtu	Spravujte nastavení zabezpečení svých účtů a způsobů přihlášení.	
	Vyhledávače zařízení	V případě ztráty nebo odložení zařízení jej můžete na dálku vyhledat, uzamknout nebo spravovat.	
	Systém a aktualizace	Spravujte nastavení systému a kontrolujte aktualizace softwaru.	
	Ochrana osobních údajů	Zkontrolujte nastavení soukromí a spravujte předvolby soukromí.	
	Větší bezpečnost a soukromí	Přístupnost, oznámení na uzamčené obrazovce, zobrazení médií na uzamčené obrazovce, obsah aplikací, inteligence systému Android, služba automatického vyplňování od Google a další.	
Umístění Location	Použít polohu	Zakázat / Povolit služby určování polohy.	
	Oprávnění pro určování polohy aplikace	Nastavte oprávnění pro polohu aplikace.	
	Služby určování polohy	Upozornění na zemětřesení, služba Emergency Location Service, sdílení polohy Google, skenování Wi-Fi, skenování Bluetooth	
Bezpečnost a pohotovost Safety & emergency	Informace pro případ nouze	Nastavte osobní zdravotní údaje pro případ nouze. Jméno, krevní skupina, alergie, léky, adresa, lékařské poznámky, dárce orgánů.	
	Nouzové SOS	Nastavte funkci Nouzové SOS, abyste mohli rychle zahájit nouzové volání nebo vyslat signál o pomoc.	
	Služba určování polohy v nouzových situacích	Zakázat / Povolit službám tísňového volání přístup k poloze ze zařízení.	
	Bezdrátové nouzové výstrahy	Zakázat / Povolit příjem kritických nouzových výstrah.	
		Extrémní hrozby	Dostáváte nouzová upozornění na extrémní a závažné hrozby.
		Závažné hrozby	
		AMBER výstrahy	Dostáváte nouzová upozornění na pohřešované děti.
		Testovací upozornění	Přijímejte testy nosiče a měsíční testy ze systému bezpečnostních výstrah.
		Historie nouzových výstrah	Zobrazit protokol nebo záznam dříve přijatých nouzových výstrah.
		Upozornění na připomenutí	Nastavte připomenutí pro nouzové výstrahy. (Jednou / Každé 2 minuty / Každých 15 minut / Nikdy)
	Nastavte účty a hesla.		
Hesla a účty Passwords & accounts	Automatická synchronizace dat aplikace	Zakázat / Povolit automatickou synchronizaci dat aplikace.	

[⚙ Nastavení]

Úpravná položka	Problém / Možnost		
Digitální pohoda a rodičovská kontrola Digital Wellbeing & parental controls	Zobrazte denní přehled využití zařízení a frekvence aktivity aplikací.		
	Časovače aplikací	Nastavte časové limity pro aplikace.	
	Režim před spaním	Přizpůsobte nastavení režimu Bedtime a Focus.	
	Zaostření		
	Připomenutí na obrazovce	Dostávejte upozornění, když dosáhnete limitu času stráveného před obrazovkou.	
	Správa oznámení	Přizpůsobte si oznámení a ovládejte přerušení.	
	Nerušit	Přizpůsobte si oznámení a ovládejte přerušení.	
	Pozor		
	Zobrazit ikonu v seznamu aplikací		
Rodičovská kontrola	Přidejte omezení obsahu a nastavte další limity, které vašemu dítěti pomohou vyvážit čas strávený před obrazovkou.		
Google Google	Přístup k nastavení souvisejícím se službami Google. Reklamy, automatické vyplňování, zálohování, zařízení a sdílení, Najít moje zařízení, rodičovská kontrola, přizpůsobení pomocí sdílených dat, nastavení a obnovení, nastavení pro aplikace Google		
Systém System	Jazyky	Nastavte jazyk displeje, klávesnici a způsob zadávání.	
	Klávesnice	Jazyk: Català / Čeština / Dansk / Deutsch / Eesti / English / Español / Français / Italiano / Latviešu / Lietuvių / Magyar / Nederlands / Norsk Bokmål / Polski / Suomi / Svenska / Русский / Українська	
	Gesta	Režim navigace	Nastavte způsob navigace v systému. (Navigace pomocí gest / navigace pomocí 3 tlačítek)
		Stiskněte a podržte tlačítko napájení.	Zakázat / Povolit funkci pro aktivaci asistenta.
	Datum a čas	Nastavte datum a čas. Datum, čas, použít polohu pro nastavení časového pásma, časové pásmo, použít výchozí nastavení, použít 24hodinový formát, formát data	
	Zálohování	Zálohujte data pomocí služby Google One.	
	Aktualizace systému	Zkontrolujte a aktualizujte na nejnovější verzi FirmWare.	
	Více uživatelů	Povolte nebo spravujte více uživatelů a hostovských účtů.	
	Obnovit možnosti	Obnovit Wi-Fi, mobilní síť a Bluetooth, Obnovit předvolby aplikace, Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení)	
	O zařízení About device	Hlavní informace v části O aplikaci: Právní informace / Model / Sériové číslo / Verze Androidu / IP adresa / MAC adresa Wi-Fi / MAC adresa Wi-Fi zařízení / Bluetooth adresa / Doba provozu / Číslo sestavení	

*1 Wi-Fi se vypne, když se zapne Ethernet.

*2 Wi-Fi, Hotspot a Bluetooth lze používat pouze v případě, že je nainstalován volitelný modul Wi-Fi nebo Slot-PC.

*3 Wi-Fi se vypne, když se zapne Ethernet.

■ Zobrazí se navigační panel

Navigační panel lze zobrazit na levé nebo pravé straně obrazovky.

↶: Zpět

🏠: Domů

📺: Back Stage

Všechno vyčistit: Odstranit všechny spuštěné aplikace

- Aplikace -

V navigační liště můžete přizpůsobit až 7 aplikací z nabídky „Všechny aplikace“. (Přetáhněte ikonu aplikace.)

📌: Whiteboard

📁: Správce souborů

🌐: Prohlížeč

🗄️: Více (Všechny aplikace), Kalkulačka, Kalendář, Nabídka zařízení, Dokumenty, Galerie, Gemini, Fotoaparát, Chrome, Hodiny, Kontakty, Disk, Snadné nahrávání, Správce souborů, Soubory, Gmail, Google, Google TV, iiControl, iiShare, Keep Notes, Mapy, Meet, Zprávy, Fotografie, Obchod Play, Nahrávání obrazovky, Nastavení, Tabulky, Prezentace, Časovač, VoteKit, Tabule, YouTube, YT Music.

- Postranní panel -

Pomocí postranní lišty lze rychle provádět různé operace. Jak otevřít: kliknutím na průsvitná tlačítka na levé a pravé straně rozbalíte postranní lištu a kliknutím na prázdnou oblast ji zavřete. Funkce postranní lišty zahrnují: Zpět, Domů, Multitasking, Anotace, Zdroj signálu, Ovládací panel, Nabídka zařízení.

📌 ová anotace

📶: Zdroj signálu

🔧: Ovládací panel

Nahoře: Můžete rychle ovládat funkce Wi-Fi, hotspotu a Bluetooth a kliknutím na pravý dolní roh přejít na příslušnou stránku v nastavení.

Uprostřed: můžete zapnout nebo vypnout několik nástrojů pro rychlý přístup.

🌐: Ethernetová síť: Zapněte/vypněte kabelovou síť.

📷: Screenshot: Kliknutím otevřete nástroj pro pořizování snímků obrazovky. Po otevření se postranní panel automaticky skryje.

👁️: Inteligentní ochrana očí: Po otevření klikněte na tlačítko pro zapnutí/vypnutí, aby se snížilo množství modrého světla na obrazovce a omezilo se tak poškození očí.

💡: Automatické podsvícení: klikněte na otevřít/zavřít, po otevření se jas obrazovky sníží o 30 % při dotyku a jas se obnoví po 5 sekundách bez dotyku, aby se snížilo oslnění jasnem během provozu nebo psaní.

🔋: ECO: Klikněte na otevřít/zavřít, po otevření se jas obrazovky nastaví na 25 a vypne se automatické nastavení jasu. Pokud ručně nastavíte jas nebo otevřete automatické nastavení, režim úspory energie se automaticky vypne.

🔒: Zámek dotyku: Po otevření je dotyk obrazovky uzamčen a dotyková akce nereaguje. Logo zámku se zobrazí v levém horním rohu rozhraní a způsob odstranění zámku je následující:

Stiskněte žluté tlačítko na dálkovém ovladači, abyste odemkli dotykovou klávesnici.

 : Zamykání obrazovky: Kliknutím na zamykací obrazovku můžete upravit režim odemykání zamykací obrazovky v nastavení systému System Settings.

 : Pouze zvuk: Kliknutím se vypne obrazovka, zachován zůstane pouze zvukový výstup.

 : Vypnutí podsvícení: Obrazovka se vypne po kliknutí (dvojitým kliknutím dvěma prsty na obrazovku se funkce zapne nebo vypne).

 : Vypnout OPS: Kliknutím vypnete OPS.

 : Vypnutí: Kliknutím vypnete zařízení.

 : Restart: Kliknutím restartujete zařízení.

 : Zamrazit: Klikněte na obrazovku, kterou chcete zamrazit.

 : Posun obrazovky dolů: Kliknutím posunete obrazovku o jednu třetinu dolů (posuňte třemi prsty nahoru a dolů v horní části obrazovky, abyste funkci zapnuli nebo vypnuli).

 : Reflektor: Kliknutím otevřete reflektor.

Dole: Zobrazit všechny funkce aplikace, jedním klepnutím otevřít odpovídající aplikaci, dlouhým stisknutím aplikace s „ikonou více oken“ můžete aplikaci otevřít ve formě volného okna.


 : Nabídka zařízení: Podrobný popis obsluhy naleznete na straně 25.

 : Rozpoznávání obrazovky pomocí umělé inteligence


Díky rozpoznávání obrazovky pomocí umělé inteligence splňuje požadavky uživatelů na vyhledávání jakýchkoli prvků.

v jakékoli scéně nebo rozhraní. Níže uvedený obrázek je příkladem aplikace prohlížeče:


1. Když procházíme určitý typ informací a chceme v nich dále vyhledávat obrázky nebo text, můžeme kliknout na postranní panel a poté na tlačítko AI pro rozpoznávání obrazovky v dolní části. V tomto okamžiku se dostanete do režimu výběru kruhu. Kliknutím na levý dolní roh si můžete zobrazit návod k obsluze.

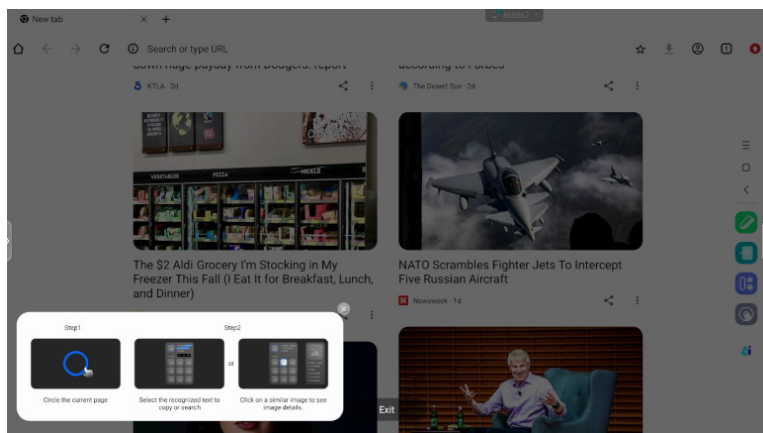

2. Zakroužkujte obsah, který chcete vyhledat, poté zvedněte ruku a pomocí funkce AI screen extrahujte relevantní text a obrázky zobrazené v pop-up okně.

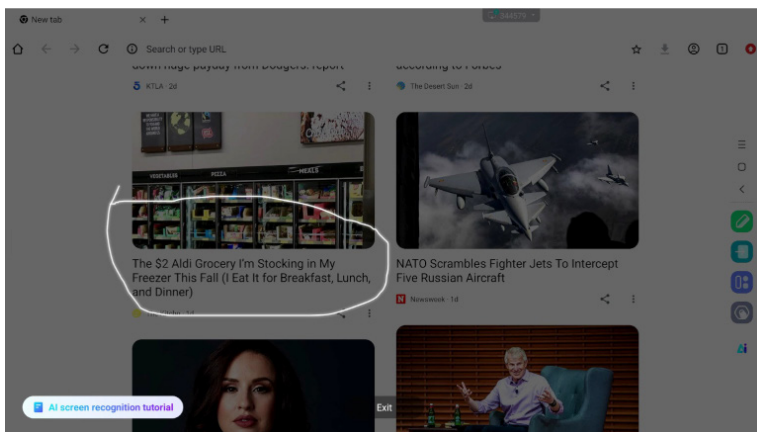

3. Můžete vybrat text a poté jej vyhledat nebo zkopírovat v prohlížeči, nebo kliknout na obrázek a poté zobrazit podrobnosti obrázku v prohlížeči na pravé straně.

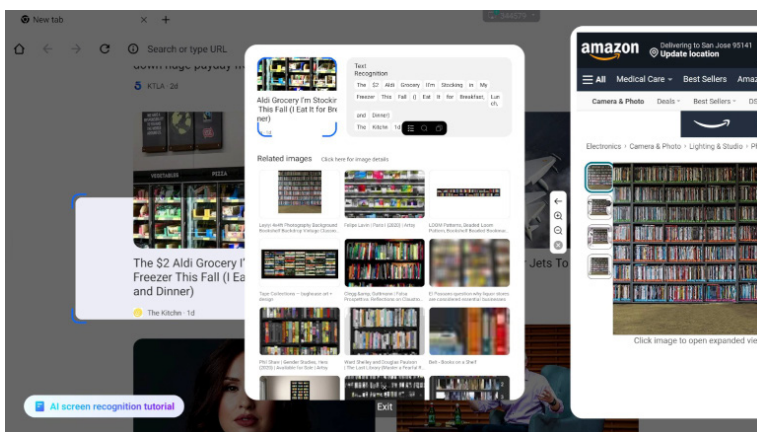

■ Radiální menu


Radiální nabídka poskytuje uživateli rychlý způsob ovládání a uživatel může otevřít aplikaci ve formě volného okna prostřednictvím radiální nabídky. Základní ovládání je následující:

- Dlouhým stisknutím pěti prstů v jakémkoli rozhraní vyvoláte radiální nabídku.
- Klepnutím na kruh uprostřed rozbalíte nebo sbalíte radiální nabídku.
- Přetažením kruhu uprostřed můžete změnit polohu radiálního menu.

Radiální menu ve složeném stavu

jedná se o barevný plovoucí míček, který lze zakrýt v horní části stránky aplikace a který může být přetažen a umístěn kdekoli na stránce.

Rozbalené radiální menu: Radiální menu podporuje celkem 6 funkcí, výchozí konfigurace systému je Zpět, Domů, Prohlížeč, Správce souborů a Multitasking (vše lze přizpůsobit, přjetím doleva se zobrazí widgety). Klepnutím na „plus“ nebo dlouhým stisknutím libovolné aplikace přejdete do režimu úprav a zobrazí se menu aplikací. Uživatelé mohou přímo vybrat často používané aplikace v menu aplikací a umístit je do radiálního menu.

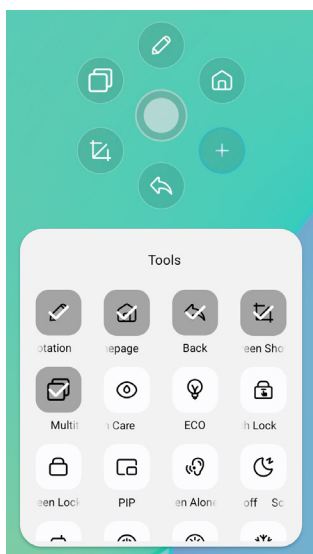

■ Zkratka*

- Aplikace -

Přetáhněte ikonu aplikace z „Všechny aplikace“ a vytvořte na obrazovce ikonu zástupce.

- Soubor / Složka -

Přetáhněte soubor nebo složku z Finderu a vytvořte na obrazovce ikonu zástupce.

- Webové stránky -

Vytvořte zástupce tak, že otevřete požadovanou webovou stránku a v nabídce nastavení klikněte na „Odeslat rychlý odkaz na plochu“.

- Přesunout -

Přesuňte dlouhým stisknutím ikony a přetažením.


- Odebrat -

Odstraňte jej dlouhým stisknutím ikony a kliknutím na možnost Odstranit v nabídce.

* K dispozici po přihlášení do účtu iiyama.

<How to use Votekit>

- ① Klepnutím na ikonu aplikace „“ (Sledování a spouštění aplikace) otevřete aplikaci.
- ② Zobrazí se stránka Nastavení hlasování a možností. Kliknutím na vstupní pole vyvoláte klávesnici.
- ③ Kliknutím na „Resetovat“ vymažete možnosti a motivy; kliknutím na „Další“ nastavíte požadavky na výběr jedné/více možností, anonymní/skutečné jméno.
- ④ Klikněte na „Zahájit hlasování“ pro zobrazení QR kódu hlasování. Účastníci mohou hlasovat naskenováním kódu a výsledky hlasování se aktualizují v reálném čase.
- ⑤ Kliknutím na „Ukončit hlasování“ hlasování ukončíte, QR kód splní svou funkci a stránka hlasování se zavře. Zobrazí se výsledky hlasování.
- ⑥ Klikněte na „Uložit“ pro uložení výsledků hlasování; klikněte na „Vložit tabuli“ pro vložení výsledků hlasování do tabule pro zobrazení.

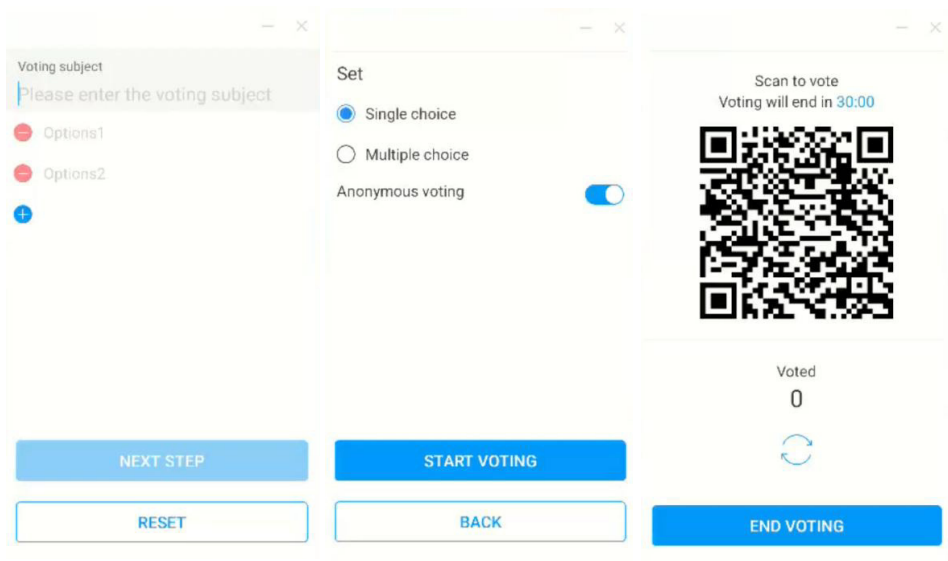

[Tabule]

Toto je software pro psaní.

Může psát znaky, řádky a obrázky jako na bílé tabuli. Také může vkládat obrázky nebo soubory.

Klikněte na  pomocí dotykového pera.

- Nástroje -

Menu: Zobrazí menu tabule.

Novinka: Uložte obsah tabule a otevřete novou poznámku.

Otevřít: Otevřete soubor.

Uložit: Uloží aktuální dokument ve formátu obrázku do prohlížeče souborů.

Uložit jako: Uloží soubor navíc k aktuálnímu souboru.

Nahrát do cloudu: Nahrajte soubor s tabulí na síťový disk pro uložení a můžete si vybrat různé formáty, například: zdrojové soubory, obrázky a soubory PDF.

QR kód: kliknutím zobrazíte a sdělíte dvourozměrný kód, a uživatelé si mohou stáhnout soubor s obrázkem tabule naskenováním kódu. Kliknutím na šifrování nad QR kódem vygenerujete digitální heslo. Po naskenování kódu je třeba zadat heslo, abyste získali obsah. Podpora místní sítě a sdílení externí sítě dvěma způsoby, uživatelé si mohou vybrat výchozí režim v nastavení systému.

E-mail: Po propojení poštovní schránky lze soubor z tabule odeslat přímo prostřednictvím poštovní schránky.

Nastavení: Obecná nastavení tabule slouží k nastavení různých stavů tabule podle požadavků.

Konec: Návrat na hlavní obrazovku.

Pero: Změňte šířku a barvu tahu. (Pero/Velikost rukopisu/Barva rukopisu)

Guma: Vymažte zadaný objekt.

Vybrat: Vyberte objekt, který chcete upravit, můžete jej přesouvat a přibližovat.

Tvar: Nakreslete tvar.

Nástroje: Do tabule lze vložit celou řadu nástrojů, včetně obrázků, tabulek, matematických nástrojů, signálového zdroje, myšlenkových map, dokumentů, videí, prohlížečů, hlasovacího zařízení, časovače, snadného nahrávání, kamery, čtyřřádkové mřížky, webu, lepících poznámek.

Zpět: Zrušit

Opakovat: Opakovat

Letecký pohled: Letecký pohled vám umožňuje přesně vidět, kde se aktuální pohled nachází na tabuli, a pohled lze přesunout přímo stisknutím a podržením modrého rámečku v leteckém pohledu nebo přímým kliknutím na různé oblasti leteckého pohledu. Kliknutím na [Zpět] upravíte pohled na pohled před vstupem do leteckého pohledu.

- Rozšiřující funkce pera -

Po výběru rukopisu lze rukopis převést na inteligentní text a dále zpracovat.

Nástroje: Barva, Smartwrite, Hledat, Překlopit, Nahoru, Klonovat, Odstranit


- Funkce zvětšení obrázku -

Po výběru obrázku lze obrázek převést na vektorový obrázek a obrázek lze zrcadlit.

Nástroje: Ofíznout, SVG, Otočit, Nahoru, Přesunout do, Klonovat, Odstranit

[Správce souborů]

Klikněte na  pomocí dotykového pera.

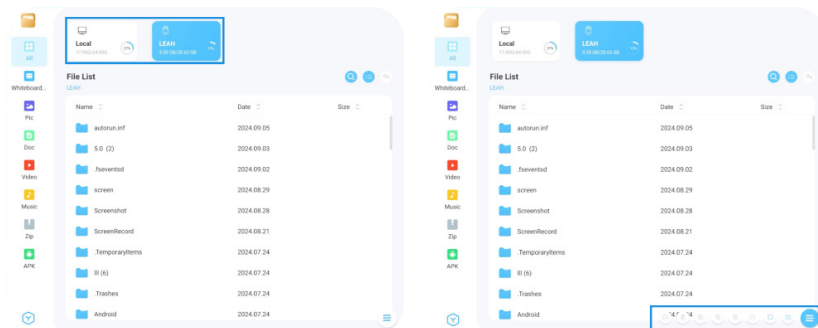

Správce souborů umožňuje prohlížet soubory v lokálním systému a na externích zařízeních a nabízí dvě formy zobrazení:

- Všechny soubory: Otevřít podle adresáře složek
- Zobrazení kategorií: Najděte všechny druhy souborů lokálně a na USB flash disku podle typu souboru, jako jsou soubory whiteboard, obrázky, dokumenty, videa, hudba, zip balíčky a APK soubory.

Procházejte soubory uložené ve vnitřním úložišti, na USB úložišti, ve veřejném cloudu, ve vzdáleném souboru a ve vašem cloudovém úložišti.

- Podporovaný formát
DOC: PPT, Word, Excel, PDF (soubor otevřete pomocí aplikace Google Doc / Sheets / Slides)
Tabule: Soubory tabule, PDF, obrázek
Film: .3gp2 .3gp .avi .flv .f4v .mkv .mov .mp4 .VOB.mpg/.MPEG .ts
Obrázek: .jpg .jpeg .png .bmp .gif
Hudba: .aac .ape .flac .m4a .mp3 .ogg .wav

- Nástroje -

-  : Hledat
-  : Zrušit
-  : Mřížka
-  : Seznam
-  : Zpět
-  : Konec
-  : Odstranit
-  : Vložit
-  : Řez
-  : Kopírovat
-  : Přejmenovat
-  : Vybrat vše
-  : Vytvořit složku
-  : Seznam funkcí
-  : Přepněte na stránku Cloud Drive a Telefile
-  : Cloudové úložiště: Přidejte OneDrive nebo Google Drive do Správce souborů
-  : Vzdálený soubor: Podpora přístupu k serveru SAMBA (SM3.0) a FTP serveru

Moje soubory

Po připojení k účtu iiyama se ve vašem OneDrive nebo Google Drive vytvoří složka „Moje soubory“.

Vzdálený soubor

Podpora přístupu k serverům SAMBA (SMB1.0) a FTP.

[Prohlížeč (webový prohlížeč)]

Připojte se k síti a procházejte internet.

Klikněte na  pomocí dotykového pera.

[Google Drive]

Připojte síť a Cloud Drive.

Klikněte na  pomocí dotykového pera.

[EShare Pro]

EShare je aplikace pro interakci na více obrazovkách, která uživatelům poskytuje přirozený a příjemný zážitek při domácí zábavě, obchodních prezentacích a vzdělávacích školeních.

Klikněte na  pomocí dotykového pera.

[iiControl]

Tento software poskytuje organizacím pohodlné a rychlé jednotné řešení pro správu koncových zařízení, vytváří efektivní systém správy zařízení v reálném čase, pomáhá digitalizovat prostředí kampusu a usnadňuje správu kampusu.

Klikněte na  pomocí dotykového pera.

[iiShare]

Jedná se o software, který umožňuje bezdrátové sdílení obrazovky s jinými notebooky atd.

Klikněte na  pomocí dotykového pera.


[Fotoaparát]

Můžete vybrat kameru, kterou chcete použít, ze zařízení připojeného k počítači a zobrazit náhled kamery.

Klikněte na  pomocí dotykového pera.

■ Režim pohotovosti

Když je video signál z počítače vypnutý, monitor přejde do pohotovostního režimu, který snižuje spotřebu energie na méně než 0,5 W. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se rozsvítí červeně. Z pohotovostního režimu se obraz znovu objeví během několika sekund, jakmile se znovu dotknete klávesnice nebo myši.

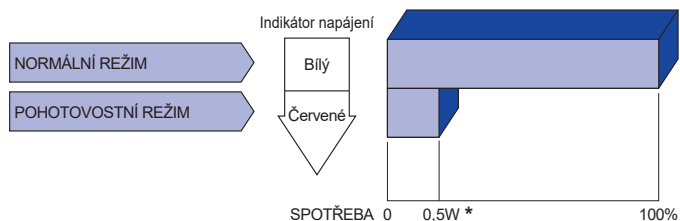

* Když nejsou připojena zařízení USB.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém

Kontrola

① Nezobrazí se obraz.

(Indikátor napájení se nerozsvítí.)

- ☐ Napájecí kabel je pevně usazen v patici.
- ☐ Spínač napájení je zapnutý.
- ☐ AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.

(Indikátor napájení je bílá.)

- ☐ Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.
- ☐ Zvyšte kontrast a / nebo jas.
- ☐ Počítač je zapnutý.
- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci displej.

(Indikátor napájení svítí červená.)

- ☐ Pokud se na monitoru zobrazuje „Žádný signál“, dotkněte se klávesnice nebo myši.
- ☐ Počítač je zapnutý.
- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci displej.

② Obrazovka není synchronizována.

- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

③ Pozice obrazu není ve středu.

- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

④ Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.

- ☐ Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.

⑤ Obrazovka se třese.

- ☐ Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

⑥ Žádný zvuk.

- ☐ Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto.
- ☐ Audio kabel je správně připojen.
- ☐ Hlasitost je nastavena.
- ☐ Ticho je Vypnout.
- ☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

- | | |
|---|---|
| ⑦ Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý. | ☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru. |
| ⑧ Ozývá se podivný zvuk. | ☐ Audio kabel je správně připojen. |
| ⑨ Dotyková obrazovka nereaguje. | ☐ Kabel RS-232C nebo USB je pevně zastrčen do zásuvky.
☐ Ovládací software dotykové obrazovky je instalován. |
| ⑩ Poloha dotyku se neposunuje. | ☐ Kalibrační funkce je nastavena správně. |

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.
Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitoru.

PŘÍLOHA

Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE: ProLite TE9813A-B2AG

Dotek Obrazovka	Technologie	IR dotykový displej s 40 body
	Propustnost světla	88%
	Tvrdost	7H
	Tloušťka	4 mm
	Komunikační systém	Sériový přenos přes USB
	Doba odezvy	8 ms
Velikostní kategorie		98"
LCD Panel	Panelová technologie	IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 97,5" (247,70 cm)
	Rozteč pixelů	0,5622 mm H × 0,5622 mm V
	Jas	500 cd/m ² (typicky, panel), 210 cd/m ² (výchozí nastavení / úspora energie)
	Kontrastní poměr	1200 : 1 (typicky: bez skla)
	Úhel pohledu	Horizontální: 178 stupňů, vertikální: 178 stupňů (typické)
	Doba odezvy	8 ms (typická, šedá na šedou)
Barvy displeje		Přibližně 1,07 miliardy
Synchronizační frekvence		HDMI1/2: Horizontálně: 30,0–135,0 kHz, Vertikálně: 24–60 Hz DisplayPort / USB-C: Horizontálně: 30,0–135,0 kHz, Vertikálně: 24–60 Hz
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 megapixelů
Podporované maximální rozlišení		HDMI1/2: 3840 × 2160 60 Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort / USB-C: 3840 × 2160 60 Hz
Vstupní konektor		HDMI ×2, DisplayPort ×1, USB-C ×2
Standard USB		USB 2.0 (DC 5 V, 500 mA) × 1 USB3.2 Gen 1 (5 Gb/s, DC 5 V, 900 mA) ×4 (přední strana: 2, boční strana: 2) Strana: USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gb/s, 5 V , 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V, 5 A) ×1 *1 Přední strana: USB-C 3.2 Gen1 (5 Gb/s, 5 V , 3 A / 9 V, 1,67 A) ×1 *1
Počet USB portů Tvar konektoru		2: Typ C 2 Upstream: Typ B (pro dotykové ovládání) 4 Downstream: Typ A
OPS		80PIN, 18 V $\overline{\text{---}}$ 5,3 A, max. 95,4 W
Konektor MIC IN		mini jack 3,5 mm (stereo)
Audio výstup*2		mini jack 3,5 mm (stereo)
LAN		RJ45 ×2 (vstup/výstup)
Sériový port		RS-232C Vstup
Vstupní video signál		Digitální: HDMI, DisplayPort, USB-C (DisplayPort 1.2)
Vstupní audio signál		Maximálně 2,0 Vrms
Výstupní konektor		HDMI 3840 × 2160 60 Hz Typ C OUT 3840 × 2160 60 Hz
Konektor SPDIF out		SPDIF

ČESKY

Reproduktory	Interní: 2 Max: 20 W (stereofonní reproduktory) 1 Max: 20 W Subwoofer	
Čtečka NFC	Podpora ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693, MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa (Podle normy ISO/IEC 18092 (Ecma 340).)	
PIR	Úhel detekce: 120° Dosah detekce: až 6 metrů	
WIFI	2,4 GHz/5 GHz/6G 802.11a/b/g/n/ac/ax	
Verze iiWare	V21E (s operačním systémem Android™ 14)	
Maximální velikost obrazovky	2158,848 mm šířka × 1214,352 mm výška / 85,0" šířka × 47,8" výška	
Zdroj energie	100–240 V střídavého proudu, 50-60 Hz, 9 A	
Spotřeba energie ^{*3}	266 W typicky (výchozí nastavení / úspora energie) Režim pohotovosti: maximálně 0,5 W, režim vypnutí: maximálně 0,3 W	
Rozměry / Čistá hmotnost	2235,5 × 1326,0 × 136,5 mm / 88,0 × 52,2 × 5,4" (Š×V×H) 98,5 kg / 217,2 liber	
Environmentální aspekty	Provoz:	0 až 40 °C / 32 až 104 °F
	Teplota	10 až 90 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
	Skladování:	Teplota
		-20 až 60 °C / 4 až 140 °F
		Vlhkost
		10 až 90 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
Schválení	CE, UKCA, TÜV-GS, EAC	

POZNÁMKA

*1 DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery, vyžaduje plně funkční kabel typu C-C s certifikací EMARK. Rychlost přenosu dat portu USB-C závisí na aktuálním režimu: Režim pouze pro data USB: rychlost USB 3.2. Režim video + data (DP ALT Mode): rychlost USB 2.0.

*2 Použití sluchátek s mikrofonom k tomuto portu není podporováno.

*3 Pokud nejsou připojena žádná zařízení USB.

SPECIFIKACE: ProLite TE8613A-B2AG

Dotek Obrazovka	Technologie	IR dotykový displej s 40 body
	Propustnost světla	88%
	Tvrдост	7H
	Tloušťka	3,2 mm
	Komunikační systém	Sériový přenos přes USB
	Doba odezvy	8 ms
Velikostní kategorie		86"
LCD Panel	Panelová technologie	IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 85,6" (217,4 cm)
	Rozteč pixelů	0,4935 mm H × 0,4935 mm V
	Jas	500 cd/m ² (typicky, panel), 240 cd/m ² (výchozí nastavení / úspora energie)
	Kontrastní poměr	1200 : 1 (typicky: bez skla)
	Úhel pohledu	Horizontální: 178 stupňů, vertikální: 178 stupňů (typické)
	Doba odezvy	8 ms (typická, šedá na šedou)
Barvy displeje		Přibližně 1,07 miliardy
Synchronizační frekvence		HDMI1/2: Horizontálně: 30,0–135,0 kHz, Vertikálně: 24–60 Hz DisplayPort / USB-C: Horizontálně: 30,0–135,0 kHz, Vertikálně: 24–60 Hz
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 megapixelů
Podporované maximální rozlišení		HDMI1/2: 3840 × 2160 60 Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort / USB-C: 3840 × 2160 60 Hz
Vstupní konektor		HDMI ×2, DisplayPort ×1, USB-C ×2
Standard USB		USB 2.0 (DC 5 V, 500 mA) × 1 USB3.2 Gen 1 (5 Gb/s, DC5V, 900 mA) ×4 (přední strana: 2, boční strana: 2) Strana: USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gb/s, 5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V, 3,25 A) ×1 *1 Přední strana: USB-C 3.2 Gen1 (5 Gb/s, 5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V, 5 A) ×1 *1
Počet USB portů Tvar konektoru		2: Typ C 2 Upstream: Typ B (pro dotykové ovládání) 4 Downstream: Typ A
OPS		80PIN, 18 V $\overline{\text{---}}$ 5,3 A, max. 95,4 W
Konektor MIC IN		mini jack 3,5 mm (stereo)
Audio výstup*2		mini jack 3,5 mm (stereo)
LAN		RJ45 ×2 (vstup/výstup)
Sériový port		RS-232C Vstup
Vstupní video signál		Digitální: HDMI, DisplayPort, USB-C (DisplayPort 1.2)
Vstupní audio signál		Maximálně 2,0 Vrms
Výstupní konektor		HDMI 3840 × 2160 60 Hz Typ C OUT 3840 × 2160 60 Hz
Konektor SPDIF out		SPDIF

Reproduktory	Interní: 2 Max: 20 W (stereofonní reproduktory) 1 Max: 20 W Subwoofer	
Čtečka NFC	Podpora ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693, MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa (Podle normy ISO/IEC 18092 (Ecma 340).)	
PIR	Úhel detekce: 120° Dosah detekce: až 6 metrů	
WIFI	2,4 GHz/5 GHz/6G 802.11a/b/g/n/ac/ax	
Verze iiWare	V21E (s operačním systémem Android™ 14)	
Maximální velikost obrazovky	1895,0 mm šířka × 1066,0 mm výška / 74,6" šířka × 42,0" výška	
Zdroj energie	100–240 V střídavého proudu, 50-60 Hz, 6 A	
Spotřeba energie*3	260 W typicky (výchozí nastavení / úspora energie) Režim pohotovosti: maximálně 0,5 W, režim vypnutí: maximálně 0,3 W	
Rozměry / Čistá hmotnost	1955,5 × 1154,0 × 120,5 mm / 77,0 × 45,4 × 4,7" (Š×V×H) 58,6 kg / 129,2 liber	
Environmentální aspekty	Provoz:	Teplota 0 až 40 °C / 32 až 104 °F Vlhkost 10 až 90 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
	Skladování:	Teplota -20 až 60 °C / 4 až 140 °F Vlhkost 10 až 90 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
Schválení	CE, UKCA, TÜV-GS, EAC	

POZNÁMKA

*1 Režim DisplayPort 1.2 ALT/dotyk/napájení při spuštěném OPS, přední USB-C 3.2 podporuje pouze 65 W, boční USB-C 3.2 podporuje pouze 15 W. Vyžaduje plně funkční kabel typu C-C s certifikací EMARK. Rychlost přenosu dat portu USB-C závisí na aktuálním režimu: Režim pouze pro data USB: rychlost USB 3.2. Režim Video + Data (režim DP ALT): rychlost USB 2.0.

*2 Použití sluchátek s mikrofonem s tímto portem není podporováno.

*3 Pokud nejsou připojena žádná zařízení USB.

SPECIFIKACE: ProLite TE7513A-B2AG

Dotek Obrazovka	Technologie	IR dotykový displej s 40 body
	Propustnost světla	88%
	Tvrdotst	7H
	Tloušťka	3,2 mm
	Komunikační systém	Sériový přenos přes USB
	Doba odezvy	8 ms
Velikostní kategorie		75"
LCD Panel	Panelová technologie	IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 74,52" (189,273 cm)
	Rozteč pixelů	0,4296 mm H × 0,4296 mm V
	Jas	500 cd/m ² (typicky, panel), 240 cd/m ² (výchozí nastavení / úspora energie)
	Kontrastní poměr	1200 : 1 (typicky: bez skla)
	Úhel pohledu	Horizontální: 178 stupňů, vertikální: 178 stupňů (typické)
	Doba odezvy	8 ms (typická, šedá až šedá)
Barvy displeje		Přibližně 1,07 miliardy
Synchronizační frekvence		HDMI1/2: Horizontálně: 30,0–135,0 kHz, Vertikálně: 24–60 Hz DisplayPort / USB-C: Horizontálně: 30,0–135,0 kHz, Vertikálně: 24–60 Hz
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 megapixelů
Podporované maximální rozlišení		HDMI1/2: 3840 × 2160 60 Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort / USB-C: 3840 × 2160 60 Hz
Vstupní konektor		HDMI ×2, DisplayPort ×1, USB-C ×2
Standard USB		USB 2.0 (DC 5 V, 500 mA) × 1 USB3.2 Gen 1 (5 Gb/s, DC 5 V, 900 mA) ×4 (přední strana: 2, boční strana: 2) Strana: USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gb/s, 5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V, 3,25 A) ×1 *1 Přední strana: USB-C 3.2 Gen1 (5 Gb/s, 5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V, 5 A) ×1 *1
Počet USB portů Tvar konektoru		2: Typ C 2 Upstream: Typ B (pro dotykové ovládání) 4 Downstream: Typ A
OPS		80PIN, 18 V --- 5,3 A, max. 95,4 W
Konektor MIC IN		mini jack 3,5 mm (stereo)
Audio výstup*2		mini jack 3,5 mm (stereo)
LAN		RJ45 ×2 (vstup/výstup)
Sériový port		RS-232C Vstup
Vstupní video signál		Digitální: HDMI, DisplayPort, USB-C (DisplayPort 1.2)
Vstupní audio signál		Maximálně 2,0 Vrms
Výstupní konektor		HDMI 3840 × 2160 60 Hz Typ C OUT 3840 × 2160 60 Hz
Konektor SPDIF out		SPDIF

Reproduktory	Interní: 2 Max: 20 W (stereo reproduktory) 1 Max: 20 W Subwoofer		
Čtečka NFC	Podpora ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693, MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa (Podle normy ISO/IEC 18092 (Ecma 340).)		
PIR	Úhel detekce: 120° Dosah detekce: až 6 metrů		
WIFI	2,4 GHz/5 GHz/6G 802.11a/b/g/n/ac/ax		
Verze iiWare	V21E (s operačním systémem Android™ 14)		
Maximální velikost obrazovky	1650,0 mm šířka × 928,0 mm výška / 65,0" šířka × 36,5" výška		
Zdroj energie	100–240 V střídavého proudu, 50-60 Hz, 5,5 A		
Spotřeba energie*3	188 W typicky (výchozí nastavení / úspora energie) Režim pohotovosti: maximálně 0,5 W, režim vypnutí: maximálně 0,3 W		
Rozměry / Čistá hmotnost	1710,0 × 1016,0 × 120,5 mm / 67,3 × 40,0 × 4,7" (Š×V×H) 47,3 kg / 104,3 liber		
Environmentální aspekty	Provoz:	Teplota	0 až 40 °C / 32 až 104 °F
		Vlhkost	10 až 90 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
	Skladování:	Teplota	-20 až 60 °C / 4 až 140 °F
		Vlhkost	10 až 90 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
Schválení	CE, UKCA, TÜV-GS, EAC		

POZNÁMKA

*1 Režim DisplayPort 1.2 ALT/dotyk/napájení při spuštěném OPS, přední USB-C 3.2 podporuje pouze 65 W, boční USB-C 3.2 podporuje pouze 15 W. Vyžaduje plně funkční kabel typu C-C s certifikací EMARK. Rychlost přenosu dat portu USB-C závisí na aktuálním režimu: Režim pouze pro data USB: rychlost USB 3.2. Režim Video + Data (režim DP ALT): rychlost USB 2.0.

*2 Použití sluchátek s mikrofonom s tímto portem není podporováno.

*3 Pokud nejsou připojena žádná zařízení USB.

SPECIFIKACE: ProLite TE6513A-B2AG

Dotkni se Obrazovka	Technologie	IR dotykový displej s 40 body
	Propustnost světla	88%
	Tvrдост	7H
	Tloušťka	3,2 mm
	Komunikační systém	Sériový přenos přes USB
	Doba odezvy	8 ms
Velikostní kategorie		65"
LCD Panel	Panelová technologie	IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 163,9 cm
	Rozteč pixelů	0,372 mm H × 0,372 mm V
	Jas	500 cd/m ² (typicky, panel), 235 cd/m ² (výchozí nastavení / úspora energie)
	Kontrastní poměr	1200 : 1 (typicky: bez skla)
	Úhel pohledu	Horizontální: 178 stupňů, vertikální: 178 stupňů (typické)
	Doba odezvy	8 ms (typická, šedá na šedou)
Barvy displeje		Přibližně 1,07 miliardy
Synchronizační frekvence		HDMI1/2: Horizontálně: 30,0–135,0 kHz, Vertikálně: 24–60 Hz DisplayPort / USB-C: Horizontálně: 30,0–135,0 kHz, Vertikálně: 24–60 Hz
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 megapixelů
Podporované maximální rozlišení		HDMI1/2: 3840 × 2160 60 Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort / USB-C: 3840 × 2160 60 Hz
Vstupní konektor		HDMI ×2, DisplayPort ×1, USB-C ×2
Standard USB		USB 2.0 (DC 5 V, 500 mA) × 1 USB3.2 Gen 1 (5 Gb/s, DC 5 V, 900 mA) ×4 (přední strana: 2, boční strana: 2) Strana: USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gb/s, 5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V, 3,25 A) ×1 *1 Přední strana: USB-C 3.2 Gen1 (5 Gb/s, 5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V, 5 A) ×1 *1
Počet USB portů Tvar konektoru		2: Typ C 2 Upstream: Typ B (pro dotykové ovládání) 4 Downstream: Typ A
OPS		80PIN, 18 V $\overline{\text{---}}$ 5,3 A, max. 95,4 W
Konektor MIC IN		mini jack 3,5 mm (stereo)
Audio výstup*2		mini jack 3,5 mm (stereo)
LAN		RJ45 ×2 (vstup/výstup)
Sériový port		RS-232C Vstup
Vstupní video signál		Digitální: HDMI, DisplayPort, USB-C (DisplayPort 1.2)
Vstupní audio signál		Maximálně 2,0 Vrms
Výstupní konektor		HDMI 3840 × 2160 60 Hz Typ C OUT 3840 × 2160 60 Hz
Konektor SPDIF out		SPDIF

Reproduktory	Interní: 2 Max: 20 W (stereofonní reproduktory) 1 Max: 20 W Subwoofer		
Čtečka NFC	Podpora ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693, MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa (Podle normy ISO/IEC 18092 (Ecma 340).)		
PIR	Úhel detekce: 120° Dosah detekce: až 6 metrů		
WIFI	2,4 GHz/5 GHz/6G 802.11a/b/g/n/ac/ax		
Verze iiWare	V21E (s operačním systémem Android™ 14)		
Maximální velikost obrazovky	1428,5 mm šířka × 803,5 mm výška / 56,2" šířka × 31,6" výška		
Zdroj energie	100–240 V střídavého proudu, 50-60 Hz, 5,5 A		
Spotřeba energie*3	144 W typicky (výchozí nastavení / úspora energie) Režim pohotovosti: maximálně 0,5 W, režim vypnutí: maximálně 0,3 W		
Rozměry / Čistá hmotnost	1489,0 × 891,5 × 118,5 mm / 58,6 × 35,1 × 4,6" (Š×V×H) 35,0 kg / 77,2 liber		
Environmentální aspekty	Provoz:	Teplota	0 až 40 °C / 32 až 104 °F
		Vlhkost	10 až 90 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
	Skladování:	Teplota	-20 až 60 °C / 4 až 140 °F
		Vlhkost	10 až 90 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
Schválení	CE, UKCA, TÜV-GS, EAC		

POZNÁMKA

*1 Režim DisplayPort 1.2 ALT/dotyk/napájení při spuštěném OPS, přední USB-C 3.2 podporuje pouze 65 W, boční USB-C 3.2 podporuje pouze 15 W. Vyžaduje plně funkční kabel typu C-C s certifikací EMARK. Rychlost přenosu dat portu USB-C závisí na aktuálním režimu: Režim pouze pro data USB: rychlost USB 3.2. Režim Video + Data (režim DP ALT): rychlost USB 2.0.

*2 Použití sluchátek s mikrofonom s tímto portem není podporováno.

*3 Pokud nejsou připojena žádná zařízení USB.

SPECIFIKACE: ProLite TE5513A-B2AG

Dotek Obrazovka	Technologie	IR dotykový displej s 40 body
	Propustnost světla	88%
	Tvrdost	7H
	Tloušťka	3,2 mm
	Komunikační systém	Sériový přenos přes USB
	Doba odezvy	8 ms
Velikostní kategorie		55"
LCD Panel	Panelová technologie	IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 138,8 cm
	Rozteč pixelů	0,315 mm H × 0,315 mm V
	Jas	500 cd/m ² (typicky, panel), 235 cd/m ² (výchozí nastavení / úspora energie)
	Kontrastní poměr	1200 : 1 (typicky: bez skla)
	Úhel pohledu	Horizontální: 178 stupňů, vertikální: 178 stupňů (typické)
	Doba odezvy	8 ms (typická, šedá na šedou)
Barvy displeje		Přibližně 1,07 miliardy
Synchronizační frekvence		HDMI1/2: Horizontálně: 30,0–135,0 kHz, Vertikálně: 24–60 Hz DisplayPort / USB-C: Horizontálně: 30,0–135,0 kHz, Vertikálně: 24–60 Hz
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 megapixelů
Podporované maximální rozlišení		HDMI1/2: 3840 × 2160 60 Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort / USB-C: 3840 × 2160 60 Hz
Vstupní konektor		HDMI ×2, DisplayPort ×1, USB-C ×2
Standard USB		USB 2.0 (DC 5 V, 500 mA) × 1 USB3.2 Gen 1 (5 Gb/s, DC 5 V, 900 mA) ×4 (přední strana: 2, boční strana: 2) Strana: USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gb/s, 5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V, 3,25 A) ×1 *1 Přední strana: USB-C 3.2 Gen1 (5 Gb/s, 5 V, 3 A / 9 V, 3 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V, 5 A) ×1 *1
Počet USB portů Tvar konektoru		2: Typ C 2 Upstream: Typ B (pro dotykové ovládání) 4 Downstream: Typ A
OPS		80PIN, 18 V $\overline{\text{---}}$ 5,3 A, max. 95,4 W
Konektor MIC IN		mini jack 3,5 mm (stereo)
Audio výstup*2		mini jack 3,5 mm (stereo)
LAN		RJ45 ×2 (vstup/výstup)
Sériový port		RS-232C Vstup
Vstupní video signál		Digitální: HDMI, DisplayPort, USB-C (DisplayPort 1.2)
Vstupní audio signál		Maximálně 2,0 Vrms
Výstupní konektor		HDMI 3840 × 2160 60 Hz Typ C OUT 3840 × 2160 60 Hz
Konektor SPDIF out		SPDIF

Reproduktory	Interní: 2 Max: 20 W (stereofonní reproduktory) 1 Max: 20 W Subwoofer	
Čtečka NFC	Podpora ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693, MIFARE 1K / 4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa (podle normy ISO/IEC 18092 (Ecma 340).)	
PIR	Úhel detekce: 120° Dosah detekce: až 6 metrů	
WIFI	2,4 GHz/5 GHz/6G 802.11a/b/g/n/ac/ax	
Verze iiWare	V21E (s operačním systémem Android™ 14)	
Maximální velikost obrazovky	1209,6 mm šířka × 680,4 mm výška / 47,6" šířka × 26,8" výška	
Zdroj energie	100–240 V střídavého proudu, 50-60 Hz, 5,5 A	
Spotřeba energie*3	126 W typicky (výchozí nastavení / úspora energie) Režim pohotovosti: maximálně 0,5 W, režim vypnutí: maximálně 0,3 W	
Rozměry / Čistá hmotnost	1267,0 × 765,5 × 117,5 mm / 49,9 × 30,1 × 4,6" (Š×V×H) 26,1 kg / 57,5 liber	
Environmentální aspekty	Provoz:	Teplota 0 až 40 °C / 32 až 104 °F Vlhkost 10 až 90 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
	Skladování:	Teplota -20 až 60 °C / 4 až 140 °F Vlhkost 10 až 90 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
Schválení	CE, UKCA, TÜV-GS, EAC	

POZNÁMKA


*1 Režim DisplayPort 1.2 ALT/dotýkové ovládání/napájení při spuštění OPS, přední USB-C 3.2 podporuje pouze 65 W, boční USB-C 3.2 podporuje pouze 15 W. Vyžaduje plně funkční kabel typu C-C s certifikací EMARK. Rychlost přenosu dat portu USB-C závisí na aktuálním režimu: Režim pouze pro data USB: rychlost USB 3.2. Režim Video + Data (režim DP ALT): rychlost USB 2.0.

*2 Použití sluchátek s mikrofonem s tímto portem není podporováno.


*3 Pokud nejsou připojena žádná zařízení USB.

Android a Google Drive jsou ochranné známky společnosti Google LLC.


ROZMĚRY: ProLite TE9813A

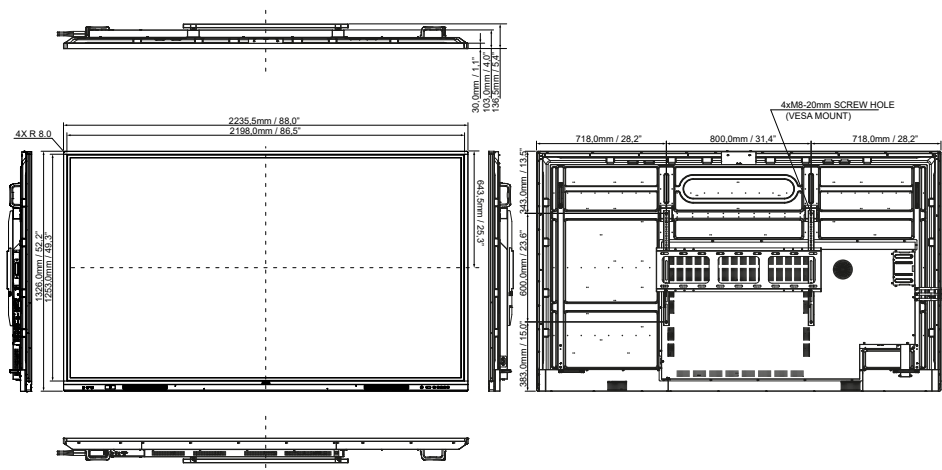


ROZMĚRY: ProLite TE8613A

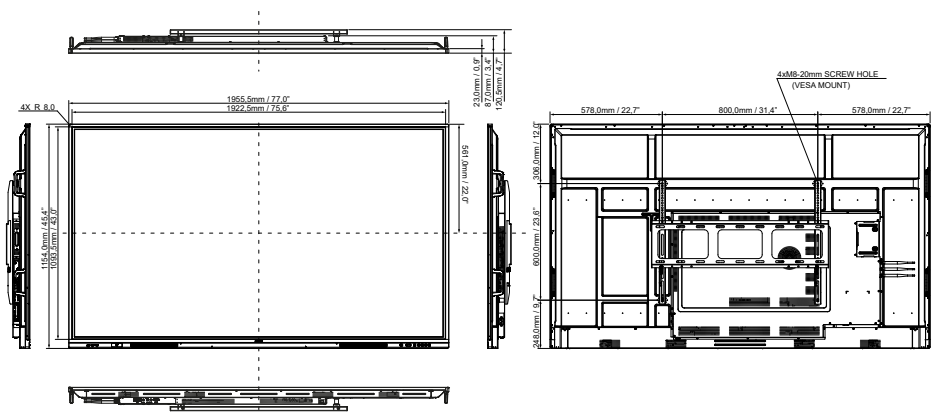

ROZMĚRY: ProLite TE7513A

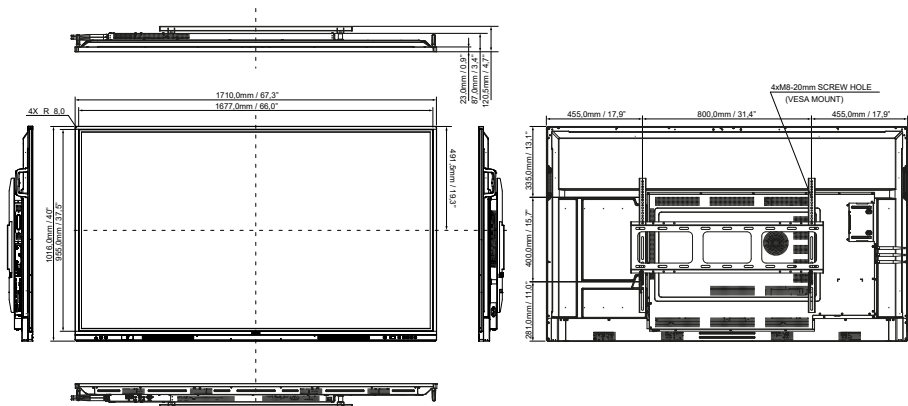

ROZMĚRY: ProLite TE6513A

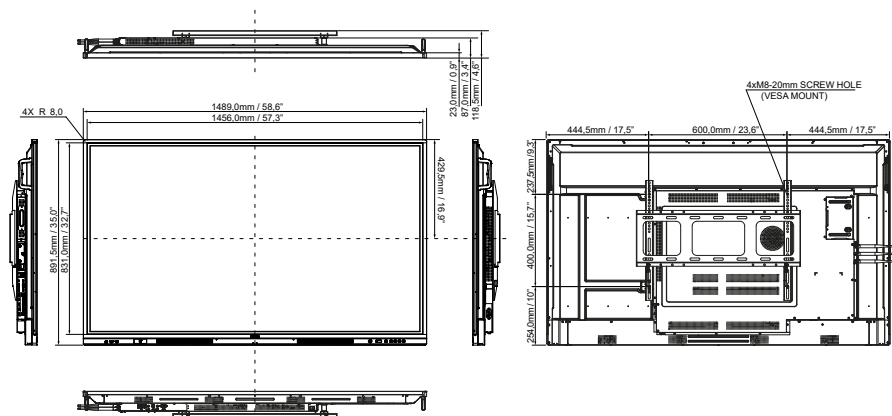

ČESKY



VYHOVUJÍCÍ NAČASOVÁNÍ

Načasování		fH (kHz)	fV (Hz)	Bodové hodiny (MHz)	HDMI1	HDMI2	DisplayPort	USB-C (DisplayPort)
VESA	VGA 640 x 480	31.5	60.0	25.175	○	○	○	○
	SVGA 800 x 600	37.9	60.0	40.000	○	○	○	○
	XGA 1024 x 768	48.4	60.0	65.000	○	○	○	○
	WXGA 1280 x 768	47.8	60.0	79.500	○	○	○	○
	QVGA 1280 x 960	60.0	60.0	108.000	○	○	○	○
	SXGA 1280 x 1024	64.0	60.0	108.000	○	○	○	○
	HD FWXGA 1366 x 768	47.7	60.0	85.500	○	○	○	○
	CVT 1400 x 900	55.9	60.0	106.500	○	○	○	○
	WSXGA 1680 x 1050	65.3	60.0	146.250	○	○	○	○
	FHD 1920 x 1080	67.5	60.0	148.500	○	○	○	○
4K 3840 x 2160		67.5	30.0	297.000	○	○	○	○
		112.5	50.0	594.000	○	○	○	○
		135.0	60.0	594.000	○	○	○	○
IBM	720x400	31.5	70.0	28.320	○	○	○	○
SD	NTSC-M	15.7	60.0	13.500				
	NTSC-J	15.7	60.0	13.500				
	PAL-BDGH1	15.7	60.0	13.500				
	480i 60 Hz	15.7	60.0	13.500	○	○	○	○
	576i 50 Hz	15.6	50.0	13.500	○	○	○	○
	480p 60 Hz	31.5	60.0	27.000	○	○	○	○
HD	576p 50 Hz	31.3	50.0	27.000	○	○	○	○
	720p 50 Hz	37.5	50.0	74.250	○	○	○	○
	720p 60 Hz	45.0	60.0	74.250	○	○	○	○
	1080i 50 Hz	28.1	50.0	74.250	○	○	○	○
	1080i 60 Hz	33.8	60.0	74.250	○	○	○	○
	1080p 50 Hz	56.3	50.0	148.500	○	○	○	○
	1080p 60 Hz	67.5	60.0	148.500	○	○	○	○

* ○ znamená podporu načasování.