

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1750



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

1 Fontos!

Biztonság

A CD-lejátszó használata előtt olvassa el az utasításokat. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgáltsa meg a készüléket a Philips vevőszolgálattal.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Gondoskodjon arról, hogy az adapter könnyen hozzáférhető legyen, és így a készüléket le tudja választani a hálózatról.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati adapter eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja meg.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék alján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

- Ne tegye ki az elemeket esőnek, víznek, napfénynek és sugárzó hőnek.
- Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók csatlakoztatását vagy eltávolítását. A kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy tüzet okozhatnak.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül.
- Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy nem takarja-e el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- A lemerült elemeket vegye ki a készülékből, illetve tegye ugyanezt, ha az eszközt hosszabb ideig nem kívánja használni.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A készülék gombelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol!

Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye!

- Ne használjon egyszerre eltérő márkájú vagy típusú elemeket.
- Ne használjon egyszerre új és régi elemeket.

Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

Megfelelőség

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



A készüléken a következő címke található:



Óvja a környezetet!

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.



Tájékoztadjuk az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.



Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.



Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztírol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



Megjegyzés

- A típustábla a CD-lejátszó alján található.

2 Az Ön CD-lejátszója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

Ezzel a készülékkel az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- Hangfelvétel hallgatása lemezről és külső forrásról
- FM-rádió

A kimenő hangot gazdagabbá teheti a következővel:

- Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)

A készülék a következő médiaformátumokat támogatja:





A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- CD-lejátszó
- AC-DC adapter
- MP3-csatlakozókábel
- Felhasználói kézikönyv

A CD-lejátszó áttekintése

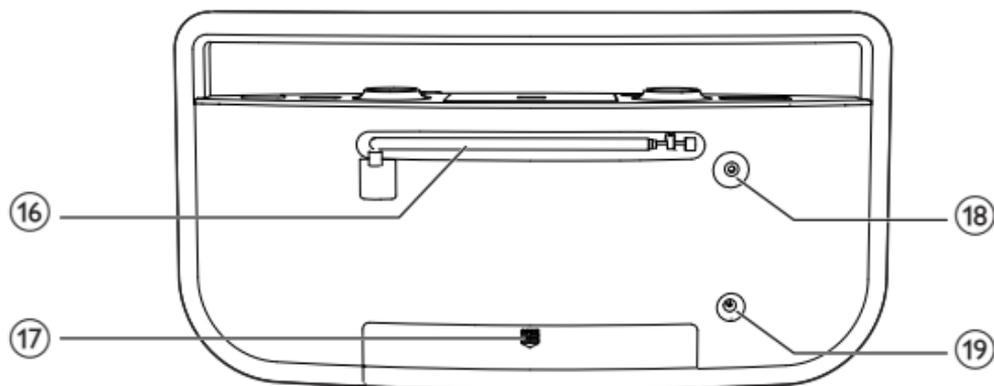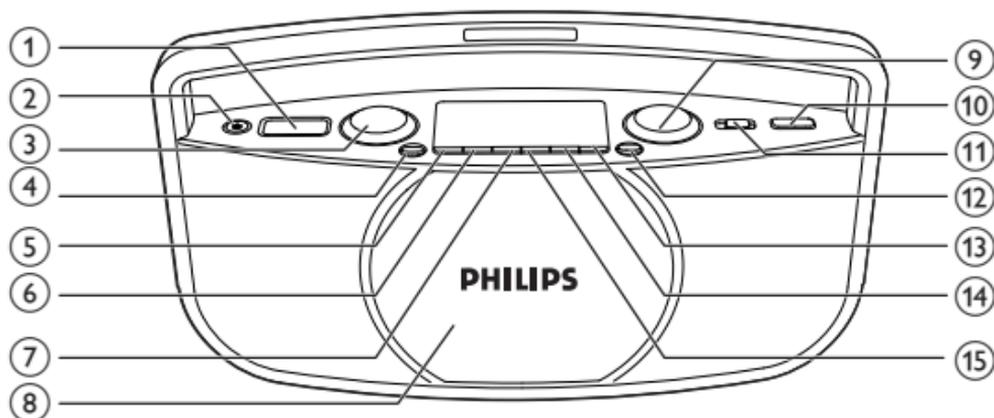

① **LCD képernyő**

- Kijelzi a lemez lejátszásának állapotát.

② 

- Be- és kikapcsolhatja a CD-lejátszót.

③ **TUNING**

- Elforgatásával FM-rádióállomásokra hangolhat.

④ 

- Megnyomásával kinyithatja a lemeztálca fedelét.

⑤ 

- Többszöri megnyomásával lejátszási módot választhat: Újra lejátszhatja a jelenlegi műsorszámot () , újra lejátszhatja az összes műsorszámot ( ALL), illetve adott sorrendben játszhatja le a műsorszámokat.

⑥ 

- Megnyomásával az előző műsorszámra ugorhat.
- Nyomva tartásával visszapörgetheti a műsorszámot.

⑦ 

- Elindíthatja, szüneteltetheti és folytathatja a lejátszást.

⑧ **Lemeztálca fedele**

⑨ **VOLUME**

- Elforgatásával beállíthatja a hangerőt.

⑩ **PROG**

- Zeneszámok beprogramozása.

⑪ **Forrásválasztó**

- Elcsúsztatásával hangforrást választhat: Lemez vagy FM-rádió.

⑫ **DBB**

- Megnyomásával be- és kikapcsolhatja a DBB hangeffektust.

- 13  • Megnyomásával elindíthatja, illetve törölheti a véletlenszerű lejátszást.
- 14  • Megnyomásával a következő műsorszámra ugorhat.
• Lenyomva tartásával gyorsan visszafelé/előrefelé kereshet.
- 15  • Lemez lejátszásának leállítása.
- 16 **FM-antenna**
- 17 **Elemtartórekesz fedele**
- 18 **MP3-LINK**
- Csatlakoztatás egy külső eszköz kimeneti audiocsatlakozó aljzatához (általában a fejhallgató aljzathoz).
- 19 **DC 9V**
- Csatlakoztatás az AC-DC adapterhez.

3 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.



A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az elemek behelyezése




Megjegyzés

- A CD-lejátszó tápellátásához egyaránt használhat elemeket és hálózati áramot.
- A tartozékok elemeket nem tartalmaznak.

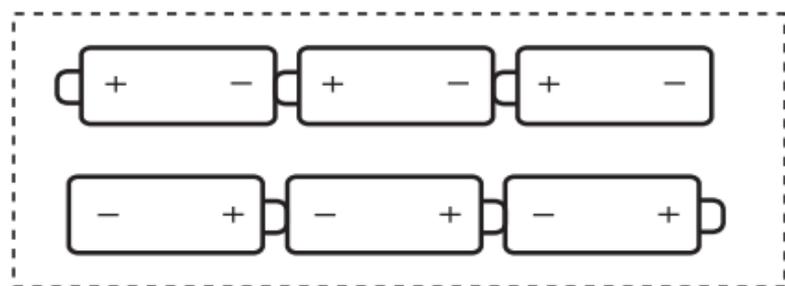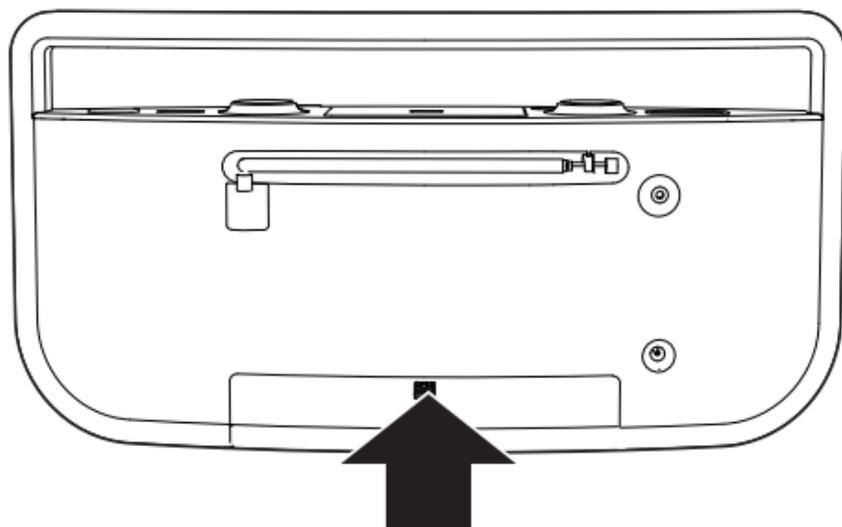

- 1 Csúsztassa lefelé az elemtartó fedelét, és távolítsa el az egységről.
- 2 Helyezzen be hat darab elemet (R-14, UM-2 vagy C méretűek) a polaritás (+/-) jelzéseinek megfelelően.
- 3 Rögzítse az elemtartó fedelét a CD-lejátszón.

Tápcsatlakozás bekötése

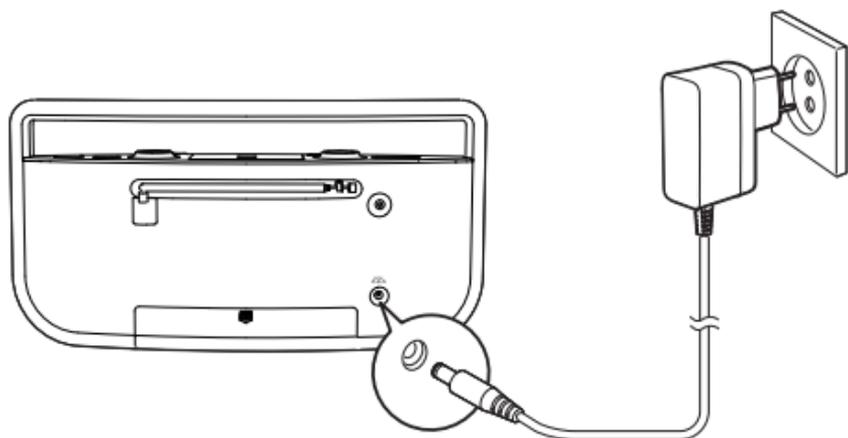

Csatlakoztassa a tápkábelt

- a CD-lejátszó hátoldalán levő **DC 9V** aljzathoz, majd
- a fali aljzathoz.



Tanács

- Ha elemeket kíván tápforrásként használni, válassza le a hálózati adaptert a CD-lejátszóról.

Bekapcsolás

Nyomja meg a  gombot.

↳ Ha a forrásválasztó „CD” állásban van, a - - felirat látható.

Üzem módok közötti váltás

Üzem módok automatikus kiválasztása:

- Ha a CD-lejátszóval 5 percig nem végzett egyetlen műveletet sem, az automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

Üzem módok kézzel történő kiválasztása:

- A  gomb megnyomásával válthat a használatban lévő és a készenléti üzemmód között.

Forrás választása

Állítsa a forrásválasztót **CD** vagy **FM** állásba.

- Ha MP3-csatlakozókábelt csatlakoztat a **MP3-LINK** aljzatba, a rendszer automatikusan átkapcsolja az audiobemenet forrását az **MP3-LINK** aljzatra.

4 Lejátszás

CD lejátszása

- 1 Állítsa a forrásválasztót **CD** állásba.
- 2 A  gomb megnyomásával kinyithatja a lemeztálca fedelét.
- 3 Helyezzen be egy lemezt a nyomtatott oldalával kifelé.
- 4 Zárja be a lemeztálca fedelét.
- 5 A  gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.

Lejátszásvezérlés

Lejátszás közben a lenti utasítások szerint szabályozza a lejátszást.

Gombok	Funkciók
	A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
	Lejátszás leállítása.
	Ugrás az előző/következő műsorszámra. Lenyomva tartásával a műsorszám visszapörgetése vagy gyors előrefelé keresés a műsorszámon belül.
	Lejátszási mód kiválasztása: Újra lejátszhatja a jelenlegi műsorszámot () , újra lejátszhatja az összes műsorszámot ( ALL), illetve adott sorrendben játszhatja le a műsorszámokat.
	A véletlenszerű lejátszás elindítása és törlése. (Programozott műsorszámok esetén nem elérhető)



Műsorszámok beprogramozása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.
- Ha programozás közben 20 másodpercig nem történik művelet, a rendszer a beprogramozott műsorszámok mentése nélkül visszaáll stop módba.

- 1 Nyomja meg a  gombot a lejátszás leállításához.
- 2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
↳  | (a sorszám), majd a **PROG** (program) és  villog.
- 3 A  gomb megnyomásával választhat műsorszámot.

- 4 A **PROG** gomb megnyomásával beprogramozhatja a kiválasztott műsorszámot.
↳ A sorszám, majd a **PROG** (program) és  villog.
 - 5 Ismétlje meg a 3. és 4. lépést még több műsorszám beprogramozásához.
 - 6 A beprogramozott műsorszámok lejátszásának elindításához nyomja meg a  gombot.
↳ Lejátszás közben megjelenik a **PROG** üzenet.
 - A programozás törléséhez nyomja meg kétszer a  gombot, nyissa ki a CD-tartó fedelét, vagy váltson forrást.
 - A programozás áttekintéséhez nyomja meg egyszer a  majd többször egymás után a **PROG** gombot.
-

Rádió hallgatása




Megjegyzés

- A legjobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM-antennát, és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 Állítsa a forrásválasztót **FM** állásba.
 - 2 A **TUNING** gomb elforgatásával ráhangolhat a kívánt FM-rádióállomásra.
-

Külső eszköz hallgatása

A CD-lejátszót hangszóróként is használhatja a külső eszköztől, pl. MP3-lejátszótól érkező hang felerősítéséhez.

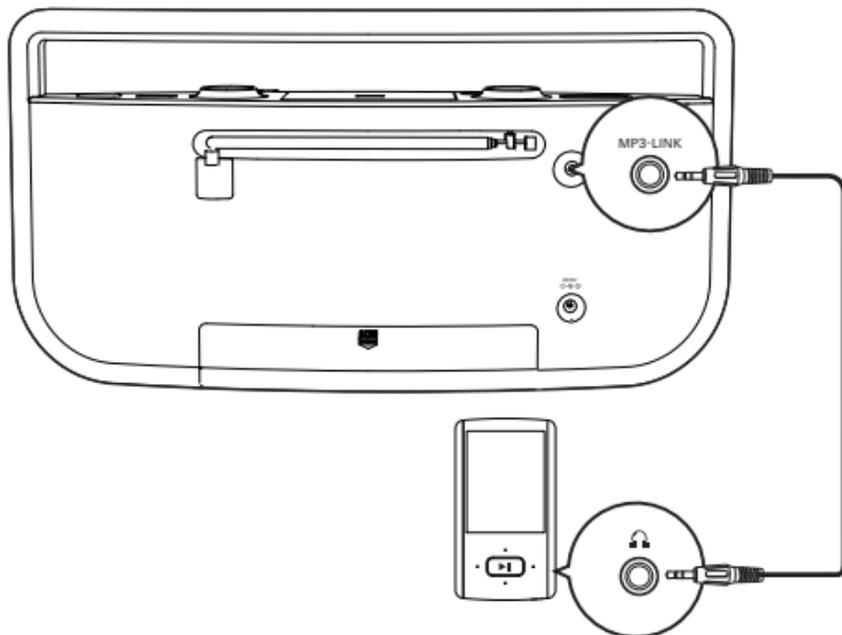

- 1 Kapcsolja be a CD-lejátszót.
- 2 Csatlakoztassa az MP3-csatlakozókábelt
 - a CD-lejátszó hátoldalán levő **MP3-LINK** aljzathoz, majd
 - a külső eszköz audiokimeneti csatlakozójához (általában a fejhallgató aljzathoz).
- 3 Játssza le a külső eszközön lévő műsorszámokat.



Megjegyzés

- Más forrásokból érkező hang lejátszásához válassza le az MP3-csatlakozókábelt a rendszerről.

5 Hangbeállítás

A következő műveleteket minden támogatott média esetében alkalmazhatja.

A hangerőszint beállítása

A hangerő növeléséhez és csökkentéséhez forgassa el a **-VOLUME +** gombot az óra járásával megegyező, illetve azzal ellentétes irányban.

A DBB hangeffektus használata

A **DBB** gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a dinamikus mélyhangkiemelést.

↳ Ha a **DBB** (dinamikus mélyhangkiemelés) be van kapcsolva, a **DBB** megjelenik.

6 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Lemez

Lézertípus

Félvezető

Lemezátmérő	12 cm, 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audió DAC	24 bit, 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	< 1%
Frekvenciaátvitel	60 Hz -16 kHz
H/Z arány	> 62 dB

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5-108 MHz
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel/zajszint arány	> 50 dB

Általános

Váltakozó áramú bemenet	100-240V~, 50-60 Hz, 0,35 A
AC-DC adapterkimenet	9V --- , 800 mA
Típuszám: AC-DC adapterkimenet	Y12FE-090-0800G
Elemek	6 db 1,5 V --- , R14/UM2/C cellás elem
Működési energiafelhasználás	5 W
Méreték (sz x ma x mé)	380×200×93 mm
Nettó tömeg	1,5 kg
Bruttó tömeg	1,8 kg

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószerrel, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.
- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, hígító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószer, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.



A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome)

Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Jegyezze fel a típus- és sorozatszámot.

- **Típusszám:**
- **Sorozatszám:**

Probléma	Megoldás
Nincs áram	Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően csatlakozik-e a tápforráshoz és a CD-lejátszóhoz. Ellenőrizze a tápellátás meglétét. Ellenőrizze, hogy az elemek behelyezése megfelelő-e, és az adaptert leválasztotta a CD-lejátszóról.
Nincs vagy torz a hang	A hangerőszint beállítása. Válassza le az MP3-csatlakozókábelt, ha nem a MP3-LINK aljzatról kíván audiót hallgatni, hanem más forrásból.
A CD-lejátszó nem válaszol.	Válassza le az adaptert, csatlakoztassa újra, majd kapcsolja be ismét a CD-lejátszót. Energiatakarékosági célból a CD-lejátszó automatikusan készenléti üzemmódra vált, ha 5 percig nem végzett műveletet vele. Ismételt használatba vételhez nyomja meg a  gombot.
A készülék nem érzékel lemezt.	Helyezzen be egy lemezt. Ellenőrizze, hogy a lemez nyomtatott fele kifelé néz-e. Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség. Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt. Használjon véglegesített, illetve támogatott formátumú CD-lemezt.

Probléma	Megoldás
Rossz minőségű a rádióvétel.	Növelje a távolságot a CD-lejátszó és a TV-készülék vagy videomagnó között.
	Húzza ki teljesen az FM-antennát.
	Állítson az FM-antenna helyzetén.
	Csatlakoztasson inkább kültéri FM-antennát.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 110 - 240V~

Névleges frekvencia.....50/60 Hz

Teljesítmény

maximális5 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..... 1,5 kg

Befoglaló méretek

szélesség200 mm

magasság380 mm

mélység 93 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH 87,5 - 108,0 MHz



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZ1750_12_UM_V1.0

