

Moniteur Webcam Concentrateur USB-C Dell Pro P 24

P2426HEV

Moniteur Webcam Concentrateur USB-C Dell Pro P 27

P2726DEV

Moniteur Webcam Concentrateur USB-C Dell Pro P 34

P3426WEV

Instructions de démontage

Remarques, mises en garde et avertissements

 **REMARQUE :** Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre produit.

 **MISE EN GARDE :** Une MISE EN GARDE indique un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT :** UN AVERTISSEMENT indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Table des matières

Instructions de sécurité	4
Avant de travailler dans votre moniteur	5
Après avoir travaillé dans votre moniteur	5
Démontage et remontage	6
Outils recommandés	6
Liste des vis	6
Socle	7
Retrait du socle	7
Installation du socle	8
Couvercle arrière	9
Retrait du couvercle arrière	9
Installation du couvercle arrière	10
Carte du clavier	11
Retrait de la carte du clavier	11
Installation de la carte du clavier	12
Couvercle d'E/S	13
Retrait du couvercle d'E/S	13
Installation du couvercle d'E/S	14
Châssis principal	15
Retrait du châssis principal	15
Installation du châssis principal	16
Carte USB	17
Retrait de la carte USB	17
Installation de la carte USB	18
Module caméra	19
Retrait du module caméra	19
Installation du module caméra	20
Cadre intermédiaire	21
Retrait du cadre intermédiaire	21
Installation du cadre intermédiaire	22
Cache avant	23
Retrait du cache avant	23
Installation du cache avant	24
Carte principale	25
Retrait de la carte principale	25
Installation de la carte principale	26
Carte d'alimentation	27
Retrait de la carte d'alimentation	27
Installation de la carte d'alimentation	28
Contacter Dell	29
Historique des révisions	30

Instructions de sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes pour protéger votre moniteur contre d'éventuels dommages et pour assurer votre sécurité personnelle. Sauf indication contraire, chaque procédure décrite dans ce document suppose que vous avez lu les informations de sécurité fournies avec votre moniteur.

REMARQUE : Avant d'utiliser le moniteur, lisez les informations de sécurité fournies avec votre moniteur et imprimées sur le produit. Conservez la documentation dans un endroit sûr pour pouvoir la consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT : L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans cette documentation peut entraîner une exposition à des chocs, des risques d'origine électrique ou des risques d'origine mécanique.

MISE EN GARDE : L'écoute de sons à un volume élevé au moyen d'un casque (sur un moniteur qui le prend en charge) peut avoir un effet à long terme sur votre audition.

- Placez le moniteur sur une surface solide et manipulez-le avec précaution.
 - L'écran est fragile et peut être endommagé par une chute ou un contact avec un objet pointu.
 - Assurez-vous que votre moniteur est compatible avec l'alimentation en courant alternatif disponible dans votre région.
 - Gardez le moniteur à température ambiante. Des conditions de froid ou de chaleur excessives peuvent avoir un effet néfaste sur les cristaux liquides de l'écran.
 - Branchez le cordon d'alimentation du moniteur sur une prise murale proche et accessible.
- Ne placez pas ni n'utilisez le moniteur sur une surface mouillée ou à proximité de l'eau.
- Ne soumettez pas le moniteur à des vibrations importantes ou à des chocs violents. Par exemple, ne placez pas le moniteur dans le coffre d'une voiture.
- Débranchez le moniteur s'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'essayez pas de retirer de couvercle ou de toucher l'intérieur du moniteur.
- Lisez attentivement ces instructions. Conservez ce document pour toute référence ultérieure. Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur le produit.
- Certains moniteurs peuvent être fixés au mur à l'aide d'un support VESA vendu séparément. Veillez à utiliser les spécifications VESA correctes, comme indiqué dans la section relative au montage mural du guide de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur les consignes de sécurité, consultez le document relatif aux *informations sur la sécurité, l'environnement et la réglementation (SERI)* fourni avec votre moniteur.

Avant de travailler dans votre moniteur

Étapes

1. Enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts et quittez toutes les applications en exécution.
 2. Éteignez votre moniteur.
 3. Débranchez votre moniteur et tous les appareils connectés de leurs prises électriques.
 4. Déconnectez tous les périphériques et appareils réseau connectés, tels que le clavier, la souris et la station d'accueil, de votre moniteur.
-  **AVERTISSEMENT :** Pour déconnecter un câble réseau, débranchez d'abord le câble de votre moniteur, puis le câble de l'appareil réseau.
5. Retirez la carte multimédia et le disque optique de votre moniteur, le cas échéant.

Après avoir travaillé dans votre moniteur

-  **MISE EN GARDE :** Si vous laissez des vis égarées ou desserrées à l'intérieur de votre moniteur, vous risquez de l'endommager gravement.

Étapes

1. Remettez toutes les vis en place et assurez-vous qu'il ne reste plus de vis à l'intérieur du moniteur.
2. Connectez les appareils externes, les périphériques ou les câbles que vous avez retirés avant de travailler sur votre moniteur.
3. Remettez en place les cartes multimédias, les disques ou toute autre pièce que vous avez retirés avant de travailler sur votre moniteur.
4. Branchez votre moniteur et tous les appareils connectés à leurs prises électriques.
5. Allumez votre moniteur.

Démontage et remontage

⚠ **MISE EN GARDE** : Les informations contenues dans cette section sont destinées aux techniciens de maintenance agréés pour la région EMEA. Dell interdit aux utilisateurs de démonter le moniteur et tout dommage causé par un entretien non autorisé ne sera pas couvert par la garantie.

Outils recommandés

- Tournevis cruciforme n° 0
- Tournevis cruciforme n° 2
- Canif

Liste des vis

① **REMARQUE** : Lorsque vous retirez des vis d'un composant, il est recommandé de noter le type de vis, le nombre de vis, puis de les placer dans une boîte de rangement pour vis. Cela permet de s'assurer que le bon nombre de vis et le bon type de vis sont récupérés lors du remplacement du composant.

① **REMARQUE** : Certains moniteurs comportent des surfaces magnétiques. Veillez à ce que les vis ne restent pas attachées à ces surfaces lorsque vous remplacez un composant.

① **REMARQUE** : La couleur des vis dépend de la configuration commandée.

Tableau 1. Composants et descriptions.

Composant	Type de vis	Quantité	Image de la vis
Couvercle arrière	M4x10	4	
Carte du clavier	M2x3,3	2	
Carte USB	M3x6	1	
Module caméra	M3x4,5	7	
Châssis principal	M3x3	4	
Cadre intermédiaire (P2426HEV)	M3x5	13	
Cadre intermédiaire (P2726DEV)	M3x5	17	
Cadre intermédiaire (P3426WEV)	M3x5	18	
Cache avant	M2x3,3	2	
Fil de terre de la carte d'alimentation	M4x8	1	
Carte d'alimentation	M3x6	4	
Carte principale	M3x6	3	

Socle

Retrait du socle

Conditions préalables

1. Suivez la procédure décrite à la section [Avant de travailler dans votre moniteur.](#)

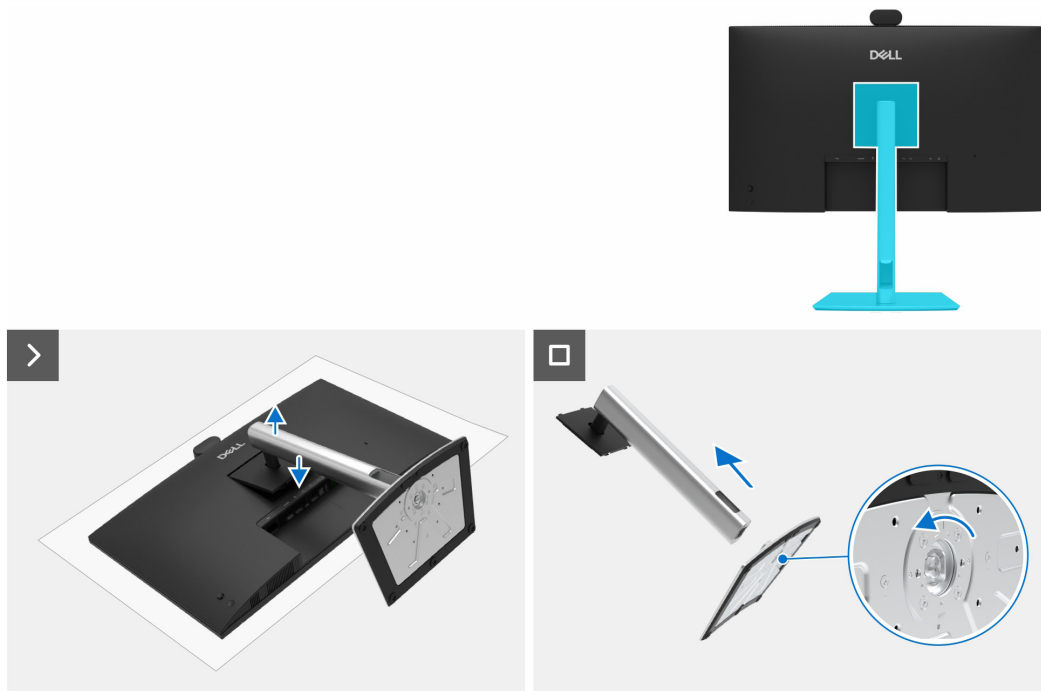


Figure 1. Retrait du socle

Étapes

1. Placez le moniteur sur un tissu doux ou un coussin.
2. Appuyez sur le bouton de libération du socle et maintenez-le enfoncé.
3. Soulevez le socle et séparez-le du moniteur.
4. Ouvrez la poignée filetée au bas de la base du socle et tournez-la dans le sens antihoraire pour déverrouiller la colonne de la base.
5. Retirez la colonne du socle de la base du socle.

Installation du socle

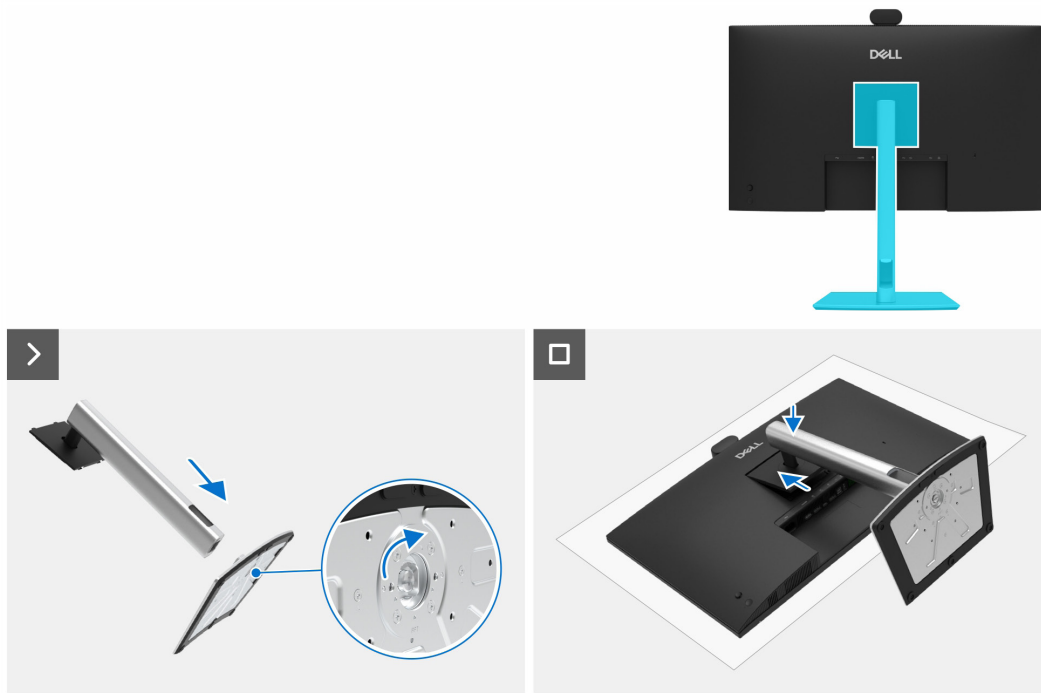


Figure 2. Installation du socle

Étapes

1. Alignez les onglets de la base du socle sur les fentes de la colonne du socle.
2. Insérez fermement la colonne du socle dans la base du socle.
3. Ouvrez la poignée de vis située en bas de la base du socle, puis tournez-la dans le sens horaire pour serrer fermement la vis.
4. Fermez la poignée fileté.
5. Alignez le support de l'ensemble socle sur la tête du moniteur.
6. Insérez le support dans le moniteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

Prochaines étapes

1. Suivez la procédure décrite à la section [Après avoir travaillé dans votre moniteur.](#)

Couvercle arrière

Retrait du couvercle arrière

Conditions préalables

1. Suivez la procédure décrite à la section [Avant de travailler dans votre moniteur.](#)
2. Retirez le [socle](#).



4x
M4x10


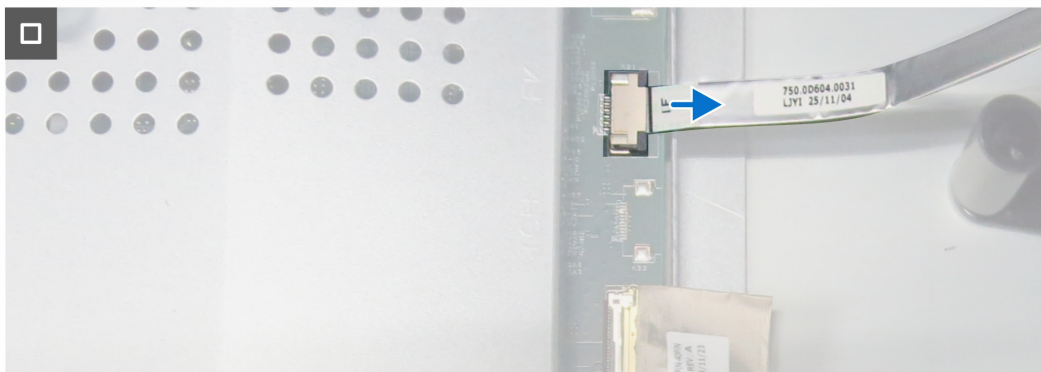


Figure 3. Retrait du couvercle arrière

Étapes

1. Retirez quatre vis (M4x10) pour libérer le couvercle arrière.
2. À l'aide des deux mains, dégagez délicatement le couvercle arrière en commençant par le haut, puis passez aux côtés gauche et droit.
3. Soulevez partiellement le couvercle arrière à partir du bord inférieur.
4. Débranchez le câble du clavier du connecteur sur la carte principale.
5. Retirez le couvercle arrière de l'ensemble du panneau d'affichage.

Installation du couvercle arrière

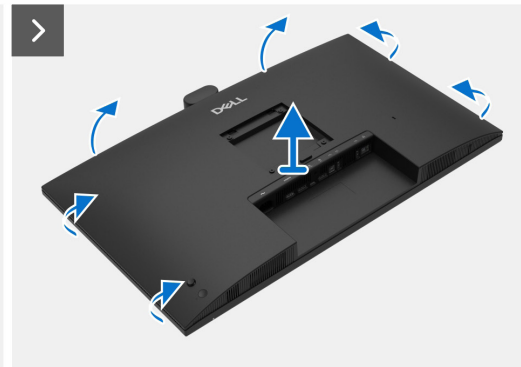

4x
M4x10

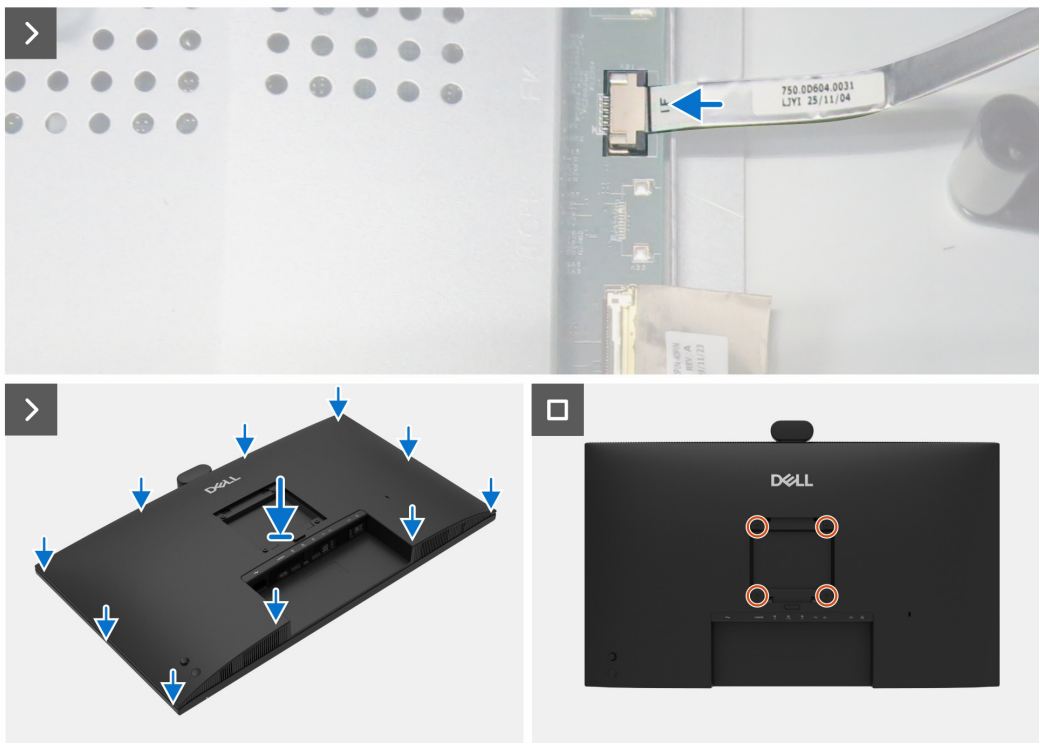


Figure 4. Installation du couvercle arrière

Étapes

1. Branchez le câble du clavier au connecteur sur la carte principale.
2. Alignez le couvercle arrière sur le châssis principal, puis appuyez sur les côtés pour mettre le couvercle arrière en place.
3. Remplacez les quatre vis (M4x10) pour fixer le couvercle arrière au moniteur.

Prochaines étapes

1. Installez le [socle](#).
2. Suivez la procédure décrite à la section [Après avoir travaillé dans votre moniteur](#).

Carte du clavier

Retrait de la carte du clavier

Conditions préalables

1. Suivez la procédure décrite à la section [Avant de travailler dans votre moniteur](#).
2. Retirez le [socle](#).
3. Retirez le [couvercle arrière](#).

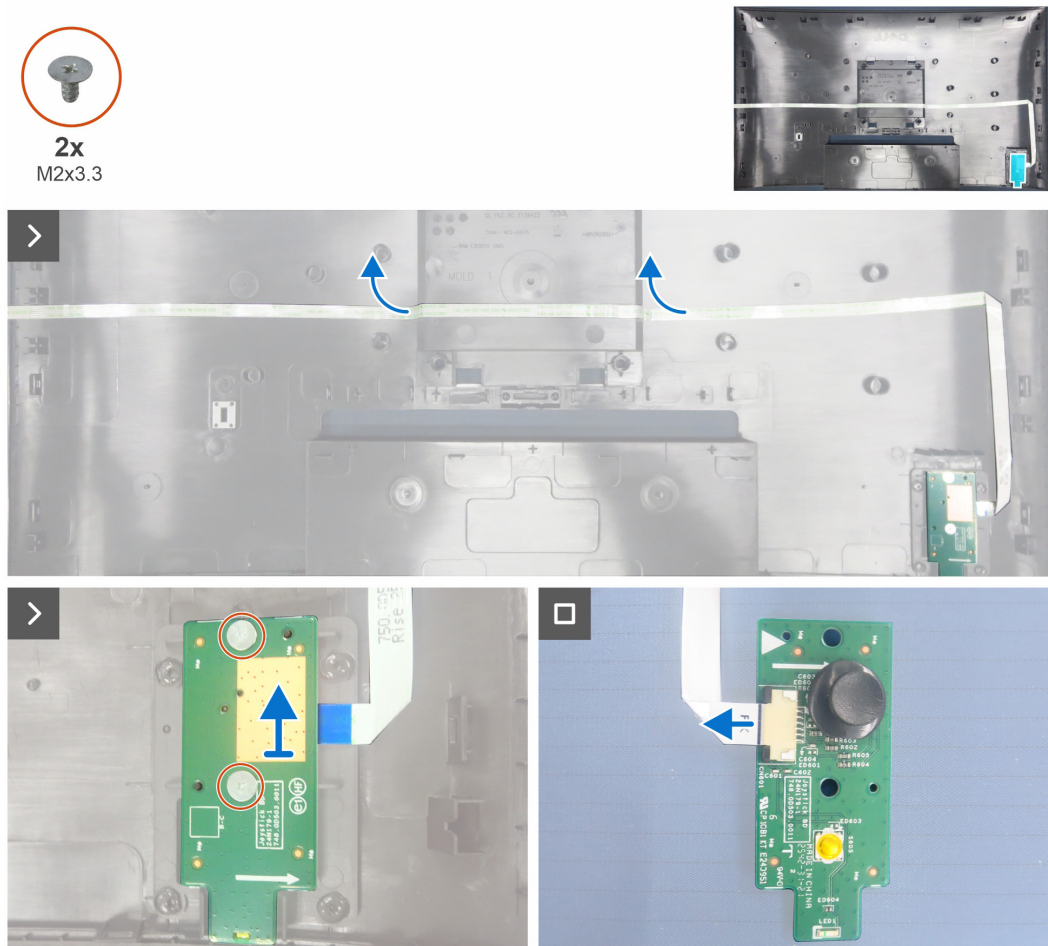


Figure 5. Retrait de la carte du clavier

Étapes

1. Décollez le ruban adhésif double face qui fixe le câble du clavier au couvercle arrière.
2. Retirez les deux vis (M2x3,3) qui fixent la carte du clavier au couvercle arrière.
3. Retirez la carte du clavier des broches du couvercle arrière.
4. Débranchez le câble du clavier de la carte du clavier.

Installation de la carte du clavier

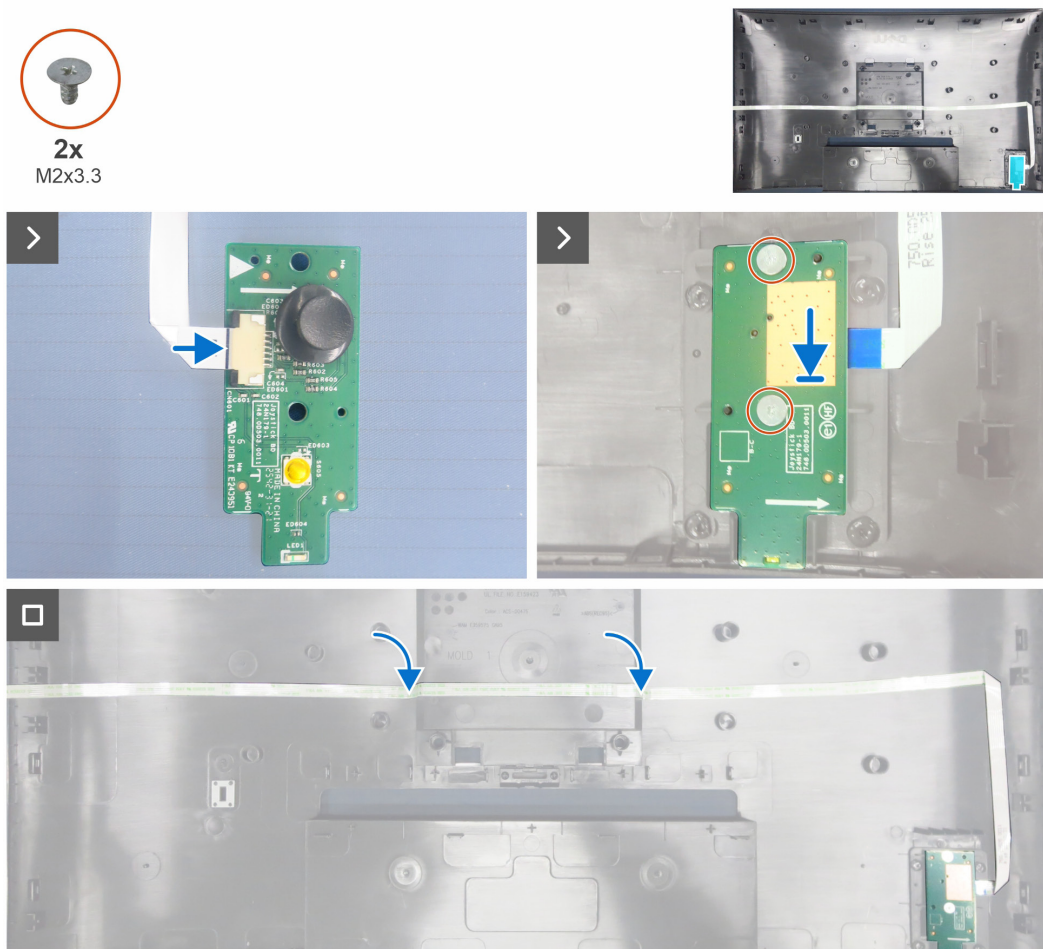


Figure 6. Installation de la carte du clavier

Étapes

1. Connectez le câble du clavier à la carte du clavier.
2. Alignez les trous de la carte du clavier sur les trous de vis du couvercle arrière, puis posez-le.
3. Remettez en place les deux vis (M2x3,3) qui fixent la carte du clavier au couvercle arrière.
4. Recollez le ruban adhésif double face qui fixe le câble du clavier au couvercle arrière.

Prochaines étapes

1. Installez le [couvercle arrière](#).
2. Installez le [socle](#).
3. Suivez la procédure décrite à la section [Après avoir travaillé dans votre moniteur](#).

Couvercle d'E/S

Retrait du couvercle d'E/S

Conditions préalables

1. Suivez la procédure décrite à la section [Avant de travailler dans votre moniteur](#).
2. Retirez le [socle](#).
3. Retirez le [couvercle arrière](#).
4. Retirez la [carte du clavier](#).

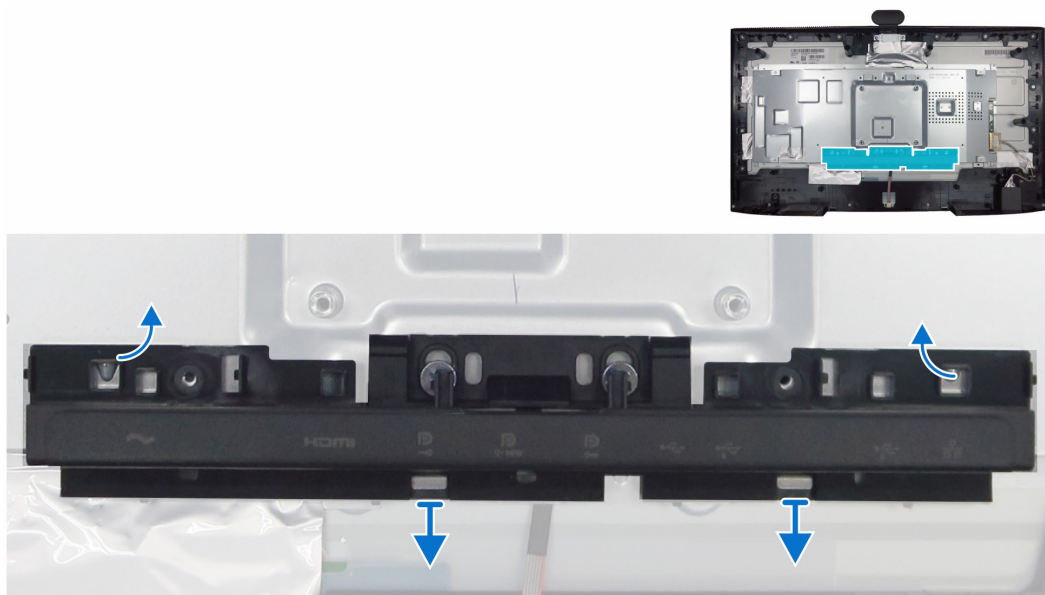


Figure 7. Retrait du couvercle d'E/S

Étapes

1. Dégagez le couvercle d'E/S des languettes du châssis principal.
2. Soulevez et retirez le couvercle d'E/s du châssis principal.

Installation du couvercle d'E/S

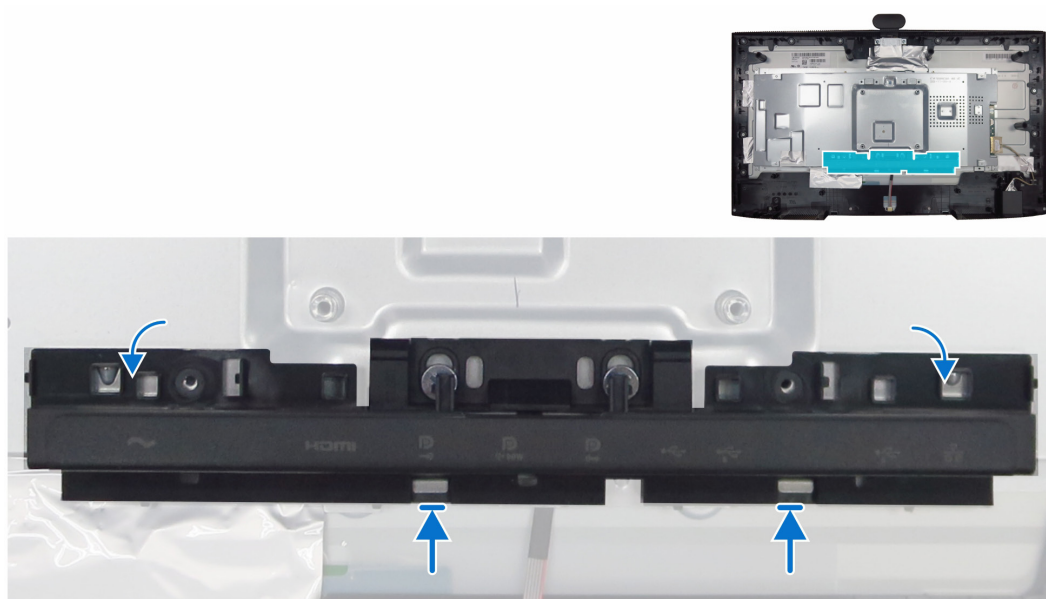


Figure 8. Installation du couvercle d'E/S

Étapes

1. Alignez les trous de vis du couvercle d'E/S sur les trous de vis du châssis principal.
2. Remettez en place le couvercle d'E/S sur le châssis principal.

Prochaines étapes

1. Installez la [carte du clavier](#).
2. Installez le [couvercle arrière](#).
3. Installez le [socle](#).
4. Suivez la procédure décrite à la section [Après avoir travaillé dans votre moniteur](#).

Châssis principal

Retrait du châssis principal

Conditions préalables

1. Suivez la procédure décrite à la section [Avant de travailler dans votre moniteur.](#)
2. Retirez le [socle](#).
3. Retirez le [couvercle arrière](#).
4. Retirez la [carte du clavier](#).
5. Retirez le [couvercle d'E/S](#).



4x
M3x3

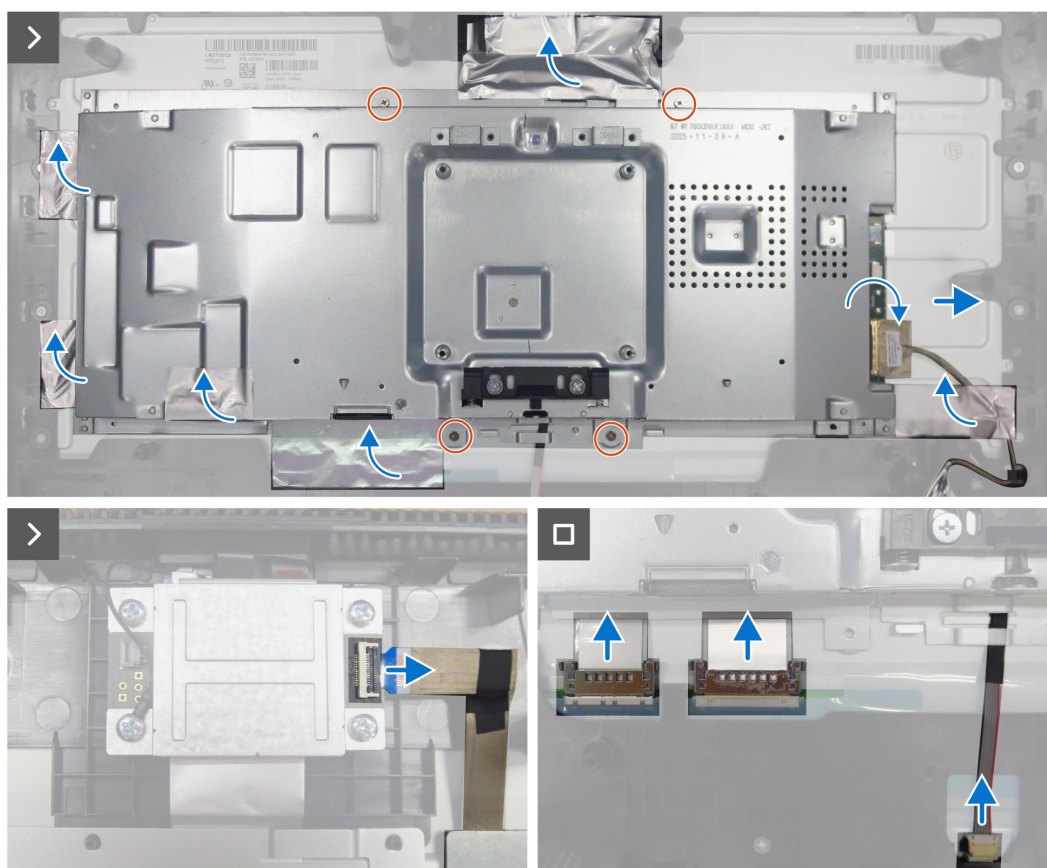
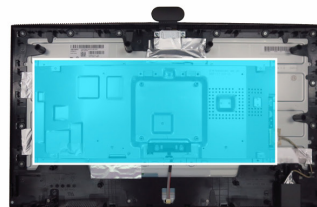


Figure 9. Retrait du châssis principal

Étapes

1. Décollez toutes les feuilles d'aluminium sur le châssis.
2. Retirez les quatre vis (M3x3) qui fixent le châssis principal au panneau d'affichage.
3. Débranchez le câble FFC du connecteur sur la carte ISP.
4. Débranchez le câble USB du connecteur sur la carte principale.
5. Débranchez le câble de la barre lumineuse et le câble T-LVDS des connecteurs du panneau d'affichage.
6. Retirez le châssis principal en le séparant du panneau d'affichage.

Installation du châssis principal

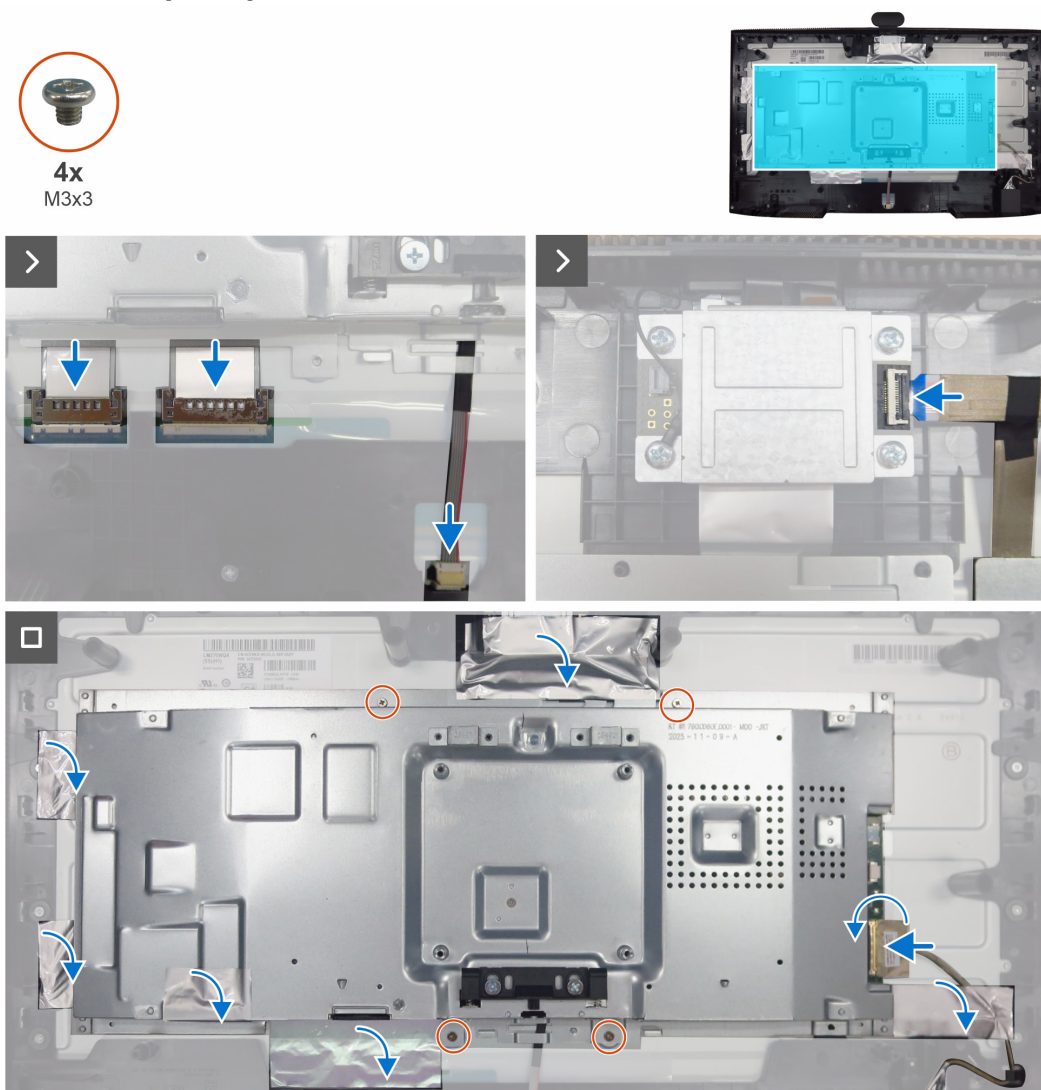


Figure 10. Installation du châssis principal

Étapes

1. Alignez les trous sur le châssis principal sur les trous de vis sur le panneau d'affichage, puis posez-le.
2. Branchez les câbles LVDS et le câble de la barre lumineuse aux connecteurs du panneau d'affichage.
3. Branchez le câble USB au connecteur de la carte principale.
4. Branchez le câble FFC au connecteur de la carte ISP.
5. Remettez en place les quatre vis (M3x3) qui fixent le châssis principal au panneau d'affichage.
6. Collez toutes les feuilles d'aluminium sur le châssis principal.

Prochaines étapes

1. Installez le [couvercle d'E/S](#).
2. Installez la [carte du clavier](#).
3. Installez le [couvercle arrière](#).
4. Installez le [socle](#).
5. Suivez la procédure décrite à la section [Après avoir travaillé dans votre moniteur](#).

Carte USB

Retrait de la carte USB

Conditions préalables

1. Suivez la procédure décrite à la section [Avant de travailler dans votre moniteur](#).
2. Retirez le [socle](#).
3. Retirez le [couvercle arrière](#).
4. Retirez la [carte du clavier](#).
5. Retirez le [couvercle d'E/S](#).
6. Retirez le [châssis principal](#).

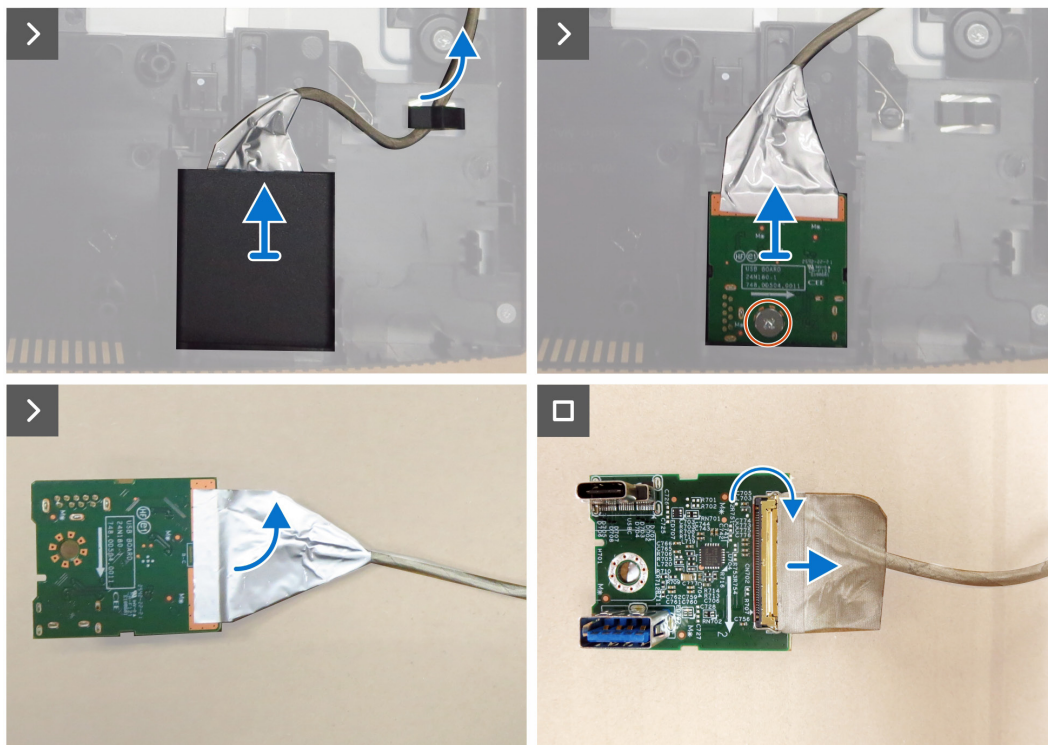


Figure 11. Retrait de la carte USB

Étapes

1. Libérez le câble USB de la fente du cadre intermédiaire.
2. Retirez le couvercle supérieur en le dégageant du module QAP.
3. Retirez la vis (M3x6) qui fixe la carte USB au cadre intermédiaire.
4. Retirez la carte USB du cadre intermédiaire.
5. Soulevez les loquets et faites sortir le câble USB de la carte USB.

Installation de la carte USB

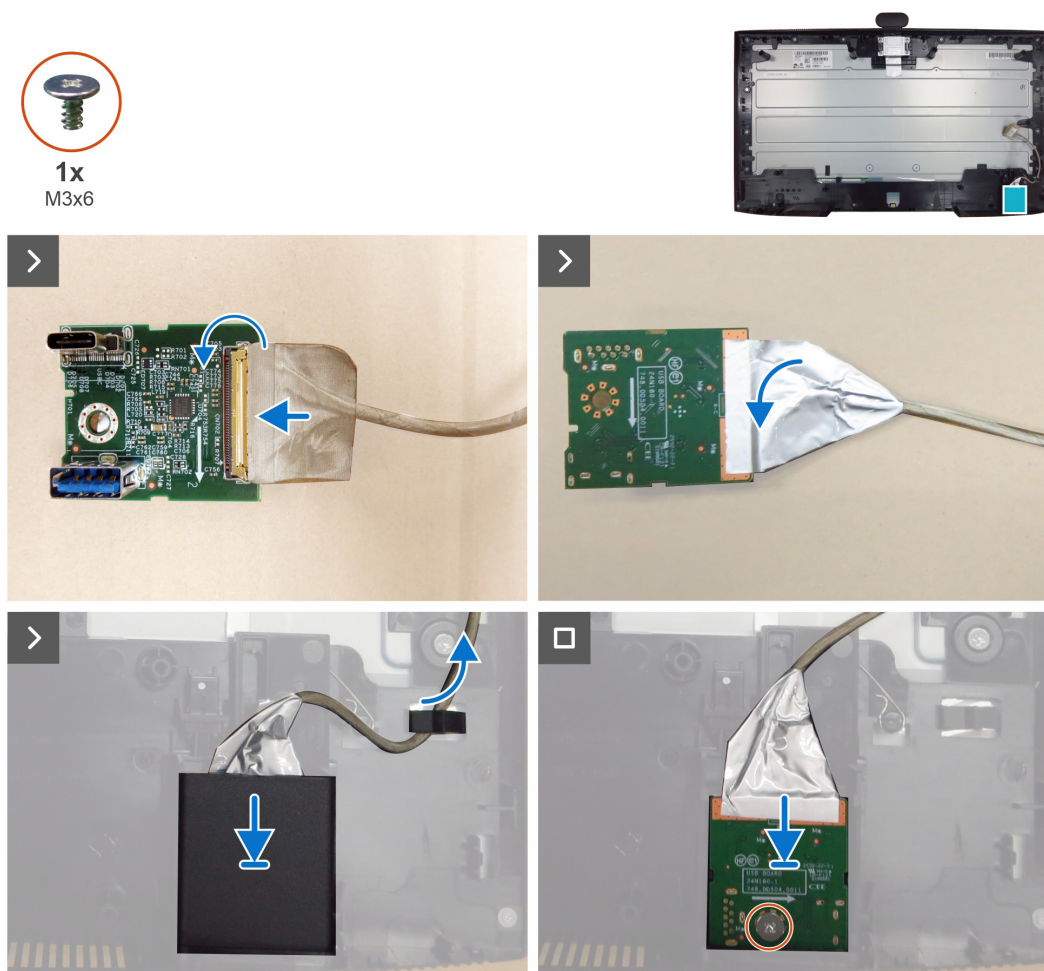


Figure 12. Installation de la carte USB

Étapes

1. Branchez le câble USB à la carte USB et bloquez-la.
2. Remettez en place la carte USB sur le cadre intermédiaire.
3. Remettez en place la vis (M3x6) qui fixe la carte USB au cadre intermédiaire.
4. Remettez en place le couvercle supérieur du module QAP
5. Faites passer le câble USB par la fente du cadre intermédiaire.

Prochaines étapes

1. Installez le [châssis principal](#).
2. Installez le [couvercle d'E/S](#).
3. Installez la [carte du clavier](#).
4. Installez le [couvercle arrière](#).
5. Installez le [socle](#).
6. Suivez la procédure décrite à la section [Après avoir travaillé dans votre moniteur](#).

Module caméra

Retrait du module caméra

Conditions préalables

1. Suivez la procédure décrite à la section [Avant de travailler dans votre moniteur](#).
2. Retirez le [socle](#).
3. Retirez le [couvercle arrière](#).
4. Retirez la [carte du clavier](#).
5. Retirez le [couvercle d'E/S](#).
6. Retirez le [châssis principal](#).
7. Retirez la [carte USB](#).

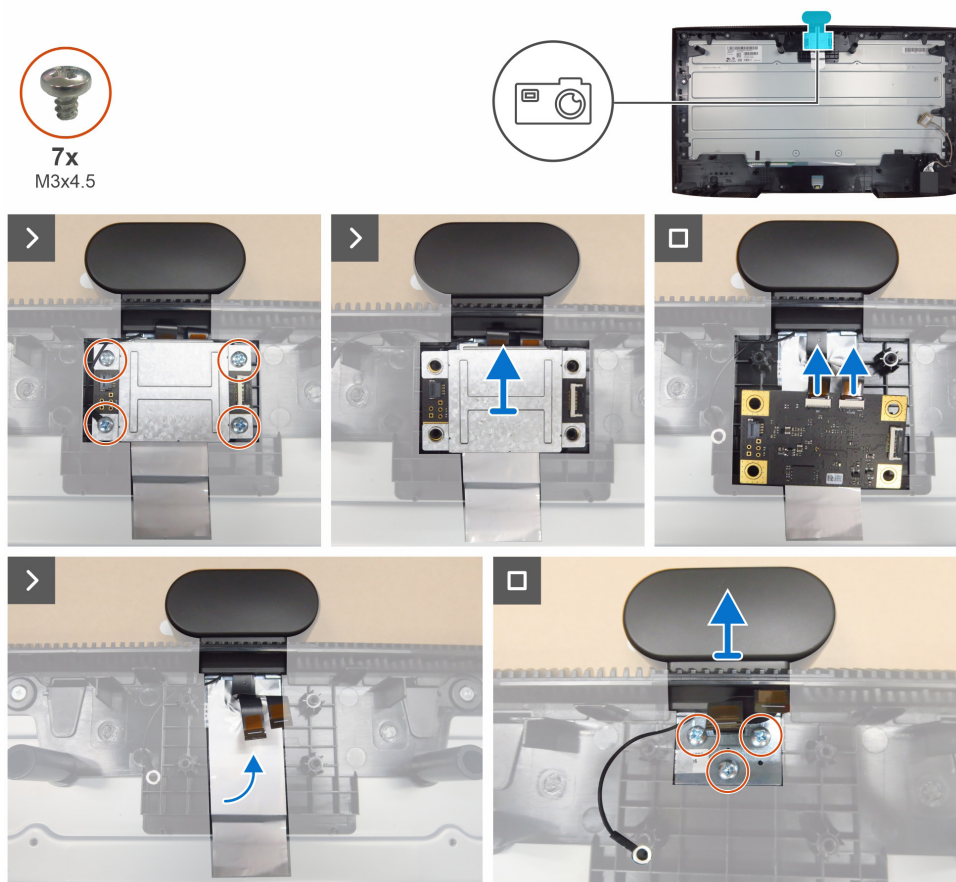


Figure 13. Retrait du module caméra

Étapes

1. Retirez les quatre vis (M3x4,5) qui fixent le couvercle de protection au cadre intermédiaire.
2. Retirez le couvercle de protection.
3. Débranchez les deux câbles de la caméra des connecteurs sur la carte ISP.
4. Décollez la feuille d'aluminium du module caméra. (P2726DEV et P3426WEV)
5. Retirez les trois vis (M3x4,5) qui fixent le module caméra au cadre intermédiaire.
6. Retirez le module caméra du cadre intermédiaire.

Installation du module caméra

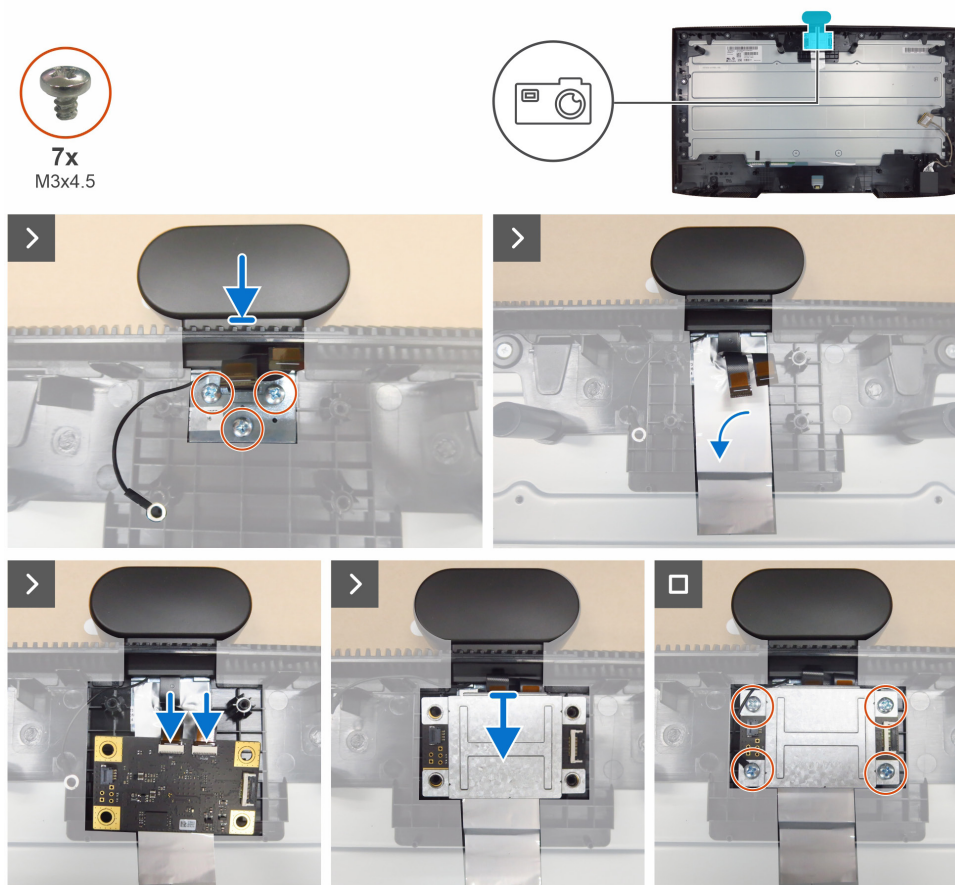


Figure 14. Installation du module caméra

Étapes

1. Remettez en place le module caméra sur le cadre intermédiaire.
2. Remettez en place les trois vis (M3x4,5) qui fixent le module caméra au cadre intermédiaire.
3. Collez la feuille d'aluminium sur le module caméra. (P2726DEV et P3426WEV)
4. Branchez les câbles de la caméra aux connecteurs de la carte caméra.
5. Alignez les trous de vis du couvercle de protection sur les trous de vis de la carte caméra.
6. Remettez en place les quatre vis (M3x4,5) qui fixent le couvercle de protection, le fil de mise à la terre et la carte caméra sur le cadre intermédiaire.

Prochaines étapes

1. Installez la [carte USB](#).
2. Installez le [châssis principal](#).
3. Installez le [couvercle d'E/S](#).
4. Installez la [carte du clavier](#).
5. Installez le [couvercle arrière](#).
6. Installez le [socle](#).
7. Suivez la procédure décrite à la section [Après avoir travaillé dans votre moniteur](#).

Cadre intermédiaire

Retrait du cadre intermédiaire

Conditions préalables

1. Suivez la procédure décrite à la section [Avant de travailler dans votre moniteur.](#)
2. Retirez le [socle](#).
3. Retirez le [couvercle arrière](#).
4. Retirez la [carte du clavier](#).
5. Retirez le [couvercle d'E/S](#).
6. Retirez le [châssis principal](#).
7. Retirez la [carte USB](#).
8. Retirez le [module caméra](#).

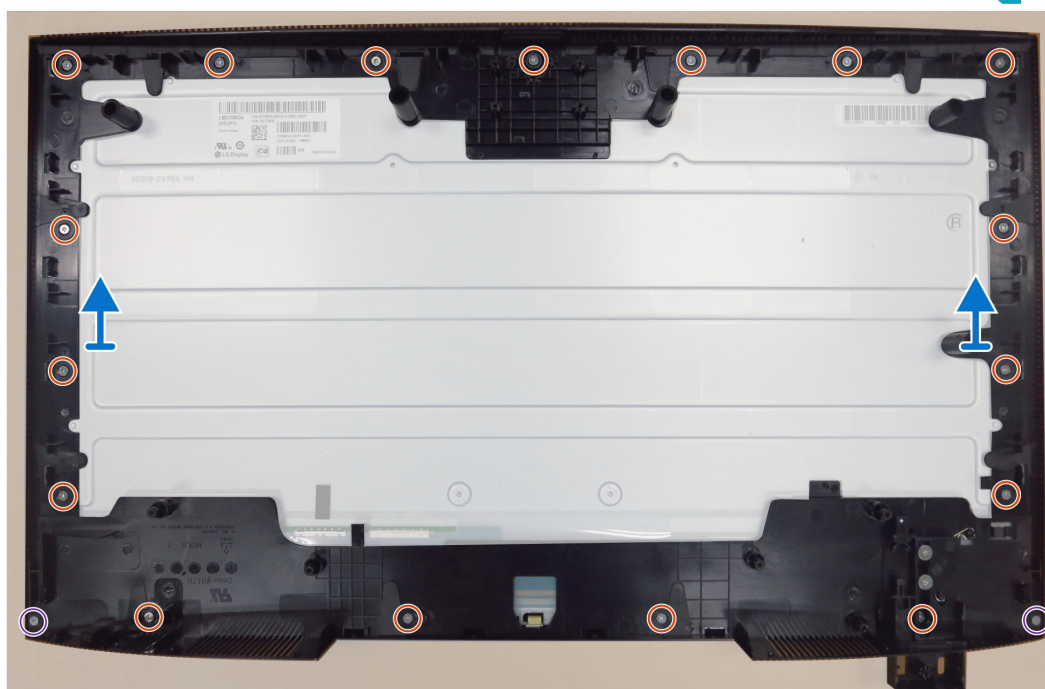
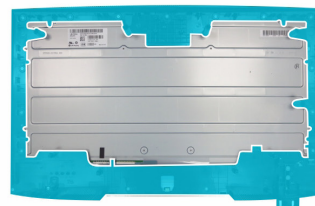


Figure 15. Retrait du cadre intermédiaire

Étapes

1. Retirez les treize vis (M3x5) qui fixent le cadre intermédiaire au panneau d'affichage. (P2426HEV)
2. Retirez les dix-sept vis (M3x5) qui fixent le cadre intermédiaire au panneau d'affichage. (P2726HEV)
3. Retirez les dix-huit vis (M3x5) qui fixent le cadre intermédiaire au panneau d'affichage. (P3426WEV)
4. Retirez les deux vis (M2x3,3) qui fixent le cadre intermédiaire au cache avant.
5. Soulevez et retirez le cadre intermédiaire du panneau d'affichage.

Installation du cadre intermédiaire

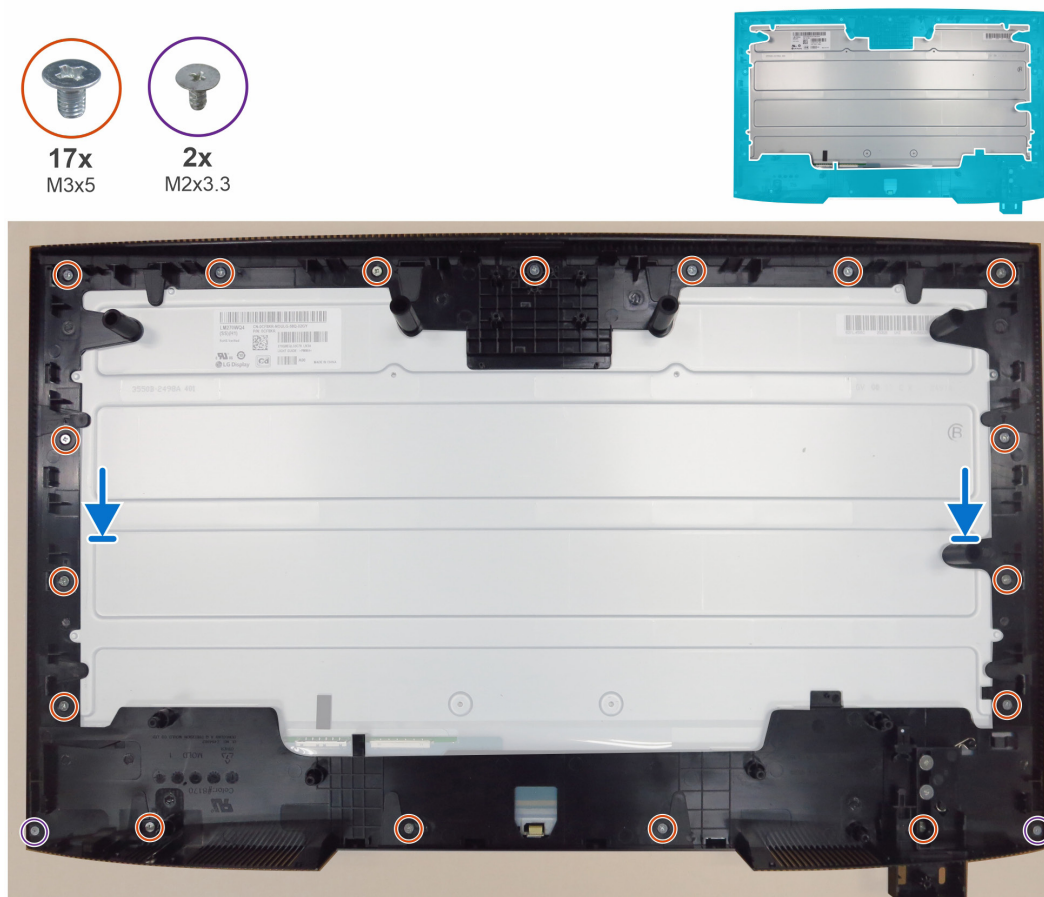


Figure 16. Installation du cadre intermédiaire

Étapes

1. Alignez et placez le cadre intermédiaire sur le panneau d'affichage.
2. Remettez en place les deux vis (M2x3,3) qui fixent le cadre intermédiaire au cache avant.
3. Remettez en place les treize vis (M3x5) qui fixent le cadre intermédiaire au panneau d'affichage. (P2426HEV)
4. Remettez en place les dix-sept vis (M3x5) qui fixent le cadre intermédiaire au panneau d'affichage. (P2726DEV)
5. Remettez en place les dix-huit vis (M3x5) qui fixent le cadre intermédiaire au panneau d'affichage. (P3426WEV)

Prochaines étapes

1. Installez le [module caméra](#).
2. Installez la [carte USB](#).
3. Installez le [châssis principal](#).
4. Installez le [couvercle d'E/S](#).
5. Installez la [carte du clavier](#).
6. Installez le [couvercle arrière](#).
7. Installez le [socle](#).
8. Suivez la procédure décrite à la section [Après avoir travaillé dans votre moniteur](#).

Cache avant

Retrait du cache avant

Conditions préalables

1. Suivez la procédure décrite à la section [Avant de travailler dans votre moniteur.](#)
2. Retirez le [socle.](#)
3. Retirez le [couvercle arrière.](#)
4. Retirez la [carte du clavier.](#)
5. Retirez le [couvercle d'E/S.](#)
6. Retirez le [châssis principal.](#)
7. Retirez la [carte USB.](#)
8. Retirez le [module caméra.](#)
9. Retirez le [cadre intermédiaire.](#)



Figure 17. Retrait du cache avant

Étapes

1. Soulevez le panneau d'affichage et retirez le cache avant.

Installation du cache avant

Étapes

1. Soulevez le panneau d'affichage et remettez en place le cache avant sur le panneau d'affichage.



Figure 18. Installation du cache avant

Prochaines étapes

1. Installez le [cadre intermédiaire](#).
2. Installez le [module caméra](#).
3. Installez la [carte USB](#).
4. Installez le [châssis principal](#).
5. Installez le [couvercle d'E/S](#).
6. Installez la [carte du clavier](#).
7. Installez le [couvercle arrière](#).
8. Installez le [socle](#).
9. Suivez la procédure décrite à la section [Après avoir travaillé dans votre moniteur](#).

Carte principale

Retrait de la carte principale

Conditions préalables

1. Suivez la procédure décrite à la section [Avant de travailler dans votre moniteur](#).
2. Retirez le [socle](#).
3. Retirez le [couvercle arrière](#).
4. Retirez la [carte du clavier](#).
5. Retirez le [couvercle d'E/S](#).
6. Retirez le [châssis principal](#).
7. Retirez la [carte USB](#).
8. Retirez le [module caméra](#).
9. Retirez le [cadre intermédiaire](#).
10. Retirez le [cache avant](#).

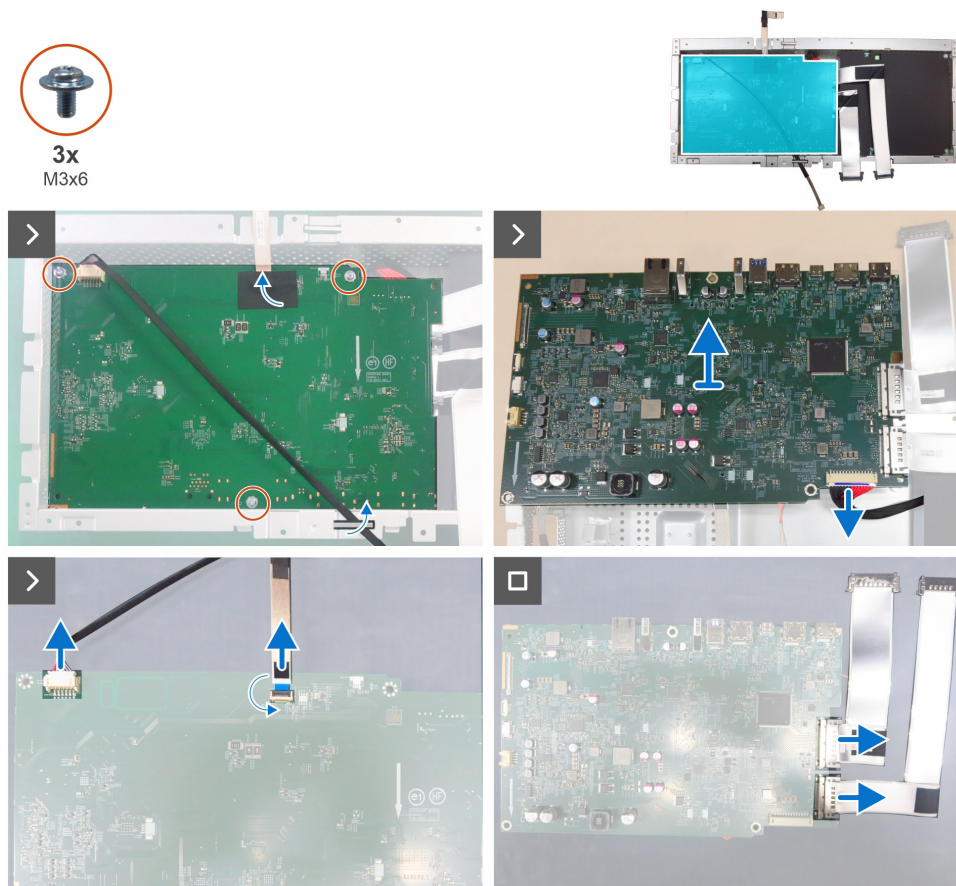


Figure 19. Retrait de la carte principale

Étapes

1. Dégagez le câble de la barre lumineuse des guides-câbles sur le châssis principal.
2. Décollez le ruban adhésif de la carte FFC.
3. Retirez les trois vis (M3x6) qui fixent la carte principale au châssis principal.
4. Retournez la carte principale, puis débranchez le câble d'alimentation du connecteur sur la carte principale.
5. Retirez la carte principale du châssis principal.
6. Débranchez le câble FFC et les deux câbles LVDS (uniquement pour P2726DEV) des connecteurs sur la carte principale.

Installation de la carte principale

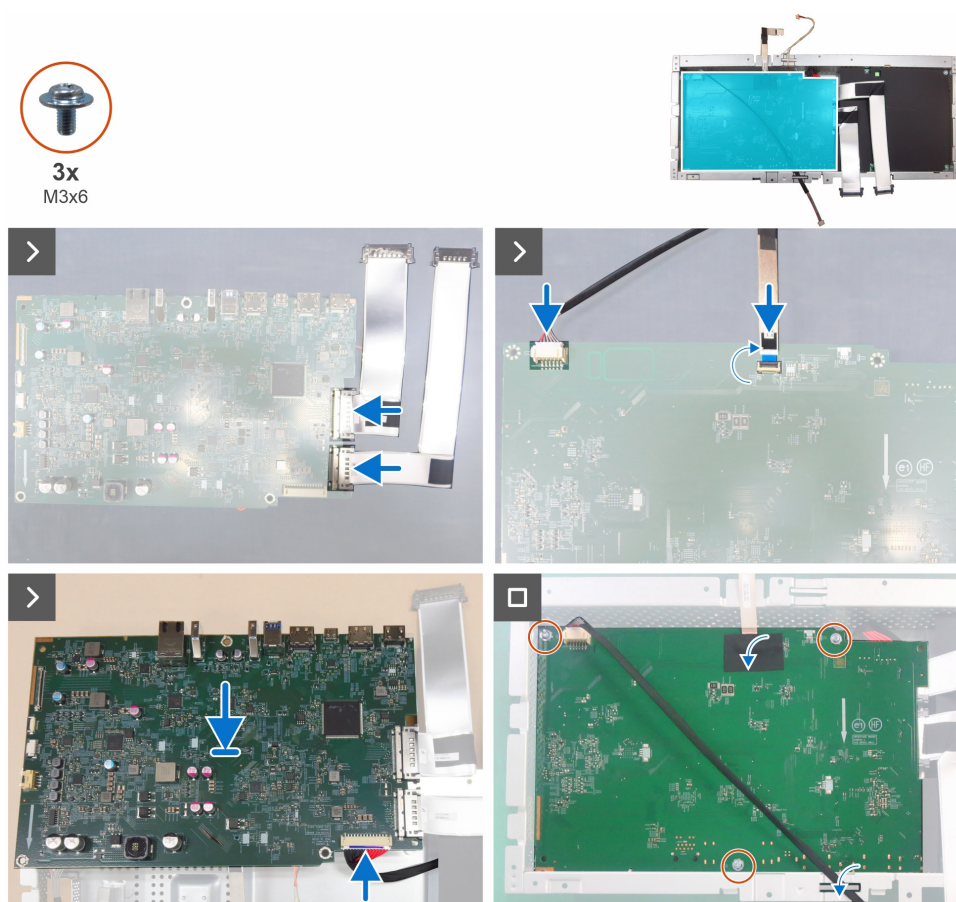


Figure 20. Installation de la carte principale

Étapes

1. Branchez les deux câbles LVDS (uniquement pour P2726DEV) et le câble FFC aux connecteurs de la carte principale.
2. Branchez le câble d'alimentation à la carte principale.
3. Retournez la carte principale, alignez les trous de vis de la carte principale sur ceux du châssis principal, puis posez-le.
4. Remettez en place les trois vis (M3x6) qui fixent la carte principale au châssis principal.
5. Recollez le ruban adhésif pour recouvrir le connecteur ISP.
6. Faites passer le câble de la barre lumineuse et de connexion ISP à travers les guides-câbles sur le châssis principal.

Prochaines étapes

1. Installez le [cache avant](#).
2. Installez le [cadre intermédiaire](#).
3. Installez le [module caméra](#).
4. Installez la [carte USB](#).
5. Installez le [châssis principal](#).
6. Installez le [couvercle d'E/S](#).
7. Installez la [carte du clavier](#).
8. Installez le [couvercle arrière](#).
9. Installez le [socle](#).
10. Suivez la procédure décrite à la section [Après avoir travaillé dans votre moniteur](#).

Carte d'alimentation

Retrait de la carte d'alimentation

Conditions préalables

1. Suivez la procédure décrite à la section [Avant de travailler dans votre moniteur.](#)
2. Retirez le [socle.](#)
3. Retirez le [couvercle arrière.](#)
4. Retirez la [carte du clavier.](#)
5. Retirez le [couvercle d'E/S.](#)
6. Retirez le [châssis principal.](#)
7. Retirez la [carte USB.](#)
8. Retirez le [module caméra.](#)
9. Retirez le [cadre intermédiaire.](#)
10. Retirez le [cache avant.](#)
11. Retirez la [carte principale.](#)

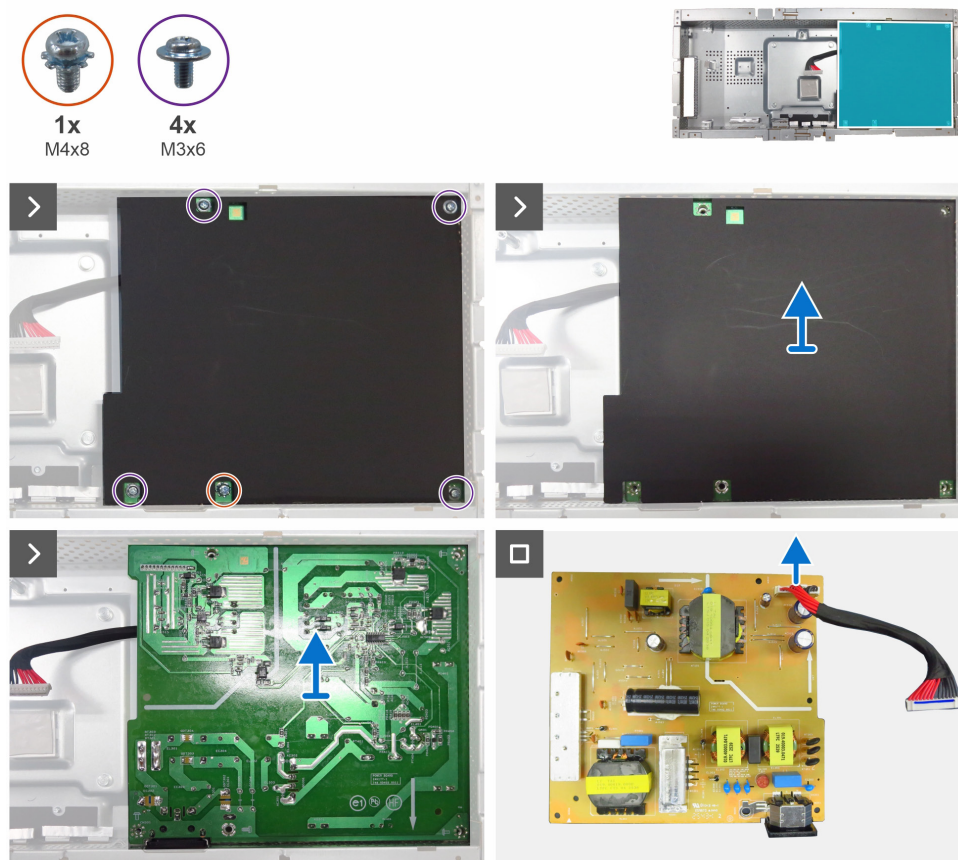


Figure 21. Retrait de la carte d'alimentation

Étapes

1. Retirez la vis (M4x8) et les quatre vis (M3x6) qui fixent la feuille de Mylar et la carte d'alimentation au châssis principal.
2. Retirez la feuille de Mylar des fentes du châssis principal.
3. Retirez la carte d'alimentation du châssis principal.
4. Débranchez le câble d'alimentation du connecteur de la carte d'alimentation.

Installation de la carte d'alimentation

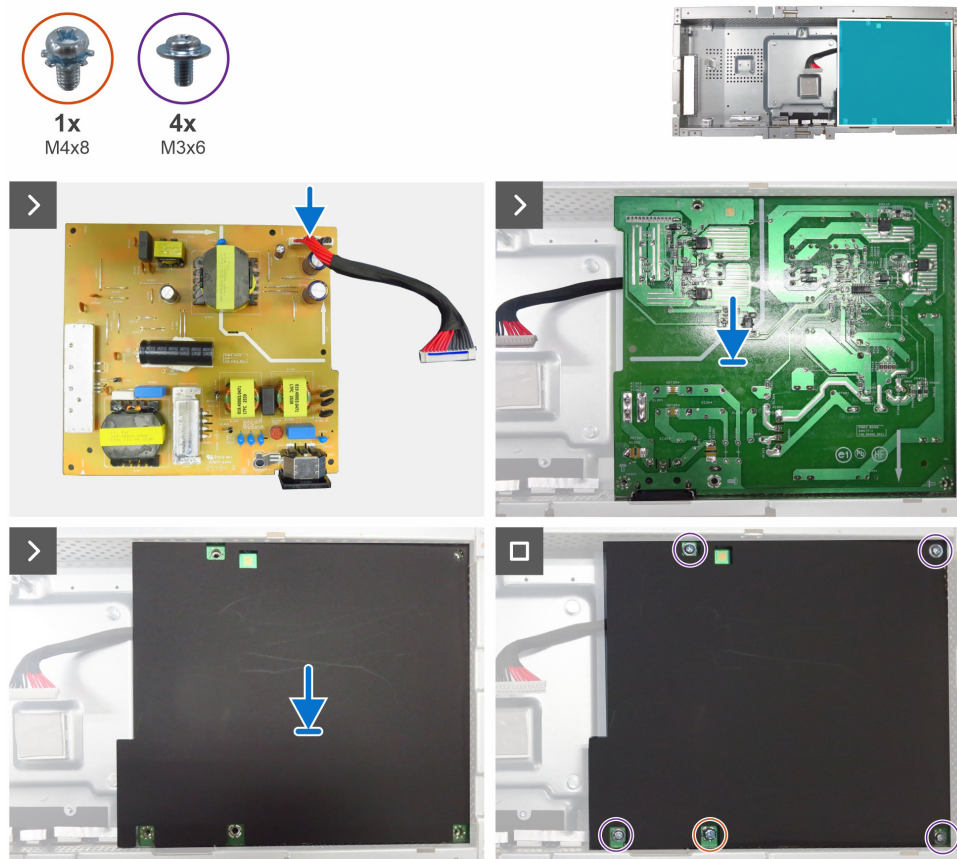


Figure 22. Installation de la carte d'alimentation

Étapes

1. branchez le câble d'alimentation au connecteur de la carte d'alimentation.
2. Alignez les trous de vis de la carte d'alimentation sur les trous de vis du châssis principal, et posez-la.
3. Insérez la feuille de Mylar dans la fente du châssis principal.
4. Remettez en place la vis (M4x8) et les quatre vis (M3x6) qui fixent la carte d'alimentation au châssis principal.

Prochaines étapes

1. Installez la [carte principale](#).
2. Installez le [cache avant](#).
3. Installez le [cadre intermédiaire](#).
4. Installez le [module caméra](#).
5. Installez la [carte USB](#).
6. Installez le [châssis principal](#).
7. Installez le [couvercle d'E/S](#).
8. Installez la [carte du clavier](#).
9. Installez le [couvercle arrière](#).
10. Installez le [socle](#).
11. Suivez la procédure décrite à la section [Après avoir travaillé dans votre moniteur](#).

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, d'assistance technique ou de service client, reportez-vous à la section [Contacter l'assistance sur le site de l'assistance Dell](#).

- ① **REMARQUE** : La disponibilité varie selon le pays ou la région et le produit, et certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région.
- ① **REMARQUE** : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet active, vous pouvez trouver les informations de contact sur votre facture d'achat, votre bordereau d'expédition, votre facture ou le catalogue des produits Dell.

Historique des révisions

Le tableau suivant fournit l'historique des révisions de ce document :

Tableau 2. Historique des révisions

Révision	Date	Description
A00	Mars 2026	Date de publication originale.