

### Comparto Frigorifero

- A. Ventilatore e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
- B. Luce interna (a seconda del modello)
- C. Ripiani
- D. Luci a LED (a seconda del modello)
- E. Piano di copertura cassette frutta e verdura
- F. Cassette frutta e verdura
- G. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
- H. Pannello comandi
- N. Comparto latticini
- O. Balconcini
- P. Fermabottiglie (se in dotazione)
- Q. Balconcino bottiglie

- Zona meno fredda
- Zona intermedia
- Zona più fredda
- Zona frutta e verdura

### Comparto Congelatore

- I. Cassetto superiore (zona di congelamento)
- L. Cassetti centrale e inferiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
- M. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

**Nota:** Tutte le mensole, i balconcini ed i ripiani sono estraibili.  
Le temperature per la conservazione ideale degli alimenti sono già preimpostate in fabbrica

**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente anche le istruzioni a corredo del prodotto.**  
**Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello.**

### Funzione 6th Sense Fresh Control

Permette di raggiungere rapidamente le condizioni di conservazione ottimali per quanto riguarda la temperatura e l'umidità all'interno dell'apparecchio. E' possibile disattivare la funzione 6th Sense Fresh Control premendo il tasto 6th Sense. La spia spenta indica che il 6th Sense Fresh Control è disattivato. Ripetere la stessa procedura per riattivare nuovamente la funzione.

Per ottimizzare i consumi energetici, si consiglia di disattivare la funzione 6th Sense Fresh Control.

### On / Stand-By

Premere per 3 secondi per attivare/disattivare l'apparecchio. In Stand-by, sul display si illuminano alcuni trattini. Nota: questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

### Temperatura del comparto congelatore

Il display mostra la temperatura del comparto congelatore. E' possibile impostare una temperatura differente usando i pulsanti + e - accanto al display.

### Temperatura del comparto frigorifero


Il display mostra la temperatura del comparto frigorifero. E' possibile impostare una temperatura differente usando i pulsanti + e - accanto al display.

### Blocco Tasti

E' possibile attivare/disattivare il blocco dei tasti tenendo premuti contemporaneamente per 3 secondi i pulsanti + e - vicini al simbolo del blocco tasti, fino a sentire un suono di conferma. Se si preme un qualunque tasto mentre il blocco tasti è attivo, si sentirà un suono e sul display di temperatura del comparto congelatore verrà visualizzato "CL" o "LO".

**Filtro antibatterico-antiodore esaurito** (se disponibile).

**Spegnimento allarmi acustici.**

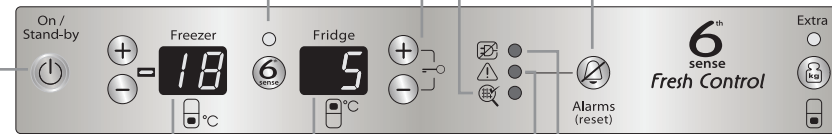

### Allarme Blackout

Vedi tabella sottostante.

### Allarme Temperatura o Malfunzionamento

Vedi tabella sottostante.

### Congelamento Rapido (Extra Carico o Fast Freezing)

Da attivare 24 ore prima di inserire nel comparto congelatore grandi quantità di alimenti da congelare. La funzione si disattiva automaticamente dopo 48 ore, oppure manualmente premendo nuovamente il pulsante.

| Cosa fare se...   | Possibili cause:   | Soluzioni:  |
|---|--|---|
| Il pannello di controllo è spento, l'apparecchio non funziona.  | Potrebbe esserci un problema di alimentazione elettrica dell'apparecchio.  | Verificare che:<br>- non vi sia un'interruzione di corrente<br>- la spina sia ben inserita nella presa di corrente e l'eventuale interruttore bipolare di rete sia nella posizione corretta (consenta cioè l'alimentazione dell'apparecchio)<br>- le protezioni dell'impianto elettrico dell'abitazione siano funzionanti<br>- il cavo di alimentazione non sia rotto |
| Solo per la versione con due display: il pannello di controllo rimane sempre illuminato (anche con la porta chiusa), la luce interna non funziona (o lampeggia) e si attiva un segnale acustico (se non precedentemente disattivato). | <b>Allarme porta frigorifero aperta</b><br>Si attiva quando la porta del comparto frigorifero rimane aperta a lungo.   | Per disattivare il segnale acustico, premere il pulsante di spegnimento allarmi e per rimuoverlo completamente richiudere la porta del frigorifero. Alla riapertura della porta verificare il funzionamento della luce.   |
| La luce interna non funziona.   | Se il pannello di controllo ha 2 display, verificare che non si tratti di Allarme porta frigorifero aperta (vedi riga precedente). In tutti gli altri casi, potrebbe essere necessario sostituire la luce.   | Modelli con lampadina: scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, controllare la lampadina e sostituirla, se necessario, con una nuova (vedi capitolo "Manutenzione e Pulizia dell'apparecchio").<br>Modelli con luci a LEDs: contattare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzato.  |
| La temperatura all'interno dei compartimenti non è abbastanza fredda.   | Le cause potrebbero essere varie (vedi colonna "Soluzioni")  | Verificare che:<br>- le porte si chiudano correttamente<br>- l'apparecchio non sia installato vicino ad una sorgente di calore<br>- la temperatura impostata sia adeguata<br>- la circolazione dell'aria attraverso le griglie di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita (vedi capitolo "Manutenzione e Pulizia dell'apparecchio")                  |
| C'è acqua sul fondo del comparto frigorifero.   | Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è ostruito.   | Pulire il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento (vedi capitolo "Manutenzione e Pulizia dell'apparecchio")   |
| Il bordo anteriore dell'apparecchio, in corrispondenza della battuta della guarnizione porta è caldo.   | Non è un difetto. È un effetto voluto per prevenire la formazione di condensa.   | Non è necessaria una soluzione.   |
| Non si riesce a utilizzare il pannello di controllo: ad ogni pressione di un tasto, compare sui display o sul singolo display la scritta "CL" o "LO".   | È stata attivata la funzione  "Blocco Tasti".  | Disinserire la funzione  "Blocco Tasti" come indicato nella Guida Rapida.   |
| Si illumina la spia rossa  e si attiva un segnale acustico (se non precedentemente disattivato).  | <b>Allarme Temperatura comparto congelatore</b><br>L'allarme temperatura indica che la temperatura all'interno del comparto non è ottimale. Può verificarsi: al primo utilizzo, dopo lo sbrinamento e/o la pulizia, in caso di congelamento di grandi quantità di alimenti o quando la porta del congelatore non chiude perfettamente. | Per disattivare il segnale acustico, premere il pulsante <b>"Spegnimento allarmi acustici"</b> . Al raggiungimento delle condizioni ottimali di temperatura, la spia rossa si spegnerà automaticamente. Se l'allarme temperatura permane contattare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzato.   |
| La spia rossa  lampeggia, sui display o sul singolo display vengono visualizzate delle lettere, e si attiva un segnale acustico (se non precedentemente disattivato).   | <b>Allarme Malfunzionamento</b><br>L'allarme indica un malfunzionamento di un componente tecnico.  | Chiamare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzato. Per disattivare il segnale acustico, premere il pulsante <b>"Spegnimento allarmi acustici"</b> .   |
| Si attiva un segnale acustico, lampeggiano il display di temperatura del congelatore e la spia rossa  (se disponibile).   | <b>Allarme Blackout (se disponibile)</b><br>Si attiva quando si verifica una prolungata interruzione di corrente che ha causato un aumento di temperatura del comparto congelatore. Quella che lampeggia sul display del congelatore è la temperatura più alta raggiunta durante l'assenza di corrente.                                | Per disattivare il segnale acustico, premere il pulsante spegnimento allarmi. Controllare lo stato degli alimenti prima di procedere al loro consumo.   |
| Si attiva un segnale acustico. La spia rossa  lampeggia, o compare sul display la scritta "AF" (a seconda del modello).   | <b>Filtro antibatterico o antiodore esaurito</b> (se disponibile).<br>E' necessario sostituire il filtro antibatterico.  | Dopo la sostituzione del filtro premere per almeno 3 secondi il pulsante spegnimento allarmi: la spia rossa  si spegne.   |