SAMSUNG

GUIDA PER L'UTENTE

Alcuni contenuti del computer potrebbero variare in base al Paese, al provider di servizi, alla versione del software o al modello del computer e sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Italian. 01/2026. Rev.1.0

www.samsung.com

Sommario

Operazioni preliminari

4 Layout e funzioni del dispositivo
11 Accensione e spegnimento del computer
13 Sblocco dello schermo
13 Windows
14 Uso delle reti

Operazioni di base

15 Touchscreen
16 Tastiera
18 Touchpad
21 LAN wireless
23 Bluetooth
24 Riconoscimento delle impronte digitali
26 Thunderbolt™ 4
27 Schermo esterno

App e funzionalità

29 Uso delle app
29 Samsung Account
30 Samsung Settings
31 Samsung Notes
31 Samsung Flow
32 Studio
32 Samsung Gallery
33 Samsung Care+
33 Samsung Pass
33 Samsung Cloud
34 Samsung Find
34 Bixby
36 Galaxy Book Smart Switch
36 Galaxy Book Experience
37 Device Care
39 Diagnostica PC
40 Screen Recorder
41 Second Screen
42 SmartThings
42 Quick Share
43 Quick Search
43 Telefono
44 Selezione AI
44 Dispositivi vicini
45 Controllo multiplo
45 Condivisione archiviazione

Impostazioni

46 Luminosità schermo
48 Volume
48 Accessibilità
49 BIOS (Utilità di configurazione)
54 Batteria

Risoluzione dei problemi

59 Funzionalità di ripristino Windows
59 Domande e risposte

Avvisi di utilizzo

62 Precauzioni sull'uso del dispositivo
66 Suggerimenti di ergonomia
69 Precauzioni di sicurezza
78 Come trovare le informazioni sul consumo di batteria in standby per questo prodotto.

Appendice

79 Specifiche del prodotto
80 Informazioni di sicurezza importanti
82 Ricambi e accessori
84 Dichiarazioni di conformità di legge
87 Informazioni sul simbolo WEEE

Operazioni preliminari

Layout e funzioni del dispositivo


- Utilizzare il computer in luoghi privi di interferenze magnetiche per garantirne il corretto funzionamento.
- Il computer contiene magneti. Tenere lontano da carte di credito, dispositivi medici impiantati e altri dispositivi che potrebbero subire l'interferenza dei magneti. Per i dispositivi medici, consultate il vostro medico o il produttore del dispositivo.
- Mantenete una distanza di sicurezza tra il computer e gli oggetti che possono subire l'interferenza dei magneti. Oggetti come carte di credito, libretti bancari, carte di accesso, carte di imbarco o pass per il parcheggio potrebbero venire danneggiati o disattivati dai magneti presenti nel computer.

Lasciando lo schermo inattivo a lungo potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Quando non utilizzate il computer, spegnete lo schermo oppure attivate lo screen saver o la modalità di risparmio energetico.

- Le funzionalità o le opzioni potrebbero variare in base al modello.
- Gli elementi contrassegnati come opzionali potrebbero non essere forniti o forniti altrove.
- Una porzione del dispositivo di archiviazione è riservata al ripristino e alle operazioni di sistema, pertanto lo spazio disponibile sul dispositivo di archiviazione potrebbe essere inferiore alla capacità effettiva.

Vista frontale

▶ Per modelli da 14 pollici

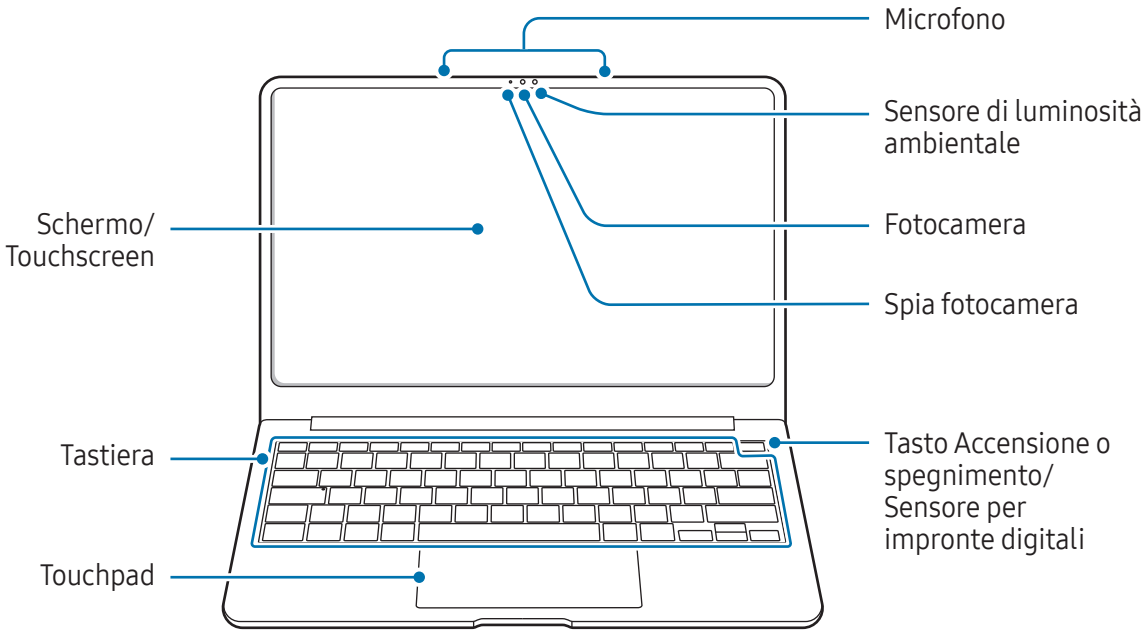


<Layout e funzioni del dispositivo: vista frontale>

Nome	Descrizione
Microfono	Potete utilizzare la funzionalità di registrazione vocale o di videochiamata tramite il microfono integrato.
Sensore di luminosità ambientale	• Riconosce la luminosità dell'ambiente in cui si sta utilizzando il computer. • Quando l'ambiente diventa buio, si attiva la retroilluminazione della tastiera. • Quando l'ambiente diventa luminoso, la retroilluminazione della tastiera si disattiva. Non coprite il sensore di luminosità ambientale.
Fotocamera	Utilizzando la fotocamera, potete scattare foto o registrare video.
Spia fotocamera	Indica lo stato di funzionamento della fotocamera.
Schermo/Touchscreen	• Consente di visualizzare le immagini. • Riconosce le interazioni tramite tocco.

Nome	Descrizione
Tasto Accensione o spegnimento/Sensore per impronte digitali	• Consente di accendere e spegnere il computer. • Il sensore per impronte digitali riconosce le impronte digitali. Effettua la scansione di un'impronta digitale per accedere a Windows, alle app e ai servizi.
Tastiera	Consente di inserire il testo o di controllare le funzioni del computer.
Touchpad	• Consente di muovere il cursore e di selezionare le opzioni. • Funziona come un mouse.


► Per modelli da 16 pollici

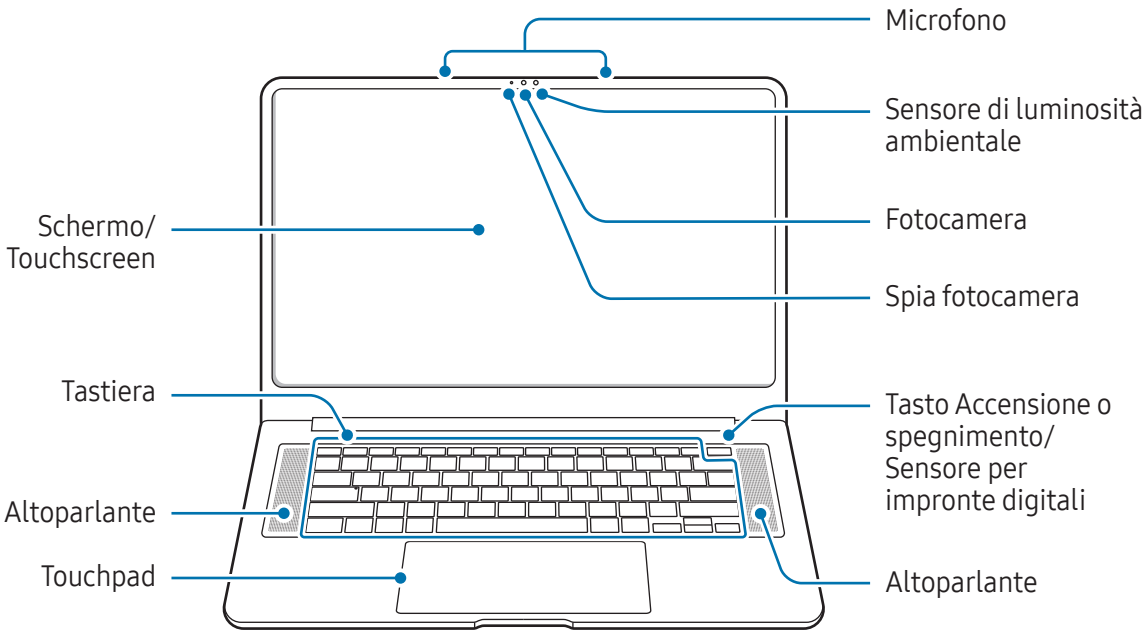

‹Layout e funzioni del dispositivo: vista frontale›

Nome	Descrizione
Microfono	Potete utilizzare la funzionalità di registrazione vocale o di videochiamata tramite il microfono integrato.
Sensore di luminosità ambientale	• Riconosce la luminosità dell'ambiente in cui si sta utilizzando il computer. • Quando l'ambiente diventa buio, si attiva la retroilluminazione della tastiera. • Quando l'ambiente diventa luminoso, la retroilluminazione della tastiera si disattiva. Non coprite il sensore di luminosità ambientale.
Fotocamera	Utilizzando la fotocamera, potete scattare foto o registrare video.
Spia fotocamera	Indica lo stato di funzionamento della fotocamera.
Schermo/Touchscreen	• Consente di visualizzare le immagini. • Riconosce le interazioni tramite tocco.
Tasto Accensione o spegnimento/Sensore per impronte digitali	• Consente di accendere e spegnere il computer. • Il sensore per impronte digitali riconosce le impronte digitali. Effettua la scansione di un'impronta digitale per accedere a Windows, alle app e ai servizi.
Altoparlante	Gli altoparlanti emettono il suono.
Tastiera	Consente di inserire il testo o di controllare le funzioni del computer.
Touchpad	• Consente di muovere il cursore e di selezionare le opzioni. • Funziona come un mouse.


Vista destra

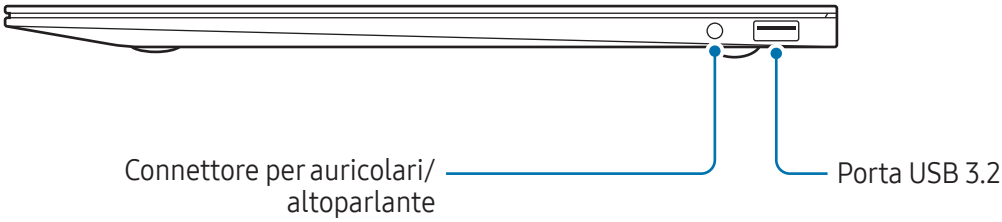

<Layout e funzioni del dispositivo: vista destra>

Nome	Descrizione
Porta USB 3.2	Consente di collegare vari accessori, ad esempio mouse, fotocamere o tastiere.
Connettore per auricolari/ altoparlante	Consente di collegare un auricolare o una cuffia al computer per ascoltare l'audio.

Vista sinistra

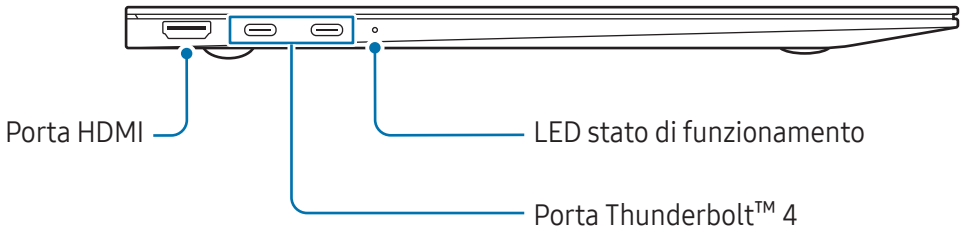

<Layout e funzioni del dispositivo: vista sinistra>

Nome	Descrizione
Porta HDMI	Utilizzate questa porta per collegare un cavo HDMI a un dispositivo esterno.
Porta Thunderbolt™ 4	• Si consiglia di collegare un adattatore approvato da Samsung per ricaricare il computer. • Consente di collegare e di ricaricare un dispositivo USB Tipo-C e Thunderbolt™, oppure di collegare uno schermo esterno. La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base alle specifiche del dispositivo.
LED stato di funzionamento	Mostra lo stato di funzionamento del computer. • **Rosso**: ricarica in corso • **Verde**: ricarica completa • **Blu**: acceso

Funzionalità di ricarica della porta Thunderbolt™ 4

Ricarica del computer

Collegate un adattatore approvato da Samsung alla porta Thunderbolt™ 4 per caricare il computer.

Ricarica di un dispositivo USB Tipo-C o Thunderbolt™

Collegate e ricaricate un dispositivo USB Tipo-C o Thunderbolt™ connettendolo alla porta Thunderbolt™ 4.

Per ricaricare un altro dispositivo quando il computer è in modalità ibernazione o spento, deve essere attiva la funzionalità di ricarica USB.


1 Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Samsung Settings**.

2 Selezionate **Batteria e prestazioni** e toccate il cursore **Ricarica USB** per attivare questa funzione.


- La ricarica della batteria potrebbe richiedere più tempo mentre si ricarica un dispositivo collegato.
- Il livello di batteria potrebbe ridursi quando si ricarica un dispositivo collegato mentre il computer è alimentato dalla batteria.
- Lo stato di ricarica del dispositivo collegato non viene visualizzato sul computer.
- Questa funzionalità di ricarica potrebbe non essere disponibile su alcuni dispositivi.

Vista inferiore

▶ Per modelli da 14 pollici

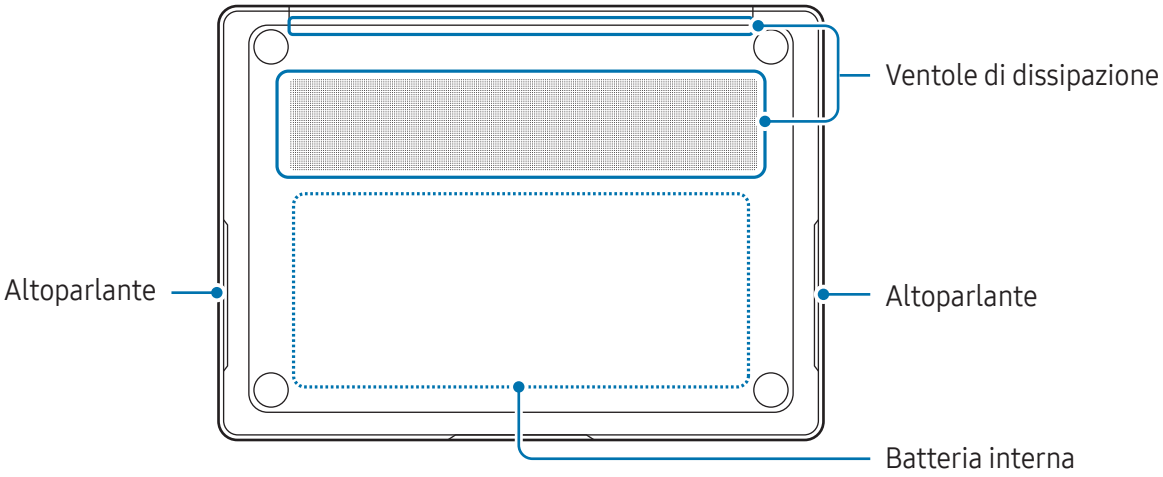

▶ Per modelli da 16 pollici

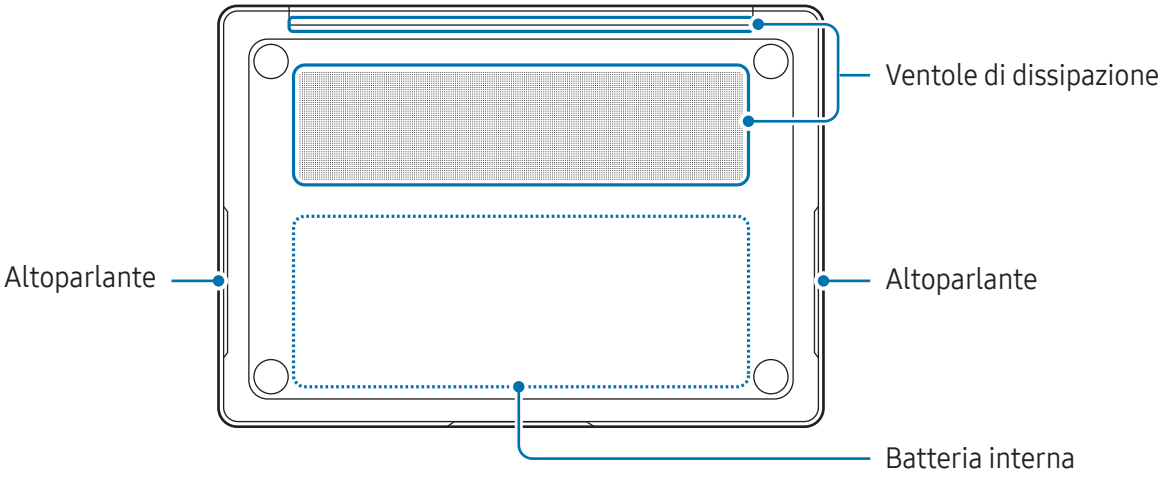

<Layout e funzioni del dispositivo: vista inferiore>

Nome	Descrizione
Ventole di dissipazione	• Aspirano l'aria dall'esterno e dissipano il calore generato all'interno del computer attraverso questi fori. • Se le prese d'aria sono ostruite, il computer potrebbe surriscaldarsi. Non ostruite le prese d'aria per evitare pericoli.
Batteria interna	Fornisce l'alimentazione al computer quando questo non è collegato a un adattatore.
Altoparlante	Gli altoparlanti emettono il suono.

Se la copertura della parte inferiore del dispositivo viene sostituita, il nome del modello inciso a laser, il numero di serie e i vari loghi non saranno più visibili. Per maggiori informazioni, rivolgetevi a un Centro di assistenza Samsung.

Accensione e spegnimento del computer


Caricate completamente la batteria tramite un adattatore prima di utilizzare il computer **per la prima volta**.

Il cavo USB in dotazione supporta la ricarica fino a 3 A. È raccomandato l'uso del cavo USB Tipo-C fornito con il dispositivo.

Accensione del computer

1 Prima di accendere il computer, verificate che la batteria sia carica e ricaricatela se necessario.

2 Aprite il pannello dello schermo. Il computer si accende automaticamente.
Se il computer non si accende automaticamente, premete il tasto Accensione o spegnimento.

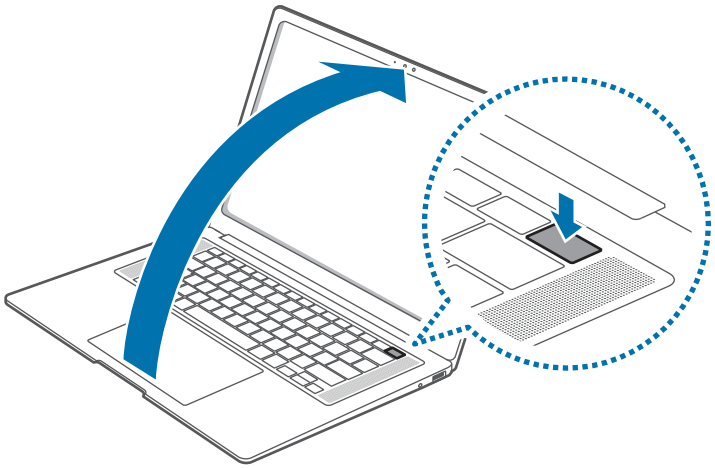

Disattivate l'accensione automatica del computer quando si apre il pannello dello schermo.

1 Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Samsung Settings**.

2 Selezionate **Funzioni avanzate** e selezionate il cursore **Avvia con coperchio aperto** per disattivare questa funzione.

Info sull'attivazione di Windows

Quando accendete il computer per la prima volta, compare la schermata Attivazione di Windows. Per utilizzare il computer, seguite le procedure di attivazione secondo le istruzioni visualizzate.

La data e l'ora del computer potrebbero non essere corrette quando lo accendete per la prima volta. Data e ora possono essere non corrette anche quando la batteria si è scaricata completamente o è stata rimossa. Per impostare data e ora, andate sulla barra delle applicazioni del desktop e fate clic con il tasto destro sull'area corrispondente alla data e all'orologio. Successivamente, selezionate **Regola data e ora** e impostate la data e l'ora correnti.

Spegnimento del computer

1 Selezionate l'icona Start (⊞).

2 Selezionate l'icona Arresto (⏻) → **Arresta il sistema**.

Salvate tutti i dati prima di spegnere il computer.

Sblocco dello schermo

Per sbloccare la schermata di blocco, eseguite una delle seguenti operazioni:

- **Touchscreen**: scorrete verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.
- **Mouse**: fate clic sulla schermata di blocco.
- **Tastiera**: premete un tasto qualsiasi.
- **Touchpad**: toccate il touchpad.

Se l'account è protetto da password, inserite la password per effettuare l'accesso dopo aver sbloccato lo schermo.

Windows

Microsoft Windows è un sistema operativo utilizzato per controllare un computer.

- Le immagini e le funzionalità disponibili potrebbero variare in base al modello e al sistema operativo.
- Questa guida è pensata per Windows 11 e i contenuti potrebbero variare in base alla versione del sistema operativo.
- L'immagine visualizzata sullo schermo del desktop potrebbe variare in base al modello e alla versione del sistema operativo.

Configurazione delle Impostazioni Windows

Potete configurare le impostazioni di base del sistema, ad esempio installare o disinstallare le app oppure gestire gli account, dalle Impostazioni Windows.

Selezionate l'icona Start ( ) → **Impostazioni**.

Successivamente, selezionate l'opzione da modificare dopo che compare la finestra **Impostazioni**.

Inoltre, potete configurare le impostazioni dal Pannello di controllo come sulle versioni precedenti del sistema operativo. Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Strumenti di Windows** → **Pannello di controllo**.

Uso delle reti

Potete utilizzare le reti, come Wi-Fi o Bluetooth.

Selezionate le icone di stato sulla barra degli strumenti e selezionate l'icona della rete desiderata per attivarla.

Quando non usate la rete, selezionate l'icona per disattivarla.

La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

Operazioni di base

Touchscreen

Utilizzate le dita sul touchscreen per eseguire delle azioni.

Gesti touchscreen


- **Tocco**: toccate lo schermo.
- **Doppio tocco**: toccate due volte lo schermo.
- **Pressione prolungata (clic col destro)**: per utilizzare le opzioni aggiuntive di un elemento, tenetelo premuto sullo schermo.
- **Trascinamento**: tenete premuto un elemento e trascinatelo nella posizione desiderata.
- **Scorrimento**: per scorrere in alto, in basso, a sinistra o destra, scorrete il dito sullo schermo.
- **Allontanamento e avvicinamento delle dita**: per aumentare lo zoom, allontanate due dita su un'immagine o su un testo. Avvicinate le dita per ridurre.

- Evitate di sottoporre il touchscreen a forti impatti e non esercitate pressione con oggetti appuntiti. Queste operazioni potrebbero danneggiare il touchscreen.
- Evitate che il touchscreen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causarne il malfunzionamento.
- Non esponete il touchscreen al contatto con l'acqua. Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Non spruzzate soluzioni liquide pulenti direttamente sul touchscreen. La soluzione potrebbe penetrare all'interno del touchscreen o causare operazioni indesiderate. Per pulire lo schermo, inumidite un panno con la soluzione e pulite delicatamente lo schermo. Non utilizzate soluzioni o panni contenenti materiali abrasivi, per non danneggiare il touchscreen.
- Non danneggiate i bordi del touchscreen. Queste operazioni potrebbero danneggiare il touchscreen.
- Assicuratevi di avere le mani pulite e asciutte quando toccate il touchscreen. Rimuovete eventuale umidità dalle mani prima di utilizzare il touchscreen.
- Non esponete il computer a sostanze estranee. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del touchscreen.

- I tocchi troppo leggeri potrebbero non essere riconosciuti dal touchscreen.
- Per risultati ottimali, toccate con precisione gli elementi sul touchscreen.
- Se utilizzato sotto alcune lampade a tripla lunghezza d'onda, il touchscreen potrebbe presentare malfunzionamenti.
- I sensori del touchscreen si trovano lungo i bordi del touchscreen. Pertanto, non coprite i bordi del touchscreen con cover protettive o accessori.
- I gesti sul touchscreen sono disponibili su modelli touchscreen con sistema operativo Windows e funzionano solo con alcune app.

Tastiera

Inserite il testo oppure accedete alle funzioni del computer tramite tastiera.




- Le immagini e le funzionalità disponibili potrebbero variare in base al modello e al sistema operativo.
- Il layout della tastiera potrebbe variare in base al Paese. I tasti di scelta rapida vengono spiegati in questa guida.

Uso dei tasti di scelta rapida

Per utilizzare i tasti di scelta rapida della tastiera, eseguite una delle seguenti operazioni:

- Tenete premuto il tasto **Fn** premendo un tasto di scelta rapida.



- Tenete premuto il tasto **Fn** e premete il tasto **F12**. Quando la funzione Blocco Fn si illumina, premete un tasto di scelta rapida.

Quando la funzione Blocco Fn è attiva, i tasti di scelta rapida vengono attivati senza premere il tasto **Fn**.

Funzioni dei tasti rapidi

<Funzioni dei tasti rapidi>

Tasto	Descrizione
F1	**Samsung Settings**: consente di avviare l'app **Samsung Settings**.
F2	**Controllo luminosità schermo**: consente di diminuire la luminosità del display.
F3	**Controllo luminosità schermo**: consente di aumentare la luminosità del display.
F4	**Schermo/monitor esterno**: consente di passare dallo schermo a uno schermo esterno quando al computer è collegato uno schermo esterno.
F5	**Touchpad**: consente di attivare o disattivare la funzionalità touchpad.
F6	**Disattiva audio**: consente di disattivare o attivare l'audio.
F7	**Controllo volume**: consente di ridurre il livello del volume.
F8	**Controllo volume**: consente di aumentare il livello del volume.
F9	**Luminosità retroilluminazione tastiera**: consente di accendere o spegnere la retroilluminazione della tastiera e di regolarne la luminosità.
F10	**Blocco microfono**: attiva o disattiva il microfono.
F11	**Blocco fotocamera**: attiva o disattiva la fotocamera.
F12	**Blocco Fn**: consente di bloccare il tasto **Fn** in modo da poter utilizzare i tasti di scelta rapida senza premere il tasto **Fn**.

Se i tasti di scelta rapida non funzionano correttamente, installate l'app **Samsung Settings**.


Touchpad

Utilizzate il touchpad per muovere il cursore o selezionare un elemento. I tasti sinistro e destro del touchpad hanno la stessa funzione dei tasti sinistro e destro di un mouse.

- Utilizzate il touchpad solo con le dita. Il touchpad non riconosce azioni eseguite con altri oggetti.
- Le immagini e il layout del touchpad potrebbero variare in base al Paese.

Funzioni base del touchpad

- **Movimento del cursore**: per muovere il cursore, muovete un dito sul touchpad.
- **Clic**: toccate il touchpad oppure premete il tasto sinistro del touchpad.

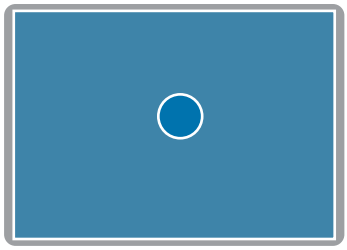


Toccate



Cliccate

- **Doppio clic**: toccate due volte il touchpad oppure premete due volte il tasto sinistro del touchpad.

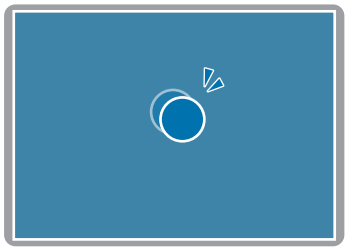

Toccate due volte




Cliccate due volte

- **Clic destro**: premete il touchpad con due dita contemporaneamente o premete il tasto touchpad destro.



Toccate Cliccate

- **Spostamento**: per spostare un'icona o un'app nella posizione desiderata, tenetela premuta e trascinatela nella posizione finale premendo il tasto sinistro del touchpad.

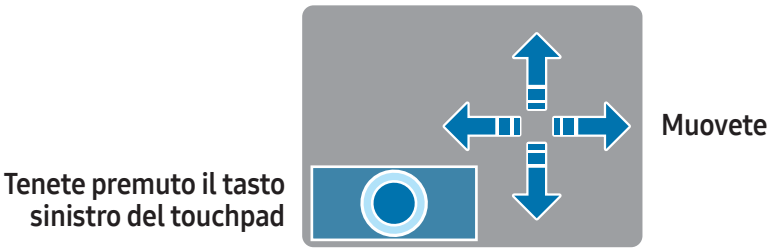

Funzioni dei gesti

- **Scorrimento**: per scorrere in alto, in basso, a sinistra o a destra fino alla posizione desiderata, scorrete con due dita sul touchpad.
- **Fare zoom avanti o indietro**: per aumentare lo zoom, allontanate due dita sul touchpad. Avvicinate le dita per ridurre.

Configurazione dei gesti sul touchpad

Configurazione dei gesti sul touchpad.

Selezionate l'icona Start (⊞) → **Impostazioni** → **Dispositivi bluetooth** → **Touchpad** e selezionate le opzioni desiderate.

La disponibilità di alcune opzioni nelle impostazioni del touchpad potrebbe variare in base al modello.

Regolazione della sensibilità del clic

È possibile regolare la forza necessaria per i clic sul touchpad. Selezionate l'icona Start (⊞) → **Impostazioni** → **Bluetooth e dispositivi** → **Touchpad**, quindi trascinate la barra in corrispondenza di **Sensibilità del clic**.

Quando si trascina la barra a destra, bisogna premere con forza il touchpad. Quando si trascina la barra a sinistra, è possibile premere leggermente il touchpad.

Impostazione del feedback del touchpad

È possibile abilitare il feedback aptico al clic sul touchpad e regolare l'intensità della vibrazione. Selezionate l'icona Start (⊞) → **Impostazioni** → **Bluetooth e dispositivi** → **Touchpad** → **Risposta del touchpad** e selezionate il cursore per attivare questa funzione. Trascinate la barra in corrispondenza di **Intensità** per regolare l'intensità del feedback aptico.

Aumentando l'intensità il suono del clic del touchpad può risultare più alto.

Blocco touchpad

Tenete premuto il tasto **Fn** e premete il tasto **F5** per bloccare il touchpad.

LAN wireless

Connettete il computer a una rete wireless per utilizzare internet.


Queste descrizioni si riferiscono a modelli di computer dotati di scheda o dispositivo LAN wireless. I dispositivi LAN wireless sono opzionali. Le immagini della presente guida potrebbero variare dal prodotto reale in base al modello di dispositivo LAN wireless.

Info sul Punto di accesso (AP)

Un Punto di accesso (AP) è un dispositivo di rete che collega LAN cablate e wireless e si comporta come un hub wireless in una rete cablata. È possibile connettere più dispositivi a un AP.

Connessione ad una rete Wi-Fi

1 Selezionate le icone di stato sulla barra delle applicazioni e selezionate l'icona Gestione connessioni Wi-Fi (>) sull'opzione **Wi-Fi**.

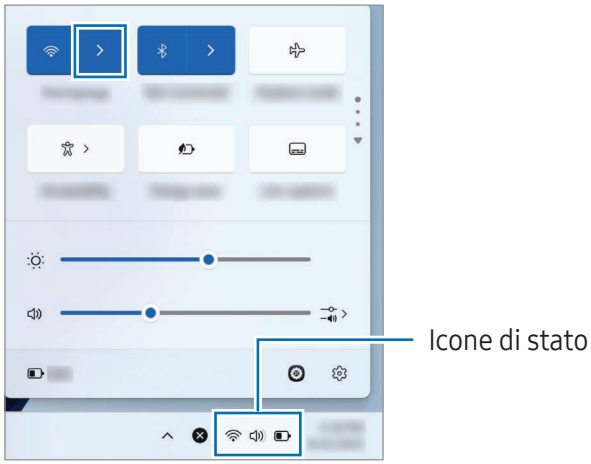

2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti wireless rilevate e selezionate **Connetti automaticamente** → **Connetti**.


3 Inserite una password, se necessario, e selezionate **Avanti**.
Una volta connesso il computer a una rete wireless, tenterà la connessione automatica quando quella rete è disponibile. Se è richiesta una password di rete, rivolgetevi all'amministratore di sistema.

Disattivazione del Wi-Fi

Quando non utilizzate il Wi-Fi, disattivatelo per risparmiare la batteria.

Selezionate le icone di stato sulla barra delle applicazioni e selezionate l'icona Wi-Fi ( ).

Il Wi-Fi viene disattivato.

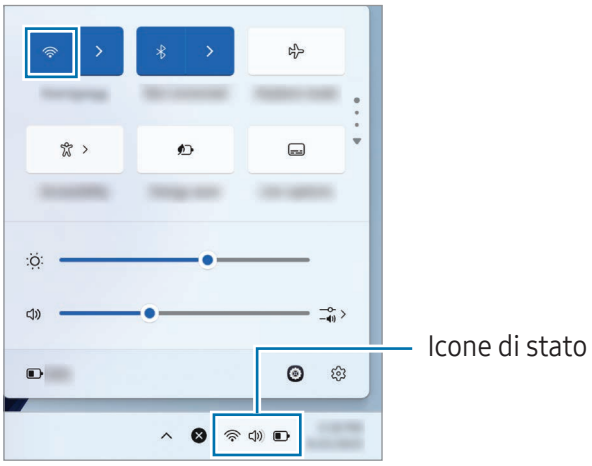

Modalità offline

Consente di disattivare tutte le funzioni wireless sul computer. Potete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso a una rete.

Per attivare la **Modalità aereo**, selezionate le icone di stato sulla barra delle applicazioni e selezionate Modalità aereo ( ).

L'uso dei computer sugli aerei o sulle navi può essere soggetto a restrizioni e linee guida federali e locali. Verificate con l'autore appropriato e seguite sempre le istruzioni dell'equipaggio sui tempi e le modalità d'uso del computer.


Bluetooth

Utilizzate il Bluetooth per ascoltare musica oppure scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero non essere compatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale). Samsung non è responsabile per le ripercussioni dovute a un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

Associazione con altri dispositivi Bluetooth

1 Selezionate le icone di stato sulla barra delle applicazioni per attivare il Bluetooth.

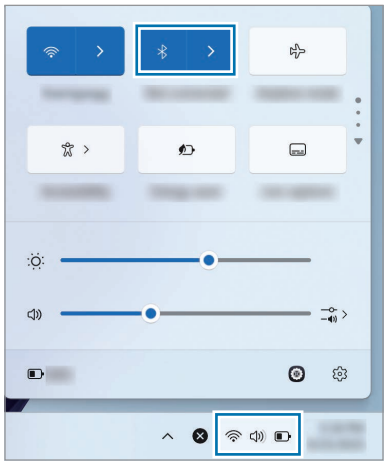

2 Selezionate l'icona Start ( ) → **Impostazioni** → **Dispositivi bluetooth** → **Aggiungi dispositivo**.

3 Selezionate **Bluetooth** per selezionare un dispositivo da aggiungere e completare l'associazione.

Annullamento dell'associazione dei dispositivi Bluetooth

1 Selezionate l'icona Start (⊞) → **Impostazioni** → **Dispositivi bluetooth**.

Il computer mostra i dispositivi associati.

2 Sul dispositivo da rimuovere dal computer, selezionate l'icona Altre opzioni (•••) → **Rimuovi**.

La connessione al dispositivo Bluetooth viene interrotta.

Riconoscimento delle impronte digitali

Potete effettuare l'accesso a Windows, alle app e ai servizi insegnando a Windows a riconoscere la vostra impronta digitale.

Registrazione dell'impronta digitale

Per prima cosa, create una password e un PIN per utilizzare la scansione delle impronte digitali.


1 Selezionate l'icona Start (⊞) → **Impostazioni** → **Account** → **Opzioni di accesso**.

2 Selezionate **Riconoscimento dell'impronta digitale (Windows Hello)** → **Configura** per avviare la registrazione delle impronte digitali.

3 Selezionate **Inizia** nella finestra **Configurazione Windows Hello**.

4 Inserite il numero PIN.

5 Sollevate e adagiate ripetutamente il dito sul sensore per impronte digitali fino a completare la configurazione.

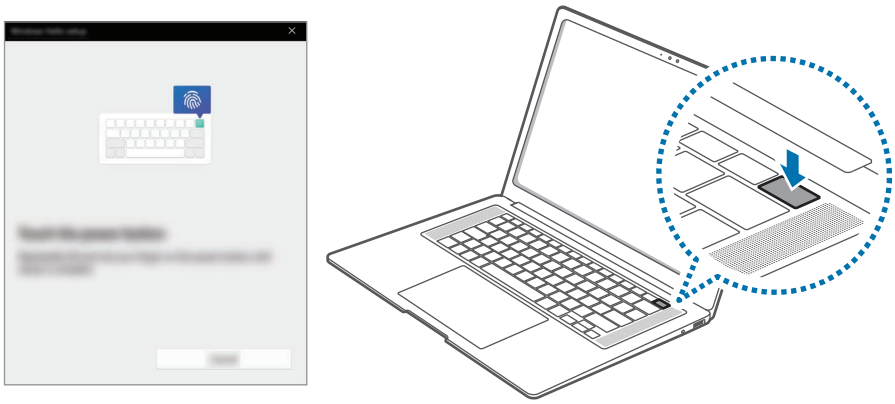

La posizione del sensore per impronte digitali potrebbe variare in base al modello.

6 La registrazione dell'impronta digitale è completa.
Per aggiungere un'altra impronta digitale, selezionate **Aggiungi un dito**.

Rimozione di un'impronta digitale

1 Selezionate l'icona Start (⊞) → **Impostazioni** → **Account** → **Opzioni di accesso**.

2 Selezionate **Riconoscimento dell'impronta digitale (Windows Hello)** → **Rimuovi**.
L'impronta digitale sarà rimossa.

Sblocco dello schermo con un'impronta digitale

Potete sbloccare lo schermo poggiando l'impronta digitale sul sensore per impronte digitali.

Posizionate un dito registrato sul sensore per impronte digitali.

Se la scansione dell'impronta avviene correttamente, lo schermo si sblocca.

Per un miglior riconoscimento delle impronte digitali

- Evitate che il sensore per impronte digitali si graffi o subisca danni dovuti a oggetti metallici come monete, chiavi e collane.
- Accertatevi che il sensore per impronte digitali e le dita siano puliti e asciutti.
- Il sensore per impronte digitali potrebbe non riconoscere le impronte digitali con rughe o cicatrici.
- Il sensore per impronte digitali potrebbe non riconoscere le impronte digitali di dita piccole o sottili.
- Se piegate il dito o utilizzate la punta del dito, il sensore per impronte digitali potrebbe non riconoscere le impronte digitali. Assicuratevi di coprire completamente il sensore per impronte digitali con il dito.
- Per migliorare la resa del riconoscimento, registrate le impronte digitali delle dita che usate più spesso per eseguire le attività sul computer.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nel computer. Evitate di utilizzare questa funzione in ambienti secchi e, prima di utilizzare la funzione, scaricate l'elettricità statica toccando un oggetto metallico.

Thunderbolt™ 4

Potete utilizzare i dispositivi Thunderbolt™ oppure condividere file e stampanti collegando due computer che supportano Thunderbolt™.

Uso dei dispositivi Thunderbolt™

Collegate il dispositivo Thunderbolt™ alla porta Thunderbolt™ 4.

Collegamento di due computer che supportano Thunderbolt™

1 Utilizzate un cavo Thunderbolt™ (venduto separatamente) per collegare i computer tramite le rispettive porte Thunderbolt™ 4.

2 Selezionate l'icona Start ( ) → **Impostazioni** → **Rete e Internet** → **Impostazioni di rete avanzate** → **Impostazioni di condivisione avanzate**.

3 Selezionate i cursori delle opzioni di condivisione del profilo di rete per attivare le funzioni corrispondenti.


4 Sul Desktop del computer principale, selezionate l'icona del computer collegato per accedere alla cartella in condivisione.

Se il computer non analizza correttamente il vostro dispositivo Thunderbolt™ dopo averlo collegato


Dopo aver rimosso un dispositivo Thunderbolt™, dopo qualche secondo potete collegare un nuovo dispositivo Thunderbolt™. Il computer potrebbe non riconoscere un dispositivo collegato subito dopo aver rimosso il dispositivo precedente.

Schermo esterno

Collegate il computer a uno schermo esterno per le presentazioni o per guardare un film. I cavi e gli adattatori necessari al collegamento di uno schermo esterno sono venduti separatamente. Il computer supporta i cavi HDMI, i cavi per schermi Thunderbolt™ e i cavi per schermi USB Tipo-C.

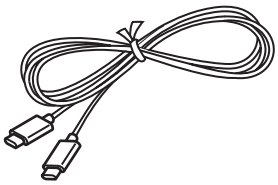

Cavo per schermo Thunderbolt™

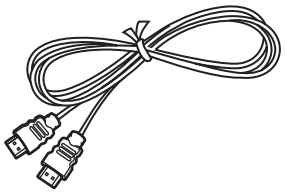

Cavo HDMI


Verificate le porte disponibili sullo schermo per assicurarvi che sia compatibile con il computer.

Collegamento a uno schermo


1 Collegate il cavo alla porta HDMI o alla porta Thunderbolt™ 4 del computer.

2 Collegate l'altra estremità del cavo allo schermo esterno.

- **Quando utilizzate un cavo per schermo Thunderbolt™**

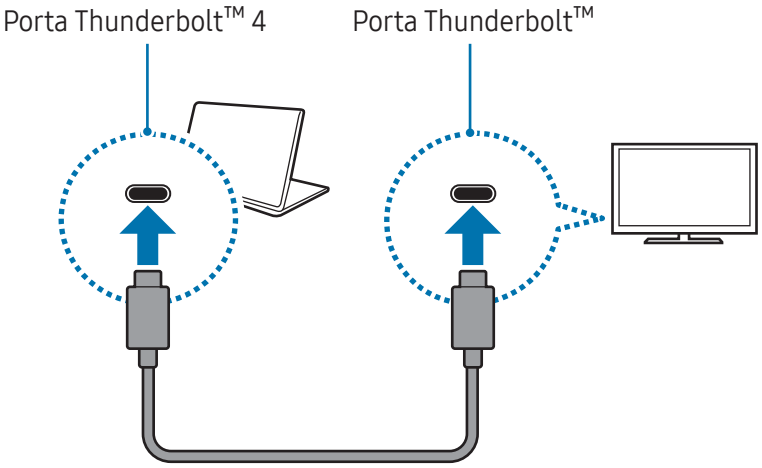

- Quando utilizzate un cavo HDMI

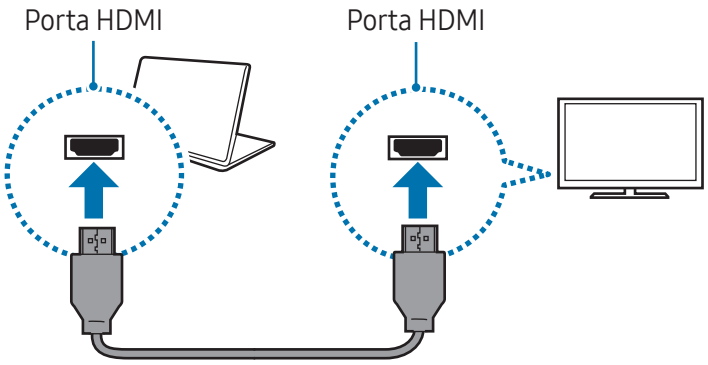

3 Collegate il cavo di alimentazione allo schermo esterno.

4 Accendete lo schermo e impostate una modalità display che supporti input esterni.

5 Tenete premuto il tasto **Fn** e premete il tasto **F4**.

6 Selezionate una modalità.

- **Solo schermo PC**: mostra la schermata solo sul monitor del computer.
- **Duplica**: mostra la schermata sia sul computer che sullo schermo esterno.
- **Estendi**: estende la schermata allo schermo esterno.
- **Solo secondo schermo**: mostra la schermata solo sullo schermo esterno.

Inoltre, potete selezionate la modalità di visualizzazione dalle impostazioni Windows.

Selezionate l'icona Start ( ) → **Impostazioni** → **Sistema** → **Schermo** → **Più schermi** e selezionate **Rileva** accanto a **Rileva un altro schermo**.

App e funzionalità

Uso delle app

- Le immagini e le funzionalità potrebbero variare in base al modello e alla versione dell'app.
- Alcune app potrebbero non essere supportate, in base al modello.
- Le app fornite da Samsung possono essere installate da **Microsoft Store**.
- **Applicazioni relative a software di terze parti**

  Per le descrizioni relative alle richieste di assistenza per app di terze parti, rivolgetevi al produttore interessato. Alcune azioni di risoluzione dei problemi in risposta alle richieste di assistenza potrebbero non funzionare in base al produttore dell'app.

Samsung Account

Tramite un Samsung account potrete utilizzare i diversi servizi Samsung forniti tramite computer, dispositivi mobili, TV e il sito web di Samsung.

Per consultare l'elenco dei servizi utilizzabili con Samsung account, visitate account.samsung.com.

Per utilizzare questa funzionalità, il computer deve essere connesso a internet.

1 Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Samsung Account**.

2 Selezionate **Accedi** ed effettuate l'accesso al Samsung account. Se non possedete un Samsung account, selezionate **Crea account**.

Recupero dell'ID e ripristino della password

Se dimenticate l'ID o la password di Samsung account, selezionate **Trova ID** oppure **Password dimenticata?** sulla schermata di accesso Samsung account. Puoi recuperare l'ID o ripristinare la password dopo aver inserito le informazioni richieste.

Disconnessione di Samsung account

Quando disconnettete il Samsung account, anche i vostri dati relativi al Samsung account saranno rimossi dal computer.

Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Samsung Account** → **Disconnetti**.

Samsung Settings

Samsung Settings, un'app integrata relativa alle impostazioni Samsung, offre diverse funzioni di impostazione.

Le immagini e le funzionalità potrebbero variare in base al modello e alla versione dell'app.

1 Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Samsung Settings**.

2 Selezionate un'opzione per configurare la funzionalità corrispondente.

<Funzioni delle impostazioni Samsung>

Opzioni	Descrizione
Connessioni	Consente di regolare le impostazioni di connessione, ad esempio la connessione Bluetooth.
Dispositivi connessi	Consente di modificare le impostazioni per le connessioni del computer.
Suono	Consente di modificare le impostazioni dei suoni.
Notifiche	Consente di cambiare le impostazioni di notifica, come attivare o disattivare le notifiche app o la funzionalità Non disturbare.
Schermo	Consente di cambiare le impostazioni dello schermo.
Sicurezza e privacy	Consente di impostare lo stato di sicurezza e privacy.
Funzioni avanzate	Consente di attivare le funzioni avanzate e di modificare le impostazioni per controllarle.
Batteria e prestazioni	Consente di regolare le impostazioni della batteria.
Tastiera	Consente di regolare le impostazioni di retroilluminazione della tastiera.
Informazioni	Consente di controllare le informazioni sul computer e sull'app Impostazioni Samsung.

Samsung Notes

Create delle note inserendo il testo dalla tastiera oppure scrivendo mano o disegnando sullo schermo. Inoltre, potete inserire immagini o registrazioni vocali nelle note.

Creazione delle note

1 Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Samsung Notes** → **Crea nota** e create una nota.
Selezionate un metodo di inserimento dalla barra degli strumenti sul lato destro dello schermo.

2 Al termine della composizione della nota, selezionate l'icona Indietro ( ) per salvarla.
Per salvare la nota in un file di formato diverso, selezionate l'icona Salva come file ( ).

Eliminazione delle note

Fate clic con il tasto destro sulla nota da eliminare nell'elenco delle note e selezionate **Elimina**.

Samsung Flow

Consente di connettere un dispositivo mobile al computer e di utilizzarli insieme ad esempio per controllare le notifiche o per la condivisione di contenuti.

1 Selezionate l'icona Start ( ) →**Tutto** → **Samsung Flow**.

2 Sul dispositivo mobile, aprite l'app Samsung Flow.
Se Samsung Flow non è installata, scaricatela da Galaxy Store o Play Store.

3 Selezionate **Avvio**.

4 Selezionate il vostro dispositivo mobile dall'elenco dei dispositivi rilevati.
Se compare la finestra pop-up di selezione del metodo di connessione, selezionate il metodo desiderato.

5 Controllate la passkey su entrambi i dispositivi e selezionate **Ok**.
I due dispositivi vengono connessi.

- Questa funzionalità è disponibile solo su alcuni dispositivi Samsung Android.
- Per maggiori informazioni su come utilizzare Samsung Flow, consultate la guida per l'utente del dispositivo mobile.

Studio

Create ed editate video utilizzando le foto e i video sul computer.

1 Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Studio**.

2 Selezionate **Avvia nuovo progetto**.

3 Selezionate **Importa** e selezionate **File**, **Cartella** o **Galleria Samsung** per aggiungere i file.

4 Editate il video inserendo della musica o del testo.

5 Una volta terminato l'editing del video, selezionate **Esporta** per salvarlo.

Samsung Gallery

Accedete alle immagini e ai video memorizzati sul computer.

Visualizzazione di immagini e video

Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Samsung Gallery**.

Saranno visualizzati i video e le immagini memorizzati sul computer.

Modifica di immagini o video

1 Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Samsung Gallery**.

2 Selezionate le immagini e i video da modificare e selezionate l'icona Modifica (✎).

Eliminazione di immagini o video

1 Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Samsung Gallery**.

2 Selezionate le immagini e i video da eliminare e selezionate l'icona Elimina (🗑).
Le immagini e i video eliminati saranno spostati nel Cestino Windows.

Samsung Care+

I servizi forniti in garanzia da **Samsung Care+** proteggono da alcuni problemi che possono verificarsi durante l'uso del prodotto, ad esempio danni o smarrimento del computer.

Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Samsung Care+**.

Viene visualizzato il sito Web. Per maggiori informazioni, fate riferimento al sito Web.

- Per utilizzare questa funzionalità, il computer deve essere connesso a internet.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile sul vostro modello o nella vostra area geografica.

Samsung Pass

Sul vostro computer, utilizzate i dati di accesso o personali salvati sul Samsung Pass del telefono o tablet. Per inserire il vostro Samsung account, l'ID, la password o i dati personali, ad esempio l'indirizzo, utilizzate Samsung Pass per accedere o inserire le informazioni.

- Per utilizzare questa funzionalità, dovete prima configurare Samsung Pass sul telefono o tablet e registrare i vostri dati. Per maggiori informazioni, consultate la guida per l'utente del dispositivo.
- Per utilizzare questa funzionalità, è necessario effettuare l'accesso al Samsung account. Utilizzate lo stesso Samsung account configurato con Samsung Pass sul telefono o tablet.
- Per utilizzare questa funzionalità, il computer deve essere connesso a internet.

1 Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Samsung Pass**.

2 Selezionate **Avvio** e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

3 Nella pagina di accesso del sito Web o dell'app, accedete o inserite i dati con Samsung Pass.

Samsung Cloud

Potete utilizzare funzionalità comuni delle app e dei servizi che utilizzano Samsung Cloud.

Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Samsung Cloud**.

Samsung Find

Potete localizzare un dispositivo Galaxy o smart tag vostro o di un vostro familiare. Potete anche controllare la posizione di un vostro familiare o di altre persone preimpostate. Inoltre, potete localizzare il vostro computer con l'aiuto di dispositivi Galaxy nelle vicinanze, anche se questo non è connesso a internet.

Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Samsung Find**.

- Per utilizzare questa funzionalità, è necessario effettuare l'accesso al Samsung account.
- La posizione indicata potrebbe essere un'approssimazione in base alla rete, alla posizione o alle condizioni dell'ambiente circostante.
- Quando la rete è connessa, abilita le funzionalità Samsung Find.

Bixby

Bixby è un'interfaccia utente che aiuta a utilizzare il dispositivo in modo più pratico.

Potete parlare con Bixby oppure inserire del testo. Bixby avvia la funzionalità richiesta o mostra le informazioni desiderate. Per maggiori informazioni, visitate www.samsung.com/bixby.

- Bixby è disponibile solo in alcune lingue e la sua disponibilità potrebbe variare a seconda dell'area geografica.
- Per utilizzare questa funzionalità, il computer deve essere connesso a internet.

Avvio di Bixby

Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Bixby**. Compare la pagina introduttiva di Bixby. Dopo aver selezionato la lingua da usare con Bixby, accedete al Samsung account e completate la configurazione seguendo le istruzioni visualizzate, quindi compare la schermata Bixby.

Utilizzo di Bixby

Dite “Hi, Bixby” e dite ciò che volete. In alternativa, premete contemporaneamente i tasti **Ctrl**, **Shift** e **B** e chiedete a Bixby ciò che volete sapere.

Ad esempio, dite “Hi, Bixby” e chiedete “How's the weather today?” Sullo schermo compaiono le informazioni sul meteo.

Se Bixby vi fa una domanda durante una conversazione, dite “Hi, Bixby” e rispondete a Bixby. In alternativa, selezionate l'icona Parla a Bixby ( ) e rispondete a Bixby.

Attivazione di Bixby con la voce

Potete iniziare una conversazione con Bixby dicendo “Hi, Bixby”.

1 Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Bixby**.

2 Selezionate l'icona Altre opzioni ( ) → **Settings** e selezionate il cursore **Wake with “Hi, Bixby”** per attivare questa funzione.
Ora potete dire “Hi, Bixby” e iniziare una conversazione.

Comunicazione tramite testo

Se la vostra voce non viene riconosciuta per via di ambienti rumorosi o se vi trovate in una situazione in cui è difficile parlare, potete comunicare con Bixby tramite testo.

Premete contemporaneamente i tasti **Ctrl**, **Shift** e **B** e digitate ciò che volete sapere.

Galaxy Book Smart Switch

Tramite **Galaxy Book Smart Switch** è possibile trasferire i dati dal vecchio computer a quello nuovo.

- Per utilizzare questa funzionalità, sia il vostro computer che il computer vecchio devono essere connessi allo stesso AP Wi-Fi.
- Questa funzionalità potrebbe non essere supportata su alcuni computer.
- Samsung prende sul serio il copyright. Trasferite solo i contenuti di vostra proprietà o che avete il diritto di trasferire.

1 Sul vecchio computer, aprite l'app **Galaxy Book Smart Switch**.
Se non disponete dell'app, scaricatela da **Microsoft Store**.

2 Sul vostro computer, selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Galaxy Book Smart Switch**.

3 Posizionate i computer l'uno accanto all'altro.

4 Sul vecchio computer, selezionate **Invia dati**.

5 Sul vostro computer, selezionate **Ricevi dati**.

6 Sul vecchio computer, selezionate **Consenti**.

7 Sul vostro computer, selezionate un elemento da trasferire e selezionate **Trasferisci**.

Il trasferimento di dati aumenta il consumo di batteria del computer. Assicuratevi che il computer sia abbastanza carico prima di trasferire i dati. Se la batteria è scarica, il trasferimento dei dati potrebbe interrompersi.

Galaxy Book Experience

Tramite **Galaxy Book Experience** è possibile consultare le informazioni relative a diverse app o funzionalità fornite da Samsung e di utilizzarle.

1 Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Galaxy Book Experience**.

2 Selezionate **Cerca** per trovare l'app o la funzionalità da utilizzare.
Inoltre, potete selezionare un banner o la scheda di un'app per conoscerne le informazioni.

3 Selezionate **Apri** per aprire l'app.
Se l'app non è presente sul computer, selezionate **Installa** per scaricarla.

Device Care

Potete effettuare il backup e ripristinare i dati del computer o effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Potete anche liberare lo spazio o la memoria del computer e aggiornare applicazioni e driver sul computer.

Proteggete la vostra privacy attivando la modalità di manutenzione quando mandate il computer in riparazione.

Backup e ripristino dei dati

1 Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Device Care**.

2 Selezionate **Backup e ripristino** → **Esegui backup ora**.
Per ripristinare il computer, selezionate **Ripristina** dell'immagine di backup che volete ripristinare.

Effettuate regolarmente il backup dei dati importanti prima che il computer incorra in dei problemi.

Gestione della memoria di archiviazione

1 Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Device Care**.

2 Selezionate **Spazio di archiviazione**.

3 Verificate lo stato della memoria di archiviazione utilizzata e quella disponibile.
Per eliminare i file ormai inutilizzati, selezionate una categoria, selezionate un elemento, quindi selezionate **Elimina**.

Aggiornamento delle applicazioni e dei driver

1 Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Device Care**.

2 Selezionate **Aggiornamenti**.
Aggiornate le applicazioni e i driver regolarmente per permettere al computer di funzionare senza problemi e il mantenimento delle prestazioni.

- Per verificare eventuali aggiornamenti, il computer deve essere connesso a internet.
- È possibile aggiornare solo le app installate tramite questa app.

Ripristino del computer

1 Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Device Care**.

2 Selezionate **Ripristino dei valori predefiniti del PC** e selezionate **Avvia ripristino dei valori predefiniti**.

Effettuate il backup dei dati personali e delle app su un dispositivo di archiviazione esterno prima di effettuare il ripristino delle impostazioni di fabbrica del computer.

Uso della modalità Manutenzione

1 Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Device Care**.

2 Selezionate **Modalità Manutenzione** → **Attiva modalità Manutenzione** e seguite le istruzioni visualizzate.
Il computer entra in modalità Manutenzione.

Ottimizzazione della memoria

1 Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Device Care**.

2 Selezionate **Ottimizza memoria**.
Verificate l'uso della memoria e pulite la memoria inutilizzata.

Diagnostica PC

Qui è possibile controllare lo stato dell'hardware del computer.

- Questa applicazione è uno strumento supplementare per controllare lo stato dell'hardware del computer, pertanto potrebbe non rilevare tutti i problemi hardware.
- Per ottenere risultati precisi, si consiglia di collegare l'adattatore prima di avviare il test.
- Si consiglia di utilizzare l'ultima versione dell'applicazione. Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Diagnostica PC** → **Informazioni** e controllate la disponibilità di aggiornamenti.

1 Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Diagnostica PC**.

2 Selezionate la voce che desiderate testare. Potete anche selezionare **Testa tutto** per eseguire il test su tutte le voci.
Se appare l'icona del punto esclamativo (❗) su una qualsiasi delle voci di test al termine del medesimo, selezionate la voce in questione per controllare le soluzioni.

Screen Recorder

Registrate lo schermo mentre utilizzate il computer.

1 Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Screen Recorder**.

In cima allo schermo compare la barra degli strumenti del registratore schermo.

2 Selezionate l'icona Avvia registrazione ( ) per avviare la registrazione.

La registrazione viene avviata dopo un conto alla rovescia.

- Per regolare la posizione e le dimensioni dell'area di registrazione, selezionate l'icona Registra una parte dello schermo ( ) prima di iniziare la registrazione.
- Per acquisire una schermata, selezionate l'icona Schermata ( ).
- Per registrare lo schermo con un vostro video in sovrimpressione, selezionate l'icona Webcam ( ). Compare la finestra della webcam.
- Per modificare le impostazioni del registratore schermo, selezionate l'icona Impostazioni ( ) prima di avviare la registrazione.
- Per scrivere o disegnare sullo schermo, selezionate l'icona Strumenti penna ( ).
- Per aggiungere una casella di testo alla schermata, selezionate l'icona Strumenti testo ( ).

3 Al termine della registrazione dello schermo, selezionate l'icona Interrompi registrazione ( ).

Potete controllare il file in **Video** o **Immagini**.

4 Selezionate l'icona Chiudi registratore schermo ( ) per chiudere la barra degli strumenti del registratore schermo.

- Se il computer si spegne in modo anomalo durante la registrazione dello schermo, il file registrato non sarà riprodotto normalmente.
- Alcune app o programmi potrebbero non supportare le funzioni di registrazione schermo o acquisizione schermata.

Impostazione della risoluzione video

1 Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Screen Recorder**.
In cima allo schermo compare la barra degli strumenti del registratore schermo.

2 Selezionate l'icona Impostazioni (⚙).
Compare la finestra **Impostazioni di Screen Recorder**.

3 Selezionate **Video** e selezionate la risoluzione desiderata sotto **Risoluzione video**.

Potete impostare la risoluzione video solo quando registrate a schermo intero.

Second Screen

Collegate il computer e il tablet per utilizzare il tablet come schermo aggiuntivo per il computer.

- Con questa funzionalità è possibile collegare solo i tablet Samsung. Per controllare quali modelli supportano la funzionalità Secondo schermo, visitate il sito web Samsung.
- Questa funzionalità è disponibile solo sui tablet con One UI versione 5.1.1 o successiva del software.
- Per utilizzare questa funzionalità, è necessario connettere il computer e il tablet all'AP Wi-Fi. Non è necessario connettere entrambi i dispositivi allo stesso AP Wi-Fi, ma è consigliabile farlo per ottenere una connessione stabile.
- Quando la rete è connessa, abilita le funzionalità di Secondo Schermo.

1 Sul tablet, attivate la funzionalità Secondo schermo.

2 Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Second Screen**.

3 Selezionate il tablet dall'elenco dei dispositivi rilevati.
Sul tablet connesso viene visualizzato lo schermo del computer.

Se il computer è già stato connesso in passato al tablet, la connessione avverrà automaticamente.

SmartThings

Controllate e gestite gli elettrodomestici smart e i prodotti compatibili con SmartThings.

Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **SmartThings**.

- **Home**: potete controllare i dispositivi utilizzati di recente o le routine direttamente dai Preferiti e dalla vista Mappa.
- **Dispositivi**: consente di gestire i dispositivi connessi.
- **Routine**: consente di gestire le routine.
- **Esplora**: consente di conoscere informazioni utili sulle funzionalità disponibili con i dispositivi connessi.
- **Cronologia**: consente di consultare la cronologia dei dispositivi connessi.
- **Notifiche**: consente di controllare le notifiche relative ai dispositivi e ai servizi connessi.

- Per utilizzare questa funzionalità, è necessario effettuare l'accesso al Samsung account.
- Potete connettere i dispositivi tramite l'app SmartThings del telefono o del tablet.
- I problemi o i difetti propri dei dispositivi connessi non sono coperti dalla garanzia Samsung. In caso di problemi o difetti sui dispositivi connessi, contattate il produttore del dispositivo.
- Per utilizzare questa funzionalità, il computer deve essere connesso a internet.

Quick Share

Inviate contenuti ai dispositivi nelle vicinanze utilizzando Wi-Fi Direct o Bluetooth.

1. Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Quick Share**.
2. Selezionate un dispositivo a cui trasferire il contenuto.
3. Selezionate il contenuto.
4. Accettate la richiesta di trasferimento del file sull'altro dispositivo.

Quick Search

Cercate rapidamente i contenuti sul computer.

1 Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Quick Search**.

2 Leggete le istruzioni sullo schermo e selezionate **Avvia Quick Search**.

Questo passaggio compare solo quando l'app viene eseguita per la prima volta.

3 Selezionate il campo di ricerca per inserire una parola chiave.
La ricerca avverrà tra i contenuti del computer.

Telefono

Collegate computer e telefono per utilizzare le funzionalità di chiamata sul computer con il vostro numero di telefono.

- Questa funzionalità è disponibile solo su alcuni dispositivi Samsung Android.
- Dovete registrarvi e accedere allo stesso Samsung account su computer e telefono. Alcune funzionalità di chiamata potrebbero non essere disponibili.
- Per utilizzare questa funzionalità, è necessario attivare la funzionalità Chiamate e messaggi su altri dispositivi sul telefono. Per maggiori informazioni, consultate la guida per l'utente del dispositivo.

1 Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Telefono**.

2 Leggete e accettate l'Accordo con l'utente.

Questo passaggio compare solo quando l'app viene eseguita per la prima volta.

3 Selezionate l'icona Tastierino ( ) e inserite un numero di telefono, quindi selezionate l'icona Chiamata vocale ( ) per effettuare una chiamata vocale.

Selezione AI

Consente di selezionare un'area dello schermo per cercare informazioni o utilizzare funzionalità intelligenti.

1 Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Selezione AI**.

2 Toccate o tracciate un cerchio intorno al contenuto per selezionarlo.

3 Selezionate un'opzione da utilizzare per l'area selezionata.

Dispositivi vicini

Consente di controllare i dispositivi connessi vicini o di connetterne altri.

- Per utilizzare questa funzionalità, il computer e i dispositivi vicini devono essere collegati allo stesso Samsung account e con le funzioni Wi-Fi e Bluetooth attive.
- Questa funzionalità è disponibile solo sui telefoni e tablet Galaxy con One UI 7 o versione successiva e TV Samsung prodotti dopo il 2016.

1 Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Dispositivi vicini**.

I dispositivi vicini connessi saranno visualizzati con una linea che li collega al cerchio presente intorno al computer.

2 Selezionate un dispositivo vicino per controllarlo.

- Per connettere altri dispositivi vicini, trascinateli sul cerchio partendo dal pannello presente in basso sullo schermo.
- Per interrompere una connessione, trascinate il dispositivo sul pannello presente in basso sullo schermo.

Controllo multiplo

Consente di utilizzare il mouse e la tastiera del computer per controllare i dispositivi come telefoni Galaxy, tablet e TV e di trascinare e rilasciare i file tra un dispositivo e l'altro.

- Per utilizzare questa funzionalità, il computer e il dispositivo devono essere collegati allo stesso Samsung account e con le funzioni Wi-Fi, Bluetooth e Controllo multiplo attive.
- Non è necessario connettere entrambi i dispositivi allo stesso AP Wi-Fi, ma è consigliabile farlo per ottenere una connessione stabile.

1 Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Controllo multiplo** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Selezionate il dispositivo da connettere dall'elenco dei dispositivi rilevati. Quando il dispositivo è connesso, viene visualizzato intorno al computer.
   - Potete utilizzare il mouse e la tastiera del computer sul dispositivo connesso per muovere il cursore sullo schermo del dispositivo connesso.
   - Per condividere file tra dispositivi connessi, trascinate il file desiderato dal dispositivo e rilasciatelo su un altro dispositivo.

Condivisione archiviazione

Consente di accedere ai file e di gestirli dal telefono Galaxy o dal tablet tramite la funzione Esplora file del computer.

- Per utilizzare questa funzionalità, il computer e il dispositivo devono essere collegati allo stesso Samsung account e con le funzioni Wi-Fi, Bluetooth e Condivisione archiviazione attive.
- Non è necessario connettere entrambi i dispositivi allo stesso AP Wi-Fi, ma è consigliabile farlo per ottenere una connessione stabile.

1 Selezionate l'icona ( ) → **Tutto** → **Condivisione archiviazione** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Selezionate il dispositivo da connettere dall'elenco dei dispositivi rilevati.

3 Sul dispositivo da connettere, toccate **Consenti**.

4 Selezionate **Apri** in corrispondenza del nome del dispositivo connesso per gestire i file del dispositivo.

Impostazioni

Luminosità schermo

Regolate la luminosità dello schermo per ridurre l'affaticamento degli occhi e risparmiare energia.


Controllo della luminosità tramite tastiera

- Per ridurre la luminosità dello schermo, tenete premuto il tasto **Fn** e premete il tasto **F2**.
- Per aumentare la luminosità dello schermo, tenete premuto il tasto **Fn** e premete il tasto **F3**.

Controllo della luminosità tramite barra delle applicazioni

1 Selezionate le icone di stato sulla barra delle applicazioni.

2 Trascinate la barra di regolazione sul livello di luminosità desiderato.

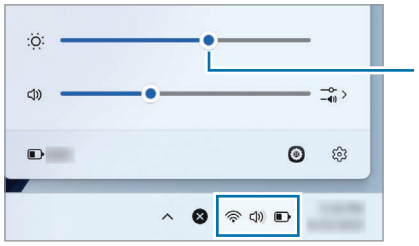

Scollegando l'adattatore, la luminosità dello schermo del display viene attenuata per risparmiare energia. Per disattivare questa funzionalità, selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Samsung Settings** → **Schermo** e selezionate il cursore **Funzione Risparmio energetico schermo** per impostarlo su **No**.

Vision Booster

Lo schermo apparirà nitido anche in condizioni di luce intensa o all'aperto, regolando automaticamente i colori, il contrasto e la luminosità dello schermo in base all'ambiente circostante.

Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Samsung Settings** → **Schermo**, quindi selezionate il cursore **Vision Booster** per attivare questa funzione.

Cambio della modalità display

Selezionate le impostazioni ottimali per lo schermo in base alle vostre attività.

La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base al modello.

1 Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Samsung Settings**.

2 Selezionate **Schermo** → **Modalità automatica**, quindi selezionate un'opzione.
- **Modalità automatica**: ottimizza automaticamente lo schermo in base al programma in esecuzione.
- **Vivida (AMOLED nativo)**: rende le scene più nitide e chiare utilizzando lo spazio colore AMOLED.
- **Naturale (sRGB)**: rende i video naturali utilizzando lo spazio colore sRGB.
- **Fotoritocco (Adobe RGB)**: ottimizza l'editing fotografico utilizzando lo spazio colore Adobe RGB.
- **Filmato (DCI-P3)**: ottimizzata per i film utilizzando lo spazio colore DCI-P3.

Ottimizzazione del bilanciamento del colore a schermo intero

Ottimizzate il colore dello schermo regolando le tonalità cromatiche a vostro piacimento.

1 Selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Samsung Settings** → **Schermo**.

2 Regolate la barra di regolazione del colore in **Tono colore**.
Trascinando la barra di regolazione del colore verso **Freddo**, la tonalità cromatica blu viene enfatizzata. Trascinando la barra di regolazione del colore verso **Caldo**, la tonalità cromatica rossa viene enfatizzata.

Volume

Regolate il volume di sistema o il volume dell'audio quando ascoltate musica o guardate un video.


Controllo del volume tramite tastiera

- Per abbassare il volume, tenete premuto il tasto **Fn** e premete il tasto **F7**.
- Per aumentare il volume, tenete premuto il tasto **Fn** e premete il tasto **F8**.
- Per disattivare o attivare il volume, tenete premuto il tasto **Fn** e premete il tasto **F6**.

Controllo del volume tramite barra delle applicazioni

1 Selezionate le icone di stato sulla barra delle applicazioni.

2 Trascinate la barra di regolazione al livello di volume desiderato.

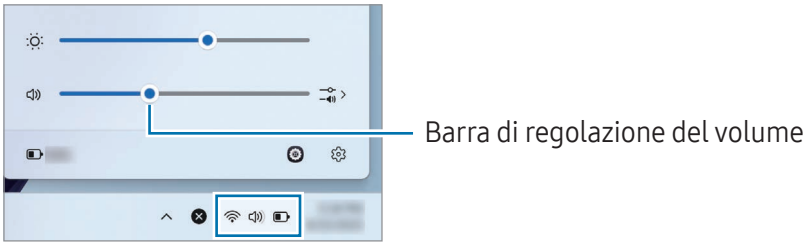

Accessibilità

Configurate diverse impostazioni per migliorare l'accessibilità al computer.

Selezionate l'icona Start ( ) → **Impostazioni** → **Accessibility**, quindi selezionate la funzione desiderata.

Per maggiori informazioni consultate www.microsoft.com/en-us/windows/accessibility-features.

BIOS (Utilità di configurazione)

Definite una password di avvio, modificate la priorità di avvio e configurate i processori installati.

- Impostazioni errate potrebbero causare il malfunzionamento o il blocco del sistema.
- L'aspetto delle schermate, dei menu e delle voci di configurazione del BIOS potrebbe variare in base al modello e alla versione del BIOS.
- Le funzioni di configurazione del BIOS sono soggette ad aggiornamenti.

Accesso alla schermata del BIOS

1 Accendete il computer.


2 Prima che compaia il logo Samsung, premete ripetutamente il tasto **F2**.

- Se il computer è protetto da password, premete ripetutamente il tasto **F2** prima che compaia la schermata password.
- Se compare la schermata password o la schermata Start di Windows, riavviate il computer e tentate nuovamente.

La schermata del BIOS

La schermata di configurazione del BIOS appare come mostrato.

Potete modificare le impostazioni del BIOS usando la tastiera o il mouse.

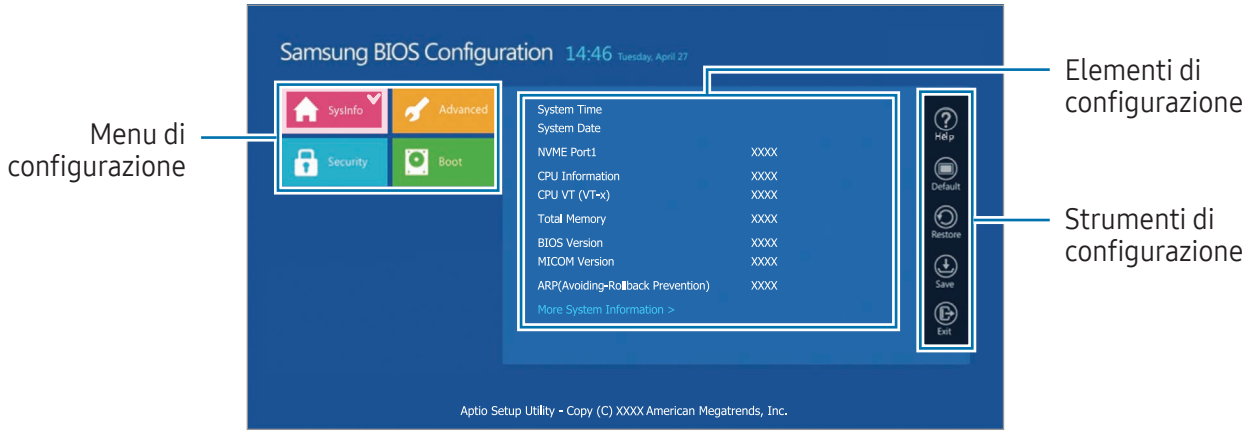

<Funzioni della schermata del BIOS>

Nome	Descrizione
Strumenti di configurazione	• **Help**: consente di ottenere supporto con la configurazione del BIOS. • **Default**: consente di ripristinare le impostazioni predefinite. • **Restore**: consente di annullare le modifiche. • **Save**: consente di salvare le impostazioni. • **Exit**: consente di uscire dalla configurazione del BIOS.
Menu di configurazione	• **SysInfo**: consente di controllare le specifiche del computer. • **Advanced**: consente di configurare i processori e le funzioni aggiuntive. • **Security**: consente di configurare le funzioni di sicurezza. • **Boot**: consente di configurare le periferiche e le impostazioni di avvio.

La schermata di configurazione del BIOS è disponibile solo in lingua inglese.

Password di avvio

L'impostazione di una password con il BIOS, aumenta la protezione contro virus e attacchi di hacker.

- Non dimenticate la password o non rivelatela ad altri.
- Se dimenticate la **Supervisor Password** o la **HDD Password**, richiedete assistenza dal Centro di assistenza Samsung. In questo caso, il servizio è a pagamento.
- Se dimenticate la **User Password**, disabilitate la **Supervisor Password**, così anche la **User Password** sarà automaticamente disabilitata.

Impostazione delle password

Potete impostare le password seguendo queste istruzioni nella schermata di configurazione del BIOS.

- **Supervisor Password** (livello di sicurezza basso): questa password viene richiesta quando si accende il computer o si entra nella configurazione del BIOS.
- **User Password** (livello di sicurezza basso): questa password viene richiesta per entrare nella configurazione del BIOS. Questa password viene disattivata automaticamente se la **Supervisor Password** viene disabilitata.
- **HDD Password** (livello di sicurezza elevato): questa password viene richiesta per accedere al disco rigido (HDD) da un altro computer. Questa password potrebbe non essere supportata, a seconda del modello o del dispositivo di archiviazione.

Impostazione di una password di avvio

1 Accendete il computer.

2 Prima che compaia il logo Samsung, premete ripetutamente il tasto **F2**.

3 Accedete al menu **Security** nella schermata di configurazione del BIOS.

4 Selezionate un tipo di password (**Set Supervisor Password**, **Set User Password** oppure **Set HDD Password**).
Se non potete selezionate un elemento oppure compare il messaggio **HDD Password Frozen**, spegnete il computer e accendetelo nuovamente. Successivamente, premete ripetutamente il tasto **F2** prima che compaia il logo Samsung per entrare nella schermata di configurazione del BIOS.

5 Inserite una password e selezionate **OK**.
La password deve essere composta da 8 – 20 caratteri e contenere lettere maiuscole e minuscole e numeri.

6 Selezionate **Save** → **OK** per salvare e riavviare.

- Per abilitare l'opzione **Password On Boot**, impostate una **Supervisor Password** e inserite la password quando avviate il computer.
- Su alcuni modelli, se nella finestra **Setup Notice** compare il messaggio di password inserita, selezionate **OK** per completare la configurazione.

Rimozione di una password

1 Accendete il computer.

2 Prima che compaia il logo Samsung, premete ripetutamente il tasto **F2**.

3 Accedete al menu **Security** nella schermata di configurazione del BIOS.

4 Selezionate un tipo di password (**Set Supervisor Password**, **Set User Password** oppure **Set HDD Password**).

5 Inserite la password attuale accanto a **Enter Current Password**.

6 Non inserite alcun carattere in corrispondenza di **Create New Password**, **Confirm New Password** e selezionate **OK** → **OK**.

7 Selezionate **Save** → **OK** per salvare e riavviare.

Su alcuni modelli, per annullare la password, selezionate **Cancel** nella finestra **Setup Notice**.

Cambiare la priorità di avvio

Cambiate la priorità di avvio dalla configurazione del BIOS.

1 Accendete il computer.

2 Prima che compaia il logo Samsung, premete ripetutamente il tasto **F2**.

3 Accedete al menu **Boot** nella schermata di configurazione del BIOS.

4 Selezionate **Boot Device Priority**.

5 Selezionate un menu di opzioni per aprire l'elenco.

6 Selezionate un'opzione.

7 Selezionate **Save** → **OK** per salvare e riavviare.
Selezionate **Exit** → **OK** per riavviare senza salvare le modifiche.

Uso della funzionalità Battery Calibration

Quando si carica/scarica ripetutamente la batteria solo per un breve periodo, la sua durata si riduce in misura pari alla differenza tra la carica effettiva della batteria e la carica rimanente indicata.

Potete far sì che i valori della capacità effettiva e della capacità rimanente risultino uguali scaricando completamente la batteria con la funzione Battery Calibration e ricaricandola di nuovo.

La terminologia potrebbe variare dal prodotto reale in base al modello del computer e alla versione dei driver.

1 Spegnete il computer e scollegate l'adattatore.

2 Riaccendete il computer e premete il tasto **F2** prima che compaia il logo Samsung per entrare nella schermata di configurazione del BIOS.

3 Selezionate **Advanced** → **Smart Battery Calibration**.

4 La funzionalità Battery Calibration viene attivata e la batteria viene scaricata. Per interrompere l'operazione, premete il tasto **Esc**.
Questa operazione richiede dalle 3 alle 5 ore, in base alla capacità della batteria e alla carica residua.

Uso della funzionalità Spegnimento batteria intelligente

Tenere il computer scarico per lunghi periodi di tempo può ridurre rapidamente la vita della batteria. Se prevedete di non utilizzare il computer per un lungo periodo di tempo, ad esempio più di 3 mesi, potete utilizzare la funzionalità di Spegnimento batteria intelligente per evitare la rapida riduzione la vita della batteria.

- Dopo aver spento il computer, riponetelo in un ambiente fresco e asciutto per mantenere stabili le prestazioni della batteria.
- Prima di utilizzare questa funzionalità, la batteria deve avere almeno il 30% di carica.
- Per utilizzare questa funzionalità, si consiglia di usare un adattatore approvato da Samsung.

1 Spegnete il computer e scollegate l'adattatore.

2 Riaccendete il computer e premete il tasto **F2** prima che compaia il logo Samsung per entrare nella schermata di configurazione del BIOS.

3 Selezionate **Advanced** → **Smart Battery Power Off**.

4 Selezionate **Yes**.
Il computer si spegne automaticamente.

5 Dopo aver collegato l'adattatore, accendete nuovamente il computer.

Batteria


Caricate completamente la batteria tramite un adattatore prima di utilizzare il computer per la prima volta.

- Utilizzate solo batterie approvati da Samsung specificamente progettati per il computer. Batterie non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il computer.
- È consigliato l'utilizzo di adattatori e cavi approvati da Samsung progettati specificamente per il computer. L'utilizzo di adattatori o cavi non compatibili può portare a lesioni personali o al danneggiamento del computer.
- Il collegamento non corretto dell'adattatore potrebbe causare gravi danni al computer.
- Per rimuovere o sostituire la batteria in sicurezza, si consiglia di portare il computer presso un Centro di assistenza Samsung. Se la riparazione non è coperta dalla garanzia, il servizio vi sarà addebitato.
- Potete utilizzare il computer mentre è in ricarica, ma il tempo di ricarica della batteria potrebbe aumentare. Se la temperatura della batteria è troppo elevata, la ricarica potrebbe interrompersi come misura di sicurezza.

- Per ripristinare l'alimentazione della batteria dopo averla interrotta, collegate l'adattatore.
- Quando collegate l'adattatore a un adattatore multiporta per caricare il computer, potrebbe apparire il messaggio di velocità di carica, ma il computer verrà caricato normalmente.
- Se all'adattatore multiporta sono collegati molti dispositivi, il computer potrebbe non caricarsi o il tempo di ricarica potrebbe aumentare. In tal caso, collegate l'adattatore direttamente al computer.
- Quando l'adattatore è collegato direttamente al computer, il messaggio di velocità di carica non appare.
- Se il computer non sarà utilizzato per un lungo periodo di tempo, ad esempio più di 3 mesi, potete utilizzare la funzionalità di Spegnimento batteria intelligente per evitare la rapida riduzione la vita della batteria. Per maggiori informazioni, consultate la sezione **Uso della funzionalità Spegnimento batteria intelligente**.
- La funzione di ricarica super rapida supportata dall'adattatore può essere utilizzata solo con telefoni che supportano questa funzione. (Solo per modelli che supportano la funzionalità di ricarica super rapida tramite l'adattatore).


Caricamento della batteria

1 Collegate l'adattatore alla porta Thunderbolt™ 4 del computer.

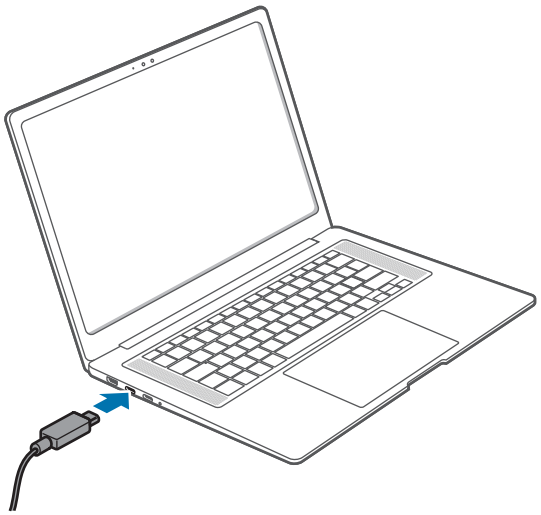

2 Collegate l'adattatore a una presa di corrente.

3 Quando la batteria è completamente carica, il LED stato di funzionamento diventa verde. Scollegate l'adattatore dal computer.

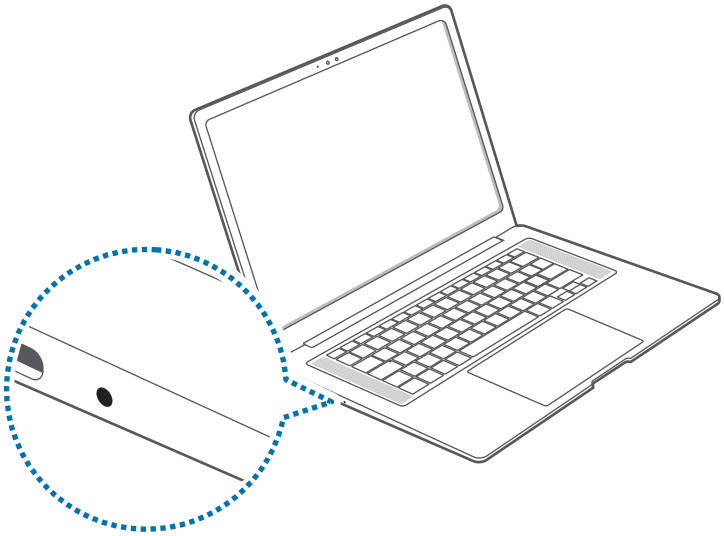

‹Stato del LED stato di funzionamento›

LED stato di funzionamento	Stato
Rosso	In carica
Verde	Carica completa
Blu	Acceso

4 Scollegate l'adattatore dalla presa di corrente.

Evitate il contatto prolungato dell'adattatore sulla pelle. Ciò potrebbe causare ustioni a bassa temperatura.

Stato della batteria

Quando viene rimosso l'adattatore, muovete il cursore sull'icona della batteria sulla barra delle applicazioni per controllare la carica attuale della batteria.

La carica attuale della batteria può variare in base al modello.

Controllare la carica attuale della batteria con il computer spento

Quando il computer è spento, collegate o scollegate l'adattatore dal computer per controllare la carica attuale della batteria.

Risparmio della batteria

Il consumo della batteria può variare a seconda delle impostazioni del computer e delle modalità di utilizzo. Il computer offre diverse opzioni che consentono di risparmiare il livello di carica della batteria.

- Attivate il Risparmio energetico. Tale funzione riduce il consumo della batteria regolando la luminosità dello schermo e limitando le attività in background.

  Fate clic con il tasto destro sull'icona della batteria nella barra delle attività, selezionate **Impostazioni di alimentazione e sospensione** → **Risparmio energia**, dopodiché selezionate l'opzione **Usa sempre il risparmio energia** per attivarlo.
- Riducete il ritardo prima che il computer passi alla modalità di sospensione. Ciò riduce il consumo della batteria passando anticipatamente alla modalità di sospensione.

  Fate clic con il tasto destro sull'icona della batteria nella barra delle attività, selezionate **Impostazioni di alimentazione e sospensione** → **Timeout schermo, sospensione e ibernazione**, quindi impostate un tempo più breve per l'opzione **Imposta il mio dispositivo in sospensione dopo**.
- I colori chiari e bianchi dello schermo richiedono più energia, con conseguente aumento del consumo della batteria. Impostate lo schermo in modalità Scura.

  Selezionate l'icona Start ( ) → **Impostazioni** → **Personalizzazione** → **Colori** e impostate **Scegli la modalità Scura**.
- L'utilizzo di un volume elevato richiede più energia, con conseguente aumento del consumo della batteria. Riducete il volume dell'altoparlante o utilizzate degli auricolari o delle cuffie.

Prolungamento della vita della batteria

Quando ricaricate il computer collegando l'adattatore, attivate la funzione Proteggi batteria. Potete estendere la vita della batteria limitando la ricarica massima.

1 Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Samsung Settings**.

2 Selezionate **Batteria e prestazioni** e toccate il cursore **Protezione della batteria** per attivare questa funzione.

Vita della batteria

Le batterie sono componenti sostituibili che, nel corso del tempo, perdono la propria capacità di mantenimento della carica e il livello di potenza. Se una batteria ha metà dell'autonomia a inizio vita, si consiglia di acquistarne una nuova sostitutiva.

Lettura dei messaggi di istruzione sulla durata della batteria

Quando la batteria è esaurita, potrebbe comparire un messaggio di istruzione sullo schermo. Per impedire la perdita di dati del computer e per utilizzarlo in sicurezza, seguite le istruzioni visualizzate.

Quando l'esaurimento della batteria è imminente

Le batterie sono componenti di consumo e la durata residua della batteria è attualmente ridotta. L'uso continuo potrebbe causare errori di ricarica o scaricamento. La decisione di continuare a utilizzare le batterie dipende dalle valutazioni di sicurezza. Per impedire la perdita dei dati e garantire un uso sicuro, sostituitela con una nuova (originale).

Quando la batteria è esaurita

Le batterie sono componenti di consumo e la batteria attuale non può essere utilizzata, essendo esaurita. Per impedire la perdita dei dati e garantire un uso sicuro, sostituitela con una nuova (originale). La decisione di continuare a utilizzare le batterie dipende dalle valutazioni di sicurezza. Per impedire la perdita dei dati durante la sostituzione delle batterie, per prima cosa salvate il vostro lavoro.

Quando la batteria diventa vecchia o le prestazioni diminuiscono

Le prestazioni della batteria sono diminuite tanto da influenzare la durata della batteria e le prestazioni del computer.

Se necessitate di supporto, contattate un centro di assistenza Samsung.

I messaggi di istruzione relativi alla durata della batteria vengono mostrati correttamente se sul computer è installata l'app **Samsung Settings**. I messaggi potrebbero variare in base al modello e alla versione del software.

Risoluzione dei problemi

Funzionalità di ripristino Windows

In caso di problemi con le prestazioni del computer, reinstallate Windows utilizzando la funzione di ripristino di Windows.

La reinstallazione di Windows comporta l'eliminazione di tutti i dati presenti sul computer. Effettuate il backup dei dati personali e delle app su un dispositivo di archiviazione esterno prima di reinstallare Windows.

1 Selezionate l'icona Start (⊞) → **Impostazioni** → **Sistema** → **Ripristino**.

2 Selezionate **Reimposta il PC**.

3 Selezionate **Mantieni i miei file** oppure **Rimuovi tutto**.

Dopo aver ripristinato il sistema, selezionate l'icona Start (⊞) → **Tutto** → **Microsoft Store** per installare le applicazioni Samsung richieste.

Domande e risposte

Quando si verificano problemi con il computer, provate queste soluzioni.

Windows

Come si fa a disinstallare un'app?

1 Selezionate l'icona Start (⊞) → **Impostazioni** → **App** → **App installate**.

2 Sull'elenco, selezionate l'icona Altre opzioni (•••) accanto all'app da eliminare, quindi selezionate **Disinstalla**.

Device Care

Cos'è un'Area di ripristino?

Il computer è dotato di una partizione aggiuntiva dedicata al ripristino dei dati o al salvataggio dei file di backup (solo su modelli con l'app **Device Care**). Questa partizione è chiamata Area di ripristino e include un'immagine di ripristino contenente il sistema operativo e le app.

Perché l'indicazione della capacità del disco rigido (HDD) su Windows è diversa dalle specifiche del prodotto?

La capacità del dispositivo di archiviazione (HDD o SSD) del produttore viene calcolata considerando che 1 KB = 1.000 Byte. Tuttavia, il sistema operativo (Windows) calcola la capacità del dispositivo di archiviazione considerando che 1 KB = 1.024 Byte, pertanto, la capacità dell'HDD indicata su Windows è inferiore alla capacità reale. Alcune app occupano una certa area dell'HDD oltre a Windows, pertanto la capacità indicata su Windows potrebbe essere inferiore alla capacità reale.

Su modelli con l'app **Device Care**, la capacità dell'HDD indicata su Windows potrebbe essere inferiore alla capacità reale in quanto l'app **Device Care** occupa un'area di 5 – 20 GB sull'HDD per il salvataggio dell'immagine di ripristino e tale area nascosta non viene considerata nella dimensione totale disponibile su Windows. La dimensione dell'app **Device Care** varia in base al modello.

Cos'è un'immagine di ripristino?

Si riferisce al sistema operativo, ai driver e al software convertiti in un'immagine dei dati. È necessaria ai fini del ripristino del computer ed è integrata nell'HDD del computer. Tuttavia, non è in dotazione sui dispositivi di archiviazione con capacità inferiore a 64 GB.

Come si fa a ripristinare un computer che non ha l'app Device Care?

Ripristinate il computer con la funzionalità di ripristino fornita da Windows. Per maggiori dettagli, consultate la voce Funzionalità di ripristino nella guida.

Varie

La fotocamera non funziona. Come si accendono nuovamente?

Quando è attiva la modalità di protezione della registrazione, la fotocamera non funziona.

Selezionate l'icona Start ( ) → **Tutto** → **Samsung Settings** → **Sicurezza e privacy** e selezionate il cursore **Blocca fotocamera** per impostare l'opzione su **No**.

Aprendo il pannello dello schermo, il computer non si accende automaticamente.

Per accendere il computer, il pannello dello schermo dovrebbe essere aperto oltre una certa angolazione. L'angolazione potrebbe variare in base al modello.

Se il computer non si accende automaticamente, premete il tasto Accensione o spegnimento.

Avvisi di utilizzo

Precauzioni sull'uso del dispositivo

- La presente guida per l'utente è stata realizzata in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del computer.
- La guida per l'utente fornita con il computer potrebbe variare in base al modello.
- Leggete la presente guida per utilizzare il computer e garantirne un uso sicuro e corretto.
- Gli accessori opzionali, alcuni dispositivi e il software menzionati nella presente guida potrebbero non essere forniti oppure non essere soggetti ad aggiornamenti. Da notare che l'ambiente d'uso del computer a cui è riferita la presente guida per l'utente potrebbe non corrispondere al vostro ambiente.
- Le descrizioni si riferiscono alle impostazioni predefinite del computer e al sistema operativo Windows 11. Le funzionalità e i servizi aggiuntivi disponibili potrebbero variare in base al computer o al sistema operativo.
- La guida per l'utente descrive le procedure per l'utilizzo del touchpad, del mouse e del touchscreen. Le istruzioni d'uso del touchscreen si riferiscono ai modelli dotati di touchscreen.
- Le immagini e gli screenshot si riferiscono al modello rappresentativo della serie e potrebbero variare dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale e potrebbero essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente della guida, consultate il sito Web di Samsung www.samsung.com.

Icone ed espressioni

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al computer o ad altri apparecchi

Avviso: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Marchi commerciali

- Samsung e il logo Samsung sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Intel e Core sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Intel Corporation.
- Microsoft, MS-DOS e Windows sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- HDMI, il logo HDMI e la dicitura High Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing LLC.



- Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi commerciali di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Precauzioni relative ai dati

Samsung non è responsabile dell'eventuale perdita di dati. Fate attenzione per impedire la perdita dei dati importanti ed effettuate il backup dei dati a tale scopo.

Sistema operativo e supporto al software

La sostituzione del sistema operativo di fabbrica del prodotto con un altro sistema operativo, o l'installazione di software non supportati dal sistema operativo di fabbrica originale, comportano la decadenza del diritto di ricevere assistenza tecnica, di cambiare il prodotto o di chiedere un rimborso, oltre a comportare il pagamento di una tariffa in caso di richiesta di assistenza.

Utilizzate il computer con il sistema operativo originale di fabbrica. L'installazione di un sistema operativo diverso da quello di fabbrica potrebbe comportare la cancellazione dei dati o impedire l'avvio del computer.

Utilizzate solo Windows 11 su questo modello.

Indicazione della capacità del prodotto

Indicazione della capacità di archiviazione

La capacità del dispositivo di archiviazione (HDD, SSD) del produttore viene calcolata considerando che 1 KB = 1.000 Byte.

Tuttavia, il sistema operativo (Windows) calcola la capacità del dispositivo di archiviazione considerando che 1 KB = 1.024 Byte. Pertanto, la capacità disponibile dell'HDD su Windows è inferiore alla capacità effettiva, a causa della differenza nella modalità di calcolo della capacità. Ad esempio, per un HDD da 80 GB, Windows calcola una capacità di 74,5 GB, (80x1.000x1.000x1.000) Byte/(1.024x1.024x1.024) Byte = 74,505 GB.

Inoltre, l'indicazione della capacità su Windows potrebbe essere ancora inferiore in quanto alcuni programmi, tra cui Device Care, potrebbero essere installati in un'area nascosta dell'HDD.

Indicazione della capacità di memoria

La capacità di memoria disponibile su Windows è inferiore all'effettiva capacità di memoria. La ragione è che le normali operazioni di sistema richiedono una porzione di memoria.

Ad esempio, per 1 GB (= 1.024 MB) di memoria installata, Windows potrebbe indicare una capacità pari a 1.022 MB o inferiore.

Suggerimenti di ergonomia

È molto importante mantenere una postura corretta durante l'uso del computer per evitare infortuni. Un uso non corretto o prolungato della tastiera potrebbe causare il disturbo degli arti superiori da lavoro. Guardare il monitor dello schermo per lunghi periodi di tempo potrebbe causare l'affaticamento degli occhi. Pertanto, seguite attentamente queste linee guida quando configurate e utilizzate il computer.

Schiena e collo

- Utilizzate una sedia regolabile dalla struttura comoda e solida.
- Regolate l'altezza della sedia in modo che le cosce siano parallele al pavimento e i piedi siano completamente poggiati a terra.
- Lo schienale della sedia dovrebbe fornire supporto lombare. Regolate lo schienale in modo da adattarlo correttamente al corpo.
- Spingete i fianchi fino in fondo nella sedia, tenendo schiena e collo dritti. Non vi piegate in avanti e non inarcate il collo verso lo schermo del computer.
- Non utilizzate il computer mentre siete allungati o sulle ginocchia. Se la temperatura del computer aumenta, esiste il pericolo di ustioni.

- Le istruzioni della presente guida sono state preparate in modo da adattarsi alle esigenze di un'utenza generale. Se l'utente non rientra in questa categoria, è necessario applicare raccomandazioni adeguate alle esigenze dell'utente.
- Le immagini potrebbero variare dai prodotti reali.

Braccia e mani

- Quando utilizzate la tastiera e il touchpad, le spalle devono essere rilassate. La parte superiore del braccio e l'avanbraccio devono formare un angolo leggermente superiore a un angolo retto, mantenendo il polso e la mano in linea retta.
- Esercitate tocchi leggeri quando digitate o utilizzate il touchpad e mantenete mani e dita rilassate. Non piegate il pollice all'interno della mano e non poggiate i polsi sulla tastiera mentre digitate.
- Ricorrete a tastiera e mouse esterni se utilizzate il computer a lungo. Quando utilizzate tastiera e mouse esterni, posizionate i dispositivi alla stessa altezza del computer e a portata di mano.

Posizione degli occhi e illuminazione dello schermo

- Posizionate lo schermo a una distanza di almeno 50 cm dagli occhi.
- Regolate l'altezza dello schermo in modo che il bordo superiore sia all'altezza o appena sotto il livello degli occhi.
- Non impostate la luminosità del display su valori troppo elevati.
- Mantenete lo schermo pulito.
- Se indossate gli occhiali, puliteli prima di utilizzare il computer.
- Quando usate testi scritti come riferimento mentre scrivete, utilizzate un leggio statico per mantenere i fogli alla stessa altezza del monitor.

Udito e controllo volume

- Prima di utilizzare cuffie o auricolari, controllate che il volume non sia troppo elevato. L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire le cuffie e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.
- Non utilizzate cuffie per lunghi periodi di tempo.
- Le impostazioni audio predefinite possono essere modificate a seguito di aggiornamenti al software e ai driver a vostra insaputa. Controllate sempre le impostazioni dell'equalizzatore e del volume prima di utilizzare l'audio.
- Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltate a volumi troppo elevati per lunghi periodi di tempo.



Condizioni operative

- Fate una pausa di almeno 10 minuti ogni ora.
- Non utilizzate il computer in luoghi bui. Utilizzate il computer con la stessa luce ambientale utilizzata per la lettura di un libro.
- Si raccomanda un'illuminazione indiretta. Utilizzate una tenda per evitare riflessi e bagliori sullo schermo.
- Quando utilizzate il computer mentre parlate al telefono, servitevi di un auricolare. Usare il computer tenendo il telefono sulla spalla o con il collo potrebbe causare affaticamento muscolare o lesioni.
- Mantenete gli oggetti più utilizzati a portata di mano.
- Utilizzate il computer rispettando i valori di temperatura e umidità indicati nella guida.

Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti.

- Quando utilizzate il computer, lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete lo schermo troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. Se avvertite dei fastidi, interrompete immediatamente l'utilizzo del computer.
- Se un vostro parente ha vissuto crisi epilettiche o è svenuto durante l'utilizzo di un prodotto simile, consultate un medico prima di utilizzare il computer.
- Se avvertite dei fastidi, come spasmi muscolari, o siete disorientati, interrompete immediatamente l'utilizzo del computer e consultate un medico.
- Per evitare di affaticare gli occhi, fate pause frequenti quando utilizzate il computer.

Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi.

Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sullo schermo (se touchscreen) o utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il computer per molto tempo, tenete in mano il computer con una presa rilassata, premete i tasti delicatamente e fate pause frequenti. Se il fastidio persiste durante o dopo ogni uso, interrompete l'uso del computer e consultate un medico.

Precauzioni di sicurezza

Per garantire la vostra sicurezza, incolumità e per prevenire danni, leggete attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza. Queste “Precauzioni di sicurezza” si riferiscono all'uso del computer. Alcuni contenuti potrebbero non essere applicati al vostro computer.

- Queste indicazioni sono comuni a tutti i computer Samsung, pertanto alcune immagini potrebbero variare dal prodotto reale.
- Il prodotto citato in questa guida comprende tutti gli elementi forniti con il computer e tutti gli altri accessori forniti o approvati da Samsung.

⚠ Avvertenza

Il mancato rispetto delle istruzioni contrassegnate da questo simbolo potrebbe comportare lesioni fisiche o decesso.

Alimentazione

Maneggiate il cavo di alimentazione con cura.

- Non toccatelo con mani bagnate.
- Non utilizzate cavi di alimentazione danneggiati.
- Non sovraccaricate una presa multipla o una prolunga oltre le capacità di tensione/corrente specificate.
- Inserite correttamente la spina nella presa.
- Non scollegate il cavo di alimentazione tirando dalla parte del cavo.
- Scollegate l'adattatore da muro (spina e adattatore integrati) dalla parete afferrando il corpo e tirandolo nella direzione indicata dalla freccia.

  Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare un incendio o folgorazione.

Collegate saldamente il cavo di alimentazione all'adattatore.

Un collegamento non corretto potrebbe causare un incendio.

È consigliato l'utilizzo di un adattatore o un cavo approvato da Samsung.

È consigliato l'utilizzo di adattatori e cavi approvati da Samsung progettati specificamente per il computer. L'utilizzo di adattatori o cavi non compatibili può portare a lesioni personali o al danneggiamento del computer.

Utilizzate prese di corrente o prolunghe con collegamento di terra adeguato.

Prese di corrente o prolunghe sprovviste del collegamento di terra possono causare folgorazione. I collegamenti effettuati a prese di corrente o prolunghe sprovviste di collegamento di terra potrebbero generare un campo elettrico dovuto a una dispersione di corrente.

Se acqua o liquidi penetrano all'interno del prodotto, scollegate il cavo di alimentazione e rivolgetevi a un Centro di assistenza Samsung. Sui computer portatili dotati di batteria opzionale rimovibile, scollegate la batteria.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe provocare un incendio o folgorazione a causa di un malfunzionamento del computer.

Evitate che si creino depositi di polvere sul cavo di alimentazione o sulla presa di corrente. Pulite regolarmente il cavo di alimentazione e la presa di corrente con un panno asciutto.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare un incendio o folgorazione.

Non piegate e non danneggiate il cavo di alimentazione o l'adattatore con oggetti pesanti o appuntiti.

Cavi o fili danneggiati potrebbero causare un incendio o folgorazione.

Mantenete la batteria, l'adattatore e il cavo di alimentazione fuori dalla portata di bambini e animali.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare folgorazione o danni.

Uso della batteria

Utilizzate batterie, accessori e forniture approvati dal produttore.

- L'uso di batterie o adattatori generici potrebbe ridurre la durata del prodotto o causare il malfunzionamento del computer. Anche in questo caso potrebbe verificarsi un incendio o l'esplosione della batteria.
- Utilizzate solo batterie approvati da Samsung specificamente progettati per il computer. Batterie non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il computer.
- È consigliato l'utilizzo di adattatori e cavi approvati da Samsung progettati specificamente per il computer. L'utilizzo di adattatori o cavi non compatibili può portare a lesioni personali o al danneggiamento del computer.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Evitate che oggetti metallici come chiavi o graffette entrino in contatto con i contatti della batteria (parti metalliche).

Ciò potrebbe causare un sovraccarico di corrente e provocare un incendio, ustioni o danni alla batteria.

Se il computer o la batteria del computer presentano delle fuoriuscite, emettono strani odori o presentano rigonfiamenti, interrompete immediatamente l'uso del computer e rivolgetevi a un Centro di assistenza Samsung.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare un incendio o un'esplosione.

Sostituite una batteria esaurita con una nuova batteria approvata da Samsung.

Smaltite correttamente le batterie esaurite.

- Esiste il pericolo di incendio o esplosione.
- Il metodo di smaltimento della batteria potrebbe variare in base al Paese o all'area geografica. Smaltite la batteria usata in modo corretto.

Quando rimuovete la batteria dell'orologio in tempo reale (RTC), tenetela fuori dalla portata dei bambini.

In caso di ingestione della batteria da parte di un bambino, questi potrebbe soffocare. In questo caso, rivolgetevi immediatamente a un medico.

Non buttate, non smontate la batteria e non mettetela in acqua.

Esiste il pericolo di lesioni, incendio o esplosione.

Ricaricate la batteria seguendo le istruzioni della guida.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare un incendio o un'esplosione.

Uso

Non utilizzate il computer su pavimenti riscaldati o termocoperte, su letti, coperte o cuscini che ostruiscono l'aerazione del computer.

L'ostruzione delle prese d'aria causa il surriscaldamento del computer, provocando un'esplosione, un incendio, ustioni o il malfunzionamento del computer.

Non utilizzate il computer in luoghi caldi o umidi, ad esempio in bagno, sauna o all'interno di un veicolo in estate.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare il malfunzionamento del computer o una folgorazione.

Il computer può essere utilizzato un luoghi con temperatura ambientale tra i 10 °C e i 35 °C e con umidità relativa tra il 20% e l'80%.

Per evitare soffocamenti, tenete la busta di plastica fuori dalla portata dei bambini.

Infilare la testa in un sacchetto di plastica potrebbe causare soffocamento.

Non scaldate il computer (o la batteria), non mettete il computer (o la batteria) a contatto con fiamme o all'interno di forni a microonde.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare un incendio o un'esplosione.

Prima di pulire il computer, scollegate tutti i cavi collegati al computer. Sui computer portatili dotati di batteria opzionale rimovibile, scollegate la batteria.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare un incendio o folgorazione.

Tenete il computer lontano da acqua o liquidi.

Acqua e liquidi che penetrano all'interno del computer potrebbero causare il corto circuito del computer, provocando un incendio o folgorazione.

Se il computer cade o si rompe, scollegate il cavo di alimentazione e rivolgetevi a un Centro di assistenza Samsung. Sui computer portatili dotati di batteria opzionale rimovibile, scollegate la batteria.

L'uso di un computer danneggiato potrebbe causare un incendio o folgorazione.

Non toccate la superficie del computer o le prese d'aria per lunghi periodi di tempo se il computer è acceso.

Il contatto prolungato con le prese d'aria o con la superficie potrebbe causare ustioni a bassa temperatura, ad esempio l'arrossamento della pelle.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori.

- Il dispositivo potrebbe danneggiarsi, esplodere o incendiarsi se vi viene applicata una pressione eccessiva.
- Potreste ferirvi se veniste urtati o in caso di caduta.

Attenzione

Il mancato rispetto delle istruzioni contrassegnate da questo simbolo potrebbe comportare lesioni lievi o danni al computer.

Installazione

Non ostruite le porte (fori), le prese d'aria, ecc. del prodotto e non inserite oggetti al suo interno.

Danni a un componente interno al computer potrebbero causare un incendio o folgorazione.

Se utilizzate il computer su un lato, assicuratevi che le prese d'aria siano libere e rivolte verso l'alto.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare l'aumento della temperatura interna del computer e il malfunzionamento o l'arresto del computer.

Lasciate una distanza di almeno 15 cm tra il computer e le pareti o altri oggetti.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare lesioni.

Non poggiate e non utilizzate il computer su superfici inclinate o soggette a vibrazioni.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare danni al computer o il suo malfunzionamento.

Non collocate oggetti pesanti sul prodotto.

Ciò potrebbe causare problemi al computer. Inoltre, l'oggetto potrebbe cadere provocando lesioni o danni al computer.

Prima di spostare il computer, spegnetelo, scollegatelo e fissate i cavi correttamente.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare danni al computer o l'inciampo su cavi liberi.

Uso

Non utilizzate la penna per scopi non previsti, come punzecchiare parti del corpo, ad esempio occhi oppure orecchie, e non mettetela in bocca.

Ciò potrebbe causare lesioni.

Non poggiate e non collocate candele, sigari, ecc. al di sopra del prodotto.

Esiste il pericolo di incendio.

Dopo una riparazione, assicuratevi che il prodotto sia stato testato da un ingegnere esperto in sicurezza.

L'uso di un prodotto riparato senza aver eseguito un test sulla sicurezza potrebbe causare un incendio o folgorazione.

In caso di temporale, spegnete immediatamente il sistema, quindi scollegate il cavo di alimentazione dalla presa a muro e la linea telefonica dal modem.

Esiste il pericolo di folgorazione o incendio.

Collegate ai connettori e alle porte del computer solo dispositivi consentiti.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare un incendio o folgorazione.

Chiudete il pannello del display dopo aver verificato lo spegnimento del computer portatile.

La temperatura potrebbe aumentare, provocando la deformazione del prodotto.

Non fate cadere il computer e non sottoponetelo a urti di alcun tipo.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare lesioni o il malfunzionamento del computer.

Quando maneggiate componenti del computer, seguite le istruzioni del manuale fornito con i componenti.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare danni al prodotto.

Se dal prodotto fuoriesce del fumo o avvertite un odore di bruciato, scollegate l'adattatore dalla presa a muro e rivolgetevi subito a un centro di assistenza Samsung. Sui computer portatili dotati di batteria opzionale rimovibile, scollegate la batteria.

Esiste il pericolo di incendio.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione.

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non infilate le dita nelle porte (fori), nello slot per schede o nelle prese d'aria.

Esiste il pericolo di lesioni o folgorazione.

Per la pulizia del prodotto, utilizzate soluzioni raccomandate e usate il computer solo quando è completamente asciutto.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare un incendio o folgorazione.

Non utilizzate il dispositivo se presenta crepe o è rotto.

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo presso un Centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Quando utilizzate metodi di comunicazione wireless (LAN, Bluetooth, ecc.) seguite sempre le relative istruzioni. Ad esempio, le compagnie aree e gli ospedali applicano requisiti molto severi.

Non esponete l'unità a campi magnetici. Tra i dispositivi di sicurezza che generano campi magnetici troviamo i metal detector aeroportuali e i rilevatori di metalli portatili. I dispositivi di sicurezza aeroportuale per la verifica dei contenuti dei bagagli a mano utilizzano i raggi X invece del magnetismo e non danneggiano l'unità.

Tenete il computer lontano da materiali magnetici.

- I materiali magnetici possono causare il malfunzionamento del computer o lo scaricamento della batteria.
- Per evitare danni al computer o alle carte con banda magnetica, ad esempio le carte di credito, tenete le carte con banda magnetica lontano dal computer.

Non utilizzate il computer in ospedale o sugli aerei che possono subire interferenza con le radiofrequenze.

- Se possibile, evitate di usare il computer a meno di 15 cm da un pacemaker, in quanto il computer può interferire con il pacemaker.
- Per ridurre al minimo eventuali interferenze, utilizzate il computer solo sul lato del corpo opposto a quello dove è installato il pacemaker.
- Se utilizzate apparecchiature medicali, contattate il produttore per assicurarvi che le radiofrequenze emesse dal computer non ne compromettano il funzionamento.
- In ospedale, spegnete il computer e attenetevi ai regolamenti ospedalieri. Le frequenze radio emessa dal computer potrebbero interferire con le apparecchiature mediche.

Potenziamento

Non tentate di potenziare il computer, a meno che non siate qualificati. In alternativa, rivolgetevi a un Centro di assistenza Samsung o a un tecnico autorizzato.

Per potenziare i dispositivi consentiti, secondo la guida, seguite le istruzioni indicate nella guida. Non smontate altre parti in autonomia.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare il malfunzionamento del computer, un incendio o folgorazione.

Prestate attenzione quando toccate il prodotto o le sue parti.

Il computer potrebbe subire danni o potreste subire lesioni.

Non smontate l'unità di alimentazione in nessun caso.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare folgorazione, un incendio o un'esplosione.

Spegnete il computer e scollegate tutti i cavi prima di smontarlo. Sui computer portatili dotati di batteria opzionale rimovibile, scollegate la batteria.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare folgorazione.

Chiudete la cover del computer prima di collegare l'alimentazione dopo un riassemblaggio.

Se il corpo entra in contatto con una parte interna, esiste il pericolo di folgorazione.

Non smontate e non riparate il prodotto da soli.

Esiste il pericolo di incidenti. Rivolgetevi a un Centro di assistenza Samsung autorizzato.

Per collegare un dispositivo non prodotto o non autorizzato da Samsung, rivolgetevi a un Centro di assistenza Samsung prima di collegare il dispositivo.

Esiste il pericolo di danneggiamento del prodotto.

Stoccaggio e trasporto

Non riponete il computer in uno spazio chiuso, ad esempio una borsa porta computer, mentre è in funzione.

Il mancato rispetto di questa disposizione potrebbe causare un incendio. Spegnete completamente il computer prima di riporre il computer in uno spazio chiuso.

Quando trasportate il computer portatile insieme ad altri oggetti, ad esempio adattatori, mouse, libri, ecc., fate attenzione che nessun oggetto eserciti pressione sul computer portatile.

Se un oggetto pesante preme contro il computer portatile, sullo schermo potrebbe comparire una macchia bianca.

Non utilizzate e non guardate il computer mentre siete alla guida di un veicolo.

Esiste il pericolo di incidenti stradali. Concentratevi sulla guida.

Prima di lunghi periodi di inattività o di stoccaggio, scaricate la batteria e separatela dal computer (per batterie esterne o rimovibili).

Precauzioni per evitare la perdita dei dati (gestione del dispositivo di archiviazione (come HDD, SSD, eMMC))

Prestate attenzione a non danneggiare i dati su un dispositivo di archiviazione (come HDD, SSD, eMMC).

- Se il dispositivo viene sottoposto a urti, i dati potrebbero andare persi.
- I dati potrebbero andare persi se il computer viene spento o ripristinato a seguito di un'interruzione dell'alimentazione durante il funzionamento del dispositivo di archiviazione (come HDD, SSD, eMMC).
- I dati potrebbero andare persi o essere irrecuperabili a causa di un virus del computer.
- I dati potrebbero andare persi se l'alimentazione viene interrotta durante l'esecuzione di un'app.
- Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati in un dispositivo di archiviazione (come HDD, SSD, eMMC).

Per evitare la perdita di dati causata dai danni su un dispositivo di archiviazione (come HDD, SSD, eMMC), eseguite di frequente un backup dei dati.

Assicuratevi di conservare l'account e la password Microsoft utilizzati durante l'attivazione Windows.

Se dimenticate l'account o la password Microsoft, è possibile che riusciate ad accedere o a utilizzare i vostri dati.

Pixel display non funzionanti

Le specifiche di Samsung in materia di qualità e affidabilità degli schermi sono estremamente stringenti. Tuttavia, esiste una piccola possibilità che qualche pixel sia difettoso. Un elevato numero di pixel non funzionanti può generare problemi al display, ma un numero ridotto di pixel non funzionanti non incide sulle prestazioni generali del computer.

Gli standard di qualità Samsung relativi ai pixel non funzionanti sono i seguenti:

- **Punto luminoso**: 2 o inferiore
- **Punto nero**: 4 o inferiore
- **Combinazione (luminosi e neri)**: 4 o inferiore

Pulite lo schermo con un panno morbido inumidito con un detergente per la pulizia dei computer.

Non esercitate eccessiva forza. Ciò potrebbe danneggiare lo schermo.

(NP UG Rev.5.0)

Come trovare le informazioni sul consumo di batteria in standby per questo prodotto.

- Accedete a www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Effettuate la ricerca tramite il numero del modello del prodotto.

- Lasciare il computer inattivo per un lungo periodo senza spegnere il display può causare un aumento del consumo di energia.
- La disponibilità di questa funzioni può variare in base all'area geografica, al gestore telefonico o al modello.

Appendice

Specifiche del prodotto

Le specifiche di sistema potrebbero variare in base al modello. Per il dettaglio delle specifiche di sistema, consultate il catalogo prodotti.

<Specifiche del prodotto>

Voce	Specifica
Ambiente operativo	• Temperatura: stoccaggio -5 – 40 °C, operativa 10 – 35 °C • Umidità: stoccaggio 5 – 90%, operativa 20 – 80%
Tensione CA/CC	• Ingresso: 100 – 240 V~, 50 – 60 Hz, 1,7 A • Output: (PDO) 5,0 VDC, 3,0 A o 9,0 VDC, 3,0 A o 15 VDC, 3,0 A o 20 VDC, 3,25 A, 65,0 W (PPS) 5,0 – 20,0 VDC, 3,25 A
Tensione PC	20 VDC, 3,25 A (65 W)

- I componenti opzionali potrebbero non essere forniti, oppure potrebbero essere forniti componenti diversi in base al modello.
- Le specifiche di sistema sono soggette a modifiche senza preavviso.
- La capacità del dispositivo di archiviazione di un computer in cui è installata l'applicazione **Device Care** è inferiore alle specifiche del prodotto.
- Alcuni modelli non consentono l'aggiunta o la sostituzione dello spazio di archiviazione o della memoria a causa del design del computer.
- La quantità di memoria impiegabile da Windows potrebbe essere inferiore alla quantità di memoria effettiva disponibile.

Informazioni di sicurezza importanti

Istruzioni di sicurezza

Il sistema è stato progettato e collaudato nel rispetto delle più recenti norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche. Tuttavia, per garantire un uso sicuro del prodotto, è importante attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate sul prodotto e nella documentazione.

Seguite sempre le istruzioni per proteggervi da lesioni e impedire danni al sistema.

Configurazione del sistema

- Prima di mettere in funzione in sistema, leggete e seguite tutte le istruzioni riportate sul prodotto e nella documentazione. Conservate tutte le istruzioni operative e di sicurezza per consultazione futura.
- Non utilizzate questo prodotto nei pressi di acqua o sorgenti di calore, ad esempio un termosifone.
- Configurate il sistema su una superficie di lavoro stabile.
- Utilizzate il prodotto solo con il tipo di sorgente di alimentazione indicato sull'etichetta con i dati sulla tensione.
- Assicuratevi che la presa elettrica usata per l'alimentazione dell'apparecchiatura sia facilmente accessibile in caso di incendio o corto circuito.
- Se il computer è dotato di selettore di tensione, verificate che il selettore sia nella posizione corretta per la vostra area geografica.
- Le aperture della scocca del computer servono a garantire l'aerazione. Non ostruite e non coprite queste aperture. Quando configurate l'area di lavoro, lasciate uno spazio adeguato di almeno 15 cm attorno al sistema per garantire l'aerazione. Non inserite mai oggetti di alcun tipo all'interno delle aperture di aerazione del computer.
- Fate in modo che le ventole di dissipazione poste nella parte inferiore della scocca siano sempre libere. Non poggiate il computer su una superficie morbida, per evitare di ostruire le prese d'aria inferiori.
- Quando utilizzate una prolunga con questo sistema, assicuratevi che la tensione di alimentazione totale dei prodotti collegati alla prolunga non superi la tensione di alimentazione della prolunga.
- Per i computer con cornici dello schermo lucide, l'utente deve tenere conto della collocazione del computer, in quanto la cornice potrebbe causare riflessi dovuti alla luce circostante e a superfici lucide.

Cura durante l'uso

- Non calpestare e non poggiate nulla sul cavo di alimentazione.
- Non versare nulla sul computer o sui suoi componenti. Il miglior modo per non versare nulla sul computer è non mangiare o bere nei pressi del computer o dei suoi componenti.
- Alcuni prodotti sono dotati di batteria CMOS sostituibile sulla scheda madre. La sostituzione non corretta della batteria CMOS determina il pericolo di esplosione. Sostituite la batteria con un tipo identico o equivalente raccomandato dal produttore.

  Smaltite le batterie come indicato dal produttore. Se la batteria CMOS deve essere sostituita, affidate il lavoro a un tecnico qualificato.
- Quando il computer viene spento, una piccola quantità di corrente continua a fluire al suo interno.

  Per evitare una folgorazione, scollegate sempre tutti i cavi, rimuovete la batteria e i cavi del modem dalle prese a muro prima di pulire il sistema.
- Scollegate il sistema dalla presa a muro e rivolgetevi a un Centro di assistenza Samsung nei seguenti casi:
  - Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
  - È stato versato del liquido sul computer.
  - Seguendo le istruzioni operative, il computer non funziona correttamente.
  - Il computer è caduto o la scocca è danneggiata.
  - Le prestazioni del computer cambiano.

Istruzioni operative

1 Attenetevi ai requisiti di sicurezza della guida per l'utente quando installate e utilizzate i dispositivi.

2 L'uso dei dispositivi è consentito solo con le apparecchiature indicate tra le specifiche tecniche dei dispositivi.

3 Se avvertite odore di bruciato o di fumo provenire dal computer, spegnete l'unità e rimuovete la batteria. Prima di utilizzare nuovamente l'unità, questa deve essere controllata da un tecnico qualificato.

4 L'assistenza e la riparazione dei dispositivi devono essere affidate a centri di assistenza autorizzati.

5 Non utilizzate il computer portatile con la sua base in contatto prolungato con la pelle esposta. La temperatura della superficie della base aumenta durante il normale funzionamento (in particolare se è collegato un alimentatore). Il prolungato contatto con la pelle esposta può provocare fastidio o ustioni.

Ricambi e accessori

Utilizzate solo ricambi e accessori raccomandati dal produttore.

Per ridurre il rischio di incendio, utilizzate solo cavi per telecomunicazioni di 26 AWG o superiore.

Non utilizzate questo prodotto in luoghi classificati come pericolosi. Questi luoghi comprendono area di cura per i pazienti di strutture mediche od odontoiatriche, ambienti ricchi di ossigeno o aree industriali.

Smaltimento delle batterie

Non gettate tra i rifiuti le batterie ricaricabili o i prodotti alimentati da batterie ricaricabili.

Rivolgetevi al Centro di assistenza Samsung per ricevere informazioni sulle modalità di smaltimento delle batterie che non è più possibile utilizzare o ricaricare. Attenetevi a tutte le disposizioni locali per lo smaltimento delle batterie vecchie.

LA SOSTITUZUIONE DELLA BATTERIA CON UN TIPO NON CORRETTO PROVOCA IL RISCHIO DI ESPLOSIONE.

SMALTITE LE BATTERIE USATE COME INDICATO.

Sicurezza laser

Tutti i sistemi dotati di unità CD o DVD sono conformi con le norme di sicurezza in materia, tra cui la IEC 60825-1. I dispositivi laser di questi componenti sono classificati come “Prodotti laser di Classe 1” ai sensi della norma Radiation Performance Standard del Dipartimento della salute e dei servizi umani (US Department of Health and Human Services - DHHS) degli Stati Uniti. Se l'unità necessita di assistenza, rivolgetevi a un centro di assistenza autorizzato.

- **Avviso sulla sicurezza laser**: l'utilizzo di comandi e l'esecuzione di regolazioni o procedure diverse da quelle specificate nella presente guida potrebbero comportare l'esposizione a radiazioni pericolose. Per evitare l'esposizione ai fasci laser, non tentate di aprire l'alloggiamento dell'unità CD o DVD.
- Radiazione laser di Classe 1M quando il componente in funzione è aperto. Non utilizzate strumenti ottici di osservazione.
- Radiazione laser invisibile di Classe 3B in caso di raggio aperto.
  Evitate l'esposizione al fascio.

Collegamento e scollegamento dell'adattatore

La presa di corrente deve trovarsi nelle vicinanze del dispositivo e deve essere facilmente accessibile.

Non scollegate il cavo di alimentazione tirando solamente il cavo.

Requisiti del cavo di alimentazione

I set di cavi di alimentazione (tutte le spine, i cavi e le spine dell'adattatore) devono rispettare i requisiti d'uso previsti nel Paese in cui avete acquistato il prodotto.

I set di cavi di alimentazione da utilizzare in altri Paesi devono rispettare i requisiti previsti nel Paese dove utilizzate il computer. Per maggiori informazioni sui requisiti per i set di cavi di alimentazione, rivolgetevi a un rivenditore autorizzato o al provider di servizi.

Requisiti generali

I requisiti elencati di seguito si applicano a tutti i Paesi:

- Tutti i set di cavi di alimentazione devono essere approvati da un'agenzia accreditata responsabile della valutazione nel Paese in cui il set di cavi di alimentazione viene utilizzato.
- Per l'accoppiamento con l'ingresso sul computer, l'accoppiatore dell'apparecchiatura deve essere conforme ai requisiti meccanici previsti dallo standard per connettori previsto nella Scheda tecnica C7 (o C5) della norma EN 60 320/IEC 320.

Dichiarazioni di conformità di legge

Guida wireless

(Se operante nelle bande 2,4 G, 5 G oppure 6 G)

Nel sistema del portatile possono essere presenti (incorporati) dispositivi radio di tipo LAN a bassa potenza (dispositivi di comunicazione wireless in radiofrequenza - RF), che operano nella banda 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz. Nella sezione seguente viene fornita una panoramica generale sulle informazioni da tenere presenti per l'uso di un dispositivo wireless.

Ulteriori limitazioni, precauzioni e questioni relativi a Paesi specifici sono elencati nelle sezioni specifiche del Paese (o sezioni di gruppi di Paesi). I dispositivi wireless presenti nel sistema sono destinati al solo utilizzo nei Paesi identificati dai simboli di autorizzazione radio sull'etichetta del sistema. Se il Paese in cui viene utilizzato il dispositivo wireless non è presente nell'elenco, rivolgersi all'ente di autorizzazione radio locale per conoscere eventuali requisiti. I dispositivi wireless sono attentamente regolamentati e l'uso può non essere consentito.

La potenza del campo RF del dispositivo o dei dispositivi wireless eventualmente integrati nel portatile è ben al di sotto di tutti i limiti internazionali di esposizione RF attualmente esistenti. Poiché i dispositivi wireless (che potrebbero essere incorporati nel portatile) emettono meno energia di quella consentita dagli standard e dalle raccomandazioni di sicurezza in materia di frequenze radio, il produttore ritiene che questi dispositivi siano utilizzabili in condizioni di sicurezza. Indipendentemente dai livelli di potenza, riducete al minimo il contatto del corpo umano con i dispositivi wireless durante il normale funzionamento.

Alcune circostanze richiedono restrizioni sui dispositivi wireless.

Di seguito sono elencati esempi di limitazioni comuni:

- La comunicazione wireless in radiofrequenza può interferire con apparecchiature su aerei commerciali. Gli attuali regolamenti di aviazione richiedono lo spegnimento di dispositivi wireless durante i viaggi in aereo.

  I dispositivi di comunicazione 802.11 (anche conosciuti come Ethernet wireless o Wi-Fi) e Bluetooth sono esempi di dispositivi che consentono la comunicazione wireless.
- In ambienti in cui il rischio di interferenza con altri dispositivi o servizi è dannoso o percepito come tale, l'uso di dispositivi wireless potrebbe essere limitato o vietato. Gli aeroporti, gli ospedali e le atmosfere cariche di ossigeno e gas infiammabili costituiscono alcuni esempi in cui l'utilizzo di dispositivi wireless potrebbe essere limitato o vietato. Per ambienti in cui l'autorizzazione all'uso di dispositivi wireless è dubbia, rivolgetevi all'autorità preposta per richiedere l'autorizzazione prima di usare o accendere il dispositivo wireless.
- Ogni paese prevede limitazioni diverse all'uso dei dispositivi wireless. Il sistema è dotato di un dispositivo wireless, pertanto quando vi recate in un Paese portando con voi il sistema, prima di qualunque spostamento rivolgetevi alle Autorità locali competenti in materia di frequenze radio per conoscere eventuali limitazioni all'uso di dispositivi wireless nel Paese di destinazione.
- Se il sistema ha in dotazione un dispositivo wireless incorporato al proprio interno, non azionate tale dispositivo finché tutte le cover e le protezioni non sono in posizione e il sistema è completamente assemblato.
- I dispositivi wireless non possono essere riparati dall'utente. Non modificateli in alcun modo. Le modifiche apportate a un dispositivo wireless invalidano il diritto al suo utilizzo. Per assistenza, rivolgetevi al produttore.
- Utilizzate solo driver approvati per il Paese in cui il dispositivo sarà utilizzato. Fate riferimento al Kit di ripristino di sistema, oppure rivolgetevi all'assistenza tecnica del produttore per maggiori informazioni.

Avvertenza sull'uso in prossimità di dispositivi esplosivi

Non utilizzate un trasmettitore portatile (come un dispositivo di rete wireless) in prossimità di detonatori non schermati o in un ambiente con pericolo di esplosione a meno che il dispositivo non sia stato modificato per poter essere utilizzato in tali ambienti.

Informazioni di sicurezza e salute

Informazioni sulla certificazione relativa all'esposizione ai segnali in radiofrequenza (RF)

Questo prodotto può contenere un trasmettitore e un ricevitore radio integrato. È stato progettato e realizzato in modo da non superare i limiti di esposizione all'energia in radiofrequenza (RF) stabiliti dalla Federal Communications Commission (FCC) del governo degli Stati Uniti. I limiti di esposizione definiti dalla FCC si basano sulle raccomandazioni di due specifiche organizzazioni, la National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) e l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In entrambi i casi, le raccomandazioni sono state sviluppate da esperti in campo scientifico e di progettazione e tratte dal settore industriale, governativo e accademico dopo esaustiva analisi della letteratura scientifica sugli effetti biologici dell'energia RF.

Prima della vendita al pubblico di un prodotto, è necessario certificare all'FCC che questo non supera il limite di esposizione stabilito dall'FCC. La valutazione di ciascun modello viene eseguita nelle posizioni e nei punti (ad esempio nella parte inferiore del corpo) previsti dall'FCC.

Per l'uso vicino al corpo, questo modello è stato testato e soddisfa le linee guida FCC relative all'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato con un accessorio Samsung progettato appositamente per questo prodotto. Il mancato rispetto delle limitazioni di cui sopra può comportare la violazione delle linee guida FCC sull'esposizione alle RF.

Le informazioni sull'esposizione a RF o SAR sono disponibili all'indirizzo www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Inserite nel sito il numero FCC ID di questo prodotto riportato sulla parte esterna del prodotto. In alcuni casi potrebbe essere necessario rimuovere il pacco batteria per individuare il numero. Una volta ottenuto il numero FCC ID di un particolare prodotto, seguite le istruzioni sul sito, che dovrebbe fornirvi le informazioni sull'esposizione a RF o sui valori SAR tipici o massimi per un determinato prodotto.

Solo per modello corrispondente

Il Tasso di assorbimento specifico (SAR) è un valore che indica il tasso di assorbimento dell'energia RF da parte dell'organismo umano espresso in watt per chilogrammo (W/kg). I dispositivi wireless FCC devono rispettare un limite di sicurezza di 1,6 watt per chilogrammo (1,6 W/kg).

Il livello SAR di questo dispositivo in funzione può essere ben al di sotto del valore massimo. Ciò è dovuto al fatto che il dispositivo è stato progettato per operare a diversi livelli di potenza e utilizzare solo la potenza necessaria al raggiungimento della rete. In generale, più ci si avvicina all'antenna wireless di una stazione base, minore è la potenza in uscita.

Avviso RTC

ATTENZIONE: pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituite solo con un tipo identico o equivalente raccomandato dal produttore. Gettate le batterie usate come indicato dal Produttore.

Informazioni sul simbolo WEEE



Corretto smaltimento di questo prodotto (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Questo marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (ad esempio, caricabatteria, auricolare, cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del loro ciclo di vita.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni relative all'impegno di Samsung verso l'ambiente e per gli adempimenti di legge specifici per il prodotto, ad esempio REACH, consultate la pagina Sostenibilità su https://www.samsung.com/it/sustainability/environment/environment-data/



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sulla batteria, sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riuso dei materiali, separate le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclate utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

Rimozione della batteria (solo Europa)

- **Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. Una rimozione non corretta potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

Copyright

Copyright © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd.

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero.

Le specifiche del computer o i contenuti della presente guida possono subire modifiche senza preavviso in caso di aggiornamento delle funzioni.