

Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

*1GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.
*1 GB = 1000 millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.
*1GB = 十億位元組；可供使用的儲存容量可能會少於此數。

** With 3 minute 128 kbps MP3 songs
** Con canciones MP3 de 3 minutos a 128 kbps
** 包含 3 分鐘 128 kbps MP3 歌曲

*** Battery life varies by use and settings.
*** La duración de la batería varía en función del uso y los ajustes.
*** 電池壽命會依使用方式及設置而異。

PC requirements
Requisitos del equipo
電腦規格
Windows XP (SP3 or higher/ 或更高/ o superior) / Vista / 7 / 8


This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores.
Este reproductor no admite pistas WMA protegidas por leyes de derechos de autor (DRM) compradas en tiendas de música en línea.
播放器不支援從音樂網站購買、加入數碼版權管理(DRM)的 WMA 曲目。

7 digital music store available in selected countries.
Tienda de música digital "7digital" disponible sólo en algunos países.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
SA4RGA_QSG_97.1_V3.0
wk1352.2


Unpack

打開包裝
Sáquelo de la caja
แกะกล่องผลิตภัณฑ์

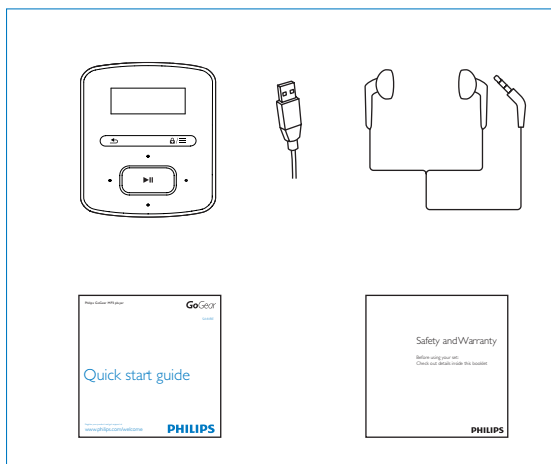


Charge

充電
Carga
การชาร์จ

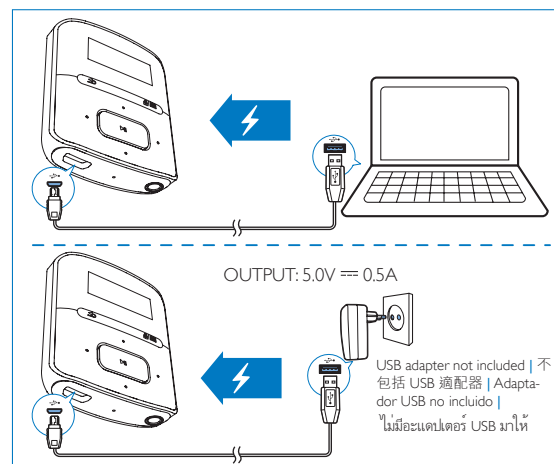


Transfer from a PC

從電腦上傳
Transferencia a un PC
ถ่ายโอนจาก PC

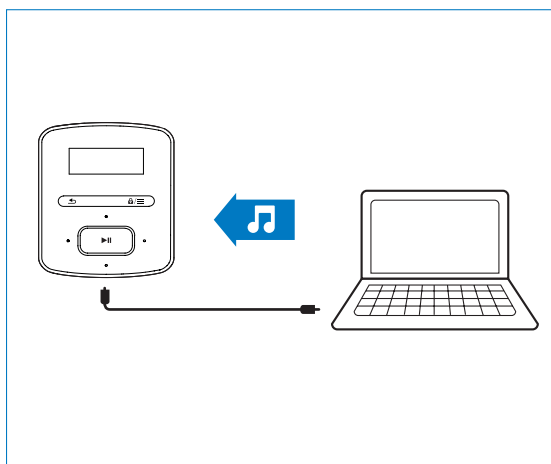

Power/Unlock

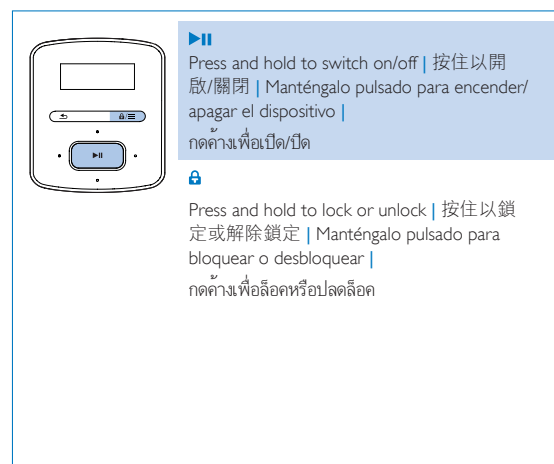


Navigate


導覽
Navegar
เลื่อนดู



Play

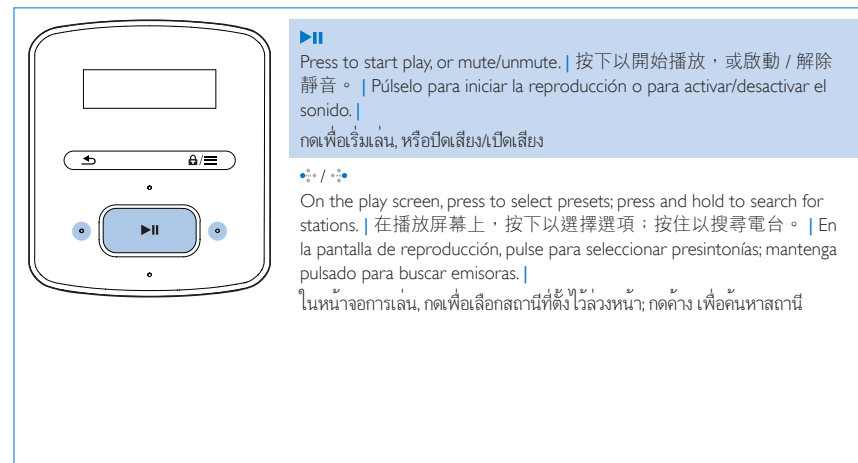

Music

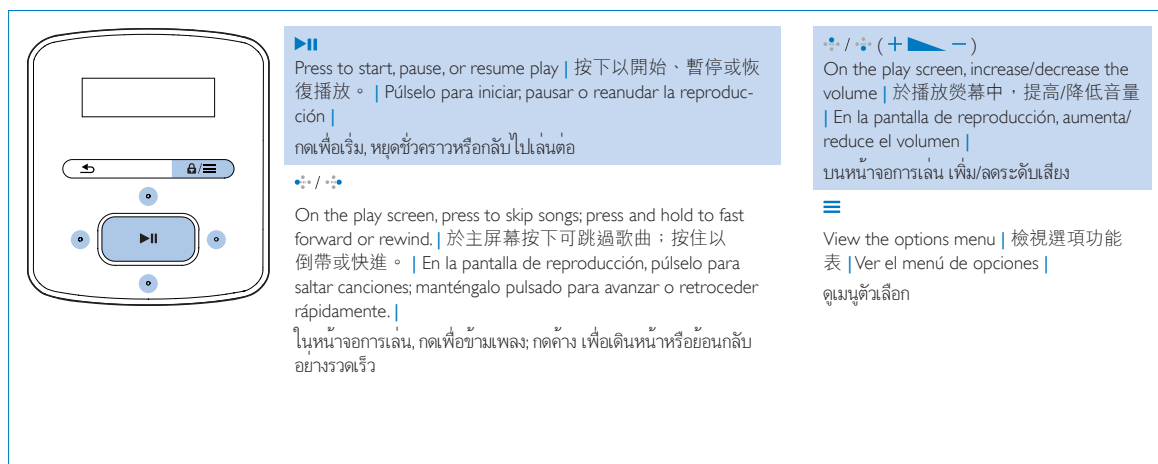

Help

說明
Ayuda
วิธีใช้





Краткое руководство

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

*1GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.
*1 GB = 1000 millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.
*1GB = 十億位元組；可供使用的儲存容量可能會少於此數。

** With 3 minute 128 kbps MP3 songs
** Con canciones MP3 de 3 minutos a 128 kbps
** 包含 3 分鐘 128 kbps MP3 歌曲

*** Battery life varies by use and settings.
*** La duración de la batería varía en función del uso y los ajustes.
*** 電池壽命會依使用方式及設置而異。

PC requirements
Requisitos del equipo
電腦規格
Windows XP (SP3 or higher/ 或更高/ o superior) / Vista / 7 / 8

This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores.
Este reproductor no admite pistas WMA protegidas por leyes de derechos de autor (DRM) compradas en tiendas de música en línea.
播放器不支援從音樂網站購買，加入數碼版權管理(DRM)的 WMA 曲目。

7 digital music store available in selected countries.
Tienda de música digital "7digital" disponible sólo en algunos países.




2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
SA4RGA_QSG_97.2_V3.0
wkt1352.2




Распакуйте

Ambalajı açın
Орамнан шығару
Розпакування

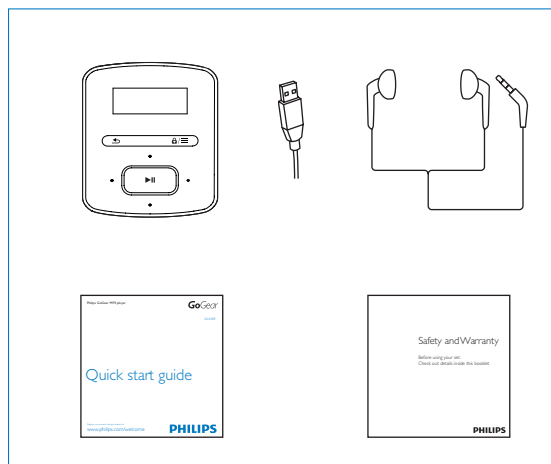



Зарядка

Şarj etme
Зарядтау
Заряджання

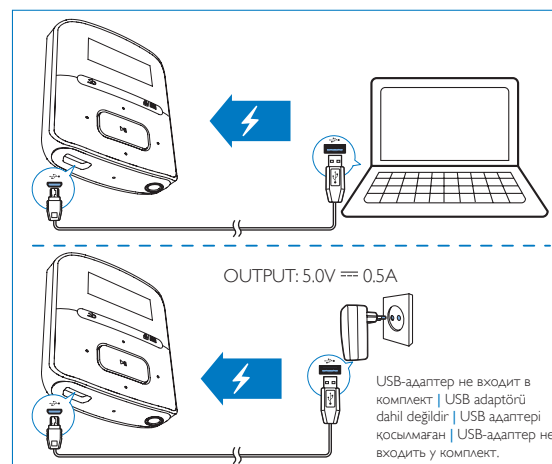




Передача с ПК

PC'den aktarma
Компьютерден тасымалдау
Перенесення із комп'ютера

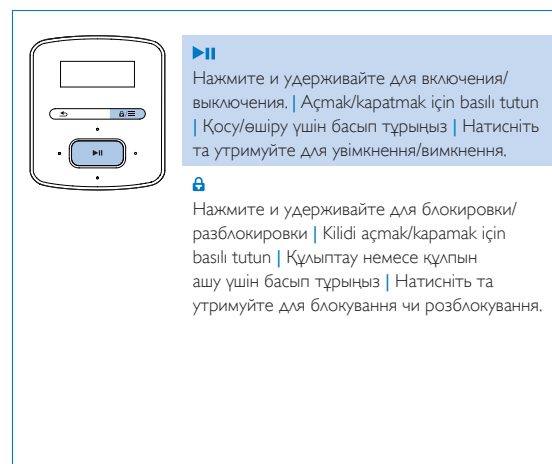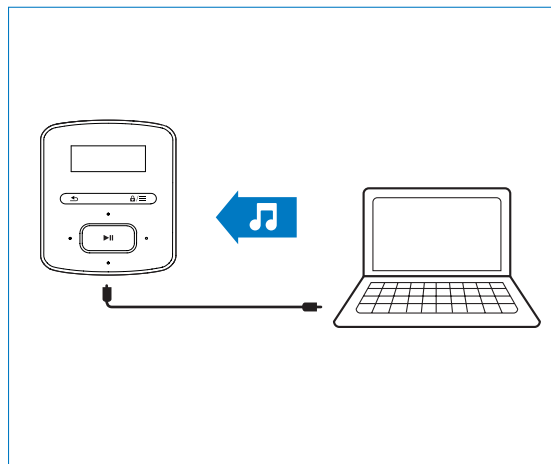

Перемещение по меню

Gezinin
Шарлай
Навігація

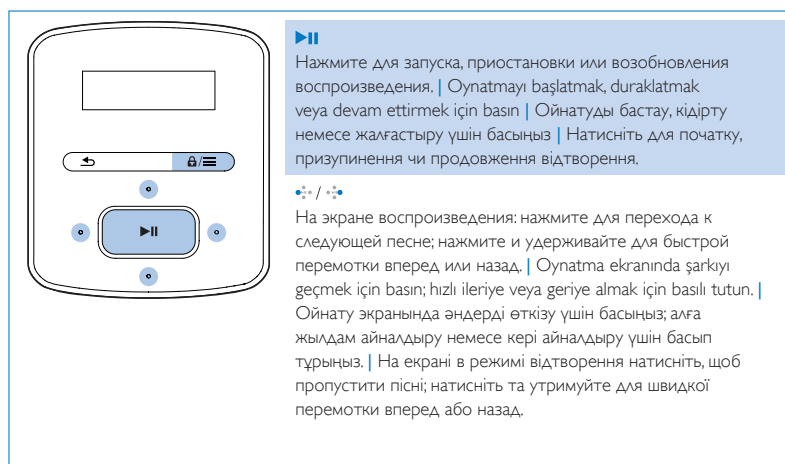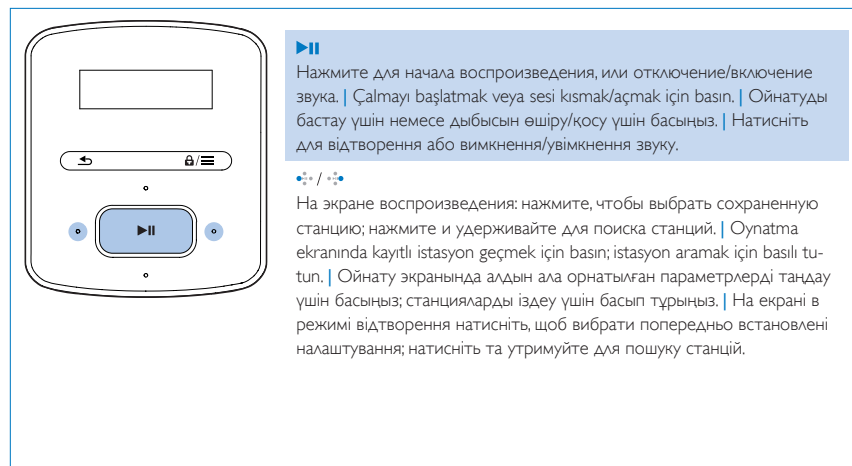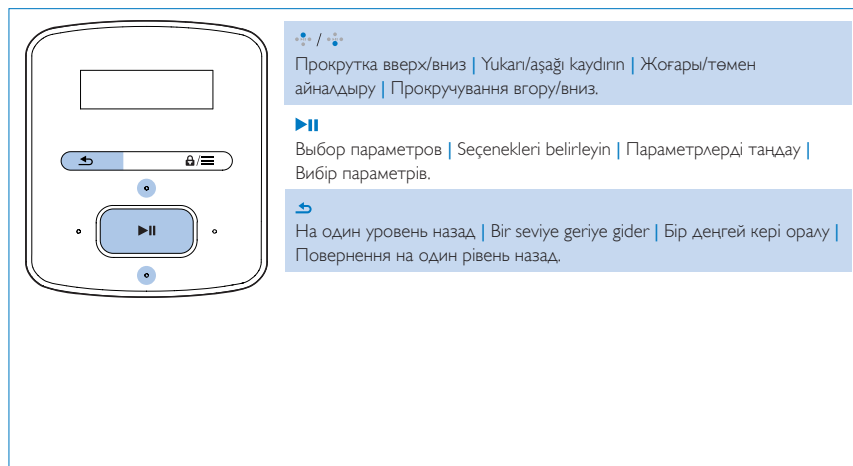

Нажмите для запуска, приостановки или возобновления воспроизведения. | Oynatmayı başlatmak, duraklatmak veya devam ettirmek için basın | Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру үшін басыңыз | Натисніть для початку, призупинення чи продовження відтворення.

На экране воспроизведения: нажмите для перехода к следующей песне; нажмите и удерживайте для быстрой перемотки вперед или назад. | Oynatma ekranında şarkıyı geçmek için basın; hızlı ileriye veya geriye almak için basılı tutun. | Ойнату экранында әндерді өткізу үшін басыңыз; алға жылдам айналдыру немесе кері айналдыру үшін басып тұрыңыз. | На екрані в режимі відтворення натисніть, щоб пропустити пісню; натисніть та утримуйте для швидкої перемотки вперед або назад.

На экране воспроизведения: увеличение/уменьшение уровня громкости | Çalma ekranında ses düzeyini artırın/azaltın | Ойнату экранында дыбыс деңгейін арттыру/төмендету | Збільшення/зменшення рівня гучності на екрані в режимі відтворення.


Просмотр меню параметров | Seçenekler menüsünü görüntüleyin | Қосу/өшіру үшін басып тұрыңыз | Натисніть та утримуйте для увімкнення/вимкнення.



Справка

Yardım
Анықтама
Довідка

Устройство не реагирует на нажатие кнопки | Cihaz tuşlara yanıt vermiyor | Құрылғы пернелерді басуға жауап бермейді | Пристрій не реагує на натиснення клавіш.

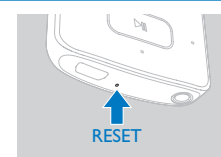

Вы можете ознакомиться с информацией о поддержке на веб-сайте www.philips.com/support и загрузить программу **Philips Device Manager**. | Destek bilgileri için www.philips.com/support adresini ziyaret edin ve **Philips Device Manager**'i indirin. | Қолдау ақпаратын алу үшін www.philips.com/support торабына өтіңіз және **Philips Device Manager** бағдарламасын жүктеніз. | Відвідайте веб-сайт www.philips.com/support, щоб отримати інформацію щодо підтримки та завантажити програму **Philips Device Manager**.