

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJB7038D



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important 3

Sécurité 3

2 Votre station d'accueil DAB 4

Introduction 4

Contenu de l'emballage 4

Présentation de l'unité principale 4

3 Guide de démarrage 6

Positionnement de l'antenne FM/DAB 6

Alimentation 6

Mise sous tension 7

Réglage de l'horloge 7

4 Lecture à partir de l'iPod/iPhone 8

iPod/iPhone compatibles 8

Lecture de la musique de l'iPod/iPhone 8

Charge de l'iPod/iPhone 8

Réglage du volume 8

Retrait de l'iPod/iPhone 8

5 Écoute de stations de radio DAB 9

Réglage des stations de radio DAB 9

Recherche automatique des stations de radio DAB 9

Mémorisation automatique des stations de radio DAB 9

Sélection d'une station de radio DAB présélectionnée 10

Affichage des informations DAB 10

Utilisation du menu DAB 10

6 Écoute de stations de radio FM 11

Réglage des stations de radio FM 11

Recherche automatique des stations de radio FM 11

Programmation manuelle des stations de radio FM 11

Sélection d'une station de radio FM présélectionnée 12

Affichage des informations RDS 12

Utilisation du menu FM 12

7 Autres fonctions 13

Réglage de l'alarme 13

Réglage de l'arrêt programmé 14

Lecture à partir d'un appareil externe 14

Réglage de la luminosité de l'écran 14

8 Informations sur le produit 15

Caractéristiques techniques 15

9 Dépannage 16

10 Avertissement 16

1 Important

- Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, conservez cet appareil à l'abri de la pluie ou de l'humidité.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

Sécurité

- Tenez compte de tous les avertissements.
- Respectez toutes les consignes.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'unité.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- Débranchez l'appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'unité.
- Votre appareil ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

2 Votre station d'accueil DAB

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :
N° de modèle _____
N° de série _____

Introduction

Avec cet appareil, vous pouvez :

- écouter des stations de radio FM/DAB+ ;
- écouter de la musique à partir d'un iPod/iPhone ou d'un périphérique externe ;
- savoir l'heure ;
- vous faire réveiller par le buzzer; la radio DAB/FM ou la musique de votre iPod/iPhone.



Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- 2 x fiches interchangeables (UE & Royaume-Uni)
- Mode d'emploi

Présentation de l'unité principale

Ⓐ

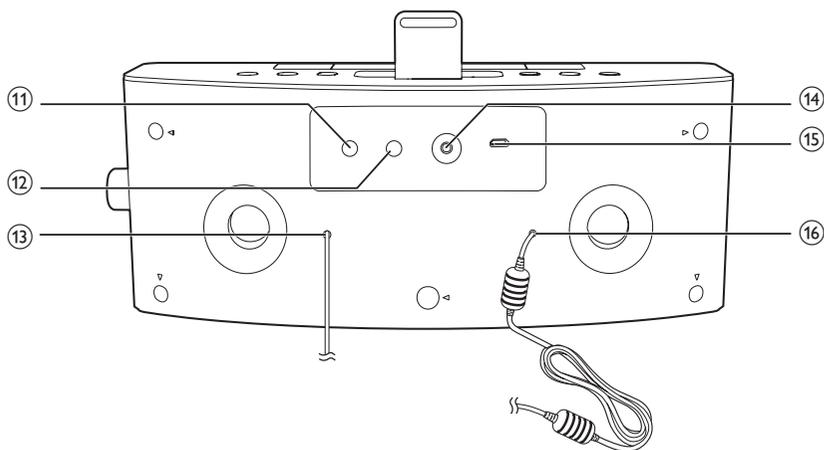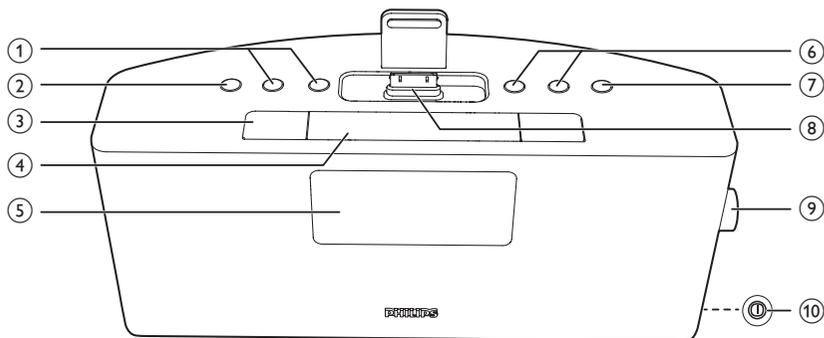

① TUNING ◀/▶

- Permet de sélectionner une station FM/DAB.
- Permet de régler l'heure.

② SLEEP

- Permet de régler l'arrêt programmé.

③ AL1/AL2

- Permet de régler l'alarme.
- Permet d'activer/de désactiver l'alarme.

④ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Permet de répéter l'alarme.
- Permet de régler la luminosité de l'écran.

⑤ Afficheur

- Permet d'afficher l'état en cours.

⑥ PRESET +/-

- Permet de choisir une présélection radio.

⑦ SELECT

- Sélectionnez une option.

⑧ Station d'accueil pour iPod/iPhone

⑨ VOL

- Permet de régler le volume.

⑩ SOURCE ◻

- Permet de basculer l'appareil en mode veille.
- Permet de sélectionner une source : iPod/iPhone, tuner DAB/FM ou MP3 link.

- ⑪ **INFO/MENU**
 - Permet d'afficher les informations DAB ou RDS et d'entrer dans le menu DAB/FM.
- ⑫ **PROG/AUTOSCAN**
 - Permet de programmer des stations de radio.
- ⑬ **ANTENNE FM**
 - Permet d'améliorer la réception FM.
- ⑭ **MP3 LINK**
 - Permet de connecter un appareil audio externe.
- ⑮ **UNIQUEMENT POUR LA MISE À NIVEAU DU LOGICIEL**
 - Prise pour mise à niveau logicielle.
- ⑯ **Cordon d'alimentation**

3 Guide de démarrage



Attention

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Positionnement de l'antenne FM/DAB

Pour une meilleure réception, déployez entièrement l'antenne FM/DAB et ajustez sa position.



Remarque

- Pour éviter les interférences, placez l'antenne aussi loin que possible du téléviseur, du magnétoscope ou de toute autre source de rayonnement.


Alimentation



Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée sous ou au dos de l'appareil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Avant de brancher l'adaptateur secteur, vérifiez que vous avez effectué toutes les autres connexions.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni.

Insérez la fiche d'alimentation dans la prise murale. Ⓜ

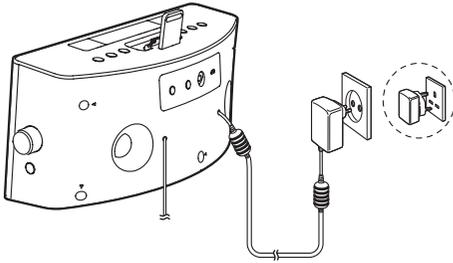

Mise sous tension

Appuyez sur **⏻** pour allumer votre appareil.

- ↳ L'appareil bascule sur la dernière source sélectionnée.

Activation du mode veille

Maintenez le bouton **⏻** enfoncé pendant 3 secondes pour que l'appareil passe en mode veille.

- ↳ Si vous avez préalablement réglé l'horloge, celle-ci apparaît sur l'afficheur.

Réglage de l'horloge

☰ Remarque

- Vous pouvez uniquement régler l'heure en mode DAB ou FM.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner le mode DAB/FM.
- 2 Maintenez le bouton **INFO/MENU** enfoncé pour accéder au menu DAB/FM.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur **◀/▶** pour sélectionner **[System]** (Système), puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
↳ **[Time]** (Heure) s'affiche.
- 4 Appuyez à nouveau sur **SELECT** pour accéder au mode de réglage de l'heure.

- **[Set time/Date]** (Réglage de l'heure/ de la date)
- **[Auto update]** (Mise à jour automatique)
- **[Set 12/24 hour]** (Réglage 12/24 heures)
- **[Set date format]** (Réglage format date)

- 5 Appuyez plusieurs fois sur **◀/▶** pour sélectionner un élément, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
- 6 Appuyez sur **INFO/MENU** pour revenir au menu Accueil de DAB/FM.

4 Lecture à partir de l'iPod/iPhone

Grâce à cet appareil, vous pouvez diffuser la musique d'un iPod/iPhone.

iPod/iPhone compatibles


L'appareil prend en charge les modèles suivants :

Compatible avec :

- iPod classic
- iPod touch (1ère, 2ème, 3ème et 4ème générations)
- iPod nano (1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème générations)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Lecture de la musique de l'iPod/iPhone

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner le mode iPod.
- 2 Insérez l'iPod/iPhone dans la station d'accueil. ©

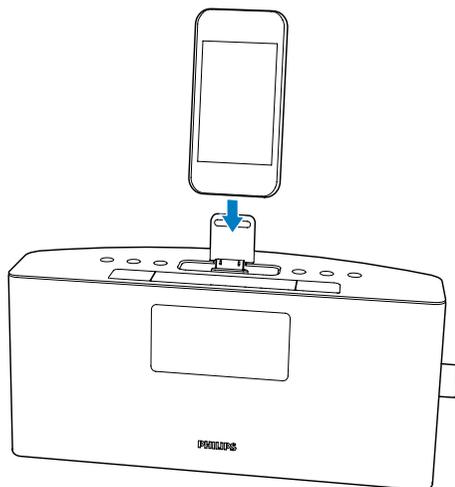

- 3 Démarrez la lecture de musique à partir de l'iPod/iPhone.
↳ La musique est diffusée automatiquement de cet appareil.

Charge de l'iPod/iPhone

Lorsque l'appareil est sous tension, l'iPod/iPhone placé sur la station d'accueil commence à se charger automatiquement.

Réglage du volume

En cours de lecture, vous pouvez tourner le bouton pour régler le volume.



Conseil

- Vous pouvez également régler le volume via votre iPod/iPhone.

Retrait de l'iPod/iPhone

Retirez l'iPod/iPhone de la station d'accueil.

5 Écoute de stations de radio DAB

La DAB permet une diffusion audio numérique via un réseau d'émetteurs. Ce système offre un plus grand choix, une meilleure qualité sonore et davantage d'informations.

Réglage des stations de radio DAB

Remarque

- Assurez-vous que l'antenne est entièrement déployée.

- Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner le mode DAB.
↳ **[Full SCAN]** (balayage intégral) s'affiche.
- Appuyez sur **SELECT** pour démarrer le balayage intégral.
↳ L'appareil mémorise automatiquement toutes les stations de radio DAB et diffuse ensuite la première station disponible.
↳ La liste des stations est mémorisée dans l'appareil. Lorsque vous allumez l'appareil la fois suivante, le balayage des stations ne s'effectue pas.
↳ Si aucune station DAB n'a été trouvée, **[No DAB Station]** (aucune station DAB) s'affiche, suivi de **[FULL SCAN]** (balayage intégral).

Pour vous régler sur une station à partir de la liste des stations disponibles :

- En mode DAB, appuyez sur ◀/▶ pour naviguer parmi les stations DAB disponibles.
- Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

Recherche automatique des stations de radio DAB

Remarque

- De nouvelles stations et de nouveaux services seront ajoutés à la diffusion DAB. Pour bénéficier des nouvelles stations et des nouveaux services DAB disponibles, effectuez régulièrement un balayage intégral.

- En mode DAB, maintenez le bouton **INFO/MENU** enfoncé pour accéder au menu DAB.
- Appuyez plusieurs fois sur ◀/▶ pour afficher **[Full scan]** (Balayage intégral).
- Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
↳ L'appareil recherche toutes les stations de radio DAB et diffuse la première station disponible.
↳ Si aucune station DAB n'est disponible, **[No DAB Station]** (Aucune station DAB) s'affiche.

Mémorisation automatique des stations de radio DAB

Remarque

- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations de radio DAB.

- Sélectionnez une station DAB.
- Appuyez sur **PROG/AUTOSCAN** pour activer le mode de mémorisation.
- Appuyez sur **PRESET +/-** pour sélectionner un numéro de présélection.
- Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
- Répétez les étapes 1 à 4 pour mémoriser d'autres stations de radio DAB.



Remarque

- Pour remplacer une station présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.

Sélection d'une station de radio DAB présélectionnée

En mode DAB, appuyez plusieurs fois sur **PRESET +/-** pour sélectionner une station de radio DAB présélectionnée.

Affichage des informations DAB

- 1 Sélectionnez une station DAB.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **INFO/MENU** pour parcourir les informations suivantes (si disponibles) :
 - ↳ Texte déroulant (DLS, Dynamic Label Segment)
 - ↳ Puissance du signal
 - ↳ Type d'émission (PTY)
 - ↳ Nom de l'ensemble
 - ↳ Canal et fréquence
 - ↳ Taux d'erreur du signal
 - ↳ Débit binaire et type audio

Utilisation du menu DAB

- 1 En mode DAB, maintenez le bouton **INFO/MENU** enfoncé pour accéder au menu DAB.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **◀ / ▶** pour afficher les options de menu :
 - **[Full scan]** (Balayage complet) : permet de balayer toutes les stations de radio DAB disponibles.

- **[Manual tune]** (Réglage manuel) : permet de régler manuellement un canal/une fréquence spécifique et de l'ajouter à la liste des stations.
- **[DRC]** (DRC)
- **[Prune]** (Nettoyer) : permet de supprimer les stations indisponibles de la liste des stations.
- **[System]** (Système) : permet de régler les paramètres système.

3 Pour sélectionner une option, appuyez sur **SELECT**.

4 Répétez les étapes 2 et 3 si une sous-option est proposée sous une option.

[DRC] (DRC)

La compression de gamme dynamique (DRC) ajoute ou supprime un degré de compensation pour éliminer les différences de gamme dynamique entre les stations radio.

- **[DRC high]** (DRC élevée) : permet de définir un niveau élevé de DRC.
- **[DRC low]** (DRC faible) : permet de définir un niveau faible de DRC.
- **[DRC off]** (DRC désactivée) : permet de désactiver la DRC.



Remarque

- La DRC fonctionne uniquement si elle est activée par le diffuseur pour une station spécifique.

[System] (Système)

- **[Time]** (Heure) : permet de régler l'heure et la date. (Reportez-vous à la section « Réglage de l'heure ».)
- **[Backlight]** (Rétroéclairage) : permet de sélectionner le niveau du rétroéclairage.
- **[Factory Reset]** (Restauration des paramètres par défaut) : permet de réinitialiser tous les réglages par défaut.
- **[Software Upgrade]** (Mise à niveau logicielle) : permet de mettre à niveau le logiciel via la prise USB si disponible.
- **[SW version]** (Version du logiciel) : permet de connaître la version du logiciel de cette radio numérique.



Remarque

- Si aucun bouton n'est actionné au bout de 15 secondes, l'afficheur quitte ce menu.

6 Écoute de stations de radio FM

Réglage des stations de radio FM

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner le mode FM.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur ◀/▶ pour rechercher une station de radio.

Recherche automatique des stations de radio FM

En mode FM, maintenez la touche **PROG/AUTOSCAN** enfoncée pendant 3 secondes.

- ↳ Toutes les stations disponibles sont programmées.
- ↳ La première station de radio programmée est diffusée automatiquement.

Programmation manuelle des stations de radio FM



Remarque

- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations de radio FM.

- 1 Permet de régler une station de radio FM.
- 2 Appuyez sur **PROG/AUTOSCAN** pour activer le mode de mémorisation.

- 3 Appuyez plusieurs fois sur **PRESET +/-** pour sélectionner un numéro de présélection.
- 4 Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
- 5 Pour mémoriser d'autres stations FM, répétez les étapes 1 à 4.

Conseil

- Pour remplacer une station présélectionnée, mémorisez une autre station à sa place.

Sélection d'une station de radio FM présélectionnée

En mode FM, appuyez plusieurs fois sur **PRESET +/-** pour sélectionner une station de radio FM présélectionnée.

Affichage des informations RDS

Le système RDS (Radio Data System) est un service qui permet aux stations FM d'afficher des informations supplémentaires. Si vous écoutez une station de radio FM dotée d'un signal RDS, le nom de la station s'affiche.

- 1 Sélectionnez une station RDS.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **INFO/MENU** pour parcourir les informations suivantes (si disponibles) :
 - ↳ Texte radio
 - ↳ Type de programme tel que **[NEWS]** (actualités), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (musique pop)...
 - ↳ Nom de la station
 - ↳ Mono/Stéréo

Utilisation du menu FM

- 1 En mode FM, maintenez le bouton **INFO/MENU** enfoncé pour accéder au menu FM.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **◀/▶** pour faire défiler les options du menu :
 - **[Scan setting]** (Paramètres de balayage)
 - **[Audio setting]** (Réglage audio)
 - **[System]** (Système)
- 3 Pour sélectionner une option, appuyez sur **SELECT**.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 si une sous-option est proposée sous une option.
 - [Scan setting]** (Paramètres de balayage)
 - **[All stations]** (Toutes les stations) : permet de balayer toutes les stations de radio FM.
 - **[Strong stations only]** (Stations à signal fort uniquement) : permet de rechercher uniquement les stations présentant un signal fort.
 - [Audio setting]** (Réglage audio)
 - **[Stereo allowed]** (Mode stéréo autorisé) : permet de sélectionner la diffusion en stéréo.
 - **[Forced mono]** (Mode mono forcé) : permet de sélectionner la diffusion mono.
 - [System]** (Système)
 - **[Time]** (Heure) : permet de régler l'heure et la date.
 - **[Set Time/Date]** (Réglage de l'heure/ de la date)
 - **[Auto update]** (Mise à jour automatique)
 - **[Set 12/24 hour]** (Réglage 12/24 heures)
 - **[Set date format]** (Réglage format date)
 - **[Backlight]** (Rétroéclairage) : permet de régler le niveau du rétroéclairage.
 - **[Factory Reset]** (Restauration des paramètres par défaut) : permet de réinitialiser tous les réglages par défaut.

- **[Software Upgrade]** (Mise à niveau logicielle) : permet de mettre à niveau le logiciel via la prise USB si disponible.
- **[SW version]** (Version du logiciel) : permet d'afficher la version actuelle du logiciel.

Remarque

- Si aucun bouton n'est actionné au bout de 15 secondes, l'afficheur quitte ce menu.

7 Autres fonctions

Réglage de l'alarme

Réglage de l'alarme

Remarque

- Assurez-vous que vous avez correctement réglé l'horloge.
- Vous ne pouvez pas régler l'alarme en mode veille.

Vous pouvez régler deux alarmes différentes.

- 1 Maintenez le bouton **AL1/AL2** enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode de réglage de l'alarme.
- 2 Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
↳ Les chiffres des heures et l'icône de l'alarme se mettent à clignoter.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur **◀/▶** pour régler l'heure.
- 4 Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
Répétez les étapes 3-4 pour régler les minutes, puis sélectionnez une source d'alarme et réglez le volume.
↳ Quand arrive l'heure de l'alarme, le buzzer, la radio DAB, la radio FM ou l'iPod/iPhone sélectionné s'allume.

Conseil

- Si l'iPod/iPhone est sélectionné mais qu'aucun iPod/iPhone n'est connecté, l'appareil bascule alors sur le buzzer.

Activation/désactivation de l'alarme

Appuyez plusieurs fois sur **AL1/AL2** pour activer ou désactiver l'alarme.

- ↳  ou  s'affiche si l'alarme est activée et disparaît si elle est désactivée.
- Pour arrêter le son de l'alarme, appuyez sur le bouton **AL1/AL2** correspondant.

Alarme en mode rappel

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez plusieurs fois sur **SNOOZE** pour choisir la répétition.

- 5 minutes
 - 10 minutes
 - 15 minutes
- ↳ L'alarme s'éteint, puis se déclenche de nouveau 5/10/15 minutes plus tard si l'option a été paramétrée.

Réglage de l'arrêt programmé

Cet appareil peut basculer automatiquement en mode veille après une période prédéfinie.

Appuyez sur **SLEEP** à plusieurs reprises pour sélectionner la période d'arrêt programmé (en minutes).

- ↳ Lorsque l'arrêt programmé est activé, **zZ** s'affiche.


Pour désactiver l'arrêt programmé, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** jusqu'à ce que **[Sleep off]** (Arrêt programmé désactivé) s'affiche.

Lecture à partir d'un appareil externe

Vous pouvez également écouter de la musique à partir d'un périphérique audio externe via cet appareil.

- 1 Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner le mode MP3 Link.
- 2 Connectez le câble MP3 Link (non fourni) à : 
 - la prise **MP3-LINK** (3,5 mm) au dos de l'appareil.

- la prise casque d'un appareil externe.
- 3 Démarrez la lecture à partir d'un périphérique (voir le manuel d'utilisation de cet appareil).

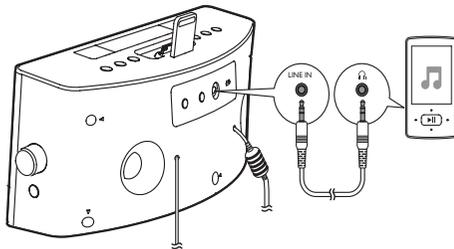

Réglage de la luminosité de l'écran

Appuyez plusieurs fois sur **BRIGHTNESS** pour sélectionner différents niveaux de luminosité.

8 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 x 5 W RMS
Réponse en fréquence	20-20 000 Hz
Rapport signal/bruit	> 70 dB
Distorsion harmonique totale	< 1 %
Entrée Aux (MP3 Link)	0,6 V RMS 20 kohms

Tuner (FM)

Gamme de fréquences	87,5- 108 MHz
Grille de syntonisation	50 kHz
Sensibilité	< 22 dBf
- Mono, rapport signal/bruit	26 dB
- Stéréo, rapport signal/bruit	46 dB
Sélectivité de recherche	> 28 dBf

Tuner (DAB)

Gamme de fréquences	174.92- DAB
	239.20 MHz

Enceintes

Impédance	4 ohms
Sensibilité	> 82 dB/m/W

Informations générales

Adaptateur secteur à découpage	Marque : Philips Modèle : YJS020F-1001800D Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz ; 500 mA Sortie : 10V = 1,8 A
Consommation électrique en mode de fonctionnement	15 W
Consommation électrique en mode veille	< 1 W
Dimensions (l x H x P)	283 x 115 x 112 mm
- Unité principale	
Poids	2,20 kg
- Avec emballage	1,53 kg
- Unité principale	

9 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Absence de son

- Réglez le volume.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis rallumez l'appareil.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou magnétoscope.
- Déployez entièrement l'antenne FM.

L'alarme ne fonctionne pas

- Réglez correctement l'horloge/alarme.

Le réglage de l'horloge/alarme est effacé

- Une coupure de courant s'est produite ou la prise d'alimentation a été débranchée.
- Réinitialisez l'horloge/alarme.

10 Avertissement



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Made for



iPod



iPhone

« Made for iPod » (Compatible avec l'iPod) et « Made for iPhone » (Compatible avec l'iPhone) signifient qu'un appareil électronique est conçu spécialement pour être connecté à un iPod ou un iPhone et que le développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performances Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances sans fil. iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.

Les spécifications mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJB7038D_10_UM_V1.0

