

Souris Dell Pro 5

MS526

Guide de l'utilisateur

Remarques, mises en garde et avertissements

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE signale des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre produit.
-  **ATTENTION** : **ATTENTION** est une mise en garde qui indique un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
-  **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommage matériel, de blessure ou de décès.


Sommaire

À propos de votre souris	4
Contenu de l'ensemble	4
Informations disponibles sur l'emballage	5
Caractéristiques	6
Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell	7
Configuration de la souris sans fil	8
Connecter la souris sans fil	10
Appairage de votre souris à l'aide du récepteur USB	10
Spécifications	11
Dépannage	12
Informations statutaires	15
Garantie	15
Garantie limitée et politique de retour	15
Pour les clients des américains :	15
Pour les clients d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique :	15
Pour les clients non américains :	15
Historique des révisions	16

À propos de votre souris

Contenu de l'ensemble

Tableau 1. Composants et descriptions de l'ensemble

Image des composants	Descriptions des composants
	Souris Dell MS526
	Récepteur USB Dell Secure Link REMARQUE : Le récepteur USB Dell Secure Link est placé dans le compartiment de rangement USB de la souris sans fil. REMARQUE : Le récepteur USB Dell Secure Link est désigné comme récepteur USB dans le reste du document.
	Pile
	Document QR SERI

Informations disponibles sur l'emballage

Ce produit est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows
- macOS
- iOS
- Red Hat
- Ubuntu
- ChromeOS

Voici les accessoires inclus dans la boîte :

- Récepteur USB Dell Secure Link
- Pile (type AA)

Pour plus d'informations sur le recyclage, consultez le [Recyclage Dell](#) site web.

Caractéristiques

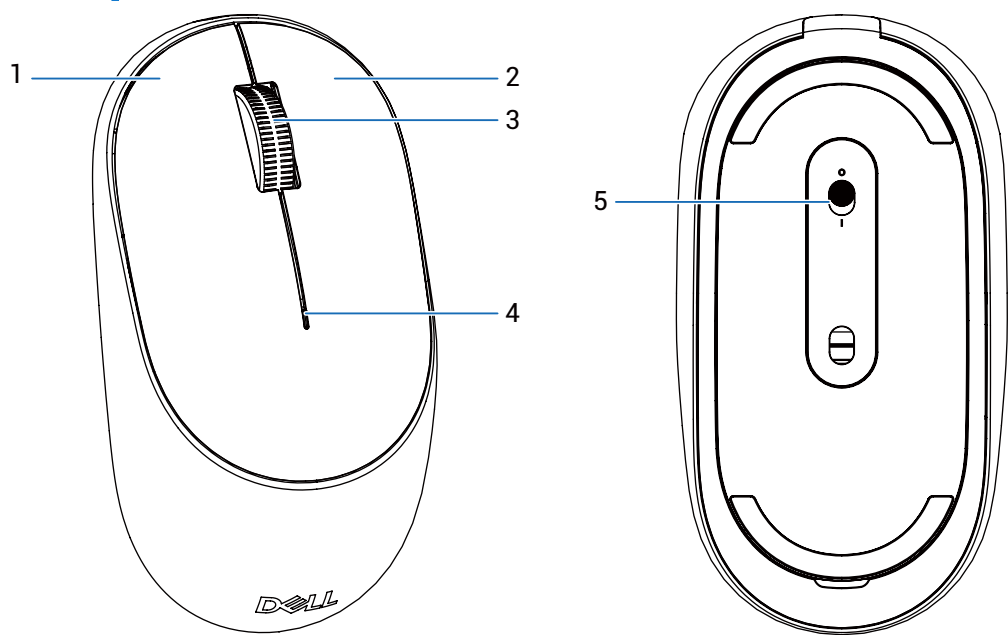


Figure 1. Vue du dessus et du dessous de la souris

Tableau 2. Caractéristiques de la souris

Encadré	Description
1	Bouton gauche
2	Bouton droit
3	Molette de défilement
4	Voyant d'état de la batterie
5	Interrupteur d'alimentation

❶ **REMARQUE :** Retirer le boîtier de base pour accéder à l'emplacement du PPID ou de l'étiquette réglementaire.

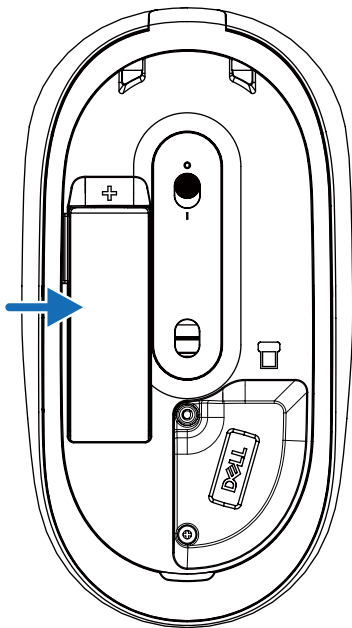


Figure 2. Emplacement de l'étiquette PPID ou réglementaire de la souris

Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell

Le Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell est une application qui vous aide à configurer vos écrans et périphériques Dell. Avec cette application, vous pouvez :

- Attribuer des raccourcis aux boutons programmables de votre souris dans l'onglet **Personnalisation des boutons**. Vous pouvez même définir des raccourcis spécifiques à une application avec les paramètres spécifiques à l'application.
- Afficher les informations relatives à l'appareil, telles que la version du micrologiciel et l'état de la batterie pour les appareils sans fil.
- Configurer les paramètres DPI et le bouton principal de la souris.
- Mettre à jour le micrologiciel de votre appareil.
- Associer ou dissocier le récepteur USB.

Installation du Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell

Lorsque vous connectez l'appareil à votre ordinateur pour la première fois, il se peut que vous soyez invité à télécharger et à installer l'application.

❗ **REMARQUE** : Si l'invite de téléchargement ne s'affiche pas après quelques minutes, vous pouvez installer le logiciel manuellement à partir de [Dell.com/support/DDPM](https://dell.com/support/DDPM).

Pour plus d'informations, développez **Ressources de soutien** et cliquez ou appuyez **Manuels et documents** pour accéder au *Guide de l'utilisateur du Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell*.

Configuration de la souris sans fil

1. Localiser la fente sur le côté du couvercle de la base. Du bout du doigt, faites levier pour ouvrir le couvercle de la base.

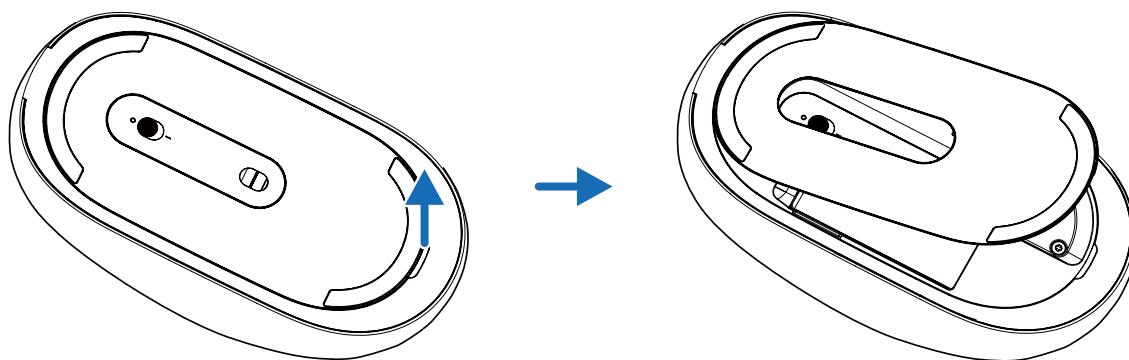


Figure 3. Retrait du capot inférieur

2. Retirer le récepteur USB du compartiment de rangement USB.

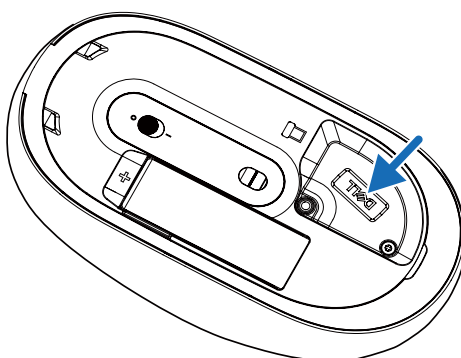


Figure 4. Retrait du récepteur USB

3. Installez la pile AA dans le compartiment à pile.

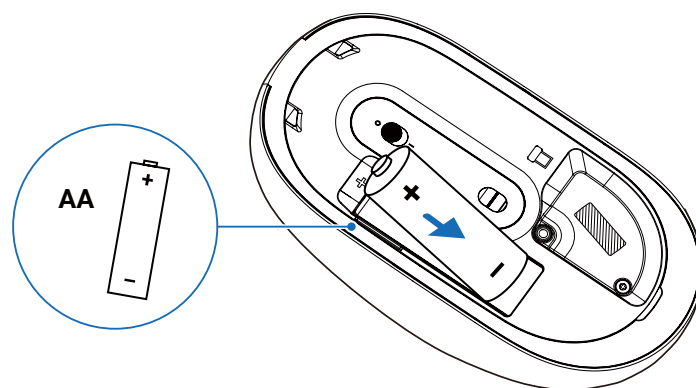


Figure 5. Installer la pile

4. Remettre le couvercle de la base en place.

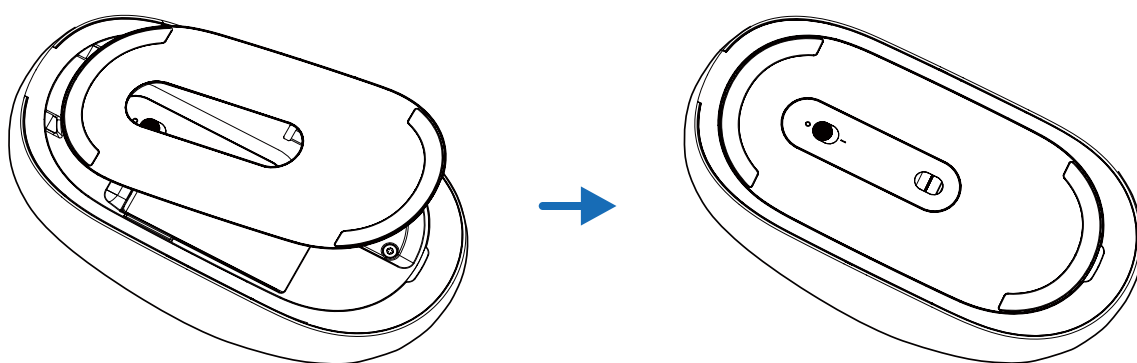


Figure 6. Remise en place du couvercle de la base

5. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation pour allumer la souris.

① **REMARQUE :** Veillez à ce que la distance entre votre ordinateur et la souris ne dépasse pas dix mètres.

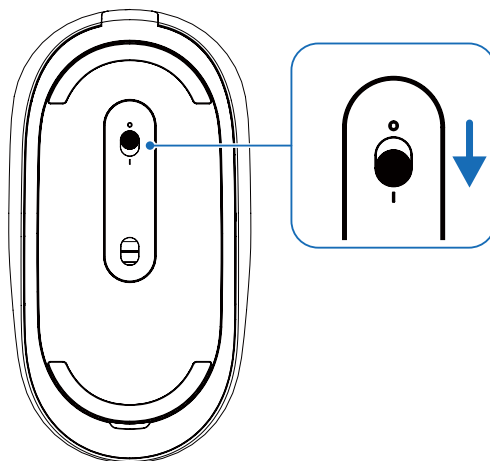


Figure 7. Mettre la souris en marche


Connecter la souris sans fil

Votre souris sans fil Dell peut être connectée à des appareils en utilisant le récepteur USB.

Appairage de votre souris à l'aide du récepteur USB

Connectez le récepteur USB au port USB de votre ordinateur.

Ordinateur portable

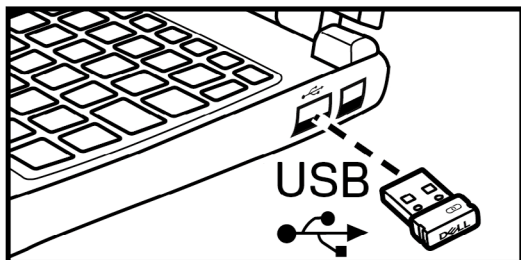

Ordinateur de bureau

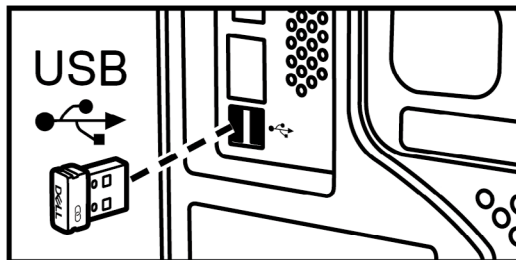


Figure 8. Connexion du récepteur USB

Le voyant DEL de la souris s'allume pendant 3 secondes pour indiquer que le processus de connexion est en cours, puis s'éteint. La souris est connectée à votre ordinateur.

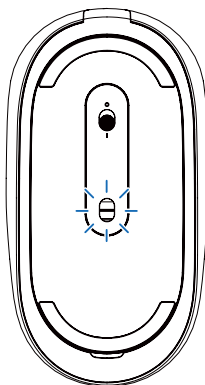


Figure 9. Connexion de la souris en cours



Figure 10. Appairage de la souris terminé

- ① **REMARQUE :** Si votre ordinateur ne prend pas en charge le port USB-A, un adaptateur USB-C vers USB-A (vendu séparément) est nécessaire.
- ① **REMARQUE :** L'appareil RF est pré-équipé en usine. Si la souris est déconnectée accidentellement, vous pouvez la reconnecter à l'aide du Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell.

Spécifications

Tableau 3. Spécifications

Spécifications	Valeur
Numéro de modèle	MS526
Type de connexion	Connexion sans fil 2,4 GHz avec récepteur USB Dell Secure Link
Systèmes d'exploitation pris en charge	• Windows XP • Windows Vista • Windows 7, 32/64 bits • Windows Server 2003 • Windows Server 2008 ; 2008 R2 • Windows Server 2012 ; 2012 R2, 2016 • Windows 8, Windows 8.1, 32/64 bits • Windows 10, 32/64 bits • Windows 11 • Android • Chrome • iOS, MacOS, iPadOS • Linux (Ubuntu v18.04 LTS et Redhat 8.0 ou plus tard) • Free-DOS
Tension de fonctionnement	1,60 V ~ 0,90 V
Type de pile	Une pile alcaline AA
Poids (avec pile)	81,15 g (0,18 lb)
Poids (sans pile)	58,15 g (0,13 lb)
Longueur	115,00 mm (4,55 po.)
Largeur	61,70 mm (2,43 po.)
Hauteur	39,40 mm (1,55 po.)
Température de fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Température de stockage	-40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Humidité de stockage	Humidité relative maximale de 95 % ; sans condensation
Protocole RF	2,4 GHz RF
Plage de transmission	• Portée radio jusqu'à 10 m. • Aucune dégradation des performances jusqu'à la portée radio maximale (10 m). Veuillez à laisser un espace dégagé entre le récepteur USB et la souris pour une connexion stable.

Dépannage

Tableau 4. Dépannage

Problèmes	Solutions possibles
Impossible de trouver le récepteur USB pour la souris sans fil	- Repérez le récepteur USB à l'intérieur de votre souris. Le récepteur USB est livré et placé à l'intérieur de l'emplacement de rangement USB de la souris sans fil. - Si vous avez accidentellement déconnecté la souris sans fil, utilisez le Gestionnaire d'affichage et périphériques Dell pour la reconnecter.
Impossible d'utiliser la souris sans fil	- Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens. Les bouts « + » et « - » de la pile doivent être placés comme indiqué sur le compartiment à piles. - Vérifier le niveau de la batterie. - Si la souris sans fil utilise des piles rechargeables, assurez-vous qu'elles sont complètement chargées. - Si les piles sont déchargées, remplacez-les par des piles neuves. - Éteignez la souris sans fil, puis rallumez-la. Vérifiez si le voyant de la batterie clignote en blanc, indiquant que la batterie est faible. Si la batterie est complètement déchargée, le voyant de la batterie faible ne s'allume pas. - Redémarrez votre ordinateur. - Si vous associez la souris sans fil au récepteur USB, assurez-vous que ce dernier est directement connecté à votre ordinateur. - Changez de port USB. - Insérez le récepteur USB dans un autre port USB de votre ordinateur. - Veillez à ce que la distance entre votre ordinateur et la souris ne dépasse pas dix mètres. Pour maintenir un signal stable, évitez de placer des objets métalliques, des objets épais ou votre ordinateur entre le récepteur USB et les appareils.
Les boutons de la souris ne fonctionnent pas.	- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. - Éteignez la souris, puis rallumez-la. - Redémarrez votre ordinateur. - Vérifiez qu'il n'y a pas d'interférences susceptibles de perturber la connectivité du récepteur USB, telles que des périphériques Wifi et USB 3.0 à proximité. - Vérifiez si des appareils sans fil à proximité, tels que des dispositifs de réseau sans fil (imprimante Bluetooth et USB 3.0 à proximité), des dispositifs de pointage sans fil et des fours à micro-ondes. - Éloignez-vous de ces appareils. - Connectez votre récepteur USB directement au port USB de votre ordinateur portable ou de bureau qui n'a pas d'autres ports USB 3.0 à proximité.
Impossible de connecter la souris sans fil avec votre ordinateur.	- Vérifier le niveau de la batterie. - Si la souris sans fil utilise des piles rechargeables, assurez-vous qu'elles sont complètement chargées. - Si les piles sont déchargées, remplacez-les par des piles neuves. - Éteignez la souris sans fil, puis rallumez-la. Vérifiez si le voyant de la batterie clignote en blanc, indiquant que la batterie est faible. Si la batterie est complètement déchargée, le voyant de la batterie reste éteint. - Redémarrez votre ordinateur. - Si vous avez accidentellement déconnecté la souris sans fil, utilisez le Gestionnaire d'affichage et périphériques Dell pour la reconnecter.
Le pointeur de la souris sans fil ne bouge pas ou les boutons gauche et droit ne fonctionnent pas	- Vérifier le niveau de la batterie. - Si la souris sans fil utilise une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est complètement chargée. - Si la pile est épuisée, remplacez-la par une neuve. - Éteignez la souris sans fil, puis rallumez-la. Vérifiez si le voyant de la batterie clignote en blanc, indiquant que la batterie est faible. Si la batterie est complètement déchargée, l'indicateur d'état de batterie ne s'allumera pas. - Redémarrez votre ordinateur. - Utilisez le Gestionnaire d'affichage et périphériques Dell pour réparer votre connexion sans fil si vous avez accidentellement déconnecté la souris.

Problèmes	Solutions possibles
La connexion sans fil est perdue.	1. Assurez-vous que le récepteur USB est connecté à votre ordinateur. 2. Vérifier le niveau de la batterie. • Si la souris sans fil utilise des piles rechargeables, assurez-vous qu'elles sont complètement chargées. • Si les piles sont déchargées, remplacez-les par des piles neuves. 3. Éteignez la souris sans fil, puis rallumez-la. Vérifiez si le voyant de la batterie faible clignote en blanc, indiquant que la batterie est faible. Si la batterie est complètement déchargée, l'indicateur DEL de batterie faible ne s'allume pas. 4. Vérifiez qu'il n'y a pas d'interférences susceptibles de perturber la connectivité du récepteur USB, telles que des périphériques Wifi et USB 3.0 à proximité. • Vérifiez si des appareils sans fil à proximité, tels que des dispositifs de réseau sans fil (imprimante Bluetooth et USB 3.0 à proximité), des dispositifs de pointage sans fil et des fours à micro-ondes. • Éloignez-vous de ces appareils. 5. Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau ou un appareil mobile compatible auquel le récepteur USB est connecté ne dépasse pas un mètre. 6. Assurez-vous que le port USB-A auquel le récepteur USB est connecté n'est pas proche du ou des ports USB-A sur lesquels d'autres appareils sont connectés. 7. Si nécessaire, connectez le récepteur USB à l'extension du récepteur USB et vérifiez à nouveau la connexion sans fil.
Le pointeur de la souris se déplace lentement.	1. Assurez-vous que le capteur n'est pas obstrué ou sale. Le verre ou les surfaces brillantes lisses ne conviennent pas au capteur de la souris pour capturer les mouvements de la souris. L'utilisation d'un tapis de souris en tissu de couleur sombre peut améliorer la précision du curseur. 2. Modifiez les paramètres de la souris pour ajuster la vitesse du pointeur. 3. Cliquez ou tapez sur l'onglet correspondant au système d'exploitation installé sur votre ordinateur portable ou de bureau et suivez les étapes de cette section pour modifier les paramètres. 4. Dans la barre de recherche Windows, tapez main.cpl. Cliquez ou tapez main.cpl dans la liste des programmes. La boîte de dialogue Propriétés de la souris apparaît. 5. Cliquez ou tapez sur l'onglet Options du pointeur. Dans la section Mouvement, déplacez le curseur pour régler la vitesse du pointeur au niveau souhaité. 6. Cliquez ou tapez sur OK.
La molette de la souris saute des lignes par intermittence ou défile de manière erratique	1. Assurez-vous que la molette de défilement n'est pas obstruée par des débris ou de la saleté, car cela pourrait nuire à son fonctionnement. Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer les débris ou la saleté, si vous disposez de l'outil nécessaire : 1. Éteignez ou débranchez la souris. 2. Utilisez de l'air comprimé : Soufflez de l'air autour de la molette de défilement pour déloger la poussière et les débris. 3. Utilisez une brosse à poils souples ou une brosse à dents : Brossez délicatement le pourtour de la roue. 4. Humidifiez un coton-tige avec de l'alcool isopropylique (70 % ou plus). Nettoyez légèrement la partie exposée de la roue et la zone environnante. 5. Faites rouler la roue pendant le nettoyage pour atteindre une plus grande surface. 2. Essayez une autre surface, évitez le verre ou les surfaces très lisses et brillantes. L'utilisation d'un tapis de souris en tissu de couleur sombre peut améliorer la précision du curseur. 3. Assurez-vous d'avoir installé la dernière version du firmware.

Problèmes	Solutions possibles
Le mouvement de la souris et les clics des boutons sont lents et irréguliers.	1. Vérifiez qu'il n'y a pas d'interférences susceptibles d'affecter la connectivité RF, telles que des périphériques Wifi et USB 3.0 à proximité. • Vérifiez si des appareils sans fil à proximité, tels que des dispositifs de réseau sans fil (imprimante Bluetooth et USB 3.0 à proximité), des dispositifs de pointage sans fil et des fours à micro-ondes. • Éloignez-vous de ces appareils. 2. Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau ou un appareil mobile compatible auquel le récepteur USB est connecté ne dépasse pas un mètre. 3. Assurez-vous que le port USB-A auquel le récepteur USB est connecté n'est pas proche du ou des ports USB-A sur lesquels d'autres appareils sont connectés. 4. Si nécessaire, connectez le récepteur USB à la clé électronique et vérifiez à nouveau la connexion sans fil.
Les fonctionnalités du logiciel Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell ne fonctionnent pas comme prévu.	Les fonctionnalités du Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell dépendent du système d'exploitation et du processeur de votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la documentation du Gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell à l'adresse suivante : Site d'assistance Dell pour plus d'informations.

Informations statutaires

Garantie

Garantie limitée et politique de retour

La souris Dell Pro 5 MS526 bénéficie d'une garantie matérielle limitée de trois ans. S'ils sont achetés avec un ordinateur Dell, ils bénéficieront de la garantie du système.

Pour les clients des américains :

Cet achat et votre utilisation de ce produit sont soumis au contrat d'utilisateur final de Dell, que vous pouvez trouver sur le site [Conditions de vente](#). Ce document contient une clause d'arbitrage obligatoire.

Pour les clients d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique :

La souris Dell Pro 5 MS526 vendue et utilisée est soumise aux droits légaux applicables en matière de consommation, aux conditions de tout contrat de vente conclu avec le revendeur (qui s'applique entre vous et ce dernier) et aux conditions du contrat utilisateur final de Dell.

Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire - vous trouverez tous les détails du contrat d'utilisateur final Dell et des conditions de garantie en vous rendant sur le site [Conditions de vente](#), en sélectionnant votre pays dans la liste située en bas de la page d'accueil, puis en cliquant sur le lien « conditions de vente » pour les conditions d'utilisateur final ou sur le lien « soutien » pour les conditions de garantie.

Pour les clients non américains :

La souris Dell Pro 5 MS526 vendue et utilisée est soumise aux droits légaux applicables en matière de consommation, aux conditions de tout contrat de vente conclu avec le revendeur (qui s'applique entre vous et ce dernier) et aux conditions du contrat utilisateur final de Dell. Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire - vous trouverez tous les détails des conditions de garantie en vous rendant sur le site [Site Dell](#), en sélectionnant votre pays dans la liste située en bas de la page d'accueil, puis en cliquant sur le lien « conditions de vente » ou sur le lien « soutien » pour les conditions de garantie.

Historique des révisions

Le tableau suivant présente l'historique des révisions de ce document :

Tableau 5. Historique des révisions

Révision	Date	Description
A00	Mars 2026	Date de publication originale.