

Dell Pro 5 Maus

MS526

Benutzerhandbuch

Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

-  **HINWEIS:** EIN HINWEIS beschreibt wichtige Informationen, damit Sie Ihr Produkt besser nutzen können.
-  **ACHTUNG:** Ein **VORSICHT** Hinweis weist entweder auf mögliche Schäden an der Hardware oder auf einen Verlust von Daten hin und zeigt Ihnen, wie das Problem vermieden werden kann.
-  **WARNUNG:** Eine **WARNUNG** beschreibt die Möglichkeit von Eigentumsschäden, Verletzungen oder Tod.


Inhalt

Über Ihre Maus	4
Packungsinhalt	4
Verfügbare Informationen auf der Verpackung	5
Leistungsmerkmale	6
Dell Display and Peripheral Manager	7
Einrichtung Ihrer drahtlosen Maus	8
Kopplung Ihrer drahtlosen Maus	10
Kopplung Ihrer Maus mithilfe des USB-Empfängers	10
Spezifikationen	11
Fehlerbehebung	12
Rechtliche Informationen	15
Garantie	15
Eingeschränkte Garantie und Rückgabebestimmungen	15
Für U.S.-Kunden:	15
Für Kunden aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika:	15
Für Kunden außerhalb der USA:	15
Revisionsverlauf	16

Über Ihre Maus

Packungsinhalt

Tabelle 1. Lieferumfang und Beschreibungen

Komponentenbild	Komponentenbeschreibung
	Dell MS526 Maus
	Dell Secure Link USB-Empfänger i HINWEIS: Der Dell Secure Link USB-Empfänger befindet sich im USB-Aufbewahrungsfach der drahtlosen Maus. i HINWEIS: Der Dell Secure Link USB-Empfänger wird im restlichen Dokument als USB-Empfänger bezeichnet.
	Akku
	QR SERI Dokument

Verfügbare Informationen auf der Verpackung

Das Produkt ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel:

- Windows
- macOS
- iOS
- Red Hat
- Ubuntu
- ChromeOS

Die folgenden Zubehörteile sind im Lieferumfang enthalten:

- Dell Secure Link USB-Empfänger
- Batterie (AA-Typ)

Informationen zum Recycling finden Sie auf der [Dell Recycling](#) Webseite.

Leistungsmerkmale

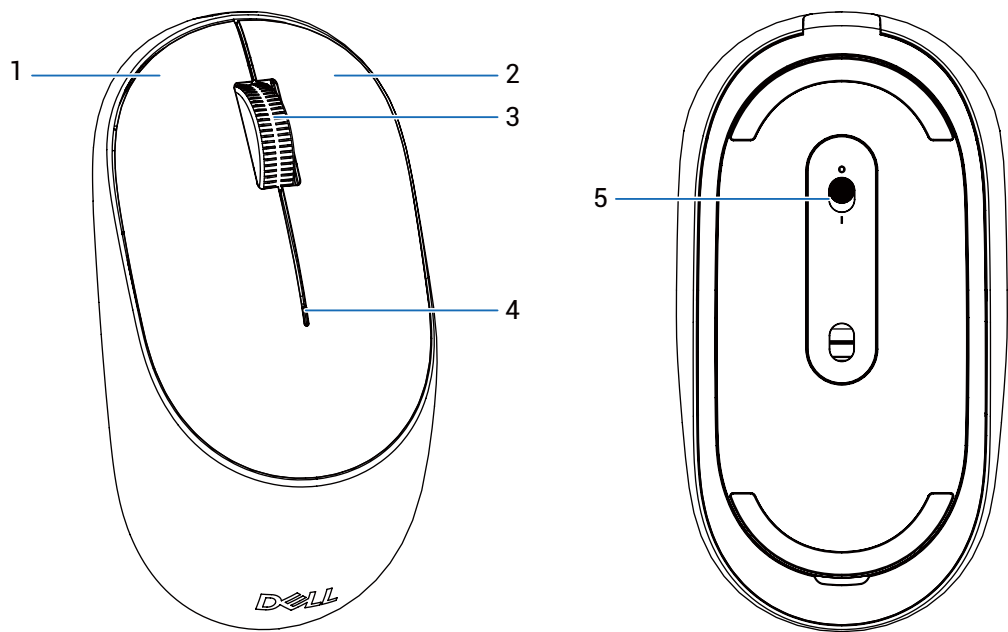


Abbildung 1. Maus-Ansicht von oben und unten

Tabelle 2. Maus Funktionen

Nummerierung	Beschreibung
1	Linke Taste
2	Rechte Taste
3	Bildlauftrad
4	Batteriestatusanzeige
5	Ein/Aus-Schalter

HINWEIS: Entfernen Sie die untere Abdeckung, um die PPID oder das Etikett mit behördlichen Bestimmungen zu sehen.

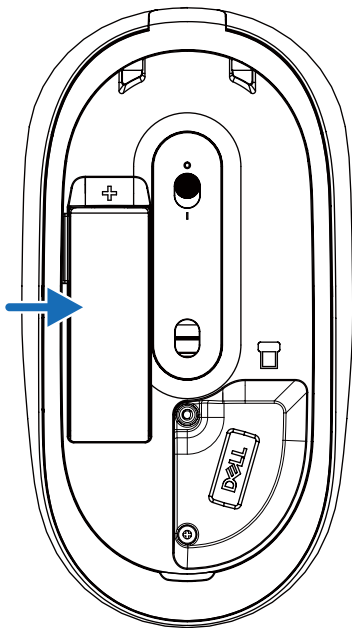


Abbildung 2. Maus-PPID oder Etikett mit behördlichen Bestimmungen

Dell Display and Peripheral Manager

Der Dell Display and Peripheral Manager ist eine App, die Ihnen bei der Einrichtung und Konfiguration Ihrer Dell Monitore und Peripheriegeräte hilft. Mit dieser App erhalten Sie folgende Möglichkeiten:

- Zuweisung von Verknüpfungen zu programmierbaren Tasten Ihrer Maus über die Registerkarte **Maustaste Anpassung**. Sie können sogar App-spezifische Verknüpfungen über App-spezifische Einstellungen einrichten.
- Geräteinformationen wie Firmware-Version und Batteriestatus für drahtlose Geräte anzeigen.
- DPI Einstellung konfigurieren und die primäre Maustaste festlegen.
- Aktualisierung auf die neueste Firmware für Ihr Gerät.
- Koppeln oder Entkoppeln mit dem USB-Empfänger.

Dell Display and Peripheral Manager installieren

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an Ihren Computer anschließen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, die Anwendung herunterzuladen und zu installieren.

 **HINWEIS:** Wenn die Aufforderung zum Herunterladen nicht innerhalb weniger Minuten erscheint, können Sie die Software manuell von Dell.com/support/DDPM installieren.

Für weitere Informationen erweitern Sie bitte die Seite **Unterstützungsressourcen** und klicken oder tippen Sie auf **Handbücher & Dokumente** um auf das *Benutzerhandbuch für Dell Display and Peripheral Manager* zuzugreifen.

Einrichtung Ihrer drahtlosen Maus

1. Suchen Sie den Schlitz an der Rückseite der unteren Abdeckung. Hebeln Sie die untere Abdeckung mit der Fingerspitze auf.

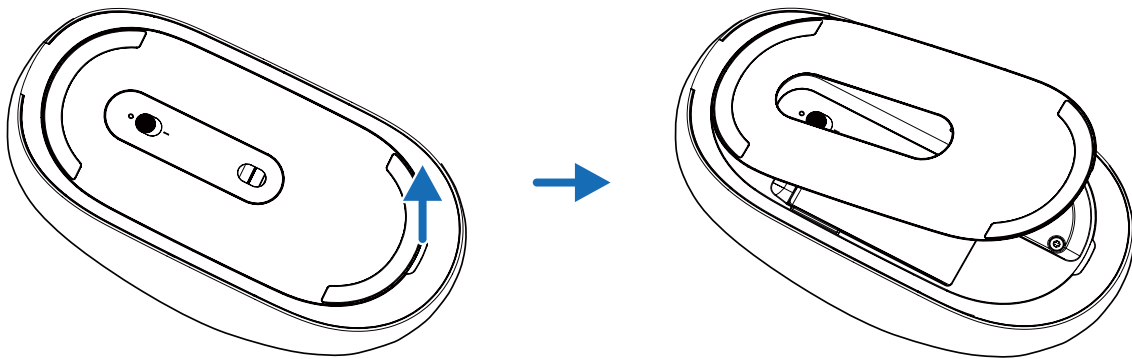


Abbildung 3. Entfernen der unteren Abdeckung

2. Nehmen Sie den USB-Empfänger aus dem USB-Aufbewahrungsfach.

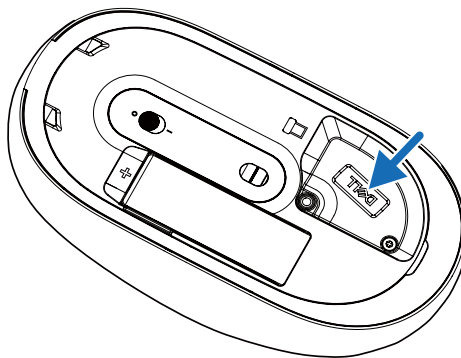


Abbildung 4. Entfernen des USB-Empfängers

3. Setzen Sie die AA-Batterie in das Batteriefach ein.

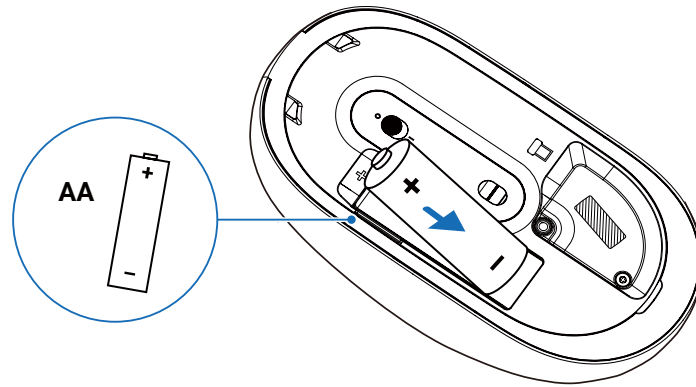


Abbildung 5. Einsetzen der Batterie

4. Bringen Sie die untere Abdeckung wieder an.

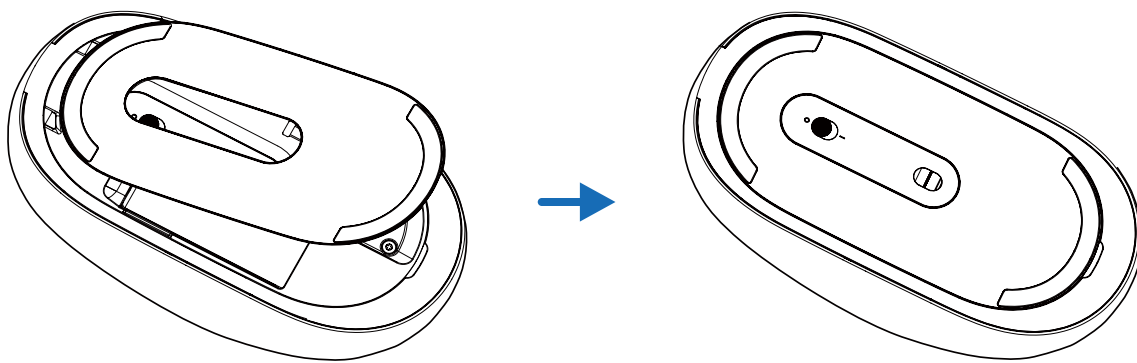


Abbildung 6. Bringen Sie die untere Abdeckung wieder an

5. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter nach unten, um die Maus einzuschalten.

ⓘ HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus innerhalb von zehn Metern liegt.

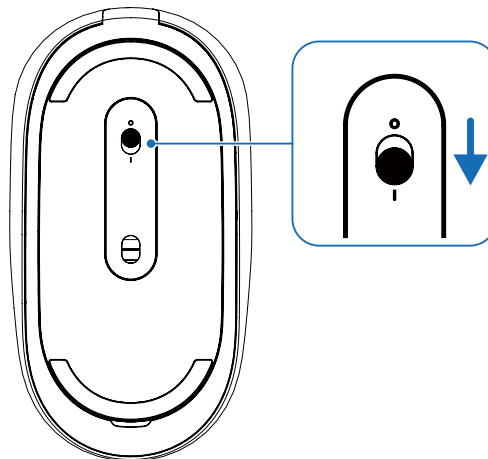


Abbildung 7. Einschalten der Maus

Kopplung Ihrer drahtlosen Maus

Ihre drahtlose Dell Maus kann über den USB-Empfänger mit Geräten gekoppelt werden.

Kopplung Ihrer Maus mithilfe des USB-Empfängers

Schließen Sie den USB-Empfänger an den USB-Anschluss an Ihrem Computer an.

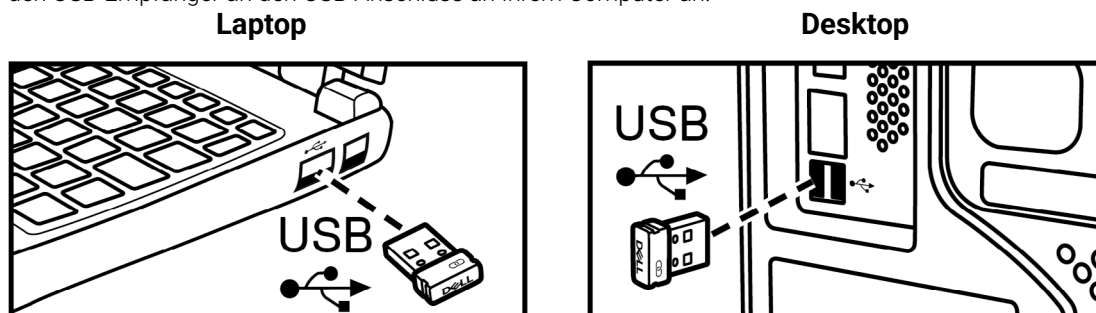


Abbildung 8. Anschluss des USB-Empfängers

Die LED-Anzeige an der Maus leuchtet drei Sekunden lang auf, um anzuzeigen, dass der Kopplungsvorgang läuft, und erlischt dann. Die Maus ist mit dem Computer gekoppelt.

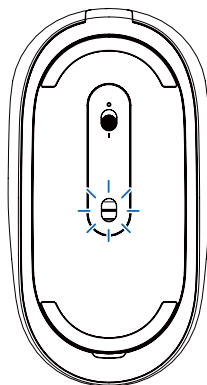


Abbildung 9. Mauskopplung wird durchgeführt



Abbildung 10. Der Kopplungsvorgang der Maus ist abgeschlossen

- ① **HINWEIS:** Falls Ihr Computer keinen USB-A Anschluss unterstützt, ist ein USB-C auf USB-A Adapter (separat erhältlich) erforderlich.
- ① **HINWEIS:** Das HF-Gerät ist werkseitig gekoppelt. Falls die Verbindung versehentlich getrennt wurde, können Sie Ihre Maus mithilfe des Dell Display and Peripheral Manager erneut koppeln.

Spezifikationen

Tabelle 3. Spezifikationen

Spezifikationen	Wert
Modellnummer	MS526
Anschlusstyp	Drahtloses 2,4 GHz mit Dell Secure Link USB-Empfänger
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows XP • Windows Vista • Windows 7, 32/64-Bit • Windows Server 2003 • Windows Server 2008; 2008 R2 • Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 • Windows 8, Windows 8.1, 32/64-Bit • Windows 10, 32/64-Bit • Windows 11 • Android • Chrome • iOS, MacOS, iPadOS • Linux (Ubuntu v18.04 LTS und Redhat 8.0 oder höher) • Free-DOS
Betriebsspannung	1,60 V ~ 0,90 V
Batterietyp	Eine AA-Alkalibatterie
Gewicht (mit Batterie)	81,15 g (0,18 lb)
Gewicht (ohne Batterie)	58,15 g (0,13 lb)
Länge	115,00 mm (4,55 Zoll)
Breite	61,70 mm (2,43 Zoll)
Höhe	39,40 mm (1,55 Zoll)
Betrieb	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Lagerung	-40°C bis 65°C (-40°F bis 149°F)
Lagerungsluftfeuchtigkeit	95% maximale relative Luftfeuchtigkeit; nicht kondensierend
HF-Protokoll	2,4 GHz HF
Übertragungsreichweite	• Bis zu 10 m Funkreichweite. • Keine Leistungsverlechterung bis zur maximalen Funkreichweite (10 m). Für eine stabile Verbindung muss der Bereich zwischen USB-Empfänger und Maus frei sein.

Fehlerbehebung

Tabelle 4. Fehlerbehebung

Probleme	Mögliche Lösungen
Es konnte kein USB-Empfänger für die drahtlose Maus gefunden werden.	1. Suchen Sie den USB-Empfänger im Inneren Ihrer Maus. Der USB-Empfänger wird mitgeliefert und befindet sich im USB-Aufbewahrungsfach der drahtlosen Maus. 2. Falls Sie die drahtlose Maus versehentlich entkoppelt haben, verwenden Sie den Dell Display and Peripheral Manager, um die drahtlose Maus neu zu koppeln.
Die drahtlose Maus kann nicht verwendet werden	1. Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig herum eingelegt sind. Die Batteriepole "+" und "-" müssen wie auf dem Batteriefach angegeben ausgerichtet sein. 2. Überprüfen Sie den Batteriestatus. • Wenn die drahtlose Maus wiederaufladbare Batterien verwendet, stellen Sie sicher, dass die Batterien vollständig aufgeladen sind. • Wenn die Batterien leer sind, ersetzen Sie sie durch neue. 3. Schalten Sie die drahtlose Maus aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die Batteriestatusanzeige weiß blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, leuchtet die LED-Anzeige bei schwacher Batterie nicht auf. 4. Starten Sie Ihren Computer neu. 5. Wenn Sie die drahtlose Maus mit dem USB-Empfänger koppeln, stellen Sie sicher, dass der USB-Empfänger direkt an den Computer angeschlossen ist. • Wechseln Sie den USB-Anschluss. • Schließen Sie den USB-Empfänger an den USB-Anschluss Ihres Computers an. 6. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus innerhalb von zehn Metern liegt. Um ein stabiles Signal zu gewährleisten, sollten Sie keine Metallgegenstände, dicke Gegenstände oder Ihren Computer zwischen dem USB-Empfänger und den Geräten platzieren.
Maustasten funktionieren nicht.	1. Stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. 2. Schalten Sie die Maus aus und wieder ein. 3. Starten Sie Ihren Computer neu. 4. Überprüfen Sie, ob es Interferenzen gibt, welche die Verbindung des USB-Empfängers beeinträchtigen könnten, z.B. in der Nähe von WLAN und USB 3.0 Geräten. • Überprüfen Sie, ob sich drahtlose Geräte in der Nähe befinden, z.B. drahtlose Netzwerkgeräte (Bluetooth Drucker und USB 3.0 Gerät), drahtlose Zeigergeräte und Mikrowellengeräte. • Entfernen Sie sich von diesen Geräten. • Schließen Sie Ihren USB-Empfänger direkt an einen USB-Anschluss Ihres Laptops oder Desktop-PCs an, an dem sich keine weiteren USB 3.0 Anschlüsse in unmittelbarer Nähe befinden.
Die drahtlose Maus kann nicht mit dem Computer verbunden werden.	1. Überprüfen Sie den Batteriestatus. • Wenn die drahtlose Maus wiederaufladbare Batterien verwendet, stellen Sie sicher, dass die Batterien vollständig aufgeladen sind. • Wenn die Batterien leer sind, ersetzen Sie sie durch neue. 2. Schalten Sie die drahtlose Maus aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die Batteriestatusanzeige weiß blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, leuchtet der Batteriestatus nicht auf. 3. Starten Sie Ihren Computer neu. 4. Falls Sie die drahtlose Maus versehentlich entkoppelt haben, verwenden Sie den Dell Display and Peripheral Manager, um die drahtlose Maus erneut zu koppeln.

Probleme	Mögliche Lösungen
Der Zeiger der drahtlosen Maus bewegt sich nicht oder die linke oder rechte Maustaste funktioniert nicht	- Überprüfen Sie den Batteriestatus. - Wenn die drahtlose Maus eine wiederaufladbare Batterie verwendet, stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. - Wenn die Batterie leer ist, ersetzen Sie sie durch eine neue. - Schalten Sie die drahtlose Maus aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die Batteriestatusanzeige weiß blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, leuchtet der Batteriestatus nicht auf. - Starten Sie Ihren Computer neu. - Verwenden Sie den Dell Display and Peripheral Manager, um Ihre Drahtlosverbindung wiederherzustellen, falls Sie die Maus versehentlich entkoppelt haben.
Die drahtlose Verbindung ist unterbrochen.	- Stellen Sie sicher, dass der USB-Empfänger direkt an Ihren Computer angeschlossen ist. - Überprüfen Sie den Batteriestatus. - Wenn die drahtlose Maus wiederaufladbare Batterien verwendet, stellen Sie sicher, dass die Batterien vollständig aufgeladen sind. - Wenn die Batterien leer sind, ersetzen Sie sie durch neue. - Schalten Sie die drahtlose Maus aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige bei schwacher Batterie weiß blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, leuchtet die LED-Anzeige bei schwacher Batterie nicht auf. - Überprüfen Sie, ob es Interferenzen gibt, welche die Verbindung des USB-Empfängers beeinträchtigen könnten, z.B. in der Nähe von WLAN und USB 3.0 Geräten. - Überprüfen Sie, ob sich drahtlose Geräte in der Nähe befinden, z.B. drahtlose Netzwerkgeräte (Bluetooth Drucker und USB 3.0 Gerät), drahtlose Zeigegeräte und Mikrowellengeräte. - Entfernen Sie sich von diesen Geräten. - Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Laptop, Desktop-Computer oder kompatiblen Mobilgerät, an dem der USB-Empfänger angeschlossen ist, weniger als ein Meter beträgt. - Stellen Sie sicher, dass sich der USB-A Anschluss, an dem der USB-Empfänger angeschlossen ist, nicht in der Nähe von USB-A Anschlüssen befindet, an denen andere Geräte angeschlossen sind. - Schließen Sie ggf. den USB-Empfänger an den USB-Empfänger Extender an und überprüfen Sie die drahtlose Verbindung erneut.
Der Mauszeiger bewegt sich langsam.	- Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht blockiert oder verschmutzt ist. Glas oder sehr glatte, glänzende Oberflächen sind für den Maussensor nicht geeignet, um die Mausbewegung zu erfassen. Ein dunkles Mauspad kann die Abtastung verbessern. - Ändern Sie die Mauseinstellungen, um die Zeigergeschwindigkeit anzupassen. - Klicken oder tippen Sie auf die Registerkarte, die dem auf Ihrem Laptop oder Desktop installierten Betriebssystem (OS) entspricht, und führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus, um die Einstellungen zu ändern. - Geben Sie in das Feld Windows Suche den Suchbegriff main.cpl ein. Klicken oder tippen Sie in der Programmliste auf main.cpl. Das Dialogfeld Eigenschaften von Maus wird angezeigt. - Klicken oder tippen Sie auf die Registerkarte Zeigeroptionen. Verschieben Sie den Schieberegler im Abschnitt Bewegung, um die Zeigergeschwindigkeit auf den gewünschten Wert einzustellen. - Klicken oder tippen Sie auf OK.

Probleme	Mögliche Lösungen
Das Mausrad überspringt zeitweise Zeilen oder scrollt unregelmäßig	1. Achten Sie darauf, dass das Scrollrad nicht durch Schmutz oder Ablagerungen blockiert ist, da dies die Funktion beeinträchtigen kann. Falls ein geeignetes Werkzeug vorhanden ist, gehen Sie wie folgt vor, um Ablagerungen oder Schmutz zu entfernen: 1. Schalten Sie die Maus aus oder ziehen Sie den Stecker. 2. Druckluft verwenden: Blasen Sie Luft um das Scrollrad, um Staub und Schmutz zu entfernen. 3. Verwenden Sie eine weiche Bürste oder Zahnbürste: Bürsten Sie vorsichtig um das Rad herum. 4. Befeuchten Sie ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol (70 % oder höher). Reinigen Sie den freiliegenden Teil des Rades und die Umgebung leicht. 5. Drehen Sie das Rad während des Reinigens, um eine größere Oberfläche zu erreichen. 2. Versuchen Sie es mit einer anderen Oberfläche; vermeiden Sie Glas oder sehr glatte, glänzende Oberflächen. Ein dunkles Mauspad kann die Abtastung verbessern. 3. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Firmware-Version installiert haben.
Mausbewegungen und Mausklicks sind verzögert und unberechenbar.	1. Überprüfen Sie, ob es Interferenzen gibt, welche die HF-Verbindung beeinträchtigen könnten, z.B. in der Nähe von WLAN und USB 3.0 Geräten. • Überprüfen Sie, ob sich drahtlose Geräte in der Nähe befinden, z.B. drahtlose Netzwerkgeräte (Bluetooth Drucker und USB 3.0 Gerät), drahtlose Zeigergeräte und Mikrowellengeräte. • Entfernen Sie sich von diesen Geräten. 2. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Laptop, Desktop-Computer oder kompatiblen Mobilgerät, an dem der USB-Empfänger angeschlossen ist, weniger als ein Meter beträgt. 3. Stellen Sie sicher, dass sich der USB-A Anschluss, an dem der USB-Empfänger angeschlossen ist, nicht in der Nähe von USB-A Anschlüssen befindet, an denen andere Geräte angeschlossen sind. 4. Schließen Sie ggf. den USB-Empfänger an den Dongle Extender an und überprüfen Sie die drahtlose Verbindung erneut.
Die Softwarefunktionen von Dell Display and Peripheral Manager funktionieren nicht wie erwartet.	Die von Dell Display and Peripheral Manager unterstützten Funktionen hängen vom Betriebssystem und dem Prozessor Ihres Computers ab. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Dell Display and Peripheral Manager unter Dell Support Webseite für weitere Informationen.

Rechtliche Informationen

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rückgabebestimmungen

Für die Dell Pro 5 Maus MS526 gilt eine dreijährige eingeschränkte Hardwaregarantie. Beim Erwerb mit einem Dell Computer gilt die Systemgarantie.

Für U.S.-Kunden:

Dieser Kauf und Ihre Verwendung dieses Produkts unterliegen der Endbenutzervereinbarung von Dell, die Sie unter [Verkaufsbedingungen](#) finden. Dieses Dokument enthält eine verbindliche Schiedsgerichtsklausel.

Für Kunden aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika:

Die Dell Pro 5 Maus MS526 unterliegt beim Verkauf und bei der Verwendung den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen des (zwischen Ihnen und dem Händler abgeschlossenen) Händlerverkaufsvertrags sowie den Vertragsbedingungen für Endbenutzer von Dell.

Dell bietet möglicherweise auch eine zusätzliche Hardwaregarantie an. Die vollständigen Details des Dell Endbenutzervertrags und der Garantiebedingungen finden Sie unter [Verkaufsbedingungen](#), indem Sie Ihr Land aus der Liste unten auf der "Start" Seite auswählen und dann auf den Link "Bedingungen und Konditionen" für die Endbenutzerbedingungen oder den Link "Support" für die Garantiebedingungen klicken.

Für Kunden außerhalb der USA:

Die Dell Pro 5 Maus MS526 unterliegt beim Verkauf und bei der Verwendung den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen des (zwischen Ihnen und dem Händler abgeschlossenen) Händlerverkaufsvertrags sowie den Garantiebedingungen von Dell. Dell bietet möglicherweise auch eine zusätzliche Hardwaregarantie an – die vollständigen Details der Dell Garantiebedingungen finden Sie auf der [Dell Webseite](#), indem Sie Ihr Land aus der Liste unten auf der "Start" Seite auswählen und dann auf den Link "Bedingungen und Konditionen" oder den Link "Support" für die Garantiebedingungen klicken.

Revisionsverlauf

Die folgende Tabelle enthält den Revisionsverlauf dieses Dokuments:

Tabelle 5. Revisionsverlauf

Revision	Datum	Beschreibung
A00	März 2026	Datum der ursprünglichen Veröffentlichung.