

Souris silencieuse Dell Pro 7

MS726

Guide d'utilisation

Remarques, mises en garde et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre produit.

 **MISE EN GARDE** : Une MISE EN GARDE indique soit un risque de dommage matériel, soit une perte de données, et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un potentiel dommage à la propriété, une lésion corporelle ou la mort.

Table des matières

À propos de votre souris	4
Contenu de l'emballage	4
Information disponible sur l'emballage	5
Caractéristiques	6
Souris	6
Emplacement des étiquettes réglementaires et d'identification des pièces (PPID)	7
Gestionnaire d'affichage et des périphériques Dell	8
Installation de Dell Display and Peripheral Manager	8
Préparation de votre souris sans fil	9
Jumelage avec un récepteur USB	11
Jumelage de votre souris sans fil à l'aide de jumelage rapide	12
Jumelage de votre souris sans fil à l'aide de Bluetooth	13
Jumelage du deuxième appareil à l'aide de Bluetooth	14
Passer d'un appareil jumelé à l'autre	15
Smart Connect	15
Fiche technique de la souris	16
Générales	16
Caractéristiques électriques	16
Caractéristiques physiques	16
Caractéristiques environnementales	16
Sans fil	16
Dépannage	17
Informations légales	19
Garantie	19
Garantie limitée et politiques de retour	19
Pour les clients résidants des États-Unis :	19
Pour les clients de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique :	19
Pour les clients non résidants aux États-Unis :	19
Historique de révision	20


À propos de votre souris

Contenu de l'emballage

Le tableau suivant fournit la liste des composants fournis avec votre souris. S'il manque un composant, contactez Dell. Pour plus d'informations, allez au [Contactez Dell](#).

REMARQUE : Certains éléments peuvent être facultatifs et ne pas être fournis avec votre souris. Certaines fonctionnalités peuvent être non disponibles dans certains pays.

Tableau 1. Composants et descriptions

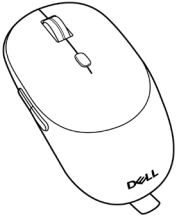Image du composant	Description du composant
	Souris Dell MS726
	Récepteur USB à lien sécurisé Dell REMARQUE : Le récepteur USB Dell Secure Link est intégré à la souris. REMARQUE : Le récepteur USB Dell Secure Link est nommé comme « Récepteur USB » tout au long du document.
	Document REMARQUE : Scannez le code QR sur le document pour accéder aux informations sur la configuration, les fonctionnalités, les spécifications et le dépannage.
	Pile de type AA

Information disponible sur l'emballage

Le MS726 est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows
- macOS
- iOS
- Red Hat
- Ubuntu
- ChromeOS

Les accessoires suivants sont expédiés dans la boîte :

- Récepteur USB
-  **REMARQUE :** Le récepteur USB est intégré à la souris.
- Pile (Type-AA x 1)

Pour l'information à propos du recyclage, allez au [Recyclage Dell](#).

Caractéristiques

Souris

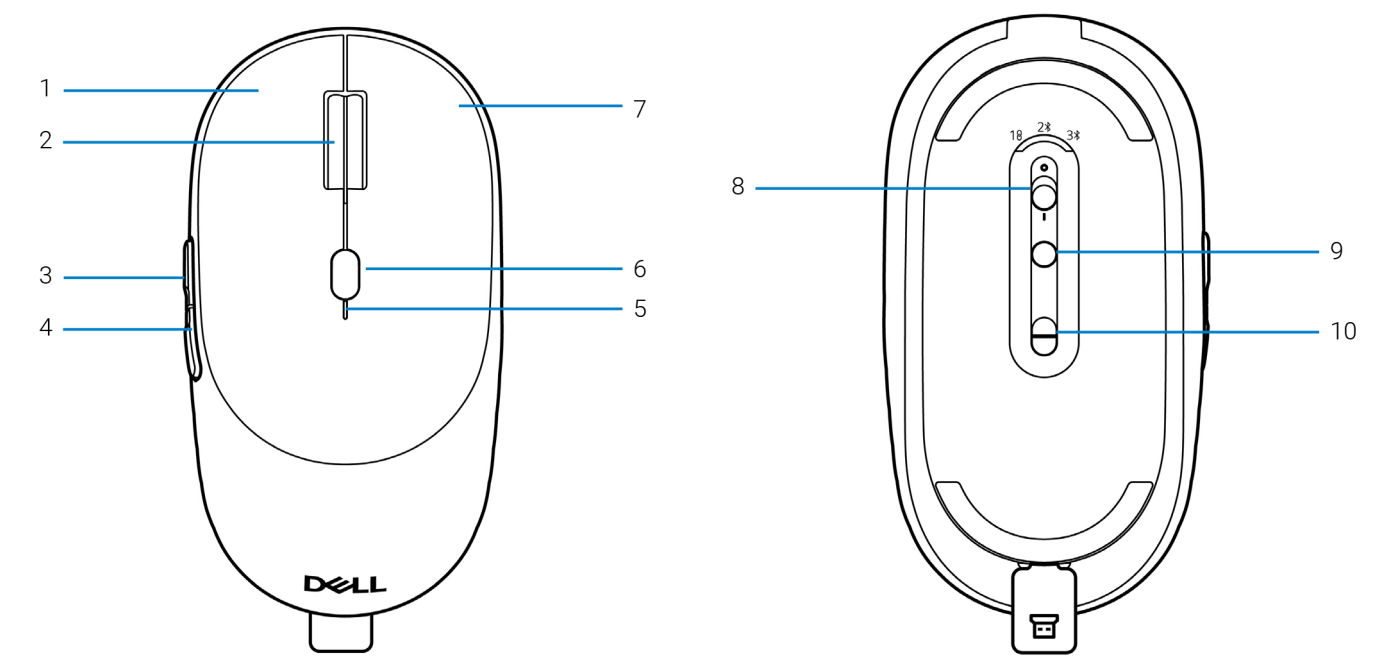


Figure 1. Vues supérieures et inférieures

Tableau 2. Composant de la souris

Référence	Description	Référence	Description
1	Bouton gauche	2	Molette de défilement
3	Bouton page précédente	4	Bouton page suivante
5	Voyant de l'état des piles	6	Bouton de vitesse de défilement
7	Bouton droit	8	Interrupteur
9	Bouton de mode connexion	10	Capteur optique

Emplacement des étiquettes réglementaires et d'identification des pièces (PPID)

Les étiquettes réglementaires et PPID sont dans le compartiment à piles.

- ① **REMARQUE :** Les images suivantes sont des illustrations fournies à titre d'exemple uniquement afin de montrer l'emplacement de l'étiquette réglementaire. Pour voir les étiquettes ou logos réglementaires et PPID, ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la souris.

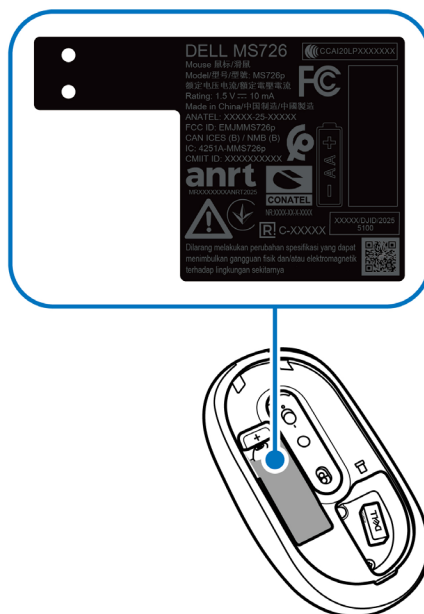


Figure 2. Emplacement des étiquettes réglementaires et PPID dans la souris - À l'avant

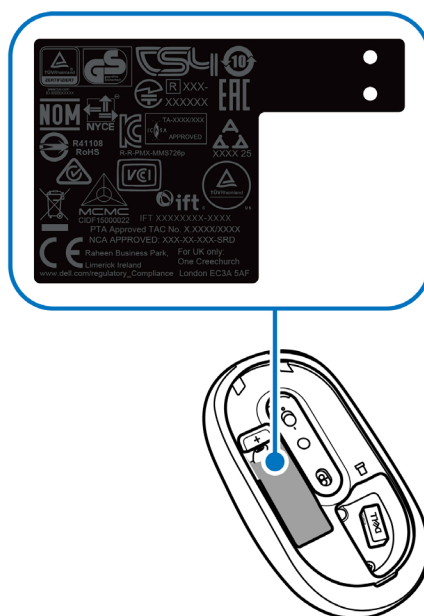


Figure 3. Emplacement des étiquettes réglementaires et PPID dans la souris - À l'arrière

Gestionnaire d'affichage et des périphériques Dell

Dell Display and Peripheral Manager est une application qui vous permet d'installer et de configurer vos écrans et périphériques Dell. Avec cette application, vous pouvez :

- Attribuez des raccourcis de programme aux boutons ou touches programmables de l'appareil via l'onglet **Bouton de personnalisation** ou l'onglet **Touche de personnalisation**. Vous pouvez même définir des raccourcis spécifiques à une application dans les paramètres de l'application.
- Consulter les informations de l'appareil comme la version du micrologiciel et l'état des piles pour les appareils sans fil.
- Mettre à niveau le plus récent micrologiciel pour votre appareil.
- Configurer le réglage des PPP et établir le bouton primaire de la souris.
- Jumeler ou déconnecter le récepteur USB.

Installation de Dell Display and Peripheral Manager

Lorsque vous branchez l'appareil à votre ordinateur pour la première fois, vous serez invité à télécharger et à installer l'application.

① **REMARQUE** : Si l'invite de téléchargement n'apparaît pas dans les minutes qui suivent, vous pouvez installer manuellement le logiciel à partir de Dell.com/support/DDPM.

Pour de plus amples informations, développez **Ressources de soutien** et cliquez ou tapez **Manuels & Documents** pour accéder au *mode d'emploi du gestionnaire d'Affichage et Périphériques Dell*.

Préparation de votre souris sans fil

1. Repérez la fente à l'arrière de la souris. À l'aide du bout du doigt, soulevez le couvercle de la base.

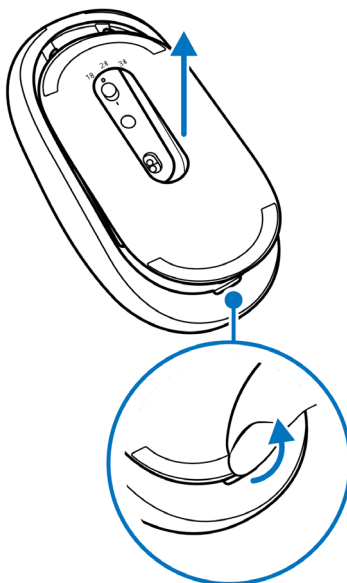


Figure 4. Ouverture du couvercle de la base

2. Retirez le récepteur USB de son compartiment.

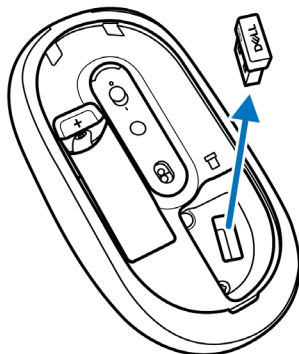


Figure 5. Retrait du récepteur USB

3. Installez la pile AA dans le compartiment de la pile.

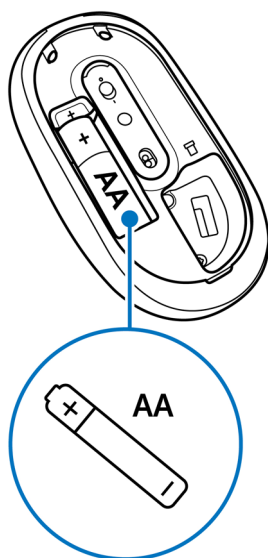


Figure 6. Installation de la pile

4. Remplacez le couvercle de la base.



Figure 7. Placement du couvercle de la base

5. Poussez l'interrupteur vers le bas pour allumer la souris.

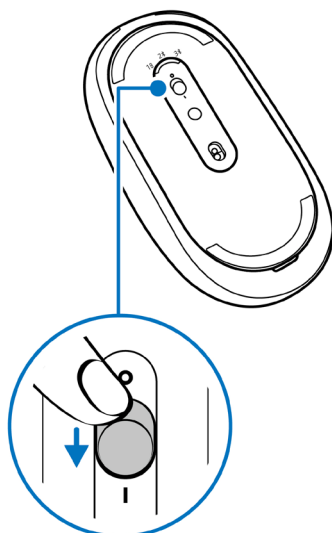


Figure 8. Allumer la souris

Jumelage avec un récepteur USB

Votre souris sans fil Dell peut être jumelée à des appareils à l'aide du récepteur USB. Vous pouvez jumeler et permuter entre un ordinateur portable, un ordinateur de table et un appareil portable compatible.

❶ **REMARQUE :** Vous pouvez connecter un périphérique à votre souris sans fil à l'aide du récepteur USB.

1. Connectez le récepteur USB au port USB de votre ordinateur.

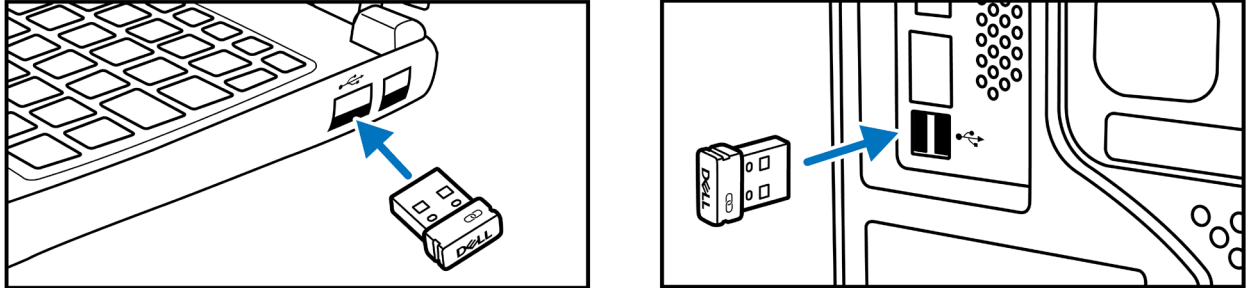


Figure 9. Connectez le récepteur USB

2. Basculez avec le bouton du mode de connexion de votre souris jusqu'à ce que le mode USB soit sélectionné (10). L'indicateur DEL (10) s'allume pour trois secondes et se ferme.

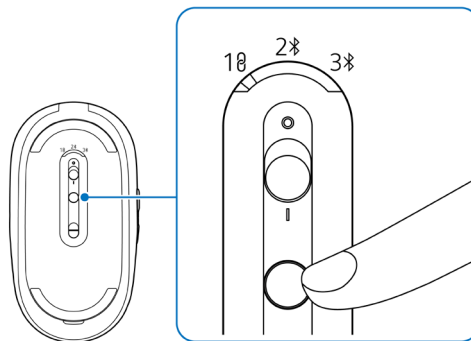


Figure 10. Sélection du mode USB

La souris est maintenant connectée à votre souris.

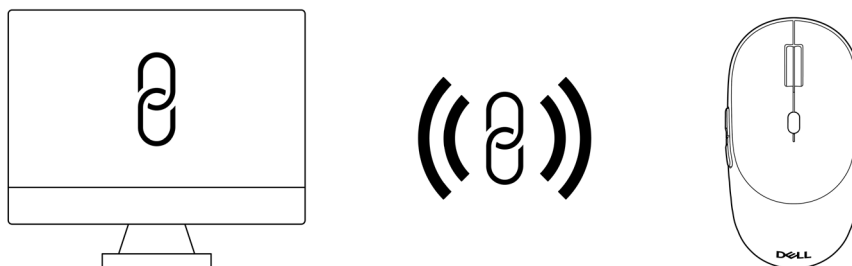


Figure 11. Souris connectée à l'ordinateur

Jumelage de votre souris sans fil à l'aide de jumelage rapide

1. Dans la recherche Windows, saisissez Bluetooth.
2. Cliquez **Paramètres Bluetooth et autres appareils**. La fenêtre **Réglages** s'affiche.
3. Assurez-vous que le paramètre **Afficher les notifications pour se connecter à l'aide de Swift Pair** est activé.




Figure 12. Afficher les notifications

4. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre ordinateur.
5. Placez votre souris sans fil près de votre ordinateur. Ensuite, appuyez sur le bouton du mode de connexion pour passer au premier mode de jumelage Bluetooth (2⌘).
6. Appuyez ensuite sur le bouton de mode connexion pendant trois secondes. Assurez-vous que le voyant DEL de la connexion Bluetooth (2⌘) clignote en blanc, indiquant que le jumelage Bluetooth est initié. La fenêtre **Nouveau Dell MS726 trouvé** apparaît.
7. Cliquez **Connexion** pour confirmer le processus de jumelage entre la souris sans fil et votre ordinateur.

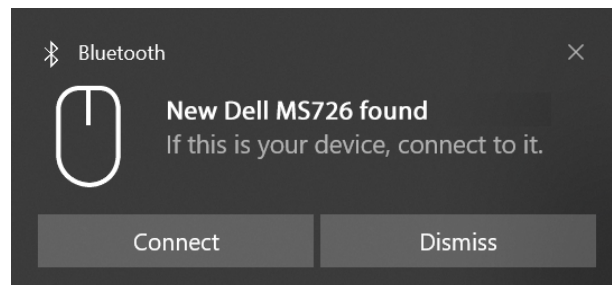


Figure 13. Nouveau Dell MS726 trouvé

Jumelage de votre souris sans fil à l'aide de Bluetooth

Votre souris sans fil Dell peut être jumelée avec des appareils à l'aide de votre ordinateur compatible avec Bluetooth. Vous pouvez jumeler et basculer entre le portable, l'ordinateur de bureau et un appareil mobile.

- ① **REMARQUE** : Vous pouvez connecter jusqu'à deux appareils à votre souris sans fil en utilisant Bluetooth.
 - ① **REMARQUE** : Avant de jumeler votre souris sans fil à l'aide du Bluetooth, assurez-vous de désactiver le jumelage des périphériques inactifs sur votre ordinateur. Faire la mise à jour du pilote Bluetooth de votre ordinateur Dell à la dernière version. Pour de plus amples informations, allez au **Pilotes & Téléchargement** sur [Site de Soutien Dell](#).
 - ① **REMARQUE** : Veillez à ce que la distance entre votre ordinateur et la souris soit dans la plage de réception Bluetooth.
1. Basculer avec le bouton du mode de connexion sur la souris sans fil pour passer au premier mode de jumelage Bluetooth (2*).
 2. Appuyez ensuite sur le bouton de mode connexion pendant trois secondes. Assurez-vous que le voyant DEL de la connexion Bluetooth (2*) clignote en blanc, indiquant que le jumelage Bluetooth est initié.

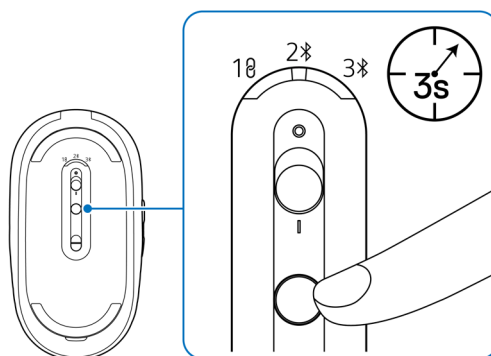


Figure 14. Initiation du jumelage des appareils

3. Jumelez la souris sans fil avec le Bluetooth activé sur votre ordinateur.
 1. Sélectionnez **Démarrer > Paramètres > Bluetooth & appareils > Ajouter un appareil**.
 2. Cliquez **Bluetooth**. Une liste des appareils compatibles Bluetooth s'affiche.
 3. Cliquez **Dell MS726**, puis cliquez **Terminé**.
- ① **REMARQUE** : Veillez à ce que la distance entre votre ordinateur et la souris soit dans la plage de réception Bluetooth.
4. Confirmez le processus de jumelage sur la souris sans fil ainsi que sur votre ordinateur. Le voyant DEL de connexion Bluetooth (2*) devient blanc fixe pendant quelques secondes pour confirmer le jumelage, puis s'éteint. Une fois le jumelage de la souris et de l'ordinateur terminé, la souris se connecte automatiquement à l'ordinateur.

L'image ci-dessous montre le premier appairage d'un appareil prenant en charge Bluetooth (2*) .

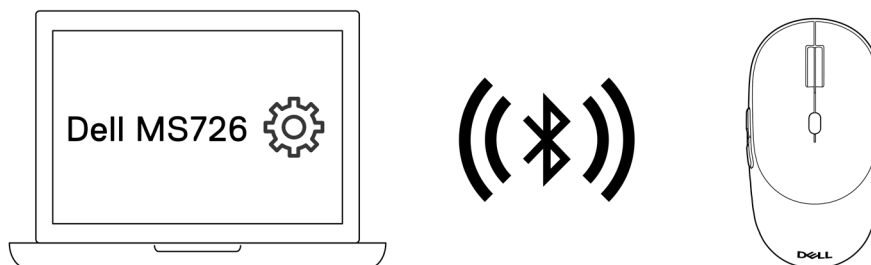


Figure 15. Premier jumelage Bluetooth d'appareils activé

Jumelage du deuxième appareil à l'aide de Bluetooth

- ① **REMARQUE** : Vous pouvez connecter jusqu'à deux appareils à votre souris sans fil en utilisant Bluetooth.
- ① **REMARQUE** : Avant de jumeler votre souris sans fil à l'aide du Bluetooth, assurez-vous de désactiver le jumelage des périphériques inactifs sur votre ordinateur. Faire la mise à jour du pilote Bluetooth de votre ordinateur Dell à la dernière version. Pour de plus amples informations, allez au **Pilotes & Téléchargement** sur [Site de Soutien Dell](#).
- ① **REMARQUE** : Veillez à ce que la distance entre votre ordinateur et la souris soit dans la plage de réception Bluetooth.
- ① **REMARQUE** : Pour le jumelage Bluetooth, vous pouvez utiliser Swift Pair ou l'option manuelle de jumelage.

1. Dans **Recherche Windows**, tapez **Bluetooth**.
2. Cliquez **Paramètres Bluetooth et autres appareils**. La fenêtre **Réglages** s'affiche.
3. Assurez-vous que Bluetooth est activé.
4. Placez votre souris sans fil près de votre ordinateur. Ensuite, appuyez sur le bouton du mode de connexion pour passer au deuxième mode de jumelage Bluetooth (3⌘).
5. Appuyez ensuite sur le bouton de mode connexion pendant trois secondes. Assurez-vous que le voyant DEL de la connexion Bluetooth (3⌘) clignote en blanc, indiquant que le jumelage Bluetooth est initié.

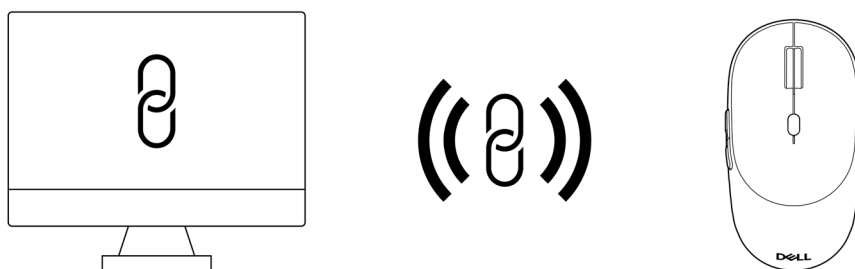


Figure 16. Initiation du jumelage

La fenêtre **Nouveau Dell MS726 trouvé** apparaît.

6. Cliquez **Connexion** pour confirmer le processus de jumelage entre la souris sans fil et votre ordinateur.

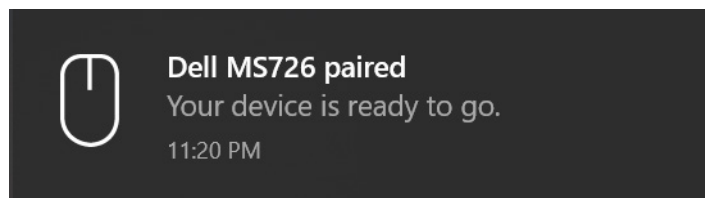


Figure 17. La souris Dell MS726 est jumelée

Passer d'un appareil jumelé à l'autre

Votre souris sans fil mémorise le dernier mode de connexion utilisé. Lorsque vous allumez la souris, le voyant du dernier mode de connexion ainsi que le voyant DEL de batterie faible de la souris s'allument pendant trois secondes.

Si vous souhaitez passer à un autre appareil jumelé, basculez avec le bouton du mode de connexion sur la souris jusqu'à ce que le voyant du mode de connexion correspondant s'allume.

Par exemple, si l'ordinateur est connecté via le récepteur USB, basculez avec le bouton du mode de connexion de la souris jusqu'à ce que le voyant de mode de connexion (3*) s'allume.

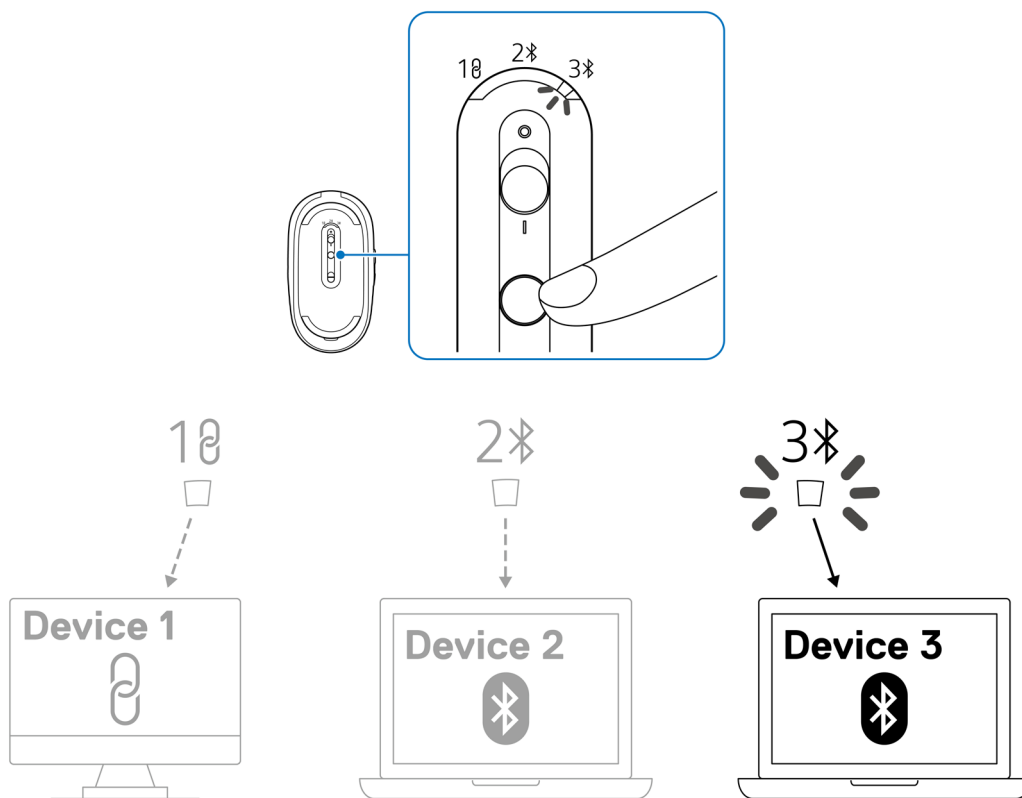


Figure 18. Passer d'un appareil jumelé à l'autre

Smart Connect

- Une fois la connectivité établie sur différents canaux, lorsque l'appareil est déconnecté, il recherche et passe à un autre canal si cette connexion existe.
- Lorsque le Bluetooth est activé, après une période d'inactivité de 10 secondes, l'appareil vérifie la connectivité RF et bascule en conséquence.
- La commutation manuelle de la connectivité vers Bluetooth désactive cette fonctionnalité jusqu'à ce que la souris soit éteinte ou rallumée.

Fiche technique de la souris

Générales

Tableau 3. Spécifications générales

Description	Valeur
Modèle	MS726
Type de connexion	• Sans fil (2,4 GHz RF avec récepteur à lien sécurisé Dell) • Bluetooth 6.0 LE (prend en charge le jumelage rapide de Microsoft)
Systèmes d'exploitation pris en charge	• Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (récepteur RF seulement) • Windows 8, 32/64 bit • Windows 10, 32/64 bit • Windows 11 • Android • Chrome • SE MAC • Linux 6.x, Ubuntu 18, et Red Hat 8 Entreprise • FreeDOS (récepteur RF seulement)

Caractéristiques électriques

Tableau 4. Spécifications électriques

Description	Valeur
Tension de fonctionnement	1,5 V
Type de piles	Une pile AA

Caractéristiques physiques

Tableau 5. Caractéristiques physiques

Description	Valeur
Poids (sans les piles)	73 g (0,16 lb)
Taille :	
Longueur	115,62 mm (4,55 po)
Largeur	62,41 mm (2,46 po)
Hauteur	39,44 mm (1,55 po)

Caractéristiques environnementales

Tableau 6. Spécifications environnementales

Description	Valeur
Température :	
Fonctionnement	-10°C à 50°C (14°F à 122°F)
Entreposage	-40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Humidité d'entreposage	Humidité relative de 20 à 90 %, sans condensation

Sans fil

Tableau 7. Spécifications sans fil

Description	Valeur
Résolution des RF	RF 2,4 GHz
Plage de transmission	> 10 m (à l'extérieur sans aucune interférence)

Dépannage

Tableau 8. Dépannage

Problème	Solution possible
Impossible de trouver la clé électronique pour la souris sans fil.	1. Localisez le récepteur USB à l'intérieur de votre souris. Le récepteur USB est livré et placé à l'intérieur du compartiment de rangement USB de la souris sans fil. Un seul récepteur USB est nécessaire pour la souris sans fil. 2. Si vous avez accidentellement déconnecté la souris sans fil, utilisez le gestionnaire d'affichage et de périphériques Dell pour reconnecter la souris sans fil.
La souris ne fonctionne pas	1. Vérifiez si les piles sont installées correctement. Les extrémités « + » et « - » de la pile doivent être placées comme indiqué dans le compartiment à pile. 2. Vérifiez la charge des piles. • Si l'appareil est alimenté avec des piles rechargeables, assurez-vous qu'elles sont entièrement rechargées. • Si les piles sont épuisées, remplacez-les par des piles neuves. 3. Éteignez l'appareil puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en ambre dix fois indiquant que le niveau de la pile est faible. Si les piles sont complètement déchargées, le voyant d'état des piles ne s'allume pas. 4. Redémarrez votre ordinateur. 5. Assurez-vous que le récepteur USB est branché directement à votre ordinateur. Évitez l'utilisation de duplicateurs de port, des concentrateurs USB, etc. 6. Changez de port USB.
Ne peut pas jumeler la souris avec l'ordinateur	1. Vérifiez la charge des piles. • Si l'appareil est alimenté avec des piles rechargeables, assurez-vous qu'elles sont entièrement rechargées. • Si les piles sont épuisées, remplacez-les par des piles neuves. 2. Éteignez l'appareil puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en ambre dix fois indiquant que le niveau de la pile est faible. Si les piles sont complètement déchargées, le voyant d'état des piles ne s'allume pas. 3. Redémarrez votre ordinateur. 4. Assurez-vous que le récepteur USB est branché directement à votre ordinateur. Évitez l'utilisation de duplicateurs de port, des concentrateurs USB, etc. 5. Changez de port USB ou insérez le récepteur USB dans un autre port USB de votre ordinateur. 6. Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur la souris est moins que dix mètres. 7. Utilisez le gestionnaire d'Affichage et de Périphériques Dell pour lancer le processus d'appairage avec votre souris.

Problème	Solution possible
Le pointeur de la souris sans fil ne se déplace pas	- Vérifiez la charge des piles. - Si l'appareil est alimenté avec des piles rechargeables, assurez-vous qu'elles sont entièrement rechargées. - Si les piles sont épuisées, remplacez-les par des piles neuves. - Éteignez l'appareil puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en ambre dix fois indiquant que le niveau de la pile est faible. Si les piles sont complètement déchargées, le voyant d'état des piles ne s'allume pas. - Redémarrez votre ordinateur. - Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur la souris est moins que dix mètres. - Retirez les débris éventuellement présents sous la molette de défilement, les touches ou les boutons.
Le bouton gauche ou droit de la souris ne fonctionne pas	
La connexion sans fil est interrompue	
Le pointeur de la souris se déplace lentement	- Assurez-vous que le capteur n'est pas obstrué ou sale. Les surfaces en verre ou lisses et brillantes ne sont pas adaptées à la capture des mouvements de la souris. L'utilisation d'un tapis de souris en tissu de couleur foncée peut améliorer le suivi. - Modifiez les paramètres de la souris pour régler la vitesse du pointeur. - Cliquez ou touchez l'onglet qui correspond au système d'exploitation (SE) installé sur votre ordinateur de bureau ou portable et exécutez les étapes décrites ci-dessous pour modifier les réglages. - Dans la boîte de recherche Windows, tapez main.cpl. Cliquez ou tapez main.cpl dans la liste des programmes. La boîte de dialogue Propriétés de la Souris apparaît. - Cliquez ou tapez l'onglet Options du Pointeur. Dans la section Mouvement, déplacez le curseur pour régler la vitesse du pointeur au niveau souhaité. - Cliquez ou tapez sur OK,
Les fonctionnalités du logiciel Affichage et Périphériques Dell ne fonctionnent pas comme prévu.	Les fonctionnalités du gestionnaire Affichage et Périphériques Dell dépendent du système d'exploitation et du processeur installés sur votre ordinateur. Pour de plus amples informations, consultez la documentation du Gestionnaire d'affichage et des périphériques Dell au Site de Soutien Dell.
La molette de défilement de la souris saute parfois des lignes ou défile de manière irrégulière.	- Assurez-vous que la molette de défilement n'est pas obstruée par des débris ou de la saleté, car cela pourrait nuire à son bon fonctionnement. - Suivez ces étapes pour nettoyer la souris : - Éteignez ou débranchez la souris. - Utilisez de l'air comprimé ou soufflez de l'air autour de la molette de défilement pour déloger la poussière et les débris. - Utilisez une brosse douce ou une brosse à dents pour brosser délicatement autour de la roue. - Humidifiez un coton-tige avec de l'alcool isopropylique (à 70 % ou plus). Nettoyez légèrement la partie exposée de la molette et la zone environnante. - Faites rouler la molette pendant le nettoyage afin d'atteindre une plus grande surface. - Essayez une autre surface. Évitez d'utiliser du verre ou une surface lisse et brillante. L'utilisation d'un tapis de souris en tissu de couleur sombre peut améliorer le suivi. - Assurez-vous d'avoir installé la dernière version du micrologiciel.

Informations légales

Garantie

Garantie limitée et politiques de retour

La souris Dell Pro 7 Slim (MS726) bénéficie d'une garantie matérielle limitée de trois ans. S'ils sont achetés avec un ordinateur Dell, ils sont couverts par la garantie du système.

Pour les clients résidents des États-Unis :

Cet achat et votre utilisation de ce produit sont soumis au contrat d'utilisation Dell, disponible au [Conditions générales de vente](#). Ce document contient une clause compromissoire contraignante.

Pour les clients de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique :

La souris Dell Pro 7 Slim (MS726) vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux applicables aux consommateurs au niveau national, aux conditions de tout contrat de vente conclu avec un détaillant (qui s'applique entre vous et le détaillant) et aux conditions du contrat d'utilisateur final de Dell.

Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire. Vous trouverez tous les détails du contrat utilisateur final et des conditions de garantie Dell en vous rendant sur [Conditions générales de vente](#), sélectionnez votre pays dans la liste au bas de la « page d'accueil », puis cliquez sur le lien « Conditions générales » pour consulter les conditions d'utilisation ou sur « Soutien » pour consulter les conditions de garantie.

Pour les clients non résidents aux États-Unis :

La souris Dell Pro 7 Slim (MS726) vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux applicables aux consommateurs au niveau national, aux conditions de tout contrat de vente conclu avec un détaillant (qui s'applique entre vous et le détaillant) et aux conditions de garantie de Dell. Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire. Vous trouverez tous les détails des conditions de garantie Dell en vous rendant sur [Site Dell](#), sélectionnez votre pays dans la liste au bas de la « page d'accueil », puis cliquez sur le lien « Conditions générales » ou « Soutien » pour consulter les conditions de garantie.

Historique de révision

Le tableau suivant présente l'historique des révisions de ce document :

Tableau 9. Historique de révision

Révision	Date	Description
A00	Mars 2026	Date de publication originale.