

Dell Pro 7 lautlose Maus

MS726

Bedienungsanleitung

Hinweise, Vorsichts- und Warnhinweise

-  **HINWEIS:** HINWEIS zeigt wichtige Informationen, die Ihnen bei der besseren Nutzung Ihres Produktes helfen.
-  **ACHTUNG:** ACHTUNG zeigt entweder potenzielle Hardware-Schäden oder Datenverluste und informiert Sie, wie Sie das Problem vermeiden.
-  **WARNUNG:** Eine WARNUNG zeigt eine mögliche Gefahr von Sachschäden und (lebensgefährlichen) Personenschäden an.

Inhalt

Über Ihre Maus	4
Lieferumfang	4
Informationen auf der Verpackung	5
Funktionen und Merkmale	6
Maus	6
Position der Aufkleber mit regulatorischen Informationen und Teileidentifikation	7
Dell Display and Peripheral Manager	8
Dell Display and Peripheral Manager installieren	8
Ihre kabellose Maus einrichten	9
Mit einem USB- Empfänger koppeln	11
Ihre Drahtlosmaus über Swift Pair koppeln	12
Ihre Drahtlosmaus über Bluetooth koppeln	13
Gerät zwei per Bluetooth koppeln	14
Zwischen gekoppelten Geräten umschalten	15
Intelligente Verbindung	15
Spezifikationen der Maus	16
Allgemein	16
Stromversorgung	16
Physische Eigenschaften	16
Umgebung	16
Drahtloskonnektivität	16
Problemlösung	17
Gesetzlich relevante Informationen	19
Garantie	19
Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen	19
Kunden innerhalb der USA:	19
Kunden aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika:	19
Kunden außerhalb der USA:	19
Änderungsverlauf	20

Über Ihre Maus

Lieferumfang

Die folgende Tabelle listet die Komponenten auf, die mit Ihrer Maus geliefert werden. Wenden Sie sich an Dell, falls eine Komponente fehlen sollte. Weitere Informationen finden Sie unter [Dell kontaktieren](#).

① **HINWEIS:** Einige Artikel sind möglicherweise optional und werden nicht mit Ihrer Maus geliefert. Einige Merkmale sind in bestimmten Ländern möglicherweise nicht verfügbar.

Tabelle 1. Komponenten und Beschreibungen

Komponentendarstellung	Komponentenbeschreibung
	Dell MS726 Maus
	Dell-Secure-Link-USB-Empfänger ① HINWEIS: Der Dell-Secure-Link-USB-Empfänger wird in der Maus aufbewahrt. ① HINWEIS: Der Dell-Secure-Link-USB-Empfänger wird im restlichen Dokument als USB-Empfänger bezeichnet.
	Dokument ① HINWEIS: Scannen Sie den QR-Code auf dem Dokument, um auf Informationen zu Einrichtung, Funktionen/ Merkmalen, Spezifikationen und Problemlösung zuzugreifen.
	AA-Batterie

Informationen auf der Verpackung

MS726 ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel:

- Windows
- macOS
- iOS
- Red Hat
- Ubuntu
- ChromeOS

Das folgende Zubehör ist im Karton enthalten:

- USB-Empfänger
-  **HINWEIS:** USB-Empfänger wird in der Maus aufbewahrt.
- Batterie (AA-Typ x 1)

Informationen zum Recycling finden Sie unter [Dell-Recycling](#).

Funktionen und Merkmale

Maus

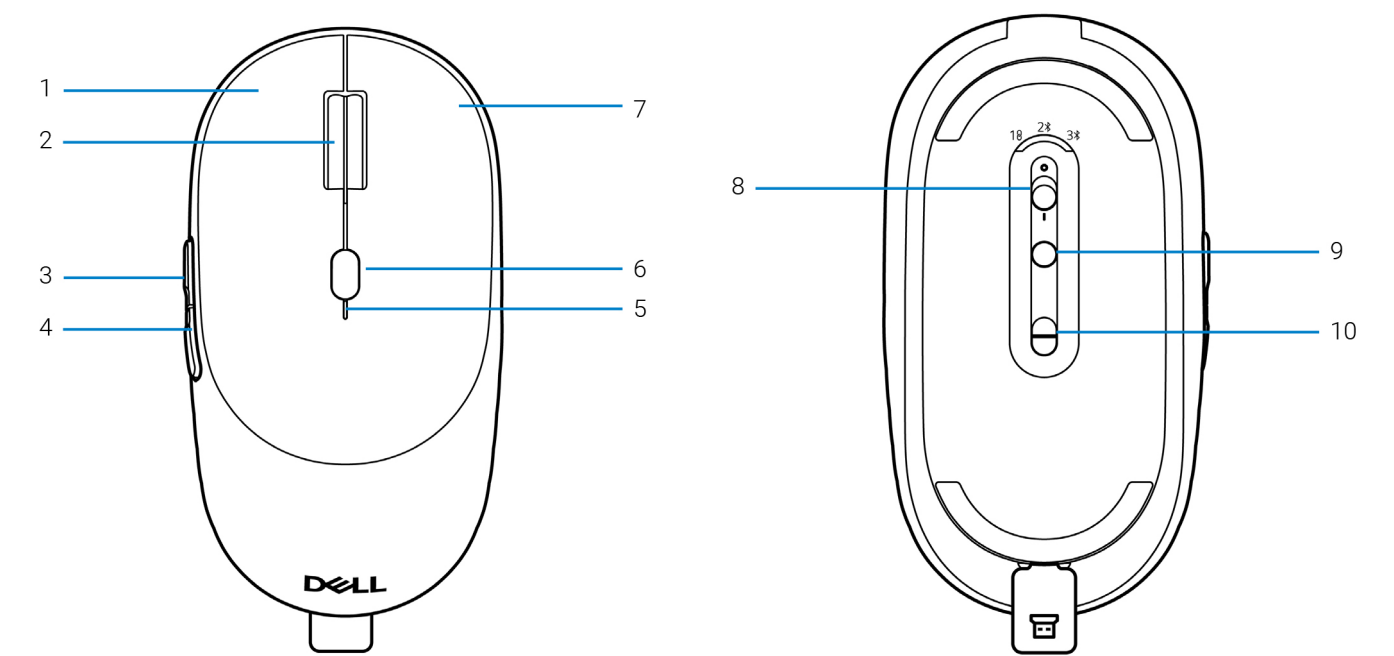


Abbildung 1. Ansichten von oben und unten

Tabelle 2. Mauskomponenten

Bezeichnung	Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung
1	Linkstaste	2	Scrollrad
3	Seite-nach-oben-Taste	4	Seite-nach-unten-Taste
5	Batteriestandanzeige	6	Scrollgeschwindigkeit-Taste
7	Rechstaste	8	Ein-/Ausschalter
9	Verbindungsmodus-Taste	10	Optischer Sensor

HINWEIS: Die folgenden Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung, wo sich der Aufkleber mit regulatorischen Informationen befindet. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung der Maus, wenn Sie die Aufkleber mit regulatorischen Informationen und Teileidentifikation sowie die Logos sehen möchten:



Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager ist eine App, mit der Sie Ihre Dell-Monitore und -Peripheriegeräte einrichten und konfigurieren können. Mit dieser App können Sie Folgendes:

- Weisen Sie den programmierbaren Tasten und Knöpfen des Gerätes über die Register **Knopfanpassung** und **Tastenanpassung** Programmverknüpfungen zu. Sie können mit den App-Einstellungen sogar App-spezifische Verknüpfungen festlegen.
- Geräteinformationen wie Firmware-Version und Batteriestand für Drahtlosgeräte einsehen.
- Auf die neueste Firmware Ihres Gerätes aktualisieren.
- DPI-Einstellungen konfigurieren und die primäre Maustaste konfigurieren.
- USB-Empfänger koppeln oder entkoppeln.

Dell Display and Peripheral Manager installieren

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal mit Ihrem Computer verbinden, werden Sie eventuell zum Herunterladen und Installieren der App aufgefordert.

① **HINWEIS:** Wenn nicht innerhalb weniger Minuten eine Download-Aufforderung erscheint, können Sie die Software manuell von Dell.com/support/DDPM installieren.

Klappen Sie für weitere Informationen **Support-Ressourcen** aus und klicken oder tippen Sie auf **Anleitungen und Dokumente**, um auf die *Bedienungsanleitung von Dell Display and Peripheral Manager* zuzugreifen.

Ihre kabellose Maus einrichten

1. Suchen Sie nach dem Steckplatz an der Rückseite Ihrer Maus. Hebeln Sie die untere Abdeckung mit Ihrer Fingerspitze auf.

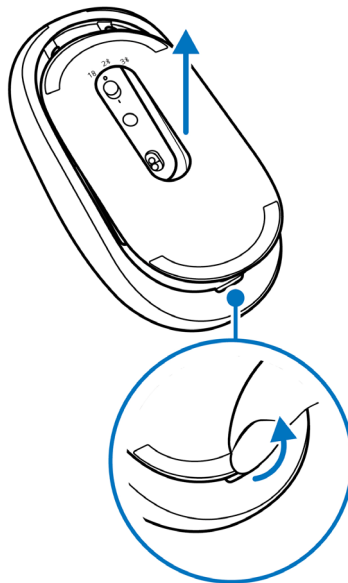


Abbildung 4. Untere Abdeckung öffnen

2. Nehmen Sie den USB- Empfänger aus seinem Fach.

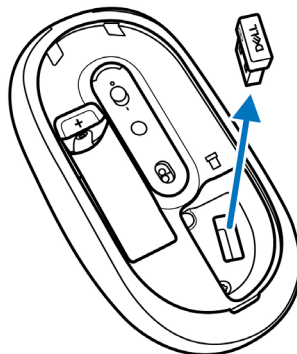


Abbildung 5. USB-Empfänger herausnehmen

3. Legen Sie die AA-Batterie in das Batteriefach ein.

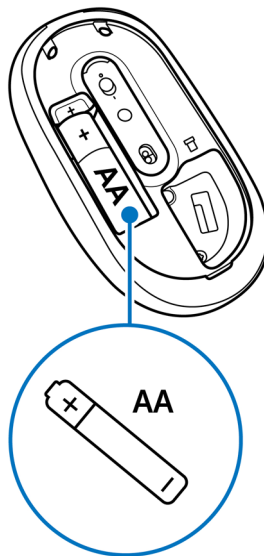


Abbildung 6. Batterie installieren

4. Bringen Sie die untere Abdeckung wieder an.



Abbildung 7. Untere Abdeckung wieder anbringen

5. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter zum Einschalten der Maus nach unten.

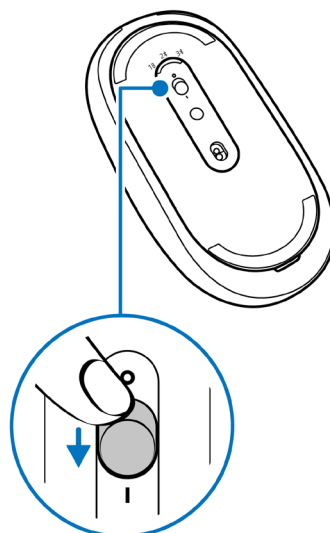


Abbildung 8. Ihre Maus einschalten

Mit einem USB- Empfänger koppeln

Ihre kabellose Maus von Dell kann über den USB-Empfänger mit Geräten gekoppelt werden. Sie können sie mit Laptops, Desktops und kompatiblen Mobilgeräten koppeln und zwischen diesen Geräten umschalten.

HINWEIS: Sie können ein Gerät über den USB-Empfänger mit Ihrer kabellosen Maus verbinden.

1. Verbinden Sie den USB-Empfänger mit dem USB-Anschluss an Ihrem Computer.

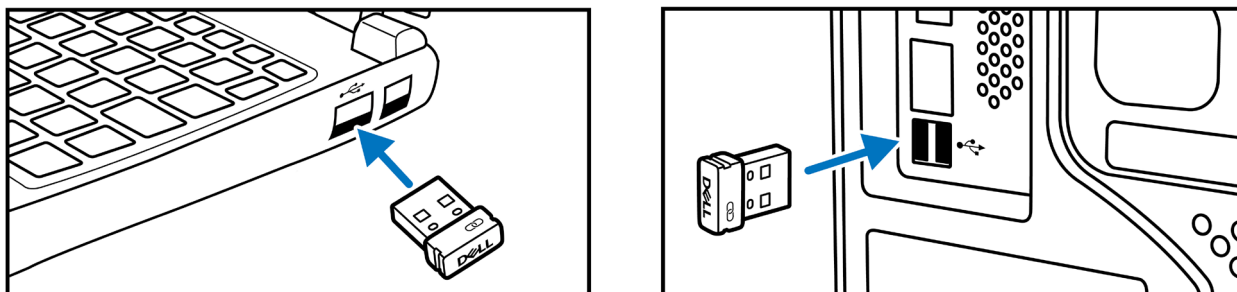


Abbildung 9. USB-Empfänger verbinden

2. Schalten Sie die Verbindungsmodus-Taste an Ihrer Maus um, bis der USB-Modus ausgewählt ist (10). Die LED-Anzeige (10) schaltet sich automatisch drei Sekunden lang ein und dann aus.

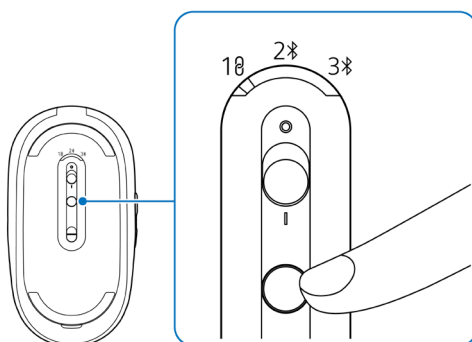


Abbildung 10. USB-Modus auswählen

Die Maus ist nun mit Ihrem Computer verbunden.

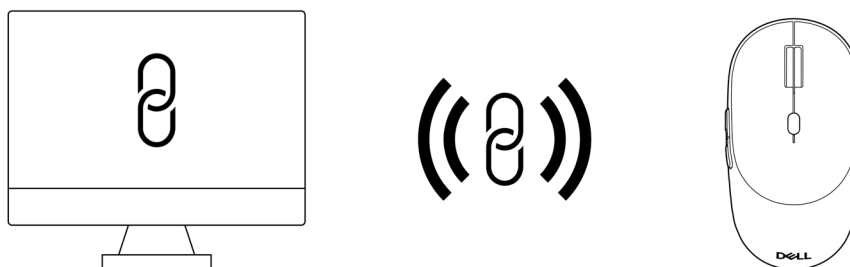


Abbildung 11. Maus mit dem Computer verbunden

Ihre Drahtlosmaus über Swift Pair koppeln

1. Geben Sie in der Windows-Suche Bluetooth ein.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen**. Das Fenster **Einstellungen** wird angezeigt.
3. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung **Benachrichtigungen zur Verbindung über Swift Pair anzeigen** eingeschaltet ist.




Abbildung 12. Benachrichtigungen anzeigen

4. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth an Ihrem Computer eingeschaltet ist.
5. Platzieren Sie Ihre Drahtlosmaus in der Nähe Ihres Computers. Drücken Sie dann die Verbindungsmodus-Taste, um in den ersten Bluetooth-Kopplungsmodus (2*) zu wechseln.
6. Halten Sie die Verbindungsmodus-Taste drei Sekunden gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Kanal-LED (2*) weiß blinkt, was anzeigt, dass die Bluetooth-Kopplung begonnen hat. Das Fenster **Neuer Dell MS726 gefunden** wird angezeigt.
7. Klicken Sie auf **Verbinden**, um die Kopplung zwischen kabelloser Maus und Computer zu bestätigen.

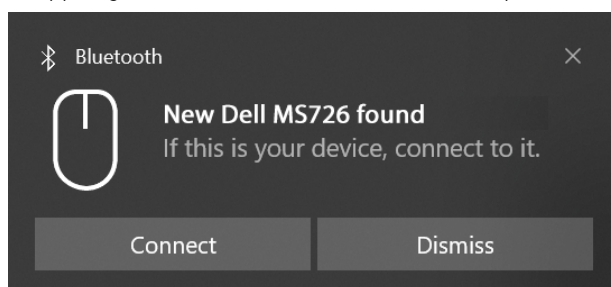


Abbildung 13. Neuer Dell MS726 gefunden

Ihre Drahtlosmaus über Bluetooth koppeln

Ihre Dell-Drahtlosmaus kann mit Ihrem Bluetooth-fähigen Computer gekoppelt werden. Sie können eine Kopplung herstellen und zwischen Laptop, Desktop und einem kompatiblen Mobilgerät wechseln.

- ① **HINWEIS:** Sie können Ihre kabellose Maus per Bluetooth mit bis zu zwei Gerät verbinden.
 - ① **HINWEIS:** Bevor Sie Ihre Drahtlosmaus über Bluetooth koppeln, achten Sie darauf, die inaktiven Geräte an Ihrem Computer zu entkoppeln. Aktualisieren Sie den Bluetooth-Treiber auf Ihrem Dell-Computer auf die neueste Version. Weitere Informationen finden Sie unter **Treiber und Downloads** auf der [Dell-Support-Site](#).
 - ① **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus innerhalb der Bluetooth-Empfangsreichweite liegt.
1. Schalten Sie die Verbindungsmodus-Taste an der kabellosen Maus um, um zum ersten Bluetooth-Kopplungsmodus (2*) zu wechseln.
 2. Halten Sie die Verbindungsmodus-Taste drei Sekunden gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Kanal-LED (2*) weiß blinkt, was anzeigt, dass die Bluetooth-Kopplung begonnen hat.

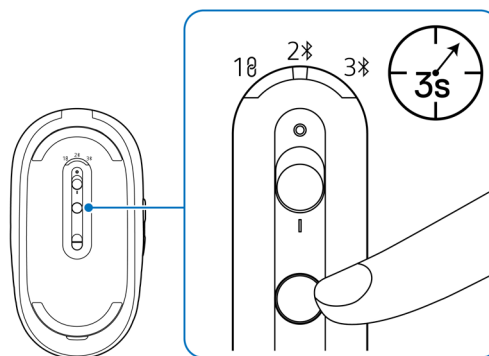


Abbildung 14. Kopplung mit Geräten starten

3. Koppeln Sie Ihre kabellose Maus mit Ihrem Bluetooth-fähigen Computer.
 1. Wählen Sie **Start > Einstellungen > Bluetooth und Geräte > Gerät hinzufügen**.
 2. Klicken Sie auf **Bluetooth**. Eine Liste Bluetooth-fähiger Geräte wird angezeigt.
 3. Klicken Sie auf **Dell MS726** und dann auf **Fertig**.
 - ① **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus innerhalb der Bluetooth-Empfangsreichweite liegt.
 4. Bestätigen Sie die Kopplung zwischen kabelloser Maus und Computer. Die Bluetooth-Kanal-LED (2*) leuchtet einige Sekunden lang weiß, um die Kopplung zu bestätigen. Anschließend erlischt die Leuchte. Nachdem die Kopplung zwischen Maus und Computer abgeschlossen wurde, stellt die Maus automatisch eine Verbindung zum Computer her.

Die folgende Abbildung zeigt die Kopplung mit einem Bluetooth- (2*) fähigen Gerät.

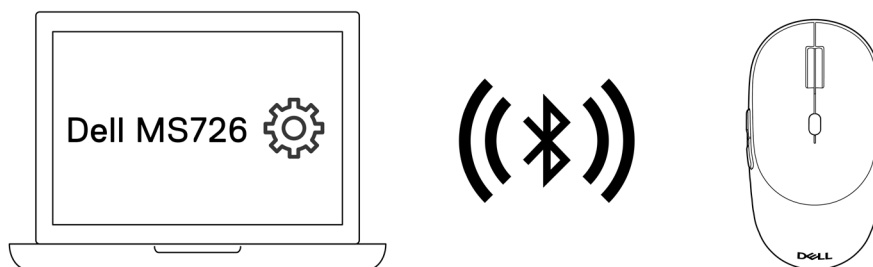


Abbildung 15. Kopplung mit dem ersten Bluetooth-fähigen Gerät

Gerät zwei per Bluetooth koppeln

- ① **HINWEIS:** Sie können Ihre kabellose Maus per Bluetooth mit bis zu zwei Gerät verbinden.
- ① **HINWEIS:** Bevor Sie Ihre Drahtlosmaus über Bluetooth koppeln, achten Sie darauf, die inaktiven Geräte an Ihrem Computer zu entkoppeln. Aktualisieren Sie den Bluetooth-Treiber auf Ihrem Dell-Computer auf die neueste Version. Weitere Informationen finden Sie unter **Treiber und Downloads** auf der [Dell-Support-Site](#).
- ① **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus innerhalb der Bluetooth-Empfangsreichweite liegt.
- ① **HINWEIS:** Für die Bluetooth-Kopplung können Sie Swift Pair oder eine manuelle Kopplungsoption verwenden.

1. Geben Sie in der **Windows-Suche Bluetooth** ein.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen**. Das Fenster **Einstellungen** wird angezeigt.
3. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
4. Platzieren Sie Ihre Drahtlosmaus in der Nähe Ihres Computers. Drücken Sie dann die Verbindungsmodus-Taste, um in den zweiten Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln (3*).
5. Halten Sie die Verbindungsmodus-Taste drei Sekunden gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Kanal-LED (3*) weiß blinkt, was anzeigt, dass die Bluetooth-Kopplung begonnen hat.

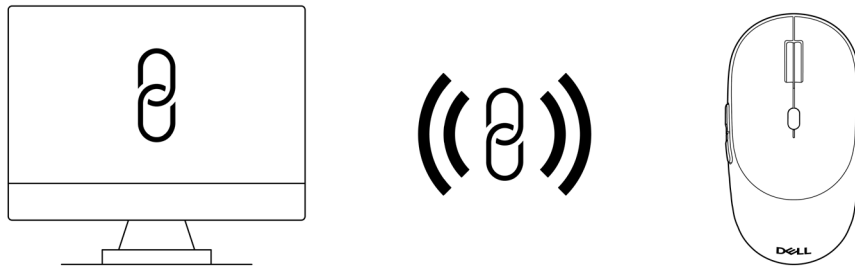


Abbildung 16. Kopplung starten

Das Fenster **Neuer Dell MS726 gefunden** wird angezeigt.

6. Klicken Sie auf **Verbinden**, um die Kopplung zwischen kabelloser Maus und Computer zu bestätigen.

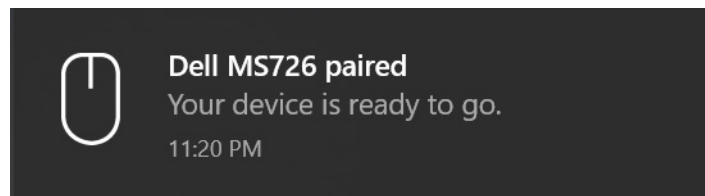


Abbildung 17. Maus Dell Ms726 ist gekoppelt

Zwischen gekoppelten Geräten umschalten

Ihre kabellose Maus speichert den letzten Verbindungsmodus. Wenn Sie die Maus einschalten, leuchtet die Leuchte des letzten Verbindungsmodus gemeinsam mit der LED wegen niedrigem Batteriestand drei Sekunden lang auf.

Wenn Sie zu einem anderen gekoppelten Gerät wechseln möchten, schalten Sie die Verbindungsmodus-Taste an der Maus um, bis die entsprechende Verbindungsmodus-Leuchte aufleuchtet.

Wenn der Computer beispielsweise über den USB-Empfänger verbunden ist, schalten Sie die Verbindungsmodus-Taste an der Maus um, bis die Verbindungsmodus-Leuchte (3*) aufleuchtet.

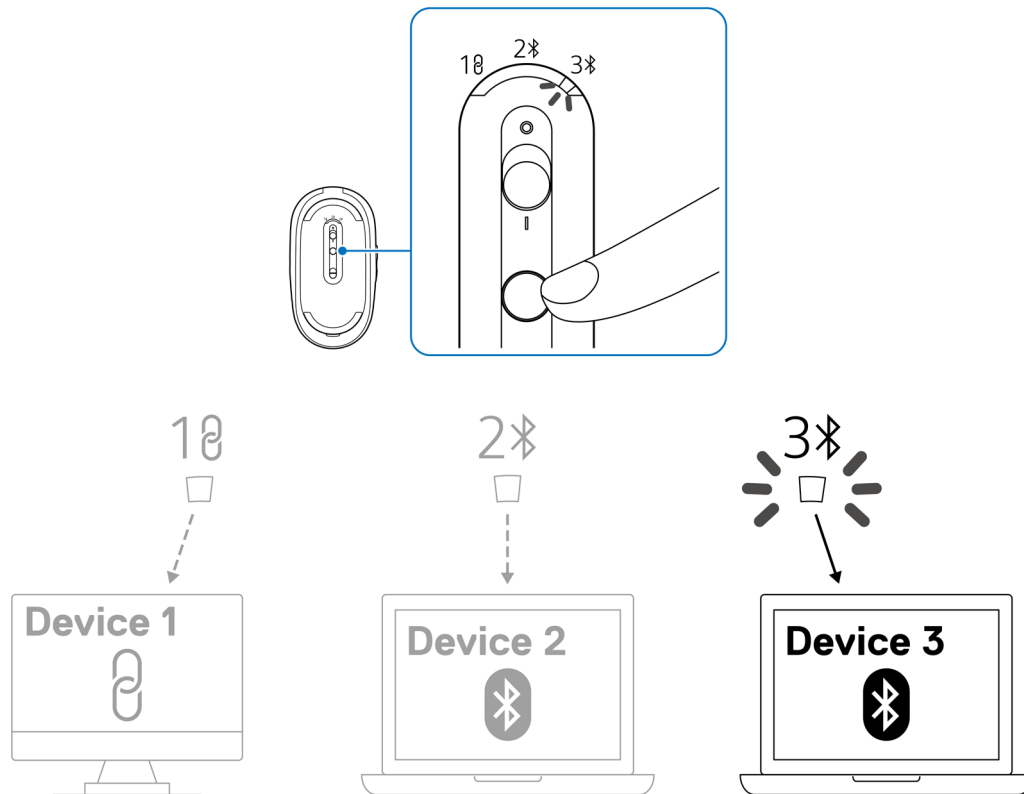


Abbildung 18. Zwischen gekoppelten Geräten umschalten

Intelligente Verbindung

- Sobald die Konnektivität an verschiedenen Kanälen eingerichtet ist, sucht das Gerät bei Trennung nach einem anderen Kanal und wechselt zu diesem, falls die Verbindung besteht.
- Bei Bluetooth prüft das Gerät nach einer Inaktivitätszeit von 10 Sekunden auf HF-Konnektivität und schaltet entsprechend um.
- Manuelles Umschalten der Konnektivität zu Bluetooth deaktiviert diese Funktion, bis die Maus aus- und wieder eingeschaltet wurde.

Spezifikationen der Maus

Allgemein

Tabelle 3. Allgemeine Spezifikationen

Beschreibung	Wert
Modellnummer	MS726
Verbindungstyp	• Drahtlos (2,4-GHz-HS mit Dell-Secure-Link-Empfänger) • Bluetooth 6.0 LE (unterstützt Microsoft Swift Pair)
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (nur HF-Empfänger) • Windows 8, 32/64 Bit • Windows 10, 32/64 Bit • Windows 11 • Android • Chrome • Mac OS • Linux 6.x, Ubuntu 18 und Red Hat 8 Enterprise • Free-DOS (nur HF-Empfänger)

Stromversorgung

Tabelle 4. Elektrische Spezifikationen

Beschreibung	Wert
Betriebsspannung	1,5 V
Batterietyp	Eine AA-Batterie

Physische Eigenschaften

Tabelle 5. Physische Eigenschaften

Beschreibung	Wert
Gewicht (ohne Batterie)	73 g (0,16 lb)
Abmessungen:	
Länge	115,62 mm (4,55 in)
Breite	62,41 mm (2,46 in)
Höhe	39,44 mm (1,55 in)

Umgebung

Tabelle 6. Umgebungsspezifikationen

Beschreibung	Wert
Temperatur:	
Betrieb	-10 °C bis 50 °C
Lagerung	-40 °C bis 65 °C
Feuchtigkeit bei Lagerung	20 bis 90 % relative Luftfeuchte; nicht kondensierend

Drahtloskonnektivität

Tabelle 7. Drahtloskonnektivitätsspezifikationen

Beschreibung	Wert
HF-Auflösung	2,4 GHz HF
Übertragungsbereichweite	> 10 m (im Freien, ohne Störungen)

Problemlösung

Tabelle 8. Problemlösung

Problem	Mögliche Lösung
Der Dongle für die kabellose Maus kann nicht gefunden werden	1. Suchen Sie nach dem USB-Empfänger in Ihrer Maus. Der USB-Empfänger befindet sich bei Auslieferung in der dafür vorgesehen Position in der kabellosen Maus. Für die kabellose Maus ist nur ein USB-Empfänger erforderlich. 2. Wenn Sie die kabellose Maus versehentlich entkoppelt haben, koppeln Sie sie über Dell Display and Peripheral Manager erneut.
Maus funktioniert nicht	1. Prüfen Sie, ob die Batterien richtig herum eingelegt sind. Die Enden „+“ und „-“ der Batterie müssen den Symbolen am Batteriefach entsprechen. 2. Prüfen Sie den Batteriestand. • Falls das Gerät Akkus nutzt, stellen Sie sicher, dass diese vollständig aufgeladen sind. • Wenn die Batterien erschöpft sind, ersetzen Sie sie durch neue. 3. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob die Batteriestandanzeige 10-mal bernsteinfarben blinkt. Dies zeigt einen geringen Batteriestand an. Wenn die Batterien vollständig erschöpft sind, leuchtet die Batteriestandanzeige nicht auf. 4. Starten Sie Ihren Computer neu. 5. Vergewissern Sie sich, dass der USB-Empfänger direkt mit Ihrem Computer verbunden ist. Verwenden Sie keine Portreplikatoren, USB-Hubs oder dergleichen. 6. Testen Sie einen anderen USB-Anschluss.
Maus lässt sich nicht mit Ihrem Computer koppeln	1. Prüfen Sie den Batteriestand. • Falls das Gerät Akkus nutzt, stellen Sie sicher, dass diese vollständig aufgeladen sind. • Wenn die Batterien erschöpft sind, ersetzen Sie sie durch neue. 2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob die Batteriestandanzeige 10-mal bernsteinfarben blinkt. Dies zeigt einen geringen Batteriestand an. Wenn die Batterien vollständig erschöpft sind, leuchtet die Batteriestandanzeige nicht auf. 3. Starten Sie Ihren Computer neu. 4. Vergewissern Sie sich, dass der USB-Empfänger direkt mit Ihrem Computer verbunden ist. Verwenden Sie keine Portreplikatoren, USB-Hubs oder dergleichen. 5. Wechseln Sie den USB-Anschluss oder stecken Sie den USB-Empfänger in einen anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer. 6. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus maximal 10 Meter beträgt. 7. Starten Sie mit Dell Display and Peripheral Manager den Kopplungsprozess mit Ihrer Maus.

Problem	Mögliche Lösung
Mauszeiger bewegt sich nicht Linke/rechte Maustaste funktioniert nicht Kabellose Verbindung ist unterbrochen	1. Prüfen Sie den Batteriestand. • Falls das Gerät Akkus nutzt, stellen Sie sicher, dass diese vollständig aufgeladen sind. • Wenn die Batterien erschöpft sind, ersetzen Sie sie durch neue. 2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob die Batteriestandanzeige 10-mal bernsteinfarben blinkt. Dies zeigt einen geringen Batteriestand an. Wenn die Batterien vollständig erschöpft sind, leuchtet die Batteriestandanzeige nicht auf. 3. Starten Sie Ihren Computer neu. 4. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus maximal 10 Meter beträgt. 5. Entfernen Sie möglichen Schmutz unter Scrollrad, Tasten und Knöpfen.
Mauszeiger bewegt sich langsam	1. Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht blockiert oder verschmutzt ist. Glas oder glatte, glänzende Oberflächen eignen sich nicht für den Maussensor, um die Mausbewegung zu erfassen. Die Verwendung eines dunklen Mauspads aus Stoff kann das Tracking verbessern. 2. Passen Sie die Zeigergeschwindigkeit über die Mauseinstellungen an. 3. Klicken oder tippen Sie auf das Register, das dem auf Ihrem Laptop/Desktop installierten Betriebssystem entspricht und ändern Sie die Einstellungen entsprechend den Schritten in diesem Abschnitt. 4. Geben Sie in die Windows-Suchleiste main.cpl ein. Klicken oder tippen Sie auf main.cpl in der Programmliste. Das Dialogfenster Eigenschaften von Maus wird angezeigt. 5. Klicken oder tippen Sie auf das Register Zeigeroptionen. Verschieben Sie im Abschnitt Bewegung den Regler zur Anpassung der Zeigergeschwindigkeit. 6. Klicken oder tippen Sie auf OK.
Die Funktionen und Merkmale der Software Dell Display and Peripheral Manager funktionieren nicht wie vorgesehen.	Die Funktionen und Merkmale von Dell Display and Peripheral Manager hängen vom Betriebssystem und dem in Ihrem Computer installierten Prozessor ab. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für Dell Display and Peripheral Manager auf der Dell-Support-Site.
Das Maus-Scrollrad überspringt manchmal Zeilen oder scrollt unregelmäßig	1. Stellen Sie sicher, dass das Scrollrad nicht durch Schmutz blockiert wird, da dies die Funktionalität beeinträchtigen kann. 2. Befolgen Sie diese Schritte zum Reinigen der Maus: • Schalten Sie die Maus aus oder trennen Sie sie. • Entfernen Sie Staub und Schmutz rund um das Scrollrad mit Druckluft. • Reinigen Sie den Bereich rund um das Rad vorsichtig mit einer weichen Bürste oder Zahnbürste. • Befeuchten Sie ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol (70 % oder höher). Reinigen Sie das freiliegende Teil des Rads und den umliegenden Bereich vorsichtig. • Rollen Sie das Rad beim Reinigen, um mehr Oberfläche zu erreichen. 3. Versuchen Sie es mit einem anderen Untergrund. Meiden Sie Glas und glatte, glänzende Flächen. Die Verwendung eines dunklen Stoff-Mauspads kann das Tracking verbessern. 4. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Firmware-Version installiert haben.

Gesetzlich relevante Informationen

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen

Dell Pro 7 lautlose Maus (MS726) ist durch eine dreijährige eingeschränkte Hardware-Garantie abdeckt. Bei gemeinsamem Kauf mit einem Dell-Computer gilt die Systemgarantie.

Kunden innerhalb der USA:

Dieser Kauf und Ihre Nutzung des Produktes unterliegen der Endnutzervereinbarung von Dell, die Sie in den [Verkaufsbedingungen](#) finden können. Dieses Dokument enthält eine bindende Schlichtungsklausel.

Kunden aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika:

Dell Pro 7 lautlose Maus (MS726), die verkauft und verwendet wird, unterliegt den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen des Verkaufsvertrags des jeweiligen Händlers, den Sie eingegangen sind, (der zwischen Ihnen und dem Händler gilt) und den Endnutzer-Vertragsbedingungen von Dell.

Dell könnte zudem eine zusätzliche Hardware-Garantie bereitstellen – alle Einzelheiten zum Endnutzer-Vertrag und zu den Garantiebedingungen von Dell finden Sie in den [Verkaufsbedingungen](#) durch Auswahl Ihres Landes aus der Liste im unteren Bereich der Startseite und anschließendes Anklicken des Links „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ für die Endnutzer-Bedingungen oder „Support“ für die Garantiebedingungen.

Kunden außerhalb der USA:

Dell Pro 7 lautlose Maus (MS726), die verkauft und verwendet wird, unterliegt den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen des Verkaufsvertrags des jeweiligen Händlers, den Sie eingegangen sind, (der zwischen Ihnen und dem Händler gilt) und den Garantiebedingungen von Dell. Dell könnte zudem eine zusätzliche Hardware-Garantie bereitstellen – alle Einzelheiten zu den Garantiebedingungen von Dell finden Sie auf der [Dell-Website](#) durch Auswahl Ihres Landes aus der Liste im unteren Bereich der Startseite und anschließendes Anklicken des Links „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ oder „Support“ für die Garantiebedingungen.

Änderungsverlauf

Die folgende Tabelle enthält den Änderungsverlauf dieses Dokuments:

Tabelle 9. Änderungsverlauf

Änderung	Datum	Beschreibung
A00	März 2026	Original-Veröffentlichungsdatum.