Monitor Dell Pro P 24 16:10 USB-C Hub P2426E

Istruzioni per lo smontaggio

Modello: P2426E
Modello normativo: P2426Eb
Marzo 2026
Rev. A00

Note, avvisi ed avvertimenti

NOTA: una NOTA indica informazioni importanti che aiutano a fare un uso migliore del prodotto.

AVVISO: un AVVISO indica potenziali danni all'hardware o perdita di dati e informa su come evitare il problema.

AVVERTENZA: un'AVVERTENZA indica il rischio potenziale di danni alla proprietà, lesioni personali o la morte.

Copyright © 2026 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell e altri marchi sono marchi di Dell Inc. o sue sussidiarie.
Gli altri marchi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Indice

Istruzioni di sicurezza 4
Prima di lavorare all'interno del monitor 4
Dopo aver lavorato all'interno del monitor 4
Smontaggio e rimontaggio 5
Utensili consigliati 5
Elenco delle viti 5
Supporto 6
Rimozione del supporto 6
Installazione del supporto 7
Coperchio posteriore 8
Rimozione del coperchio posteriore 8
Installazione del coperchio posteriore 11
Protezione in metallo 13
Rimozione della protezione in metallo 13
Installazione della protezione in metallo 16
Scheda driver LED 19
Rimozione della scheda driver LED 19
Installazione della scheda driver LED 22
Scheda alimentazione 25
Rimozione della scheda alimentazione 25
Installazione della scheda alimentazione 27
Scheda interfaccia 28
Rimozione della scheda interfaccia 28
Installazione della scheda interfaccia 30
Contattare Dell 31
Cronologia delle revisioni 32

Istruzioni di sicurezza

Usare le seguenti linee guida sulla sicurezza per proteggere il monitor da potenziali danni e garantire la sicurezza personale. A meno di diversamente indicato, ciascuna procedura inclusa in questo documento prevede la lettura delle informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor.

ⓘ **NOTA:** prima di utilizzare il monitor, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite con il monitor e stampate sul prodotto. Tenere la documentazione in un luogo sicuro per futuri riferimenti.

⚠ **AVVERTENZA: l'uso di controlli, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate in questa documentazione possono provocare l'esposizione a scosse elettriche, pericoli elettrici e/o pericoli meccanici.**

△ **AVVISO: i possibili effetti a lungo termine dell'ascolto di audio ad alto volume tramite le cuffie (sul monitor che le supporta) possono causare danni all'udito.**

- Collocare il monitor su una superficie solida e maneggiarlo con attenzione.
  - Lo schermo è fragile e potrebbe danneggiarsi in caso di caduta o urti contro oggetti affilati.
  - Assicurarsi che il monitor sia classificato elettricamente per funzionare con l'alimentazione CA disponibile del proprio Paese.
  - Tenere il monitor a temperatura ambiente. Condizioni di caldo o freddo eccessivo possono influire negativamente sui cristalli liquidi dello schermo.
  - Collegare il cavo di alimentazione dal monitor a una presa a parete vicina e accessibile. Consultare Collegamento dei cavi nella Guida dell'utente.
- Non poggiare e usare il monitor su una superficie bagnata o accanto ad acqua.
- Non sottoporre il monitor a forti vibrazioni o impatti. Ad esempio, non lasciare il monitor nel bagagliaio.
- Scollegare il monitor quando non utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Per evitare folgorazioni, non tentare di rimuovere il coperchio o toccare l'interno del monitor.
- Leggere con attenzione queste istruzioni. Conservare il documento per riferimenti futuri. Seguire tutte le avvertenze e istruzioni indicate sul prodotto.
  - Alcuni monitor possono essere montati a parete usando il montaggio VESA venduto separatamente. Assicurarsi di usare le specifiche VESA corrette come indicato nella sezione per il montaggio a parete della Guida dell'utente.

Per informazioni sulle istruzioni di sicurezza, consultare il documento Informativa sulla sicurezza, di carattere normativo , e sulle disposizioni in materia di ambiente (SERI) fornita con il monitor.

Prima di lavorare all'interno del monitor

Passaggi

1. Salvare e chiudere tutti i file aperti e chiudere tutte le applicazioni aperte.
2. Spegnere il monitor.
3. Scollegare il monitor e tutti i dispositivi collegati dalle relative prese elettriche.
4. Scollegare tutti i dispositivi di rete e periferiche collegati, come tastiera, mouse e dock dal monitor.

△ **AVVISO: per scollegare un cavo di rete, per prima cosa scollegarlo dal monitor, quindi scollegarlo dal dispositivo di rete.**

5. Rimuovere eventuali schede multimediali e dischi ottici dal monitor, se presenti.

Dopo aver lavorato all'interno del monitor

△ **AVVISO: non lasciare viti lente o in posizioni sbagliate all'interno del monitor per evitare di danneggiarlo seriamente.**

Passaggi

1. Riposizionare tutte le viti e assicurarsi che nessuna vite sia rimasta all'interno del monitor.
2. Collegare i dispositivi esterni, periferiche o cavi rimossi prima di lavorare sul monitor.
3. Riposizionare eventuali schede multimediali, dischi ottici o altri componenti rimossi prima di lavorare sul monitor.
4. Collegare il monitor e tutti i dispositivi collegati alle relative prese elettriche.
5. Accendere il monitor.

Smontaggio e rimontaggio

△ **AVVISO: le informazioni in questa sezione si rivolgono a tecnici di assistenza autorizzati nella regione EMEA. Dell vieta lo smontaggio del monitor da parte degli utenti, ed eventuali danni causati dalla manutenzione non autorizzata non saranno coperti dalla garanzia.**

Utensili consigliati

- Cacciavite a croce N. 0
- Cacciavite a croce N. 2
- Punta in plastica

Elenco delle viti

ⓘ **NOTA:** quando vengono rimosse le viti da un componente, si consiglia di annotare il tipo di vite, la quantità di viti e di riporle in un contenitore per viti. Ciò garantisce l'uso del numero corretto e del tipo corretto di viti quando viene riposizionato il componente.

ⓘ **NOTA:** alcuni computer hanno superfici magnetiche. Assicurarsi che le viti non restino attaccate a tali superfici durante il riposizionamento del componente.

ⓘ **NOTA:** il colore delle viti varia in base alla configurazione ordinata.

Tabella 1. Elenco delle viti

Componente	Tipo di vite	Quantità	Immagine della vite
Coperchio posteriore	M4*10	4	
Scheda driver LED	M3*9	1	
Scheda interfaccia	M3*9	2	
Scheda alimentazione	M3*9	3	

Supporto

Rimozione del supporto

Prerequisiti

1. Seguire la procedura in Prima di lavorare all'interno del monitor.

NOTA: per evitare di graffiare lo schermo mentre si rimuove il supporto, far attenzione a posizionare il monitor su una superficie pulita e maneggiarlo con cura.

NOTA: attenersi alle procedure di seguito per la rimozione del supporto fornito con il monitor. Se si sta rimuovendo un supporto acquistato da altre fonti, seguire le istruzioni di impostazione incluse con il supporto.

Passaggi

1. Posizionare il monitor su un panno soffice o cuscino.
2. Tenere premuto il pulsante di rilascio del supporto sul retro del display.
3. Sollevare il gruppo del supporto e allontanarlo dal monitor.

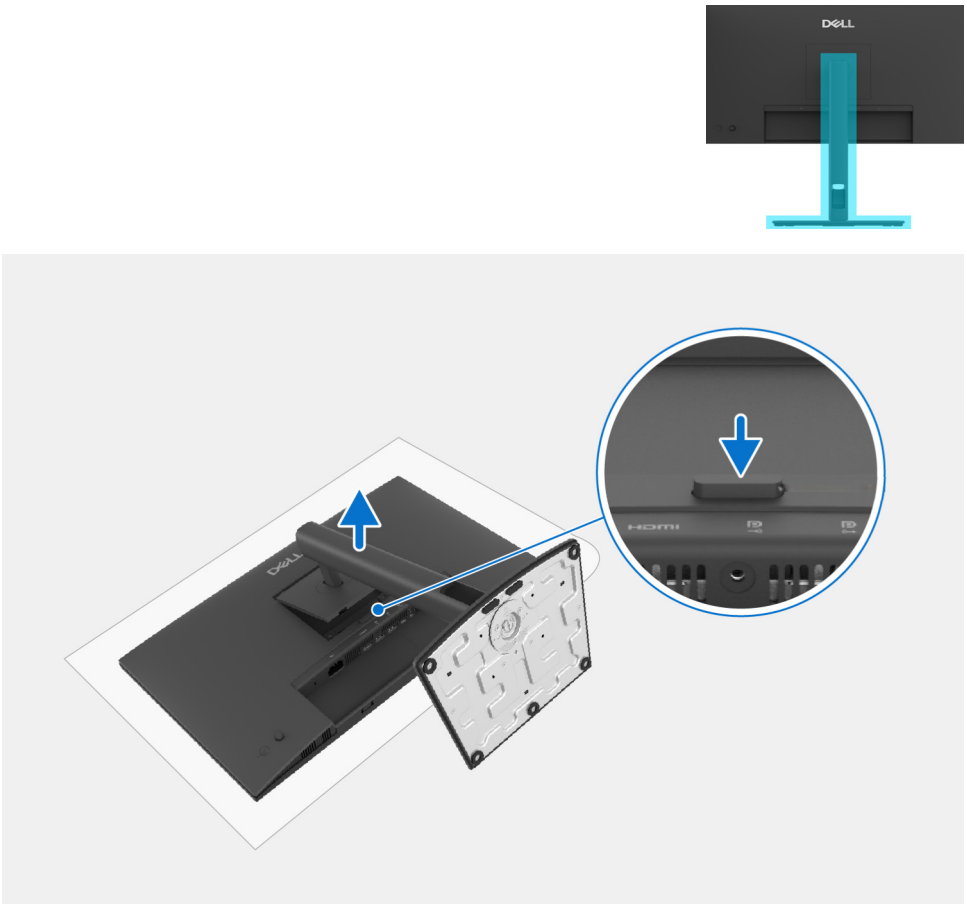


Immagine 1. Rimozione del supporto

Installazione del supporto

1. Inserire con attenzione le linguette sul supporto regolabile nelle aperture sul coperchio posteriore dello schermo e premere il supporto per fissarlo in posizione.

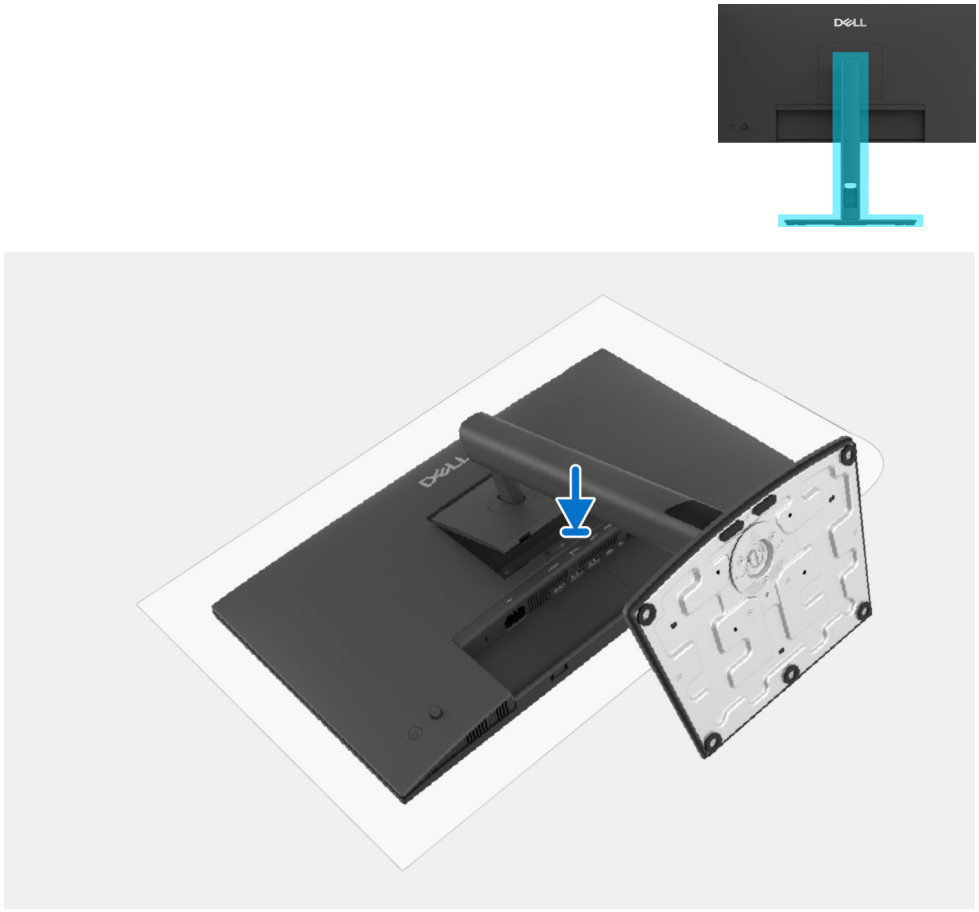


Immagine 2. Installazione del supporto

Passaggi successivi

1. Seguire la procedura in Dopo aver lavorato all'interno del monitor.

Coperchio posteriore

Rimozione del coperchio posteriore

Prerequisiti

1. Seguire la procedura in Prima di lavorare all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.

Passaggi

1. Rimuovere le quattro viti (M4x10) che fissano il coperchio posteriore al display.
2. Utilizzando una punta in plastica, aprire il coperchio posteriore partendo dal bordo del monitor.
3. Sollevare delicatamente il coperchio posteriore del display.
4. Scollegare il cavo della scheda di controllo dal connettore sulla scheda interfaccia.
5. Rimuovere il coperchio posteriore dal monitor.



Immagine 3. Rimozione del coperchio posteriore



Immagine 4. **Rimozione del coperchio posteriore**



Immagine 5. Rimozione del coperchio posteriore

Installazione del coperchio posteriore

Passaggi

1. Collegare il cavo della scheda di controllo al connettore sulla scheda interfaccia.
2. Allineare il coperchio posteriore con il display e agganciarlo in posizione.

NOTA: allineare i fori delle viti sul coperchio posteriore con i fori delle viti sul display prima di applicare una leggera pressione sul coperchio posteriore.

3. Riposizionare le quattro viti (M4x10) che fissano il coperchio posteriore al display.

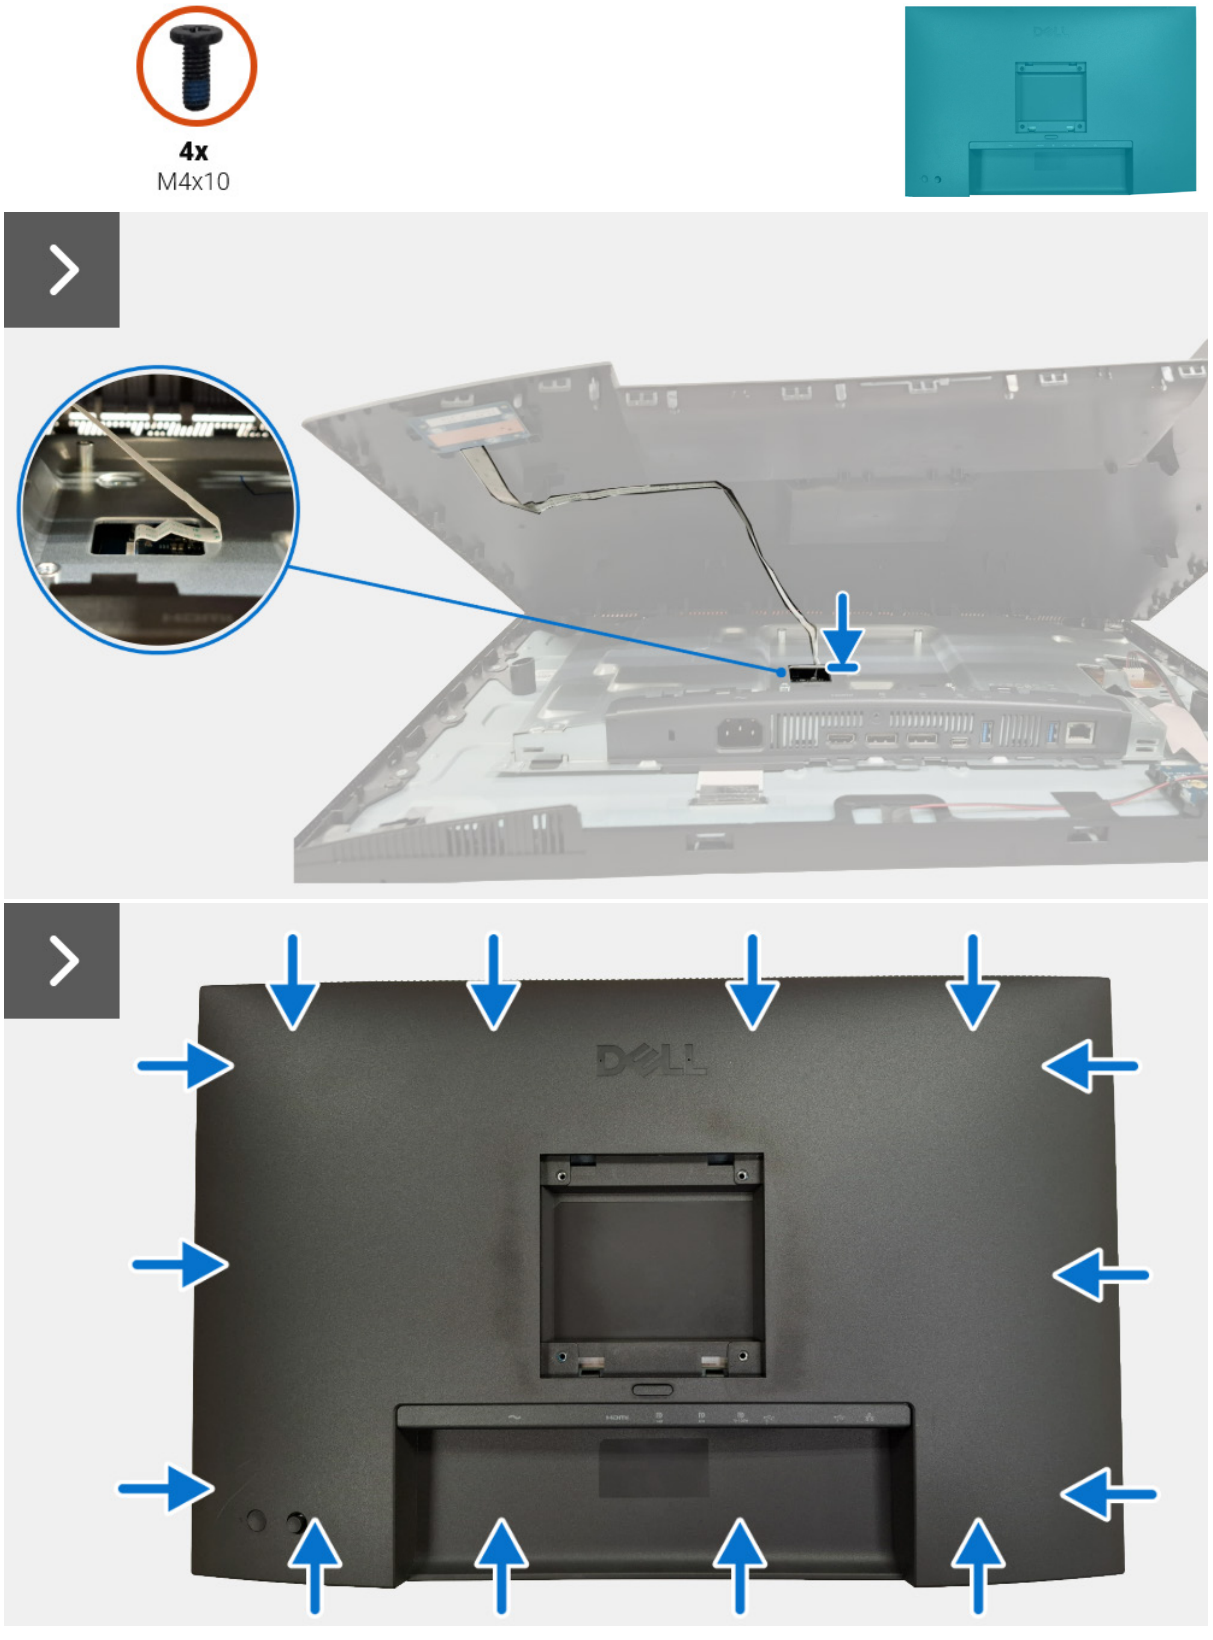


Immagine 6. Installazione del coperchio posteriore



Immagine 7. Installazione del coperchio posteriore superiore

Passaggi successivi

1. Installare il supporto.
2. Seguire la procedura in Dopo aver lavorato all'interno del monitor.

Protezione in metallo

Rimozione della protezione in metallo

Prerequisiti

1. Seguire la procedura in Prima di lavorare all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.

Passaggi

1. Rimuovere il nastro conduttivo sulla protezione in metallo, quindi rimuovere il nastro conduttivo e il nastro giallo che fissa il connettore del cavo LVDS sul pannello del display. Staccare i nastri sul cavo retroilluminazione.
2. Scollegare il cavo retroilluminazione dal connettore sulla scheda driver LED, quindi scollegare il cavo della scheda USB dal connettore sulla scheda interfaccia.
3. Rimuovere il nastro conduttivo sulla protezione in metallo.
4. Sollevare la protezione in metallo e scollegare il cavo LVDS dal connettore sul pannello del display.
5. Sollevare e rimuovere la protezione in metallo dal pannello del display.

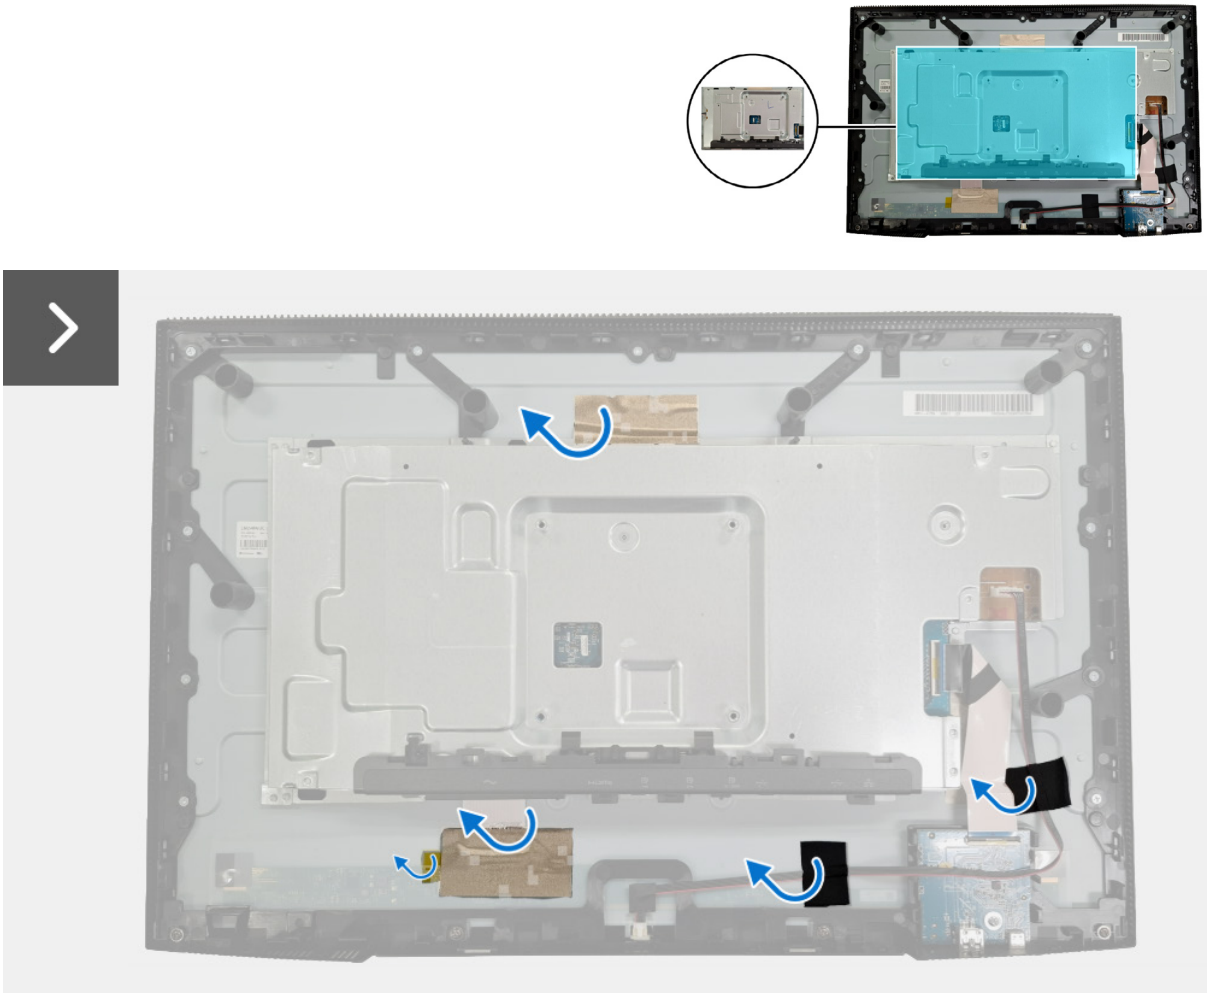


Immagine 8. Rimozione della protezione in metallo

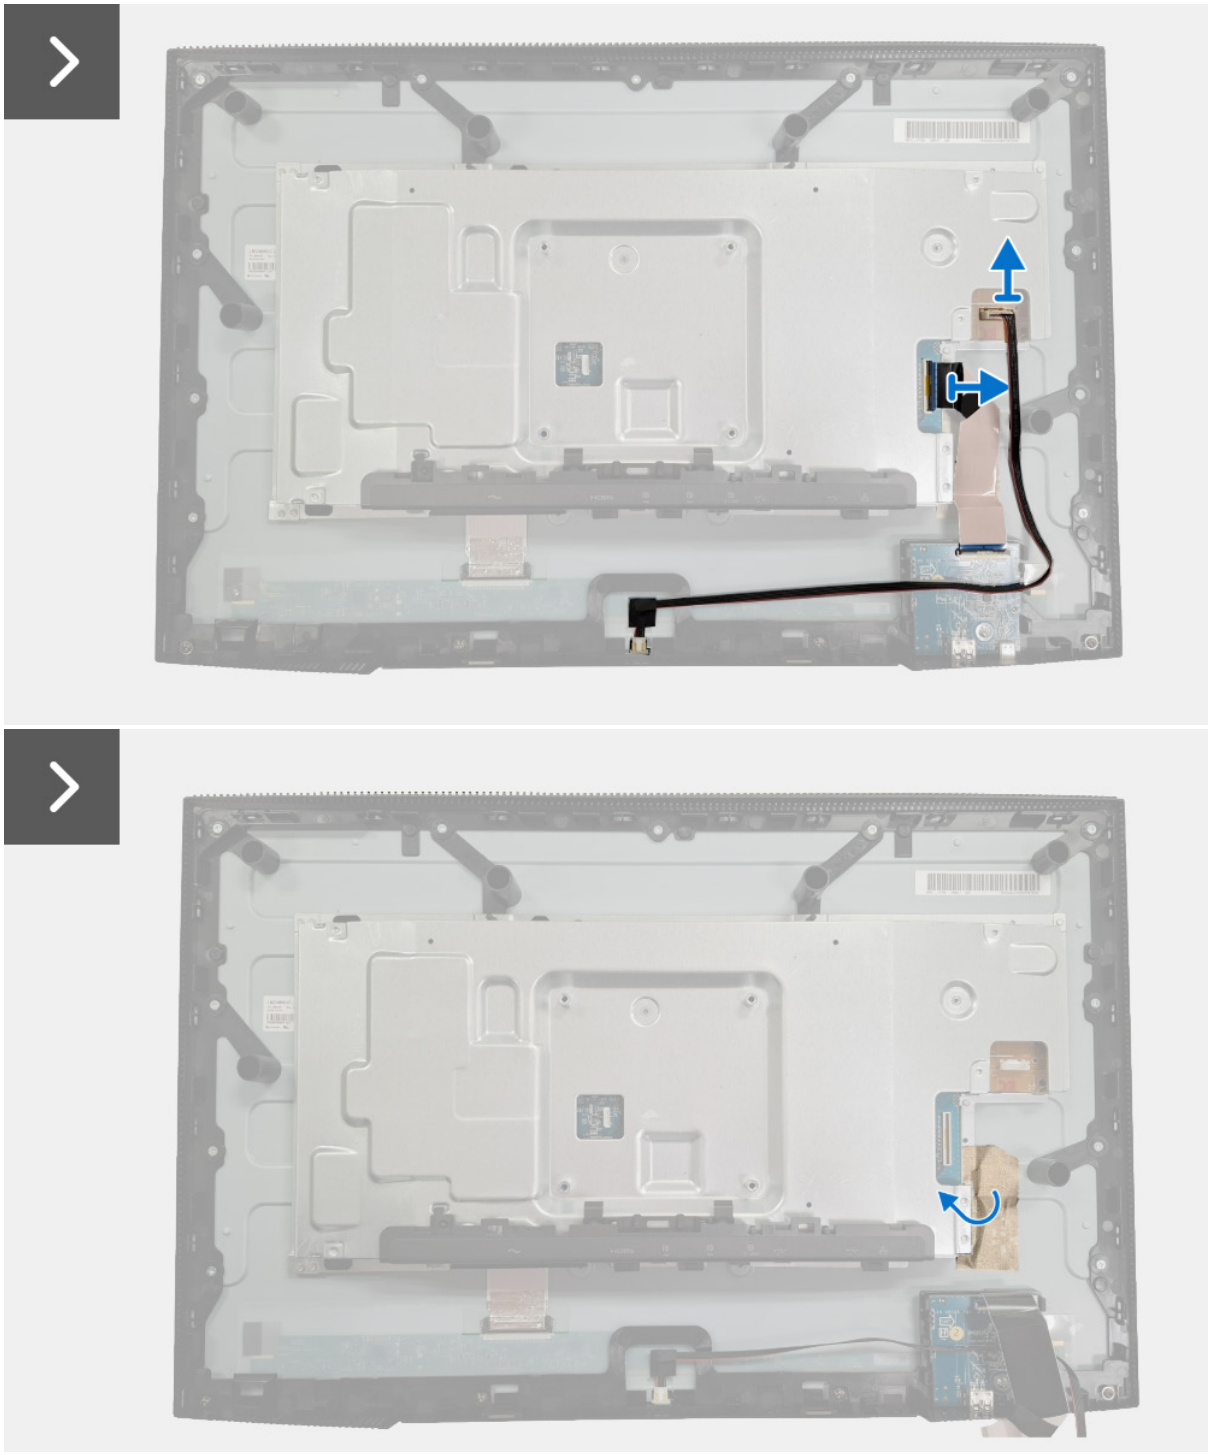


Immagine 9. Rimozione della protezione in metallo



Immagine 10. **Rimozione della protezione in metallo**

Installazione della protezione in metallo

Passaggi

1. Sollevare la protezione in metallo e collegare il cavo LVDS al connettore sul pannello del display.
2. Allineare e posizionare la protezione in metallo sul pannello del display.
3. Applicare il nastro conduttivo che fissa la protezione in metallo.
4. Collegare il cavo retroilluminazione al connettore sulla scheda driver LED, quindi collegare il cavo della scheda USB al connettore sulla scheda interfaccia.
5. Applicare il nastro giallo che fissa il connettore del cavo LVDS al pannello del display, quindi applicare i nastri conduttivi che fissano la protezione in metallo e il connettore del cavo LVDS al pannello del display. Riposizionare i nastri che fissano il cavo retroilluminazione e il cavo della scheda USB al pannello del display.

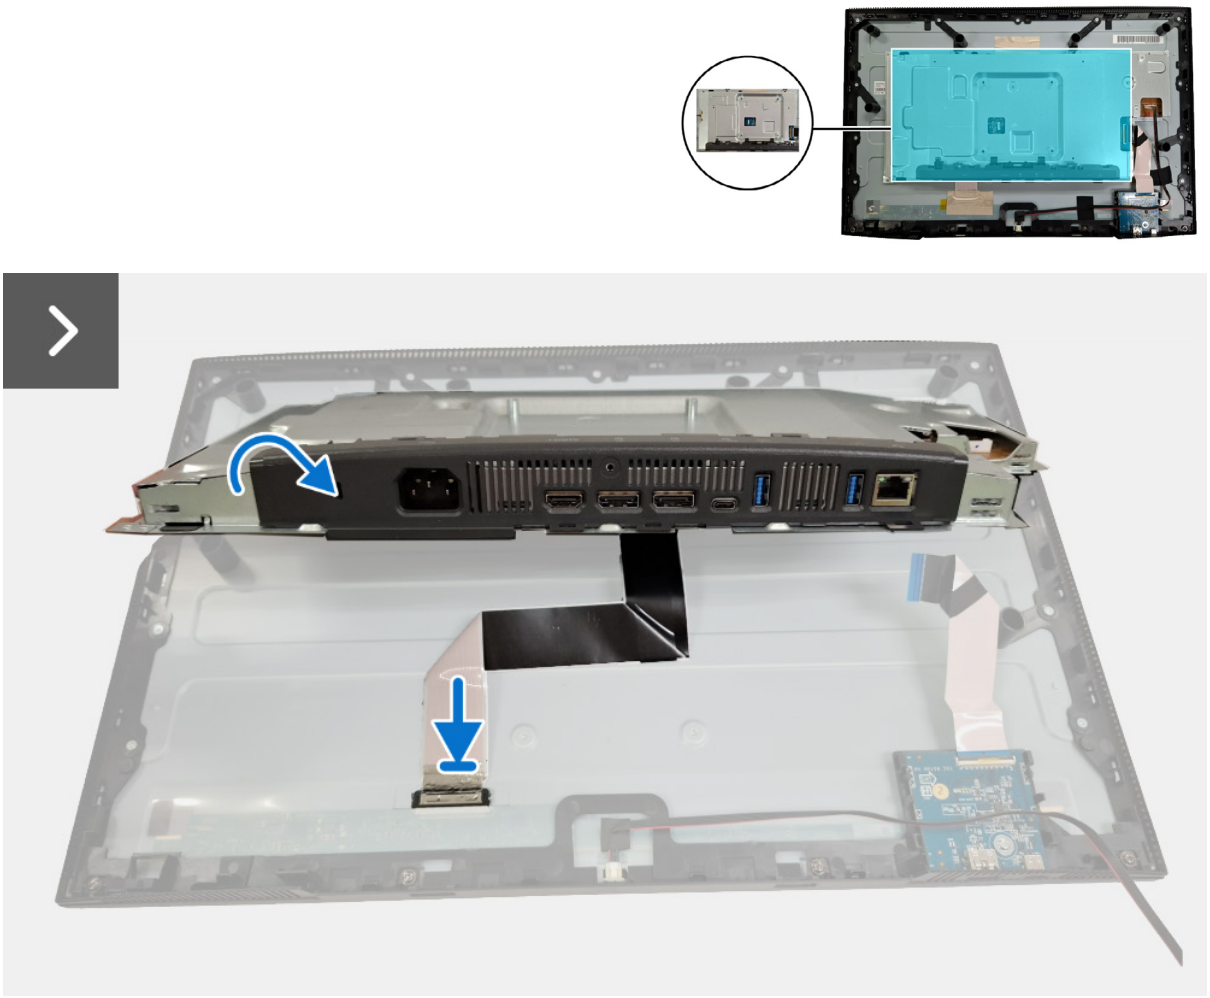


Immagine 11. Installazione della protezione in metallo



Immagine 12. Installazione della protezione in metallo



Immagine 13. Installazione della protezione in metallo

Passaggi successivi

1. Installare il coperchio posteriore.
2. Installare il supporto.
3. Seguire la procedura in Dopo aver lavorato all'interno del monitor.

Scheda driver LED

Rimozione della scheda driver LED

Prerequisiti

1. Seguire la procedura in Prima di lavorare all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere il protezione in metallo.

Passaggi

1. Rimuovere il mylar sulla protezione in metallo.
2. Rimuovere le sei viti (M3x9) che fissano la scheda driver LED, la scheda alimentazione e la scheda interfaccia alla protezione in metallo.
3. Sollevare la scheda driver LED, la scheda alimentazione e la scheda interfaccia, quindi rimuoverle dalla protezione in metallo.
4. Scollegare il cavo della scheda driver LED dal connettore sulla scheda driver LED.

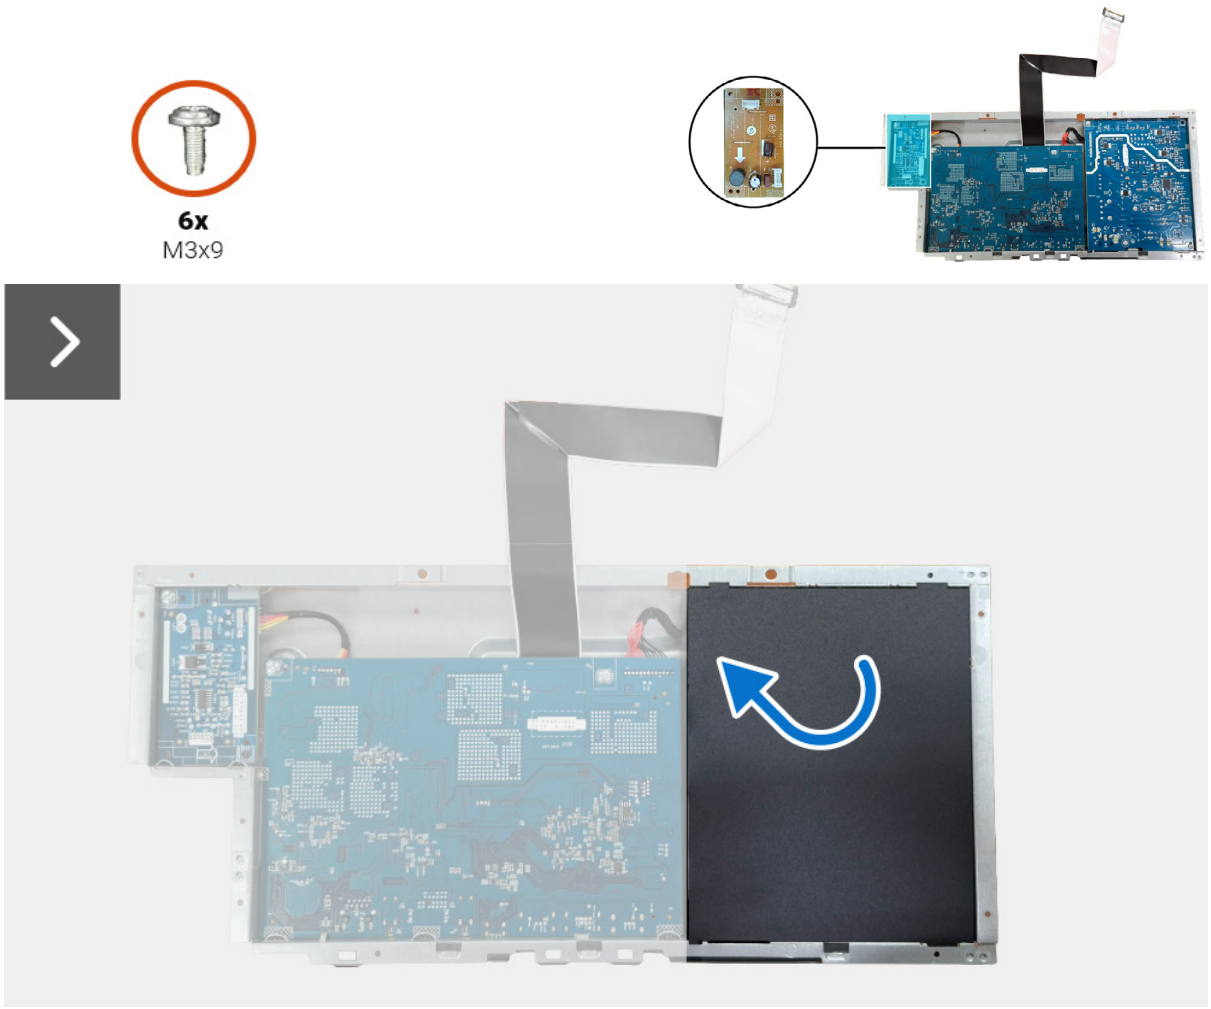


Immagine 14. Rimozione della scheda driver LED

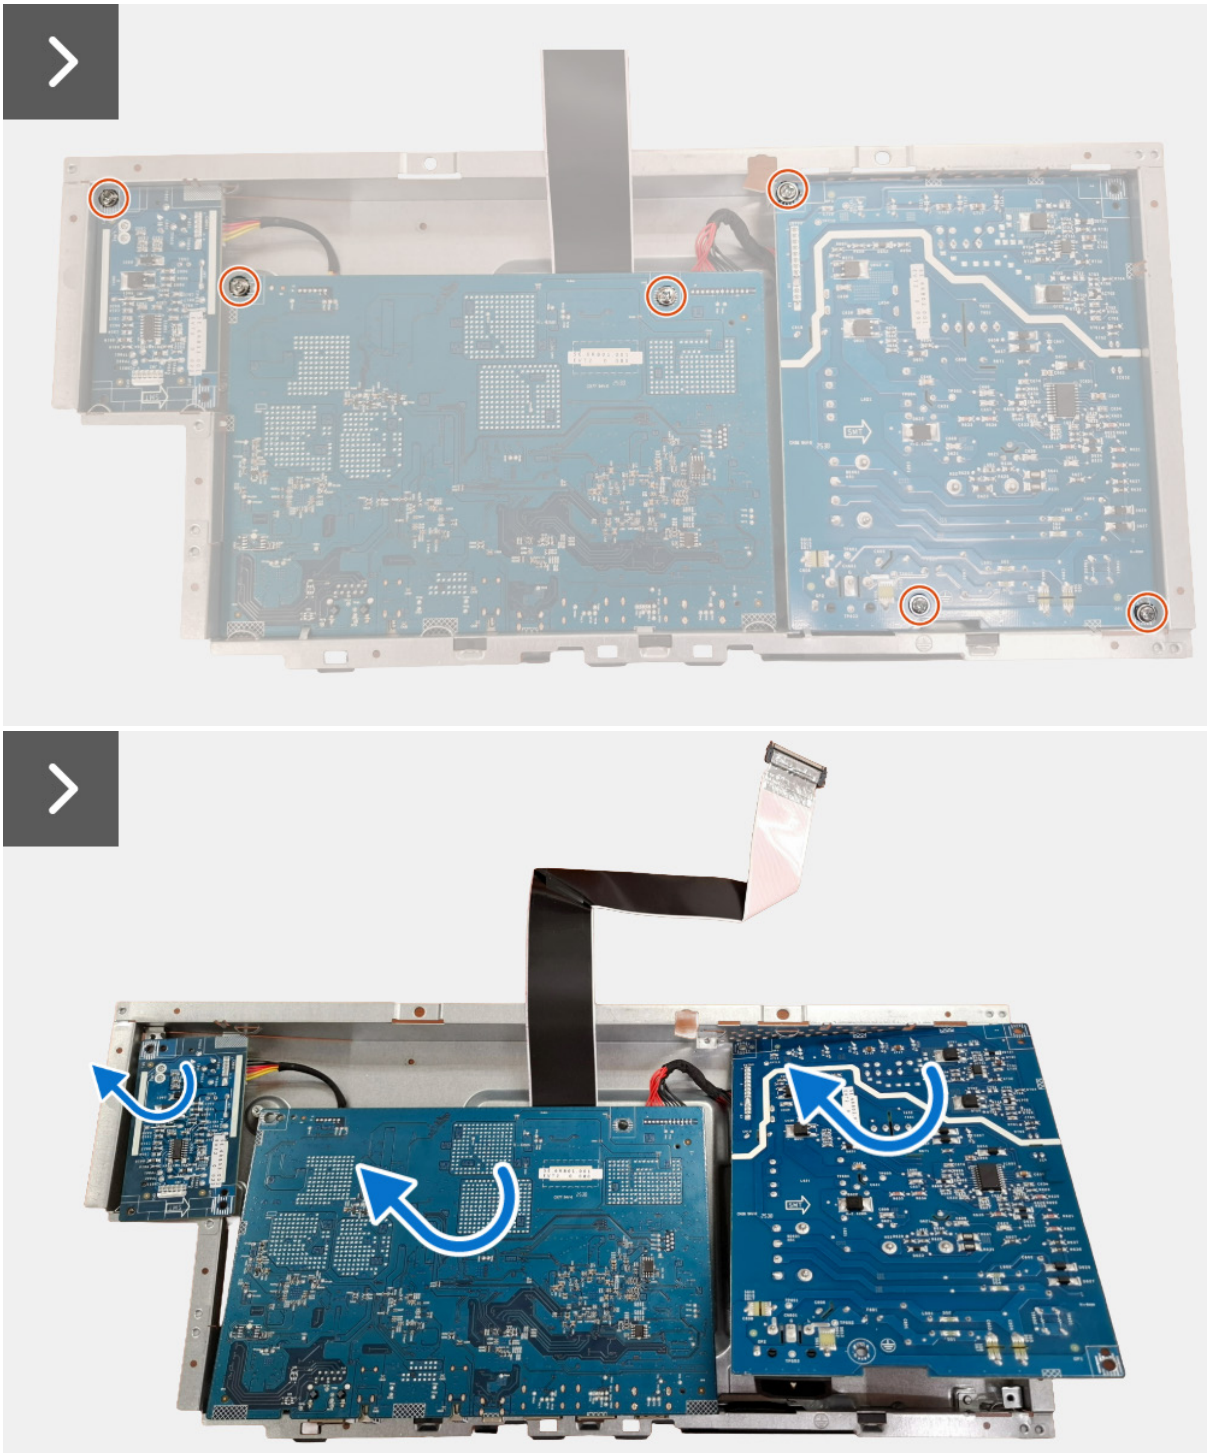


Immagine 15. Rimozione della scheda driver LED

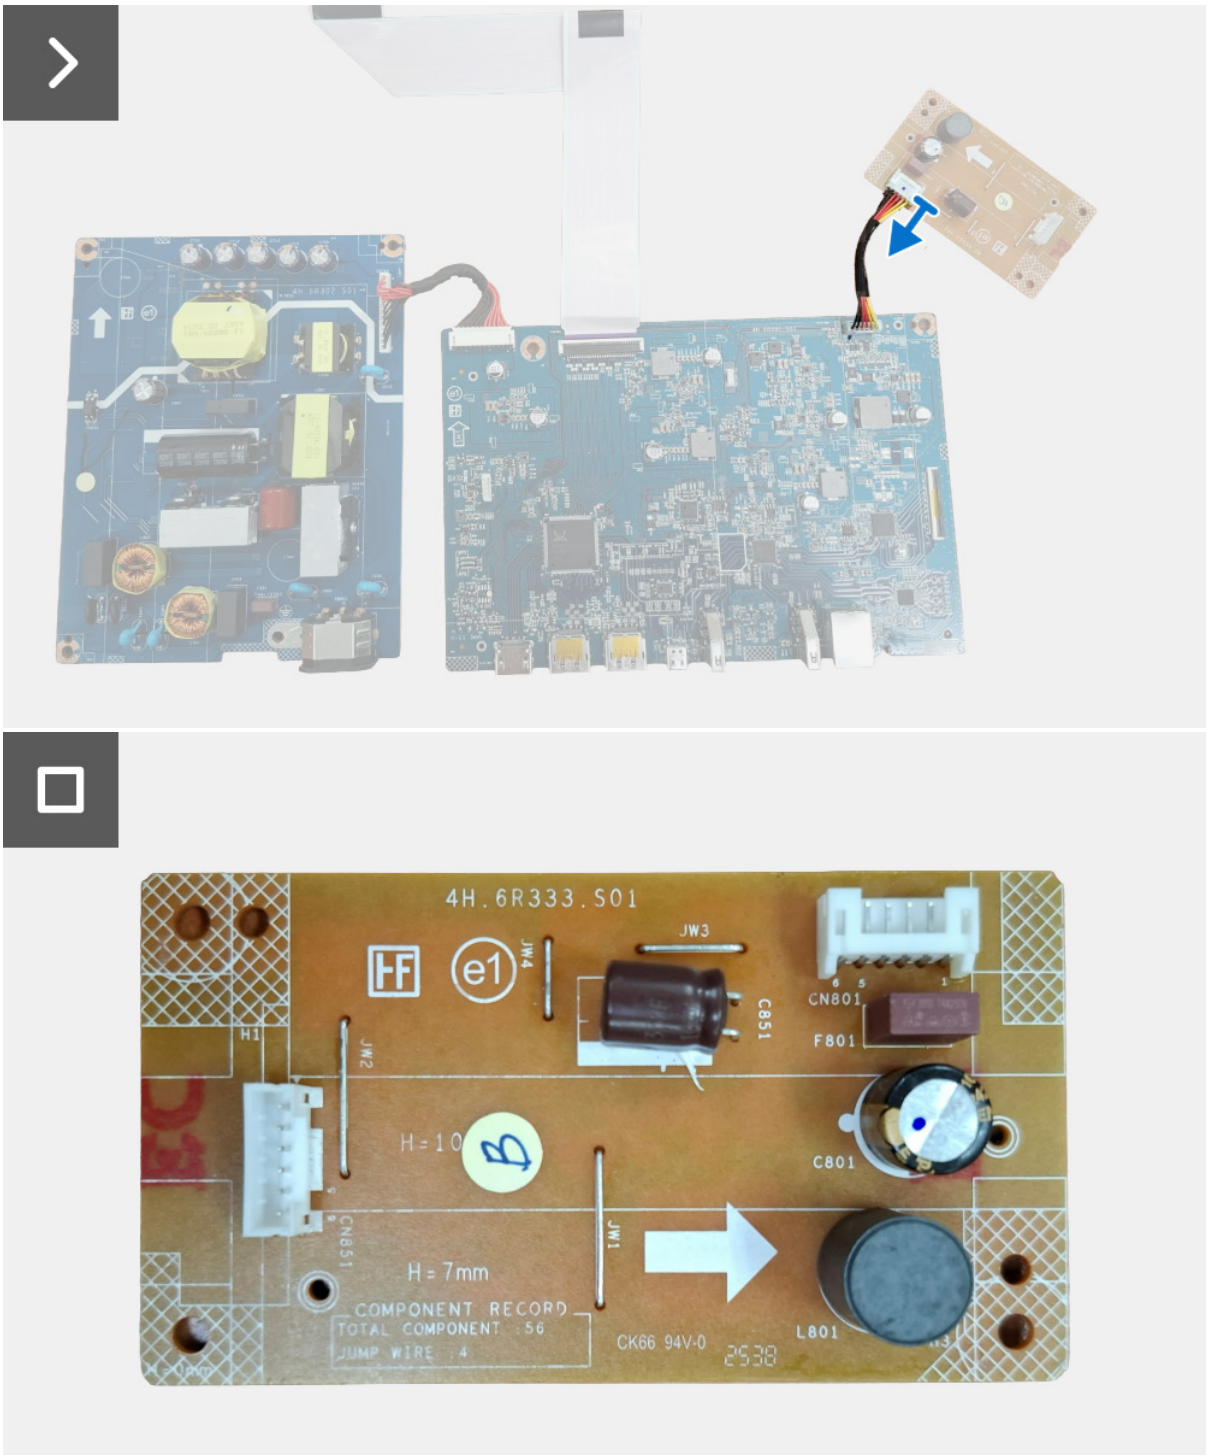


Immagine 16. **Rimozione della scheda driver LED**

Installazione della scheda driver LED

Passaggi

1. Collegare il cavo della scheda driver LED al connettore sulla scheda driver LED.
2. Allineare e posizionare la scheda driver LED, la scheda alimentazione e la scheda interfaccia sulla protezione in metallo.
3. Riposizionare le sei viti (M3x9) che fissano la scheda driver LED, la scheda alimentazione e la scheda interfaccia alla protezione in metallo.
4. Applicare il mylar sulla protezione in metallo.

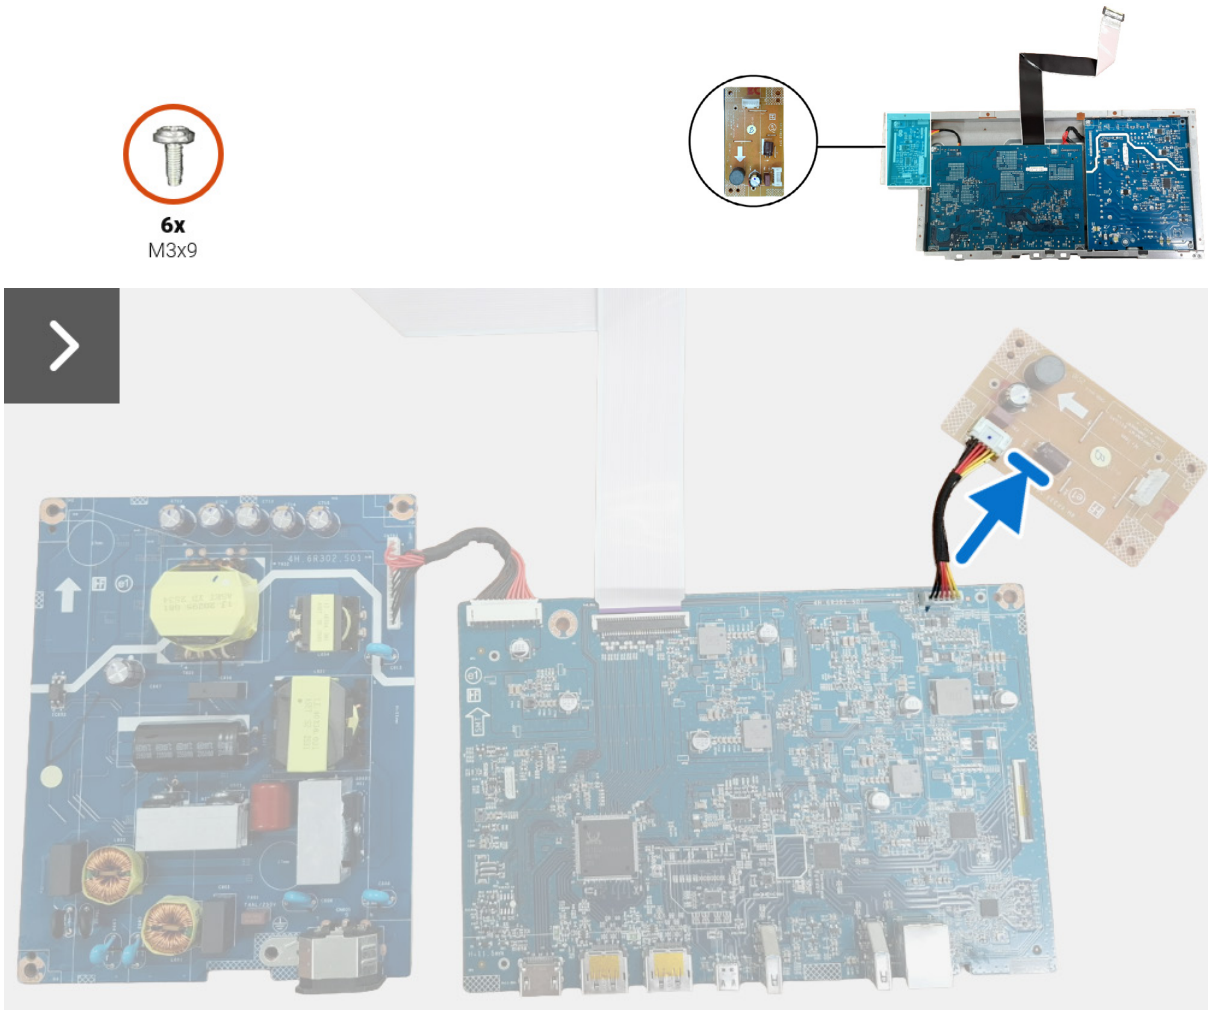


Immagine 17. Installazione della scheda driver LED

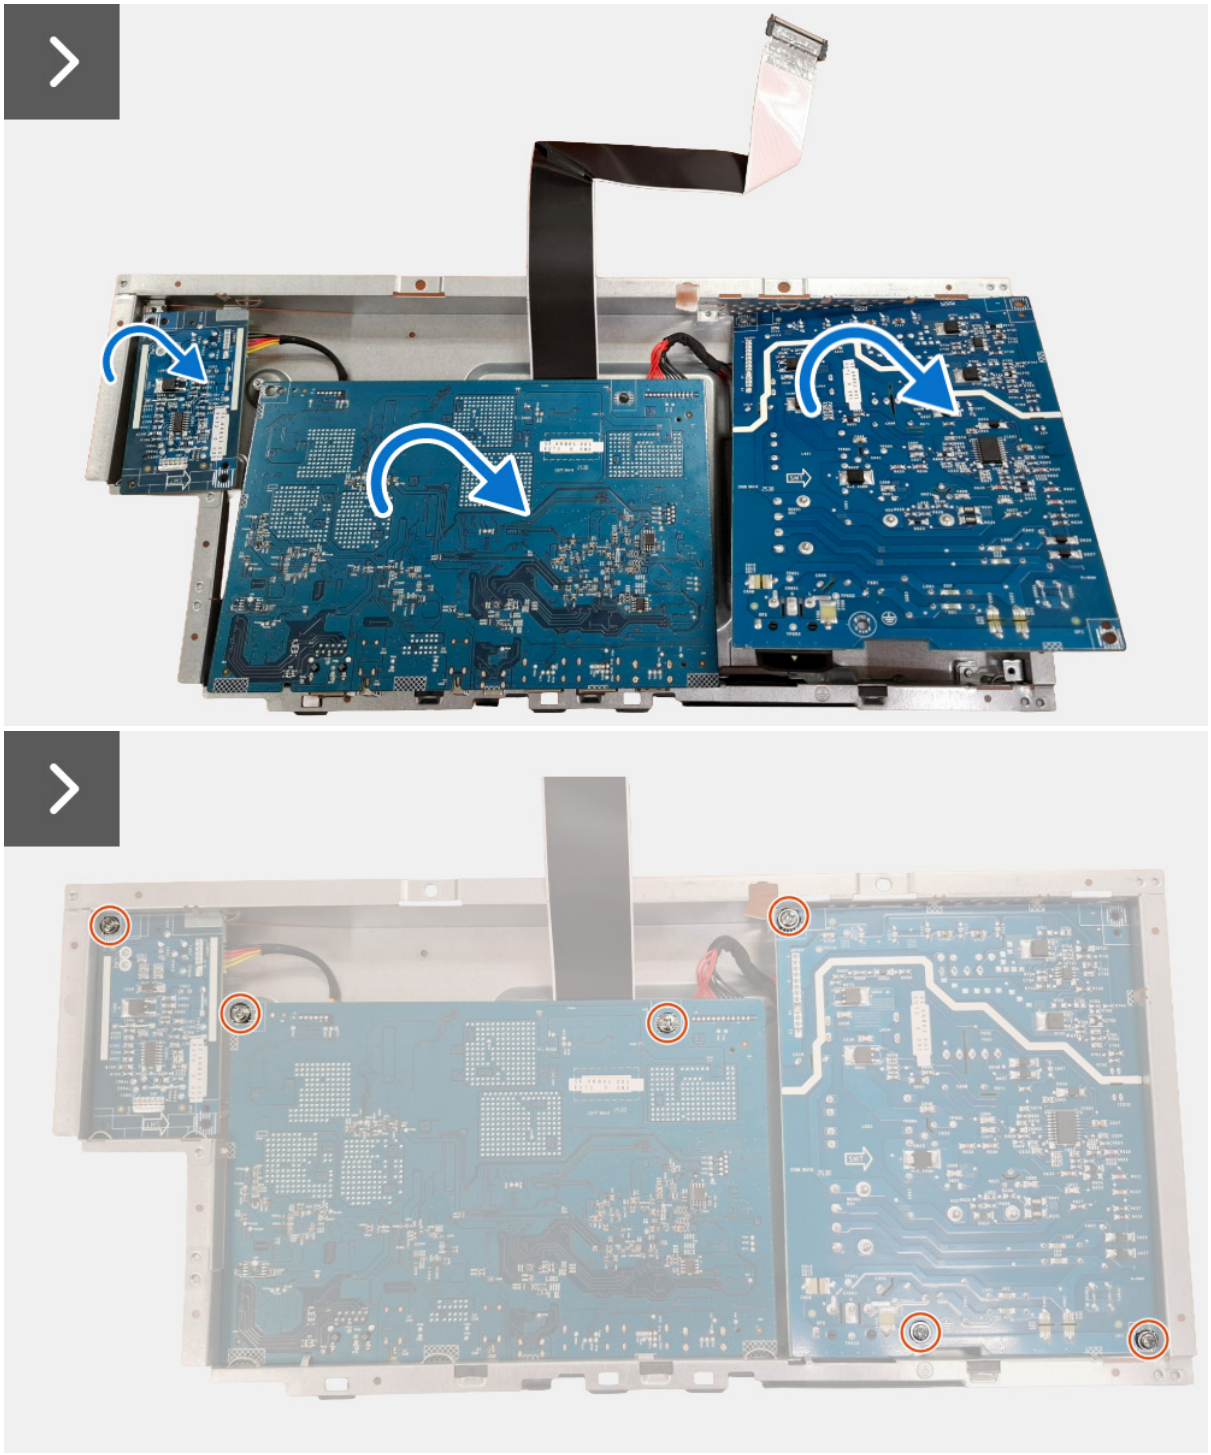


Immagine 18. Installazione della scheda driver LED

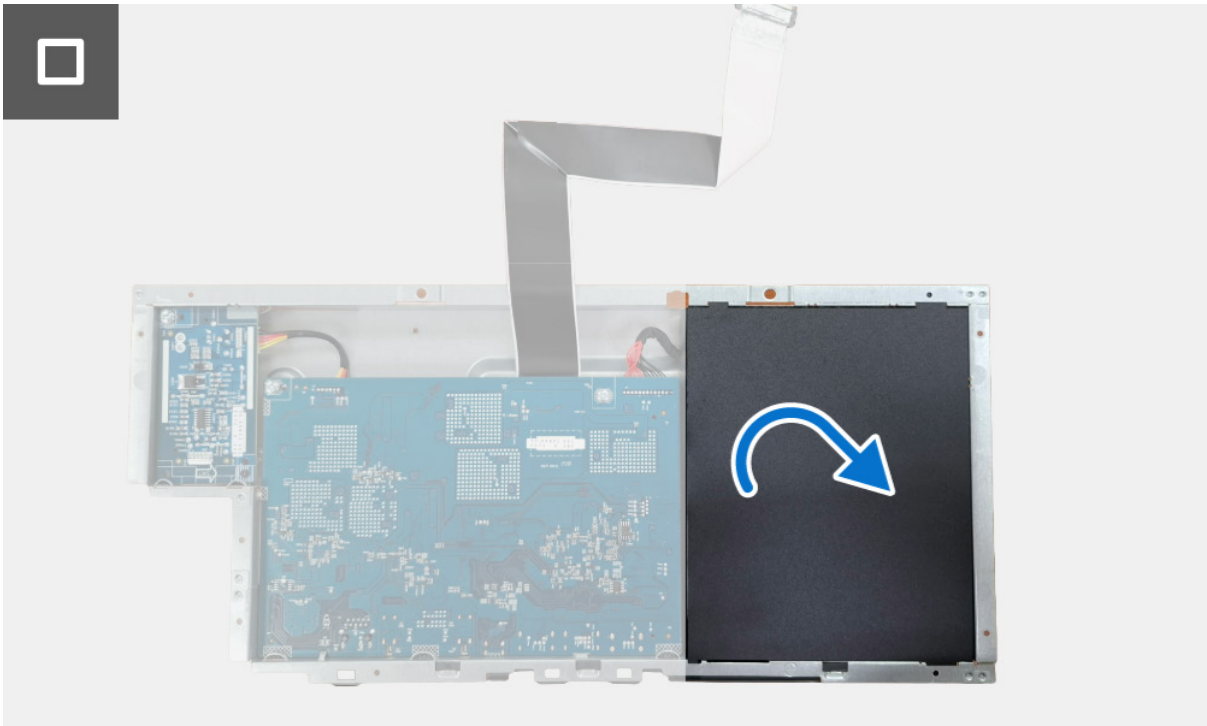


Immagine 19. Installazione della scheda driver LED

Passaggi successivi

1. Installare il protezione in metallo.
2. Installare il coperchio posteriore.
3. Installare il supporto.
4. Seguire la procedura in Dopo aver lavorato all'interno del monitor.

Scheda alimentazione


Rimozione della scheda alimentazione

Prerequisiti

1. Seguire la procedura in Prima di lavorare all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere il protezione in metallo.
5. Rimuovere il scheda driver LED.

Passaggi

1. Scollegare il cavo della scheda alimentazione dal connettore sulla scheda interfaccia.

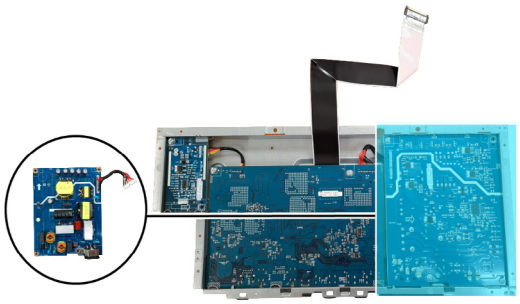

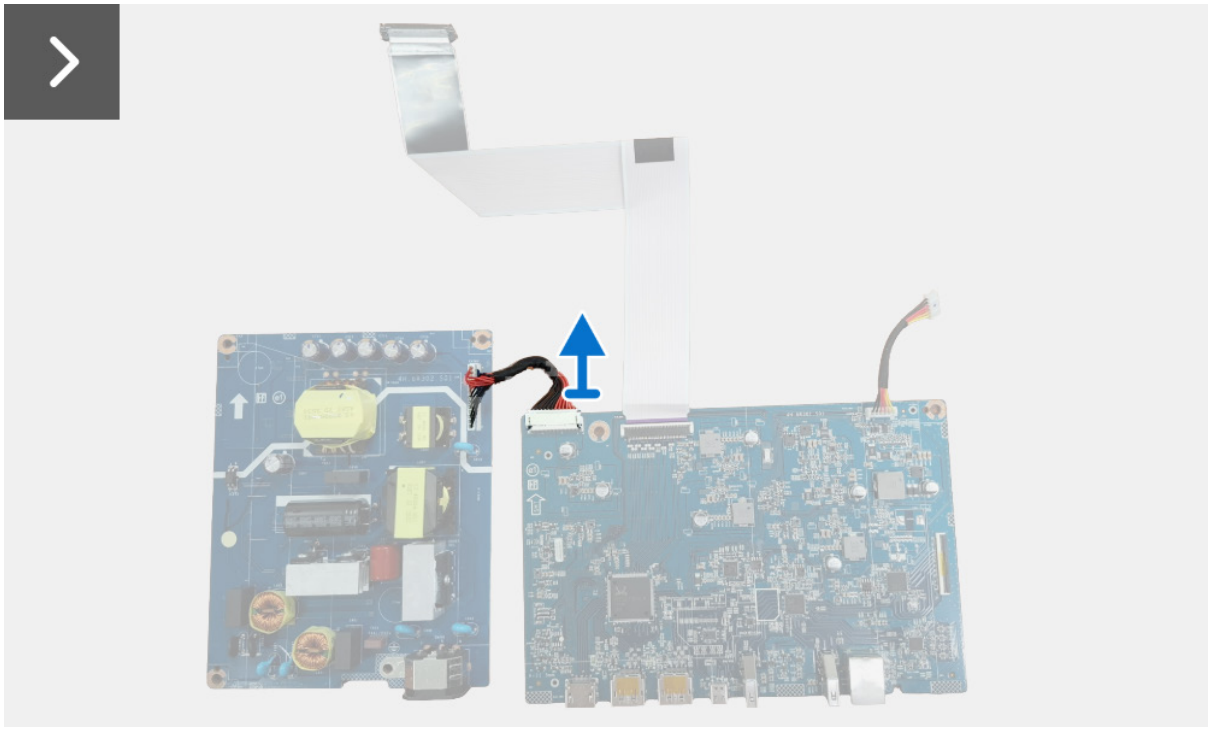


Immagine 20. Rimozione della scheda alimentazione

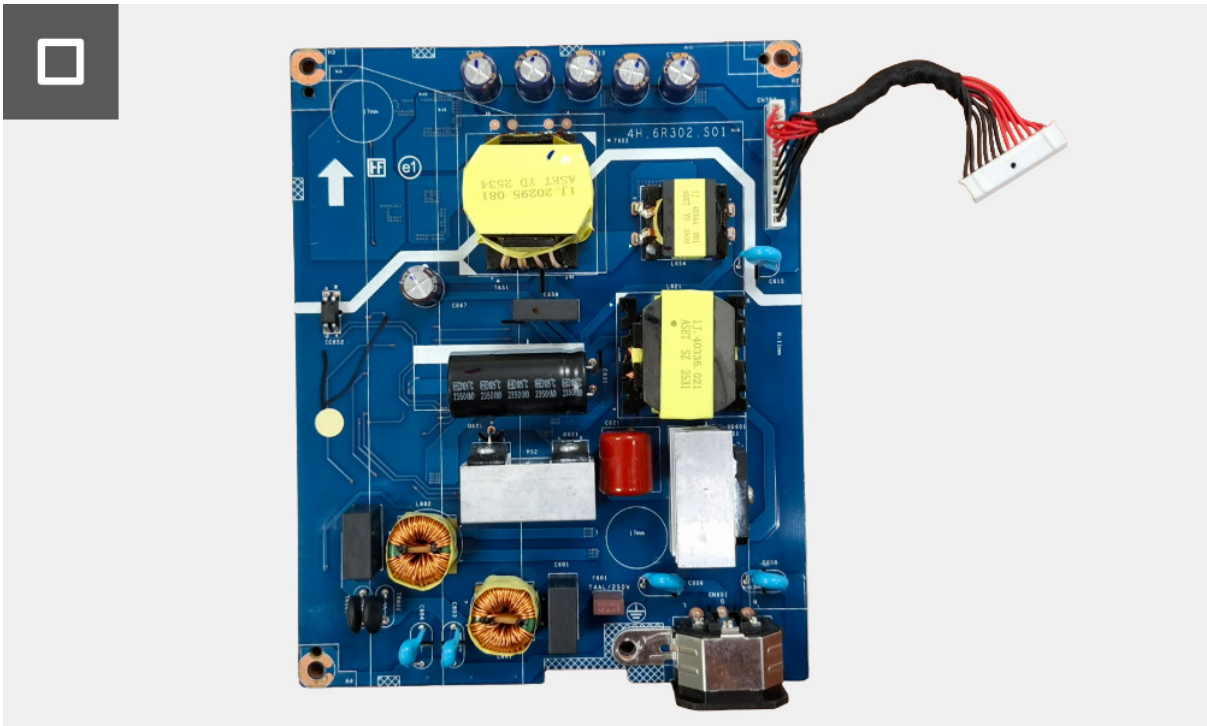


Immagine 21. **Rimozione della scheda alimentazione**

Installazione della scheda alimentazione

Passaggi

1. Collegare il cavo della scheda alimentazione al connettore sulla scheda interfaccia.

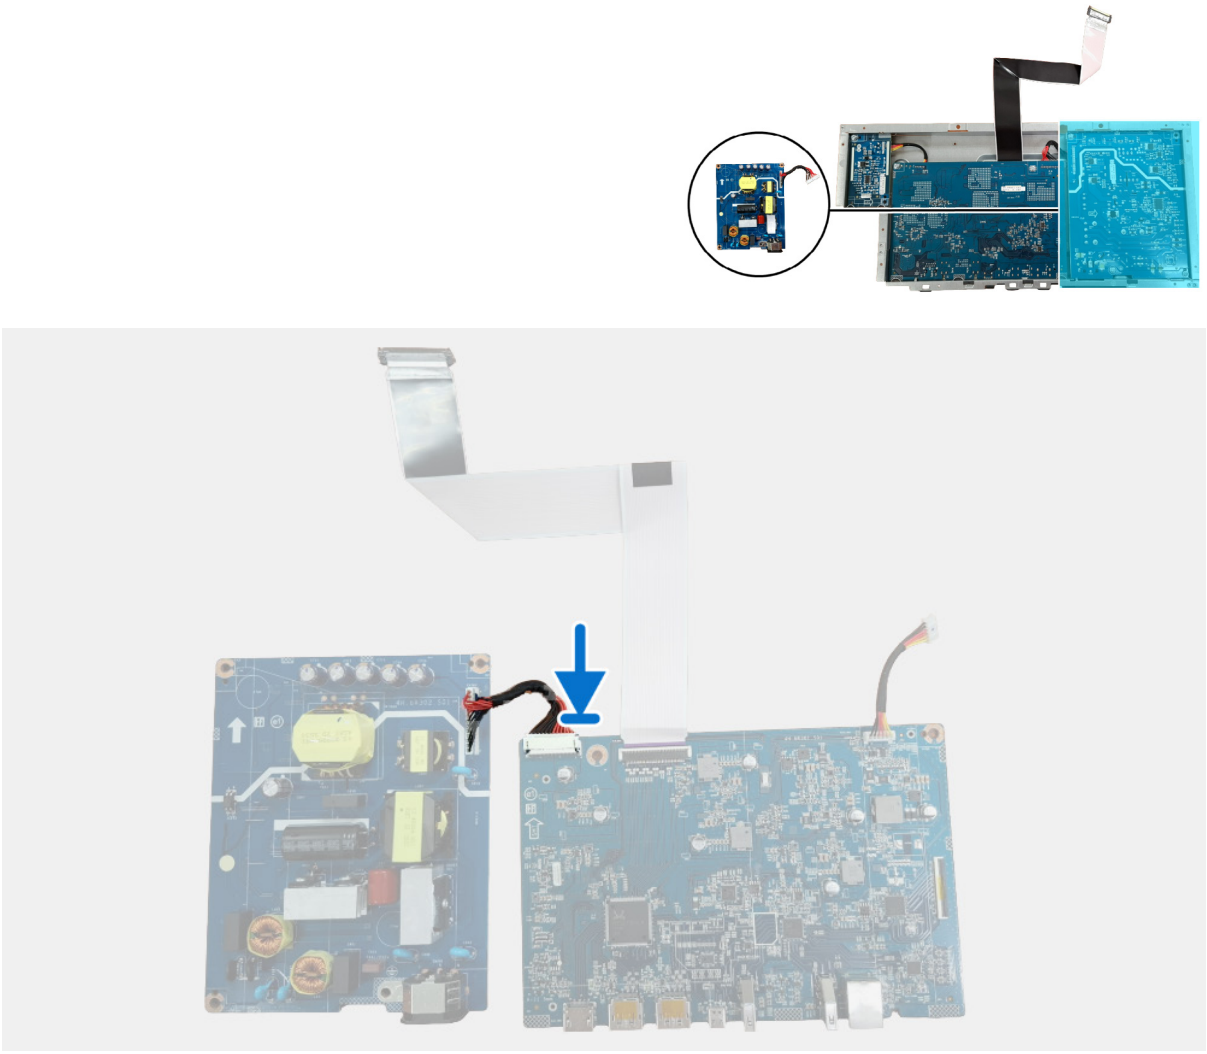


Immagine 22. Installazione della scheda alimentazione

Passaggi successivi

1. Installare il scheda driver LED.
2. Installare il protezione in metallo.
3. Installare il coperchio posteriore.
4. Installare il supporto.
5. Seguire la procedura in Dopo aver lavorato all'interno del monitor.

Scheda interfaccia

Rimozione della scheda interfaccia

Prerequisiti

1. Seguire la procedura in Prima di lavorare all'interno del monitor.
2. Rimuovere il supporto.
3. Rimuovere il coperchio posteriore.
4. Rimuovere il protezione in metallo.
5. Rimuovere il scheda driver LED.
6. Rimuovere il scheda alimentazione.

Passaggi

1. Scollegare il cavo di LVDS e il cavo della scheda driver LED dai connettori sulla scheda interfaccia.

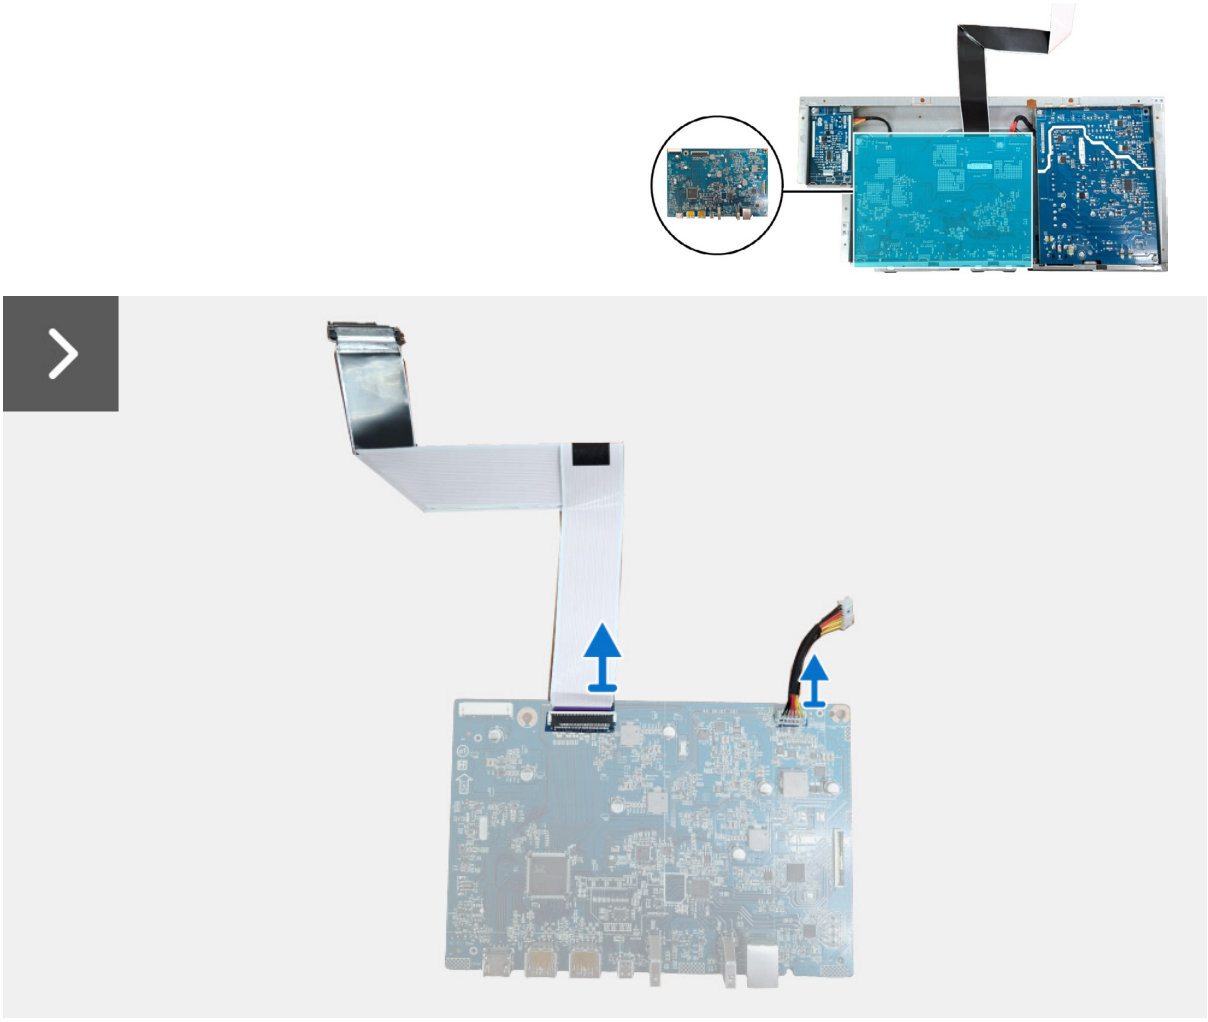


Immagine 23. Rimozione della scheda interfaccia

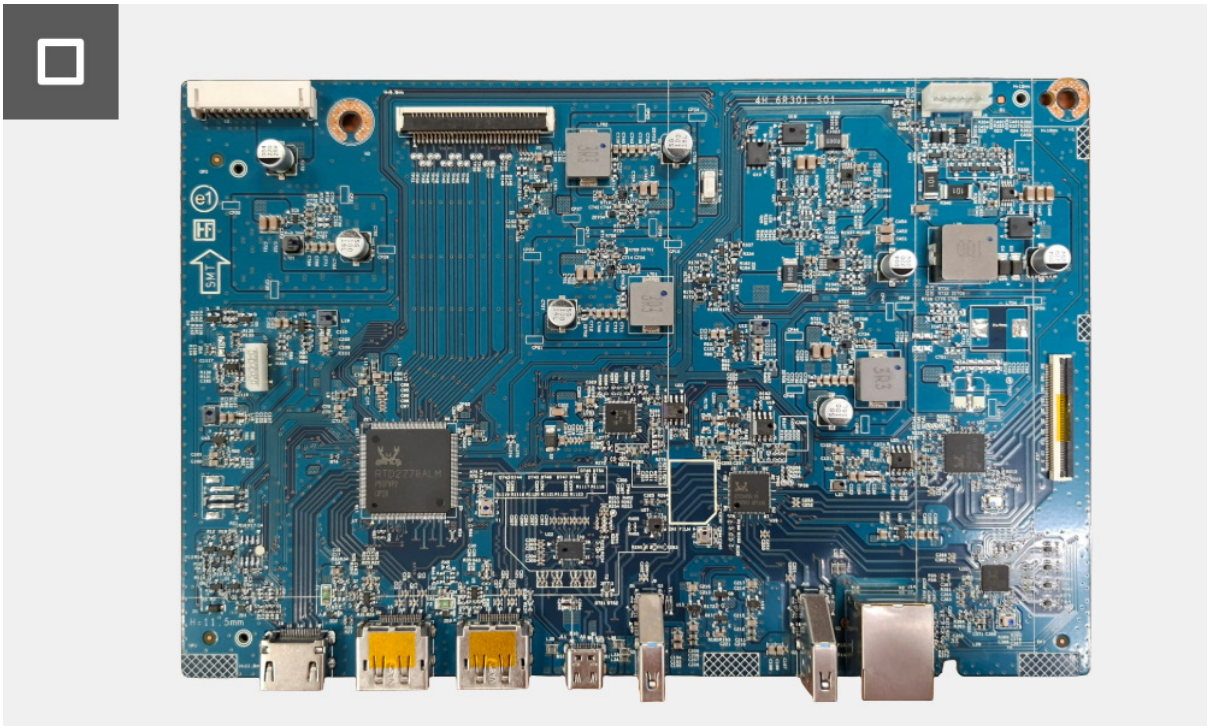


Immagine 24. **Rimozione della scheda interfaccia**

Installazione della scheda interfaccia

Passaggi

1. Collegare il cavo LVDS e il cavo della scheda driver LED ai connettori sulla scheda interfaccia.

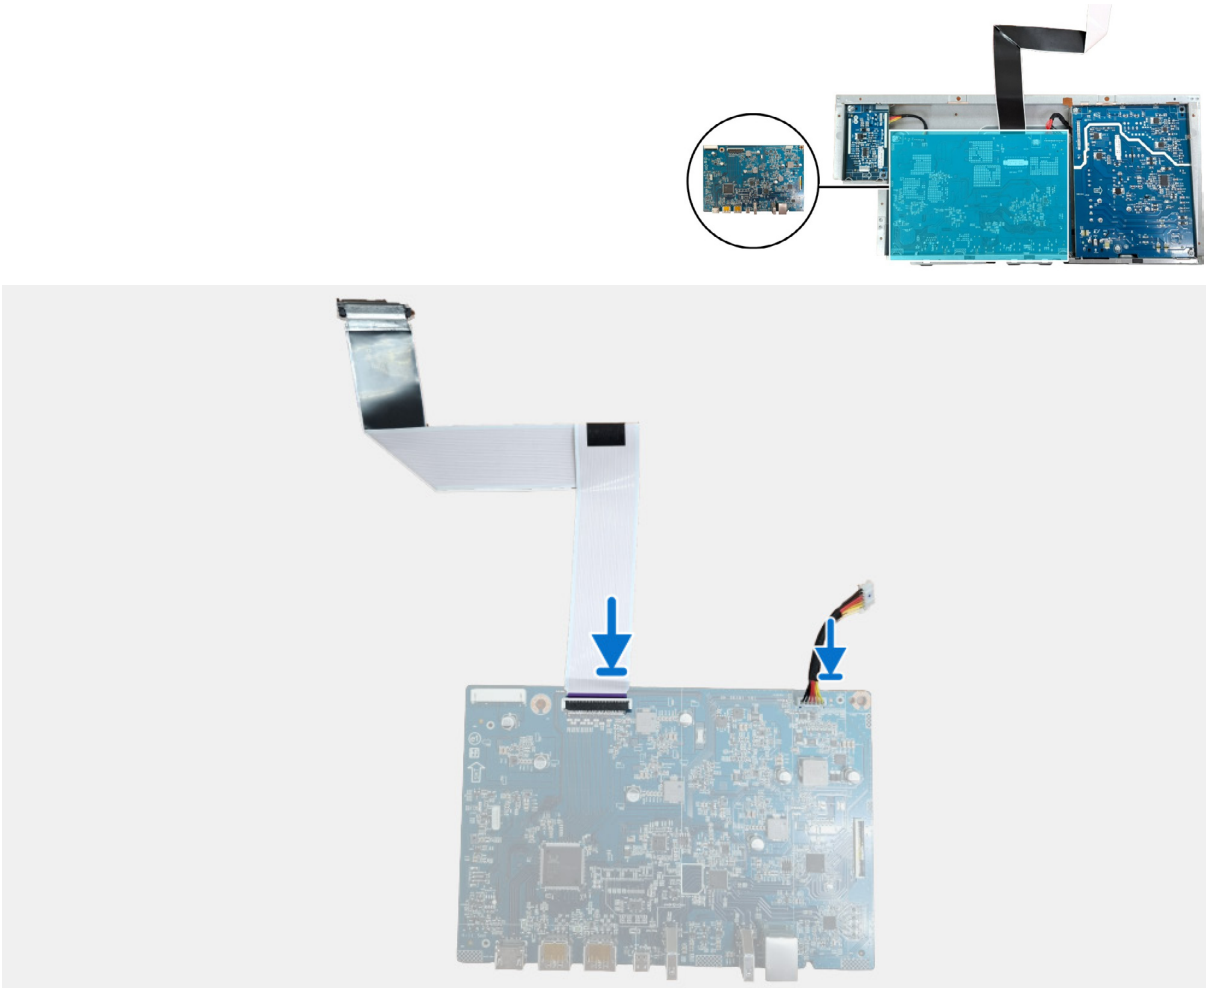


Immagine 25. Installazione della scheda interfaccia

Passaggi successivi

1. Installare il scheda alimentazione.
2. Installare il scheda driver LED.
3. Installare il protezione in metallo.
4. Installare il coperchio posteriore.
5. Installare il supporto.
6. Seguire la procedura in Dopo aver lavorato all'interno del monitor.

Contattare Dell

Per contattare Dell per vendite, supporto tecnico o assistenza clienti, consultare Contatta assistenza sul sito di supporto Dell.

NOTA: la disponibilità varia in base ai Paesi ed ai prodotti, ed alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nel proprio Paese.

NOTA: se non si ha una connessione Internet attiva, le informazioni di contatto si possono trovare sulla fattura d'acquisto, sulla bolla d'accompagnamento del prodotto oppure nel catalogo dei prodotti Dell.

Cronologia delle revisioni

La tabella di seguito offre una cronologia delle revisioni di questo documento:

Tabella 2. Cronologia delle revisioni

Revisione	Data	Descrizione
A00	Marzo 2026	Data di pubblicazione originale