

Dell Pro Max Slim

FCS1250

Manuel du propriétaire

Ce contenu a peut-être été traduit à l'aide de l'IA. Pour plus d'informations, consultez [ce lien](#).

Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Table des matières

Chapitre 1: Vues de l'ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.....	7
Avant.....	7
Retour.....	9
Chapitre 2: Configurez votre ordinateur.....	12
Chapitre 3: Caractéristiques de l'ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.....	17
Dimensions et poids.....	17
Processeur.....	17
Chipset.....	19
Système d'exploitation.....	20
Mémoire.....	20
Matrice de mémoire.....	21
Ports et logements externes.....	21
Port externe (logement de module en option).....	22
Logements internes.....	22
Module sans fil.....	23
Ethernet.....	23
Audio.....	24
Stockage.....	24
Baie de stockage.....	24
Lecteur de carte multimédia.....	25
« Redundant Array of Independent Disks », matrice redondante de disques indépendants (RAID).....	25
Valeurs nominales d'alimentation.....	25
Connecteur de bloc d'alimentation.....	26
Processeur graphique - intégré.....	26
Processeur graphique - séparé.....	27
Résolution des ports vidéo.....	27
Sécurité du matériel.....	27
Spécifications environnementales.....	28
Conformité aux normes.....	28
Environnement de stockage et de fonctionnement.....	28
Stratégie de support Dell.....	29
Chapitre 4: Intervention à l'intérieur de votre ordinateur.....	30
Consignes de sécurité.....	30
Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.....	30
Instructions relatives à la sécurité.....	31
Protection contre les décharges électrostatiques.....	31
Kit d'entretien sur le terrain contre les décharges électrostatiques.....	32
Transport des composants sensibles.....	33
Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.....	33
BitLocker.....	33
Informations sur la réparabilité pour le Québec - De Dell Canada Inc. - aux consommateurs québécois.....	34

Outils recommandés.....	34
Liste des vis.....	34
Principaux composants de l'ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.....	35
Chapitre 5: Panneau latéral.....	38
Retrait du panneau latéral.....	38
Installation du panneau latéral.....	39
Chapitre 6: Pile bouton.....	42
Retrait de la pile bouton.....	42
Installation de la pile bouton.....	42
Chapitre 7: Retrait et installation de composants remplaçables par le client (CRU).....	44
Capot avant.....	44
Retrait du capot avant.....	44
Installation du capot avant.....	45
Lecteur optique.....	46
Retrait du lecteur optique.....	46
Installation du lecteur optique.....	48
Baie de disques.....	50
Retrait de la baie de disques.....	50
Installation de la baie de disques.....	52
Haut-parleur interne.....	53
Retrait du haut-parleur interne.....	53
Installation du haut-parleur interne.....	54
Mémoire.....	55
Retrait du module de mémoire.....	55
Installation du module de mémoire.....	56
Disque dur.....	57
Retrait du disque dur.....	57
Installation du disque dur.....	58
Disque SSD.....	60
Retrait du disque SSD M.2 2230 du logement 0.....	60
Installation du disque SSD M.2 2230 dans le logement 0.....	60
Retrait du disque SSD M.2 2230 du logement 1.....	61
Installation du disque SSD M.2 2230 dans le logement 1.....	62
Retrait du disque SSD M.2 2280 du logement 2.....	63
Installation du disque SSD M.2 2280 dans le logement 2.....	64
Retrait du disque SSD M.2 2280 du logement 0.....	65
Installation du disque SSD M.2 2280 dans le logement 0.....	66
Carte graphique.....	68
Retrait de la carte graphique.....	68
Installation de la carte graphique.....	68
Carte sans fil.....	69
Retrait de la carte sans fil.....	69
Installation de la carte sans fil.....	70
Commutateur d'intrusion.....	72
Retrait du commutateur d'intrusion.....	72
Installation du commutateur d'intrusion.....	72

Bouton d'alimentation.....	73
Retrait du bouton d'alimentation.....	73
Installation du bouton d'alimentation.....	74
Ventilateur.....	76
Retrait du ventilateur du châssis.....	76
Installation du ventilateur du châssis.....	76
Chapitre 8: Retrait et installation des unités remplaçables sur site (FRU).....	78
Modules d'antenne.....	78
Retrait du module d'antenne.....	78
Installation du module d'antenne.....	79
Ensemble ventilateur du processeur et dissipateur thermique.....	81
Retrait du ventilateur du processeur.....	81
Installation du ventilateur du processeur.....	82
Retrait de l'assemblage du dissipateur de chaleur du processeur.....	83
Installation de l'assemblage du dissipateur de chaleur du processeur.....	85
Processeur.....	86
Retrait du processeur.....	86
Installation du processeur.....	87
Bloc d'alimentation.....	88
Retrait du bloc d'alimentation.....	88
Installation du bloc d'alimentation.....	90
Port externe (module en option).....	93
Retrait du module VGA en option.....	93
Installation du module VGA en option.....	94
Retrait du module USB en option.....	95
Installation du module USB en option.....	96
Retrait du module Thunderbolt en option.....	98
Installation du module Thunderbolt en option.....	99
Retrait du module LAN en option.....	101
Installation du module LAN en option.....	102
Retrait du module HDMI en option.....	104
Installation du module HDMI en option.....	105
Retrait du module DisplayPort en option.....	107
Installation du module DisplayPort en option.....	108
Retrait du module optique 5 GbE en option.....	110
Installation du module optique 5 GbE en option.....	111
Carte système.....	114
Retrait de la carte système.....	114
Installation de la carte système.....	118
Chapitre 9: Logiciel.....	124
Système d'exploitation.....	124
Pilotes et téléchargements.....	124
Chapitre 10: Configuration du BIOS.....	125
Accès au programme de configuration BIOS.....	125
Touches de navigation.....	125
Menu d'amorçage ponctuel.....	125

Menu Démarrage ponctuel (F12).....	126
Options de configuration du système.....	126
Mise à jour du BIOS.....	131
Mise à jour du BIOS dans Windows.....	131
Mise à jour du BIOS dans Linux et Ubuntu.....	131
Mise à jour du BIOS à l'aide d'une clé USB dans Windows.....	131
Mise à jour du BIOS depuis le menu de démarrage ponctuel.....	132
Mot de passe système et de configuration.....	132
Attribution d'un mot de passe système ou de configuration.....	132
Suppression ou modification d'un mot de passe du système ou de configuration existant.....	133
Effacement des paramètres CMOS.....	133
Effacement des mots de passe système et de configuration.....	134
Chapitre 11: Dépannage.....	135
Diagnostics Dell SupportAssist de vérification des performances système avant démarrage.....	135
Exécution de la vérification des performances système avant démarrage SupportAssist.....	135
Auto-test intégré du bloc d'alimentation.....	135
Voyants de diagnostic du système.....	135
Récupération du système d'exploitation.....	136
Réinitialisation de l'horloge temps réel (RTC).....	137
Options de support de sauvegarde et de récupération.....	137
Cycle d'alimentation du réseau.....	137
Chapitre 12: Obtenir de l'aide et contacter Dell.....	139
Chapitre 13: Historique des révisions.....	140

Vues de l'ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250

Avant

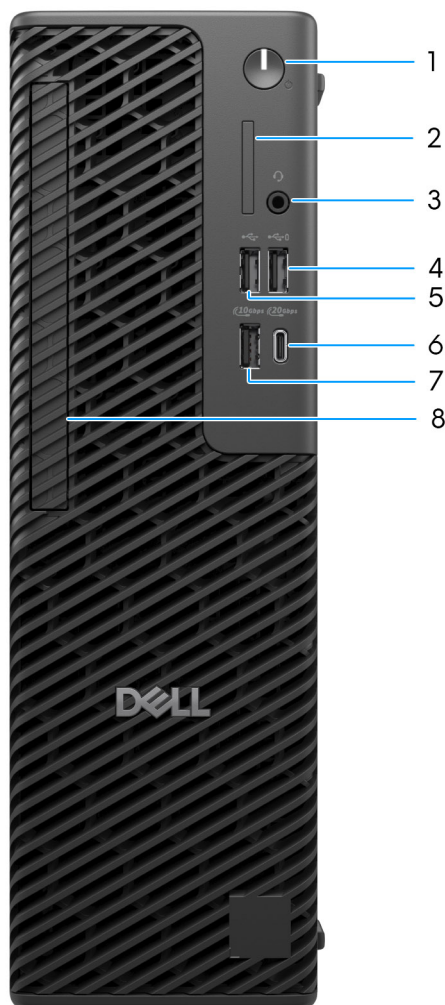


Figure 1. Vue avant du Dell Pro Max Slim FCS1250

1. Bouton d'alimentation avec LED de diagnostic

Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur s'il est éteint, en veille ou en veille prolongée.

2. Logement de carte SD 4.0 (en option)

Permet de lire et d'écrire sur la carte SD.

3. Prise jack universelle pour casque

Permet de connecter des écouteurs ou un casque (combiné écouteurs/microphone).

4. Port USB 2.0 (480 Mbit/s) avec PowerShare

Connectez des appareils tels que des appareils de stockage externe et des imprimantes. Bénéficiez de vitesses de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s.

PowerShare vous permet de recharger des périphériques USB connectés.



REMARQUE : Certains périphériques USB connectés ne se rechargent pas lorsque l'ordinateur est éteint ou en état de veille. Pour charger des périphériques connectés, mettez l'ordinateur sous tension.

5. Port USB 2.0 (480 Mbit/s)

Connectez des appareils tels que des appareils de stockage externe et des imprimantes. Bénéficiez de vitesses de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s.

6. Port USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)

Permet de connecter des appareils de stockage externe, des imprimantes et des écrans externes. Fournit un taux de transfert de données allant jusqu'à 20 Gbit/s.

7. Un port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)

Connectez des appareils tels que des appareils de stockage externe et des imprimantes. Bénéficiez de vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s.

8. Baie de lecteurs optiques compacte (en option)

Logement pour installer le lecteur optique compact.

Retour

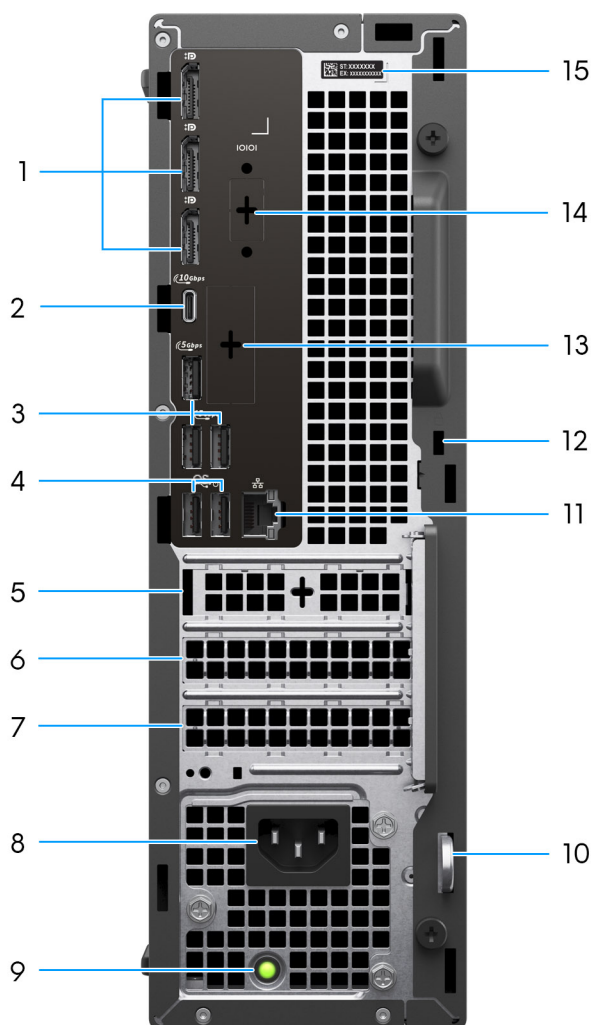


Figure 2. Vue arrière de Dell Pro Max Slim FCS1250

1. Ports DisplayPort 1.4a HBR3

Connectez un écran externe ou un projecteur.

2. Port USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)

Connectez des appareils tels que des appareils de stockage externe et des imprimantes. Bénéficiez de vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s.

3. Ports USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)

Connectez des appareils tels que des appareils de stockage externe et des imprimantes. Bénéficiez de vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s.

4. Ports USB 2.0 (480 Mbit/s) avec SmartPower On

Connectez des appareils tels que des appareils de stockage externe et des imprimantes. Bénéficiez de vitesses de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s.

5. Logement 1 PCIe x1 Gen 3 demi-hauteur

Connectez une carte PCI-Express comme une carte graphique, audio ou réseau pour étendre les capacités de votre ordinateur.

6. Logement 2 PCIe x16 Gen 4 demi-hauteur

Connectez une carte PCI-Express comme une carte graphique, audio ou réseau pour étendre les capacités de votre ordinateur.

7. Logement 3 PCIe x4 Gen 3 demi-hauteur

Connectez une carte PCI-Express comme une carte graphique, audio ou réseau pour étendre les capacités de votre ordinateur.

8. Connecteur du cordon d'alimentation

Connectez un câble d'alimentation pour alimenter votre ordinateur en courant électrique.

9. Voyant de diagnostic de l'alimentation

Indique l'état de l'alimentation.

10. Anneau pour cadenas

Attachez un cadenas standard pour empêcher tout accès non autorisé à l'intérieur de votre ordinateur.

11. Port Ethernet RJ45 (1 Gbit/s)

Permet de connecter un câble Ethernet (RJ45) d'un routeur ou d'un modem haut débit pour accéder au réseau ou à Internet, avec un taux de transfert de 10/100/1 000 Mbit/s.

12. Logement pour câble de sécurité (pour verrou Kensington)

Permet d'attacher un câble de sécurité pour empêcher les déplacements non autorisés de votre ordinateur.

13. Port en option

Le ou les ports disponibles à cet emplacement peuvent varier en fonction du module de port en option installé sur votre ordinateur.



REMARQUE : Une seule de ces options peut être installée à l'emplacement indiqué sur votre ordinateur.

• Port VGA

Connectez un écran externe ou un projecteur. La résolution maximale prise en charge par ce port est de 1 920 x 1 200 à 60 Hz.

• Port HDMI 2.1 (FRL)

Connectez un téléviseur, un écran externe ou un autre périphérique avec un port d'entrée HDMI. La résolution maximale prise en charge par ce port est de 5 120 x 3 200 à 60 Hz.

• Port DisplayPort 2.1 (UHBR20)

Connectez un écran externe ou un projecteur. La résolution maximale prise en charge par ce port est de 7 680 x 4 320 à 60 Hz.

• Deux ports USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)

Connectez des appareils tels que des appareils de stockage externe et des imprimantes. Fournit des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s.

• Port USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) avec DisplayPort

Connectez des appareils tels que des appareils de stockage externe et des imprimantes. Fournit des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s. La résolution maximale prise en charge par ce port est de 5 120 x 3 200 à 60 Hz avec un adaptateur Type-C vers DisplayPort.

• Un port Thunderbolt 4 + un port USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)

Connectez des appareils tels que des appareils de stockage externe et des imprimantes. Fournit des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s.

• Port Ethernet RJ45 (5 Gbit/s)

Permet de connecter un câble Ethernet RJ45 à partir d'un routeur ou d'un modem haut débit pour accéder au réseau ou à Internet.

• Câble à fibre optique LC (5 Gbit/s)

Permet de connecter un câble à fibre optique LC d'un routeur ou d'un modem haut débit pour accéder au réseau ou à Internet.



REMARQUE : Prend en charge une connectivité allant jusqu'à 5 Gbit/s pour la transmission peer-to-peer. La vitesse réelle sur le réseau dépend de la compatibilité de l'équipement. L'émetteur-récepteur et le commutateur doivent donc être à la même vitesse maximale.

14. Port série hérité (en option)

Connectez un périphérique ou un appareil au port série RS-232.

15. Étiquette de service

L'étiquette de service est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens de maintenance Dell d'identifier les composants matériels de votre ordinateur et d'accéder aux informations de garantie.

Configurez votre ordinateur

Étapes

1. Branchement du clavier et de la souris.

REMARQUE : Pour les instructions d'installation, reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris.

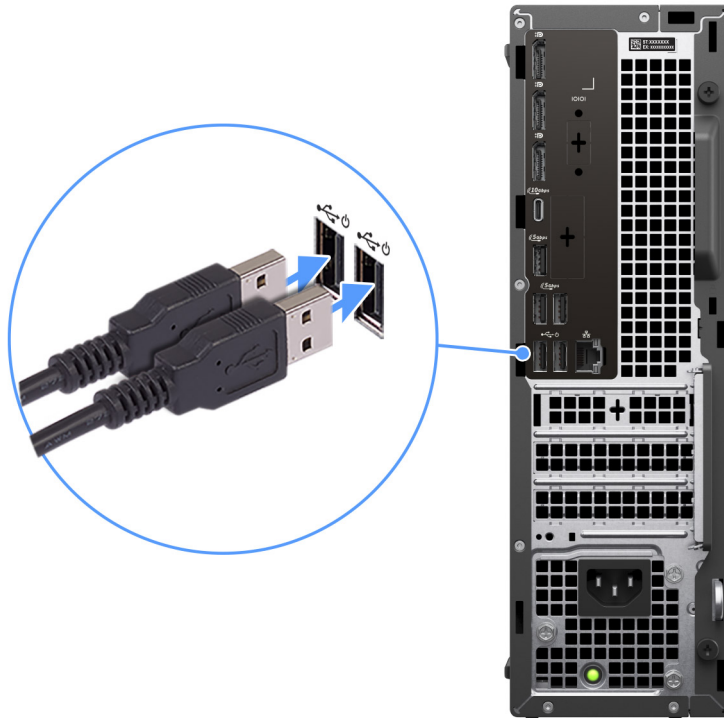


Figure 3. Branchement du clavier et de la souris

2. Connexion au réseau à l'aide d'un câble, ou à un réseau sans fil.

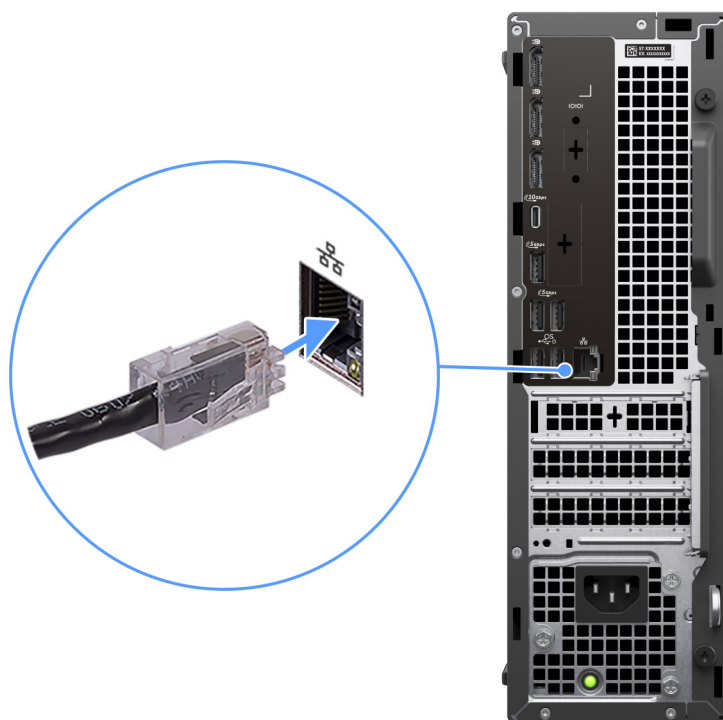


Figure 4. Branchement du câble réseau

3. Branchement de l'écran.

i REMARQUE : Pour améliorer les performances graphiques, connectez l'écran aux ports d'affichage du processeur graphique séparé.



Figure 5. Branchement de l'écran

4. Branchement du câble d'alimentation.

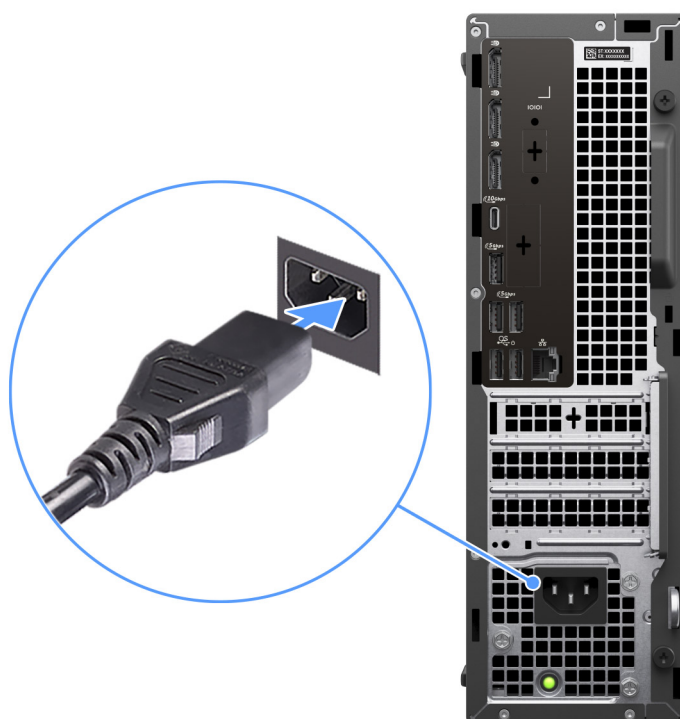


Figure 6. Branchement du câble d'alimentation

5. Appuyez sur le bouton d'alimentation.



Figure 7. Appui sur le bouton d'alimentation

6. Terminez la configuration du système d'exploitation.

Pour Ubuntu :

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Pour plus d'informations concernant l'installation et l'utilisation de Ubuntu, consultez l'article de la base de connaissances sur le [site du support Dell](#).

Pour Windows :

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Lors de la configuration, Dell Technologies recommande les étapes suivantes :

- Connectez-vous à un réseau pour obtenir les mises à jour Windows.



REMARQUE : Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

- Si vous êtes connecté à Internet, connectez-vous avec un compte Microsoft ou créez-en un. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, créez un compte hors ligne.
- Dans l'écran **Support et protection**, entrez vos coordonnées.

7. Repérez et utilisez les applications Dell depuis le menu Démarrer de Windows (recommandé).

Tableau 1. Localisez les applications Dell


Ressources	Description
	Dell Optimizer est une application conçue pour améliorer les performances de l'ordinateur et la productivité en optimisant les paramètres de l'alimentation, de la batterie, de l'affichage, du pavé tactile pour la collaboration et de la détection de présence. Elle permet également d'accéder aux applications achetées avec votre nouvel ordinateur. Pour plus d'informations, voir le Guide de l'utilisateur de Dell Optimizer sur le site de support Dell.

Tableau 1. Localisez les applications Dell (suite)

Ressources	Description
	SupportAssist SupportAssist est une technologie proactive et prédictive qui offre un support technique automatisé pour vos ordinateurs Dell. Il surveille proactivement le matériel et les logiciels, résout les problèmes de performances, prévient les menaces de sécurité et automatise la prise de contact avec le support technique Dell. . Pour plus d'informations, voir la documentation SupportAssist sur le Site de support Dell.  REMARQUE : Dans SupportAssist, cliquez sur la date d'expiration de la garantie pour renouveler ou mettre à niveau votre garantie.

Caractéristiques de l'ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250

Dimensions et poids

Le tableau suivant répertorie la hauteur, la largeur, la profondeur et le poids de votre Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 2. Dimensions et poids

Description	Valeurs
Hauteur	303,50 mm (11,95 pouces)
Largeur	95,00 mm (3,74 pouces)
Profondeur	293,00 mm (11,53 pouces)
Poids  REMARQUE : le poids de votre ordinateur dépend de sa configuration initiale et des variations de fabrication.	• Minimum : 3,97 kg (8,75 lb) • Maximum : 6,11 kg (13,47 lb)

Processeur

Les tableaux suivants répertorient les détails des processeurs pris en charge par votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 3. Processeur

Description	Option un	Option deux	Option trois	Option quatre
Type de processeur	Intel Core Ultra 5 235	Intel Core Ultra 5 245	Intel Core Ultra 5 245K	Intel Core Ultra 7 265
Puissance du processeur	65 W	65 W	125 W	65 W
Nombre total de cœurs du processeur	14	14	14	20
Cœurs de performances	6	6	6	8
Cœurs efficaces	8	8	8	12
Nombre total de threads du processeur	14	14	14	20
 REMARQUE : La technologie Intel® Hyper-Threading n'est disponible que sur les cœurs de performances.				
Vitesse du processeur	Jusqu'à 5 GHz	Jusqu'à 5,10 GHz	Jusqu'à 5,20 GHz	Jusqu'à 5,30 GHz
Fréquence : cœurs de performances				
Fréquence de base du processeur	3,40 GHz	3,50 GHz	4,20 GHz	2,40 GHz
Fréquence turbo maximale	5 GHz	5,10 GHz	5,20 GHz	5,30 GHz
Fréquence : cœurs efficaces				
Fréquence de base du processeur	2,90 GHz	3 GHz	3 GHz	1,80 GHz
Fréquence turbo maximale	4,40 GHz	4,50 GHz	4,50 GHz	4,60 GHz
Mémoire cache de processeur	24 Mo	24 Mo	24 Mo	30 Mo
Carte graphique intégrée	Carte graphique Intel	Carte graphique Intel	Carte graphique Intel	Carte graphique Intel

Tableau 4. Processeur

Description	Option cinq	Option six	Option sept
Type de processeur	Intel Core Ultra 7 265K	Intel Core Ultra 9 285	Intel Core Ultra 9 285K
Puissance du processeur	125 W	65 W	125 W
Nombre total de cœurs du processeur	20	24	24
Cœurs de performances	8	8	8
Cœurs efficaces	12	16	16
Nombre total de threads du processeur	20	24	24
i REMARQUE : La technologie Intel® Hyper-Threading n'est disponible que sur les cœurs de performances.			
Vitesse du processeur	Jusqu'à 5,50 GHz	Jusqu'à 5,60 GHz	Jusqu'à 5,70 GHz
Fréquence : cœurs de performances			
Fréquence de base du processeur	3,90 GHz	2,50 GHz	3,70 GHz
Fréquence turbo maximale	5,50 GHz	5,60 GHz	5,70 GHz
Fréquence : cœurs efficaces			
Fréquence de base du processeur	1,80 GHz	1,90 GHz	2,0 GHz
Fréquence turbo maximale	4,60 GHz	4,60 GHz	4,80 GHz
Mémoire cache de processeur	30 Mo	36 Mo	36 Mo
Carte graphique intégrée	Carte graphique Intel	Carte graphique Intel	Carte graphique Intel

Chipset

Le tableau suivant répertorie les détails du chipset pris en charge par votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 5. Chipset

Description	Valeurs
Chipset	Intel W880
Processeur	Intel Core Ultra 5/7/9
Largeur de bus DRAM	64 bits/128 bits
EPROM Flash	32 Mo RPMC + 32 Mo nRPMC
Bus PCIe	Jusqu'à Gen4

Système d'exploitation

Votre système Dell Pro Max Slim FCS1250 prend en charge les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 11 Famille
- Windows 11 Professionnel
- Windows 11 Clients de l'éducation Professionnel
- Windows 11 Entreprise
- Ubuntu Linux 24.04 LTS

Pour plus d'informations sur l'image de récupération du système d'exploitation Dell, voir la section *Téléchargement et utilisation de l'image Dell OS Recovery sous Microsoft Windows* sur le [site de support Dell](#).

Prise en charge des systèmes d'exploitation Windows 11 N-2 et pendant 5 ans sur les plateformes commerciales :

Toutes les nouvelles plates-formes commerciales lancées à partir de 2019 (Dell, Dell Pro et Dell Pro Max) sont éligibles et équipées de la version la plus récente de Windows 11 de canal semi-annuel (N) installée en usine et sont éligibles (mais non équipées) aux deux versions précédentes (N-1, N-2). Le système Dell Pro Max Slim FCS1250 sera commercialisé avec Windows 11 v23H2 lors de son lancement. Cette version détermine les versions N-2 initialement éligibles pour cette plate-forme.

En ce qui concerne les futures versions de Windows 11, Dell continue de tester la plate-forme commerciale avec les prochaines versions de Windows 11, dont les mises à jour Fall et Spring de Microsoft, au cours de la production et pendant cinq ans après la production des appareils.

Pour plus d'informations sur la prise en charge des systèmes d'exploitation Windows N-2 et durant 5 ans, voir la section Dell Windows as a Service (WaaS) sur le [Site de support Dell](#).

EOML 411

Le système Dell Pro Max Slim FCS1250 continue de tester les versions suivantes de Windows 11 (canal semi-annuel), dont les mises à jour Fall et Spring de Microsoft, pendant cinq ans après la production des appareils.

Mémoire

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques de la mémoire prises en charge par votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 6. Caractéristiques de la mémoire

Description	Valeurs
Logements de mémoire	Quatre emplacements UDIMM
Type de mémoire	DDR5
Vitesse de la mémoire	• 4400 MT/s • 4800 MT/s • 5600 MT/s
Configuration mémoire maximale	128 Go
Configuration mémoire minimale	8 Go
Taille de la mémoire par logement	8 Go, 16 Go, 32 Go
Configurations de mémoire reconnues	• Mémoire 8 Go : 1 x 8 Go, DDR5, 5600 MT/s, UDIMM, non ECC, canal unique • Mémoire 16 Go : 2 x 8 Go, DDR5, 5600 MT/s, UDIMM, non ECC, bicanale • Mémoire 16 Go : 1 x 16 Go, DDR5, 5600 MT/s, UDIMM, non ECC, canal unique • Mémoire 32 Go : 2 x 16 Go, DDR5, 5600 MT/s, UDIMM, non ECC, bicanale

Tableau 6. Caractéristiques de la mémoire (suite)

Description	Valeurs
	• Mémoire 32 Go : 4 x 8 Go, DDR5, 4 800 MT/s, UDIMM, non ECC, bicanale • Mémoire 64 Go : 2 x 32 Go, DDR5, 5 600 MT/s, UDIMM, non ECC, bicanale • Mémoire 64 Go : 4 x 16 Go, DDR5, 4 800 MT/s, UDIMM, non ECC, bicanale • Mémoire 128 Go : 4 x 32 Go, DDR5, 4 400 MT/s, UDIMM, non ECC, bicanale • Mémoire 16 Go : 1 x 16 Go, DDR5, 5 600 MT/s, UDIMM, ECC, monocanale • Mémoire 32 Go : 2 x 16 Go, DDR5, 5 600 MT/s, UDIMM, ECC, bicanale • Mémoire 64 Go : 2 x 32 Go, DDR5, 5 600 MT/s, UDIMM, ECC, bicanale • Mémoire 64 Go : 4 x 16 Go, DDR5, 4 800 MT/s, UDIMM, ECC, bicanale • Mémoire 128 Go : 4 x 32 Go, DDR5, 4 400 MT/s, UDIMM, ECC, bicanale

Matrice de mémoire

Le tableau suivant répertorie les configurations de mémoire prises en charge par votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 7. Matrice de mémoire

Configuration	Logement			
	UDIMM1	Par UDIMM2	UDIMM3	Par UDIMM4
8 Go DDR5	8 GB			
16 Go, DDR5	8 GB	8 GB		
16 Go, DDR5	16 To			
32 Go, DDR5	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
32 Go, DDR5	16 To	16 Go		
32 Go, DDR5	32 GB			
64 Go DDR5	16 To	16 Go	16 Go	16 Go
64 Go DDR5	32 GB	32 Go		
128 Go DDR5	32 GB	32 Go	32 Go	32 Go

Ports et logements externes

Le tableau suivant répertorie les ports externes et les logements de votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 8. Ports et logements externes

Description	Valeurs
Port réseau	Un port Ethernet RJ45 (1 Gbit/s)
Ports USB	• Trois ports USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) • Un port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)

Tableau 8. Ports et logements externes (suite)

Description	Valeurs
	- Un port USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) - Un port USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) - Un port USB 2.0 (480 Mbit/s) avec PowerShare - Trois ports USB 2.0 (480 Mbit/s)
Port audio	Une prise jack universelle pour casque
Port(s) vidéo	Trois ports DisplayPort 1.4a HBR3
Lecteur de carte multimédia	Un logement pour carte SD 4.0 (en option)
Port de l'adaptateur d'alimentation	Un connecteur de câble d'alimentation
Logement pour câble de sécurité	- Un anneau pour cadenas - Un emplacement pour câble de sécurité Kensington

Port externe (logement de module en option)

Le tableau ci-dessous répertorie les ports externes pris en charge sur le logement de module en option de l'ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

REMARQUE : Les ports répertoriés dans ce tableau s'excluent mutuellement. Votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250 ne prend en charge que l'une des options répertoriées.

Tableau 9. Ports externes (module en option)

Description	Valeurs
Port réseau	- Un port Ethernet RJ45 (5 Gbit/s) - Un câble à fibre optique LC (5 Gbit/s)
Ports USB	- Deux ports USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) - Un port USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) avec mode alternatif DisplayPort - Un port Thunderbolt 4 + un port USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) données uniquement
Ports vidéo	- Un port HDMI 2.1 (FRL) - Un port VGA - Un port DisplayPort 2.1 (UHBR20)

Logements internes

Le tableau suivant répertorie les logements internes de votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 10. Logements internes

Description	Valeurs
M.2	- Un logement M.2 2230 pour carte combinée Wi-Fi et Bluetooth - Un logement M.2 2230/2280 pour disque SSD - Un logement M.2 2230/2280 pour disque SSD (sans support) - Un logement M.2 2230 pour disque SSD

Tableau 10. Logements internes (suite)

Description	Valeurs
	 REMARQUE : Pour en savoir plus sur les caractéristiques des différents types de cartes M.2, consultez l'article de la base de connaissances sur le site de support Dell.
SATA	- Un logement SATA 3.0 pour un disque dur de 3,5 pouces - Un logement SATA 3.0 pour lecteur optique ultraplat
PCIe	- Un logement PCIe Gen 4 x16 demi-hauteur - Un logement PCIe x4 Gen 3 demi-hauteur - Un logement PCIe x1 Gen 3 demi-hauteur

Module sans fil

Le tableau suivant répertorie les modules WLAN (réseau local sans fil) pris en charge par l'ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 11. Caractéristiques du module sans fil

Description	Option un	Option deux
Numéro de modèle	Intel Wi-Fi 7 BE200	Qualcomm FastConnect 7800
Taux de transfert	Jusqu'à 5 760 Mbit/s	Jusqu'à 5 760 Mbit/s
Bandes de fréquence prises en charge	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz
Normes de la technologie sans fil	- Wi-Fi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) - Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax) - Wi-Fi 7 (Wi-Fi 802.11be)	- Wi-Fi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) - Wi-Fi 7 (Wi-Fi 802.11be)
Cryptage	- WEP 64 bits/128 bits - AES-CCMP - TKIP	- WEP 64 bits/128 bits - AES-CCMP - TKIP
Carte sans fil Bluetooth  REMARQUE : La fonctionnalité de la carte sans fil Bluetooth peut varier en fonction du système d'exploitation.	Carte sans fil Bluetooth 5.4	Carte sans fil Bluetooth 5.4

Ethernet

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques du réseau local (LAN) Ethernet de votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 12. Caractéristiques Ethernet

Description	Valeurs
Modèle	Intel i219-LM
Taux de transfert	10/100/1 000 Mbit/s

Audio

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques audio de votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 13. Caractéristiques audio

Description	Valeurs
Type d'audio	Audio haute définition
Contrôleur audio	Realtek ALC3204
Interface audio interne	Interface audio haute définition (HDA)
Interface audio externe	Une prise jack universelle pour casque

Stockage

Cette section répertorie les options de stockage de votre Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 14. Caractéristiques du stockage

Type de stockage	Type d'interface	Capacity
Disque dur de 3,5 pouces à 7200 tr/min	SATA AHCI, jusqu'à 6 Gbit/s	2 To
Disque dur SAS Enterprise de 3,5 pouces à 7 200 tr/min	SATA AHCI, jusqu'à 6 Gbit/s	8 To
Disque dur SAS Enterprise de 3,5 pouces à 7 200 tr/min	SATA AHCI, jusqu'à 6 Gbit/s	4 To
Disque SSD M.2 2230, classe 35	PCIe Gen 4 NVMe, jusqu'à 64 GT/s	512 Go
Disque SSD M.2 2230, Class 35	PCIe Gen 4 x4 NVMe, jusqu'à 64 GT/s	256 Go
Disque SSD M.2 2280 à autochiffrement Opal 2.0, classe 40	PCIe Gen 4 x4 NVMe, jusqu'à 64 GT/s	4 To
Disque SSD M.2 2280 à autochiffrement Opal 2.0, classe 40	PCIe Gen 4 x4 NVMe, jusqu'à 64 GT/s	512 Go
Disque SSD M.2 2280 à autochiffrement Opal 2.0, classe 40	PCIe Gen 4 x4 NVMe, jusqu'à 64 GT/s	1 To
Disque SSD M.2 2280 à autochiffrement Opal 2.0, classe 40	PCIe Gen 4 x4 NVMe, jusqu'à 64 GT/s	2 To
Lecteur DVD-RW extra-plat 9,5 mm 8x	SATA AHCI, jusqu'à 1,5 Gbit/s	Un lecteur DVD-RW extra-plat

Baie de stockage

Le tableau suivant répertorie les configurations de stockage prises en charge par votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

Votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250 prend en charge une combinaison des configurations de stockage suivantes :

- Un disque dur de 3,5 pouces
- Jusqu'à trois disques SSD M.2 2230
- Jusqu'à deux disques SSD M.2 2280

Les disques principaux de votre FCS1250 Dell Pro Max Slim varient en fonction de la configuration du stockage. Pour les ordinateurs :

- Avec un disque M.2, le disque M.2 est le disque principal
- Sans disque M.2, le disque dur de 3,5 pouces est le disque principal.

Lecteur de carte multimédia

Le tableau suivant indique les caractéristiques des cartes multimédias prises en charge par votre Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 15. Caractéristiques du lecteur de cartes multimédia

Description	Valeurs
Type de logement de carte multimédia	Un logement pour carte SD 4.0 (en option)
Cartes multimédias prises en charge	• SD (Secure Digital) • SDHC (Secure Digital High Capacity) • SDXC (Secure Digital Extended Capacity)
REMARQUE : La capacité maximale du lecteur de carte mémoire varie en fonction de la norme de la carte mémoire insérée dans votre ordinateur.	

« Redundant Array of Independent Disks », matrice redondante de disques indépendants (RAID).

Pour des performances optimales lors de la configuration des disques en tant que volume RAID, Dell Technologies recommande l'utilisation de modèles de disques identiques.

REMARQUE : RAID n'est pas pris en charge sur les configurations Intel Optane.

Les volumes RAID 0 (agrégés par bandes, performances) bénéficient d'une plus grande performance lorsque les disques sont identiques, car les données sont réparties sur plusieurs lecteurs. Au contraire, toutes les opérations d'E/S avec une taille de bloc supérieure à la taille de répartition deviennent limitées par le disque le plus lent de la baie. En outre, les opérations d'E/S RAID 0 dont la taille de bloc est inférieure à la taille de répartition, quel que soit le lecteur cible, déterminent les performances, ce qui augmente la variabilité et entraîne des latences incohérentes. Cette variabilité est particulièrement prononcée pour les opérations d'écriture et peut s'avérer problématique pour les applications qui sont sensibles à la latence. Par exemple, les applications qui effectuent des milliers d'écritures aléatoires par seconde dans des blocs de petite taille.

Les volumes RAID 1 (en miroir, protection des données) bénéficient d'une plus grande performance lorsque les disques sont identiques, car les données sont mises en miroir sur plusieurs lecteurs. Toutes les opérations d'E/S doivent être effectuées de la même manière sur les deux lecteurs. Par conséquent, lorsque les modèles sont différents, les performances de lecteur varient et les opérations d'E/S s'exécutent à la même vitesse que le disque le plus lent. Bien que cette opération ne subisse pas de problème de latence variable pour les petites opérations d'E/S aléatoires, comme c'est le cas avec RAID 0 sur des lecteurs hétérogènes, l'impact est néanmoins important, car le lecteur le plus performant devient limité pour tous les types d'E/S. L'un des pires exemples en termes de performances limitées est l'utilisation d'E/S sans tampon. Afin de garantir que les écritures sont entièrement transmises aux régions non volatiles du volume RAID, les E/S sans tampon contournent le cache (par exemple, en utilisant le bit du Force Unit Access dans le protocole NVMe) et l'opération d'E/S ne s'exécute pas tant que tous les lecteurs du volume RAID n'ont pas traité la demande de transmission des données. Ce type d'opération d'E/S nie complètement l'avantage d'un lecteur plus performant dans le volume.

Il est donc nécessaire de veiller à ce que non seulement le fournisseur, la capacité et la classe des lecteurs soient identiques, mais également le modèle spécifique. Les lecteurs d'un même fournisseur, ayant la même capacité et la même classe, peuvent avoir des caractéristiques de performances très différentes pour certains types d'opérations d'E/S. Par conséquent, la mise en correspondance par modèle garantit que le volume RAID a une baie homogène de lecteurs qui offrira tous les avantages d'un volume RAID sans engendrer de pénalités supplémentaires lorsqu'un ou plusieurs lecteurs du volume sont moins performants.

L'ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250 prend en charge la configuration RAID avec plus d'un disque dur.

Valeurs nominales d'alimentation

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques de puissance nominale de votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 16. Valeurs nominales d'alimentation

Description	Option un	Option deux
Type	260 W, Bronze	360 W, Platinum
Tension d'entrée	90 VCA à 264 VCA	90 VCA à 264 VCA
Fréquence d'entrée	De 47 Hz à 63 Hz	De 47 Hz à 63 Hz
Courant d'entrée (maximal)	4,20 A	5 A
Courant de sortie (en continu)	Fonctionnement : • 12 VA/18 A • 12 VB/16 A Stockage : • 12 VA/1,50 A • 12 VB/3,30 A	Fonctionnement : • 12 VA/18 A • 12 VB/18 A • 12 VC/13 A Stockage : • 12 VA/1,50 A • 12 VB/3,30 A • 12 VC/0 A
Tension de sortie nominale	• 12 VA • 12 VB	• 12 VA • 12 VB • 12 VC
Plage de températures :		
En fonctionnement	De 5 °C à 45 °C (de 41 °F à 113 °F)	De 5 °C à 45 °C (de 41 °F à 113 °F)
Stockage	De -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)	De -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)

Connecteur de bloc d'alimentation

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques du connecteur de bloc d'alimentation de votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 17. Connecteur de bloc d'alimentation

Alimentation	Connecteurs
Bloc d'alimentation interne de 260 W, 80 Plus Bronze	• Deux connecteurs à 4 broches pour le processeur • Un connecteur à 6 broches pour la carte système
Bloc d'alimentation interne de 360 W, 80 Plus Platinum	• Deux connecteurs à 4 broches pour le processeur • Un connecteur à 6 broches pour la carte système

Processeur graphique - intégré

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du processeur graphique intégré pris en charge par votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 18. Processeur graphique - intégré

Contrôleur	Taille de mémoire	Processeur
Carte graphique Intel	Mémoire système partagée	Intel Core Ultra 5/7/9

Processeur graphique - séparé

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du processeur graphique séparé (GPU) pris en charge par votre Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 19. Processeur graphique - séparé

Contrôleur	Taille de mémoire	Type de mémoire
NVIDIA RTX A400	+4 Go	GDDR6
NVIDIA RTX A1000	8 Go	GDDR6
NVIDIA RTX 2000 Ada	16 Go	GDDR6
NVIDIA RTX 4000 SFF Ada	20 Go	GDDR6
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell	16 To	GDDR7 avec ECC

Résolution des ports vidéo

Le tableau suivant répertorie la résolution des ports vidéo de votre Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 20. Résolution des ports vidéo

Carte graphique	Ports vidéo	Résolution maximale prise en charge
NVIDIA RTX A400	Quatre ports mini DisplayPort 1.4a	4096 x 2160 à 120 Hz 5120 x 2880 à 60 Hz
NVIDIA RTX A1000	Quatre ports mini DisplayPort 1.4a	4096 x 2160 à 120 Hz 5120 x 2880 à 60 Hz 7 680 x 4 320 à 30 Hz
NVIDIA RTX 2000 Ada-next	Quatre ports mini DisplayPort 1.4a	4096 x 2160 à 120 Hz 5120 x 2880 à 60 Hz 7 680 x 4 320 à 60 Hz
NVIDIA RTX 4000 SFF Ada-next	Quatre ports DisplayPort 1.4a	4096 x 2160 à 120 Hz 5120 x 2880 à 60 Hz 7 680 x 4 320 à 60 Hz

Sécurité du matériel

Le tableau suivant répertorie la sécurité du matériel de votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 21. Sécurité du matériel

Sécurité du matériel
Commutateur d'intrusion de boîtier
Prise en charge du logement antivol du boîtier
Intel Authenticate
Intel Secure Boot
Logement pour câble de sécurité (verrou Kensington)
Suppression des données du disque dur local via le BIOS (effacement sécurisé)

Tableau 21. Sécurité du matériel (suite)

Sécurité du matériel
Microsoft 10 Device Guard et Credential Guard (Enterprise SKU)
Microsoft Windows Bitlocker
Anneau pour cadenas
SafeBIOS : inclut les outils Dell hors hôte BIOS Verification, BIOS Resilience, BIOS Recovery et des commandes du BIOS supplémentaires.
SafelD avec module TPM (Trusted Platform Module) 2.0
Disques de stockage à autochiffrement (Opal, FIPS)
Clavier à carte à puce (FIPS)
Alertes d'altération de la chaîne logistique
Module TPM (Trusted Platform Module) 2.0

Spécifications environnementales

Le tableau suivant répertorie les spécifications environnementales de votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 22. Spécifications environnementales

Fonctionnalité	Valeurs
Emballage recyclable	Oui
Boîtier sans BFR/PVC	Oui
Prise en charge des emballages à orientation verticale	Non
Emballage multiple	Oui
Bloc d'alimentation écoénergétique	Standard
Conformité ENV0424	Oui

 **REMARQUE :** Les emballages à base de fibres de bois contiennent au minimum 35 % de fibres de bois recyclées. Les emballages qui ne contiennent pas de fibres de bois ne sont pas applicables. Critères attendus requis pour EPEAT 2018.

Conformité aux normes

Le tableau suivant indique la conformité aux normes de votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

Tableau 23. Conformité aux normes

Conformité aux normes
Fiches techniques sur la sécurité des produits, EMC et l'environnement
Page d'accueil sur la conformité aux normes Dell
Politique d'alliance commerciale responsable

Environnement de stockage et de fonctionnement

Ce tableau répertorie les spécifications du stockage et du fonctionnement pour votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

Niveau de contaminants atmosphériques : G1 selon la norme ISA-S71.04-1985

Tableau 24. Environnement de l'ordinateur

Description	En fonctionnement	Stockage
Plage de températures	De 0 °C à 35 °C (de 32 °F à 95 °F)	De -40°C à 65 °C (-40°F à 149 °F)
Humidité relative (maximale)	De 20 % à 90 % (sans condensation)	De 5 % à 95 % (sans condensation)
Vibrations (maximales)*	0,52 GRMS	2,0 GRMS
Choc (maximal)	40 G†	105 G†
Plage d'altitudes	-15,2 m à 3 048 m (-49,87 pieds à 10 000 pieds)	-15,2 m à 10668 m (de -49,87 pieds à 35 000 pieds)
 PRÉCAUTION : Les plages de température de fonctionnement et de stockage peuvent différer d'un composant à l'autre. Le fonctionnement ou le stockage de l'appareil en dehors de ces plages pourrait avoir un impact sur les performances de composants spécifiques.		

* Mesurées à l'aide d'un spectre de vibrations aléatoire simulant l'environnement utilisateur.

† Mesuré à l'aide d'une impulsion semi-sinusoidale de 2 ms.

Stratégie de support Dell

Pour plus d'informations sur la stratégie de support technique Dell, recherchez [le site de support Dell](#).

Intervention à l'intérieur de votre ordinateur

Consignes de sécurité

Suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour protéger votre ordinateur des dégâts potentiels et pour assurer votre sécurité personnelle. Sauf indication contraire, chaque procédure figurant dans ce document suppose que vous avez lu les consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur.

-  **AVERTISSEMENT** : Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les informations de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus de pratiques d'excellence en matière de sécurité, voir la [page d'accueil de conformité aux normes Dell](#).
-  **AVERTISSEMENT** : Déconnectez toutes les sources d'alimentation avant d'ouvrir le capot ou les panneaux de l'ordinateur. À la fin de l'intervention à l'intérieur de votre ordinateur, remettez en place l'ensemble des capots, panneaux et vis avant de brancher l'ordinateur sur une prise électrique.
-  **AVERTISSEMENT** : Pour les ordinateurs portables, déchargez complètement la batterie avant de la retirer. Débranchez l'adaptateur secteur de l'ordinateur et faites fonctionner l'ordinateur uniquement sur batterie : la batterie est complètement déchargée lorsque l'ordinateur ne s'allume plus quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation.
-  **PRÉCAUTION** : Pour éviter d'endommager l'ordinateur, assurez-vous que la surface de travail est plane, propre et sèche.
-  **PRÉCAUTION** : N'effectuez que les opérations de dépannage et réparations autorisées ou formulées par l'équipe de support Dell. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie.
-  **PRÉCAUTION** : Avant de toucher quoi que ce soit à l'intérieur de l'ordinateur, raccordez-vous à la terre en touchant une surface métallique non peinte, par exemple la partie métallique à l'arrière de l'ordinateur. Pendant votre intervention, touchez régulièrement une surface métallique non peinte de l'ordinateur pour dissiper toute électricité statique qui pourrait endommager les composants internes.
-  **PRÉCAUTION** : Pour éviter d'endommager les composants et les cartes, tenez-les par les bords en évitant de toucher les broches et les éléments de contact.
-  **PRÉCAUTION** : Lorsque vous débranchez un câble, tirez sur le connecteur ou sur la languette de retrait, mais jamais sur le câble lui-même. Certains câbles sont équipés de connecteurs à languettes de verrouillage ou à vis moletées que vous devez libérer avant de débrancher le câble. Lorsque vous débranchez des câbles, gardez-les alignés pour éviter de tordre les broches des connecteurs. Lors du branchement des câbles, assurez-vous que le connecteur du câble est correctement orienté et aligné sur le port.
-  **PRÉCAUTION** : Appuyez pour éjecter toute carte insérée dans le lecteur de carte mémoire.

Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur

À propos de cette tâche

-  **REMARQUE** : En fonction de la configuration que vous avez commandée, les images présentées dans ce document peuvent être différentes de votre ordinateur.

Étapes

1. Enregistrez et fermez tous les fichiers et quittez tous les programmes ouverts.
2. Arrêtez l'ordinateur. Pour le système d'exploitation Windows, cliquez sur **Démarrer** >  **Alimentation Arrêter** > .



REMARQUE : Si vous utilisez un autre système d'exploitation, consultez la documentation correspondante pour connaître les instructions relatives à l'arrêt de l'ordinateur.

3. Mettez tous les périphériques connectés hors tension.
4. Débranchez la prise électrique de l'ordinateur.
5. Déconnectez de votre ordinateur tous les appareils et périphériques réseau qui y sont raccordés (clavier, souris et écran).



PRÉCAUTION : Pour déconnecter un câble réseau, débranchez-le de l'ordinateur.

6. Retirez toute carte multimédia et tout disque optique de votre ordinateur, le cas échéant.

Instructions relatives à la sécurité

Cette section décrit en détail les principales étapes à suivre avant de démonter un appareil ou un composant.

Respectez les consignes de sécurité suivantes avant une installation ou une réparation impliquant des opérations de démontage ou remontage :

- Éteignez l'ordinateur et tous les périphériques connectés.
- Débranchez l'ordinateur de l'alimentation secteur.
- Déconnectez tous les câbles réseau et périphériques de l'ordinateur.
- Utilisez un service kit sur site contre les décharges électrostatiques pour travailler à l'intérieur de votre ordinateur afin d'éviter les décharges d'électricité statique.
- Placez le composant déposé sur un tapis antistatique après l'avoir retiré de l'ordinateur.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes pour décharger l'électricité résiduelle dans la carte système.

Liaison

La liaison permet de connecter plusieurs conducteurs de terre à un même potentiel électrique. L'opération s'effectue à l'aide d'un kit de protection antistatique portable. Lorsque vous connectez un fil de liaison, vérifiez que celui-ci est en contact avec du matériel vierge (et non avec une surface peinte ou non métallique). Assurez-vous que la dragonne est bien fixée et en contact direct avec votre peau. Retirez vos bijoux, montres, bracelets ou bagues avant de mettre l'équipement et vous-même à la terre.

Protection contre les décharges électrostatiques

Les décharges électrostatiques constituent une préoccupation majeure lorsque vous manipulez des composants électroniques, en particulier des composants sensibles tels que les cartes d'extension, les processeurs, les modules de mémoire et les cartes système. Une légère charge peut endommager les circuits d'une manière qui n'est pas toujours évidente, menant par exemple à des problèmes intermittents ou une durée de vie plus courte du produit. Alors que le secteur s'efforce de réduire les besoins en énergie et de renforcer la densité, la protection contre les décharges électrostatiques est une préoccupation croissante.

Deux types de dommages liés aux décharges électrostatiques sont reconnus : les défaillances catastrophiques et les pannes intermittentes.

- **Catastrophiques** – Les défaillances catastrophiques représentent environ 20 % des pannes liées aux décharges électrostatiques. Les dommages provoquent un arrêt immédiat et complet des fonctionnalités de l'appareil. Comme exemple de panne catastrophique, citons le cas d'un module DIMM de mémoire qui a précédemment reçu un choc statique et qui génère immédiatement un symptôme de type « Pas de POST/Pas de vidéo » et émet un code sonore indiquant une mémoire manquante défaillante.
- **Intermittentes** – Les pannes intermittentes représentent environ 80 % des pannes liées aux décharges électrostatiques. Le taux élevé de pannes intermittentes signifie que la plupart du temps, lorsque des dommages se produisent, ils ne sont pas immédiatement reconnaissables. Le module de mémoire reçoit un choc statique dont la trace est faible et dont les dommages ne s'accompagnent d'aucun symptôme immédiat. La trace affaiblie peut prendre des semaines ou des mois à disparaître et, dans l'intervalle, peut entraîner une dégradation de l'intégrité de la mémoire, des erreurs intermittentes de mémoire, etc.

Les pannes intermittentes ou latentes (en quelque sorte les « blessés légers ») sont difficiles à détecter et à dépanner.

Procédez comme suit pour éviter tout dommage causé par les décharges électrostatiques :

- Portez un bracelet antistatique filaire correctement mis à la terre. Les bracelets antistatiques sans fil n'offrent pas une protection adéquate. Toucher le châssis avant de manipuler les pièces ne garantit pas une protection adéquate contre les décharges électrostatiques sur les pièces présentant une sensibilité accrue aux dommages électrostatiques.

- Manipuler l'ensemble des composants sensibles à l'électricité statique dans une zone protégée. Si possible, utilisez des tapis de sol et de plan de travail antistatiques.
- Lorsque vous déballez un composant sensible à l'électricité statique de son carton, ne le retirez pas de son emballage antistatique avant d'être prêt à l'installer dans votre appareil. Avant de retirer l'emballage antistatique, utilisez le bracelet antistatique pour décharger l'électricité statique de votre corps.

REMARQUE : Vous pouvez vous protéger contre les décharges électrostatiques et décharger l'électricité statique de votre corps en touchant un objet métallique mis à la terre avant d'interagir avec des appareils électroniques, par exemple une surface métallique non peinte sur le panneau d'E/S de votre ordinateur. Lorsque vous connectez un périphérique (y compris un Assistant numérique de poche) à votre ordinateur, mettez-vous toujours à la masse et faites-en de même avec le périphérique avant de le relier à l'ordinateur. En outre, lorsque vous travaillez à l'intérieur de l'ordinateur, touchez régulièrement un objet métallique mis à la terre pour éliminer toute charge statique que votre corps a pu accumuler.

Pour plus d'informations sur le bracelet antistatique et le testeur de bracelet antistatique, voir [Composants d'un Service Kit sur le terrain contre les décharges électrostatiques](#).

- Avant de transporter un composant sensible à l'électricité statique, placez-le dans un emballage ou une boîte antistatique.

Kit d'entretien sur le terrain contre les décharges électrostatiques

Le Service Kit sur le terrain non surveillé est le plus utilisé. Chaque kit d'entretien comprend trois composants principaux : un tapis antistatique, une dragonne et un fil de connexion.

PRÉCAUTION : Il est essentiel de tenir les appareils sensibles aux décharges électrostatiques à l'écart des pièces internes qui sont des isolants et souvent hautement chargés, notamment les boîtiers en plastique des dissipateurs de chaleur.

Environnement de travail

Avant de déployer le kit ESD Field Service Kit, effectuez une évaluation du site pour vous assurer que la configuration et la préparation sont correctes. Par exemple, le déploiement du kit pour un environnement serveur est différent de celui d'un environnement de bureau ou portable. Les serveurs sont généralement installés dans un rack à l'intérieur d'un datacenter ; les ordinateurs de bureau ou portables sont généralement placés sur des bureaux ou des armoires. Prévoyez toujours un grand espace de travail plat et ouvert, sans encombrement et suffisamment grand pour déployer le kit ESD avec un espace supplémentaire pour accueillir le type d'ordinateur à réparer. L'espace de travail doit également être exempt d'isolants susceptibles de provoquer un événement ESD. Sur la zone de travail, les isolants tels que le polystyrène expansé et autres plastiques doivent toujours être éloignés d'au moins 12 pouces ou 30 centimètres des pièces sensibles avant de manipuler physiquement tout composant matériel.

Emballage ESD

Tous les appareils sensibles aux décharges électrostatiques doivent être expédiés et reçus dans un emballage antistatique. Les sacs métalliques blindés contre l'électricité statique sont préférables. Cependant, vous devez toujours renvoyer le composant endommagé en utilisant le même sac ESD et le même emballage que ceux dans lesquels la nouvelle pièce est arrivée. Le sac antistatique doit être replié et fermé avec du ruban adhésif, et tous les matériaux d'emballage en mousse doivent être utilisés dans la boîte d'origine dans laquelle la nouvelle pièce est arrivée. Les dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques ne doivent être retirés de l'emballage que sur une surface de travail protégée contre les décharges électrostatiques. Les pièces ne doivent jamais être placées sur le sac ESD, car seul l'intérieur du sac assure une protection. Placez toujours les pièces dans votre main, sur le tapis antistatique, dans l'ordinateur ou dans un sac antistatique.

Composants d'un Service Kit de terrain contre les décharges électrostatiques

Les composants d'un Service Kit de terrain contre les décharges électrostatiques sont les suivants :

- **Tapis antistatique :** ce tapis dissipatif vous permet de poser vos pièces lors des procédures d'entretien. Lorsque vous utilisez un tapis antistatique, votre bracelet antistatique doit être bien ajusté et le fil de connexion doit être raccordé au tapis et au matériel vierge de l'ordinateur sur lequel vous travaillez. Une fois le tapis déployé correctement, les pièces de rechange peuvent être retirées du sac ESD et placées directement sur le tapis. Les composants sensibles aux décharges électrostatiques sont protégés dans votre main, sur le tapis antistatique, dans l'ordinateur ou à l'intérieur d'un sac ESD.
- **Dragonne et fil de liaison** – Si vous n'utilisez pas de tapis antistatique, le bracelet et le fil de liaison doivent être connectés directement entre votre poignet et une partie métallique exposée du matériel. Si vous utilisez un tapis antistatique, connectez la

dragonne et le fil de liaison au tapis antistatique pour assurer la protection de tout matériel placé sur le tapis. La connexion physique du bracelet et du fil de connexion entre votre peau, le tapis antistatique et le matériel est connue sous le nom de liaison. N'utilisez que des Service Kits de terrain avec un bracelet antistatique, un tapis et un fil de connexion. N'utilisez jamais de bracelets sans fil. N'oubliez pas que les fils internes d'un bracelet antistatique sont sujets à des dommages liés à l'usure normale et doivent être vérifiés régulièrement avec un testeur de bracelet antistatique afin d'éviter les dommages accidentels du matériel liés à l'électricité statique. Il est recommandé de tester le bracelet et le fil de liaison au moins une fois par semaine.

- **Testeur pour bracelet antistatique** : les fils à l'intérieur du bracelet antistatique sont sujets à l'usure. Lorsque vous utilisez un kit ESD non surveillé, il est recommandé de tester régulièrement le bracelet, idéalement avant chaque séance d'entretien et, au minimum, une fois par semaine. La méthode de test la plus fiable consiste à utiliser un testeur de bracelet. Pour effectuer le test, connectez le fil de mise à la terre du bracelet au testeur lorsque vous portez le bracelet. Appuyez sur le bouton de test pour lancer la vérification. Une LED verte indique un test réussi, tandis qu'une LED rouge et une alarme sonore signalent une défaillance.

 **REMARQUE** : Il est conseillé de toujours utiliser la dragonne de mise à la terre ESD traditionnelle et le tapis de protection antistatique lors de l'entretien des produits Dell. En outre, il est essentiel de séparer les pièces sensibles de toutes les pièces isolantes lors de l'entretien de l'ordinateur.

Transport des composants sensibles

Afin de garantir le transport sécurisé des composants sensibles à l'électricité statique (remplacement ou retour de pièces à Dell, par exemple), il est essentiel d'insérer ces derniers dans des sachets antistatiques.

Levage d'équipements

Respectez les consignes suivantes pour lever des équipements lourds :

 **PRÉCAUTION** : Ne soulevez jamais de charges supérieures à 50 livres. Demandez de l'aide (ressources supplémentaires) ou utilisez un appareil de levage mécanique.

1. Adoptez une posture stable. Gardez les pieds écartés pour vous équilibrer et tournez vos pointes de pied vers l'extérieur.
2. Contractez vos muscles abdominaux. Ils soutiennent votre colonne vertébrale lors du levage et compensent ainsi la force de la charge.
3. Soulevez en utilisant vos jambes, pas votre dos.
4. Portez la charge près du corps. Plus elle est proche de votre colonne vertébrale, moins elle exerce de contraintes sur votre dos.
5. Maintenez votre dos en position verticale, que ce soit pour soulever ou déposer la charge. Ne reportez pas le poids de votre corps sur la charge. Ne tordez ni votre corps ni votre dos.
6. Suivez la même technique en sens inverse pour reposer la charge.

Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur

À propos de cette tâche

 **PRÉCAUTION** : Laisser des vis mal installées à l'intérieur de votre ordinateur peut l'endommager gravement.

Étapes

1. Remettez en place toutes les vis et assurez-vous qu'elles sont toutes bien fixées à l'intérieur de l'ordinateur.
2. Branchez les dispositifs externes, les périphériques et les câbles que vous avez retirés avant d'intervenir sur votre ordinateur.
3. Remettez en place les cartes mémoire, les disques et tout autre composant que vous avez retiré avant d'intervenir sur votre ordinateur.
4. Branchez l'ordinateur et tous les périphériques connectés à leurs prises électriques respectives.
5. Allumez votre ordinateur.

BitLocker

Lors de la mise à jour du BIOS sur un ordinateur sur lequel BitLocker est activé, tenez compte des précautions suivantes.

 **PRÉCAUTION** : Si BitLocker n'est pas suspendu avant la mise à jour du BIOS, la clé BitLocker ne sera pas reconnue lors du prochain redémarrage de l'ordinateur. Vous êtes invité à saisir la clé de récupération pour continuer, et l'ordinateur vous invite à saisir la clé de récupération à chaque redémarrage. Si la clé de récupération n'est pas connue, cela peut

provoquer une perte de données ou une réinstallation du système d'exploitation. Pour plus d'informations, consultez l'article de la base de connaissances : [Mise à jour du BIOS sur les ordinateurs Dell avec BitLocker activé](#).

L'installation des composants suivants déclenche BitLocker :

- Disque dur ou disque SSD
- Carte système

Informations sur la réparabilité pour le Québec - De Dell Canada Inc. - aux consommateurs québécois

Dell ne garantit pas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des informations nécessaires à la maintenance ou à la réparation.

Outils recommandés

Les procédures dans ce document peuvent nécessiter les outils suivants :

- Tournevis cruciforme n° 1
- Pointe en plastique

Liste des vis

REMARQUE : Lors du retrait des vis d'un composant, il est recommandé de noter leur type et leur nombre, puis de les placer dans une boîte. Cela permet de vous assurer que le nombre et le type corrects de vis spécifiques sont réutilisés lors de la remise en place du composant.

REMARQUE : Certains ordinateurs sont dotés de surfaces magnétiques. Assurez-vous que les vis n'y restent pas collées lors de la remise en place du composant.

REMARQUE : La couleur des vis peut varier en fonction de la configuration commandée.

Tableau 25. Liste des vis

Composant	Type de vis	Quantité	Image de vis
Disque SSD M.2 2230/2280 dans le logement 0	M2x3.5	1	
Disque SSD M.2 2230 dans le logement 1	M2x3.5	1	
Disque SSD M.2 2230/2280 dans le logement 2	M2x3.5	1	
Carte sans fil	M2x3,5	1	
Disque dur	N° 6-32	4	
Module de port en option	M2x4	1	
Module d'ancien port série (en option)	M3x4	2	

Tableau 25. Liste des vis (suite)

Composant	Type de vis	Quantité	Image de vis
Modules d'antenne	N° 6-32	1	
Bloc d'alimentation	N° 6-32	3	
Assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur du processeur	Vis imperdable	4	
Support d'E/S avant	N° 6-32	1	
Carte système	N° 6-32	5	
	n° 6-32, vis d'entretoise	2	

Principaux composants de l'ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250

L'image suivante illustre les principaux composants de l'ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

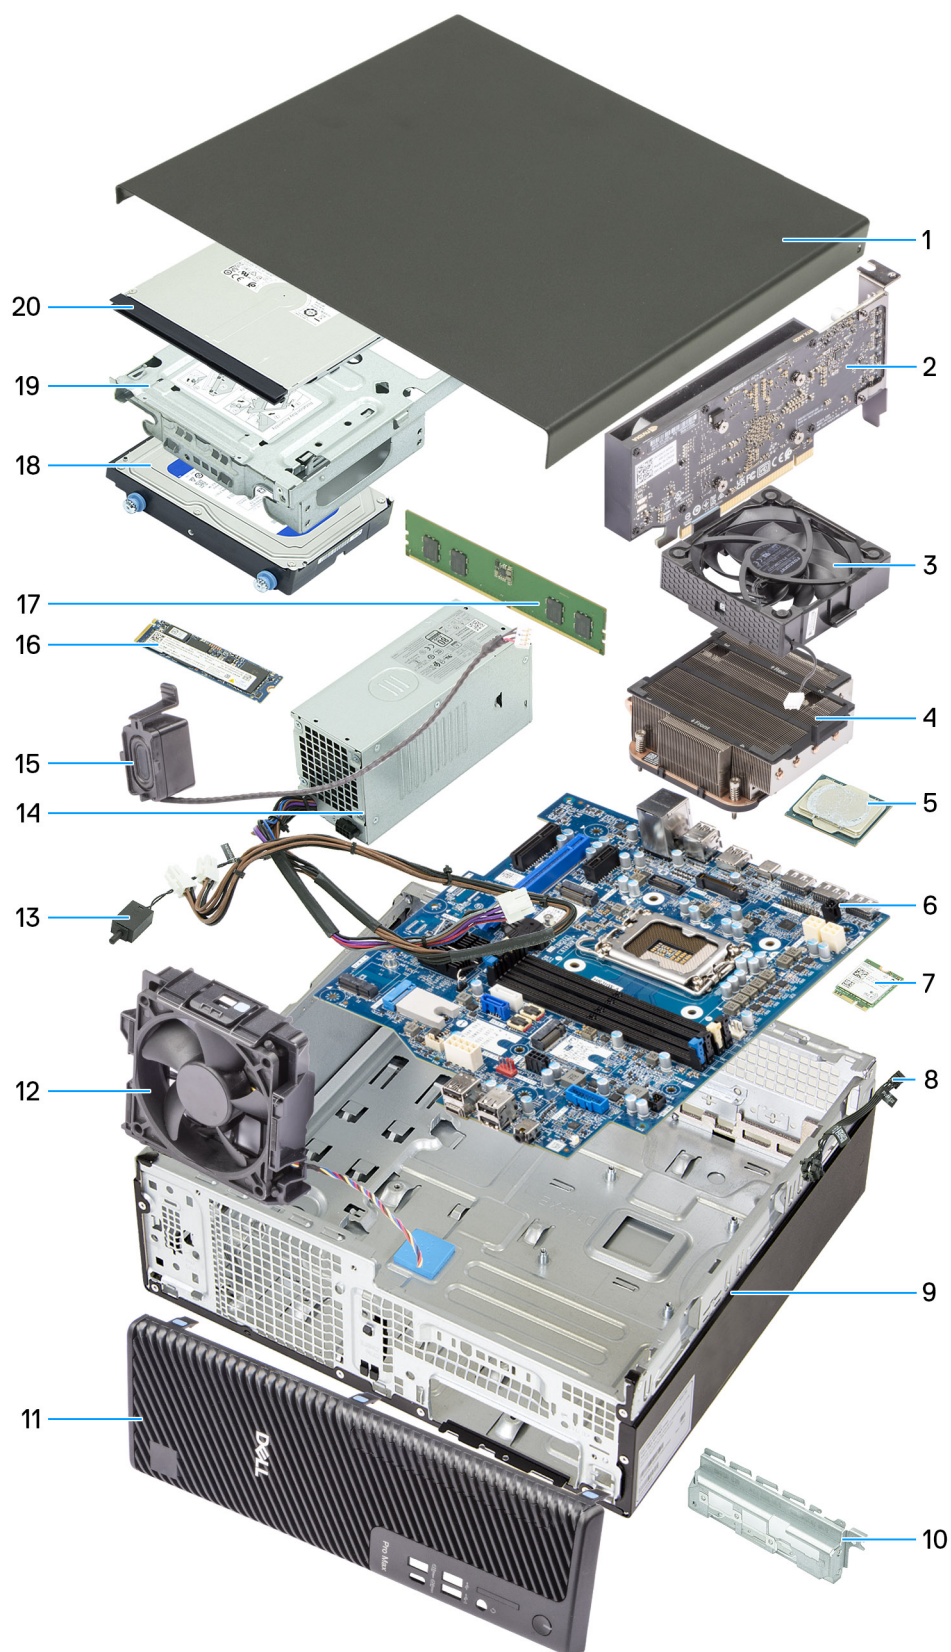


Figure 8. Principaux composants du Dell Pro Max compact FCS1250

1. Panneau latéral
2. Carte graphique
3. Ventilateur du processeur

4. Assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur du processeur
5. Processeur
6. Carte système
7. Carte sans fil
8. Module du bouton d'alimentation
9. Boîtier
10. Support d'E/S avant
11. Capot avant
12. Ventilateur du boîtier
13. Commutateur d'intrusion
14. Bloc d'alimentation
15. Haut-parleur interne
16. Disque SSD M.2 2280
17. Sockets de
18. Disque dur
19. Baie de disques
20. Lecteur optique

 **REMARQUE :** Dell Technologies fournit la liste des composants et leurs numéros de référence pour la configuration d'origine achetée. Ces pièces sont disponibles en fonction des garanties achetées par le client. Contactez votre agent commercial Dell pour connaître les options d'achat.

Panneau latéral

Retrait du panneau latéral

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du panneau latéral et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

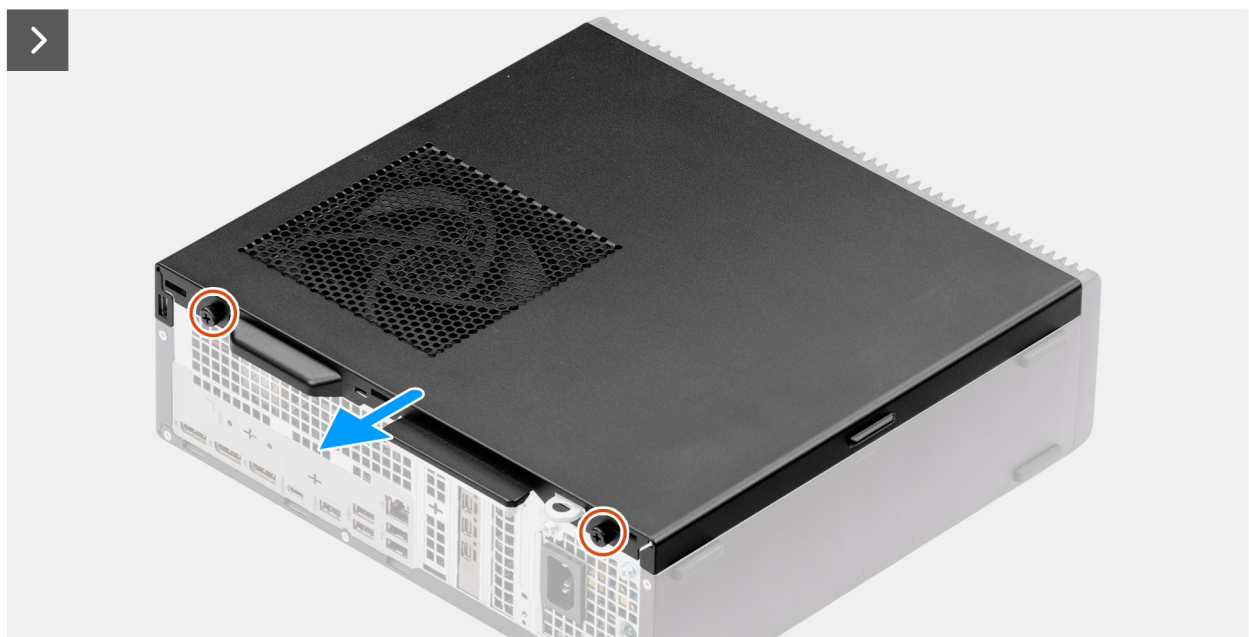


Figure 9. Retrait du panneau latéral



Figure 10. Retrait du panneau latéral

Étapes

1. Couchez l'ordinateur sur le côté, capot latéral vers le haut.
2. Desserrez les deux vis imperdables (n° 6-32) qui fixent le capot latéral au châssis.
3. Faites glisser le capot latéral vers l'arrière de l'ordinateur.
4. Soulevez le panneau latéral du châssis.

Installation du panneau latéral

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du panneau latéral et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

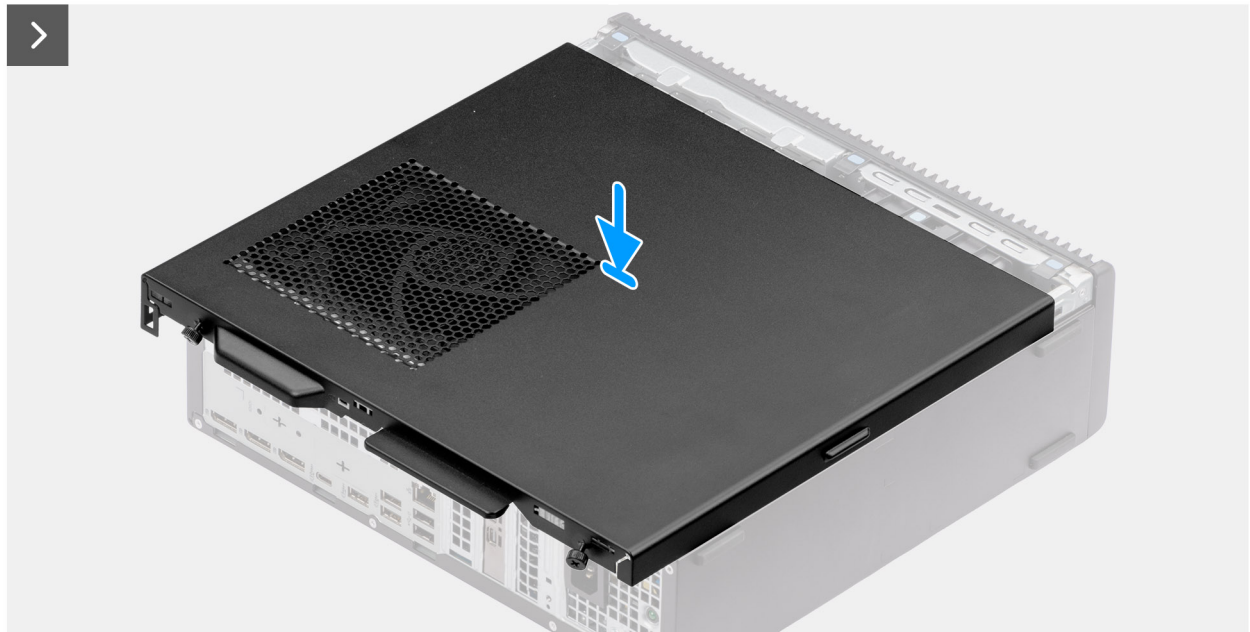


Figure 11. Installation du panneau latéral

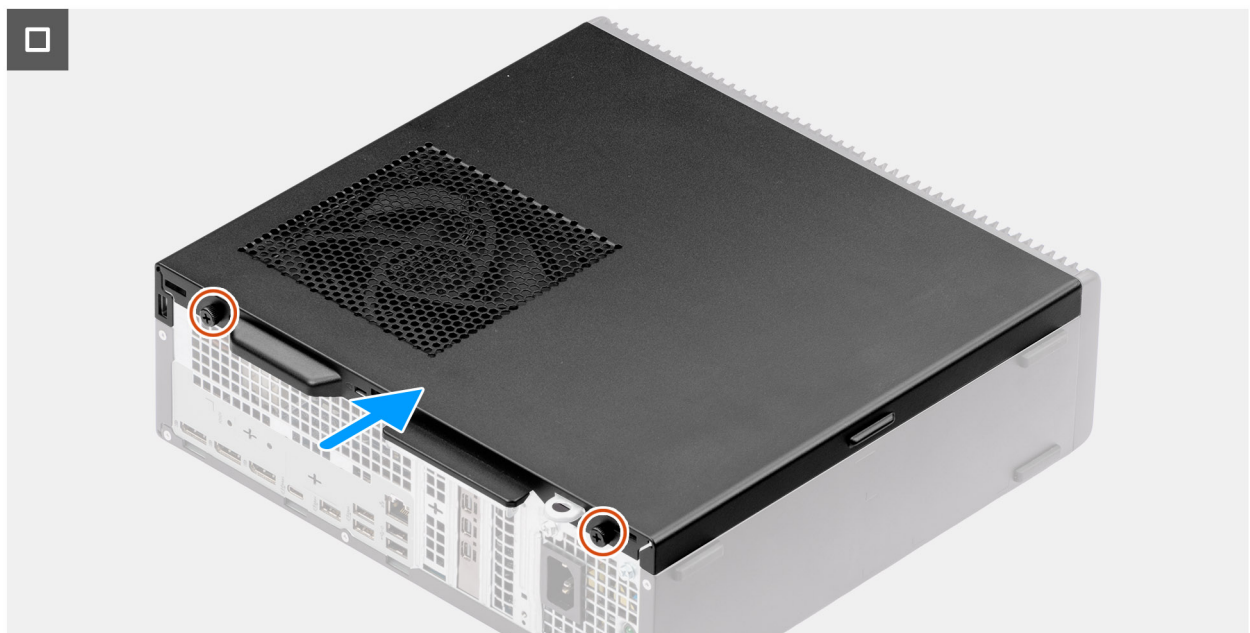


Figure 12. Installation du panneau latéral

Étapes

1. Alignez les languettes du capot latéral sur les logements du châssis.
2. Faites glisser le panneau latéral vers l'avant de l'ordinateur.
3. Serrez les deux vis imperdables (n° 6-32) qui fixent le capot latéral au châssis.

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Pile bouton

Retrait de la pile bouton

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du capot de la pile bouton et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

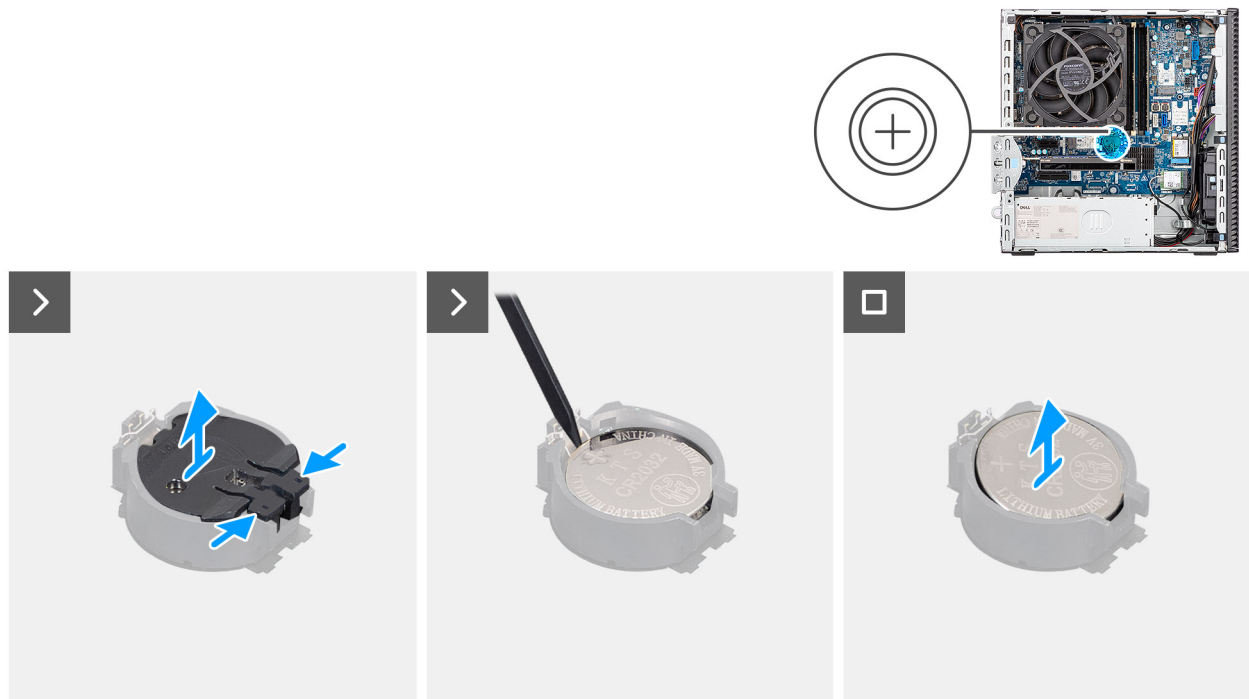


Figure 13. Retrait de la pile bouton

Étapes

1. Pincez les languettes de fixation du capot de la pile bouton pour dégager le capot de la pile bouton du support de la pile bouton (RTC).
2. Soulevez le capot de la pile bouton pour le retirer du support de la pile.
3. Avec une pointe en plastique, sortez délicatement la pile bouton de son logement sur la carte système.
4. Retirez la pile bouton.

Installation de la pile bouton

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du capot de la pile bouton et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

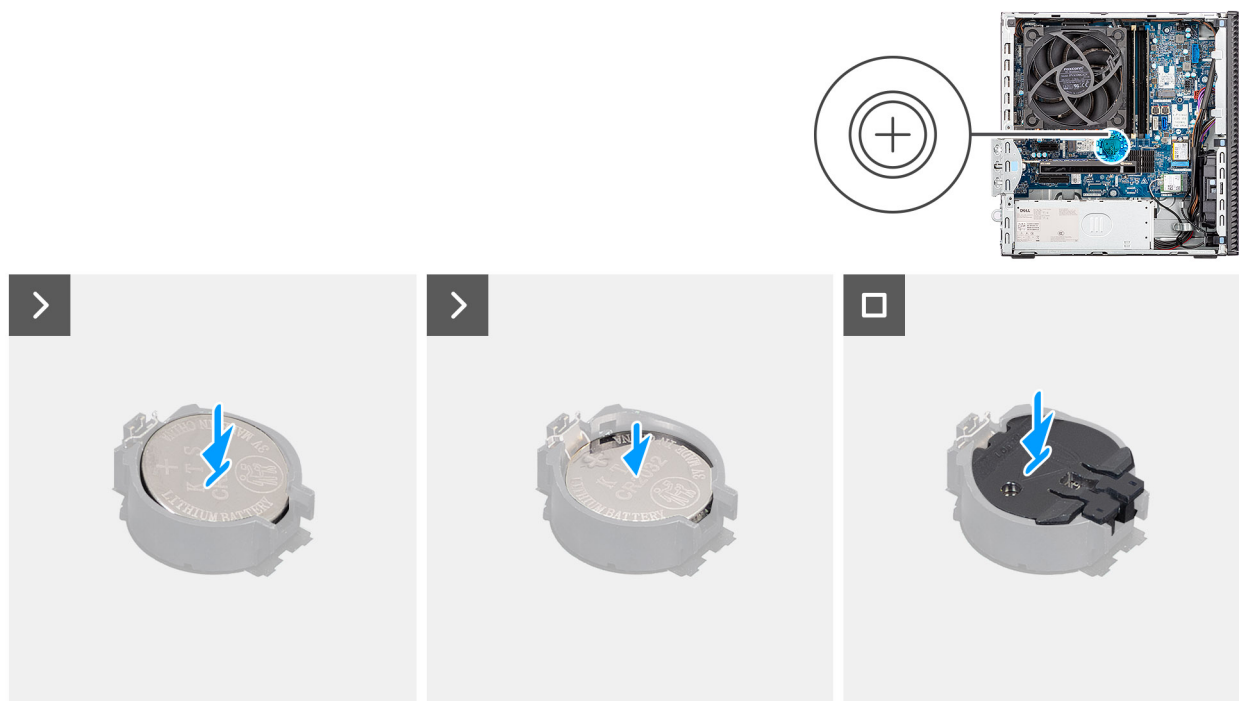


Figure 14. Installation de la pile bouton

Étapes

1. Insérez la pile bouton, en orientant le pôle positif « + » vers le haut, puis glissez-la sous les languettes de fixation du pôle positif du connecteur.
2. Appuyez sur la pile pour l'enclencher dans le connecteur.
3. Alignez le capot de la pile bouton sur le support de pile et appuyez dessus pour le mettre en place.

Étapes suivantes

1. Installez le [panneau latéral](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Retrait et installation de composants remplaçables par le client (CRU)

Les composants remplaçables dans ce chapitre sont des composants remplaçables par le client (CRU).

 **PRÉCAUTION :** Les clients ne peuvent remplacer que les composants remplaçables par l'utilisateur (CRU), en respectant les consignes de sécurité et les procédures de remplacement.

 **REMARQUE :** En fonction de la configuration que vous avez commandée, les images présentées dans ce document peuvent être différentes de votre ordinateur.

Capot avant

Retrait du capot avant

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du capot avant et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

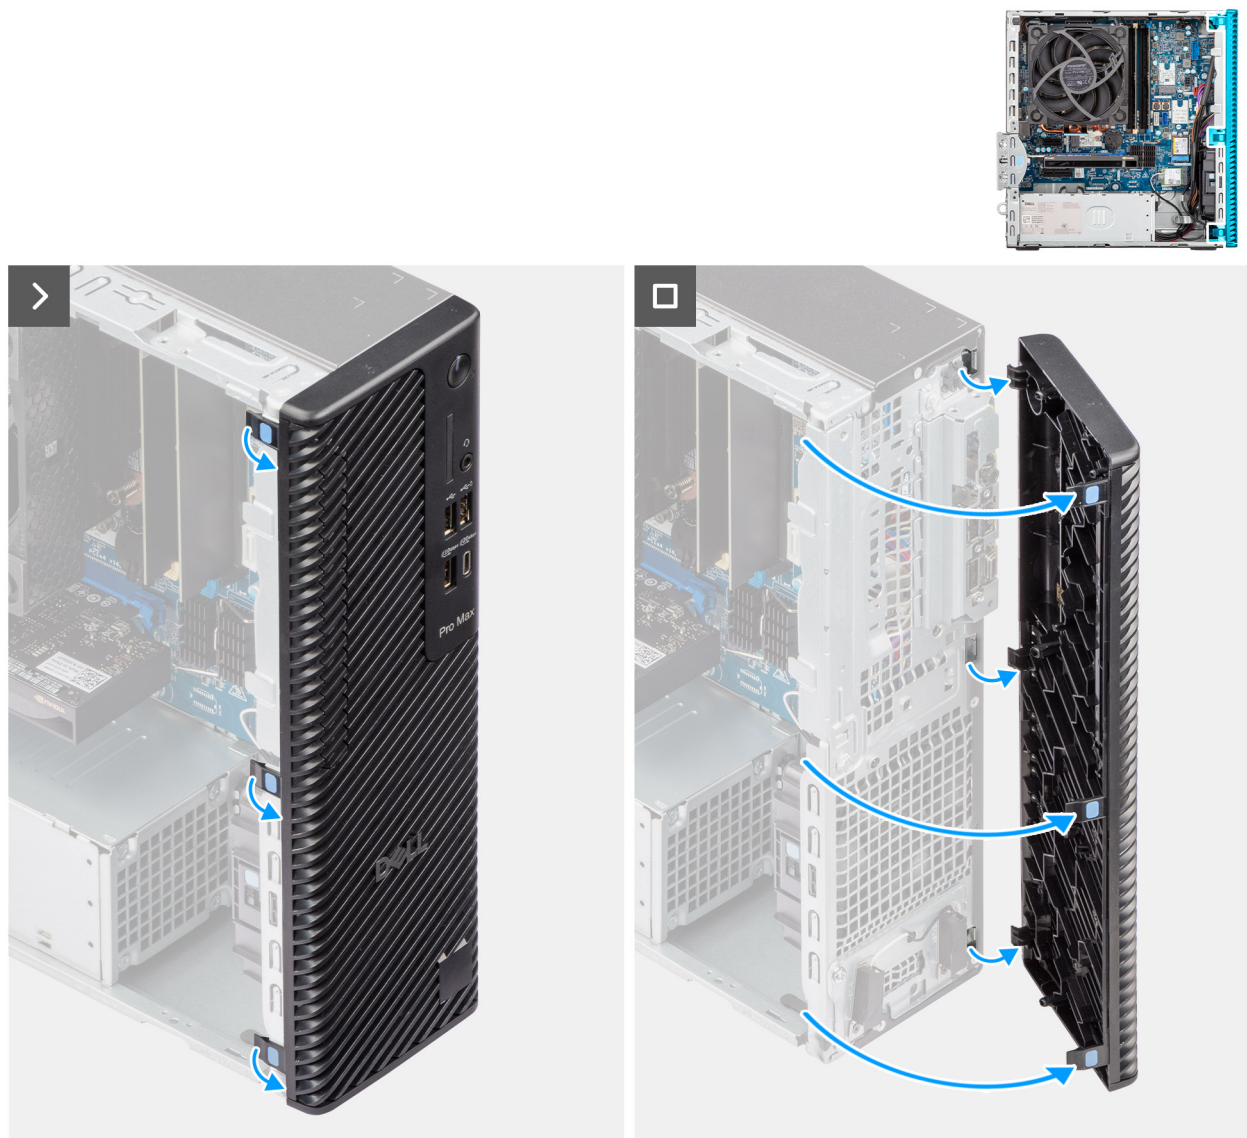


Figure 15. Retrait du capot avant

Étapes

1. Faites levier sur les languettes de maintien pour faire sortir le capot avant de l'ordinateur.
2. Tirez légèrement le capot avant vers le haut et faites-le doucement pivoter pour dégager les autres languettes situées sur le capot des logements situés sur le châssis de l'ordinateur.
3. Retirez le capot avant de l'ordinateur.

Installation du capot avant

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du panneau avant et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

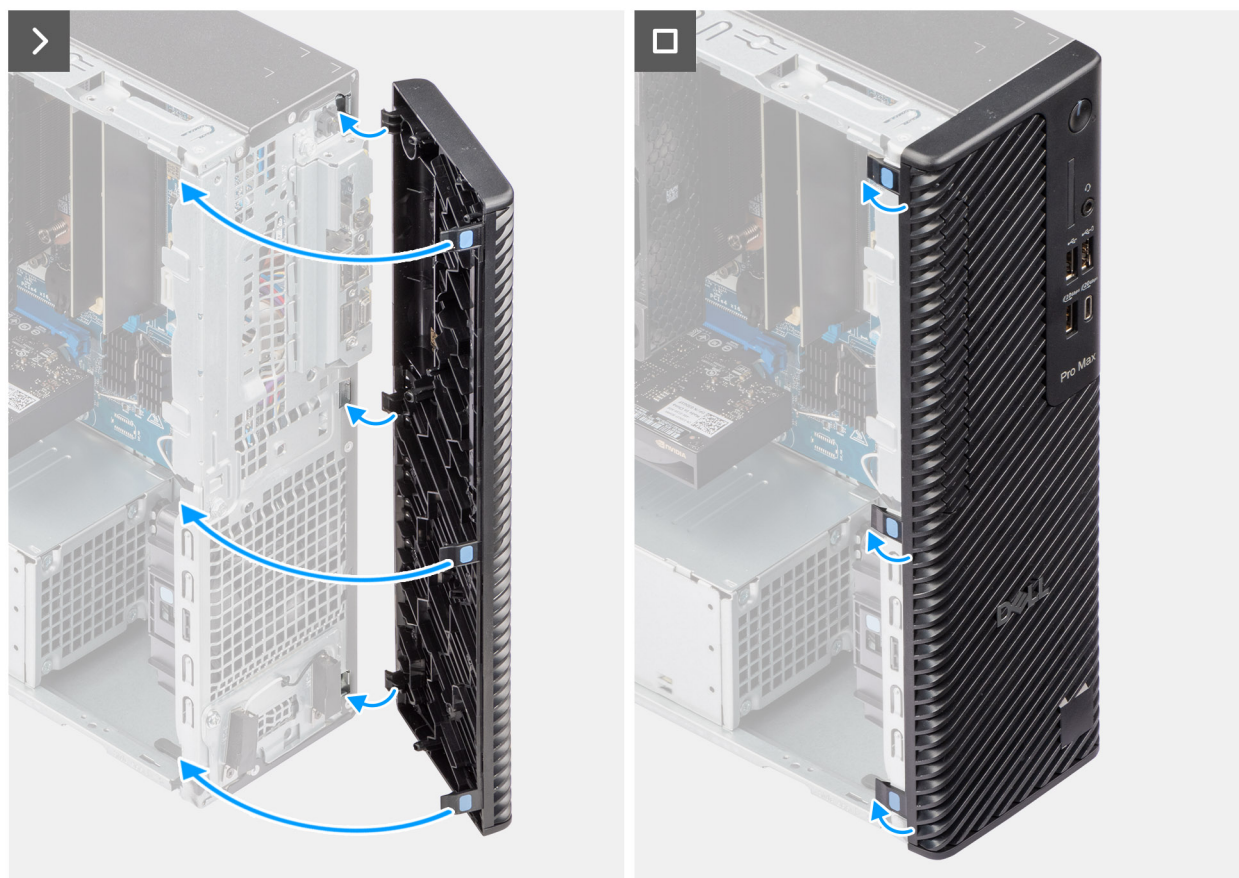


Figure 16. Installation du capot avant

Étapes

1. Placez le capot avant en alignant les languettes du capot sur les logements du châssis.
2. Appuyez sur le capot jusqu'à ce que les languettes s'enclenchent.

Étapes suivantes

1. Installez le [panneau latéral](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Lecteur optique

Retrait du lecteur optique

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).

3. Retirez le [capot avant](#).

À propos de cette tâche

 **REMARQUE :** Le lecteur optique se trouve dans la baie de disques.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du lecteur optique et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

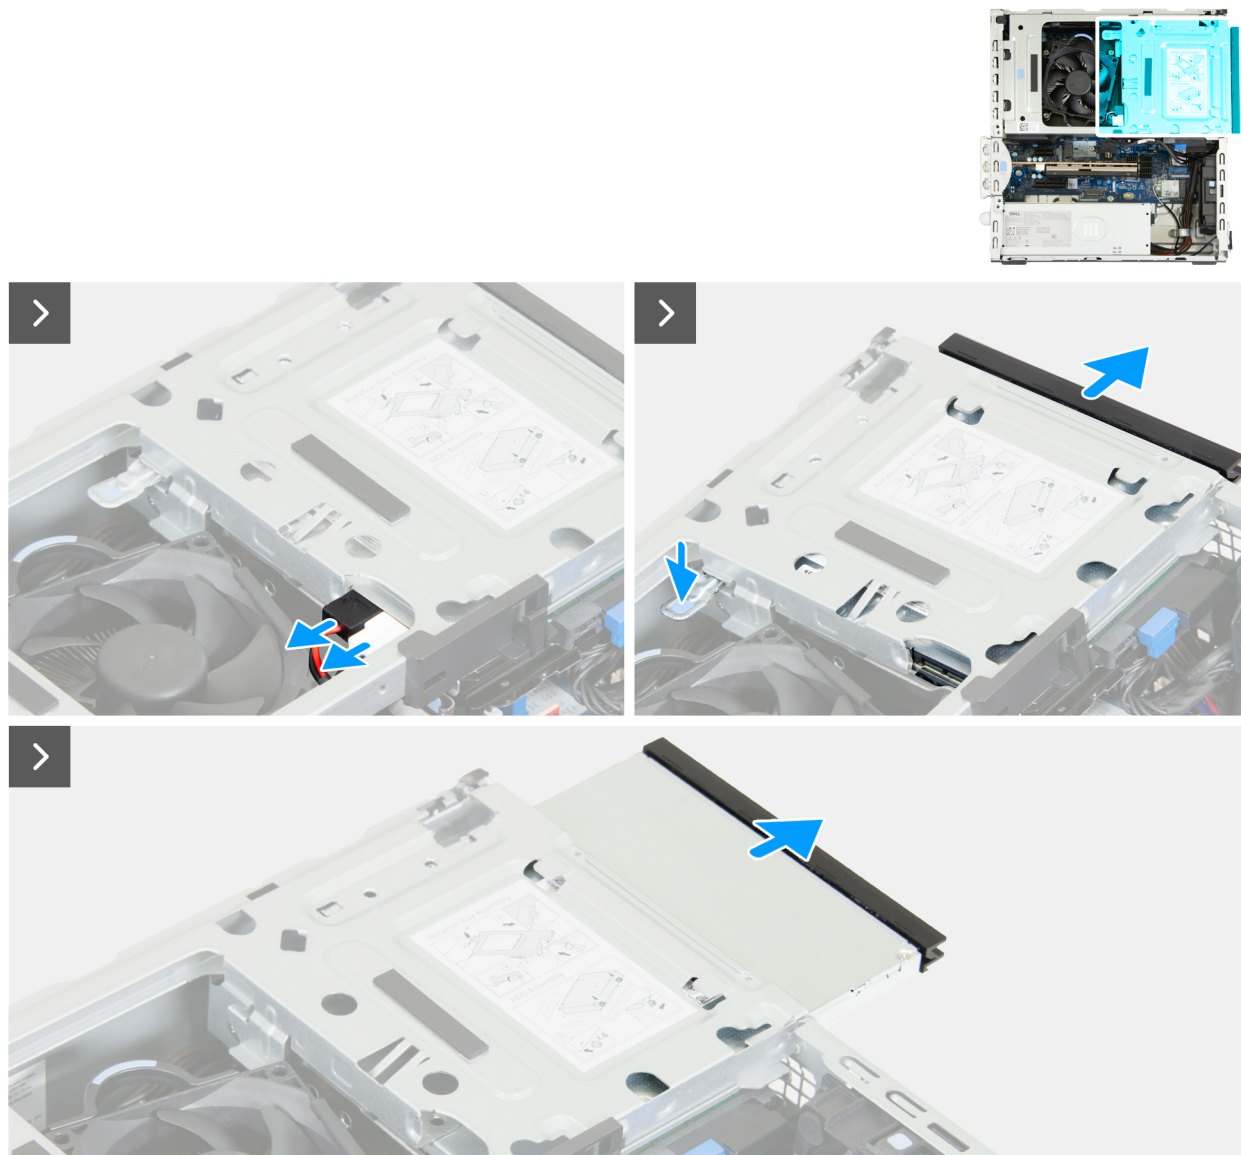


Figure 17. Retrait du lecteur optique

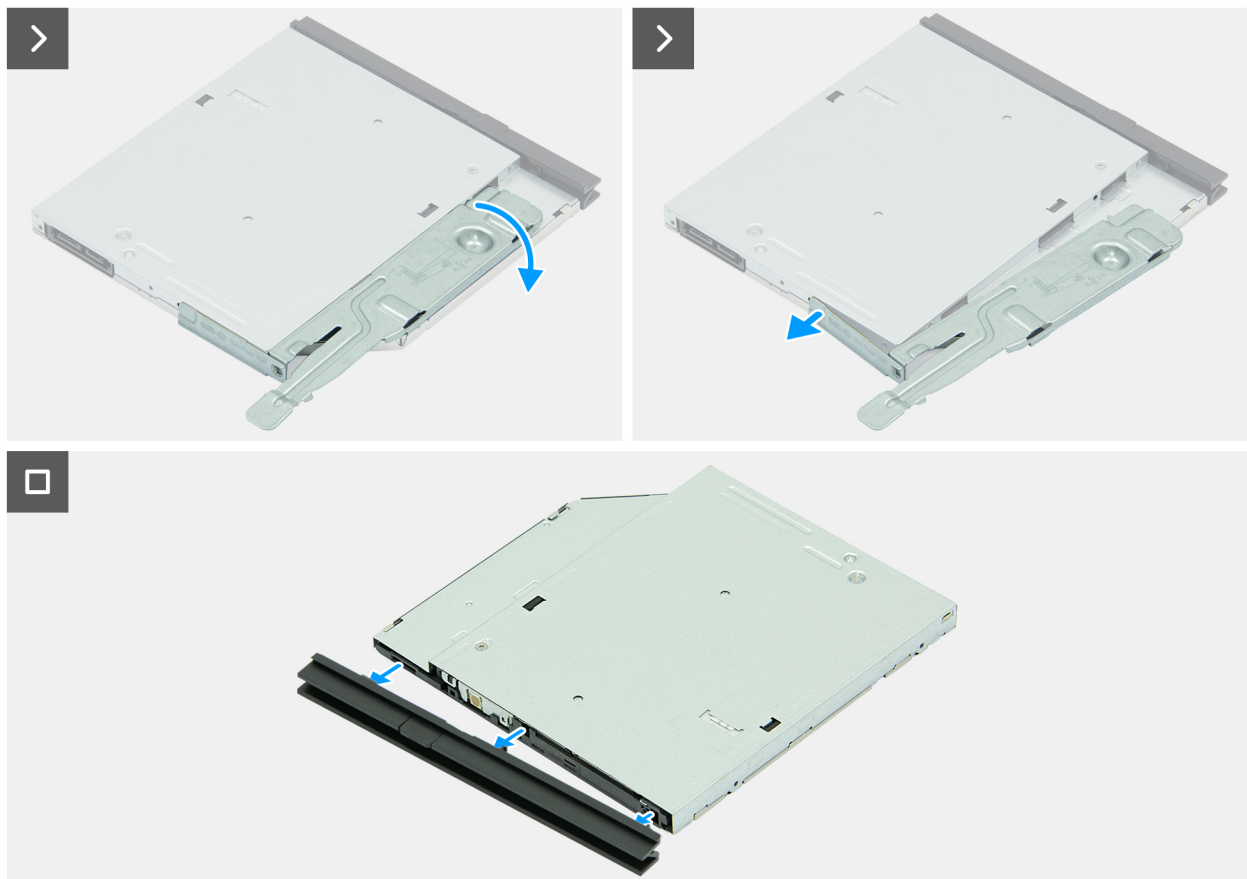


Figure 18. Retrait du lecteur optique

Étapes

1. Déconnectez le câble de données et le câble d'alimentation du lecteur optique.
2. Appuyez sur la languette vers le bas pour libérer le lecteur optique de la baie de disques.
3. Tirez sur le lecteur optique pour le sortir de la baie de disques.
4. Retournez le lecteur optique pour exposer la languette de fixation.
5. Tournez la languette de fixation pour la dégager du lecteur optique.
6. Retirez délicatement la bordure du lecteur optique.

Installation du lecteur optique

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

REMARQUE : Le lecteur optique se trouve dans la baie de disques. Suivez la procédure ci-dessous **sur le bâti du lecteur de disque** pour retirer ou installer le lecteur optique.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du lecteur optique et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



Figure 19. Installation du lecteur optique

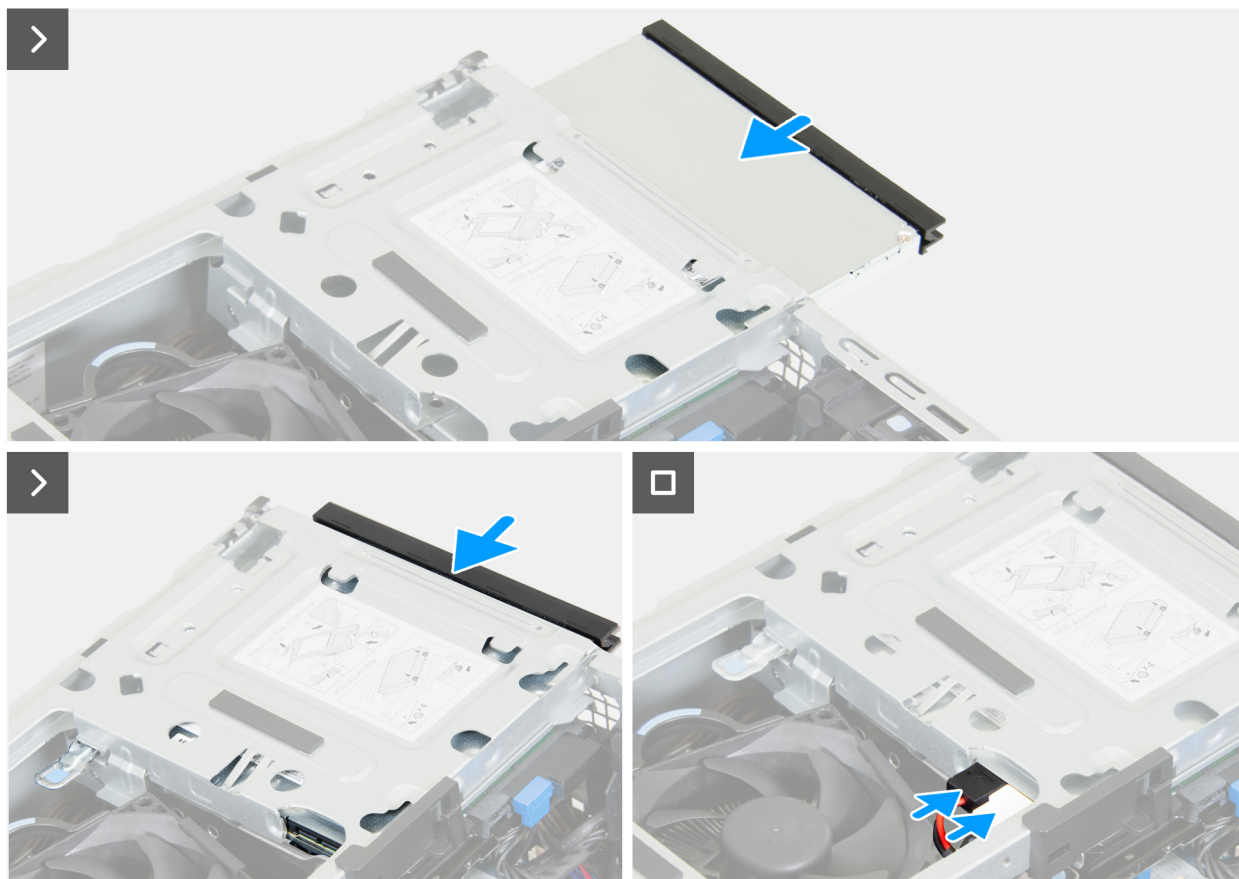


Figure 20. Installation du lecteur optique

Étapes

1. Alignez les languettes de la bordure sur les logements du lecteur optique.
2. Appuyez la bordure contre le lecteur optique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
3. Positionnez la broche d'alignement de la languette de fixation dans le trou sur le lecteur optique.
4. Faites pivoter la languette de fixation vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
5. Faites glisser le lecteur optique dans la baie de disques jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
6. Connectez le câble de données et le câble d'alimentation au lecteur optique.

Étapes suivantes

1. Installez le [capot avant](#).
2. Installez le [panneau latéral](#).
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Baie de disques

Retrait de la baie de disques

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez le [capot avant](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la baie de disques et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

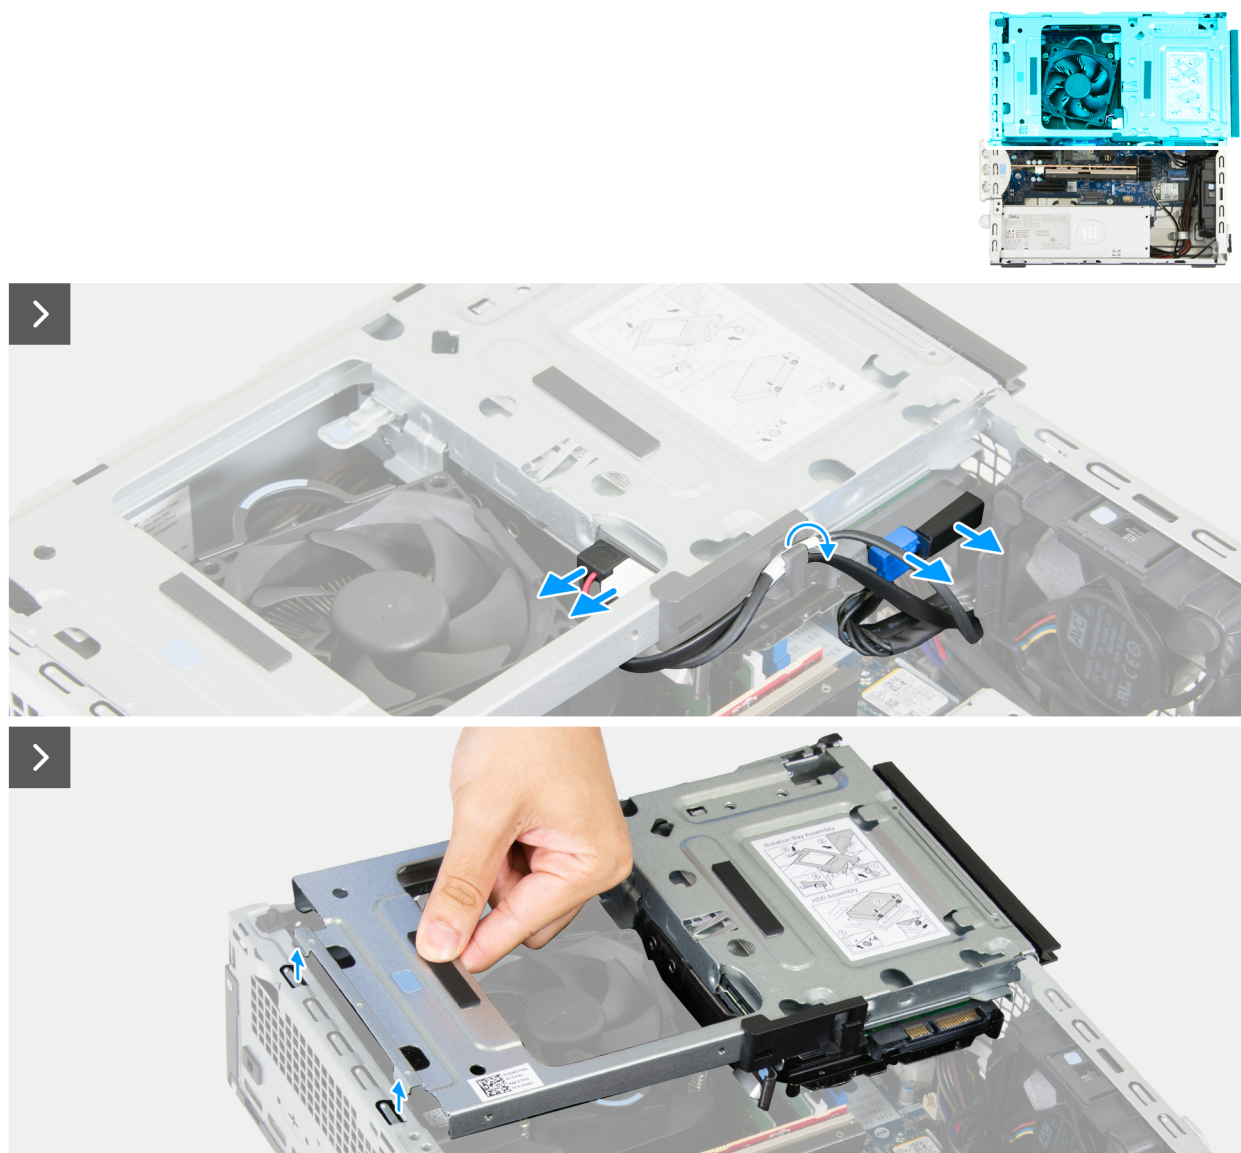


Figure 21. Retrait de la baie de disques

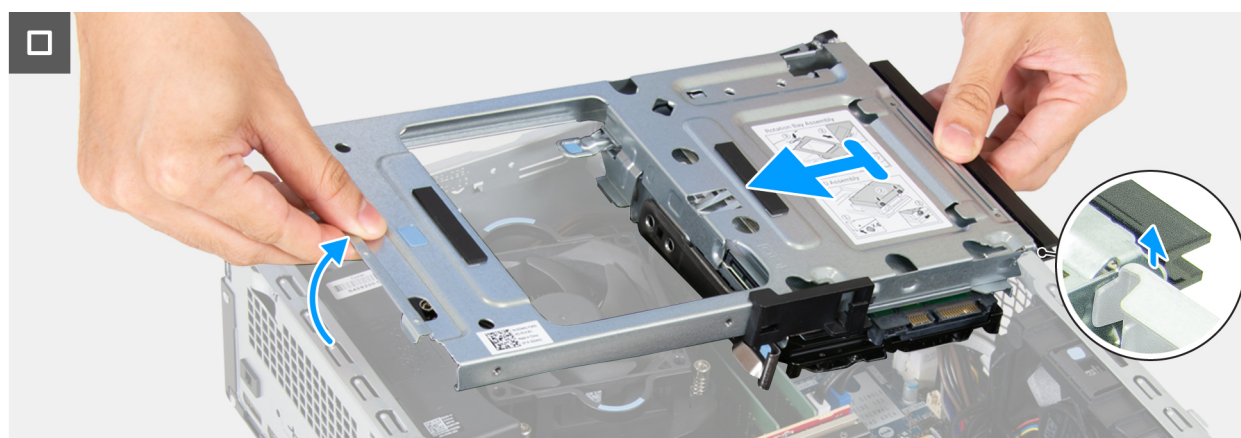


Figure 22. Retrait de la baie de disques

Étapes

1. Déconnectez le câble de données et le câble d'alimentation du lecteur optique.
2. Retirez le câble de données et le câble d'alimentation du guide d'acheminement situé sur la baie de disques.
3. Déconnectez le câble de données et le câble d'alimentation du disque dur.
4. Inclinez la baie de disques pour libérer les languettes du châssis.
5. Tenez fermement la baie de disques des deux mains, puis faites-la glisser en la soulevant pour la retirer du châssis.

Installation de la baie de disques

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la baie de disques et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

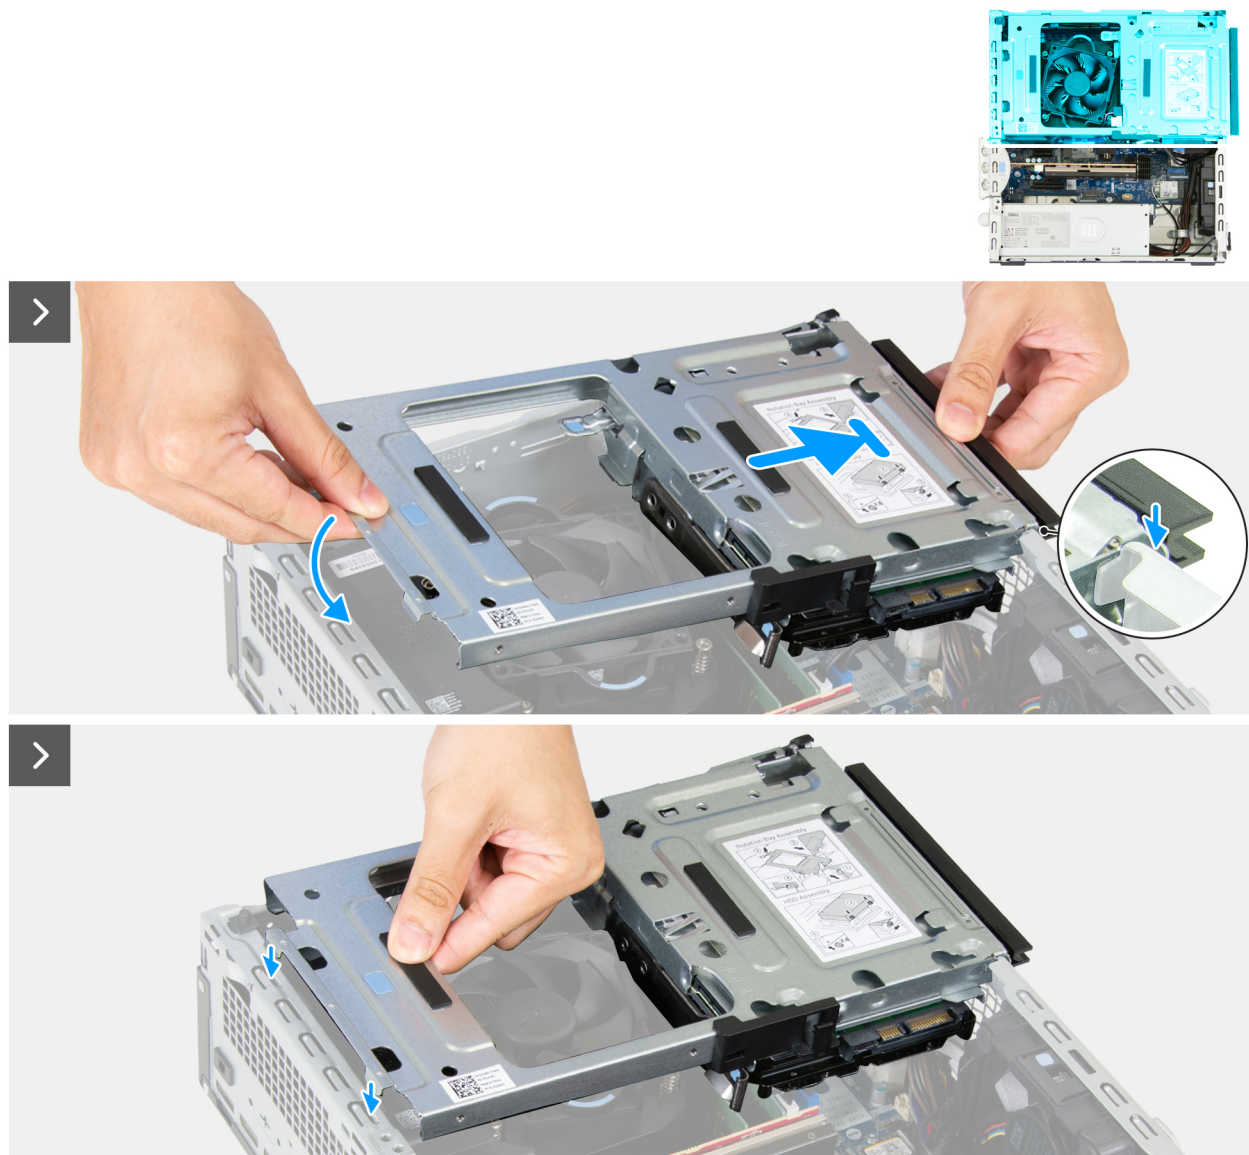


Figure 23. Installation de la baie de disques



Figure 24. Installation de la baie de disques

Étapes

1. En tenant fermement la baie de disques des deux mains, faites-la glisser et fixez un côté de la baie de disques au châssis.
2. Appuyez sur l'autre extrémité de la baie de disques en fixant les languettes de la baie de disques sur les logements du châssis.
3. Connectez le câble de données et le câble d'alimentation au disque dur.
4. Connectez le câble de données et le câble d'alimentation au lecteur optique.
5. Faites passer le câble de données et le câble d'alimentation dans le guide d'acheminement sur la baie de disques.

Étapes suivantes

1. Installez le [capot avant](#).
2. Installez le [panneau latéral](#).
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Haut-parleur interne

Retrait du haut-parleur interne

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du haut-parleur interne et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

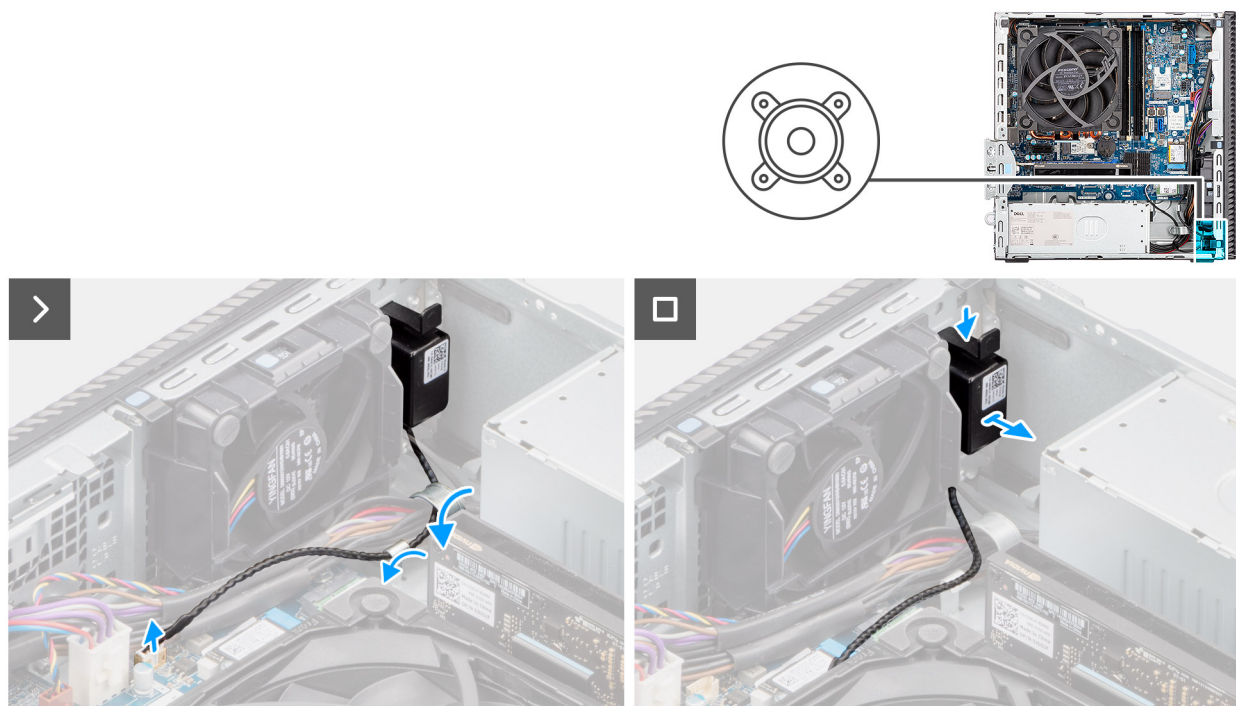


Figure 25. Retrait du haut-parleur interne

Étapes

1. Déconnectez le câble du haut-parleur interne de son connecteur (INT SPKR) sur la carte système.
2. Retirez le câble des haut-parleurs des guides de routage du châssis.
3. Tout en appuyant sur la languette, faites glisser le haut-parleur et son câble pour les retirer du logement sur le châssis.

Installation du haut-parleur interne

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du haut-parleur interne et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

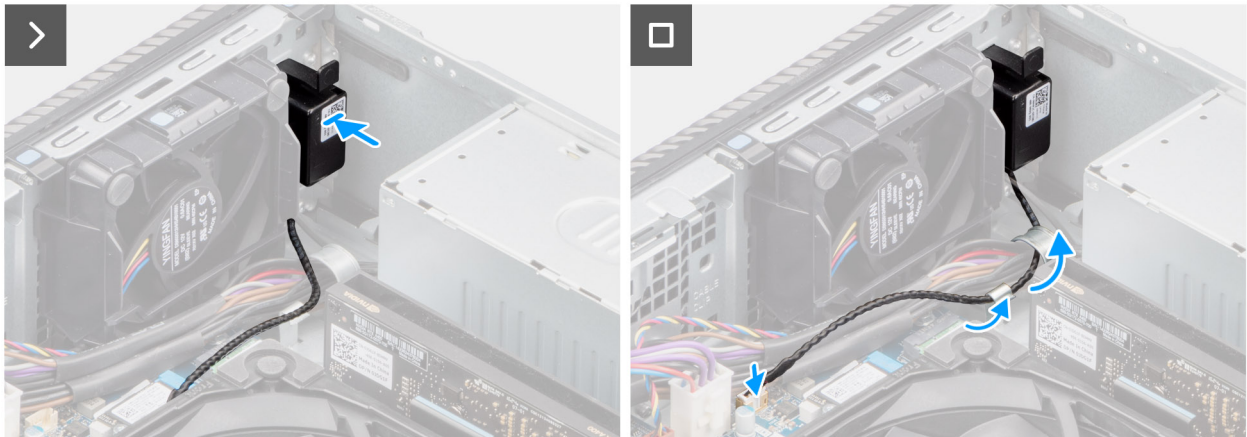
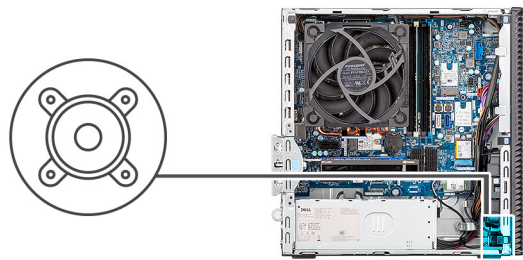


Figure 26. Installation du haut-parleur interne

Étapes

1. Placez et faites glisser le haut-parleur interne dans le support sur le châssis.
2. Passez le câble des haut-parleurs dans le guide d'acheminement situé sur le boîtier.
3. Appuyez sur la languette du haut-parleur, puis glissez-le dans le logement situé sur le boîtier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Connectez le câble du haut-parleur interne à son connecteur (INT SPKR) sur la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez le [panneau latéral](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Mémoire

Retrait du module de mémoire

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez le [capot avant](#).
4. Retirez la [baie de disques](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement des barrettes de mémoire et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

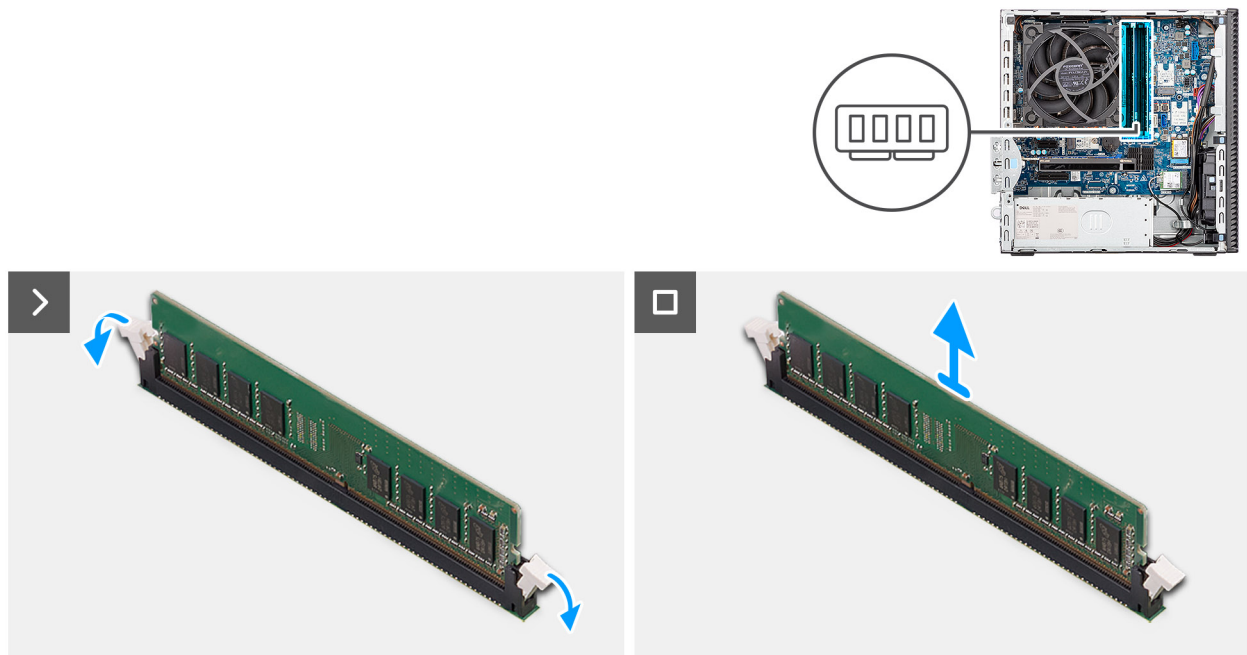


Figure 27. Retrait d'un module de mémoire

Étapes

1. Tirez sur les clips de fixation situés de part et d'autre du module de mémoire de façon à éjecter le module de mémoire.
2. Faites glisser et retirez le module de mémoire de son emplacement.

PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager le module de mémoire, tenez-le par les bords. Ne touchez pas les composants ou les contacts métalliques du module de mémoire, car les décharges électrostatiques peuvent gravement endommager les composants. Pour en savoir plus sur la protection contre les décharges électrostatiques, reportez-vous à la section [Protection contre les décharges électrostatiques](#).

REMARQUE : Si vous avez des difficultés à retirer le module de mémoire, déplacez-le doucement d'avant en arrière pour le dégager de son logement.

REMARQUE : Notez le logement et l'orientation de la barrette de mémoire afin de la remettre en place dans le bon logement.

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour retirer d'autres modules de mémoire installés sur l'ordinateur.

Installation du module de mémoire

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement des barrettes de mémoire et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

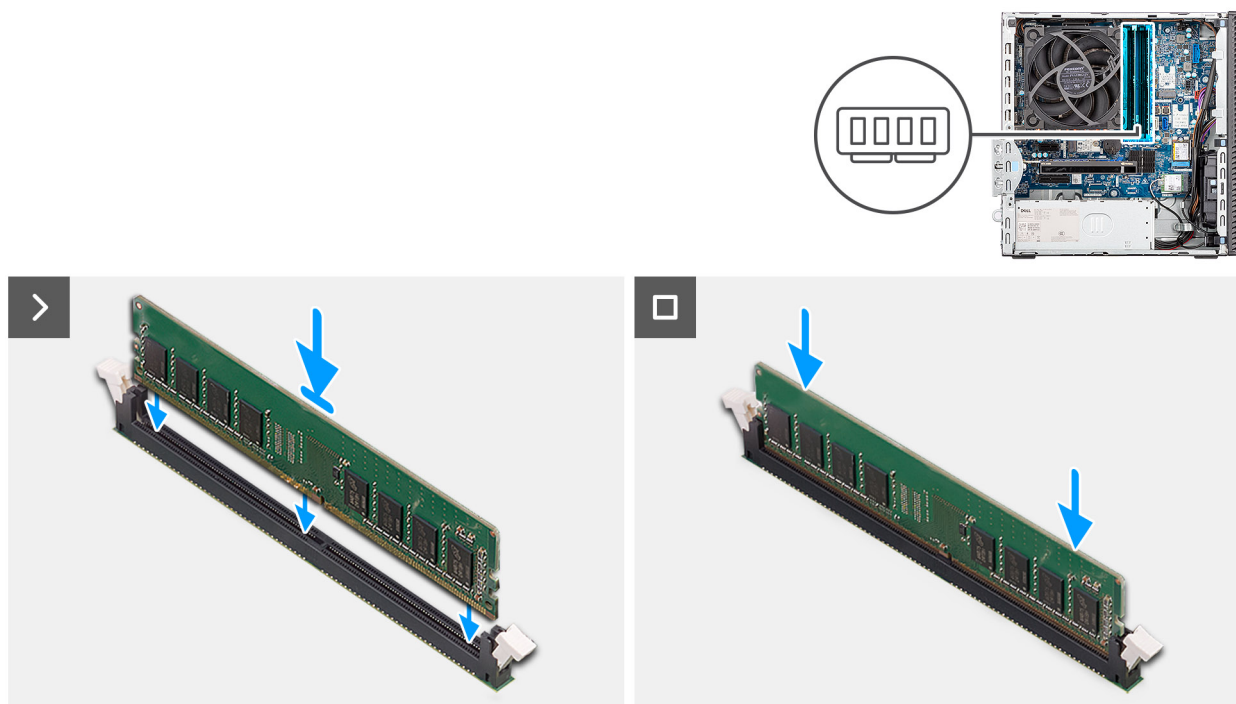


Figure 28. Installation du module de mémoire

Étapes

1. Assurez-vous que les attaches de fixation du module de mémoire sont en position ouverte.
2. Alignez l'encoche du module de mémoire sur la languette située sur le logement de module de mémoire (DIMM1, DIMM2, DIMM3 ou DIMM4, selon le cas).
3. Appuyez sur le module de mémoire jusqu'à ce qu'il s'enclenche et que les clips de fixation se verrouillent.

PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager le module de mémoire, tenez-le par les bords. Ne touchez pas les composants ou les contacts métalliques du module de mémoire, car les décharges électrostatiques peuvent gravement endommager les composants. Pour en savoir plus sur la protection contre les décharges électrostatiques, reportez-vous à la section [Protection contre les décharges électrostatiques](#).

REMARQUE : Si vous n'entendez pas de déclic, retirez le module mémoire et réinstallez-le.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour installer les autres modules de mémoire sur votre ordinateur, le cas échéant.

Étapes suivantes

1. Installez la [baie de disques](#).
2. Installez le [capot avant](#).
3. Installez le [panneau latéral](#).
4. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Disque dur

Retrait du disque dur

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez le [capot avant](#).
4. Retirez la [baie de disques](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque dur et montrent la procédure de retrait.



Figure 29. Retrait du disque dur

Étapes

1. Retournez la baie de disques pour exposer le disque dur.
2. Tirez sur la languette de fixation pour la dégager du côté du disque dur.
3. Faites glisser le disque dur et soulevez-le en l'inclinant pour le retirer de la baie de disques.
4. Retirez les quatre vis (n°6-32) du disque dur.

Installation du disque dur

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque dur et illustrent la procédure d'installation.



4x
6-32#

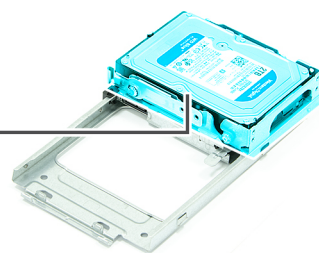


Figure 30. Installation du disque dur

Étapes

1. Remettez en place les quatre vis (n° 6-32) sur le disque dur.
2. Alignez les vis du disque dur sur les rainures de la baie de disques.
3. En l'inclinant, alignez et faites glisser le disque dur dans la baies de disques.

Étapes suivantes

1. Installez la [baie de disques](#).
2. Installez le [capot avant](#).
3. Installez le [panneau latéral](#).
4. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Disque SSD

Retrait du disque SSD M.2 2230 du logement 0

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez la [baie de disques](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque SSD M.2 2230 installé dans le logement 0 et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 31. Retrait du disque SSD M.2 2230

Étapes

1. Retirez la vis (M2x3.5) qui fixe le disque SSD M.2 2230 à la carte système.
2. Faites glisser le disque SSD M.2 2230 en le soulevant pour le retirer du logement de disque SSD 0 (M.2 PCIe SSD-0) sur la carte système.

Installation du disque SSD M.2 2230 dans le logement 0

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

REMARQUE : Les étapes 1 à 3 s'appliquent uniquement si vous installez un nouveau disque SSD M.2 2230 pour la première fois sur votre ordinateur.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque SSD M.2 2230 installé dans le logement 0 et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



1x
M2x3.5



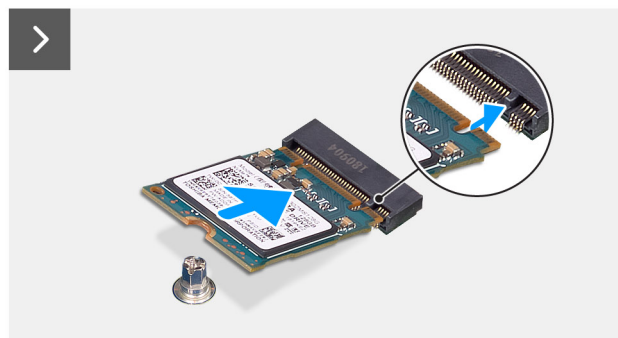


Figure 32. Installation du disque SSD M.2 2230 dans le logement 0

Étapes

1. Décollez le film de protection situé sur le tampon thermique.
2. Alignez et collez le tampon thermique sur le logement du disque SSD 0 (M.2 PCIe SSD-0) sur la carte système.

REMARQUE : Le tampon thermique est réutilisable. Le tampon thermique est préinstallé sur les ordinateurs qui sont livrés avec un disque SSD. Si le disque SSD est acheté séparément, le tampon thermique n'est pas fourni avec le kit de disque SSD et doit être acheté séparément.

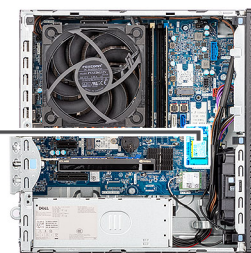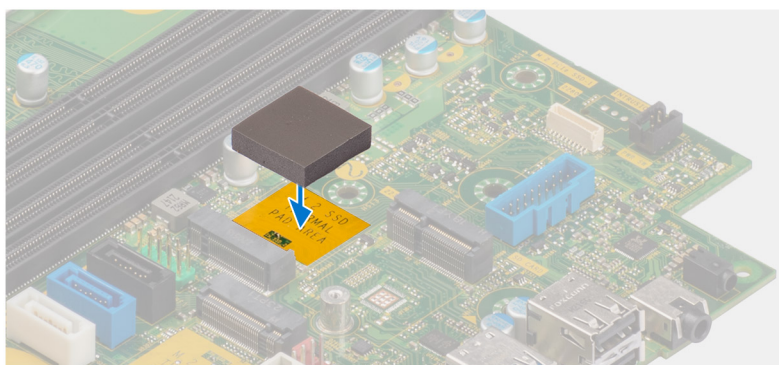

3. Décollez le mylar de protection situé sur le tampon thermique.
4. Alignez l'encoche du disque SSD M.2 2230 sur la languette du logement de disque SSD 0 (M.2 PCIe SSD-0) sur la carte système.
5. Faites glisser le disque SSD M.2 2230 dans le logement de disque SSD 0 (M.2 PCIe SSD-0) sur la carte système.
6. Remettez en place la vis (M2x3,5) qui fixe le disque SSD M.2 2230 à la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez la [baie de disques](#).
2. Installez le [panneau latéral](#).
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Retrait du disque SSD M.2 2230 du logement 1

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).

2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez la [baie de disques](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque SSD M.2 2230 installé dans le logement 1 et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

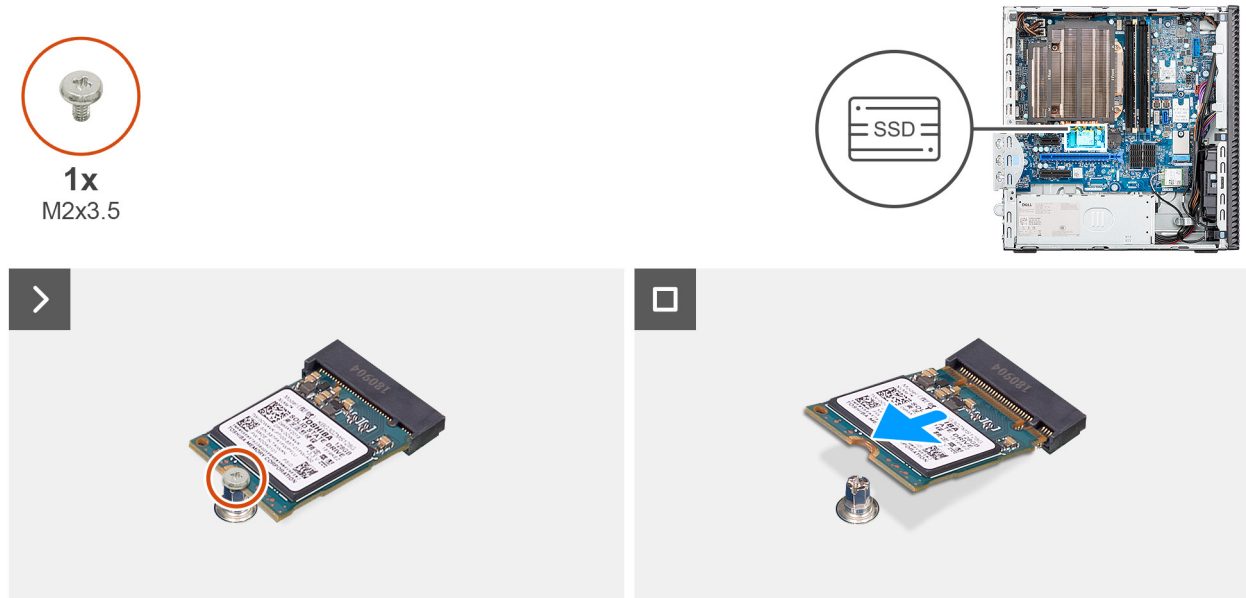


Figure 33. Retrait du disque SSD M.2 2230

Étapes

1. Retirez la vis (M2x3.5) qui fixe le disque SSD M.2 2230 à la carte système.
2. Faites glisser le disque SSD M.2 2230 en le soulevant pour le retirer du logement de disque SSD 0 (M.2 PCIe SSD-1) sur la carte système.

Installation du disque SSD M.2 2230 dans le logement 1

Prérequis


Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

REMARQUE : Les étapes 1 à 3 s'appliquent uniquement si vous installez un nouveau disque SSD M.2 2230 pour la première fois sur votre ordinateur.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque SSD M.2 2230 installé dans le logement 1 et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

REMARQUE : Le tampon thermique est réutilisable. Le tampon thermique est préinstallé sur les ordinateurs qui sont livrés avec un disque SSD. Si le disque SSD est acheté séparément, le tampon thermique n'est pas fourni avec le kit de disque SSD et doit être acheté séparément.

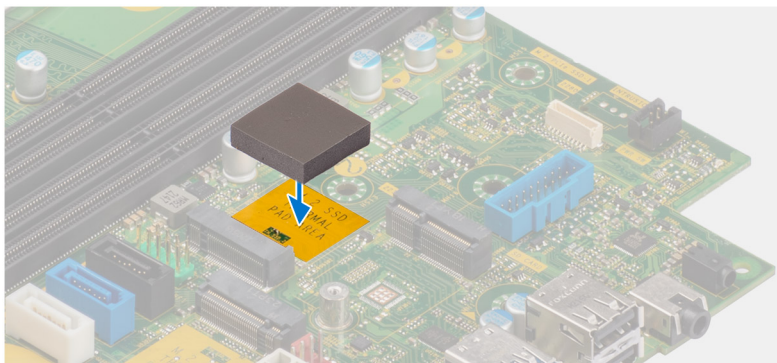

1x
M2x3.5

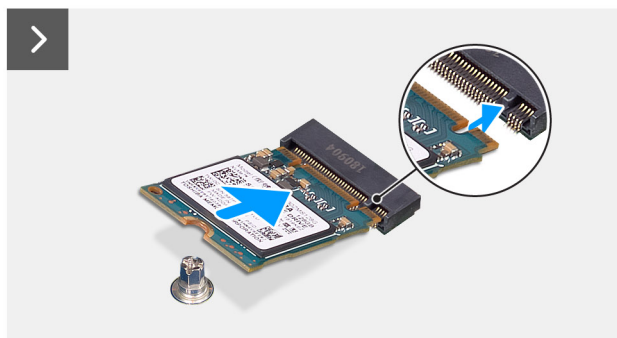
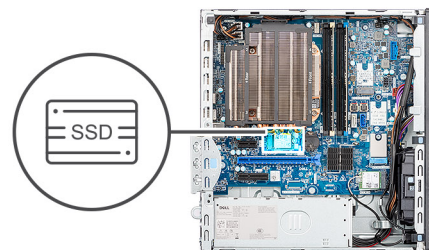


Figure 34. Installation du disque SSD M.2 2230 dans le logement 1

Étapes

1. Décollez le film de protection situé sur le tampon thermique.
2. Alignez et collez le tampon thermique sur le logement du disque SSD 1 (M.2 PCIE SSD-1) sur la carte système.
3. Décollez le mylar de protection situé sur le tampon thermique.
4. Alignez l'encoche du disque SSD M.2 2230 sur la languette du logement de disque SSD 1 (M.2 PCIE SSD-1) sur la carte système.
5. Faites glisser le disque SSD M.2 2230 dans le logement de disque SSD 1 (M.2 PCIE SSD-1) sur la carte système.
6. Remettez en place la vis (M2x3,5) qui fixe le disque SSD M.2 2230 à la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez la [baie de disques](#).
2. Installez le [panneau latéral](#).
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Retrait du disque SSD M.2 2280 du logement 2

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez la [baie de disques](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du logement 2 de disque SSD M.2 2280 et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

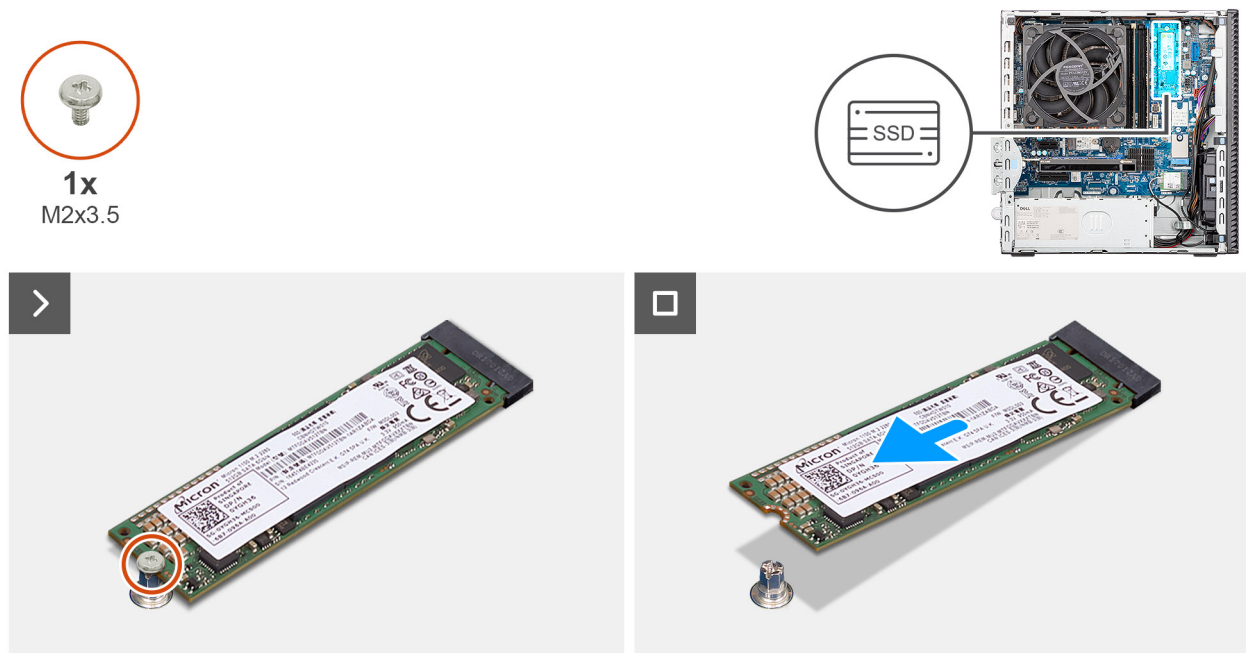


Figure 35. Retrait du disque SSD M.2 2280

Étapes

1. Retirez la vis (M2x3) qui fixe le disque SSD M.2 2280 à la carte système.
2. Faites glisser et soulevez le disque SSD M.2 2280 pour le retirer du logement de disque SSD 2 (M.2 PCIe SSD-2) sur la carte système.

Installation du disque SSD M.2 2280 dans le logement 2

Prérequis


Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

REMARQUE : Les étapes 1 à 3 s'appliquent uniquement si vous installez un nouveau disque SSD M.2 2280 pour la première fois sur votre ordinateur.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque SSD M.2 2280 installé dans le logement 2 et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

REMARQUE : Le tampon thermique est réutilisable. Le tampon thermique est préinstallé sur les ordinateurs qui sont livrés avec un disque SSD. Si le disque SSD est acheté séparément, le tampon thermique n'est pas fourni avec le kit de disque SSD et doit être acheté séparément.

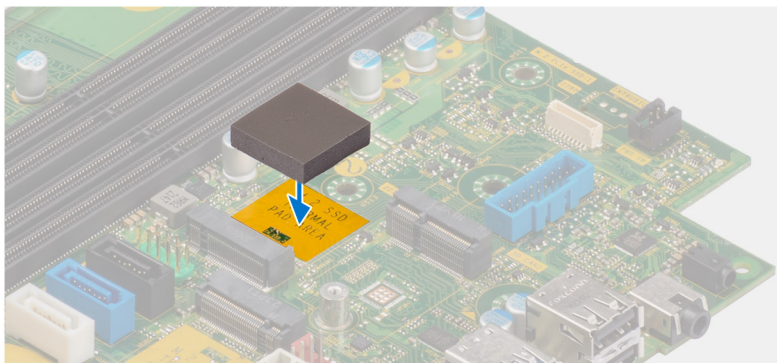

1x
M2x3.5

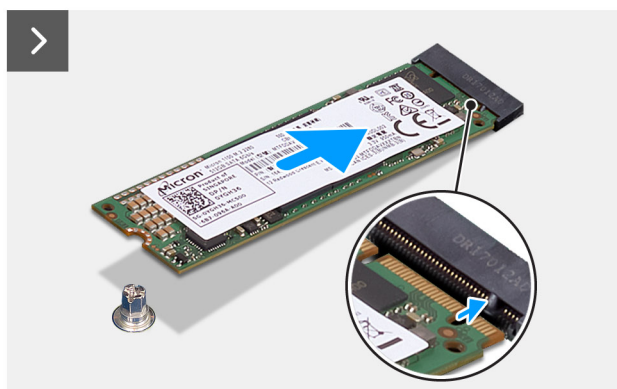
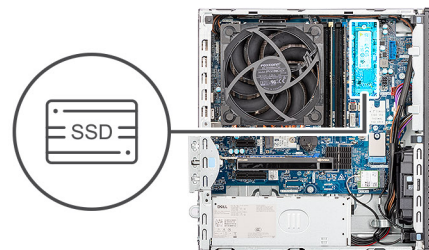


Figure 36. Installation du disque SSD M.2 2280

Étapes

1. Décollez le film de protection situé sur le tampon thermique.
2. Alignez et collez le tampon thermique sur le logement de disque SSD M.2 2280 sur la carte système.
3. Décollez la protection Mylar du tampon thermique.
4. Alignez l'encoche du disque SSD M.2 2280 sur la languette du logement de disque SSD 2 (M.2 PCIe SSD-2) sur la carte système.
5. Faites glisser le disque SSD M.2 2280 dans le logement de disque SSD 2 (M.2 PCIe SSD-2) sur la carte système.
6. Remettez en place la vis (M2x3,5) qui fixe le disque SSD M.2 2280 à la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez la [baie de disques](#).
2. Installez le [panneau latéral](#).
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Retrait du disque SSD M.2 2280 du logement 0

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez le [capot avant](#).
4. Retirez la [baie de disques](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque SSD M.2 2280 et illustrent la procédure de retrait.

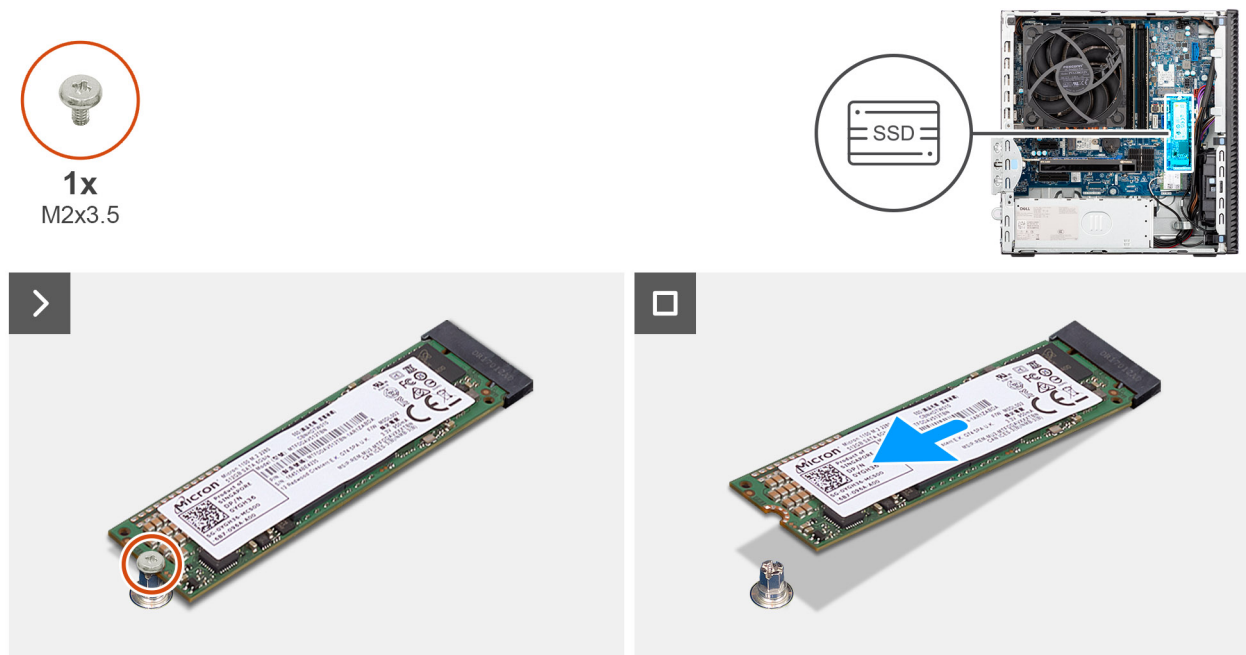


Figure 37. Retrait du disque SSD M.2 2280

Étapes

1. Retirez la vis (M2x3.5) qui fixe le disque SSD M.2 2280 à la carte système.
2. Faites glisser le disque SSD M.2 2280 en le soulevant pour le retirer du logement de disque SSD (M.2 PCIe SSD-2) sur la carte système.

Installation du disque SSD M.2 2280 dans le logement 0

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

REMARQUE : Les étapes 1 à 3 s'appliquent uniquement si vous installez un nouveau disque SSD M.2 2280 pour la première fois sur votre ordinateur.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque SSD M.2 2280 et illustrent la procédure d'installation.

REMARQUE : Le tampon thermique est réutilisable. Le tampon thermique est préinstallé sur les ordinateurs qui sont livrés avec un disque SSD. Si le disque SSD est acheté séparément, le tampon thermique n'est pas fourni avec le kit de disque SSD et doit être acheté séparément.

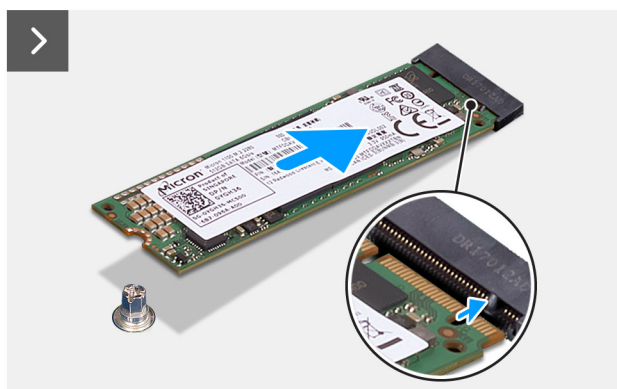
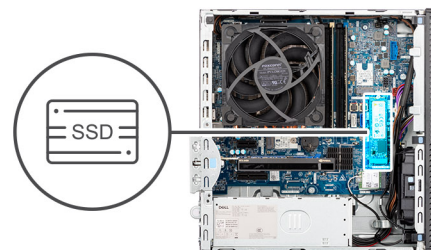
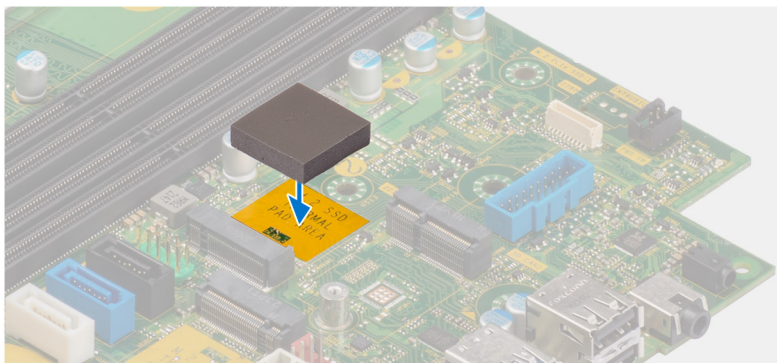


Figure 38. Installation du disque SSD M.2 2280

Étapes

1. Décollez le film de protection situé sur le tampon thermique.
2. Alignez et collez le tampon thermique sur le logement de disque SSD M.2 2280 sur la carte système.
3. Décollez la protection Mylar du tampon thermique.
4. Alignez l'encoche du disque SSD M.2 2280 sur la languette du logement de disque SSD (M.2 PCIe SSD-0) sur la carte système.
5. Faites glisser le disque SSD M.2 2280 dans le logement de disque SSD (M.2 PCIe SSD-0) sur la carte système.
6. Remettez en place la vis (M2x3,5) qui fixe le disque SSD M.2 2280 à la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez la [baie de disques](#).
2. Installez le [capot avant](#).
3. Installez le [panneau latéral](#).
4. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Carte graphique

Retrait de la carte graphique

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte graphique et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

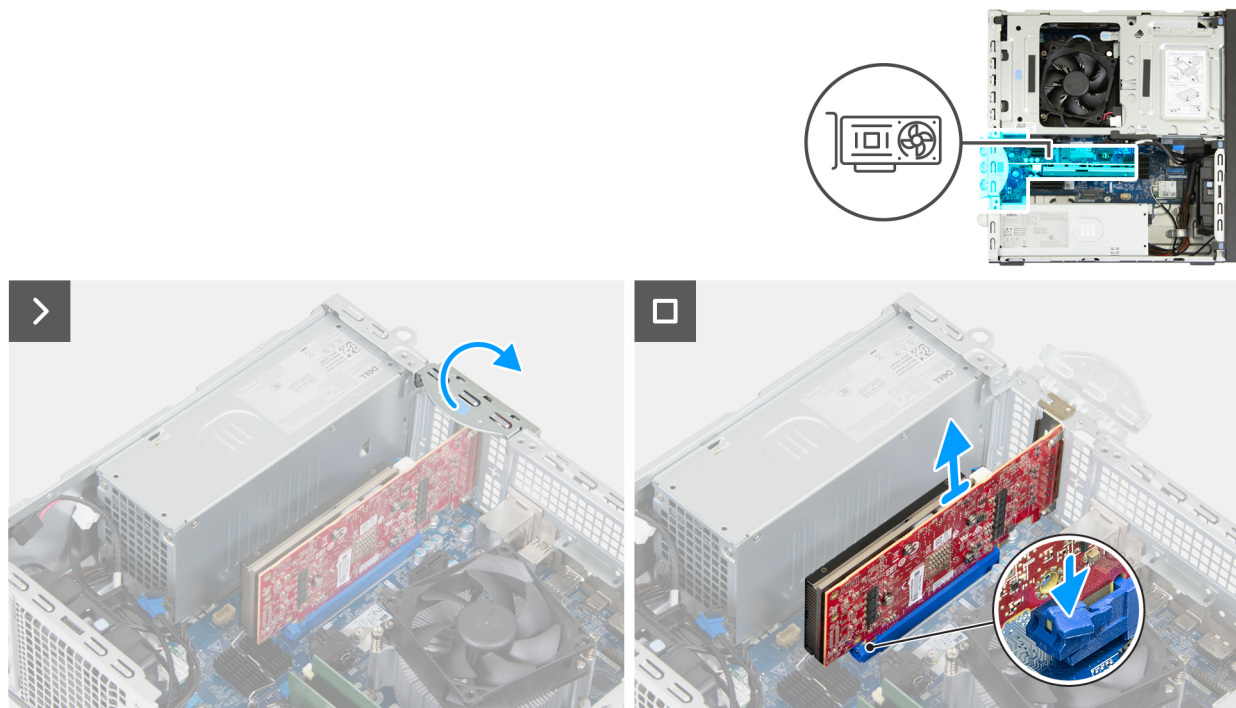


Figure 39. Retrait de la carte graphique

Étapes

1. Ouvrez le loquet PCIe qui fixe la carte graphique dans le logement PCIe (SLOT 2).
2. Poussez la languette qui fixe la carte graphique au connecteur de la carte PCIe (SLOT 2).
3. Soulevez délicatement la carte graphique hors du connecteur de la carte PCIe (SLOT 2) sur la carte système.

Installation de la carte graphique

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte graphique et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

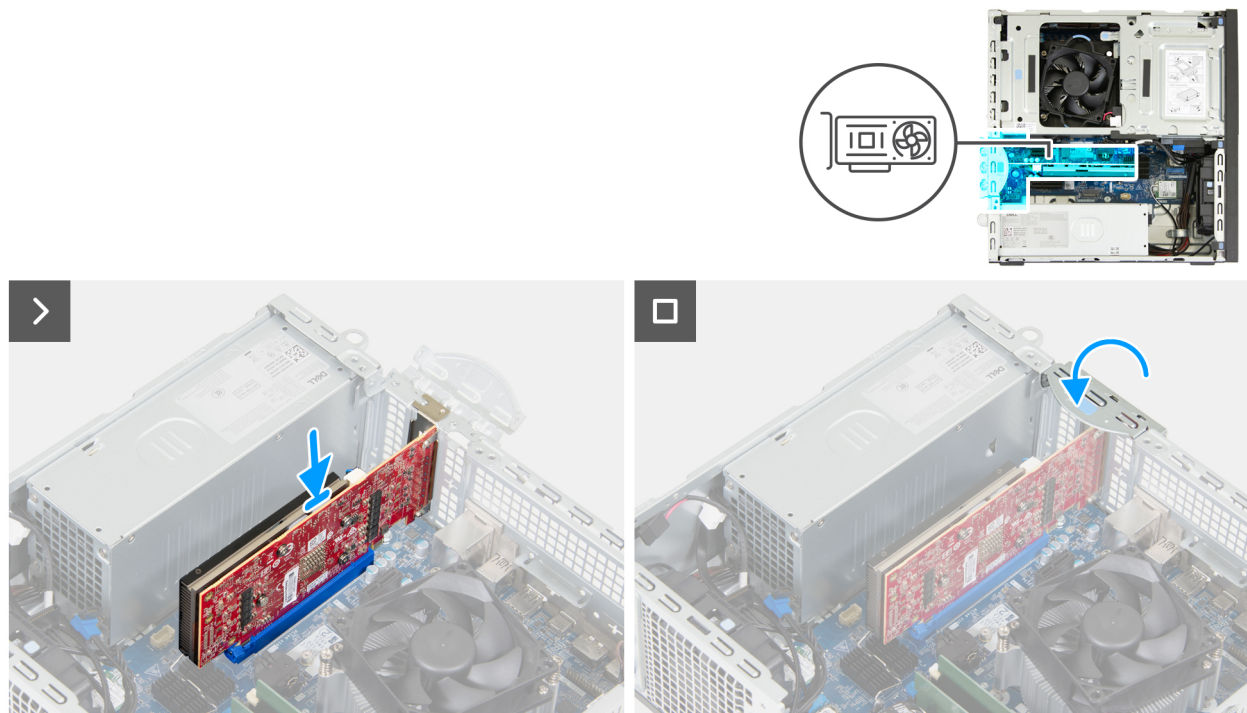


Figure 40. Installation de la carte graphique

Étapes

1. **REMARQUE :** Assurez-vous que le cache PCIe est en position ouverte et que la languette de dégagement du connecteur de carte PCIe (SLOT 2) est orientée vers le haut.

Alignez la carte graphique sur le connecteur de carte PCIe (SLOT 2) sur la carte système.

2. Appuyez doucement sur la carte graphique jusqu'à ce que la languette sur le connecteur de carte PCIe (SLOT 2) s'enclenche.
3. Fermez le loquet PCIe pour fixer la carte graphique dans le logement PCIe (SLOT 2).

Étapes suivantes

1. Installez le [panneau latéral](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Carte sans fil

Retrait de la carte sans fil

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez la [baie de disques](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte sans fil et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



1x
M2x3.5

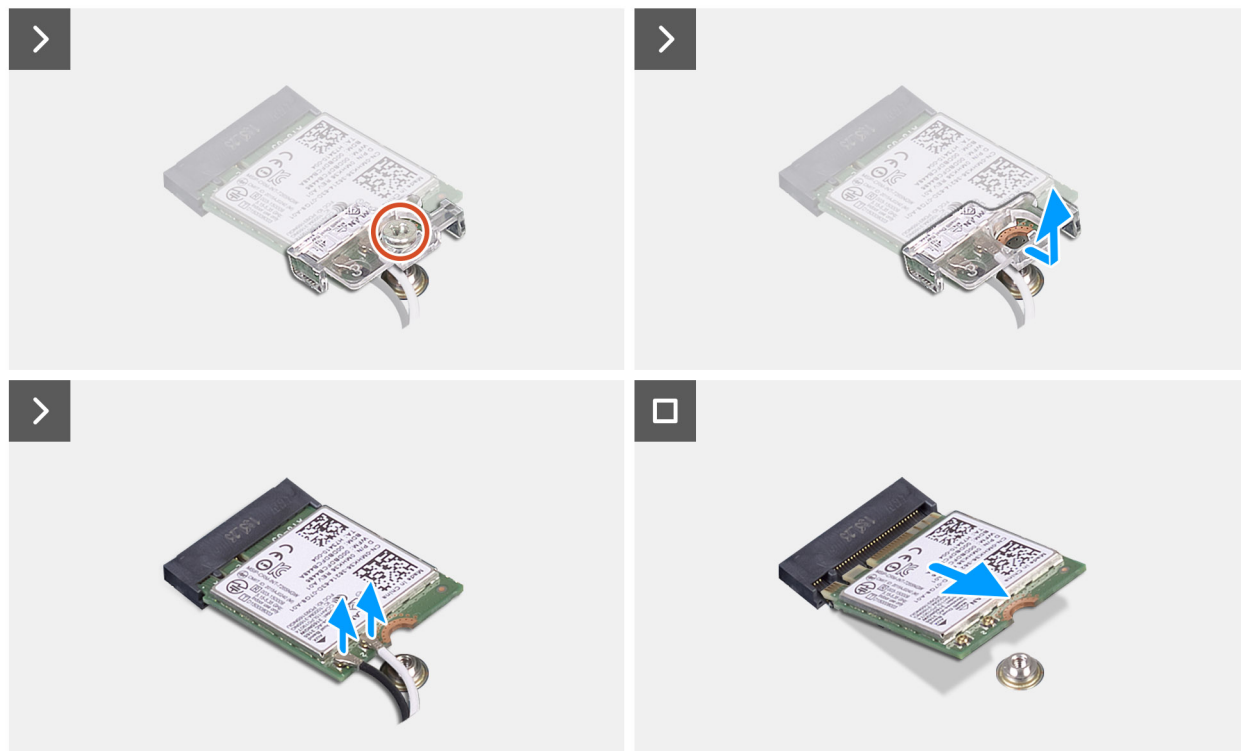
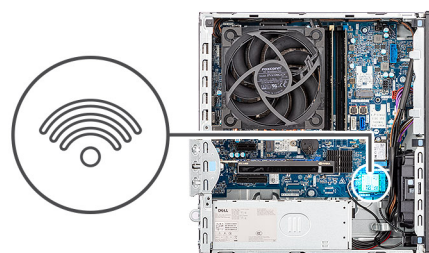


Figure 41. Retrait de la carte sans fil

Étapes

1. Retirez la vis (M2x3.5) qui fixe le support de la carte sans fil à la carte système.
2. Faites glisser le support de la carte sans fil pour le retirer de celle-ci.
3. Déconnectez de la carte sans fil les câbles des antennes.
4. Faites glisser et retirez la carte sans fil de son logement (M.2 WLAN) sur la carte système.

Installation de la carte sans fil

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte sans fil et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



1x
M2x3.5

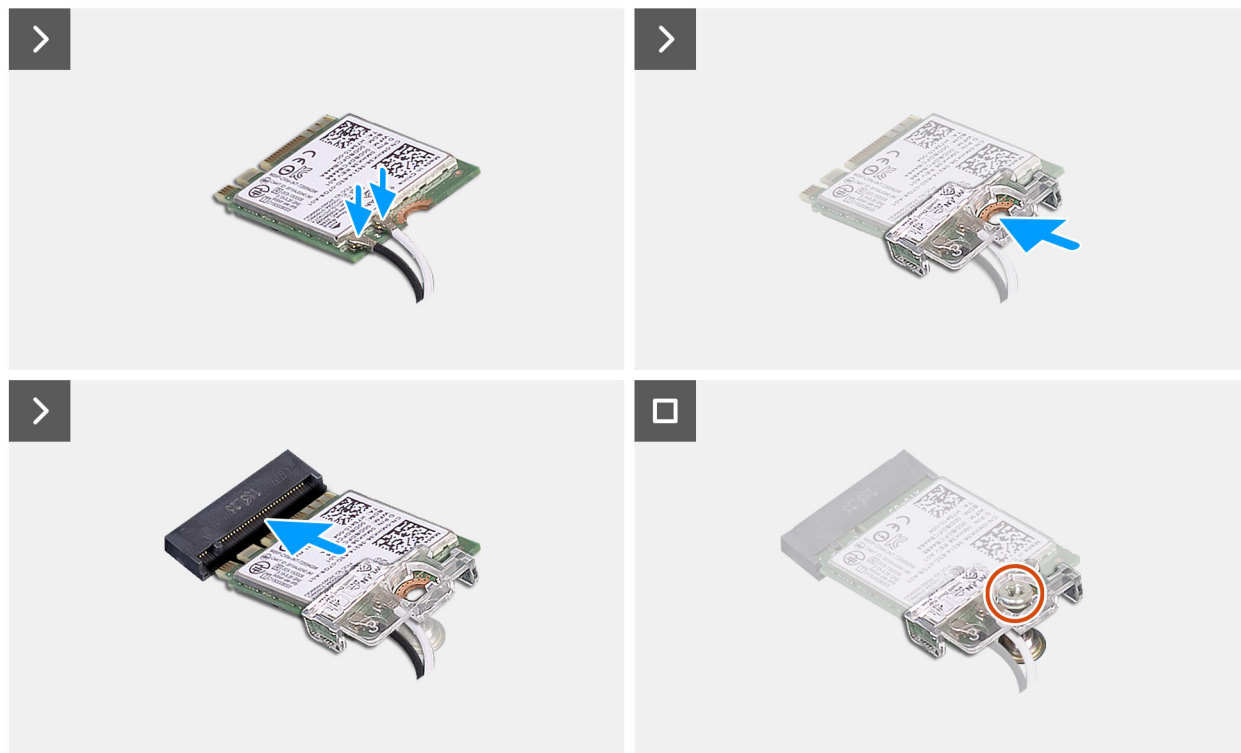


Figure 42. Installation de la carte sans fil

Étapes

1. Connectez les câbles des antennes à la carte sans fil.

Tableau 26. Code couleur des câbles des antennes

Connecteurs sur la carte sans fil	Couleur des câbles de l'antenne	Marquage sérigraphie	
Principal	Blanc	PRINCIPAL	△ (triangle blanc)
Auxiliaire	Noir	AUX	▲ (triangle noir)

2. Placez le support de la carte sans fil sur cette dernière.
3. Alignez l'encoche de la carte sans fil avec la languette située sur le logement de cette dernière (M.2 WLAN).
4. Faites glisser la carte sans fil dans son logement (M.2 WLAN) en l'inclinant.
5. Remettez en place la vis (M2x3.5) qui fixe la carte sans fil à son support.

Étapes suivantes

1. Installez la [baie de disques](#).
2. Installez le [panneau latéral](#).
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Commutateur d'intrusion

Retrait du commutateur d'intrusion

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du commutateur d'intrusion et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

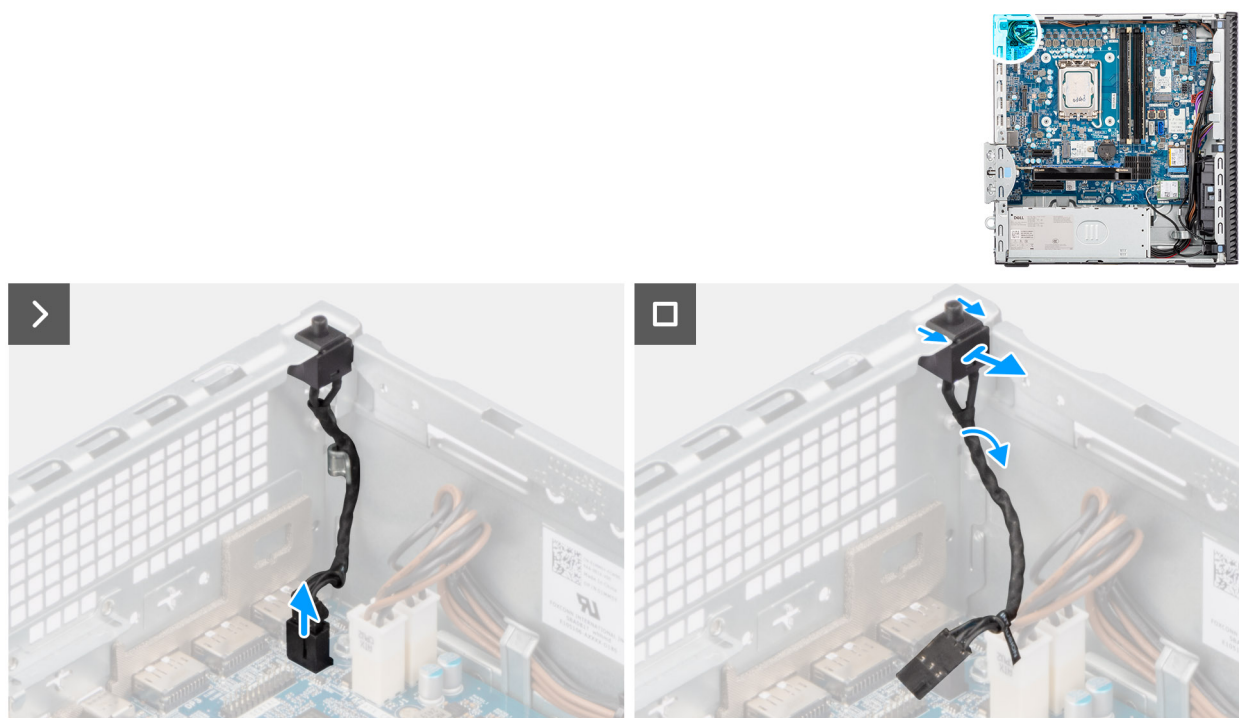


Figure 43. Retrait du commutateur d'intrusion

Étapes

1. Déconnectez le câble du commutateur d'intrusion de son connecteur (INTRUSION) sur la carte système.
2. Retirez le câble du commutateur d'intrusion des guides d'acheminement du châssis.
3. Faites glisser et retirez le commutateur d'intrusion de l'ordinateur.

Installation du commutateur d'intrusion

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du commutateur d'intrusion et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

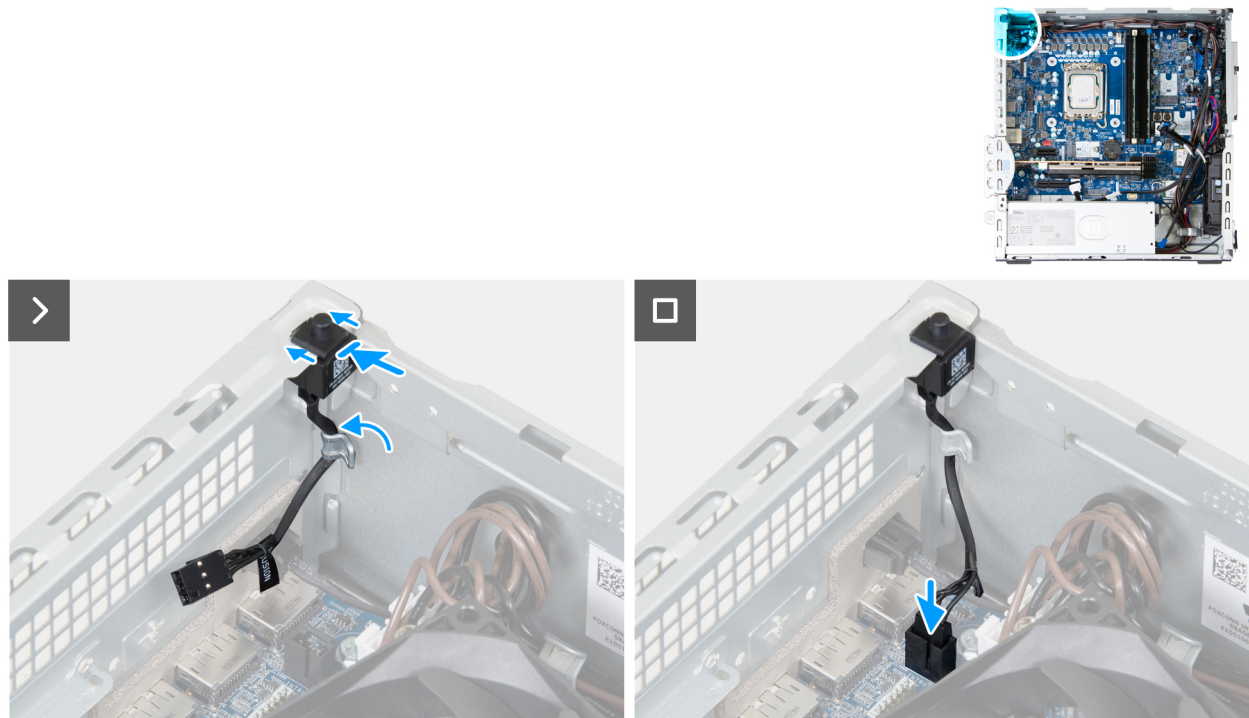


Figure 44. Installation du commutateur d'intrusion

Étapes

1. Insérez le commutateur d'intrusion dans le logement sur le boîtier.
2. Acheminez le câble du commutateur d'intrusion dans les guides d'acheminement sur le boîtier.
3. Connectez le câble du commutateur d'intrusion à son connecteur (INTRUSION) sur la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez le [panneau latéral](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Bouton d'alimentation

Retrait du bouton d'alimentation

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez le [capot avant](#).
4. Retirez la [baie de disques](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du bouton d'alimentation et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

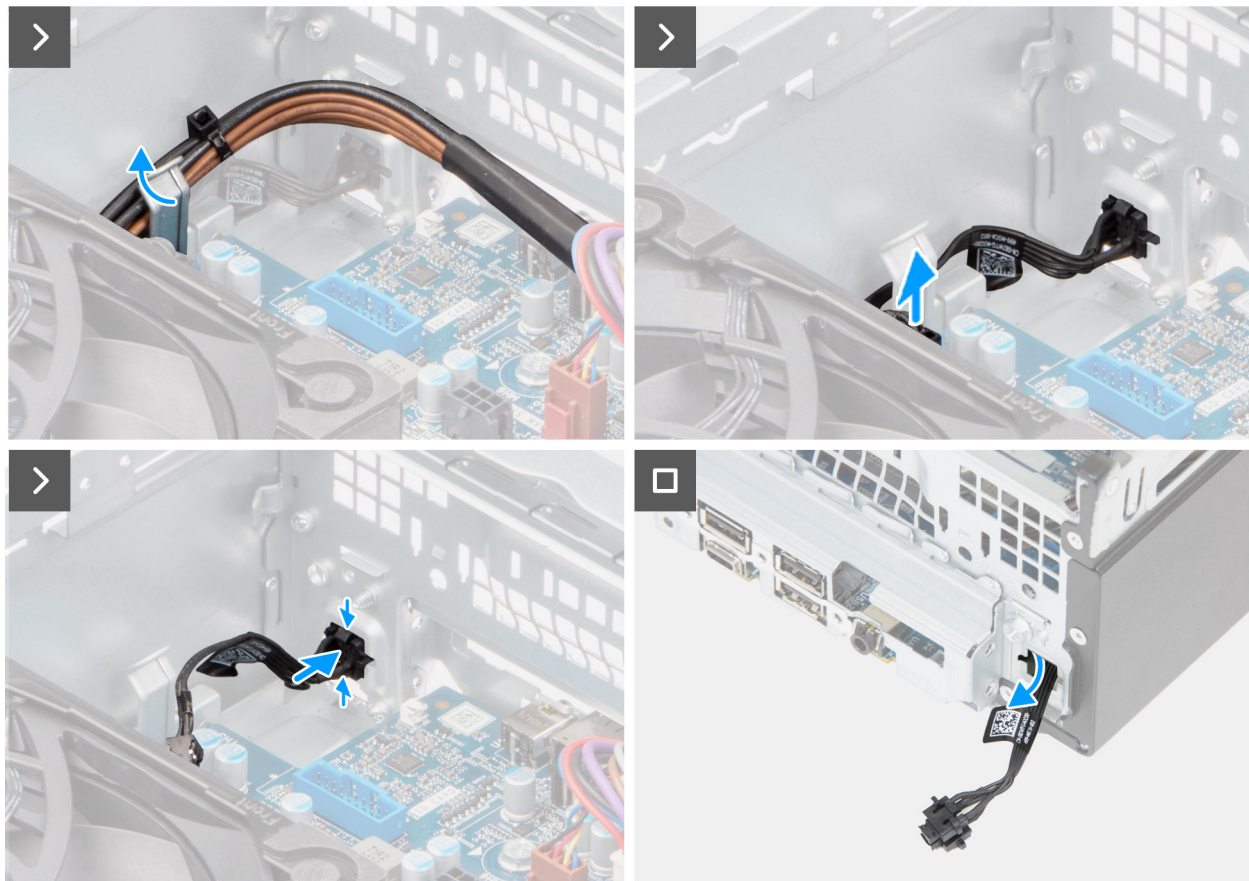
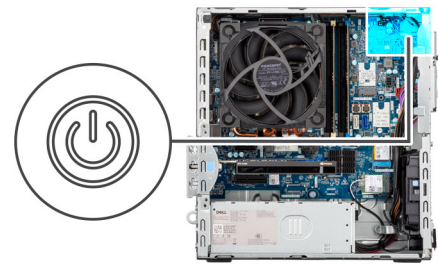


Figure 45. Retrait du bouton d'alimentation

Étapes

1. Retirez les câbles d'alimentation du guide d'acheminement sur le châssis.
2. Retirez les câbles du processeur du câble du bouton d'alimentation.
3. Débranchez le câble du bouton d'alimentation de son connecteur (PWR SW) sur la carte système.
4. Appuyez sur les pattes de dégagement situées sur le bouton d'alimentation pour le dégager de son logement sur le châssis.
5. Retirez le bouton d'alimentation et son câble à travers la fente située à l'avant du châssis.
6. Retirez le bouton d'alimentation et son câble de l'avant du châssis.

Installation du bouton d'alimentation

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du bouton d'alimentation et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

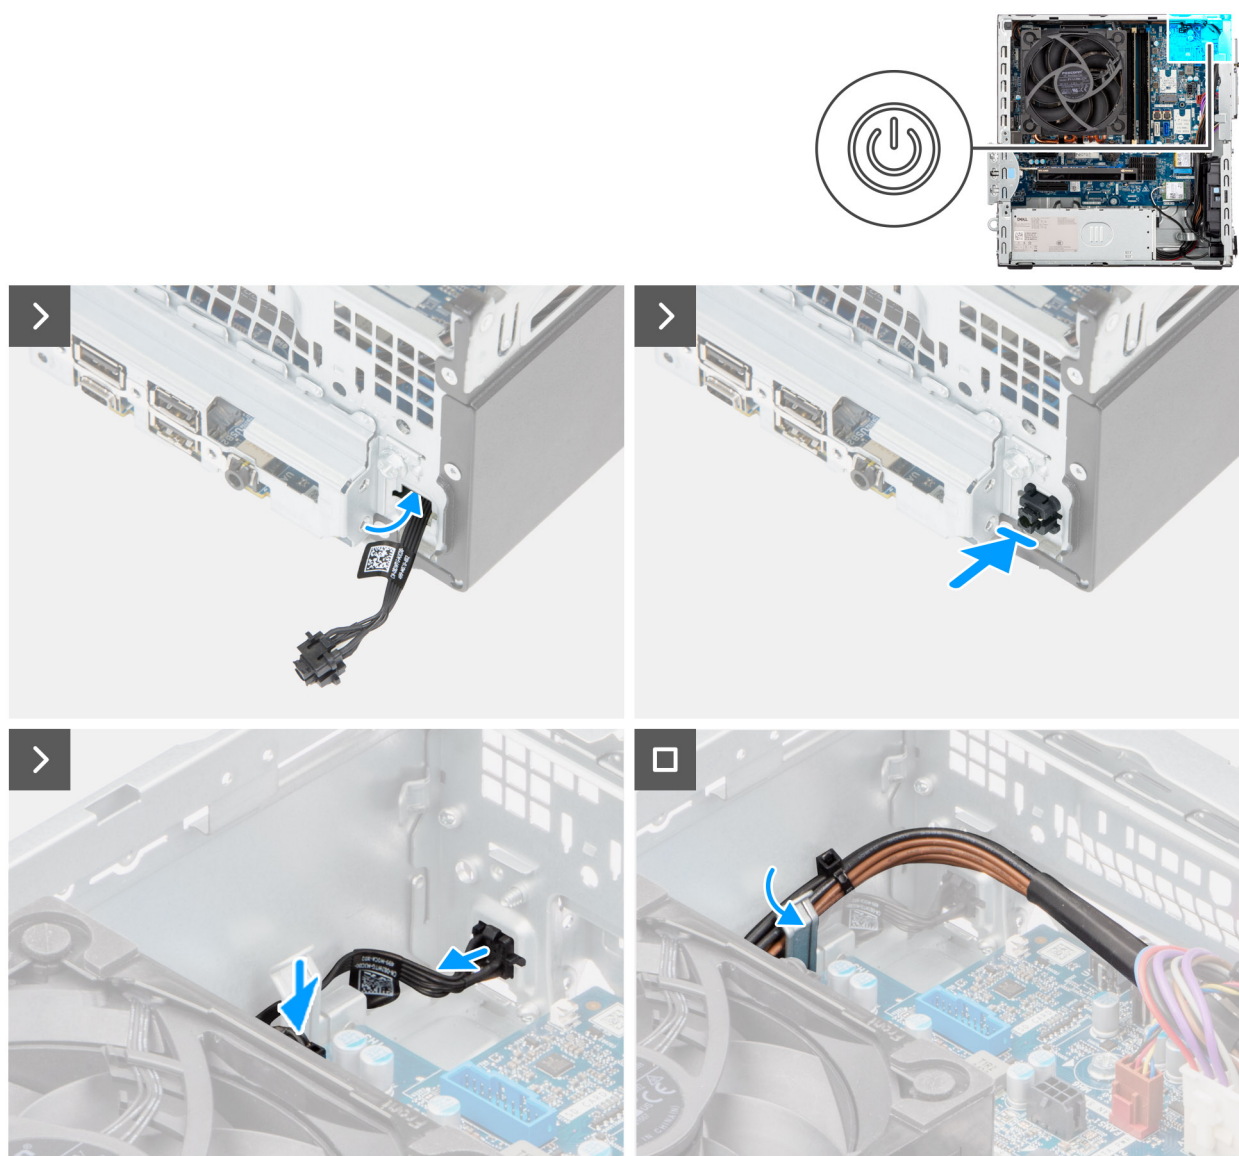


Figure 46. Installation du bouton d'alimentation

Étapes

1. Faites passer le câble du module de bouton d'alimentation à travers le logement situé à l'avant du châssis.
2. Alignez les languettes situées sur le côté du bouton d'alimentation avec les évidements situés sur le logement dans le boîtier.
3. Appuyez sur le module du bouton d'alimentation pour l'insérer dans son logement sur le châssis.
4. Branchez le câble du bouton d'alimentation à son connecteur (PWR SW) situé sur la carte système.
5. Passez le câble d'alimentation du processeur dans le guide d'acheminement situé sur le châssis.

Étapes suivantes

1. Installez la [baie de disques](#).
2. Installez le [capot avant](#).
3. Installez le [panneau latéral](#).
4. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Ventilateur

Retrait du ventilateur du châssis

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez le [panneau avant](#).
4. Retirez le [disque dur de 3,5 pouces](#), le cas échéant.
5. Retirez le [lecteur optique](#), le cas échéant.
6. Retirez la [baie de disques](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du ventilateur du châssis et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

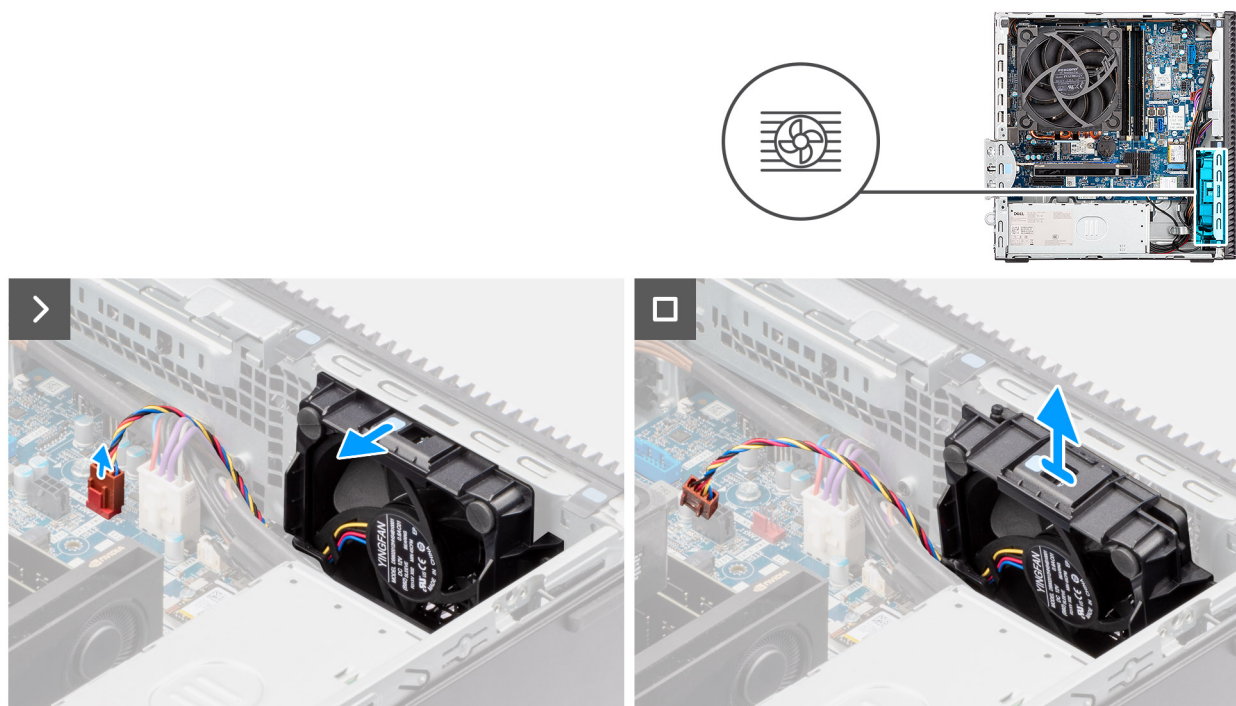


Figure 47. Retrait du ventilateur du châssis

Étapes

1. Déconnectez le câble du ventilateur du châssis de son connecteur (FAN SYS 1) sur la carte système.
2. Appuyez sur le loquet de déverrouillage pour dégager le ventilateur du châssis.
3. Retirez le ventilateur du châssis du châssis.

Installation du ventilateur du châssis

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du ventilateur du châssis et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

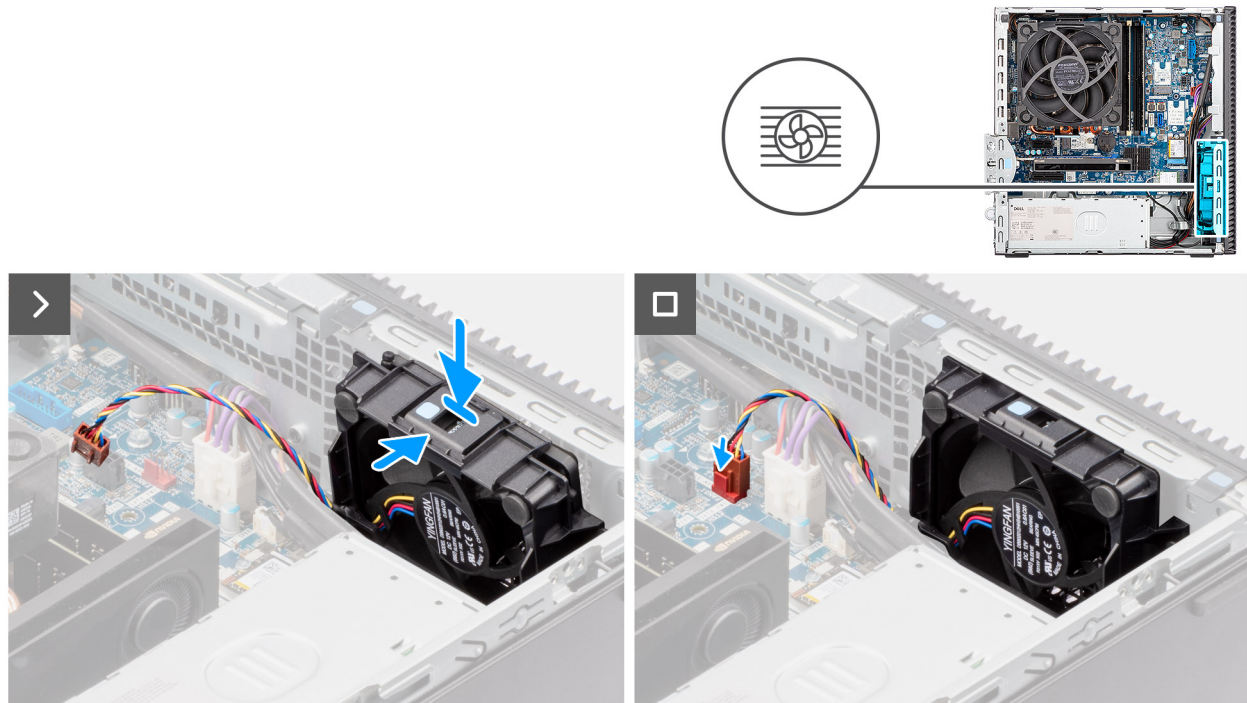


Figure 48. Installation du ventilateur du châssis

Étapes

1. Alignez et faites glisser le ventilateur du châssis dans son logement sur le châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
2. Connectez le câble du ventilateur du châssis à son connecteur (FAN SYS 1) sur la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez la [baie de disques](#).
2. Installez le [lecteur optique](#), le cas échéant.
3. Installez le [disque dur de 3,5 pouces](#), le cas échéant.
4. Installez le [panneau avant](#).
5. Installez le [panneau latéral](#).
6. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Retrait et installation des unités remplaçables sur site (FRU)

Les composants remplaçables dans ce chapitre sont des unités remplaçables sur site (FRU).

 **PRÉCAUTION :** Les informations contenues dans cette section sur l'installation et le retrait des composants FRU sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

 **PRÉCAUTION :** Pour éviter d'endommager le composant ou de perdre des données, Dell Technologies recommande que le remplacement des composants remplaçables sur site (FRU) soit assuré par un technicien de maintenance agréé.

 **PRÉCAUTION :** Votre garantie ne couvre pas les dommages susceptibles de se produire lors de réparations de composants FRU qui ne sont pas autorisées par Dell Technologies.

 **REMARQUE :** En fonction de la configuration que vous avez commandée, les images présentées dans ce document peuvent être différentes de votre ordinateur.

Modules d'antenne

Retrait du module d'antenne

 **PRÉCAUTION :** Les informations contenues dans cette section sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez le [capot avant](#).
4. Retirez la [carte sans fil](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du module d'antenne et montrent la procédure de retrait.



1x
6-32#

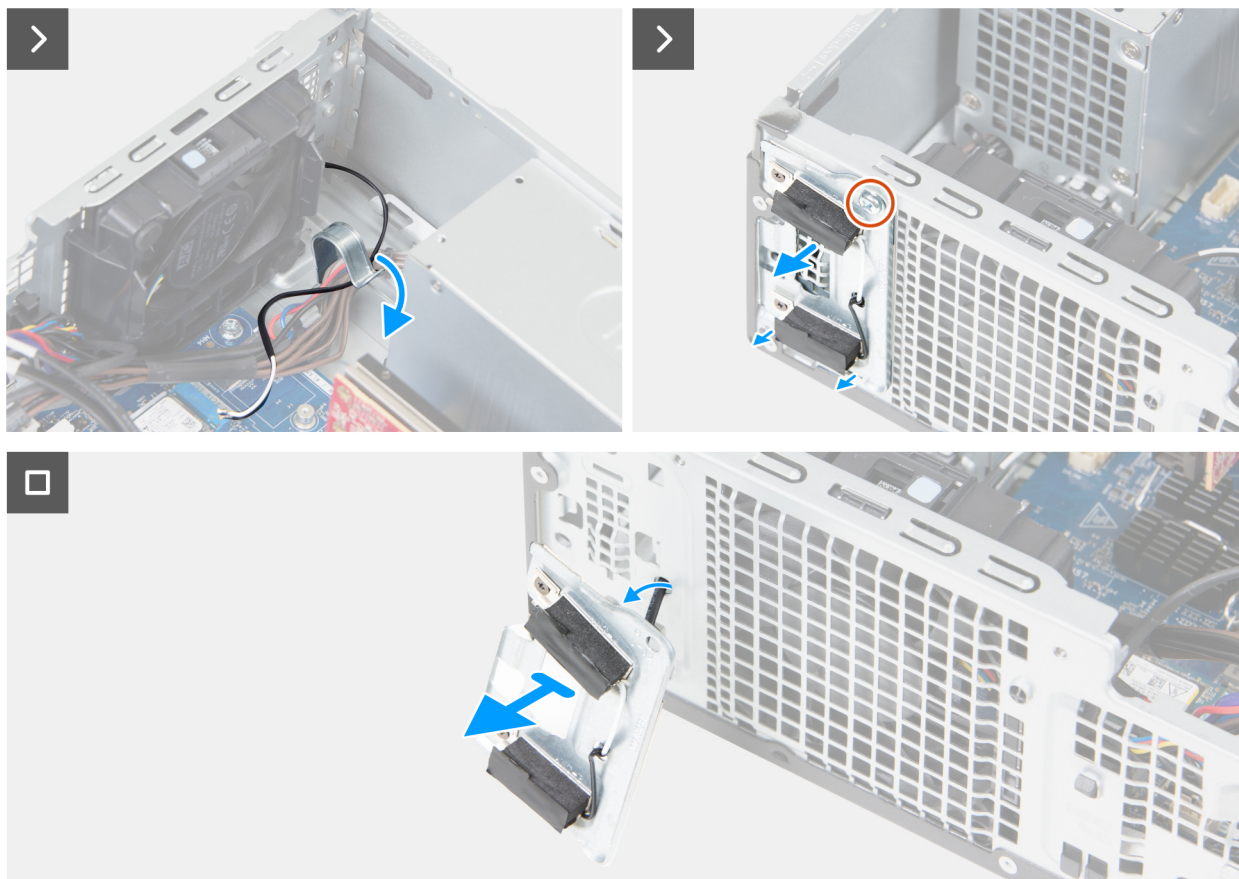


Figure 49. Retrait du module d'antenne

Étapes

1. Retirez délicatement le câble d'antenne du guide d'acheminement situé à l'intérieur du châssis.
2. Retirez la vis (n° 6-32) qui fixe le module d'antenne au châssis.
3. Retirez le module d'antenne du châssis.

Installation du module d'antenne

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du module d'antenne et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



1x
6-32#

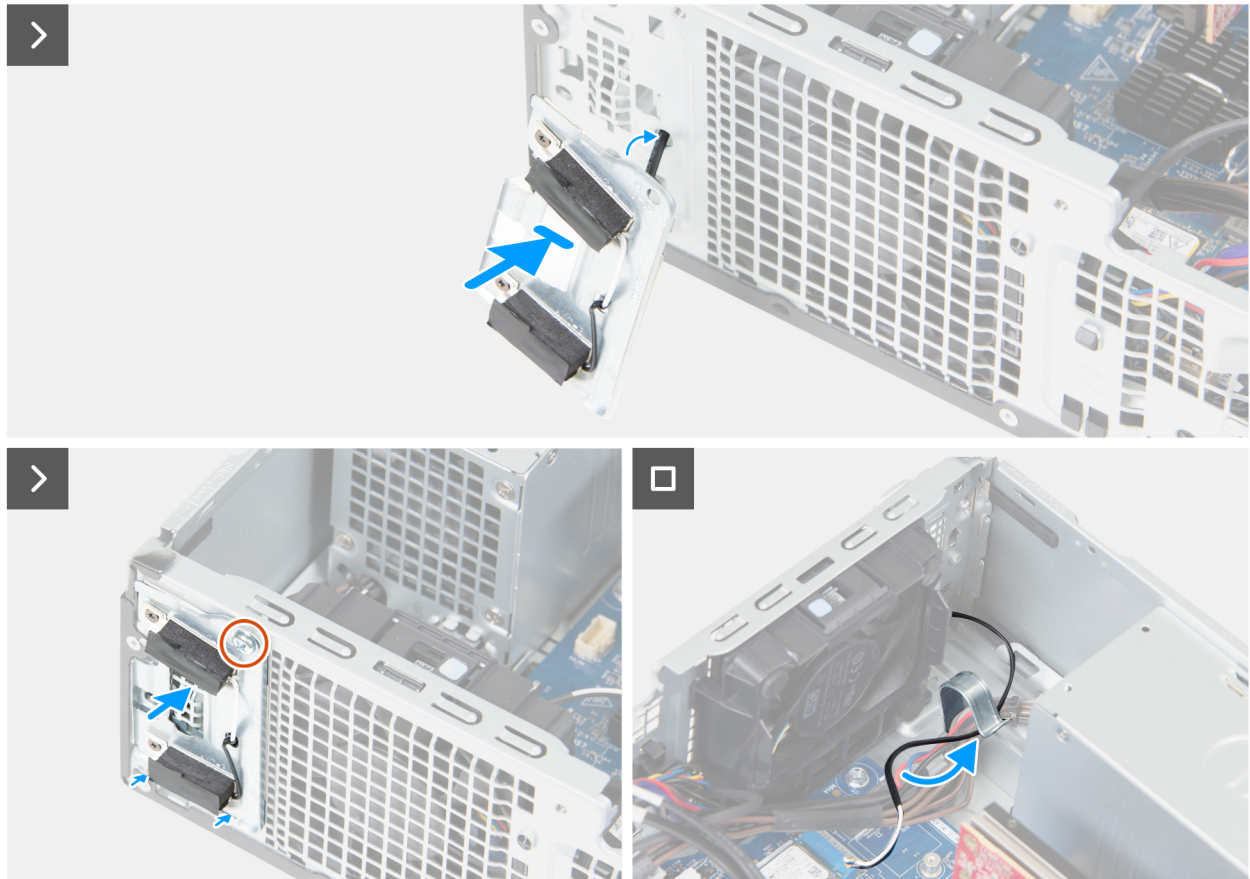


Figure 50. Installation du module d'antenne

Étapes

1. Insérez les câbles d'antenne dans le logement situé à l'avant du châssis.
2. Faites glisser les languettes du module d'antenne en l'inclinant dans le logement du châssis.

REMARQUE : Tirez sur l'excédent de câble à l'intérieur du châssis.

3. Remettez en place la vis (n° 6-32) qui fixe le module d'antenne au châssis.
4. Faites passer le câble d'antenne dans le guide d'acheminement sur le châssis.
5. Connectez les câbles des antennes à la carte sans fil.

Étapes suivantes

1. Installez la [carte sans fil](#).
2. Installez le [panneau avant](#).
3. Installez le [panneau latéral](#).
4. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Ensemble ventilateur du processeur et dissipateur thermique

Retrait du ventilateur du processeur

 **PRÉCAUTION :** Les informations contenues dans cette section sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez le [panneau avant](#).
4. Retirez le [disque dur de 3,5 pouces](#), le cas échéant.
5. Retirez la [baie de disques](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du ventilateur du processeur et montrent la procédure de retrait.

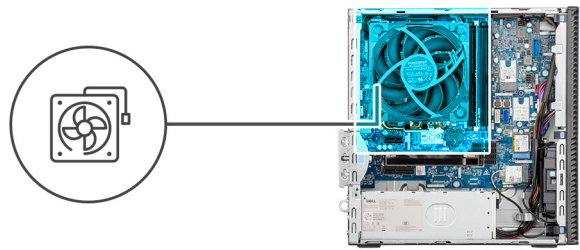


Figure 51. Retrait du ventilateur du processeur

Étapes

1. Déconnectez le câble du ventilateur du processeur de son connecteur (FAN CPU) sur la carte système.
2. Appuyez sur la languette de dégagement du ventilateur du processeur.
3. Retirez le ventilateur du processeur du châssis.

Installation du ventilateur du processeur

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du ventilateur du processeur et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

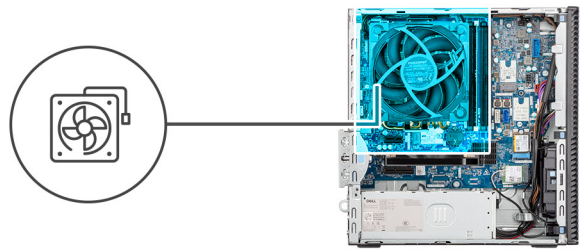


Figure 52. Installation du ventilateur du processeur

Étapes

1. Placez le ventilateur du processeur sur l'assemblage du dissipateur de chaleur.
2. Appuyez sur le ventilateur du processeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Connectez le câble du ventilateur du processeur à son connecteur (FAN CPU) sur la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez la [baie de disques](#).
2. Installez le [disque dur de 3,5 pouces](#), le cas échéant.
3. Installez le [panneau avant](#).
4. Installez le [panneau latéral](#).
5. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Retrait de l'assemblage du dissipateur de chaleur du processeur

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez la [baie de disques](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de l'assemblage du dissipateur de chaleur du processeur et illustrent la procédure de retrait.

PRÉCAUTION : Pour assurer un refroidissement maximal du processeur, ne touchez pas les zones de transfert de chaleur du dissipateur de chaleur. La graisse sur les doigts peut réduire les capacités de transfert de chaleur de la graisse thermoconductible.

REMARQUE : Le dissipateur de chaleur se met à chauffer au cours d'un fonctionnement normal. Laissez le dissipateur de chaleur refroidir avant de le manipuler.



4x

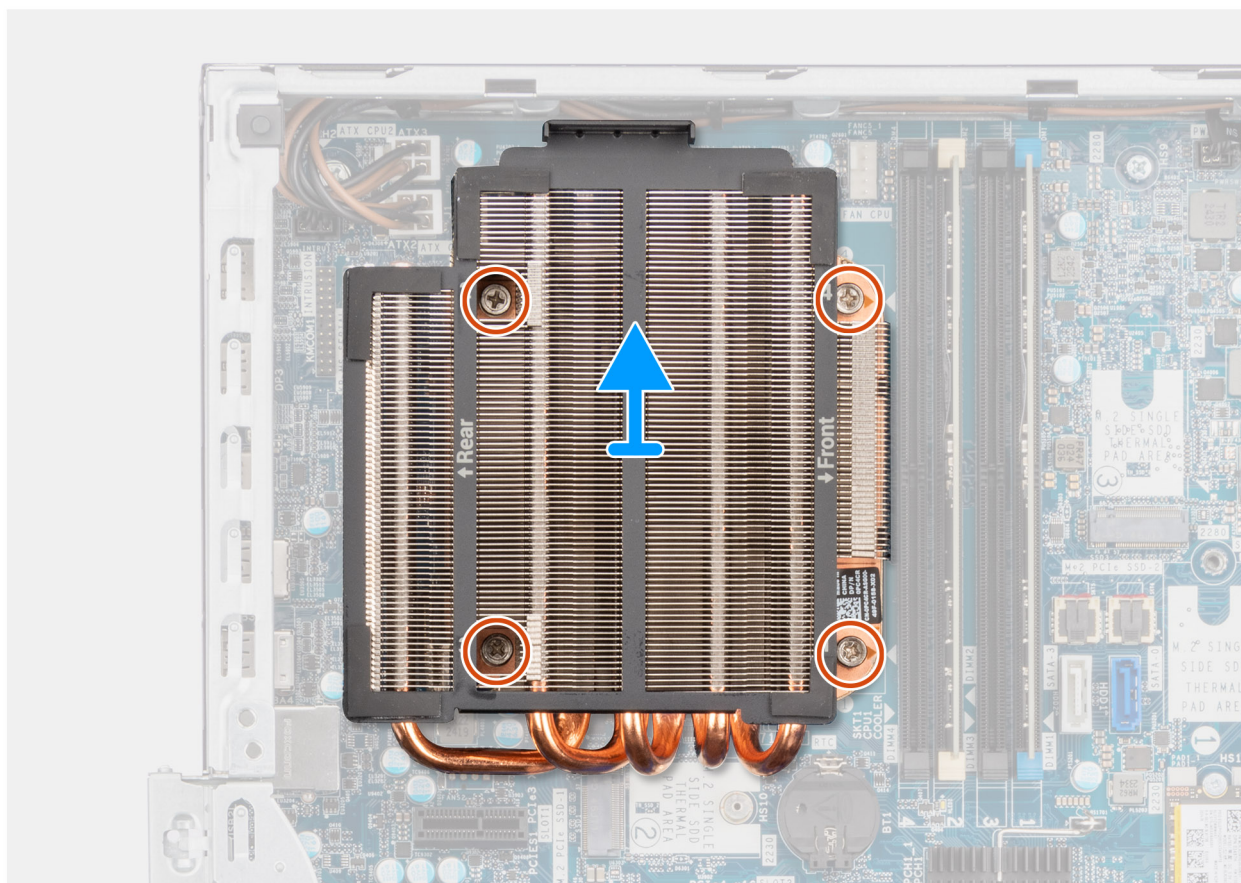


Figure 53. Retrait de l'assemblage du dissipateur de chaleur du processeur

Étapes

1. Dans l'ordre séquentiel inverse (4, 3, 2, 1 marqués sur la carte système), desserrez les quatre vis imperdables qui fixent l'assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur du processeur à la carte système.
2. Soulevez l'assemblage du dissipateur de chaleur du processeur et retirez-le de la carte système.

Installation de l'assemblage du dissipateur de chaleur du processeur

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de l'assemblage du dissipateur de chaleur et du ventilateur du processeur et montrent la procédure d'installation.

REMARQUE : Si vous remplacez le processeur ou l'assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur, utilisez la graisse thermique fournie dans le kit pour garantir la conductivité thermique.

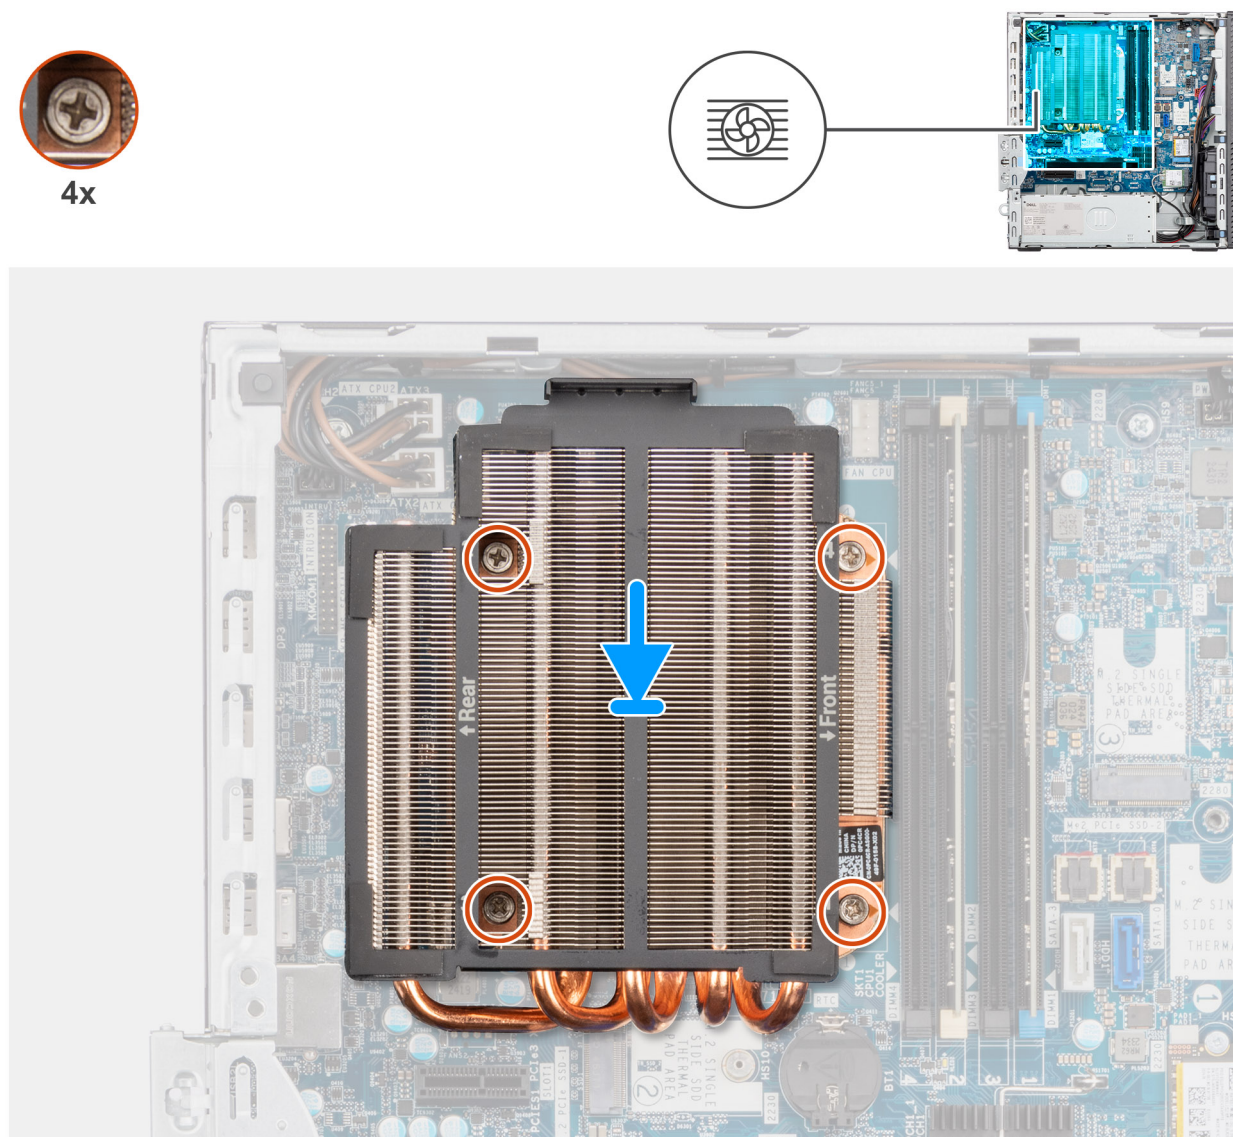


Figure 54. Installation de l'assemblage du dissipateur de chaleur du processeur

Étapes

1. Placez l'assemblage du dissipateur de chaleur du processeur sur la carte système et alignez les vis imperdables sur les trous correspondants de la carte système.

2. Dans l'ordre séquentiel (1, 2, 3, 4 marqués sur la carte système), serrez les quatre vis imperdables qui fixent l'assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur du processeur à la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez la [baie de disques](#).
2. Installez le [panneau latéral](#).
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Processeur

Retrait du processeur

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez le [capot avant](#).
4. Retirez la [baie de disques](#).
5. Retirez le [ventilateur du processeur](#).
6. Retirez l'[assemblage du dissipateur de chaleur du processeur](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du processeur et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

AVERTISSEMENT : Le processeur continue d'être chaud, même une fois l'ordinateur mis hors tension. Laissez le processeur refroidir avant de le retirer.

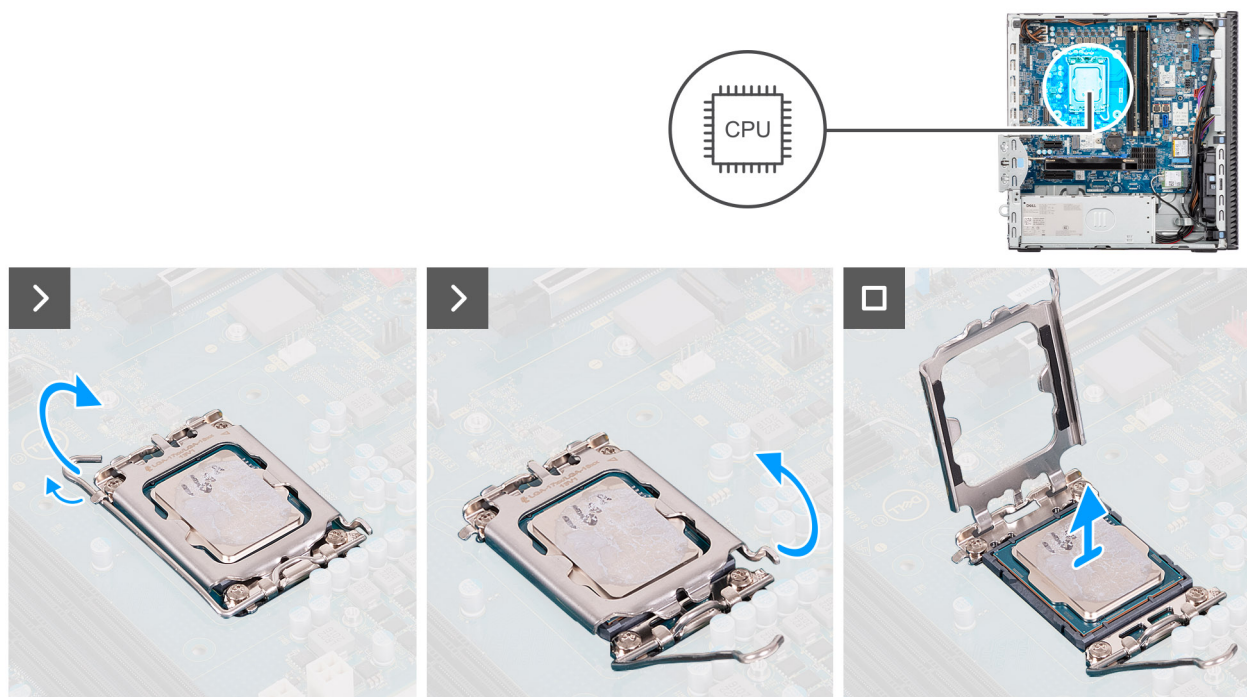


Figure 55. Retrait du processeur

Étapes

1. Abaissez le levier de dégagement, puis écartez-le du processeur pour le dégager de la languette de fixation.
2. Déployez complètement le levier de dégagement et ouvrez le cache du processeur.

PRÉCAUTION : Lorsque vous retirez le processeur, ne touchez pas les broches à l'intérieur du socket et veillez à ce qu'aucun objet ne tombe sur ces broches.

3. Soulevez délicatement le processeur du socket.

Installation du processeur

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du processeur et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

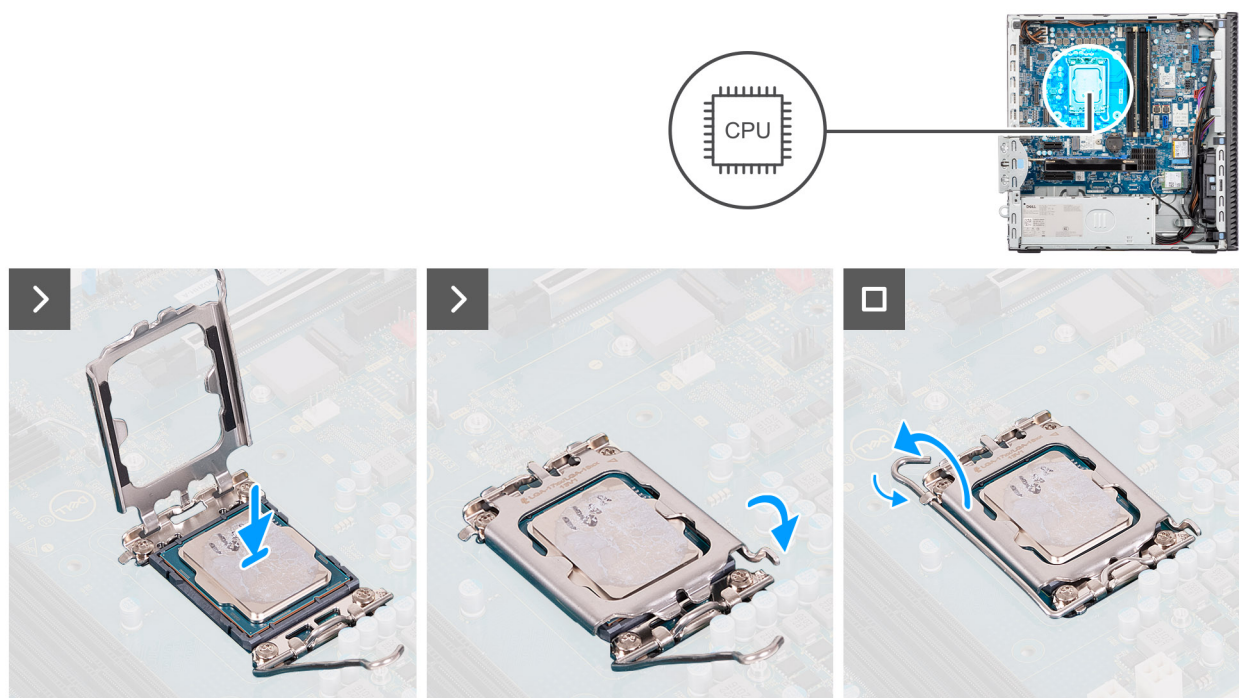


Figure 56. Installation du processeur

Étapes

1. Vérifiez que le levier de dégagement du socket du processeur est entièrement déployé en position ouverte.

REMARQUE : Le coin de la broche 1 du processeur comporte un triangle à aligner sur le triangle situé sur le coin de la broche 1 du socket du processeur. Lorsque le processeur est correctement installé, les quatre coins s'alignent à la même hauteur. Si l'un des coins du processeur est plus haut que les autres, c'est que le processeur n'est pas correctement installé.

2. Alignez les encoches situées sur le processeur avec les languettes situées sur le socket du processeur et placez ce dernier dans son socket.

PRÉCAUTION : Vérifiez que l'encoche du cache du processeur est bien positionnée sous l'ergot d'alignement.

3. Lorsque le processeur est entièrement inséré dans le socket, abaissez le levier de dégagement et positionnez-le sous la languette du cache du processeur.

Étapes suivantes

1. Installez l'[assemblage du dissipateur de chaleur du processeur](#).
2. Installez le [ventilateur du processeur](#).
3. Installez la [baie de disques](#).
4. Installez le [capot avant](#).
5. Installez le [panneau latéral](#).
6. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Bloc d'alimentation

Retrait du bloc d'alimentation

 **PRÉCAUTION :** Les informations contenues dans cette section sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez le [capot avant](#).
4. Retirez la [baie de disques](#).
5. Retirez le [ventilateur du processeur](#).
6. Retirez l'[assemblage du dissipateur de chaleur du processeur](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du bloc d'alimentation et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

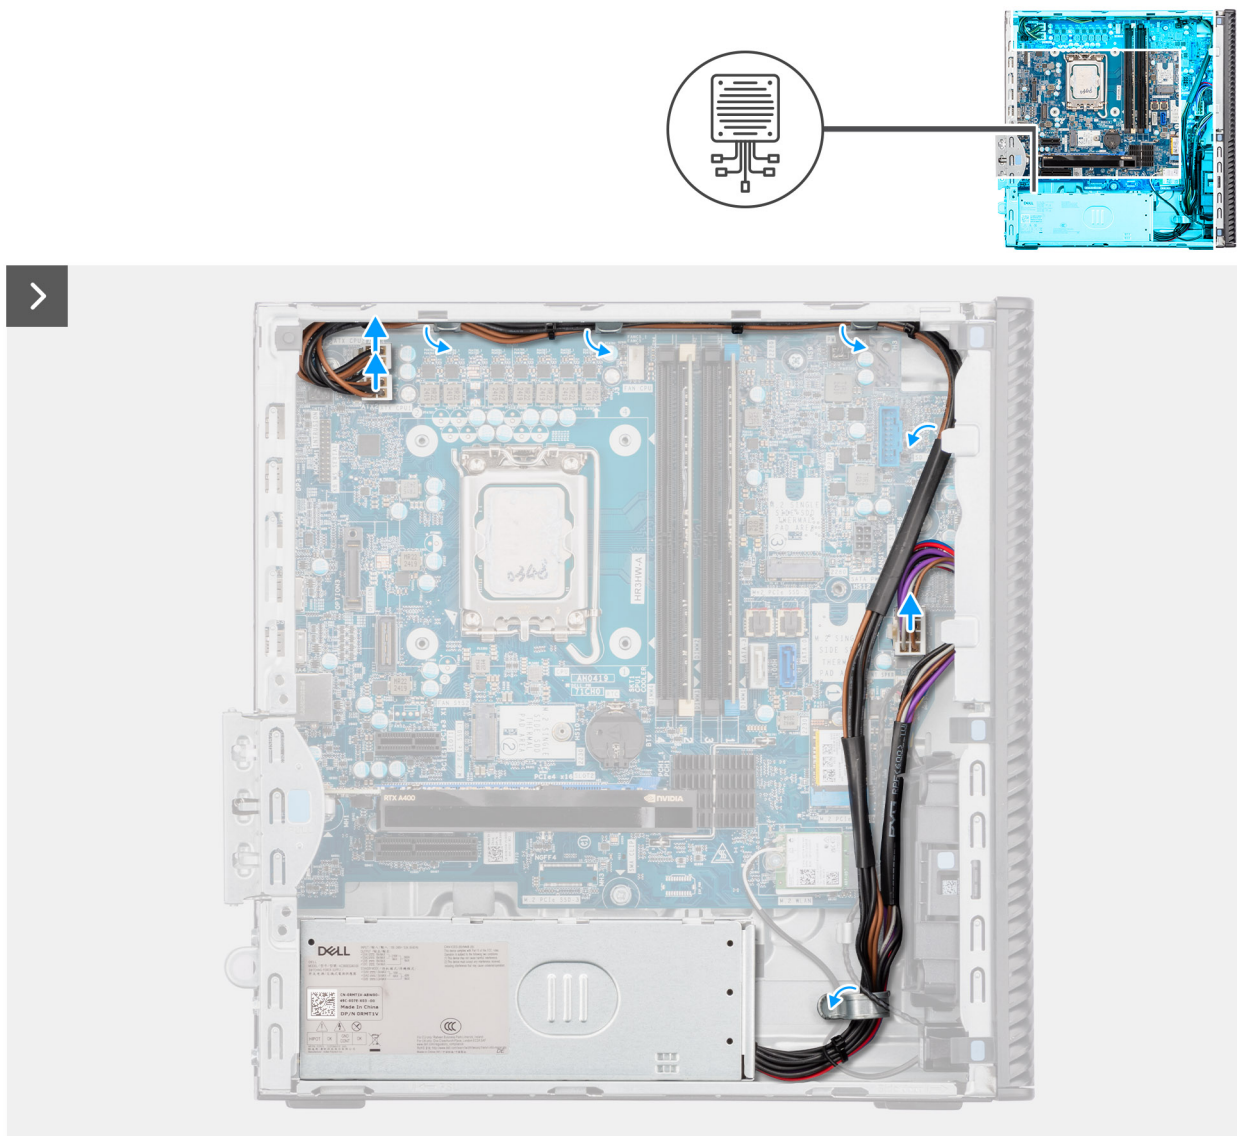


Figure 57. Installation du bloc d'alimentation



3x
6-32#

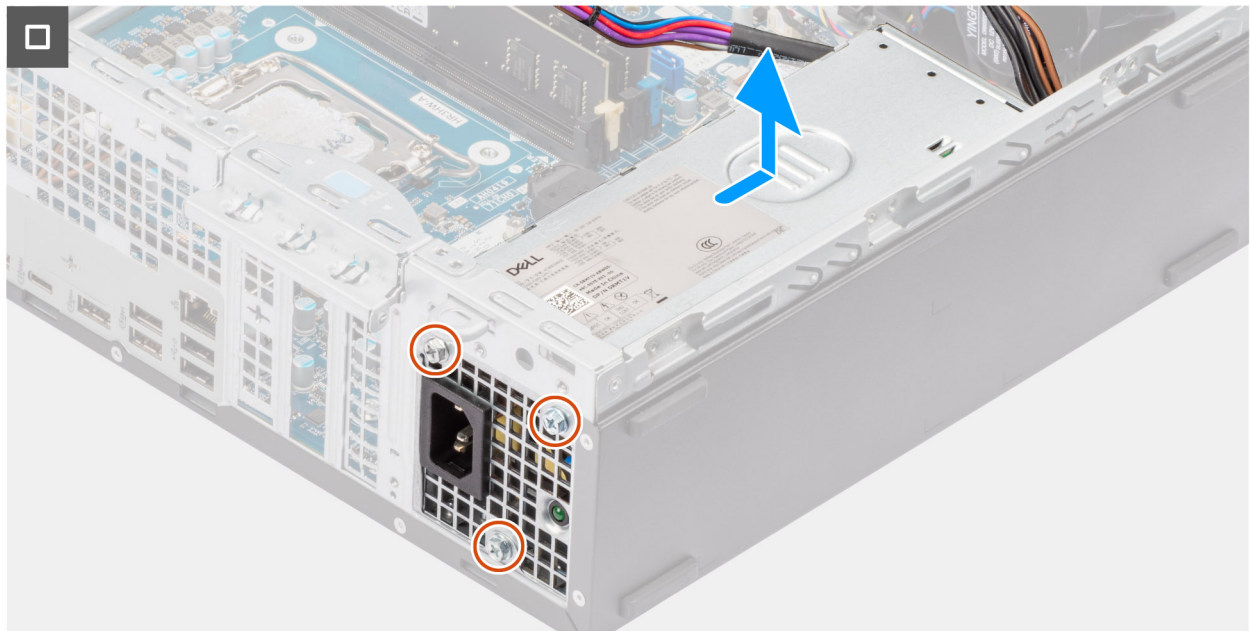


Figure 58. Installation du bloc d'alimentation

Étapes

1. Déconnectez les câbles du bloc d'alimentation de leurs connecteurs (ATX CPU1, ATX CPU2 et ATX SYS) sur la carte système.
2. Retirez les câbles du bloc d'alimentation pour les sortir des guides de routage du châssis.
3. Retirez les trois vis (n° 6-32) qui fixent le bloc d'alimentation au châssis.
4. Faites glisser et soulevez le bloc d'alimentation pour le retirer du châssis.

Installation du bloc d'alimentation

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du bloc d'alimentation et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



3x
6-32#

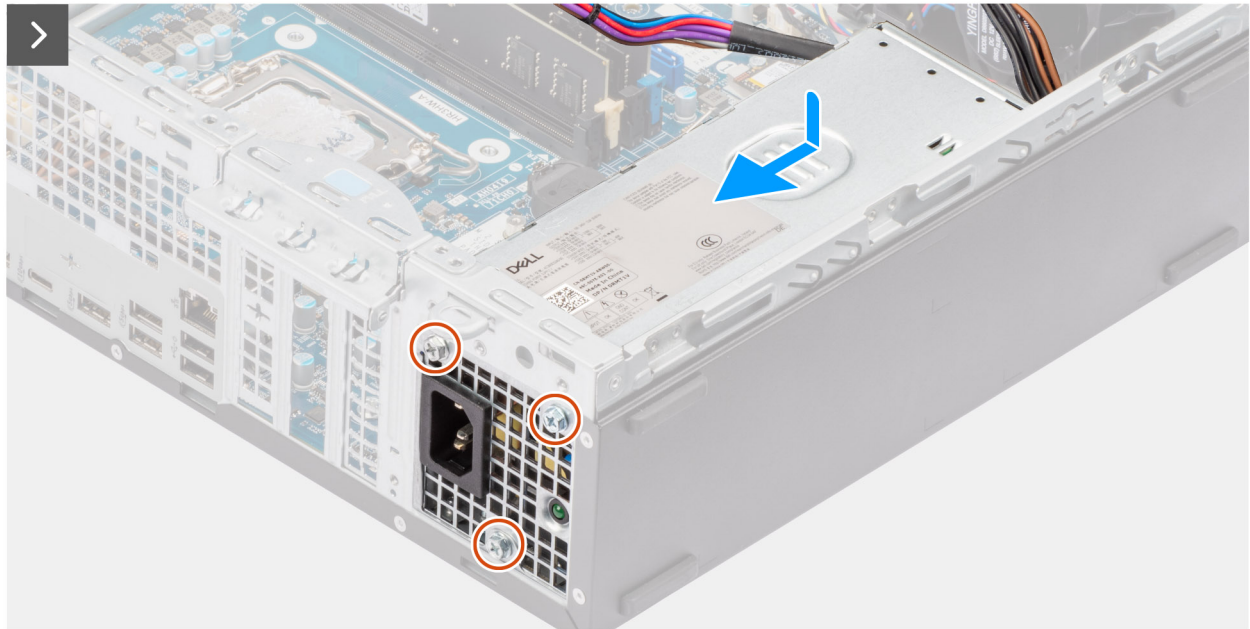


Figure 59. Installation du bloc d'alimentation

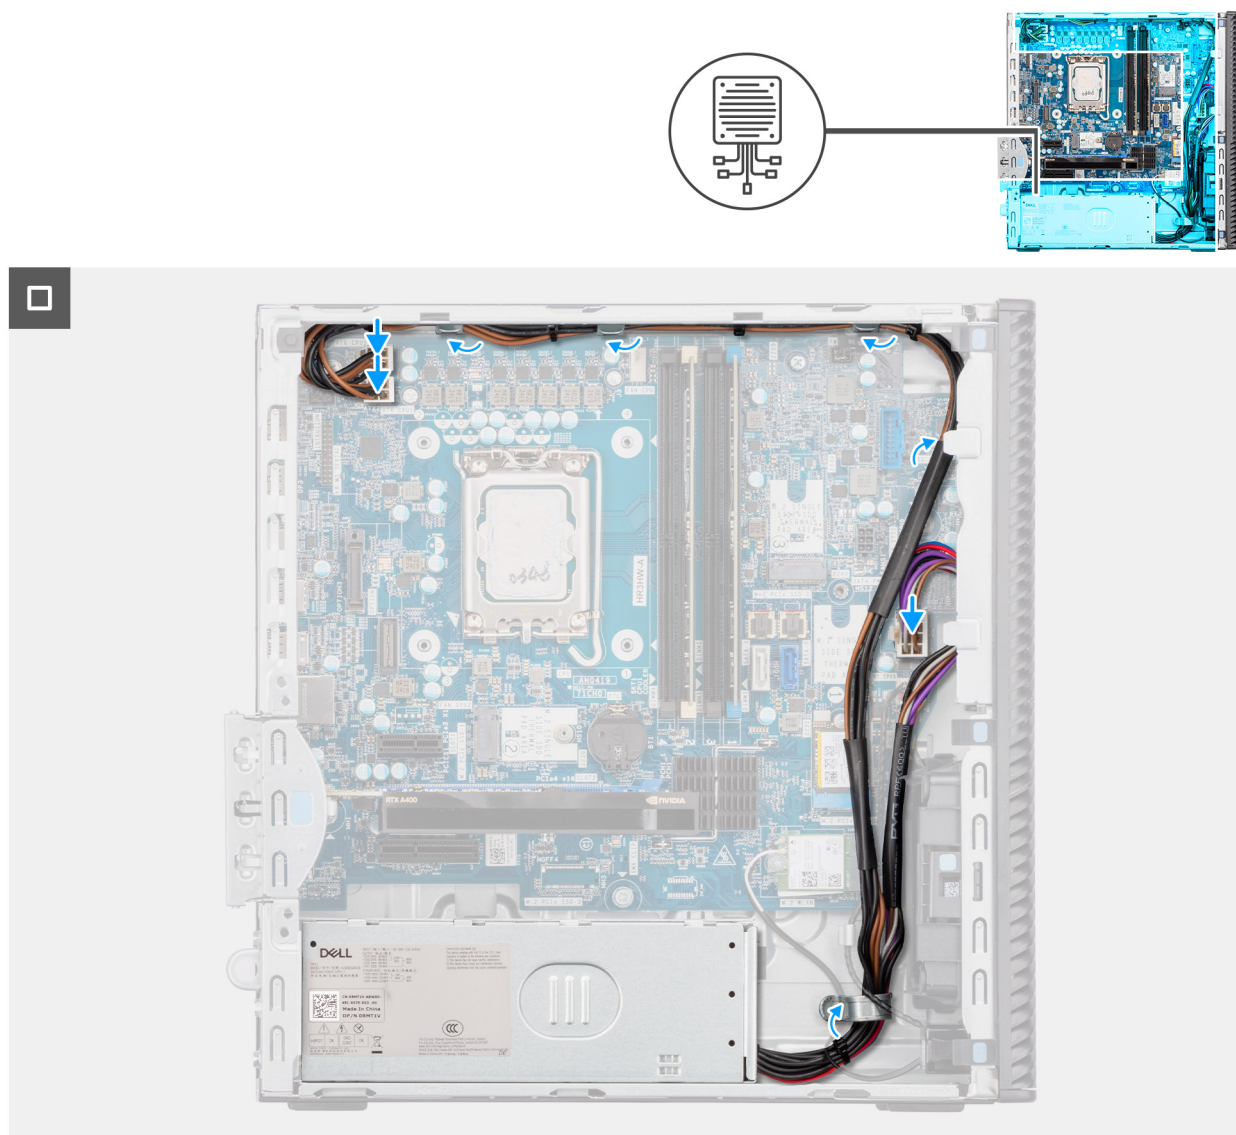


Figure 60. Installation du bloc d'alimentation

Étapes

1. Placez le bloc d'alimentation sur le boîtier et faites-le glisser vers l'arrière du boîtier.
2. Remettez en place les trois vis (n° 6-32) qui fixent le bloc d'alimentation au châssis.
3. Faites passer les câbles du bloc d'alimentation par les guides d'acheminement respectifs situés sur le boîtier.
4. Connectez les câbles du bloc d'alimentation à leurs connecteurs (ATX CPU1, ATX CPU2 et ATX SYS) sur la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez l'[assemblage du dissipateur de chaleur du processeur](#).
2. Installez le [ventilateur du processeur](#).
3. Installez la [baie de disques](#).
4. Installez le [capot avant](#).
5. Installez le [panneau latéral](#).
6. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Port externe (module en option)

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les ports pris en charge par le port externe (logement de module en option), voir la section [Caractéristiques](#).

Retrait du module VGA en option

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez le [capot avant](#).
4. Retirez le [disque dur de 3,5 pouces](#).
5. Retirez la [baie de disques](#).
6. Retirez le [ventilateur du processeur](#).
7. Retirez l'[assemblage du dissipateur de chaleur du processeur](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du module VGA (en option) et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

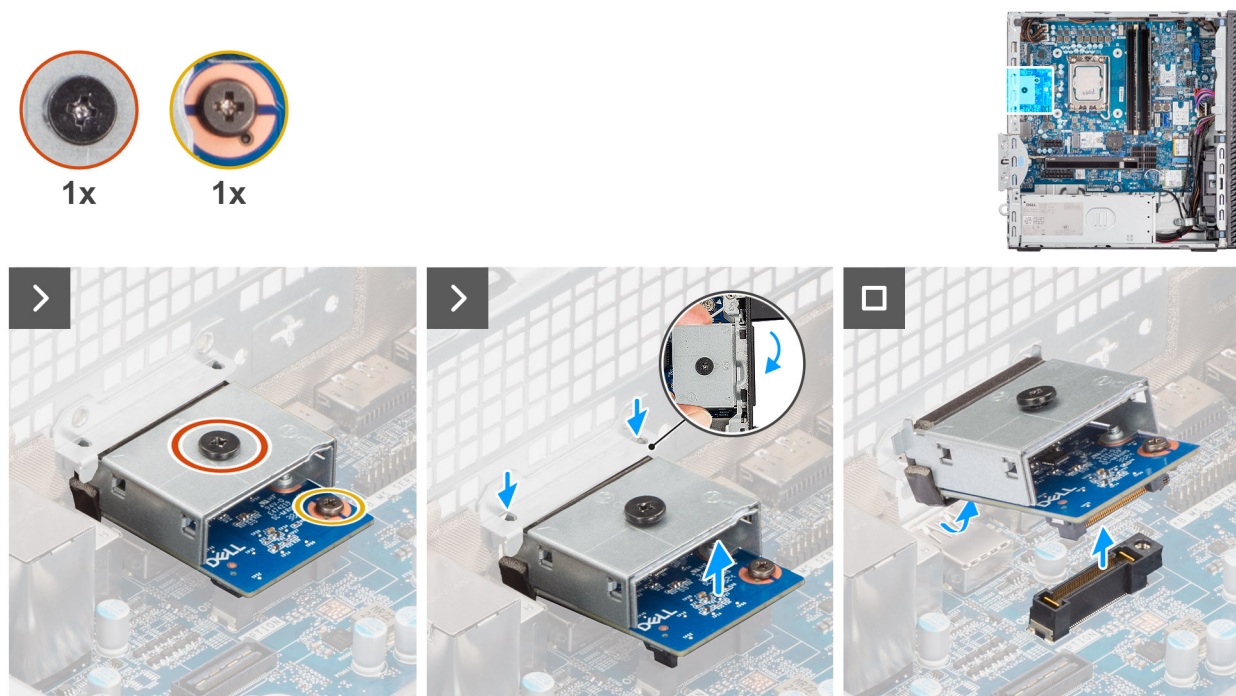


Figure 61. Retrait du module VGA en option

Étapes

1. Retirez la vis (M2x4) qui fixe le cache du module VGA en option au module VGA en option.
2. Retirez la vis (M2x4) qui fixe le module VGA en option à la carte système.
3. Soulevez le module VGA en option en l'inclinant et retirez les languettes du module VGA en option des logements du châssis.
4. Retirez le module VGA en option de la carte système.

Installation du module VGA en option

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

REMARQUE : Les modules de ports en option s'excluent mutuellement ; un seul module peut être installé à la fois.

REMARQUE : Appliquez de nouveau de la graisse thermique lors de l'installation du dissipateur de chaleur du processeur après l'installation d'un module en option afin de maintenir un fonctionnement optimal.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du module VGA en option et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

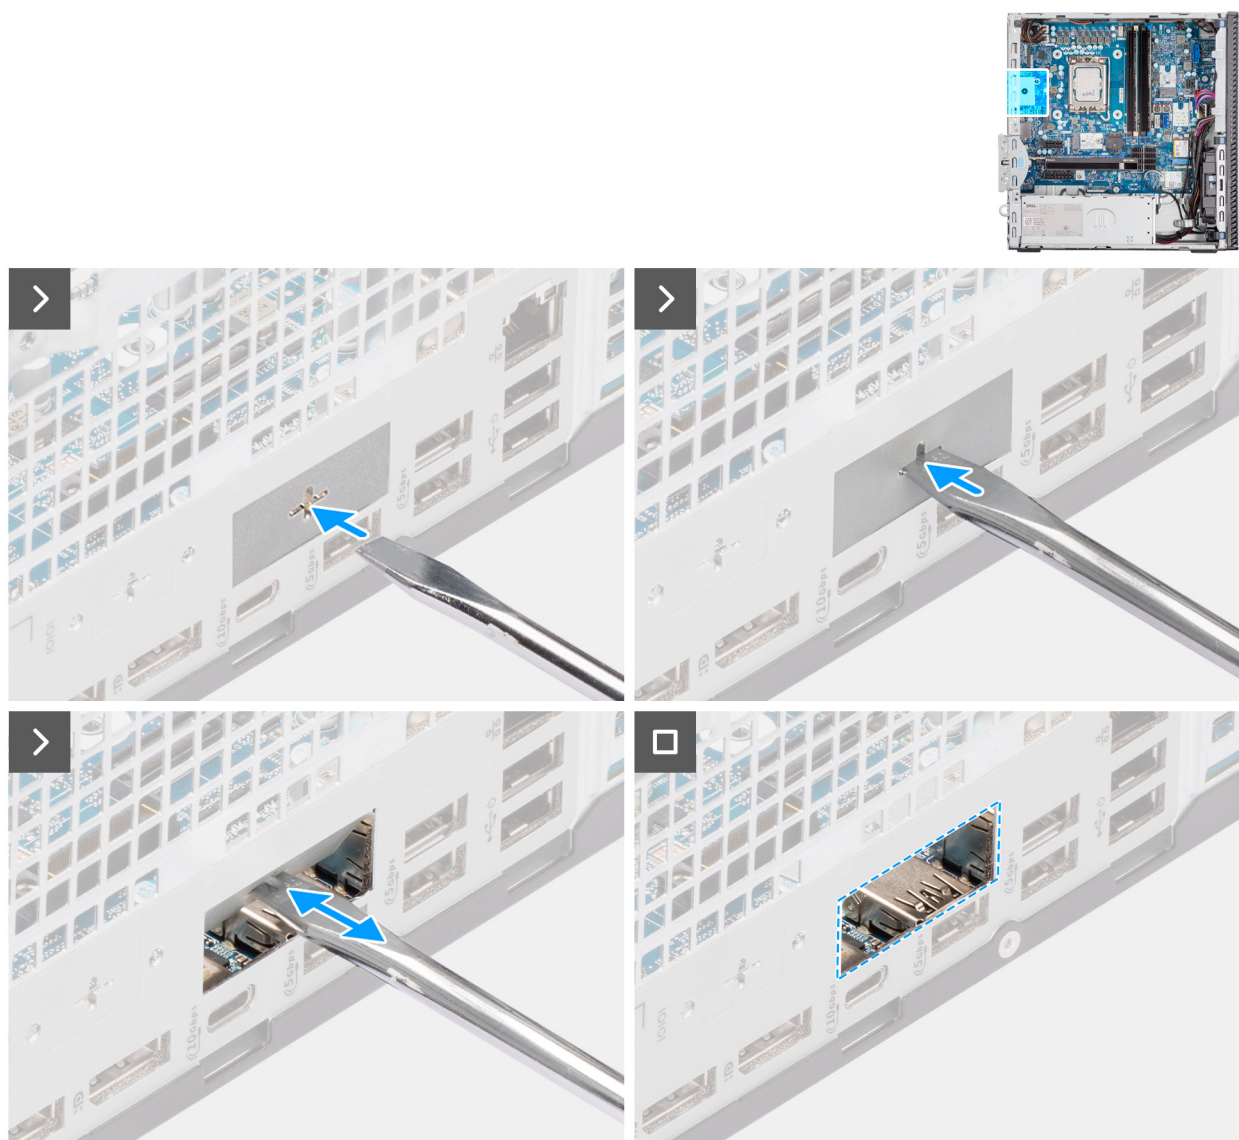


Figure 62. Installation du module VGA en option

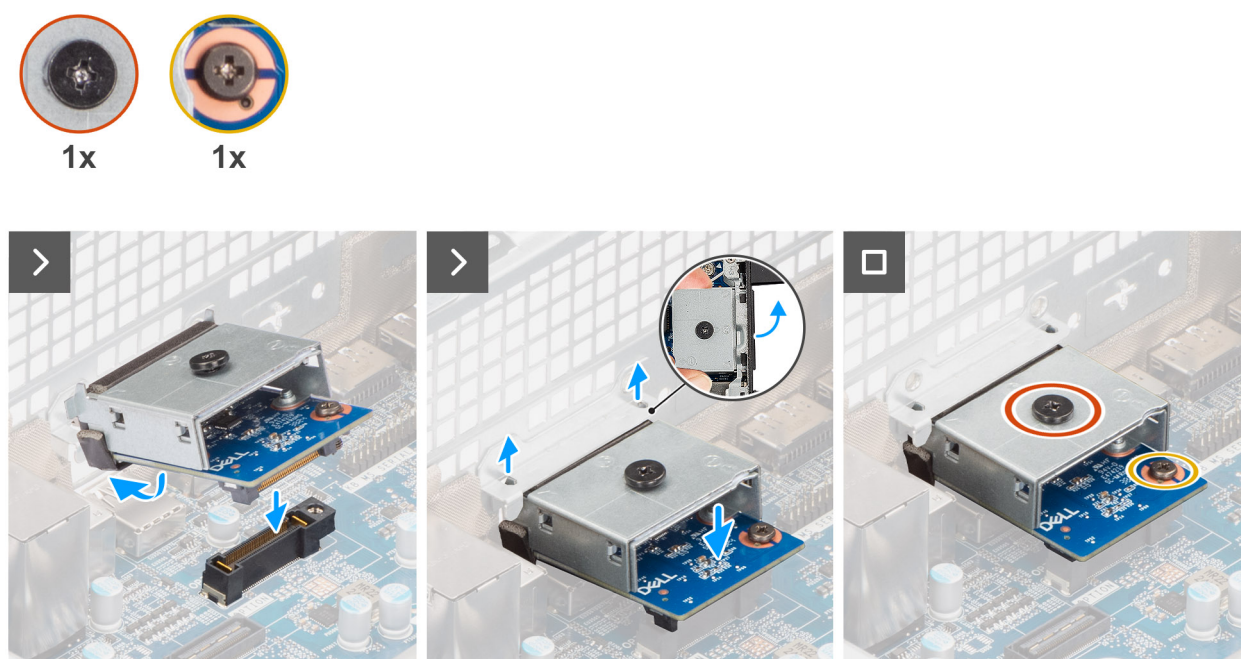


Figure 63. Installation du module VGA en option

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis, poussez le cache du port en option jusqu'à ce qu'il se détache.

REMARQUE : Cette étape n'est applicable que si vous installez le module de port en option sur un ordinateur sur lequel il n'était pas installé auparavant.

2. Inclinez le module VGA en option et alignez les languettes du module sur les logements du châssis.
3. Alignez le module VGA en option sur le logement du châssis et connectez le module au connecteur de la carte système (OPTION).
4. Remettez en place la vis (M2x4) qui fixe le module VGA en option à la carte système.
5. Alignez la vis du cache du module VGA en option sur le trou de vis du module VGA en option.
6. Remettez en place la vis (M2x4) qui fixe le cache du module VGA en option au module VGA en option.

Étapes suivantes

1. Installez l'[assemblage du dissipateur de chaleur du processeur](#).
2. Installez le [ventilateur du processeur](#).
3. Installez la [baie de disques](#).
4. Installez le [disque dur de 3,5 pouces](#).
5. Installez le [capot avant](#).
6. Installez le [panneau latéral](#).
7. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Retrait du module USB en option

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez le [capot avant](#).
4. Retirez le [disque dur de 3,5 pouces](#).
5. Retirez la [baie de disques](#).
6. Retirez le [ventilateur du processeur](#).
7. Retirez l'[assemblage du dissipateur de chaleur du processeur](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du module USB (en option) et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

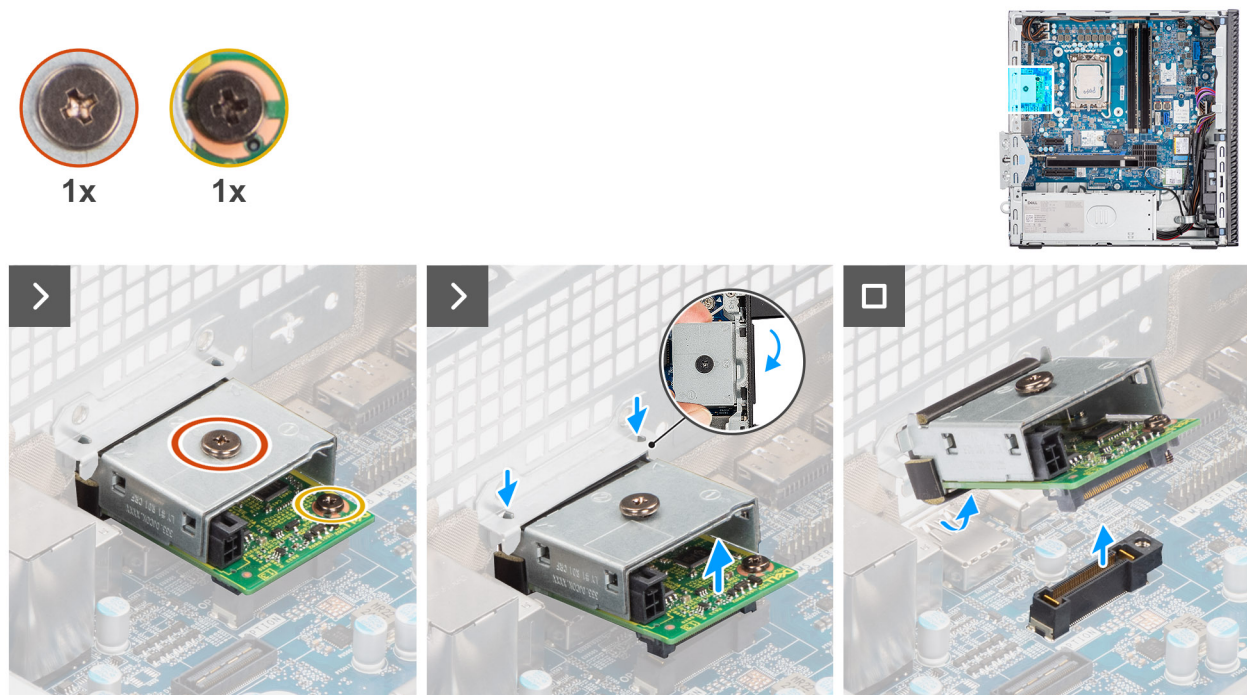


Figure 64. Retrait du module USB en option

Étapes

1. Retirez la vis (M2x4) qui fixe le cache du module USB en option au module USB en option.
2. Retirez la vis (M2x4) qui fixe le module USB en option à la carte système.
3. Soulevez le module USB en option en l'inclinant et retirez les languettes du module USB en option des logements du châssis.
4. Retirez le module USB en option de la carte système.

Installation du module USB en option

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

REMARQUE : Les modules de ports en option s'excluent mutuellement ; un seul module peut être installé à la fois.

REMARQUE : Appliquez de nouveau de la graisse thermique lors de l'installation du dissipateur de chaleur du processeur après l'installation d'un module en option afin de maintenir un fonctionnement optimal.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du module USB en option et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

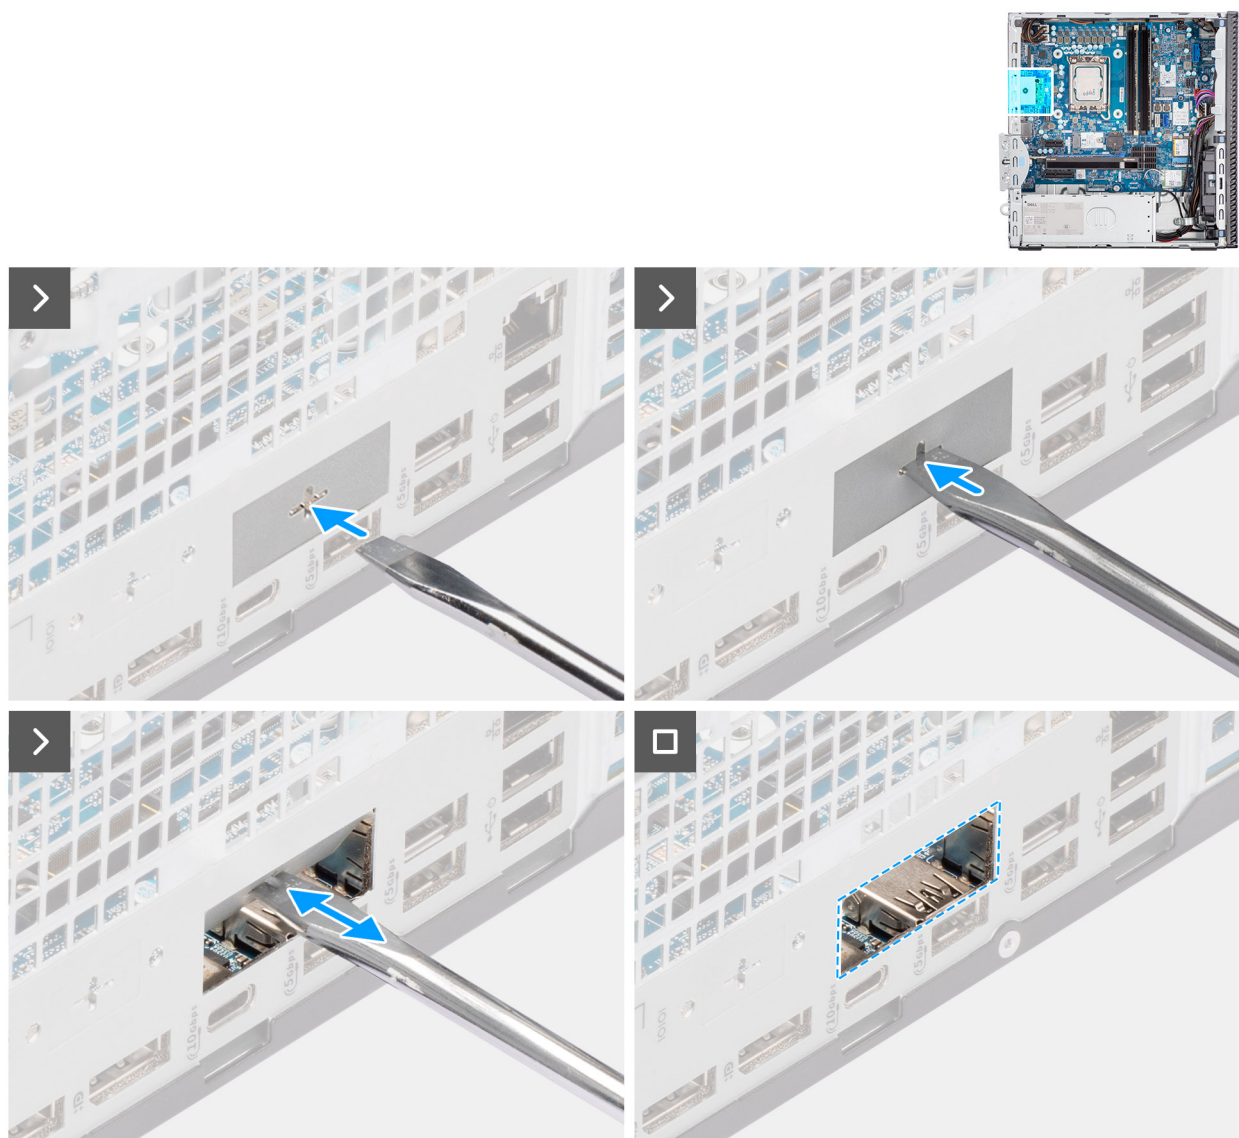


Figure 65. Installation du module USB en option

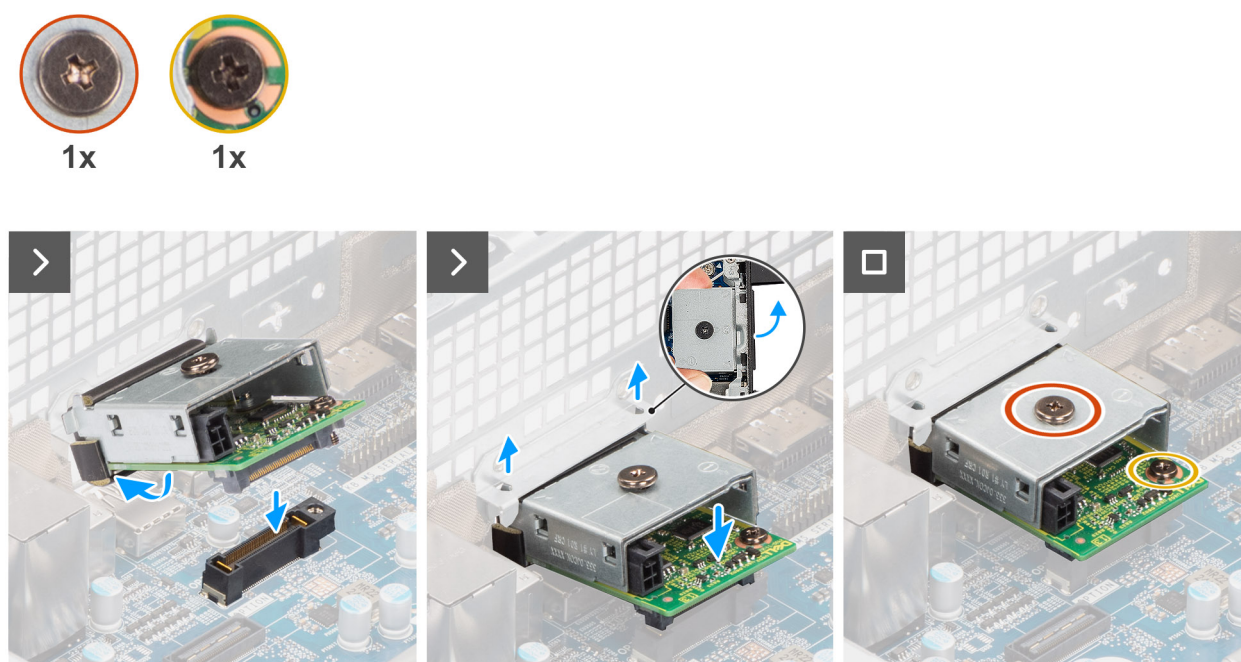


Figure 66. Installation du module USB en option

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis, poussez le cache du port en option jusqu'à ce qu'il se détache.

REMARQUE : Cette étape n'est applicable que si vous installez le module de port en option sur un ordinateur sur lequel il n'était pas installé auparavant.

2. Inclinez le module USB en option et alignez les languettes du module sur les logements du châssis.
3. Alignez le module USB en option sur le logement du châssis et connectez le module au connecteur de la carte système (OPTION).
4. Remettez en place la vis (M2x4) qui fixe le module USB en option à la carte système.
5. Alignez la vis du cache du module USB en option sur le trou de vis du module USB en option.
6. Remettez en place la vis (M2x4) qui fixe le cache du module USB en option au module USB en option.

Étapes suivantes

1. Installez l'assemblage du dissipateur de chaleur du processeur.
2. Installez le ventilateur du processeur.
3. Installez la baie de disques.
4. Installez le disque dur de 3,5 pouces.
5. Installez le capot avant.
6. Installez le panneau latéral.
7. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Retrait du module Thunderbolt en option

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le panneau latéral.
3. Retirez le capot avant.
4. Retirez le disque dur de 3,5 pouces.
5. Retirez la baie de disques.
6. Retirez le ventilateur du processeur.
7. Retirez l'assemblage du dissipateur de chaleur du processeur.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du module Thunderbolt en option et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 67. Retrait du module Thunderbolt en option

Étapes

1. Retirez la vis (M2x4) qui fixe le cache du module Thunderbolt optionnel au module Thunderbolt en option.
2. Retirez la vis (M2x4) qui fixe le module Thunderbolt en option à la carte système.
3. Soulevez le module Thunderbolt en option en l'inclinant et retirez les languettes du module Thunderbolt en option des logements du châssis.
4. Retirez le module Thunderbolt en option de la carte système.

Installation du module Thunderbolt en option

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

REMARQUE : Les modules de ports en option s'excluent mutuellement ; un seul module peut être installé à la fois.

REMARQUE : Appliquez de nouveau de la graisse thermique lors de l'installation du dissipateur de chaleur du processeur après l'installation d'un module en option afin de maintenir un fonctionnement optimal.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du module Thunderbolt en option et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

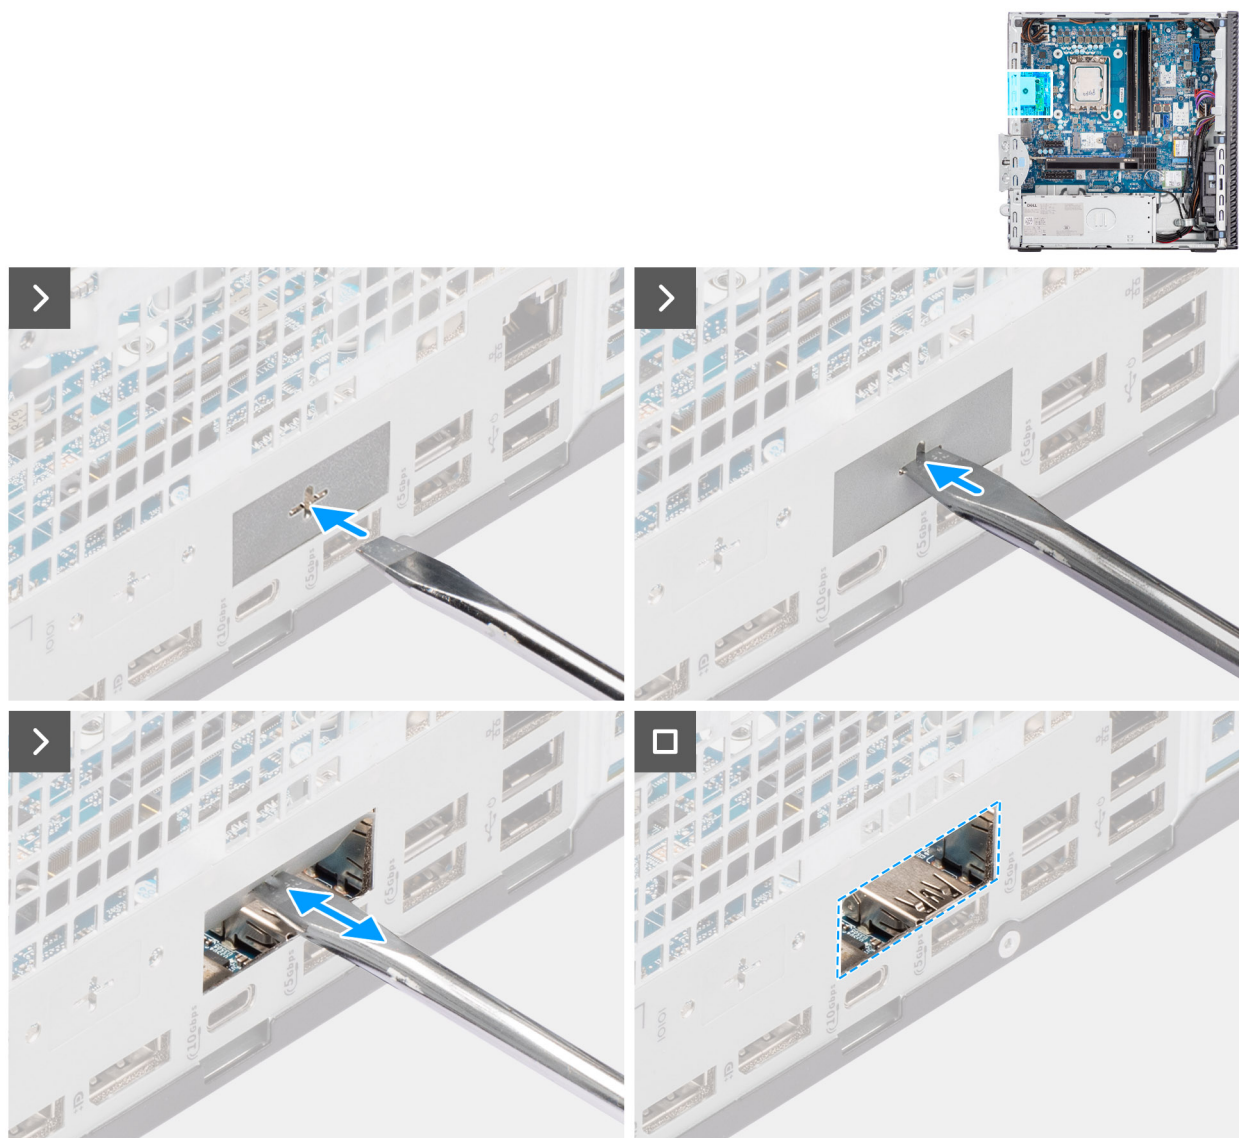


Figure 68. Installation du module Thunderbolt en option

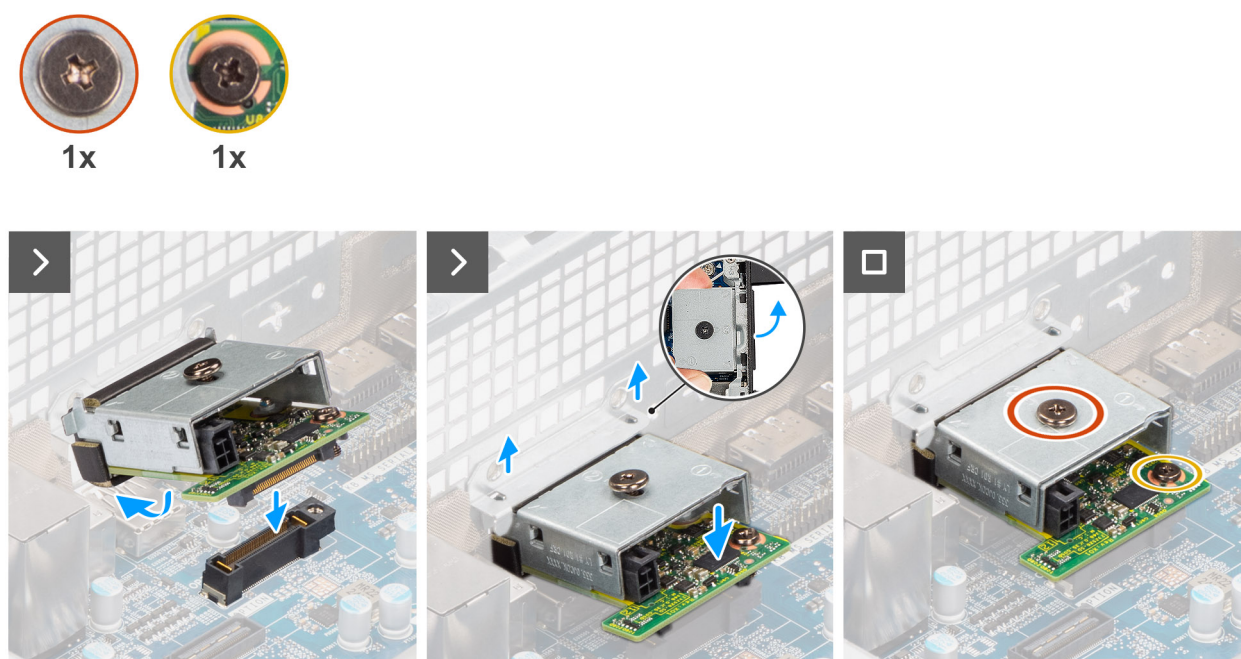


Figure 69. Installation du module Thunderbolt en option

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis, poussez le cache du port en option jusqu'à ce qu'il se détache.

REMARQUE : Cette étape n'est applicable que si vous installez le module de port en option sur un ordinateur sur lequel il n'était pas installé auparavant.

2. Inclinez le module Thunderbolt en option et alignez les languettes du module sur les logements du châssis.
3. Alignez le module Thunderbolt en option sur le logement du châssis et connectez le module au connecteur de la carte système (OPTION).
4. Remettez en place la vis (M2x4) qui fixe le module Thunderbolt en option à la carte système.
5. Alignez la vis du cache du module Thunderbolt en option sur le trou de vis du module Thunderbolt en option.
6. Remettez en place la vis (M2x4) qui fixe le cache du module Thunderbolt en option au module Thunderbolt en option.

Étapes suivantes

1. Installez l'assemblage du dissipateur de chaleur du processeur.
2. Installez le ventilateur du processeur.
3. Installez la baie de disques.
4. Installez le disque dur de 3,5 pouces.
5. Installez le capot avant.
6. Installez le panneau latéral.
7. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Retrait du module LAN en option

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez le [capot avant](#).
4. Retirez le [disque dur de 3,5 pouces](#).
5. Retirez la [baie de disques](#).
6. Retirez le [ventilateur du processeur](#).

7. Retirez l'[assemblage du dissipateur de chaleur du processeur](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du module LAN (en option) et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

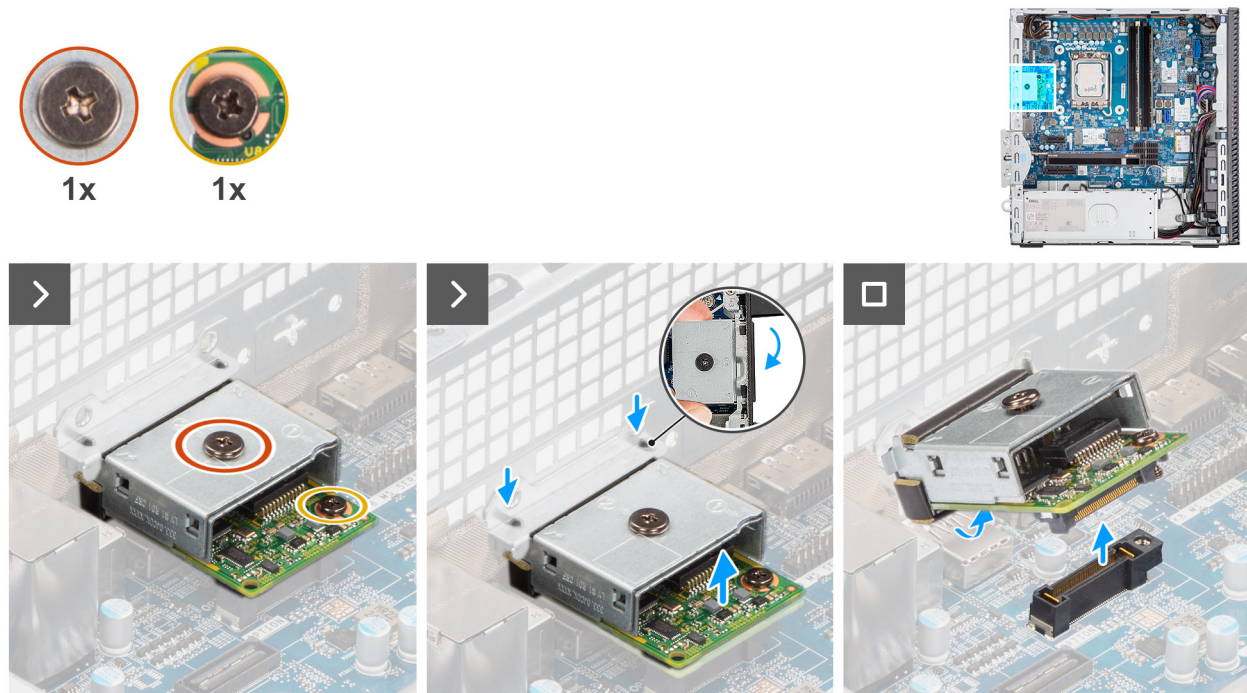


Figure 70. Retrait du module LAN en option

Étapes

1. Retirez la vis (M2x4) qui fixe le cache du module LAN en option au module LAN en option.
2. Retirez la vis (M2x4) qui fixe le module LAN en option à la carte système.
3. Soulevez le module LAN en option en l'inclinant et retirez les languettes du module LAN en option des logements du châssis.
4. Retirez le module LAN en option de la carte système.

Installation du module LAN en option

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

REMARQUE : Les modules de ports en option s'excluent mutuellement ; un seul module peut être installé à la fois.

REMARQUE : Appliquez de nouveau de la graisse thermique lors de l'installation du dissipateur de chaleur du processeur après l'installation d'un module en option afin de maintenir un fonctionnement optimal.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du module LAN en option et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

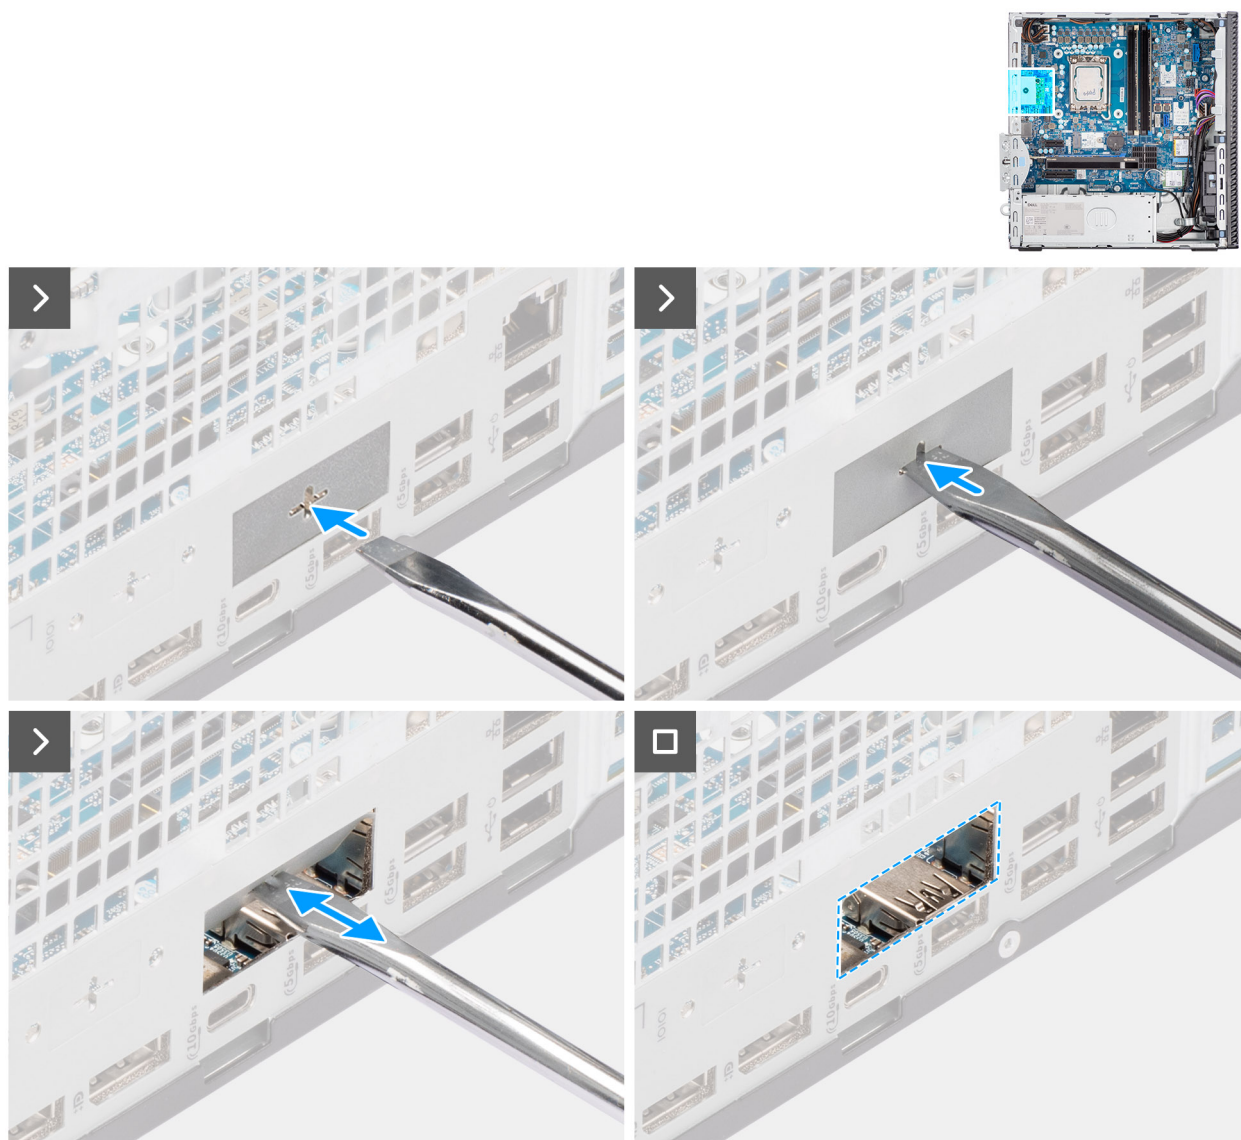


Figure 71. Installation du module LAN en option

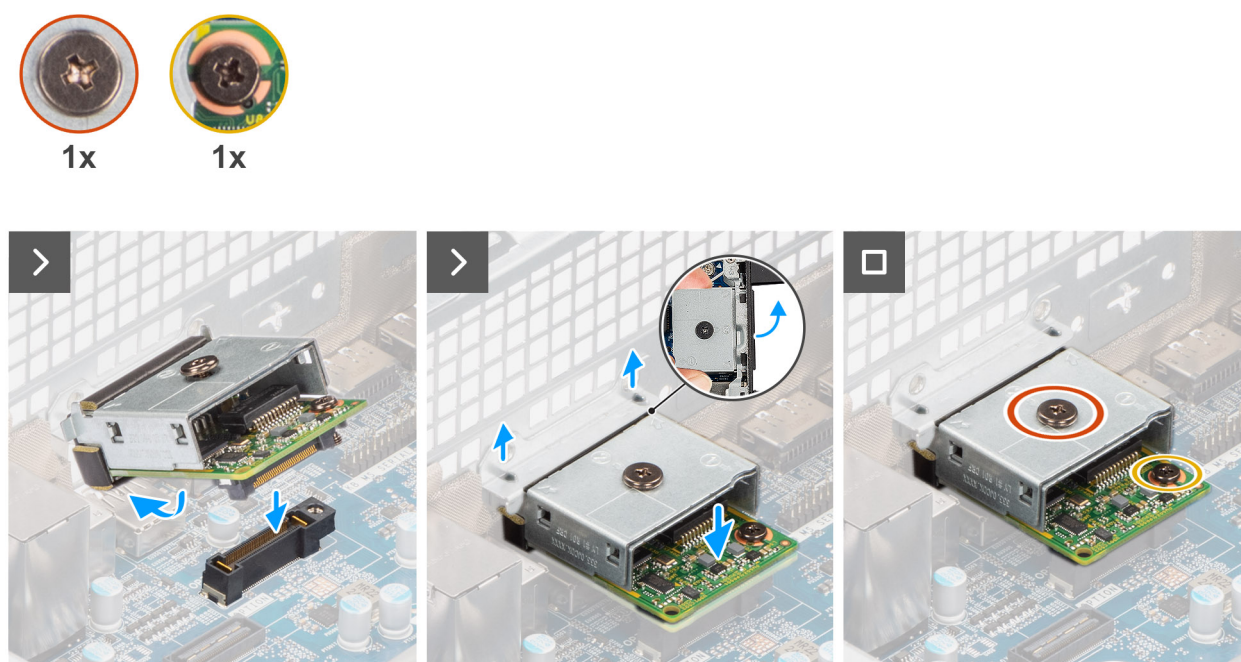


Figure 72. Installation du module LAN en option

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis, poussez le cache du port en option jusqu'à ce qu'il se détache.

REMARQUE : Cette étape n'est applicable que si vous installez le module de port en option sur un ordinateur sur lequel il n'était pas installé auparavant.

2. Inclinez le module LAN en option et alignez les languettes du module sur les logements du châssis.
3. Alignez le module LAN en option sur le logement du châssis et connectez le module au connecteur de la carte système (OPTION).
4. Remettez en place la vis (M2x4) qui fixe le module LAN en option à la carte système.
5. Alignez la vis du cache du module LAN en option sur le trou de vis du module LAN en option.
6. Remettez en place la vis (M2x4) qui fixe le cache du module LAN en option au module LAN en option.

Étapes suivantes

1. Installez l'[assemblage du dissipateur de chaleur du processeur](#).
2. Installez le [ventilateur du processeur](#).
3. Installez la [baie de disques](#).
4. Installez le [disque dur de 3,5 pouces](#).
5. Installez le [capot avant](#).
6. Installez le [panneau latéral](#).
7. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Retrait du module HDMI en option

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez le [capot avant](#).
4. Retirez le [disque dur de 3,5 pouces](#).
5. Retirez la [baie de disques](#).
6. Retirez le [ventilateur du processeur](#).
7. Retirez l'[assemblage du dissipateur de chaleur du processeur](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du module HDMI (en option) et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 73. Retrait du module HDMI en option

Étapes

1. Retirez la vis (M2x4) qui fixe le cache du module HDMI en option au module HDMI en option.
2. Retirez la vis (M2x4) qui fixe le module HDMI en option à la carte système.
3. Soulevez le module HDMI en option en l'inclinant et retirez les languettes du module HDMI en option des logements du châssis.
4. Retirez le module HDMI en option de la carte système.

Installation du module HDMI en option

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

REMARQUE : Les modules de ports en option s'excluent mutuellement ; un seul module peut être installé à la fois.

REMARQUE : Appliquez de nouveau de la graisse thermique lors de l'installation du dissipateur de chaleur du processeur après l'installation d'un module en option afin de maintenir un fonctionnement optimal.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du module HDMI en option et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

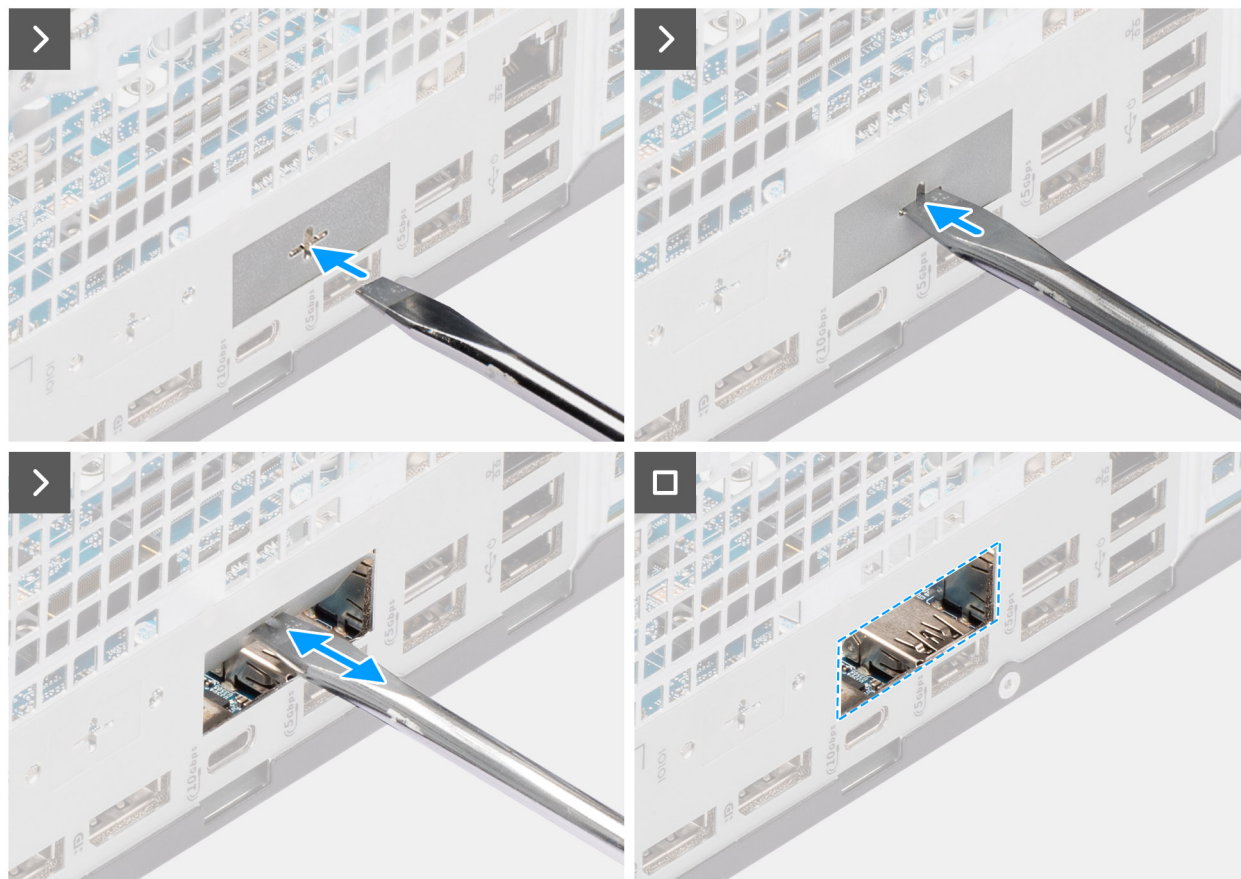


Figure 74. Installation du module HDMI en option

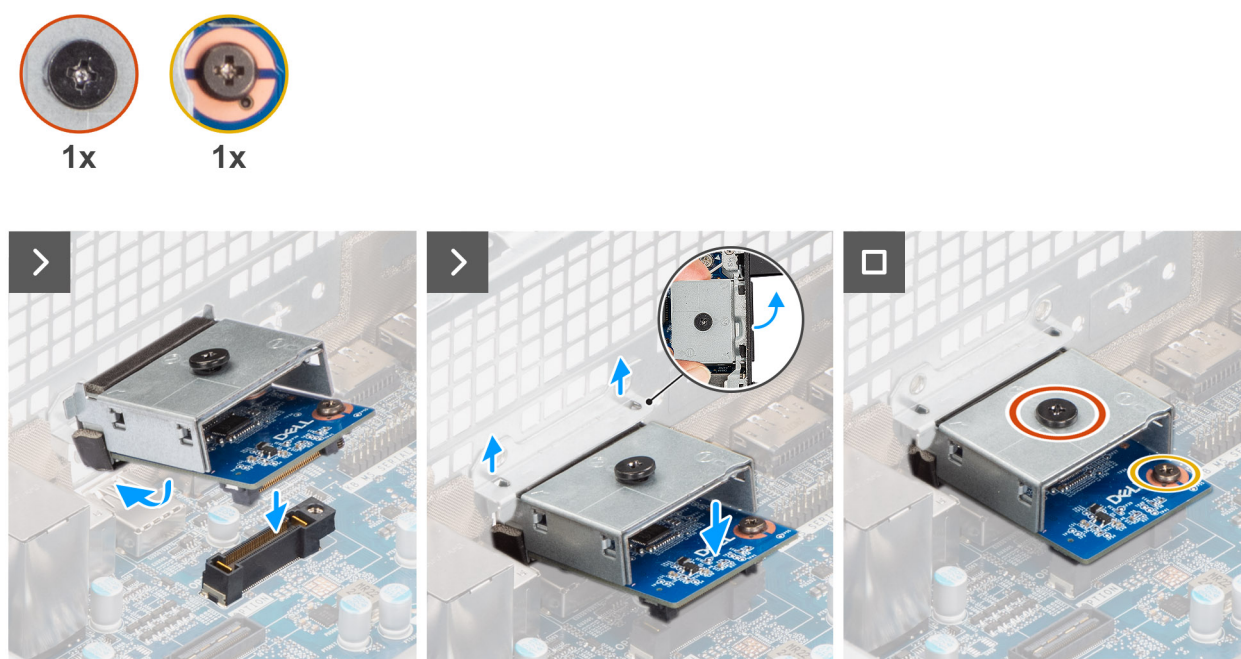


Figure 75. Installation du module HDMI en option

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis, poussez le cache du port en option jusqu'à ce qu'il se détache.

REMARQUE : Cette étape n'est applicable que si vous installez le module de port en option sur un ordinateur sur lequel il n'était pas installé auparavant.

2. Inclinez le module HDMI en option et alignez les languettes du module sur les logements du châssis.
3. Alignez le module HDMI en option sur le logement du châssis et connectez le module au connecteur de la carte système (OPTION).
4. Remettez en place la vis (M2x4) qui fixe le module HDMI en option à la carte système.
5. Alignez la vis du cache HDMI en option sur le trou de vis du module HDMI en option.
6. Remettez en place la vis (M2x4) qui fixe le cache HDMI en option au module HDMI en option.

Étapes suivantes

1. Installez l'[assemblage du dissipateur de chaleur du processeur](#).
2. Installez le [ventilateur du processeur](#).
3. Installez la [baie de disques](#).
4. Installez le [disque dur de 3,5 pouces](#).
5. Installez le [capot avant](#).
6. Installez le [panneau latéral](#).
7. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Retrait du module DisplayPort en option

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez le [capot avant](#).
4. Retirez le [disque dur de 3,5 pouces](#).
5. Retirez la [baie de disques](#).
6. Retirez le [ventilateur du processeur](#).
7. Retirez l'[assemblage du dissipateur de chaleur du processeur](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du module DisplayPort (en option) et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Figure 76. Retrait du module DisplayPort en option

Étapes

1. Retirez la vis (M2x4) qui fixe le cache DisplayPort en option au module DisplayPort en option.
2. Retirez la vis (M2x4) qui fixe le module DisplayPort en option à la carte système.
3. Soulevez le module DisplayPort en option en l'inclinant et retirez les languettes du module DisplayPort en option des logements du châssis.
4. Retirez le module DisplayPort en option de la carte système.

Installation du module DisplayPort en option

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

REMARQUE : Les modules de ports en option s'excluent mutuellement ; un seul module peut être installé à la fois.

REMARQUE : Appliquez de nouveau de la graisse thermique lors de l'installation du dissipateur de chaleur du processeur après l'installation d'un module en option afin de maintenir un fonctionnement optimal.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du module DisplayPort en option et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

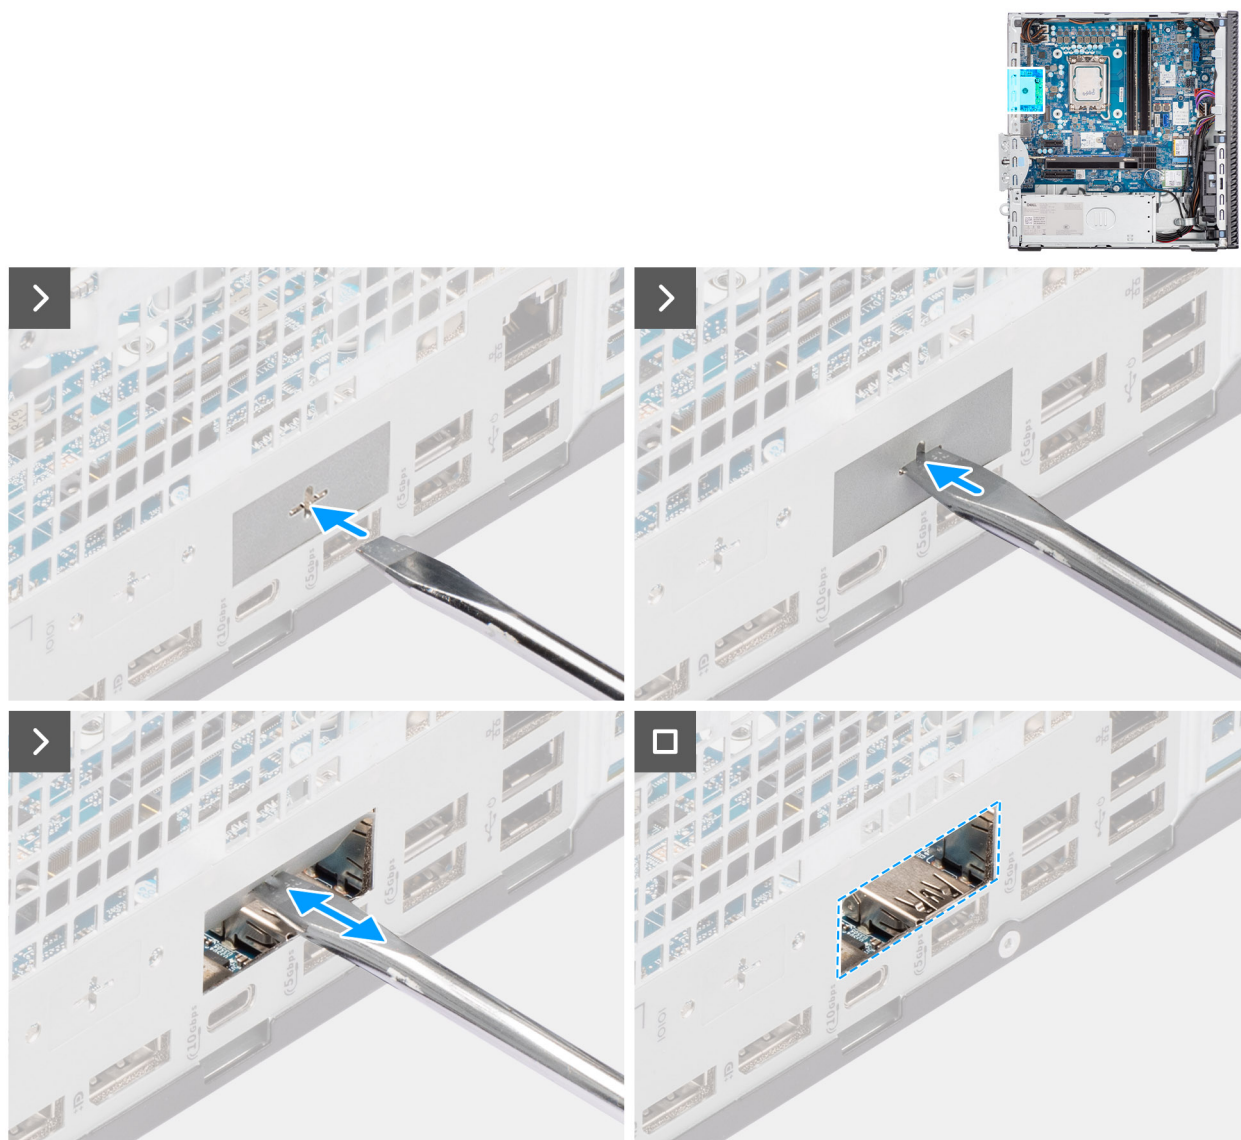


Figure 77. Installation du module DisplayPort en option

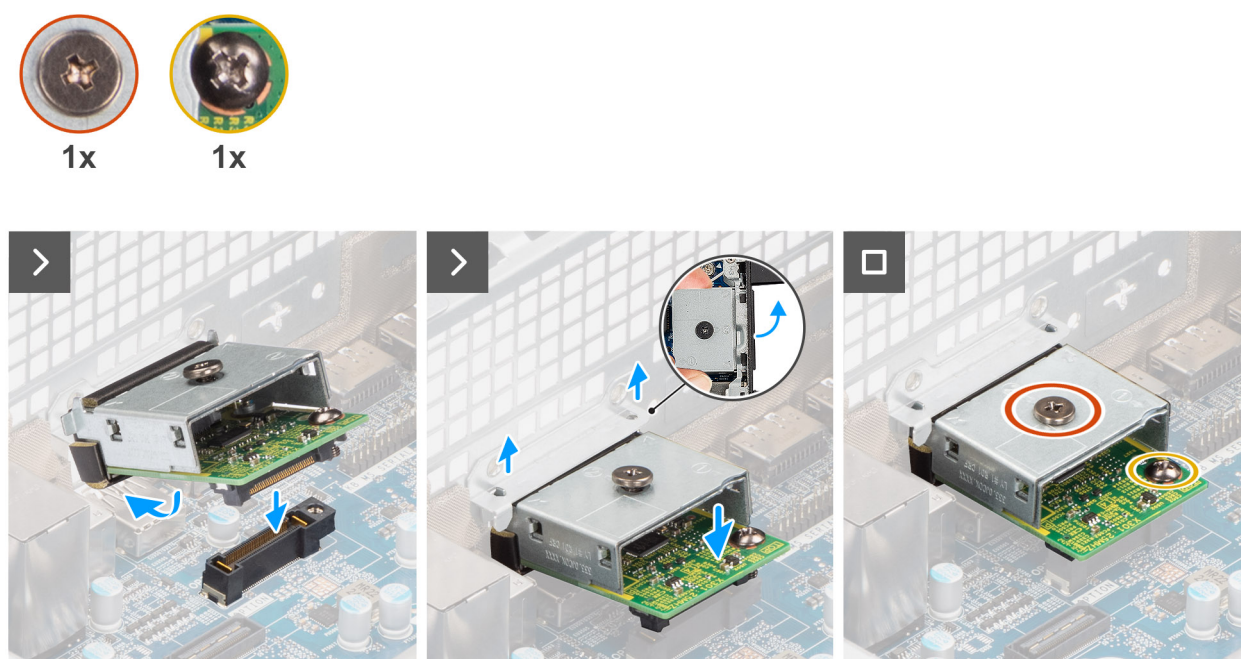


Figure 78. Installation du module DisplayPort en option

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis, poussez le cache du port en option jusqu'à ce qu'il se détache.

REMARQUE : Cette étape n'est applicable que si vous installez le module de port en option sur un ordinateur sur lequel il n'était pas installé auparavant.

2. Inclinez le module DisplayPort en option et alignez les languettes du module sur les logements du châssis.
3. Alignez le module DisplayPort en option sur le logement du châssis et connectez le module au connecteur de la carte système (OPTION).
4. Remettez en place la vis (M2x4) qui fixe le module DisplayPort en option à la carte système.
5. Alignez la vis du cache DisplayPort en option sur le trou de vis du module DisplayPort en option.
6. Remettez en place la vis (M2x4) qui fixe le cache DisplayPort en option au module DisplayPort en option.

Étapes suivantes

1. Installez l'assemblage du dissipateur de chaleur du processeur.
2. Installez le ventilateur du processeur.
3. Installez la baie de disques.
4. Installez le disque dur de 3,5 pouces.
5. Installez le capot avant.
6. Installez le panneau latéral.
7. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Retrait du module optique 5 GbE en option

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez le [capot avant](#).
4. Retirez le [disque dur de 3,5 pouces](#).
5. Retirez la [baie de disques](#).
6. Retirez le [ventilateur du processeur](#).

7. Retirez l'[assemblage du dissipateur de chaleur du processeur](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du module optique 5 GbE en option et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

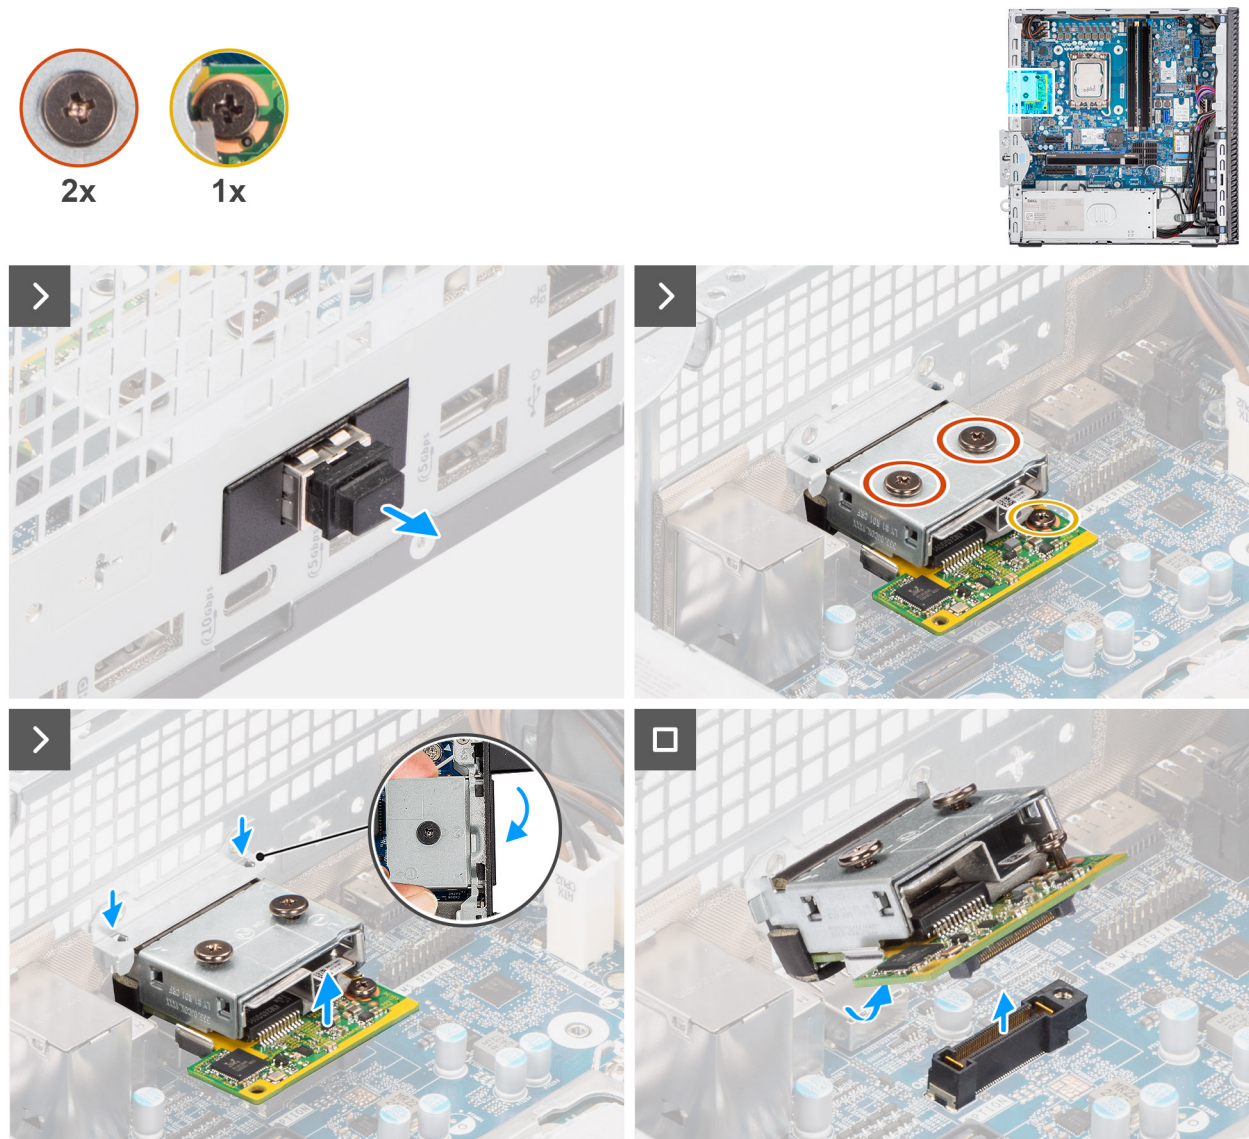


Figure 79. Retrait du module optique 5 GbE en option

Étapes

1. Retirez le cache du connecteur de fibre optique du module optique 5 GbE en option.
2. Retirez les deux vis (M2x4) qui fixent le cache du module optique 5 GbE en option au module optique 5 GbE en option.
3. Retirez la vis (M2x4) qui fixe le module optique 5 GbE en option à la carte système.
4. Soulevez le module optique 5 GbE en option en l'inclinant et retirez les languettes du module des logements du châssis.
5. Retirez le module optique 5 GbE en option de la carte système.

Installation du module optique 5 GbE en option

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

REMARQUE : Les modules de ports en option s'excluent mutuellement ; un seul module peut être installé à la fois.

REMARQUE : Appliquez de nouveau de la graisse thermique lors de l'installation du dissipateur de chaleur du processeur après l'installation d'un module en option afin de maintenir un fonctionnement optimal.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du module optique 5 GbE en option et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

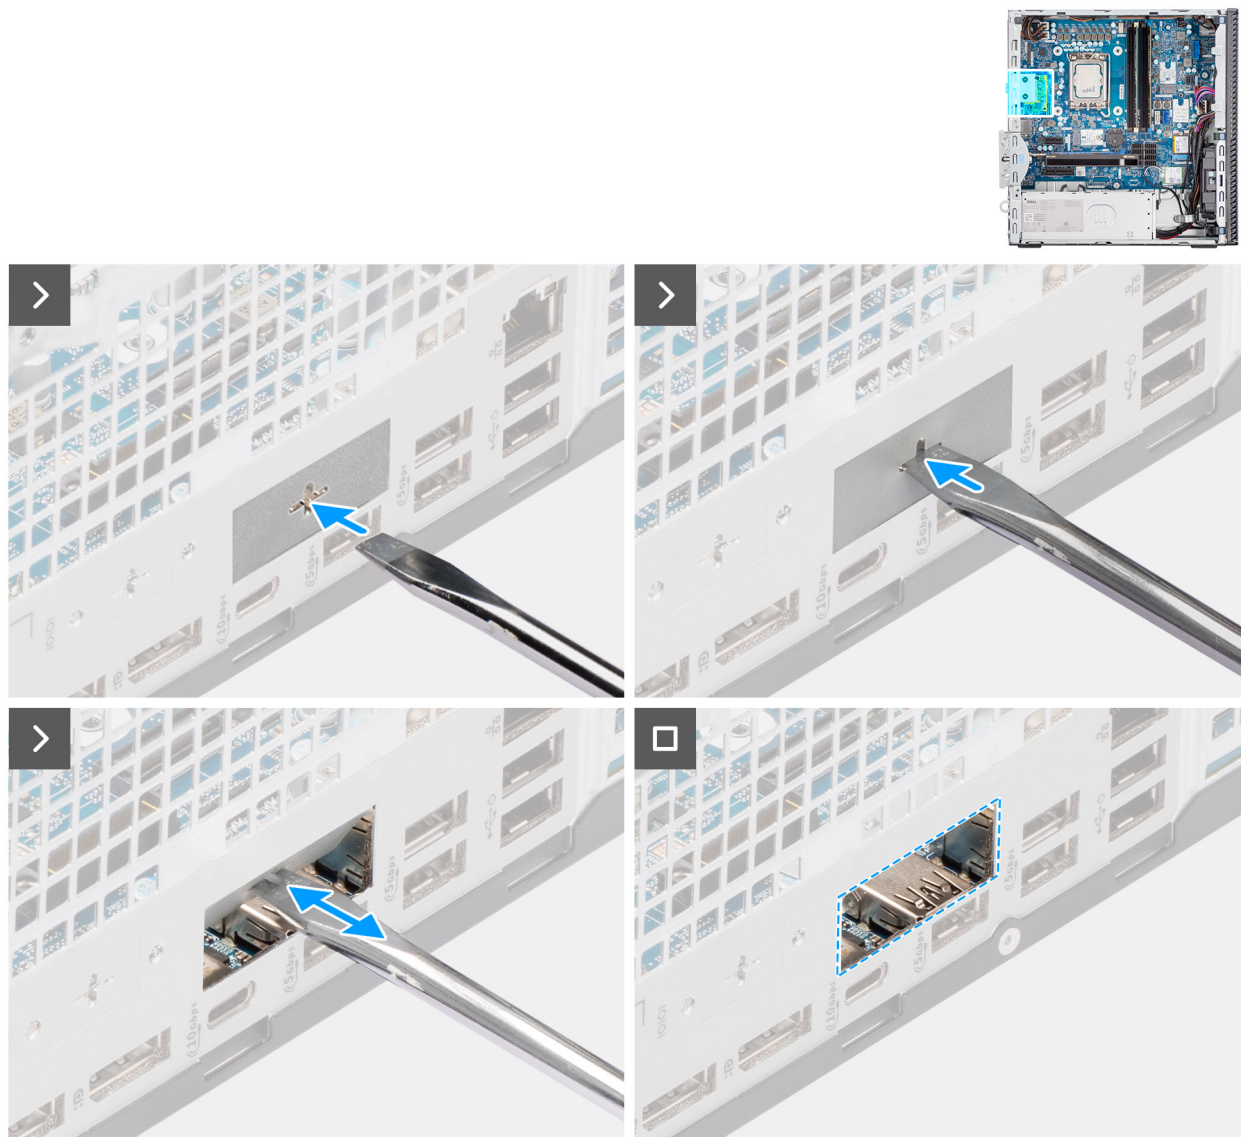


Figure 80. Installation du module optique 5 GbE en option

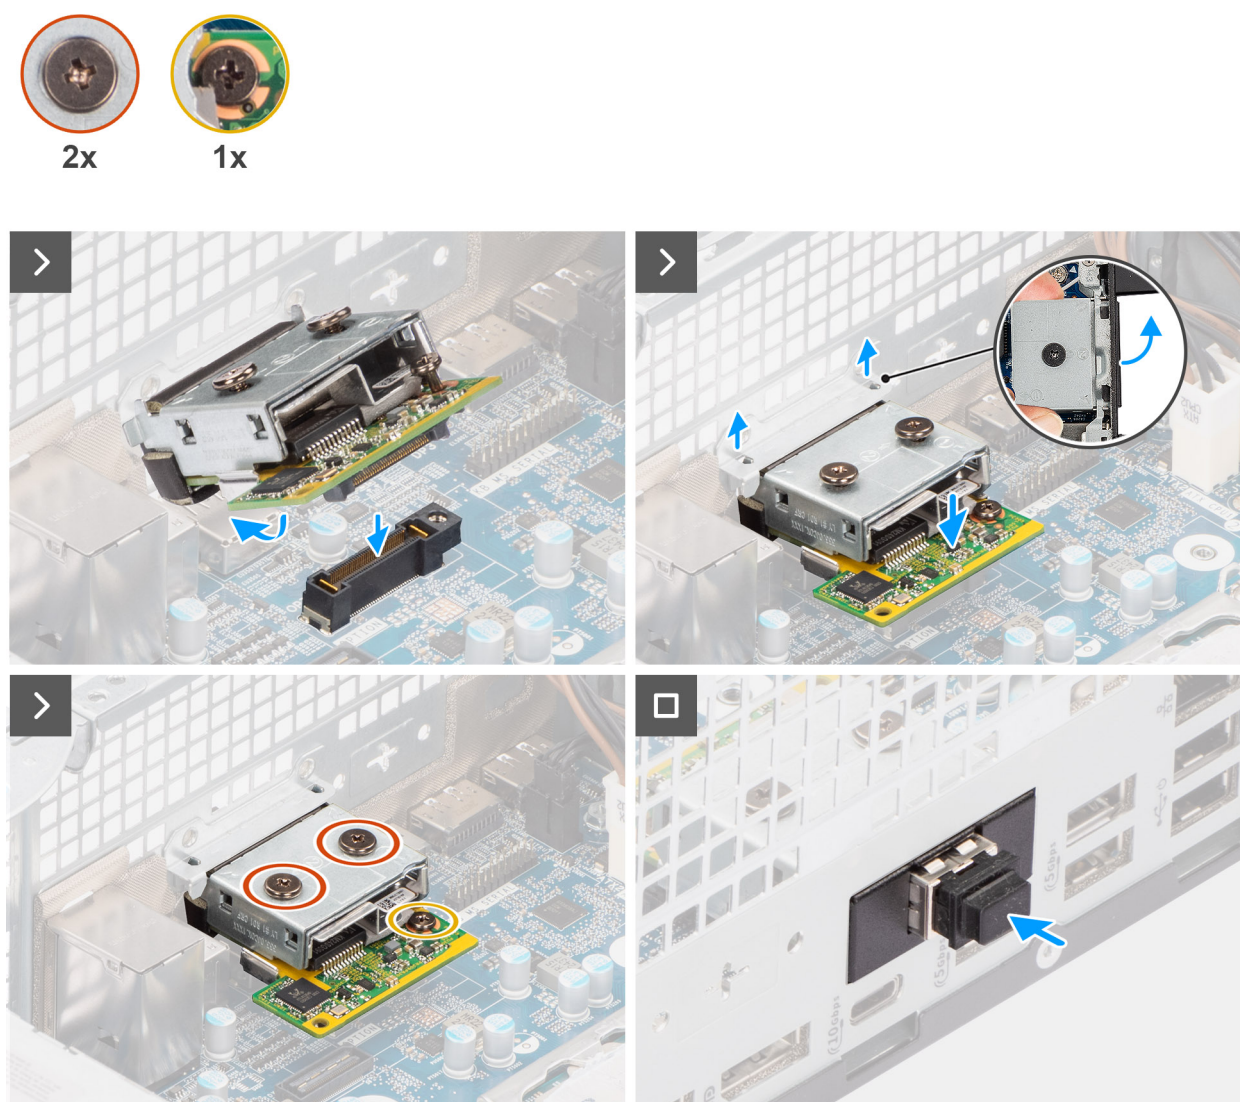


Figure 81. Installation du module optique 5 GbE en option

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis, poussez le cache du port en option jusqu'à ce qu'il se détache.
REMARQUE : Cette étape n'est applicable que si vous installez le module de port en option sur un ordinateur sur lequel il n'était pas installé auparavant.
2. Inclinez le module optique 5 GbE en option et alignez les languettes du module sur les logements du châssis.
3. Alignez le module optique 5 GbE en option sur le logement du châssis et connectez le module au connecteur de la carte système (OPTION).
4. Remettez en place la vis (M2x4) qui fixe le module optique 5 GbE en option à la carte système.
5. Alignez la vis du cache du module optique 5 GbE en option sur le trou de vis du module optique 5 GbE en option.
6. Remettez en place les deux vis (M2x4) qui fixent le cache du module optique 5 GbE en option au module optique 5 GbE en option.
7. Installez le cache du connecteur de fibre optique sur le module optique 5 GbE en option.

Étapes suivantes

1. Installez l'[assemblage du dissipateur de chaleur du processeur](#).
2. Installez le [ventilateur du processeur](#).
3. Installez la [baie de disques](#).
4. Installez le [disque dur de 3,5 pouces](#).

5. Installez le [capot avant](#).
6. Installez le [panneau latéral](#).
7. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Carte système

Retrait de la carte système

 **PRÉCAUTION :** Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral](#).
3. Retirez la [pile bouton](#).
4. Retirez le [capot avant](#).
5. Retirez le [disque dur de 3,5 pouces](#), le cas échéant.
6. Retirez le [lecteur optique](#), le cas échéant.
7. Retirez la [baie de disques](#).
8. Le cas échéant, retirez la [carte graphique](#).
9. Retirez les [modules de mémoire](#).
10. Retirez les [disques SSD](#), selon le cas.
11. Retirez la [carte sans fil](#).
12. Retirez le [commutateur d'intrusion](#).
13. Retirez le [module d'antenne](#).
14. Retirez le [ventilateur du processeur](#).
15. Retirez l'[assemblage du dissipateur de chaleur du processeur](#).
16. Retirez le [processeur](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante montre les connecteurs de la carte système.

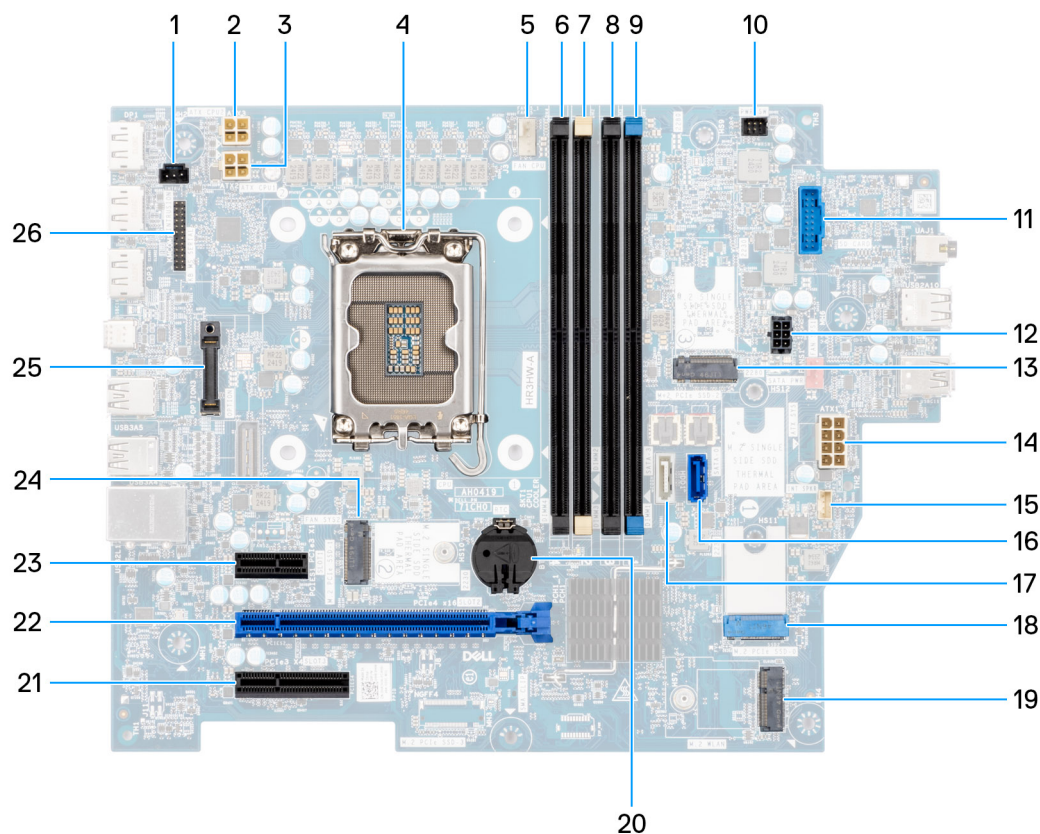


Figure 82. Présentation de la carte système

1. Connecteur du commutateur d'intrusion (INTRUSION)
2. Connecteur du câble d'alimentation du processeur (ATX CPU2)
3. Connecteur d'alimentation du processeur (ATX CPU1)
4. Socket du processeur (CPU)
5. Connecteur de l'assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur du processeur (FAN CPU)
6. Logement de mémoire UDIMM (DIMM4)
7. Logement de mémoire UDIMM (DIMM2)
8. Logement de mémoire UDIMM (DIMM3)
9. Logement de mémoire UDIMM (DIMM1)
10. Connecteur du bouton d'alimentation (PWR SW)
11. Connecteur du lecteur de carte multimédia (SD CARD)
12. Connecteur d'alimentation du disque dur et du lecteur optique (SATA PWR)
13. Logement de disque SSD (M.2 PCIe SSD 2)
14. Connecteur d'alimentation de la carte système (ATX SYS)
15. Connecteur du haut-parleur interne (INT SPKR)
16. Connecteur de données du lecteur optique (SATA 0)
17. Connecteur de données du disque dur (SATA 3)
18. Logement de disque SSD (M.2 PCIe SSD 0)
19. Logement de la carte sans fil (M.2 WLAN)
20. Socket de la pile bouton (RTC)
21. Logement PCIe x4 (SLOT3)
22. logement PCIe x16 (LOGEMENT 2)
23. logement PCIe x1 (LOGEMENT 1)
24. Logement de disque SSD (M.2 PCIe SSD 1)
25. Module de port en option (OPTION)
26. Module de port série (KB MS SERIAL)

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte système et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

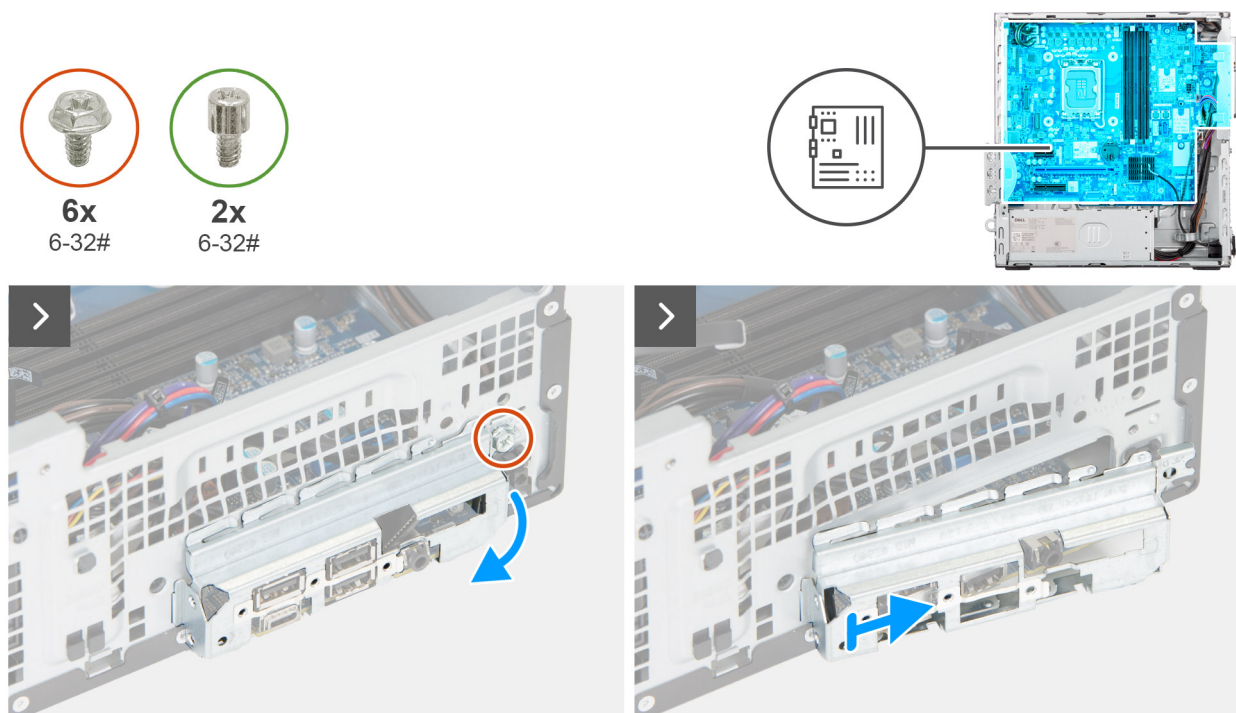


Figure 83. Retrait de la carte système

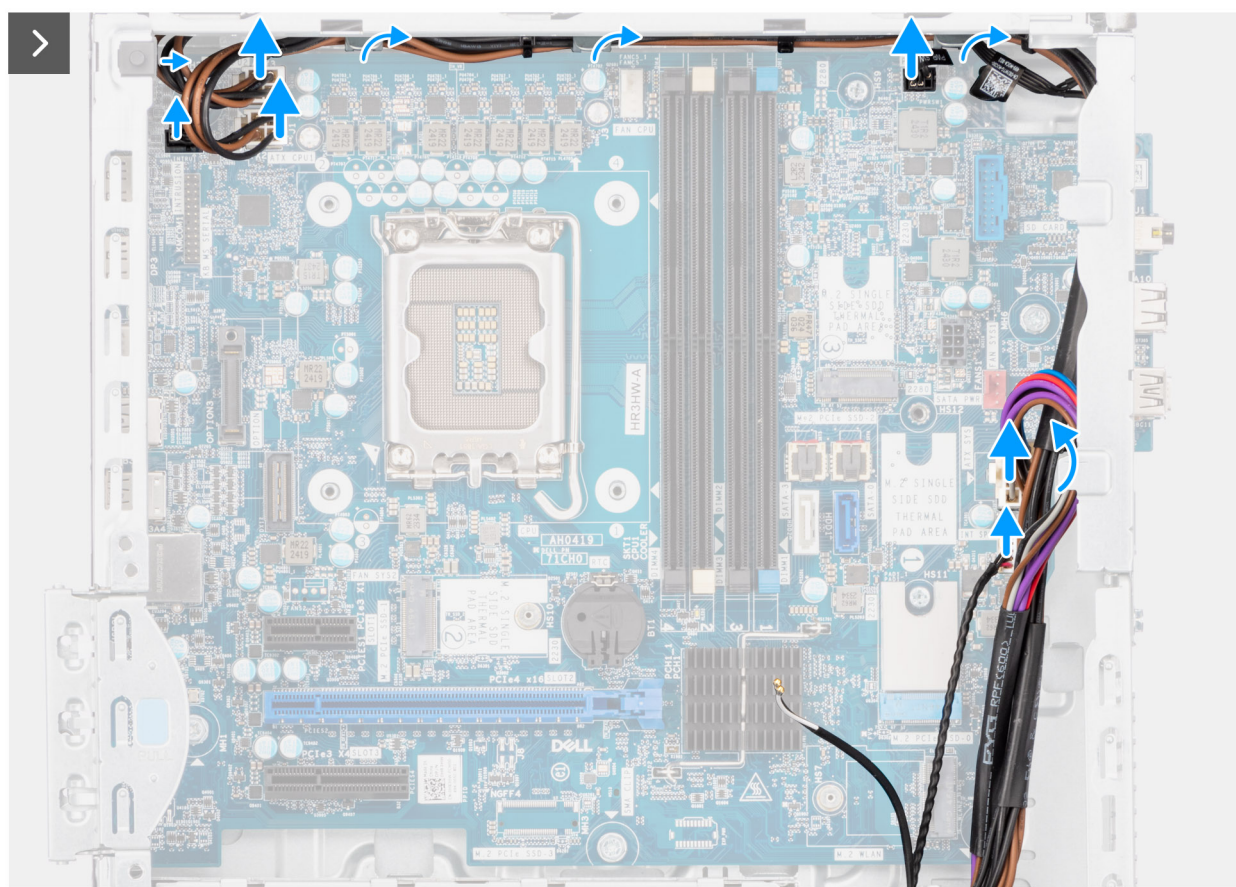


Figure 84. Retrait de la carte système



Figure 85. Retrait de la carte système

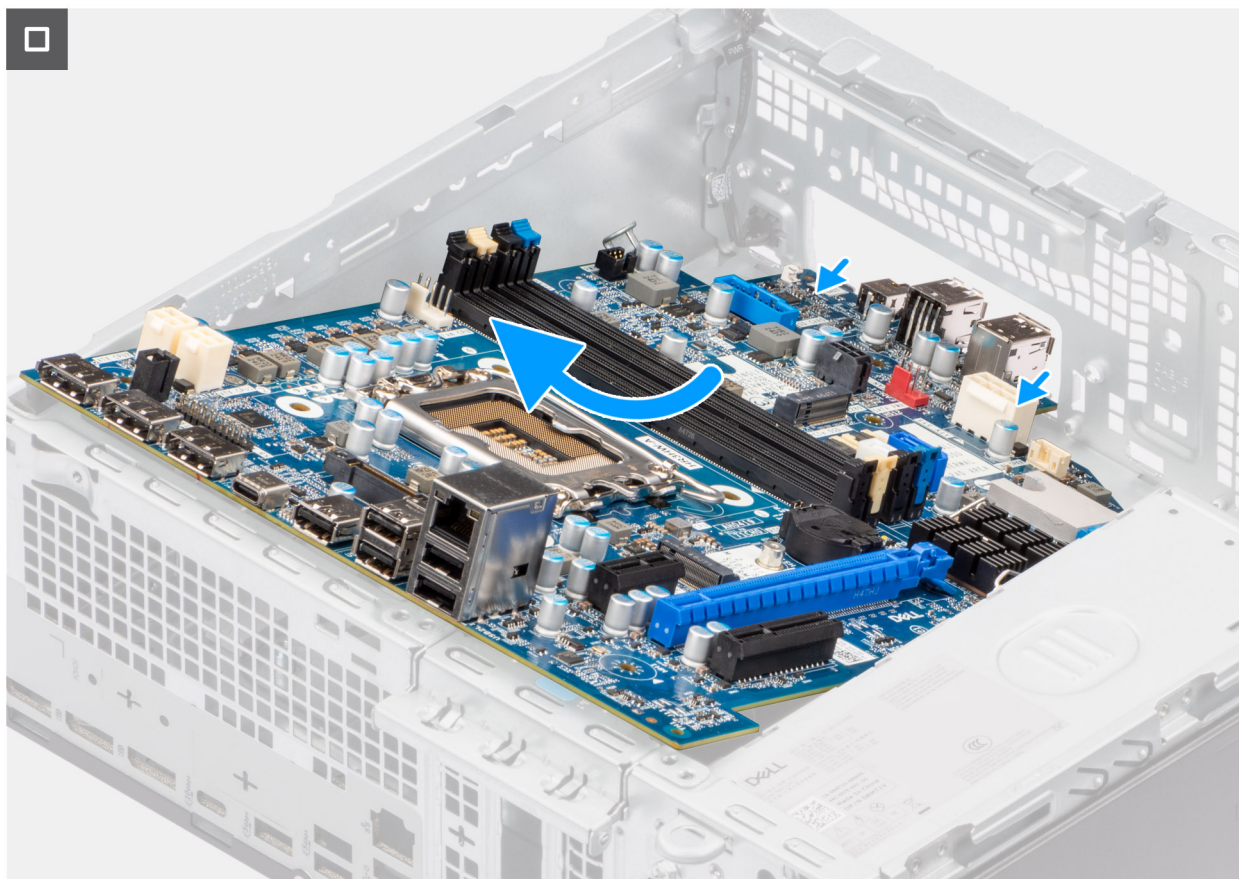


Figure 86. Retrait de la carte système

Étapes

1. Retirez la vis (n° 6-32) qui fixe le support d'E/S avant au châssis.
2. Faites pivoter et retirez le support d'E/S avant du châssis.
3. Déconnectez le câble de données du disque dur de son connecteur (SATA-0) sur la carte système.
4. Retirez le câble de données du disque dur de ses guides de routage et mettez-le à l'écart.
5. Déconnectez les câbles du bloc d'alimentation de leurs connecteurs (ATX CPU1, ATX CPU2 et ATX SYS) sur la carte système.
6. Déconnectez le câble du bouton d'alimentation de son connecteur (PWR SW) sur la carte système.
7. Déconnectez le câble du ventilateur du châssis de son connecteur (FAN SYS) sur la carte système.
8. Déconnectez le câble du haut-parleur de son connecteur (INT SPKR) sur la carte système.
9. Déconnectez le câble d'alimentation SATA de son connecteur (SATA PWR) sur la carte système.
10. Retirez les cinq vis (n° 6-32) qui fixent la carte système au boîtier.
11. Retirez les deux vis d'entretoise (n° 6-32) qui fixent la carte système au châssis.
12. Libérez la carte système du panneau d'E/S arrière en la faisant glisser vers la droite, puis soulevez la carte système pour la retirer du boîtier.

Installation de la carte système

PRÉCAUTION : Les informations contenues dans cette section retrait sont destinées exclusivement aux techniciens de maintenance agréés.

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante montre les connecteurs de la carte système.

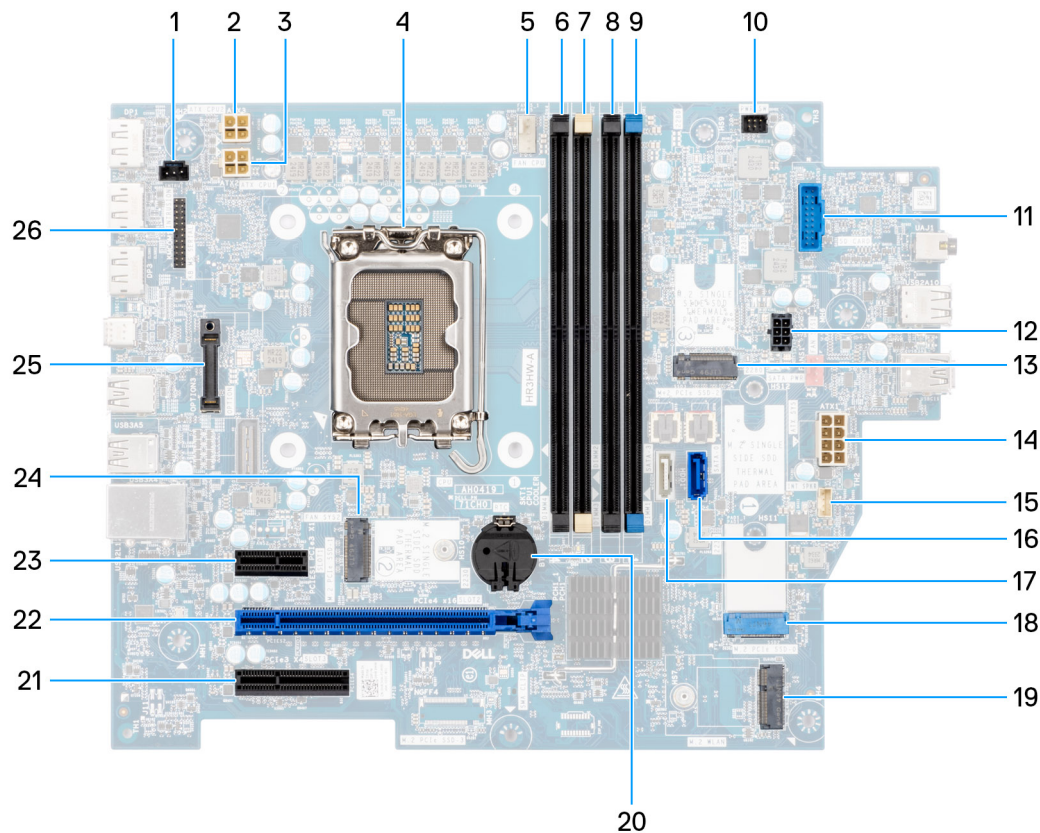


Figure 87. Présentation de la carte système

1. Connecteur du commutateur d'intrusion (INTRUSION)
2. Connecteur du câble d'alimentation du processeur (ATX CPU2)
3. Connecteur d'alimentation du processeur (ATX CPU1)
4. Socket du processeur (CPU)
5. Connecteur de l'assemblage du ventilateur et du dissipateur de chaleur du processeur (FAN CPU)
6. Logement de mémoire UDIMM (DIMM4)
7. Logement de mémoire UDIMM (DIMM2)
8. Logement de mémoire UDIMM (DIMM3)
9. Logement de mémoire UDIMM (DIMM1)
10. Connecteur du bouton d'alimentation (PWR SW)
11. Connecteur du lecteur de carte multimédia (SD CARD)
12. Connecteur d'alimentation du disque dur et du lecteur optique (SATA PWR)
13. Logement de disque SSD (M.2 PCIe SSD 2)
14. Connecteur d'alimentation de la carte système (ATX SYS)
15. Connecteur du haut-parleur interne (INT SPKR)
16. Connecteur de données du lecteur optique (SATA 0)
17. Connecteur de données du disque dur (SATA 3)
18. Logement de disque SSD (M.2 PCIe SSD 0)
19. Logement de la carte sans fil (M.2 WLAN)
20. Socket de la pile bouton (RTC)
21. Logement PCIe x4 (SLOT3)
22. logement PCIe x16 (LOGEMENT 2)
23. logement PCIe x1 (LOGEMENT 1)

24. Logement de disque SSD (M.2 PCIe SSD 1)

25. Module de port en option (OPTION)

26. Module de port série (KB MS SERIAL)

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte système et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

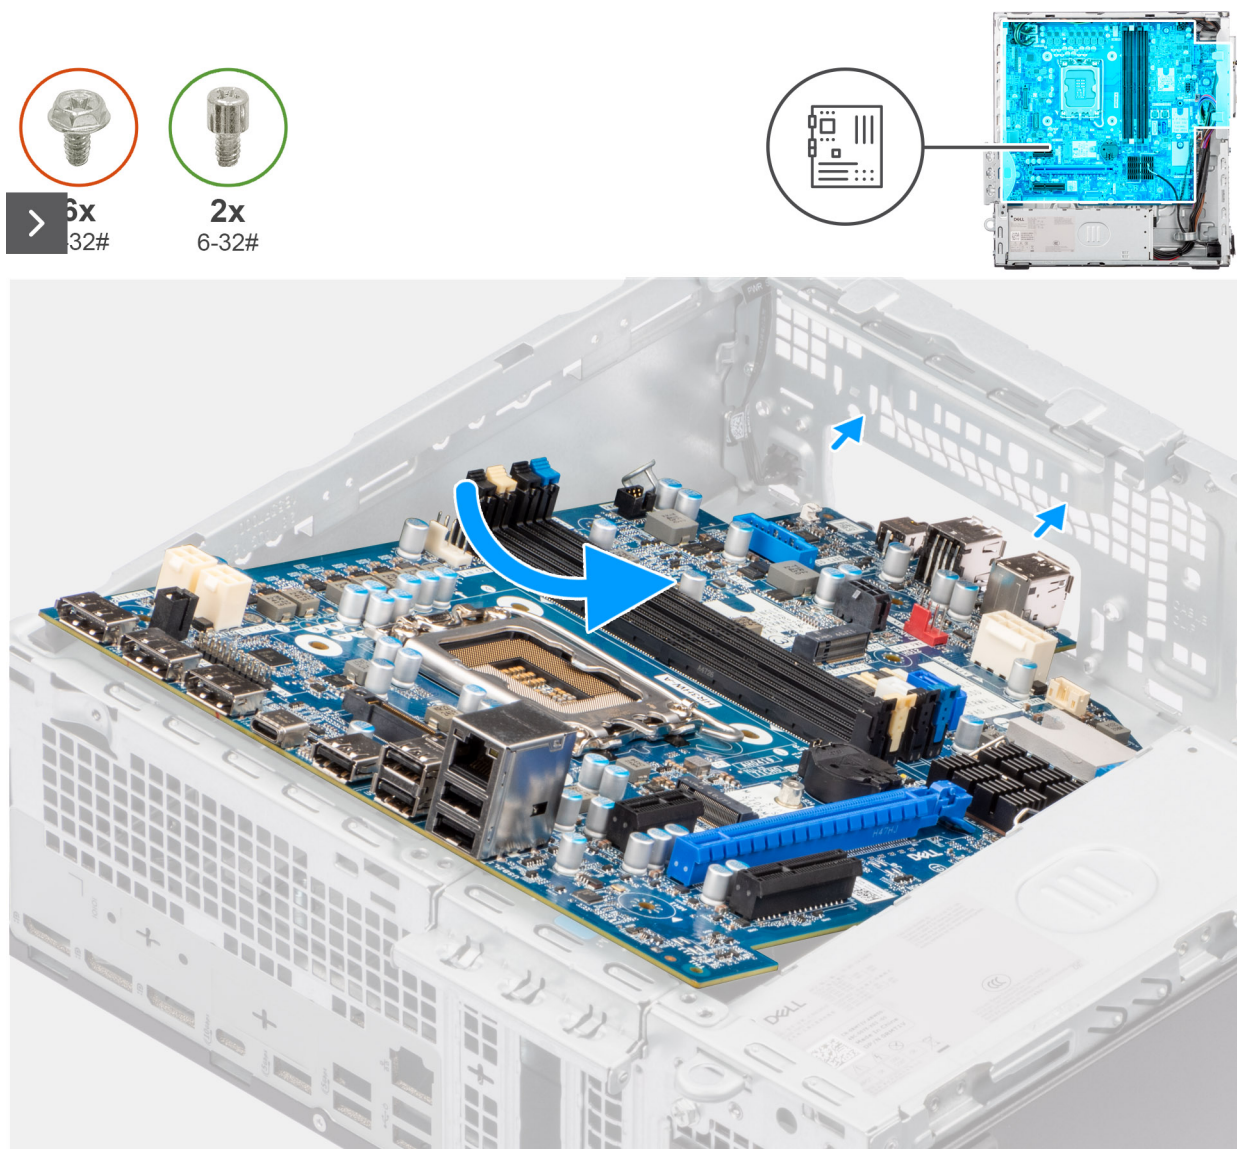


Figure 88. Installation de la carte système



Figure 89. Installation de la carte système

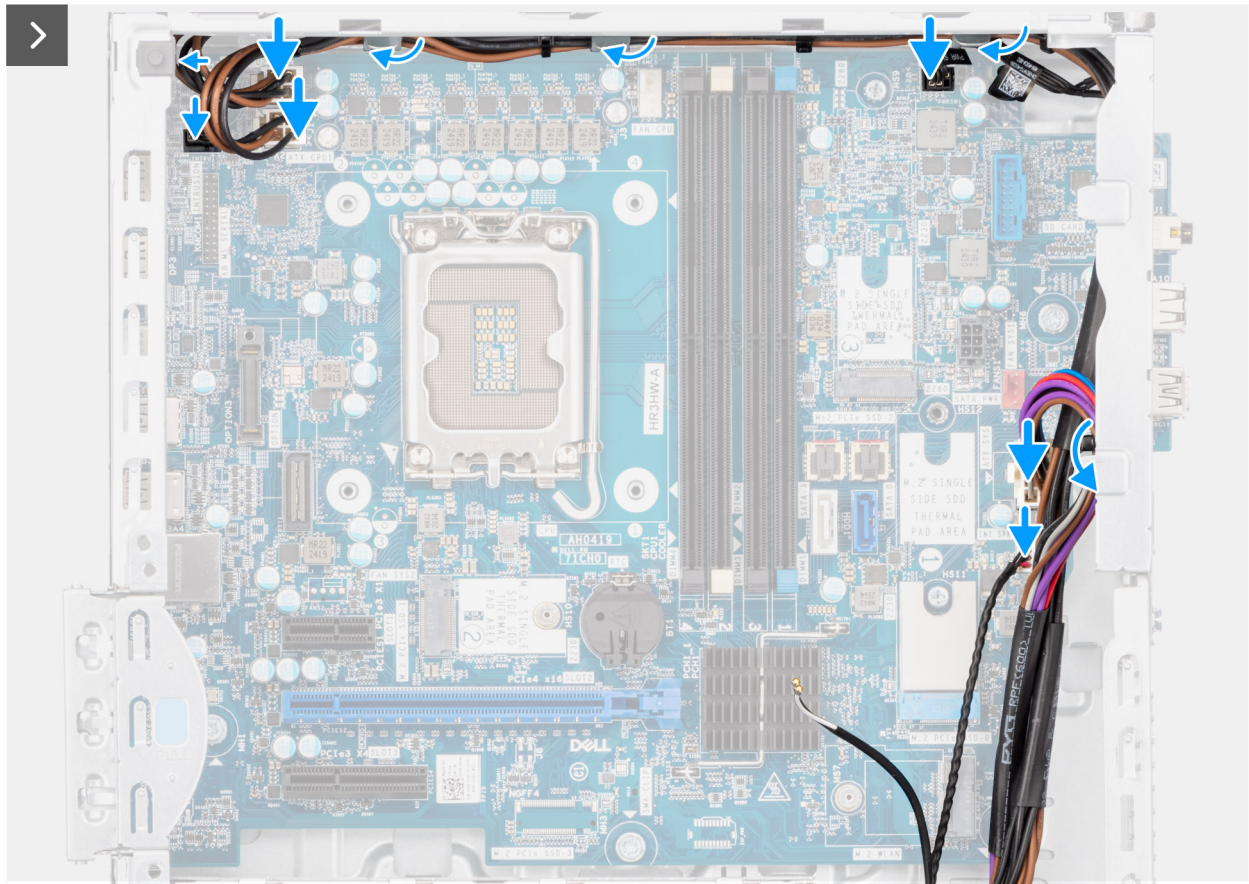


Figure 90. Installation de la carte système

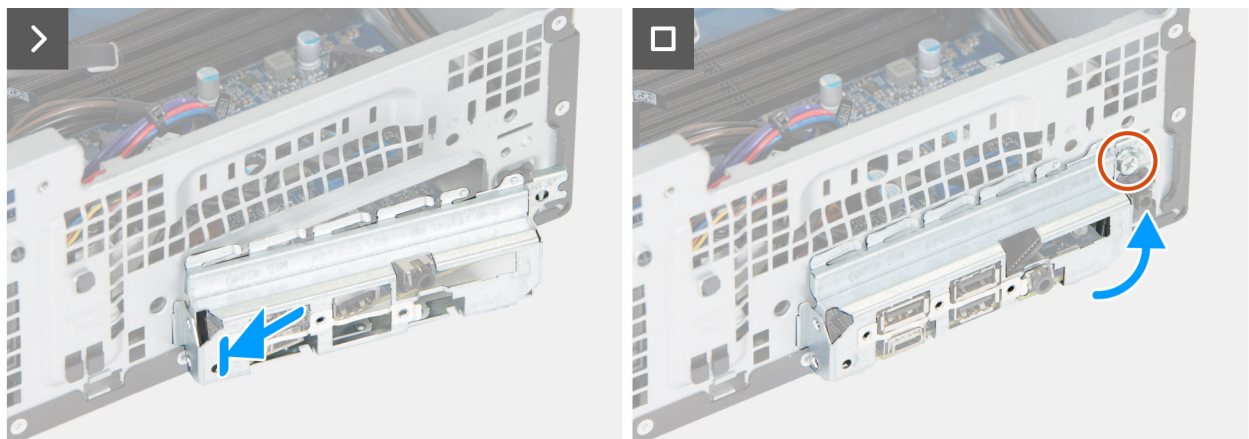


Figure 91. Installation de la carte système

Étapes

1. Alignez et placez la carte système dans l'ordinateur jusqu'à ce que les points d'espacement situés à l'arrière de la carte système s'alignent sur ceux du châssis.
2. Remettez en place les deux vis d'entretoise (n° 6-32) qui fixent la carte système au châssis.
3. Remettez en place les cinq vis (n° 6-32) qui fixent la carte système au châssis.
4. Acheminez le câble d'alimentation SATA et connectez-le à son connecteur (SATA PWR) sur la carte système.
5. Acheminez le câble du haut-parleur et connectez-le à son connecteur (INT SPKR) sur la carte système.
6. Acheminez le câble du ventilateur système et connectez-le à son connecteur (FAN SYS) sur la carte système.
7. Acheminez le câble du bouton d'alimentation et connectez-le à son connecteur (PWR SW) sur la carte système.

8. Acheminez les câbles du bloc d'alimentation et connectez-les à leurs connecteurs (ATX CPU1, ATX CPU2 et ATX SYS) sur la carte système.
9. Acheminez le câble du disque dur et connectez-le à son connecteur (SATA-0) sur la carte système.
10. Placez et alignez le support d'E/S avant avec l'emplacement d'E/S sur le châssis.
11. Remettez en place la vis (n° 6-32) qui fixe le support d'E/S avant au châssis.

Étapes suivantes

1. Installez le [processeur](#).
2. Installez l'[assemblage du dissipateur de chaleur du processeur](#).
3. Installez le [ventilateur du processeur](#).
4. Installez le [commutateur d'intrusion](#).
5. Installez la [carte sans fil](#).
6. Installez les [disques SSD](#).
7. Installez les [modules de mémoire](#).
8. Installez la [carte graphique](#).
9. Installez la [baie de disques](#).
10. Installez le [disque dur de 3,5 pouces](#), le cas échéant.
11. Installez le [lecteur optique](#), le cas échéant.
12. Installez le [capot avant](#).
13. Installez la [pile bouton](#).
14. Installez le [panneau latéral](#).
15. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Ce chapitre répertorie les systèmes d'exploitation pris en charge, ainsi que les instructions pour installer les pilotes.

Système d'exploitation

Votre Dell Pro Max Slim FCS1250 prend en charge les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 11 Famille
- Windows 11 Professionnel
- Windows 11 Clients de l'éducation Professionnel
- Windows 11 Entreprise
- Ubuntu Linux 24.04 LTS

Pilotes et téléchargements

Pour dépanner, télécharger ou installer des pilotes, il est recommandé de lire l'article de la [base de connaissances Dell Forum aux questions Pilotes et téléchargements](#).

Configuration du BIOS

PRÉCAUTION : Certaines modifications peuvent empêcher l'ordinateur de fonctionner correctement. Avant d'effectuer des modifications dans la configuration du BIOS, notez les paramètres d'origine afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

REMARQUE : Les options répertoriées dans cette section peuvent varier en fonction de l'ordinateur et des appareils installés.

Vous pouvez modifier la configuration du BIOS pour les objectifs suivants :

- Obtenir des informations sur le matériel installé sur votre ordinateur, par exemple la quantité de RAM et la capacité du périphérique de stockage.
- Modifier les informations de configuration du système.
- Définir ou modifier les options sélectionnables par l'utilisateur, telles que le mot de passe de l'utilisateur, l'activation ou la désactivation des appareils de base et la configuration des paramètres du disque dur.

Accès au programme de configuration BIOS

À propos de cette tâche

Allumez ou redémarrez votre ordinateur, puis appuyez immédiatement sur la touche F2.

Touches de navigation

REMARQUE : Pour la plupart des options de Configuration du BIOS, les modifications que vous apportez sont enregistrées, mais ne sont appliquées qu'au redémarrage de l'ordinateur.

Tableau 27. Touches de navigation

Touches	Navigation
Flèche du haut	Permet de revenir au champ précédent.
Flèche du bas	Permet de passer au champ suivant.
Entrée	Choisit une valeur dans le champ sélectionné (si applicable) ou permet de suivre le lien affiché dans le champ.
Barre d'espace	Permet d'étendre ou de réduire la liste déroulante, le cas échéant.
Onglet	Passe au champ suivant.
Échap	Permet de revenir à la page précédente jusqu'à ce que l'écran principal s'affiche. Si vous appuyez sur « Échap » dans l'écran principal, un message vous invitant à enregistrer les modifications non enregistrées et à redémarrer l'ordinateur s'affiche.

Menu d'amorçage ponctuel

Pour accéder au **menu Démarrage ponctuel**, allumez votre ordinateur, puis appuyez immédiatement sur la touche F2.

REMARQUE : Si votre ordinateur ne parvient pas à accéder au menu de démarrage, redémarrez-le et appuyez immédiatement sur la touche F2.

Le menu Démarrage ponctuel affiche les périphériques à partir desquels vous pouvez démarrer, ainsi que l'option permettant de lancer des diagnostics. Les options du menu de démarrage sont les suivantes :

- Disque amovible (si disponible)
- Unité STXXXX (si disponible)

 **REMARQUE :** XXX correspond au numéro de disque SATA.

- Lecteur optique (si disponible)
- Disque dur SATA (si disponible)
- Diagnostics

 **REMARQUE :** Si vous choisissez **Diagnostics**, l'écran **Diagnostics ePSA** s'affiche.

Le **menu Démarrage ponctuel** affiche également l'option d'accès à l'écran Configuration du système.

Menu Démarrage ponctuel (F12)

Pour entrer dans le menu Démarrage ponctuel, allumez ou redémarrez votre ordinateur, puis appuyez immédiatement sur la touche F12.

 **REMARQUE :** Si vous ne parvenez pas à accéder au menu d'amorçage ponctuel, répétez l'action ci-dessus.

Le menu d'amorçage ponctuel affiche les appareils à partir desquels vous pouvez démarrer, ainsi que les options permettant de lancer des diagnostics. Les options du menu de démarrage sont les suivantes :

- Disque amovible (si disponible)
- Unité STXXXX (si disponible)

 **REMARQUE :** XXXX correspond au numéro de disque SATA.

- Lecteur optique (si disponible)
- Disque dur SATA (si disponible)
- Diagnostics

L'écran du menu d'amorçage ponctuel affiche également l'option d'accès à l'écran Configuration du BIOS.

Options de configuration du système

 **REMARQUE :** Selon votre ordinateur et les périphériques installés, les éléments répertoriés dans cette section n'apparaîtront pas forcément tels quels dans votre configuration.

Tableau 28. Options de configuration du système : Menu Informations système

Présentation	
Dell Pro Max compact FCS12250	
Version du BIOS	Affiche le numéro de version du BIOS.
N° de service	Affiche l'étiquette de service de l'ordinateur.
Numéro d'inventaire	Affiche le numéro d'inventaire de l'ordinateur.
Date de fabrication	Affiche la date de fabrication de l'ordinateur.
Date de propriété	Affiche la date de propriété de l'ordinateur.
Code de service express	Affiche le code de service express de l'ordinateur.
Étiquette de propriété	Affiche l'étiquette de propriété de l'ordinateur.
Informations concernant le processeur	
Type de processeur	Affiche le type du processeur.
Vitesse d'horloge maximale	Affiche la vitesse d'horloge maximale du processeur.
Processor L2 cache (Mémoire cache du processeur L2)	Affiche la taille du cache L2 du processeur.

Tableau 28. Options de configuration du système : Menu Informations système (suite)

Présentation	
Mémoire cache de niveau 3 du processeur	Affiche la taille du cache L3 du processeur.
Technologie Intel vPro	Indique si le processeur est compatible avec la technologie Intel vPro.
Informations sur la mémoire	
Mémoire installée	Affiche la quantité totale de mémoire installée.
Vitesse de la mémoire	Affiche la vitesse de la mémoire.
DIMM 1 Size	Affiche la taille de la mémoire DIMM 1.
DIMM 2 Size	Affiche la taille de la mémoire DIMM 2.
DIMM 3 Size	Affiche la taille de la mémoire DIMM 3.
DIMM 4 Size	Affiche la taille de la mémoire DIMM 4.
Informations sur les appareils	
Contrôleur vidéo	Affiche le type du contrôleur vidéo de l'ordinateur.
Mémoire vidéo	Affiche les informations de mémoire vidéo de l'ordinateur.
Appareil Wi-Fi	Affiche les informations des appareils sans fil de l'ordinateur.
Résolution native	Affiche la résolution native de l'ordinateur.
Contrôleur audio	Affiche les informations sur le contrôleur audio de l'ordinateur.
Appareil Bluetooth	Affiche les informations de périphérique Bluetooth de l'ordinateur.
Adresse MAC LOM	Affiche l'adresse MAC LOM (LAN On Motherboard) de l'ordinateur.
Contrôleur vidéo dGPU	Affiche le type de contrôleur vidéo séparé de l'ordinateur.
Adresse MAC LOM 2	Affiche la deuxième adresse MAC LOM (LAN On Motherboard) de l'ordinateur.
Logement 1	Extrait les informations sur le disque dur SATA de l'ordinateur.
Logement 2	Extrait les informations sur le disque dur SATA de l'ordinateur.

Tableau 29. Options de configuration du système : menu Configuration du démarrage

Boot Configuration (Configuration du démarrage)	
Séquence de démarrage	
Mode de démarrage : UEFI uniquement	Affiche les modes de démarrage
Séquence de démarrage	Affiche la séquence de démarrage.
Activer la priorité de démarrage PXE	Permet d'activer ou de désactiver la priorité du démarrage PXE.
	Par défaut, l'option Activer la priorité de démarrage PXE est désactivée. Lorsque cette option est activée et si une option de démarrage PXE est détectée, elle est ajoutée en haut de la séquence de démarrage.
Forcer PXE au prochain démarrage	Permet d'activer ou désactiver la fonction Forcer PXE au démarrage suivant.
	Par défaut, l'option Forcer PXE au prochain démarrage n'est pas sélectionnée.
Secure Boot	
Activer le démarrage sécurisé	Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité Secure Boot (amorçage sécurisé). Par défaut, cette option est désactivée.
Mode Secure Boot	Permet d'activer ou de désactiver la modification des options du mode Secure Boot. Par défaut, l'option Mode déployé est activée.
Gestion des clés experte	
Activer le mode personnalisé	Permet d'activer ou de désactiver le mode personnalisé

Tableau 29. Options de configuration du système : menu Configuration du démarrage (suite)

Boot Configuration (Configuration du démarrage)	
	Par défaut, l'option mode personnalisé est désactivée.
Gestion des clés en mode personnalisé	Permet de sélectionner les valeurs personnalisées de la gestion des clés experte.

Tableau 30. Options de configuration du système : menu Périphériques intégrés

Périphériques intégrés	
Date/Time	Affiche la date actuelle au format mm/jj/aaaa et l'heure actuelle au format HH:MM:SS AM/PM.
Audio	
Activer l'audio	Permet d'activer ou de désactiver le contrôleur audio intégré. Par défaut : toutes les options sont activées.
Configuration USB/Thunderbolt	Permet d'activer ou de désactiver le démarrage à partir d'appareils de stockage de masse USB via la séquence de démarrage ou le menu de démarrage. Par défaut : toutes les options sont activées.
Activer la prise en charge de la technologie Thunderbolt	Permet d'activer ou de désactiver la prise en charge de la technologie Thunderbolt. Par défaut : toutes les options sont activées.
	REMARQUE : L'activation de l'option « Enable Thunderbolt Adapter Boot Support » ou « Enable Thunderbolt Adapter Pre-boot Modules » peut permettre aux appareils connectés à la carte Thunderbolt de fonctionner dans le système d'exploitation pendant la séquence de pré-démarrage, quel que soit le niveau de sécurité sélectionné dans la configuration du BIOS. L'appareil continue à fonctionner dans le système d'exploitation jusqu'à ce qu'il soit déconnecté. Lorsqu'il est reconnecté alors qu'il se trouve dans le système d'exploitation, l'appareil se connecte en fonction du niveau de sécurité et des autorisations précédentes du système d'exploitation.
Configuration USB avant	Permet d'activer ou de désactiver chaque port USB avant. Par défaut : toutes les options sont activées.
Configuration USB arrière	Permet d'activer ou de désactiver chaque port USB arrière. Par défaut : toutes les options sont activées.

Tableau 31. Options de configuration du système : menu Stockage

Stockage	
Interface de stockage	
Activation des ports	Permet d'activer ou de désactiver les disques intégrés. Par défaut : toutes les options sont activées.
Informations sur les disques	
SATA-0	
Type	Permet d'afficher les informations sur le type du disque dur SATA de l'ordinateur.
Périphérique	Permet d'afficher les informations sur le périphérique du disque dur SATA de l'ordinateur.
SATA-1	
Type	Permet d'afficher les informations sur le type du disque dur SATA de l'ordinateur.
Périphérique	Permet d'afficher les informations sur le périphérique du disque dur SATA de l'ordinateur.

Tableau 31. Options de configuration du système : menu Stockage (suite)

Stockage	
M.2 PCIe SSD-0	
Type	Affiche les informations sur le type M.2 PCIe SSD-0 de l'ordinateur.
Périphérique	Affiche les informations sur le disque M.2 PCIe SSD-0 de l'ordinateur.
M.2 PCIe SSD-1	
Type	Affiche les informations sur le type M.2 PCIe SSD-1 de l'ordinateur.
Périphérique	Affiche les informations sur le disque M.2 PCIe SSD 1 de l'ordinateur.
M.2 PCIe SSD-2	
Type	Affiche les informations sur le type M.2 PCIe SSD-2 de l'ordinateur.
Périphérique	Affiche les informations sur le disque M.2 PCIe SSD-2 de l'ordinateur.
Activer la carte média	
Carte SD (Secure Digital)	Permet d'activer ou de désactiver la carte SD. L'option Carte Secure Digital (SD) est activée.
Mode en lecture seule de carte Secure Digital (SD)	Permet d'activer ou de désactiver le mode en lecture seule de la carte SD. Par défaut, l'option Mode en lecture seule de la carte Secure Digital (SD) est désactivée.

Tableau 32. Options de configuration du système : menu Sécurité

Sécurité	
Sécurité TPM 2.0	
Intrusion dans le boîtier	
	Contrôle la fonction d'intrusion dans le boîtier. Par défaut, cette option est désactivée.
Absolute	Permet d'activer, de désactiver ou de désactiver en permanence l'interface du module BIOS du service de module Absolute Persistence (en option) depuis le logiciel Absolute. Par défaut, l'option Activer Absolute est activée.
Détection d'altération des périphériques du firmware	Active ou désactive la détection d'altération des périphériques du firmware. Par défaut, l'option Silencieux est activée.
Effacer la détection d'altération des périphériques du firmware	Active ou désactive l'effacement de la détection d'altération des périphériques du firmware. Par défaut, l'option Effacer la détection d'altération des périphériques du firmware est désactivée.

Tableau 33. Options de configuration du système : menu Mots de passe

Mots de passe	
Mot de passe administrateur	Permet de définir, modifier ou supprimer le mot de passe de l'administrateur.
Mot de passe système	Permet de définir, modifier ou supprimer le mot de passe de l'ordinateur.
M.2 PCIe SSD-0	Permet de définir, modifier ou supprimer le mot de passe du disque SSD-0 M.2 PCIe.

Tableau 34. Options de configuration du système : menu Restauration de mise à jour

Mise à jour, récupération	
SupportAssist OS Recovery	Permet d'activer ou de désactiver le flux d'amorçage pour l'outil SupportAssist OS Recovery dans le cas de certaines erreurs de l'ordinateur.

Tableau 34. Options de configuration du système : menu Restauration de mise à jour (suite)

Mise à jour, récupération	
BIOSConnect	Par défaut, cette option est activée. Permet d'activer ou de désactiver la restauration du système d'exploitation du service Cloud si le système d'exploitation principal ne parvient pas à démarrer avec le nombre de défaillances égal ou supérieur à la valeur spécifiée par l'option de configuration du seuil de récupération automatique du système d'exploitation et que le système d'exploitation local ne parvient pas à démarrer ou n'est pas installé. Par défaut, cette option est activée.
Seuil de restauration automatique du système d'exploitation Dell	Cette option permet de contrôler les procédures de démarrage automatiques pour la console SupportAssist System Resolution, ainsi que pour l'outil de récupération du système d'exploitation Dell OS Recovery. Par défaut, la valeur du seuil est réglée sur 2.

Tableau 35. Options de configuration du système : menu Gestion des systèmes

Gestion du système	
Numéro de série	Affiche l'étiquette de service de l'ordinateur.
Numéro d'inventaire	Permet de créer un numéro d'inventaire pour l'ordinateur.
Première date de mise sous tension définie	
Définir la date de propriété	Active ou désactive la configuration de la date de propriété. Par défaut, cette option est désactivée.

Tableau 36. Options de configuration du système : menu Clavier

Clavier	
Keyboard Errors (Erreurs clavier)	
LED de verrouillage numérique	
Activer le verrouillage numérique	Permet d'activer ou de désactiver la LED de verrouillage numérique. Par défaut, cette option est activée.

Tableau 37. Options de configuration du système : menu Comportement préalable au démarrage

Comportement prédémarrage	
Avertissements et erreurs	Permet d'activer ou de désactiver l'action à effectuer lorsqu'un avertissement ou une erreur survient. Par défaut, l'option Inviter en cas d'avertissements et d'erreurs est activée.

Tableau 38. Options de configuration du système : menu Journaux système

Journaux système	
Journal des événements du BIOS	
Effacer le contenu du journal des événements du BIOS	Affiche les événements du BIOS. Par défaut, l'option Conserver le journal est activée.
Journal des événements d'alimentation	
Effacer le contenu du journal des événements d'alimentation	Cette option affiche les événements d'alimentation. Par défaut, l'option Conserver le journal est activée.

Mise à jour du BIOS

Mise à jour du BIOS dans Windows

À propos de cette tâche

-  **PRÉCAUTION :** Si BitLocker n'est pas suspendu avant la mise à jour du BIOS, la clé BitLocker ne sera pas reconnue lors du prochain redémarrage de l'ordinateur. Vous êtes alors invité à saisir la clé de récupération pour continuer, et l'ordinateur affiche une invite vous la demandant à chaque redémarrage. Si vous ne fournissez pas la clé de récupération, vous risquez de perdre des données ou de devoir réinstaller le système d'exploitation. Pour plus d'informations, reportez-vous à [la section Mise à jour du BIOS sur les systèmes Dell avec BitLocker activé](#).
-  **PRÉCAUTION :** Ne mettez pas l'ordinateur hors tension pendant la procédure de mise à jour flash du BIOS. L'ordinateur ne démarre pas si vous le mettez hors tension.

Étapes

1. Accédez au [site de support Dell](#).
2. **Accédez à Identifier votre produit ou demander de l'aide.** Dans la zone, saisissez l'identifiant du produit, le modèle ou la demande de service, ou bien décrivez ce que vous recherchez, puis cliquez sur **Rechercher**.

 **REMARQUE :** Si vous ne disposez pas du numéro de série, cliquez sur **Détecter ce PC**. Le site détecte automatiquement votre appareil, et vous pouvez cliquer sur **Explorer le support produit** pour accéder à la page de support de votre appareil. Vous pouvez également utiliser l>ID de produit ou rechercher manuellement le modèle de votre ordinateur.
3. Cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
4. Sélectionnez le système d'exploitation installé sur votre ordinateur.
5. Dans la liste déroulante **Catégorie**, sélectionnez **BIOS**.
6. Sélectionnez la version BIOS la plus récente et cliquez sur **Télécharger** pour télécharger le fichier BIOS de votre ordinateur.
7. Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où le fichier de mise à jour du BIOS a été enregistré.
8. Double-cliquez sur le fichier de mise à jour du BIOS et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
Pour plus d'informations, effectuez une recherche [sur le site de support Dell](#).

Mise à jour du BIOS dans Linux et Ubuntu

Pour mettre à jour le BIOS du système sur un ordinateur équipé de Linux ou Ubuntu, voir [la section Mise à jour du BIOS Dell dans l'environnement Ubuntu ou Linux sur le site de support Dell](#).

Mise à jour du BIOS à l'aide d'une clé USB dans Windows

À propos de cette tâche

-  **PRÉCAUTION :** Si BitLocker n'est pas suspendu avant la mise à jour du BIOS, la clé BitLocker ne sera pas reconnue lors du prochain redémarrage de l'ordinateur. Vous êtes alors invité à saisir la clé de récupération pour continuer, et l'ordinateur affiche une invite vous la demandant à chaque redémarrage. Si vous ne fournissez pas la clé de récupération, vous risquez de perdre des données ou de devoir réinstaller le système d'exploitation. Pour plus d'informations, reportez-vous à [la section Mise à jour du BIOS sur les systèmes Dell avec BitLocker activé](#).
-  **PRÉCAUTION :** Ne mettez pas l'ordinateur hors tension pendant la procédure de mise à jour flash du BIOS. L'ordinateur ne démarre pas si vous le mettez hors tension.

Étapes

1. Accédez au [site de support Dell](#).
2. **Accédez à Identifier votre produit ou demander de l'aide.** Dans la zone, saisissez l'identifiant du produit, le modèle ou la demande de service, ou bien décrivez ce que vous recherchez, puis cliquez sur **Rechercher**.

REMARQUE : Si vous ne disposez pas du numéro de série, cliquez sur **Détecter ce PC**. Le site détecte automatiquement votre appareil, et vous pouvez cliquer sur **Explorer le support produit** pour accéder à la page de support de votre appareil. Vous pouvez également utiliser l’ID de produit ou rechercher manuellement le modèle de votre ordinateur.

3. Cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
4. Sélectionnez le système d’exploitation installé sur votre ordinateur.
5. Dans la liste déroulante **Catégorie**, sélectionnez **BIOS**.
6. Sélectionnez la version BIOS la plus récente et cliquez sur **Télécharger** pour télécharger le fichier BIOS de votre ordinateur.
7. Créez une clé USB de démarrage. Pour plus d’informations, effectuez une recherche [sur le site de support Dell](#).
8. Copiez le fichier d’installation du BIOS sur la clé USB de démarrage.
9. Connectez la clé USB de démarrage à l’ordinateur qui nécessite une mise à jour du BIOS.
10. Redémarrez l’ordinateur et appuyez sur la touche **F12**.
11. Sélectionnez la clé USB à partir du menu **Démarrage unique**.
12. Saisissez le nom du fichier d’installation du BIOS, puis appuyez sur **Entrée**.
L’**utilitaire de mise à jour du BIOS** s’affiche.
13. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour terminer la mise à jour du BIOS.

Mise à jour du BIOS depuis le menu de démarrage ponctuel

Pour mettre à jour le BIOS à partir du menu de démarrage unique, reportez-vous à [la section Mise à jour du BIOS à partir du menu de démarrage ponctuel](#) sur le [site de support technique Dell](#).

Mot de passe système et de configuration

PRÉCAUTION : Les fonctionnalités de mot de passe fournissent un niveau de sécurité de base pour les données de l’ordinateur.

PRÉCAUTION : Assurez-vous de verrouiller votre ordinateur lorsqu’il n’est pas utilisé. N’importe quel utilisateur peut accéder aux données de l’ordinateur s’il est laissé sans surveillance.

Tableau 39. Mot de passe système et de configuration

Type de mot de passe	Description
Mot de passe système	Mot de passe que vous devez saisir pour démarrer sur votre système d’exploitation.
Mot de passe de configuration	Mot de passe que vous devez saisir pour accéder aux paramètres du BIOS de l’ordinateur et les modifier.

Vous pouvez définir un mot de passe système et un mot de passe de configuration pour protéger l’ordinateur.

REMARQUE : La fonctionnalité de mot de passe système et de configuration est désactivée par défaut.

Attribution d’un mot de passe système ou de configuration

Prérequis

Vous pouvez attribuer un nouveau mot de passe système ou admin uniquement lorsque l’état est configuré sur **Non défini**. Pour entrer dans la configuration du BIOS, appuyez sur F2 immédiatement après la mise sous tension ou le redémarrage.

Étapes

1. Pour accéder à la **configuration du système**, appuyez sur **la touche F2** immédiatement après la mise sous tension ou le redémarrage.
2. Dans l’écran **BIOS du système** ou **Configuration du système**, sélectionnez **Sécurité** et appuyez sur Entrée.
L’écran **Sécurité** s’affiche.

3. Sélectionnez **Mot de passe système/admin** et créez un mot de passe dans le champ **Entrer le nouveau mot de passe**.
Suivez les instructions pour créer le mot de passe système :
 - Le mot de passe peut contenir jusqu'à 32 caractères.
 - Le mot de passe doit contenir au moins un caractère spécial "(! " # \$ % & ' * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | })")"
 - Le mot de passe peut contenir des nombres de 0 à 9.
 - Le mot de passe peut contenir des lettres de A à Z et de a à z.
4. Saisissez le mot de passe système que vous avez saisi précédemment dans le champ **Confirmer le nouveau mot de passe** et cliquez sur **OK**.
5. Appuyez sur Y pour les enregistrer.
L'ordinateur redémarre.

Suppression ou modification d'un mot de passe du système ou de configuration existant

Prérequis

Vérifiez que l'**état du mot de passe** est défini sur Déverrouillé dans la configuration du système avant de tenter de supprimer ou modifier le mot de passe système et/ou le mot de passe de configuration existant. Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier un mot de passe système ou de configuration si l'**état du mot de passe** est défini sur Verrouillé. Pour entrer dans la configuration du système, appuyez sur F2 immédiatement après la mise sous tension ou un redémarrage.

Étapes

1. Pour accéder à la **configuration du système**, appuyez sur **la touche F2** immédiatement après la mise sous tension ou le redémarrage.
2. Dans l'écran **BIOS du système** ou **Configuration du système**, sélectionnez **Sécurité du système** et appuyez sur Entrée.
L'écran **Sécurité du système** s'affiche.
3. Dans l'écran **Sécurité du système**, vérifiez que l'**état du mot de passe** est Déverrouillé.
4. Sélectionnez **Mot de passe système**. Mettez à jour ou supprimez le mot de passe système existant et appuyez sur Entrée ou la touche Tab.
5. Sélectionnez **Mot de passe de configuration**. Mettez à jour ou supprimez le mot de passe de configuration existant et appuyez sur Entrée ou la touche Tab.

 **REMARQUE :** Si vous modifiez le mot de passe système et/ou de configuration, un message vous invite à ressaisir le nouveau mot de passe. Si vous supprimez le mot de passe système et/ou de configuration, confirmez la suppression quand vous y êtes invité.

6. Appuyez sur Echap. Un message vous invite à enregistrer les modifications.
7. Appuyez sur Y pour les enregistrer et quitter l'écran **Configuration du système**.
L'ordinateur redémarre.

Effacement des paramètres CMOS

À propos de cette tâche

 **PRÉCAUTION :** L'effacement des paramètres CMOS réinitialise les paramètres du BIOS sur votre ordinateur.

Étapes

1. Retirez le [panneau latéral](#).
2. Déconnectez le câble de la batterie de la carte mère.
3. Retirez la [pile bouton](#).
4. Patientez une minute.
5. Remettez en place la [pile bouton](#).
6. Connectez le câble de la batterie à la carte système.
7. Remettez en place le [panneau latéral](#).

Effacement des mots de passe système et de configuration

À propos de cette tâche

Pour effacer les mots de passe système et de configuration, contactez le support technique Dell comme indiqué sur la page [Contacter le support](#).

 **REMARQUE :** Pour en savoir plus sur la réinitialisation des mots de passe Windows ou d'application, consultez la documentation fournie avec votre système Windows ou votre application.

Dépannage

Diagnostics Dell SupportAssist de vérification des performances système avant démarrage

À propos de cette tâche

Les diagnostics SupportAssist (également appelés diagnostics système) vérifient entièrement le matériel. Les diagnostics Dell SupportAssist de vérification des performances système avant démarrage sont intégrés au BIOS et démarrés par le BIOS en interne. Les diagnostics du système intégrés offrent des options pour des appareils ou groupes de d'appareils particuliers, vous permettant de :

- Exécuter des tests automatiquement ou dans un mode interactif
- Répéter les tests
- Afficher ou enregistrer les résultats des tests
- Exécuter des tests approfondis pour ajouter plus d'options et obtenir des détails sur les appareils défectueux
- Afficher des messages d'état qui indiquent lorsque les tests ont abouti.
- Visualiser des messages d'erreur qui vous informent des problèmes rencontrés pendant l'exécution d'un test.

 **REMARQUE :** Le test de certains périphériques nécessite l'intervention de l'utilisateur. Assurez-vous toujours d'être présent devant l'ordinateur lorsque les tests de diagnostic sont effectués.

Pour plus d'informations, voir [la section Exécution de diagnostics et de tests matériels Dell avant démarrage sur votre ordinateur Dell](#).

Exécution de la vérification des performances système avant démarrage SupportAssist

Étapes

1. Allumez votre ordinateur.
2. Pendant le démarrage de l'ordinateur, appuyez sur la touche F12.
3. Dans l'écran du menu de démarrage, sélectionnez **Diagnostics**.
Le test rapide de diagnostic commence.

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur l'exécution de la vérification des performances système avant démarrage SupportAssist sur un appareil spécifique, voir le [site de support Dell](#).

4. En cas de problèmes, des codes d'erreur s'affichent.
Notez le code d'erreur et le numéro de validation et contactez Dell.

Auto-test intégré du bloc d'alimentation

L'autotest intégré (BIST) permet de déterminer si le bloc d'alimentation fonctionne. Pour exécuter des diagnostics d'autotest sur le bloc d'alimentation d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur tout-en-un, effectuez une recherche dans la base de connaissances sur le [site de support Dell](#).

Voyants de diagnostic du système

Cette section répertorie les voyants de diagnostic du système de votre ordinateur Dell Pro Max Slim FCS1250.

Le tableau suivant indique les séquences de clignotement du voyant de service, ainsi que les problèmes associés à ces codes. Les codes du voyant de diagnostic se composent d'un nombre à deux chiffres, et les chiffres sont séparés par une virgule. Le nombre correspond à

une séquence de clignotement. Le premier chiffre indique le nombre de clignotements en orange, tandis que le deuxième correspond au nombre de clignotements en blanc. Le voyant de service clignote de la manière suivante :

- Le voyant LED de service clignote le nombre de fois correspondant à la valeur du premier chiffre et s'éteint après une courte pause.
- Le voyant de service clignote ensuite le nombre de fois correspondant à la valeur du deuxième chiffre.
- Le voyant de service s'éteint à nouveau, avec une pause plus longue.
- Après la deuxième pause, la séquence de clignotement se répète.

Tableau 40. Codes lumineux des diagnostics

Codes des voyants de diagnostic (orange, blanc)	Description du problème
1,1	Échec de la détection du module TPM
1,2	Défaillance du périphérique Flash SPI irrécupérable
1,5	Contrôleur intégré (EC) incapable de programmer i-Fuse
1,6	Collecte générique des erreurs subites de flux de code EC
1,7	Flash non RPMC sur le système fusionné Boot Guard
1,8	Le signal « Erreur catastrophique » du chipset s'est déclenché
2,1	Configuration du processeur ou défaillance du processeur
2,2	Carte système : défaillance BIOS ou ROM (Read-Only Memory)
2,3	Aucune barrette de mémoire/RAM (Random-Access Memory) détectée
2,4	Défaillance de la mémoire/RAM (Random-Access Memory)
2,5	Mémoire non valide installée
2,6	Erreur de la carte système ou du chipset
2,7	Message SBIOS de défaillance de l'écran LCD
2,8	Panne du rail d'alimentation de l'écran sur la carte système
3,1	Défaillance de la batterie CMOS
3,2	Défaillance d'interface PCI de carte vidéo/Défaillance de puce
3,3	Image de récupération non trouvée
3,4	Image de récupération trouvée mais non valide
3,5	Erreur du rail d'alimentation EC
3,6	Détection d'une altération Flash par SBIOS
3,7	Délai d'expiration de ME pour répondre au message HECI
4,1	Panne du rail d'alimentation de la mémoire DIMM
4,2	Problème de connexion du câble d'alimentation du processeur

Récupération du système d'exploitation

Lorsque l'ordinateur ne parvient pas à démarrer sur le système d'exploitation même après plusieurs tentatives, il lance automatiquement l'outil de récupération du système d'exploitation Dell SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery est un outil autonome préinstallé sur les ordinateurs Dell exécutant le système d'exploitation Windows. Il se compose d'outils pour diagnostiquer et résoudre les problèmes qui peuvent se produire avant que votre ordinateur démarre à partir du système d'exploitation. Il vous permet de diagnostiquer les problèmes matériels, réparer votre ordinateur, sauvegarder vos fichiers et restaurer votre ordinateur à son état d'origine.

Vous pouvez également le télécharger à partir du site Web de support Dell pour dépanner et corriger votre ordinateur s'il ne parvient pas à démarrer à partir du système d'exploitation principal à cause de défaillances logicielles ou matérielles.

Pour plus d'informations sur l'outil Dell SupportAssist OS Recovery, consultez le guide de l'utilisateur *Dell SupportAssist OS Recovery User's Guide* sur la page [Serviceability Tools sur le site de support Dell](#).. Cliquez sur **SupportAssist**, puis sur **SupportAssist OS Recovery**.

 **REMARQUE :** Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 et Dell ThinOS 10 ne prennent pas en charge Dell SupportAssist. Pour plus d'informations sur la restauration de ThinOS 10, reportez-vous à la section [Mode de récupération à l'aide de R-Key](#).

Réinitialisation de l'horloge temps réel (RTC)

La fonction de réinitialisation de l'horloge temps réel (RTC, Real Time Clock) permet au technicien de maintenance ou à vous-même de restaurer des ordinateurs Dell Pro et Pro Max récents dans des situations d'**absence de POST/démarrage/alimentation**. Vous pouvez lancer la réinitialisation de l'horloge temps réel sur l'ordinateur à partir d'un état d'alimentation inactif, uniquement si le système est connecté sur l'alimentation secteur. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 25 secondes. La réinitialisation RTC a lieu dès que vous relâchez ce bouton.

 **REMARQUE :** Si l'alimentation secteur est déconnectée de l'ordinateur au cours du processus ou si le bouton d'alimentation est maintenu enfoncé plus de 40 secondes, le processus de réinitialisation de l'horloge temps réel est abandonnée.

La réinitialisation RTC permet de restaurer les paramètres du BIOS par défaut, de désactiver Intel vPro et de réinitialiser la date et l'heure de l'ordinateur. Les éléments suivants ne sont pas affectés par la réinitialisation RTC :

- Numéro de série
- Numéro d'inventaire
- Étiquette de propriété
- Mot de passe administrateur
- Mot de passe système
- Storage Password
- Bases de données clés
- Journaux système

 **REMARQUE :** Le provisionnement du compte vPro et du mot de passe de l'administrateur IT du système sera annulé. L'ordinateur doit à nouveau effectuer les processus d'installation et de configuration pour les réassocier au serveur vPro.

Les éléments suivants peuvent être réinitialisés ou non en fonction de vos paramètres BIOS sélectionnés :

- Liste de démarrage
- Enable Legacy Option ROMs (Activer les mémoires mortes d'option d'héritage)
- Activation de Secure Boot
- Autoriser la mise à niveau vers une version antérieure du BIOS

Options de support de sauvegarde et de récupération

Il est recommandé de créer un lecteur de récupération pour dépanner et résoudre les problèmes qui peuvent se produire avec Windows. Dell offre plusieurs options de restauration du système d'exploitation Windows sur votre ordinateur Dell. Pour en savoir plus, consultez la page [Options de récupération et de support de sauvegarde Dell pour Windows](#).

Cycle d'alimentation du réseau

À propos de cette tâche

Si votre ordinateur ne parvient pas à accéder à Internet en raison de problèmes de connectivité réseau, réinitialisez vos appareils réseau en procédant comme suit :

Étapes

1. Éteignez l'ordinateur.
2. Mettez le modem hors tension.

 **REMARQUE :** Certains fournisseurs d'accès à Internet proposent un appareil combinant modem et routeur.

3. Mettez le routeur sans fil hors tension.
4. Patientez 30 secondes.
5. Mettez le routeur sans fil sous tension.
6. Mettez le modem sous tension.

7. Allumez l'ordinateur.

Obtenir de l'aide et contacter Dell

Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources en libre-service :

Tableau 41. Ressources d'aide en libre-service

Ressources d'aide en libre-service	Emplacement de la ressource
Informations sur les produits et services Dell	Dell Site
Contactez le support	Dans la recherche Windows, saisissez <code>Contact Support</code> , puis appuyez sur Entrée.
Aide en ligne concernant le système d'exploitation	Site du support Windows Site du support Linux
Accédez aux principaux diagnostics, pilotes, solutions et téléchargements et apprenez-en davantage sur votre ordinateur par le biais de vidéos, manuels et documents.	Votre ordinateur Dell est identifié de façon unique par une étiquette de service ou un code de service express. Pour afficher les ressources de support pertinentes pour votre ordinateur Dell, saisissez son étiquette de service ou son code de service express sur le site du support Dell . Pour plus d'informations sur l'étiquette de service de votre ordinateur, reportez-vous à la section Localiser l'étiquette de service de votre ordinateur .
Articles de la base de connaissances Dell	1. Accédez au site de support Dell. 2. Dans la barre de menus située en haut de la page Support, sélectionnez Support > Bibliothèque d'assistance. 3. Dans le champ Rechercher de la bibliothèque d'assistance, entrez un mot-clé, un sujet ou un numéro de modèle, puis cliquez ou appuyez sur l'icône de recherche pour afficher les articles associés.

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service à la clientèle, consultez le [site de support Dell](#).

 **REMARQUE :** La disponibilité des services peut varier en fonction du pays, de la région et du produit.

 **REMARQUE :** Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous pouvez trouver les informations de contact dans votre confirmation de commande, votre bordereau d'expédition, votre facture ou dans le catalogue produits de Dell.

Historique des révisions

Effectue le suivi de toutes les mises à jour apportées au document. Il inclut généralement la date de la modification, le numéro de version et une brève description de la modification. Ce journal permet de maintenir la transparence, la responsabilité et une chronologie claire des progrès.

Tableau 42. Historique des révisions

Révision	Date	Description
A01	Mars 2026	Ajout d'informations sur les exigences du Québec.
Par A00	Mars 2025	Date de publication d'origine.