



Philips

HD9411/70R1

- Ensemble petit-déjeuner complet avec grille-pain et cafetière
- Capacité de 1,7 l pour toute la famille
- Ébullition rapide et nettoyage facile grâce à l'élément chauffant plat
- Chauffez de l'eau en toute sécurité avec protection contre la marche à vide
- Fenêtre éclairée pour voir facilement le niveau d'eau, même de loin
- Remplissage facile avec le bouton de déverrouillage du couvercle
- Mobilité assurée avec la bouilloire sans fil et la base 360°
- De l'eau sans calcaire grâce au filtre amovible
- Le bouton marche/arrêt indique l'état de la bouilloire en un clin d'œil

Points forts

Ensemble petit-déjeuner complet




Découvrez notre ensemble petit-déjeuner complet série 3000 avec grille-pain et cafetière filtre assortis. Démarrez la journée avec style !

Capacité de 1,7 l



De la préparation du thé au dîner, la capacité de la bouilloire de 1,7 l est parfaite pour toute la famille.

Résistance plate

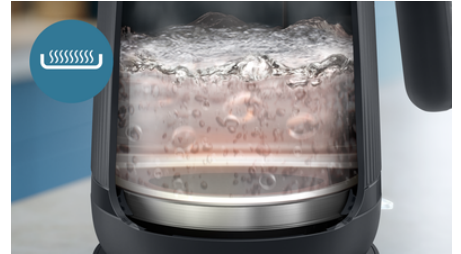

La résistance chauffante plate en inox est dissimulée et permet une ébullition rapide et un nettoyage sans effort. Profitez d'une eau propre et fraîche avant, pendant et après chaque utilisation.

Protection contre la marche à vide



Ne vous tracassez plus. Le mécanisme de protection contre la marche à vide évite la surchauffe en éteignant la bouilloire automatiquement dès que l'eau est prête, ou lorsqu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur.

Fenêtre éclairée



La fenêtre éclairée, originale et élégante, permet de remplir la bouilloire avec la quantité d'eau précise dont vous avez besoin. Économisez du temps, de l'eau et de l'énergie à chaque fois.

Bouton de déverrouillage du couvercle



L'ouverture du couvercle de la bouilloire est simple et intuitive grâce au bouton situé sur la poignée. Que vous soyez gaucher ou droitier, il vous suffit d'ouvrir le couvercle et de tenir la bouilloire sous le robinet pour la remplir d'eau, d'une seule main.

Base 360°



Avec la bouilloire sans fil et à sa base 360°, il est facile de déplacer la bouilloire et de la remettre sur sa base, quel que soit l'angle.

Filtre amovible



Chaque goutte est exempte d'impuretés et de calcaire. Il suffit de retirer le filtre et de le rincer.

Bouton marche/arrêt lumineux



Le bouton marche/arrêt s'allume lorsque la bouilloire est en marche et s'éteint lorsque vous êtes prêt à verser l'eau.

