

Les figures et les illustrations de ce manuel sont fournies à titre de référence seulement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit.

Certaines parties de la fonction logicielle changent avec la mise à niveau du système.

Trouvez ce que vous voulez

Ce téléviseur est équipé d'un manuel d'utilisation et d'un manuel électronique intégré (Réglages > Assistance > E-manuel).

Fonctions d'assistance du manuel électronique




	Recherche	Trouvez l'aide que vous recherchez.
	Essayez maintenant	Allez directement à la page de fonction et essayez-la.
	QR Code	Scannez le code QR pour ouvrir le manuel électronique sur votre appareil mobile.

Table des matières

Installation	1
Apparence et connexion.....	2
Télécommande.....	4
Spécifications	6
Autre information	7

Liste d'accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec le téléviseur :

Manuel d'utilisation × 1	Couvercle × 1	Adaptateur secteur × 1
Piles AAA × 2	Télécommande × 1	Carte de garantie × 1

REMARQUE

- Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison de différents modèles, pays/régions. Veuillez vous référer au sac d'accessoires réel fourni.

Avis important

Les paragraphes commençant par le symbole  indiquent des instructions importantes, des astuces ou des conditions pour les réglages suivants.



Pour votre propre sécurité et les performances optimales de votre téléviseur, assurez-vous de lire les consignes de sécurité avant d'effectuer toute installation.

La compatibilité avec les produits, logiciels et services tiers n'est pas garantie. Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages ou pertes subis lors de la manipulation, l'utilisation ou la connexion à des appareils ou applications incompatibles.

L'enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil ou sur tout autre appareil peuvent nécessiter l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur ou d'autres droits de ce contenu. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme à la législation sur les droits d'auteur en vigueur dans votre pays. S'il vous plaît se référer à cette législation pour plus d'informations sur les lois et règlements concernés ou contacter le propriétaire des droits du contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

Lisez ces instructions

Suivez toutes les instructions

Respectez tous les avertissements

Conservez ces instructions

Tous droits réservés.

Par la présente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/EU et à la réglementation 2017 sur les équipements radio du Royaume-Uni. Veuillez saisir le nom du modèle à l'adresse Internet suivante pour lire le texte intégral de la déclaration de conformité : <https://www.hisense.com/global/certificate-download.html>

Veuillez vous référer à l'étiquette signalétique du modèle de téléviseur et trouver le modèle de télécommande Bluetooth sur la télécommande ou à l'intérieur du couvercle de la télécommande.



Représentant autorisé dans l'UE

Nom : Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o.

Adresse : Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail : info@gorenje.com

Consignes de sécurité

Pour assurer une utilisation sûre et correcte de ce produit, toujours respecter les précautions suivantes pour éviter les situations dangereuses et les dommages à votre appareil :

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LE DOS). CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. FAIRE APPEL À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.		



L'éclair avec symbole de flèche dans un triangle équilatéral avise l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit et qui peut être d'intensité suffisante pour présenter un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avise l'utilisateur de la présence de directives d'utilisation et d'entretien (service) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.



Tension continue : Ce symbole indique que la tension nominale marquée avec ce symbole est une tension continue (DC).

L'utilisation prévue et les conditions ambiantes de ce téléviseur

Ce téléviseur est conçu pour être utilisé sur une table dans des environnements résidentiels ou de bureau afin d'afficher des contenus vidéo et audio. Il n'est pas adapté aux zones à forte humidité ou à une accumulation excessive de poussière. La garantie est valable uniquement si le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.



AVERTISSEMENT

Une humidité élevée et la concentration de poussière peuvent entraîner des fuites de courant dans l'appareil. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique :

- **N'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, à l'égouttement ou aux éclaboussures d'eau et ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, des tasses, etc. sur ou au-dessus de l'appareil.**
- **Ne touchez pas le téléviseur avec les mains mouillées.**
- **N'exposez pas à la climatisation directe et garder les bougies ou autres flammes nues loin du téléviseur à tout moment.**

Si le téléviseur passe d'un environnement froid à un environnement chaud, laissez-le éteint pendant au moins une heure pour éviter la condensation. Si utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé de l'humidité.

Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, retirez immédiatement la prise d'alimentation.

En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz CO₂ ou à poudre. Si ces extincteurs ne sont pas accessibles, essayez d'isoler l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à eau.

AVERTISSEMENT

Risques dus à la stabilité

Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier pour les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :

- TOUJOURS utiliser des meubles recommandés par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser des meubles capables de supporter le téléviseur.
- TOUJOURS positionner le téléviseur de manière à ce qu'il ne soit pas au bord du meuble.
- TOUJOURS éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou ses contrôles.
- TOUJOURS acheminer les cordons et câbles de raccordement du téléviseur de sorte qu'ils ne puissent pas être tirés, attrapés ou provoquer une chute.
- NE JAMAIS placer le téléviseur sur un support instable.
- NE JAMAIS placer le téléviseur sur un grand meuble (par exemple, une armoire ou bibliothèque) sans accrocher à la fois le meuble et téléviseur à un support approprié.
- NE JAMAIS placer des tissus ou autres matériaux entre le téléviseur et le meuble sur lequel il est posé.
- NE JAMAIS placer d'objet susceptible d'inciter les enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, sur le téléviseur ou sur les meubles sur lesquels le téléviseur est installé.

Si votre téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus devraient être appliquées.

■ Déplacement/Transport

Avant de déplacer ce téléviseur, débranchez tous les câbles et déplacez-les uniquement en position verticale. Saisissez l'appareil sur les bords supérieur et inférieur du cadre.

- N'appuyez pas et ne mettez pas de pression sur le panneau avant du téléviseur. Il peut prendre deux personnes ou plus pour transporter de plus grands téléviseurs.

Si vous devez étendre brièvement le téléviseur, placez l'appareil avec toute sa surface avant sur un matériau souple.

L'écran LED peut se briser s'il n'est pas manipulé correctement. Toujours porter des gants pour transporter l'appareil. Si l'écran LED est endommagé, les cristaux liquides pourraient s'échapper. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau.

■ Alimentation Electrique

Des tensions incorrectes peuvent endommager le téléviseur. Ne connectez cet appareil qu'à une alimentation électrique avec la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique, en utilisant le câble d'alimentation fourni.

La prise d'alimentation doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être déconnecté à tout moment. L'unité est sous tension, même si elle est en mode veille, tant que l'unité est branchée sur une prise de courant.

Il est recommandé d'utiliser une prise électrique dédiée pour le téléviseur.

- Ne surchargez pas les prises de courant en connectant trop d'appareils à la même prise. Les prises murales surchargées, les rallonges, etc. sont dangereuses et peuvent provoquer un choc électrique et un incendie.
- Éteindre le téléviseur après utilisation, et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée.

Après la mise hors tension, attendez 5 secondes avant de rallumer. Allumer/éteindre fréquemment le téléviseur dans un peu de temps peut entraîner une défaillance du téléviseur.

■ Fiche d'alimentation et câble d'alimentation

- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation. Acheminez le câble de sorte qu'il ne soit pas plié ou posé sur des bords tranchants, ne marche pas ou ne soit pas exposé à des produits chimiques. Un câble

d'alimentation avec une isolation endommagée peut provoquer un choc électrique et un incendie.

- Tirez la prise d'alimentation, PAS sur le câble lors de la déconnexion. Le câble peut s'endommager et provoquer un court-circuit s'il est activé.
- Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité d'un objet à haute température.
- Ne déplacez pas le téléviseur avec le câble d'alimentation branché sur une prise.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé ou desserré ou une prise de courant endommagée.
- N'utilisez aucun cordon d'alimentation autre que celui fourni avec cet appareil.

■ Positionnement et installation


Vérifiez que l'emplacement est adapté pour supporter la charge du téléviseur. Placer sur une base plane, stable et horizontale. Assurez-vous que l'appareil ne pende pas sur le bord de la base lorsqu'il est placé dans ou sur des meubles. Si vous le placez sur un chariot, soyez prudent lorsque vous vous déplacez pour éviter que l'appareil ne bascule.

- Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière).
- Placez l'appareil dans une position horizontale normale. Il ne doit jamais être utilisé verticalement, couché ou suspendu au plafond.

■ Ventilation de l'air et hautes températures

N'installez votre téléviseur que là où la ventilation est adéquate et assurez-vous qu'il y a au moins 10 cm d'espace libre sur les côtés et 20 cm au-dessus de l'appareil pour la circulation de l'air. Une chaleur excessive et une obstruction de la ventilation peuvent provoquer un incendie ou une défaillance précoce de certains composants électriques.

- Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.
- Veillez à ne pas toucher les ouvertures de ventilation car elles peuvent devenir chaudes.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans le téléviseur par les fentes d'aération.

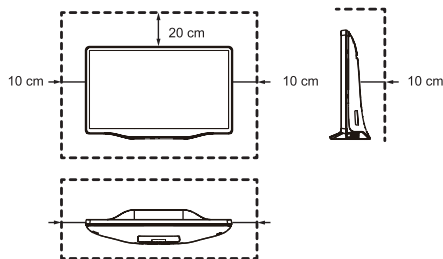

■ L'écran LED

Malgré un soin minutieux lors de la fabrication de cet écran, il ne peut être garanti à 100% qu'aucun défaut de sous-pixel ne se produira pour des raisons techniques. Ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme un défaut de l'appareil en termes de garantie. Ils n'affecteront pas les performances et la fiabilité du téléviseur.

Pour éviter la « brûlure d'image », évitez d'afficher des images fixes pendant de longues périodes, il est possible qu'une copie de l'image reste. Si le rapport d'aspect est réglé sur 4:3 pendant une longue période, la gravure de l'image peut se produire sur les zones noires. La gravure de l'image n'est pas couverte par la garantie.

- N'appliquez pas de force ou d'impact important sur le panneau d'affichage.

Évitez de toucher l'écran LED ou de le toucher pendant de longues périodes. Cela pourrait entraîner des effets de distorsion temporaires sur l'écran.

■ Ondes radio

- N'utilisez pas le téléviseur dans un établissement médical ou dans un endroit disposant d'un équipement médical. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement médical et provoquer un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le téléviseur à proximité d'un équipement de contrôle automatique tel qu'une porte automatique ou une alarme incendie. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement de contrôle automatique et provoquer un dysfonctionnement.

Si vous avez un stimulateur cardiaque, maintenez une distance d'au moins 22 cm par rapport au téléviseur. Les ondes radio peuvent interférer avec le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque.

■ LAN sans fil intégré

- Ne vous connectez pas aux réseaux sans fil pour lesquels vous n'avez pas les droits d'utilisation. Les données transmises et reçues

sur les ondes radio peuvent être interceptées et surveillées.

Le Wi-Fi intégré utilise une bande de fréquence de 2,4 GHz. Pour éviter les dysfonctionnements ou les réponses lentes causés par des interférences d'ondes radio, gardez le téléviseur loin des appareils tels que d'autres périphériques Wi-Fi, fours à micro-ondes, téléphones mobiles et autres appareils qui utilisent un signal de 2,4 GHz.

■ Avertissement concernant le dégagement

Les nouveaux meubles, les tapis, la peinture, les matériaux de construction et l'électronique peuvent libérer des produits chimiques dans l'air par évaporation. Après avoir installé votre téléviseur et l'avoir allumé pour la première fois, vous remarquerez peut-être une légère odeur en quelques heures. C'est parce que certaines composantes de la télévision se réchauffent pour la première fois. Les matériaux que nous utilisons répondent entièrement aux exigences et réglementations environnementales. Votre téléviseur fonctionne très bien et les émanations provenant des gaz dégagés finiront par diminuer.

■ Surveillance

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du téléviseur. Il pourrait basculer, être poussé ou abaissé de la surface du stand et blesser quelqu'un.
- Ne laissez pas un téléviseur allumé fonctionner sans surveillance.

■ Volume

La musique et les bruits peuvent entraîner des dommages irréversibles à vos oreilles. Évitez les volumes extrêmes, en particulier sur de longues périodes et lors de l'utilisation d'un casque.

Si vous entendez un bruit de tambour dans les oreilles, baissez le volume ou arrêtez temporairement d'utiliser un casque.

■ Des orages

Retirez la fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés du téléviseur pendant un orage. Les surtensions provoquées par la foudre peuvent endommager le téléviseur via le système d'antenne, ainsi que la prise murale.

■ Longues périodes d'absence

Tant que la prise d'alimentation est branchée à une prise de courant, le téléviseur consomme de l'énergie même en mode veille. La prise

d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés doivent être déconnectés pendant les longues périodes d'absence.

■ Nettoyage et soin

ATTENTION :

Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer le téléviseur.

Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique. N'utilisez aucun produit chimique.

- N'exposez pas les surfaces à des produits insectifuges, solvants, diluants ou autres substances volatiles. Cela peut dégrader la qualité de la surface.
- Ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur. Le liquide à l'intérieur du téléviseur peut entraîner une défaillance du produit.
- La surface du panneau d'affichage est traitée et peut être facilement endommagée. Prenez soin de ne pas le rayer avec les ongles ou d'autres objets durs.
- Essuyez également la prise d'alimentation avec un chiffon sec à intervalles réguliers.

■ Service/Réparation

Ne retirez jamais le couvercle/l'arrière du téléviseur ; il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Référer tout service à un personnel qualifié.

■ Emballage

Gardez les matériaux anti-humidité et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

Les sacs en plastique peuvent provoquer une suffocation et le matériau anti-humidité est nocif en cas d'ingestion. En cas d'ingestion accidentelle, forcer le patient à vomir et se rendre à l'hôpital le plus proche.

■ Modification

N'essayez pas de modifier ce produit de quelque façon que ce soit. Une modification non autorisée pourrait annuler la garantie de cet appareil, provoquer un choc électrique et des incendies.

■ Batteries de la télécommande

- Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la

télécommande pour éviter la corrosion des contacts.

- Une installation incorrecte peut provoquer une fuite de la batterie, de la corrosion et une explosion.
- Remplacez uniquement par un type identique ou équivalent.
- Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas différents types de piles.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Ne brûlez pas et ne cassez pas les piles.
- Veillez à jeter les piles correctement.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

■ Mise à la terre de l'antenne extérieure

Si une antenne extérieure est utilisée, assurez-vous que le système d'antenne est protégé contre les surtensions et les charges statiques accumulées.

■ Disposition

Reportez-vous à la section sur le recyclage de ce manuel.

Installation


⚠ ATTENTION

- L'écran de votre téléviseur est fragile. Veillez à ce que l'écran ne soit pas en contact avec des objets dur et ne pas effectuer de pression forte sur la dalle.
- Une fois l'installation terminée, assurez-vous que le téléviseur est stable sur une table avant de retirer toute pellicule de protection (le cas échéant).
- Il est recommandé de placer le téléviseur sur une surface non métallique afin d'éviter les interférences avec la transmission du signal sans fil.
- Il n'est pas nécessaire d'installer une base ou un support mural sur ce produit avant son utilisation.



► Installation du couvercle

Après avoir connecté l'adaptateur secteur et les autres câbles aux bornes à l'arrière du téléviseur, suivez ces étapes pour installer le couvercle :



1. Placez votre téléviseur debout sur une surface plane et horizontale.
2. Insérez les clips en haut du couvercle dans les trous du dos du téléviseur.
3. Alignez les deux attaches à pression en bas du couvercle avec les fentes. Appuyez les deux parties ensemble jusqu'à entendre un son de « clic », indiquant que les attaches sont bien fixées.

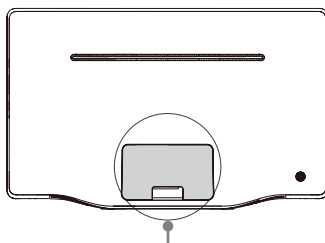


32"

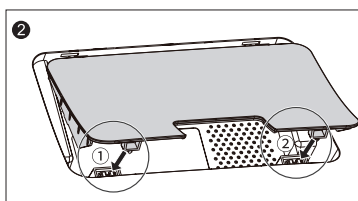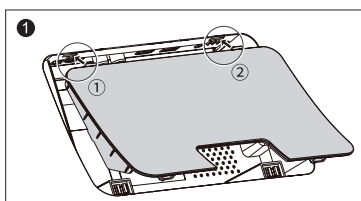

43"

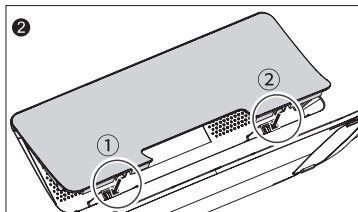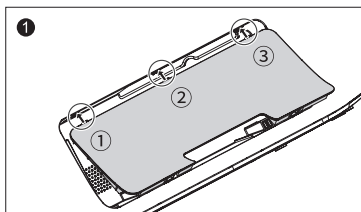

Apparence et connexion

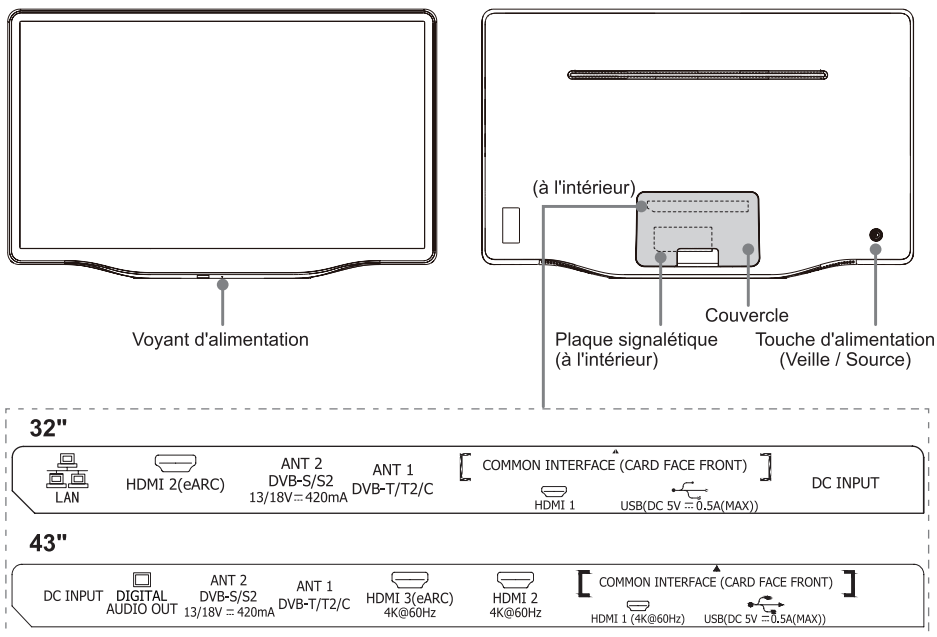

REMARQUES

- La prise ANT2 prend en charge l'alimentation de l'antenne satellite (13/18 V, 420 mA max.)
- La mise sous tension du téléviseur nécessite plusieurs secondes pour charger les programmes. N'éteignez pas le téléviseur rapidement car cela pourrait entraîner un fonctionnement anormal du téléviseur.
- L'image est fournie uniquement à titre de référence.















Article	Description
Voyant d'alimentation	La lumière est blanche en mode veille.
Touche d'alimentation (Veille / Source)	Appuyez sur ce bouton pour allumer le téléviseur. Appuyez à nouveau pour faire apparaître le menu de contrôle et déplacer le curseur de sélection entre les différentes sources. Appuyez longuement sur la touche pour effectuer une sélection.
DC INPUT	Connectez l'adaptateur secteur à la prise DC INPUT à l'arrière du téléviseur, puis branchez-le dans une prise de courant.
ANT (DVB-T/T2/C)	Connectez une antenne extérieure VHF/UHF ou un câble.
ANT (DVB-S/S2)	Connectez une antenne satellite extérieure.
HDMI	Connectez un câble HDMI depuis un équipement externe.
HDMI (eARC)	Connectez un câble HDMI depuis un système audio numérique externe. Notez que cela fonctionne uniquement si le téléviseur est connecté à un récepteur audio prenant en charge la fonction eARC.
USB	Connectez un appareil USB pour consulter des photos, écouter de la musique ou regarder des films. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Lors de la connexion d'un disque dur ou d'un concentrateur USB, connectez toujours l'adaptateur secteur de l'appareil connecté à l'alimentation. Les appareils USB 1.1 ou USB 2.0 nécessitant plus de 500 mA ou 5 V peuvent ne pas être pris en charge. Le courant maximal compatible pour les appareils USB 3.0 est de 1 A (uniquement pour certains modèles). Dépasser le courant maximal pris en charge peut causer des dommages ou une perte de données. • Certaines caméras numériques peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur.
DIGITAL AUDIO OUT (pour le modèle de 43")	Connectez un câble optique depuis un système audio numérique externe.
LAN (pour le modèle de 32")	Connectez un câble Ethernet pour accéder à Internet.
COMMON INTERFACE	Insérez le module CI+ pour regarder des services cryptés comme la télévision payante ou certaines chaînes HD. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas insérer ni retirer à plusieurs reprises le module d'accès commun car cela pourrait endommager l'interface et provoquer un dysfonctionnement. • Vous devez obtenir un module et une carte de CI+ du fournisseur de service des chaînes que vous souhaitez regarder. • CI+ n'est pas pris en charge dans certains pays et régions.

REMARQUES

- Vérifiez la position et le type des prises femelles avant d'effectuer un branchement. De mauvaises connexions peuvent entraîner des problèmes d'image ou de couleur. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et sécurisées.
- Avant de connecter l'équipement externe, retirez la fiche secteur de la prise de courant du mur. Une manipulation appareil branché peut provoquer un choc électrique.
- L'emplacement et les noms des terminaux sur le téléviseur peuvent varier en fonction du modèle, et tous les terminaux ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Télécommande

► Touches de la télécommande

TOUCHE	DESCRIPTION
	Marche / Veille
	Sélectionner les sources d'entrée
APP	Touches d'accès rapide aux applications
Quatre touches de couleur	Touches de fonctions spéciales
	Bouton personnalisé pour le lancement rapide du contenu
	Appuyez pour accéder au Menu
►	Touches du pavé de lecture
^ / v / < / >	Croix directionnelle (haut/bas/gauche/droite) ; lors de la lecture de la télévision, appuyez sur le bouton Gauche ou Droit pour afficher les informations du programme actuel
OK	Touche de confirmation
	Sous le menu ou l'application, revenez à l'endroit précédent
	Afficher l'écran d'accueil
EXIT	Quittez le menu ou quittez l'application
SUBTITLE/SUB.	Activer ou désactiver le mode sous-titres
VOL	Volume (haut/bas)
CH	Chaîne (haut/bas)
 *	Couper et restaurer le son ; pour les modèles avec le bouton  , appuyez longuement pour l'utiliser comme SUBTITLE
Touches numériques	Sélectionnez une chaîne ou saisissez des chiffres
GUIDE	Afficher le Guide électronique des programmes ; pour les modèles avec le bouton  , appuyez longuement pour l'utiliser comme CH.LIST
CH.LIST	Afficher la liste des chaînes sur l'écran
TEXT	Activer/désactiver la fonction télétexte ; pour les modèles avec le bouton  , appuyez longuement pour utiliser comme INFO
INFO	Afficher les informations du programme actuel ; pour les modèles avec le bouton  , appuyez longuement pour utiliser comme TEXT
	Accès rapide à la recherche
	Activer le microphone
123	Sélectionner une chaîne, entrer des numéros ou servir de raccourci pour des fonctions spéciales
HomeOS	Ouvrir l'expérience HomeOS
	Activer l'assistant AI. Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certains scénarios

REMARQUES

- La télécommande fournie varie en fonction du modèle, des pays et des régions. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande qui se trouve dans le sac des accessoires.
- Les boutons répertoriés ici sont présentés à titre indicatif uniquement. La télécommande que vous détenez peut varier en fonction du modèle, du pays ou de la région.

► Installation des piles dans la télécommande

1. Faites coulisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment des piles de la télécommande.
2. Insérez deux piles de type AAA. Veillez à faire correspondre les extrémités (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
3. Fermez le compartiment des piles avec le couvercle.

☒ REMARQUES

- Jetez vos piles dans un endroit prévu à cet effet.
- Ne mélangez pas les types de piles et ne combinez pas les piles usagées avec des piles neuves.
- Retirez immédiatement les piles déchargées pour éviter que de l'acide de la pile ne coule dans le compartiment de la batterie.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles.
- Laisser une pile dans un environnement où la température est extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.
- Les produits chimiques présents dans les piles peuvent provoquer des éruptions cutanées. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment à piles avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau, lavez-la immédiatement.
- Risque d'incendie ou d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect de pile.
- L'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile peut entraîner une explosion.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.

► Associer la télécommande (uniquement pour la télécommande Bluetooth)


Associez la télécommande au téléviseur après la mise sous tension. Gardez la télécommande à moins de 3 mètres du téléviseur. Appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception de la touche d'alimentation et de la touche du micro) pour associer la télécommande.

☒ REMARQUES

- Dans certains cas, appuyez et maintenez enfoncée la touche [≡] pour effectuer l'association.
- Si une erreur inconnue venait à se produire avec la télécommande, des interférences pourraient en être la cause. Essayez de supprimer les interférences et associez la télécommande à nouveau.
- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande bien que l'alimentation des piles soit normale, vous pouvez retirer les piles, appuyer sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 secondes et les réinsérer. La télécommande fonctionne alors normalement.
- La télécommande ne peut pas être associée au téléviseur lorsque celui-ci est en mode veille.

► Plage de fonctionnement de la télécommande

1. La télécommande peut fonctionner à une distance allant jusqu'à 8 mètres devant le téléviseur.
2. Angle de la télécommande : en prenant l'émetteur de la télécommande comme sommet, à 6 mètres de distance, son angle de fonctionnement est de $\pm 30^\circ$ sur l'axe horizontal et de $\pm 15^\circ$ sur l'axe vertical.
3. La distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.

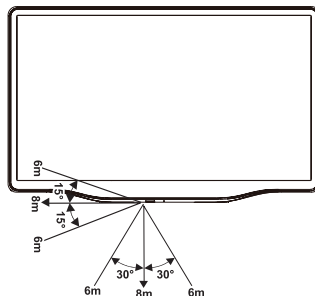

Mise au rebut de cet appareil

Le produit ne doit pas être endommagé, démonté ou jeté dans les déchets municipaux. Il doit être emballé et remis à un recycleur autorisé.

Spécifications

Les caractéristiques, l'apparence et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Article		32"	43"
Dimension (L × H × P)		29,1 × 18,3 × 6,8 pouces (739 × 464 × 172 mm)	38,3 × 23,4 × 7,4 pouces (973 × 595 × 188 mm)
Poids		11,2 lbs (5,1 kg)	17,6 lbs (8,0 kg)
Taille active de la dalle (diagonale)		80 cm	108 cm
Résolution de l'écran		1920 × 1080	3840 × 2160
Puissance audio		6 W + 6 W	8 W + 8 W
Densité de puissance en mode de fonctionnement		0,019 W/cm ²	0,017 W/cm ²
Consommation d'énergie en veille en réseau		≤ 2,0 W	
Consommation d'énergie en mode veille		0,5 W	
Consommation d'énergie		S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette énergétique.	
Alimentation		S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette énergétique.	
Systèmes de réception	Analogique	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Numérique	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Spécifications du module LAN Wi-Fi (pour le modèle de 32")	Bande de fréquences	2,400 - 2,4835 GHz	
	Puissance de sortie (Max.)	2,400 - 2,4835 GHz 17 dBm	
	Normes	IEEE 802.11 b/g/n	
Spécifications du module LAN Wi-Fi (pour le modèle de 43")	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz, 5,15 - 5,85 GHz	
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (bande DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (bande DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (pour les non-EU) 14 dBm	
	Normes	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	
Spécifications du module Bluetooth (pour le modèle de 43")	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz	
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Classe 1, 6 dBm	
Conditions environnementales		Température : 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Humidité : 20% - 80% RH Pression atmosphérique : 86 kPa - 106 kPa	
Entrée HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (720p, 1080i, 1080p) 2160p 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz (pour le modèle de 43")	

Autre information

Recyclage/licences

DEEE (Déchets d'Équipements Électriques Électroniques)

Directive Européenne 2012/19/EU



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage de vos équipements usagés au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à assurer leur recyclage de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre bureau local de la ville, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Piles



Conformément à la Directive sur les Piles, les piles usagées ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Déposer vos piles dans les conteneurs de collecte spécifiques dans les magasins de vente au détail.

RoHS (Restriction de la Substance Dangereuse)

Directive Européenne 2011/65/EU



Cette directive Européenne limite l'utilisation de substances dangereuses et dangereuses difficiles à recycler.

Cela permet de recycler facilement les EEE et contribue à la sauvegarde de l'environnement.

Les substances incluses dans ce produit correspondent à la directive RoHS.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabriqué sous licence de DTS, Inc. et/ou de ses affiliés. Pour les brevets, voir <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, le logo DTS, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales ou des marques déposées de DTS, Inc. et/ou de ses affiliés aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.

32"



Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

43"



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.