



ÓRBITA LPM4381XL-B

Manual do usuário


SUPORE DE PAREDE COM REGULAÇÃO
ELÉTRICA PARA ECRÃS DE 32" A 75"

VESA: 200x200, 200x300, 200x400, 300x200,
300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400,
600x200, 600x300, 600x400


32"- 75" | 50 kg




Conteúdo

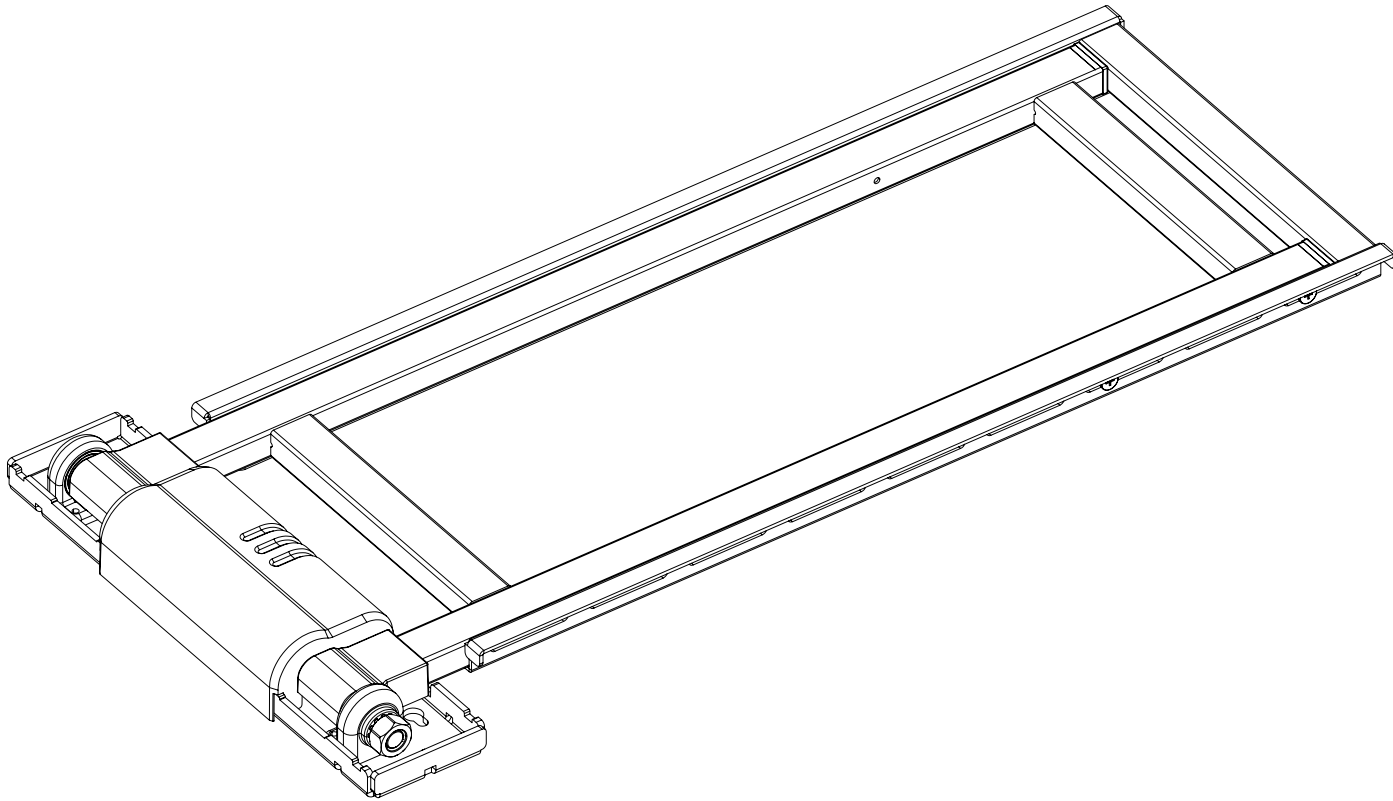


A (x1)

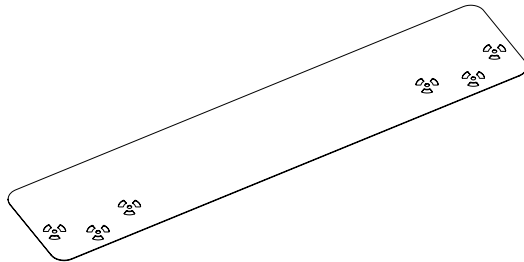


B (x1)

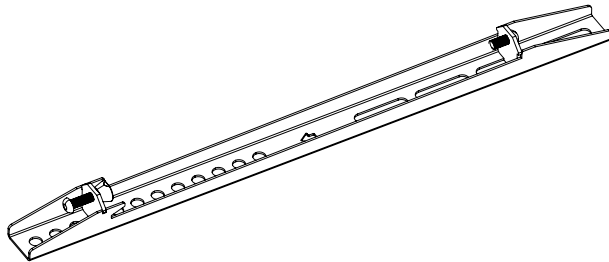


C (x2)

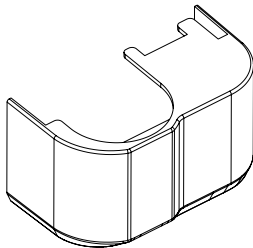


D (x1)

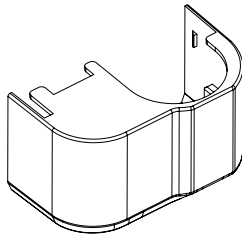


E (x1)

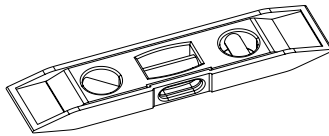


F (x1)

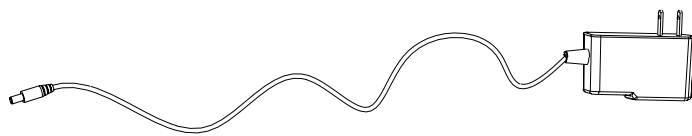

G (x1)

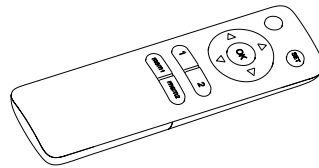

H (x1)






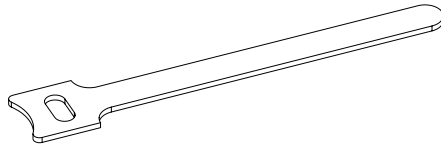


I (x5)



J (x1)
4 mm

Ferramentas necessárias

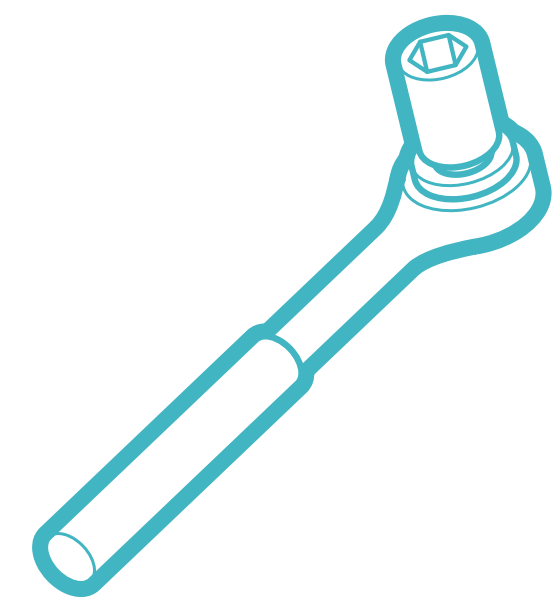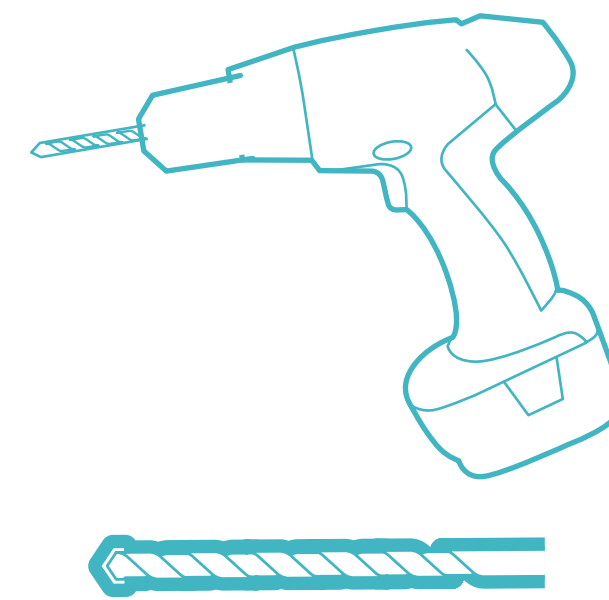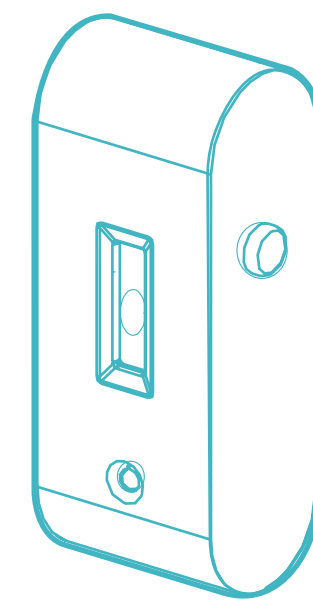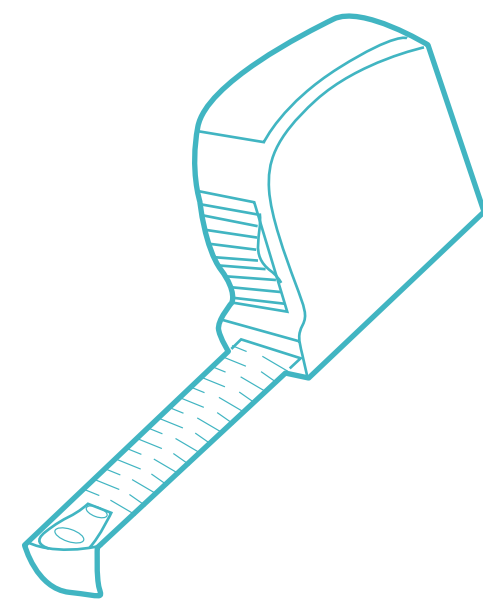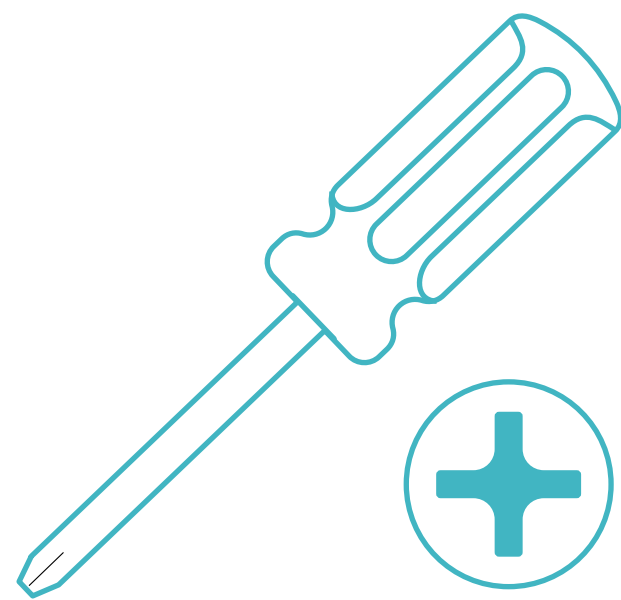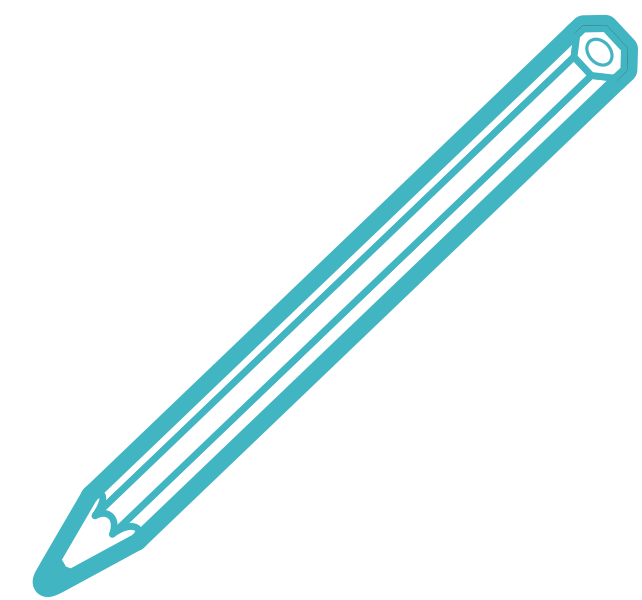

Antes de iniciar a instalação


- Leia o manual de instruções, se tiver alguma dúvida sobre as instruções ou advertência, contacte com o seu distribuidor local.
- Certifique-se de ter recebido todas as peças de acordo com a lista de verificação de componentes para instalação. Se faltar alguma peça ou estiver com defeito contacte o seu revendedor local.




- A instalação dos produtos com maior peso do indicado podem causar instabilidade e possíveis lesões pessoais.
- Os suportes devem ser montados conforme o especificado nas instruções de montagem. Uma instalação incorreta pode causar defeito no produto ou ferimentos pessoais graves.
- Devem ser utilizados materiais e ferramentas de segurança adequados. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
- Certifique-se de que a superfície de fixação pode suportar com segurança o peso total do equipamento e dos seus componentes.
- Utilizar somente os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE DEMAIS.
- Este produto contém peças pequenas que podem representar um perigo de asfixia se ingeridas. Mantenha estes produtos longe do alcance das crianças.
- Este produto destina-se apenas a ser utilizado em interiores. A utilização no exterior não só danifica o produto como também pode causar ferimentos pessoais.
- Consulte [aqui](#) a garantia do produto.

Instalação


PASSO 1: Insira as pilhas no comando remoto, ligue-o à corrente e, em seguida, utilize um alfinete ou outro objeto pequeno (como um clipe) para premir o botão de código localizado na lateral do suporte para televisor. Ouvirá um sinal sonoro após premir o botão de código.

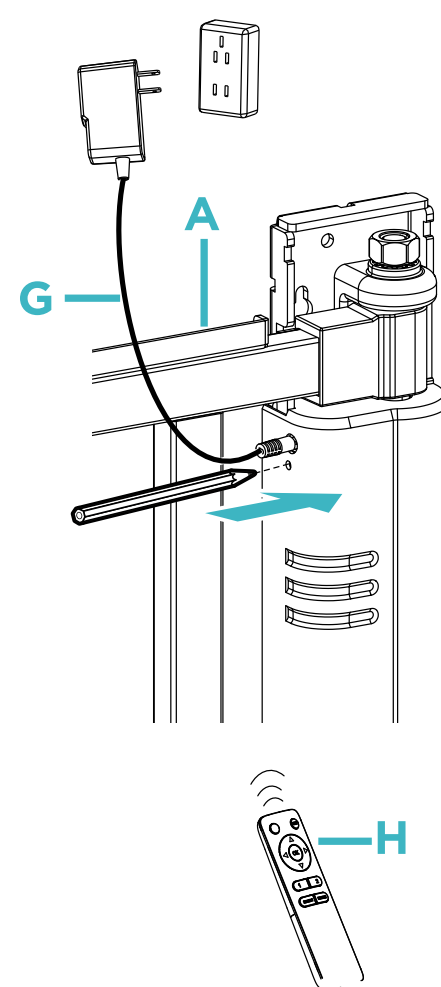

PASSO 2: Prima , ouvirá uma série de sinais sonoros durante 10 segundos, o comando à distância já está emparelhado corretamente com o suporte para televisão.

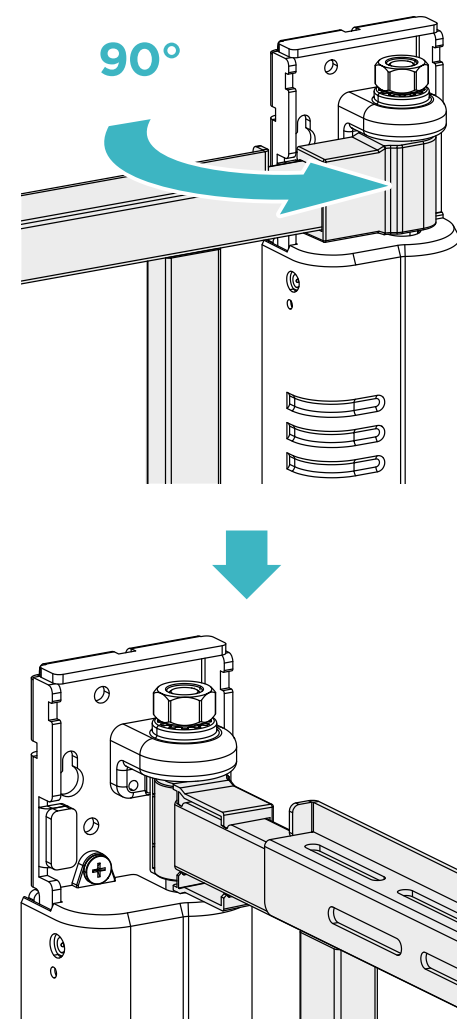

PASSO 3: Levante o suporte enquanto segura levemente o braço oscilante, pressione a seta para a esquerda ou para a direita no comando remoto para abrir o braço oscilante até atingir um ângulo de 90° ou até que os orifícios para os parafusos da placa de parede fiquem totalmente acessíveis e, em seguida, desligue a alimentação.

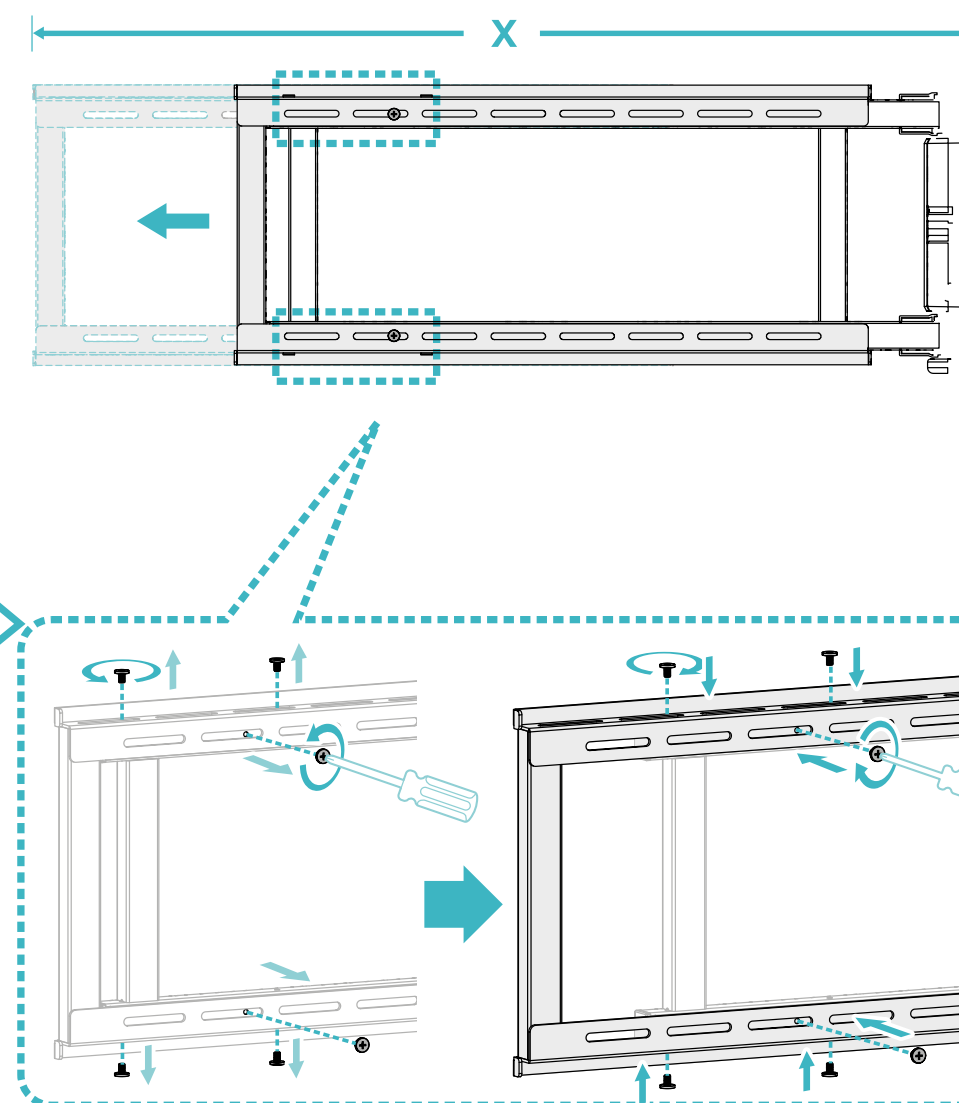


O braço oscilante deve ser ajustado de acordo com o tamanho do ecrã:





$$X=L/2+330 \text{ mm}$$

X: comprimento do braço oscilante.
L: Comprimento do ecrã.

Instalação

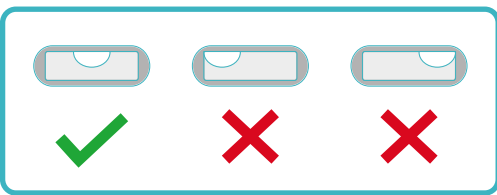


ATENÇÃO: Use o gabarito para conseguir uma instalação o mais precisa possível.

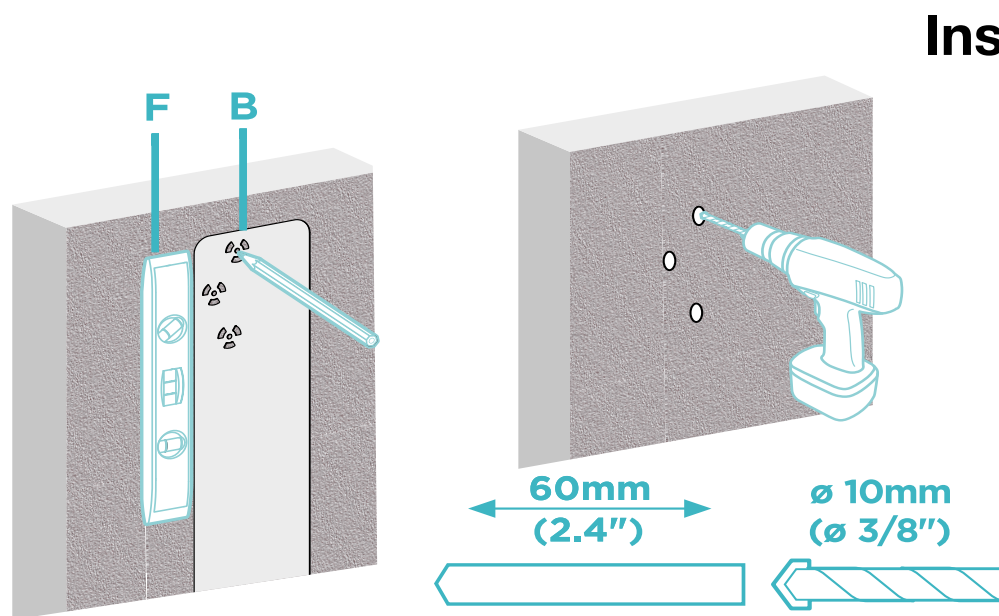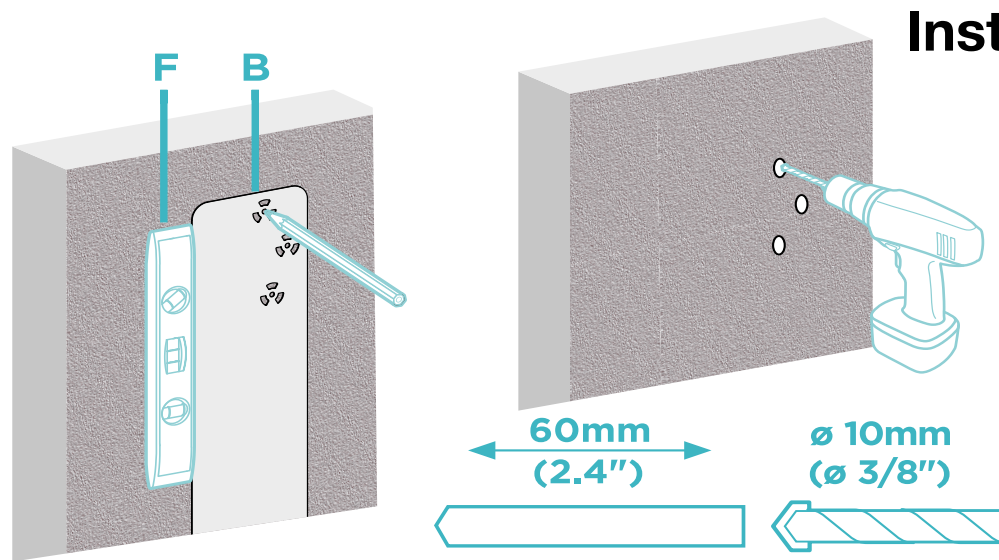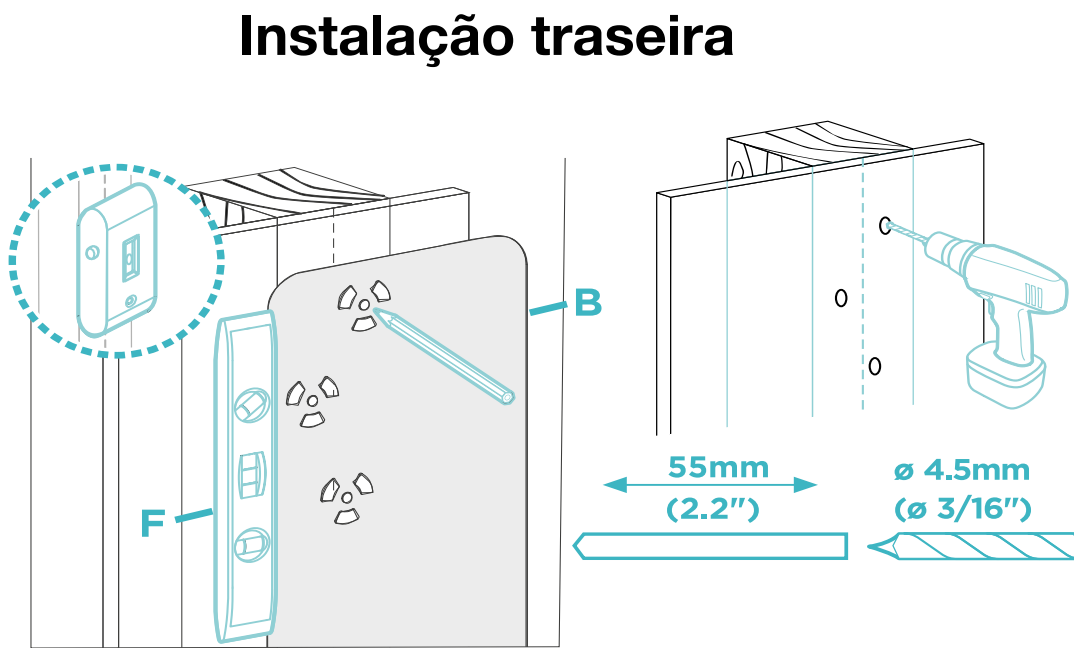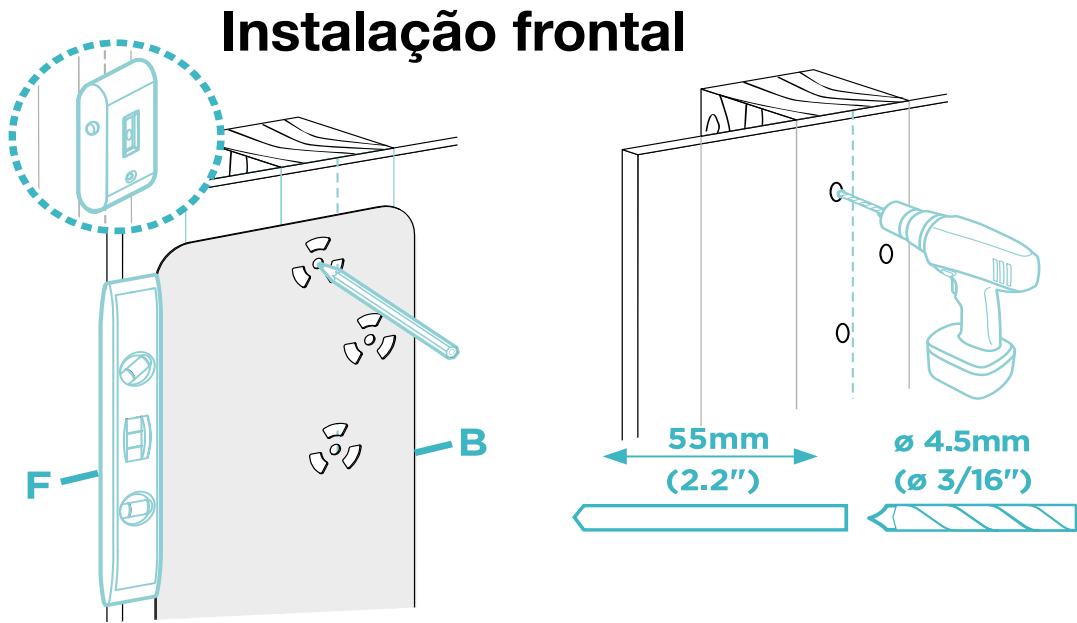


Instalação

2b

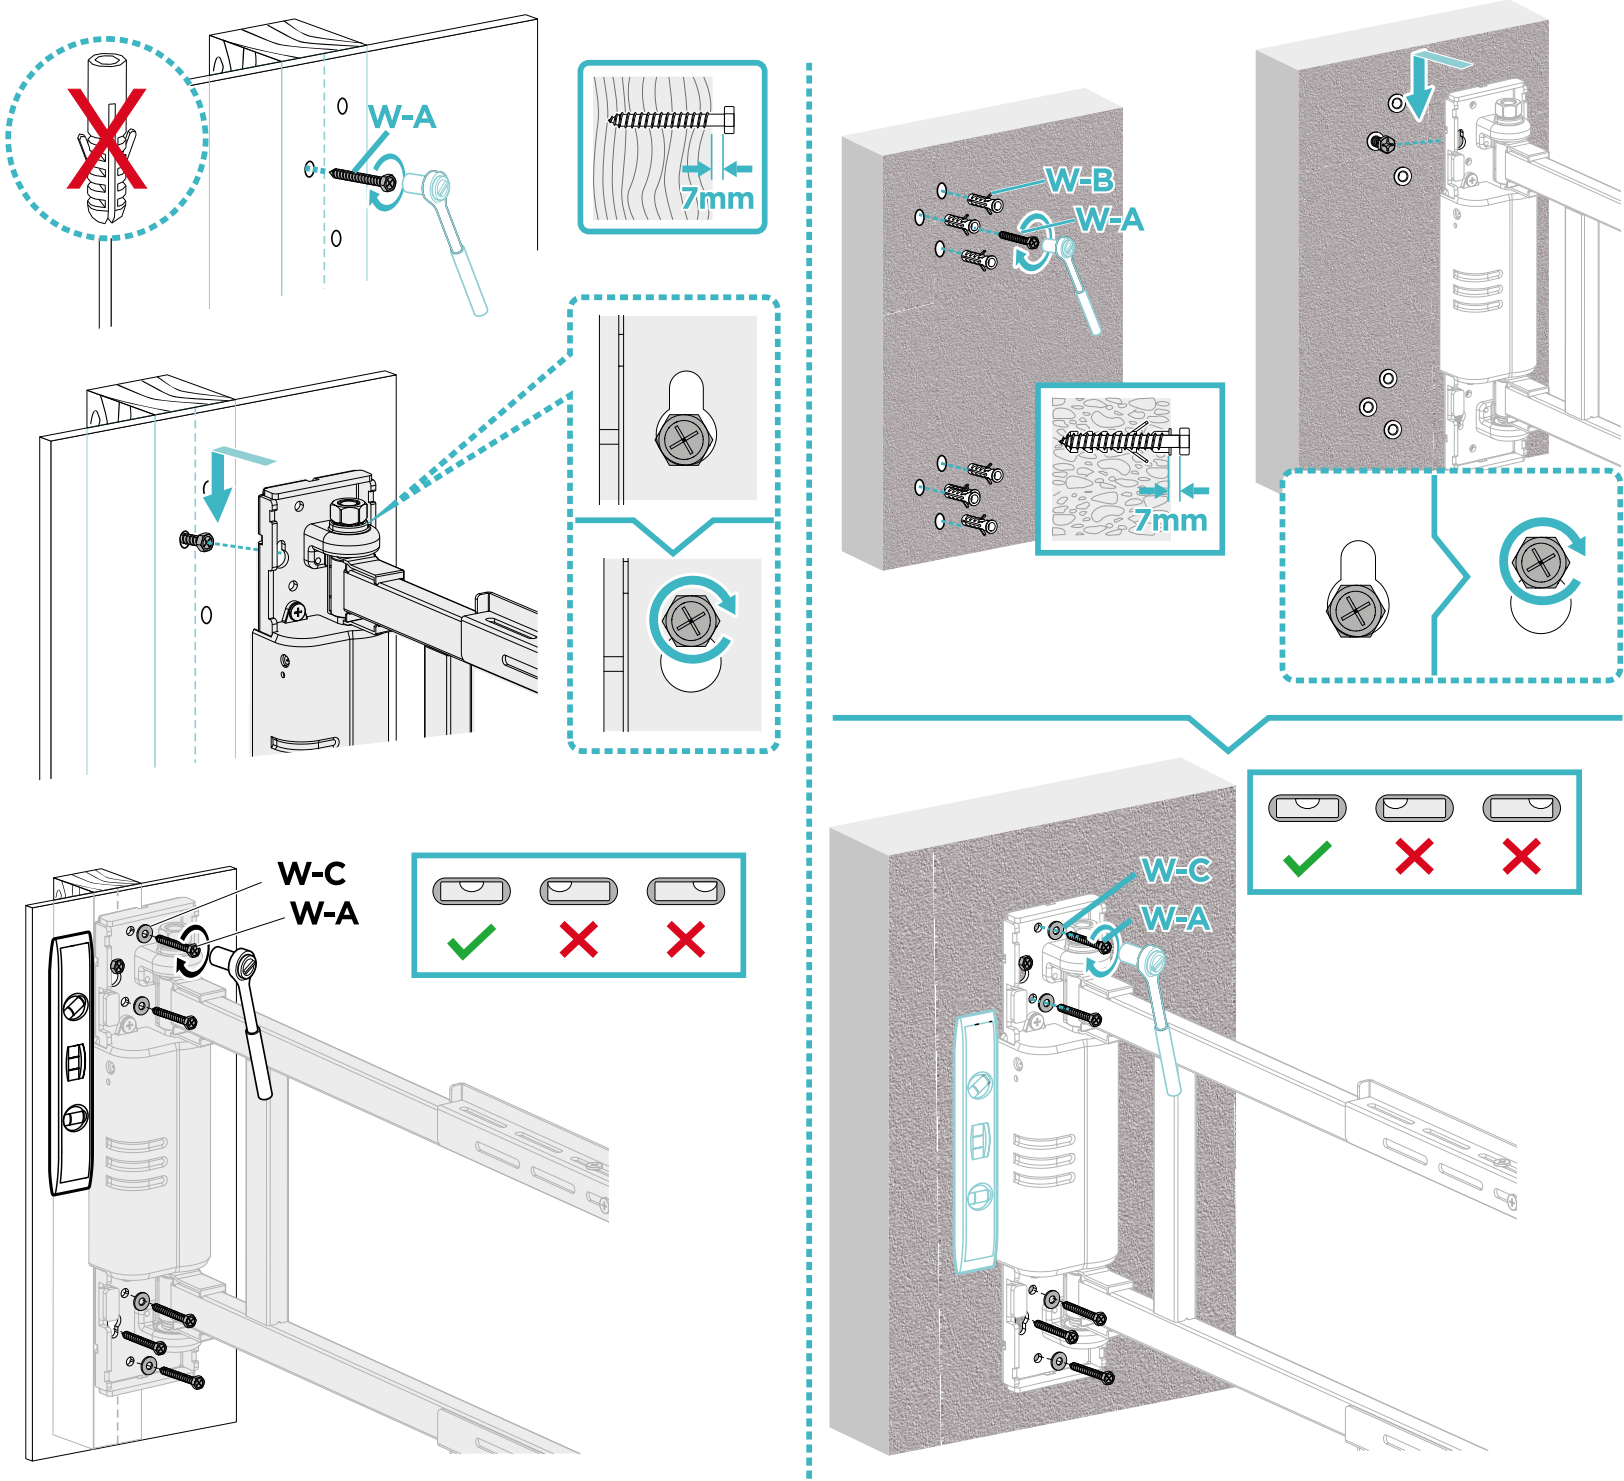


Instalação

3

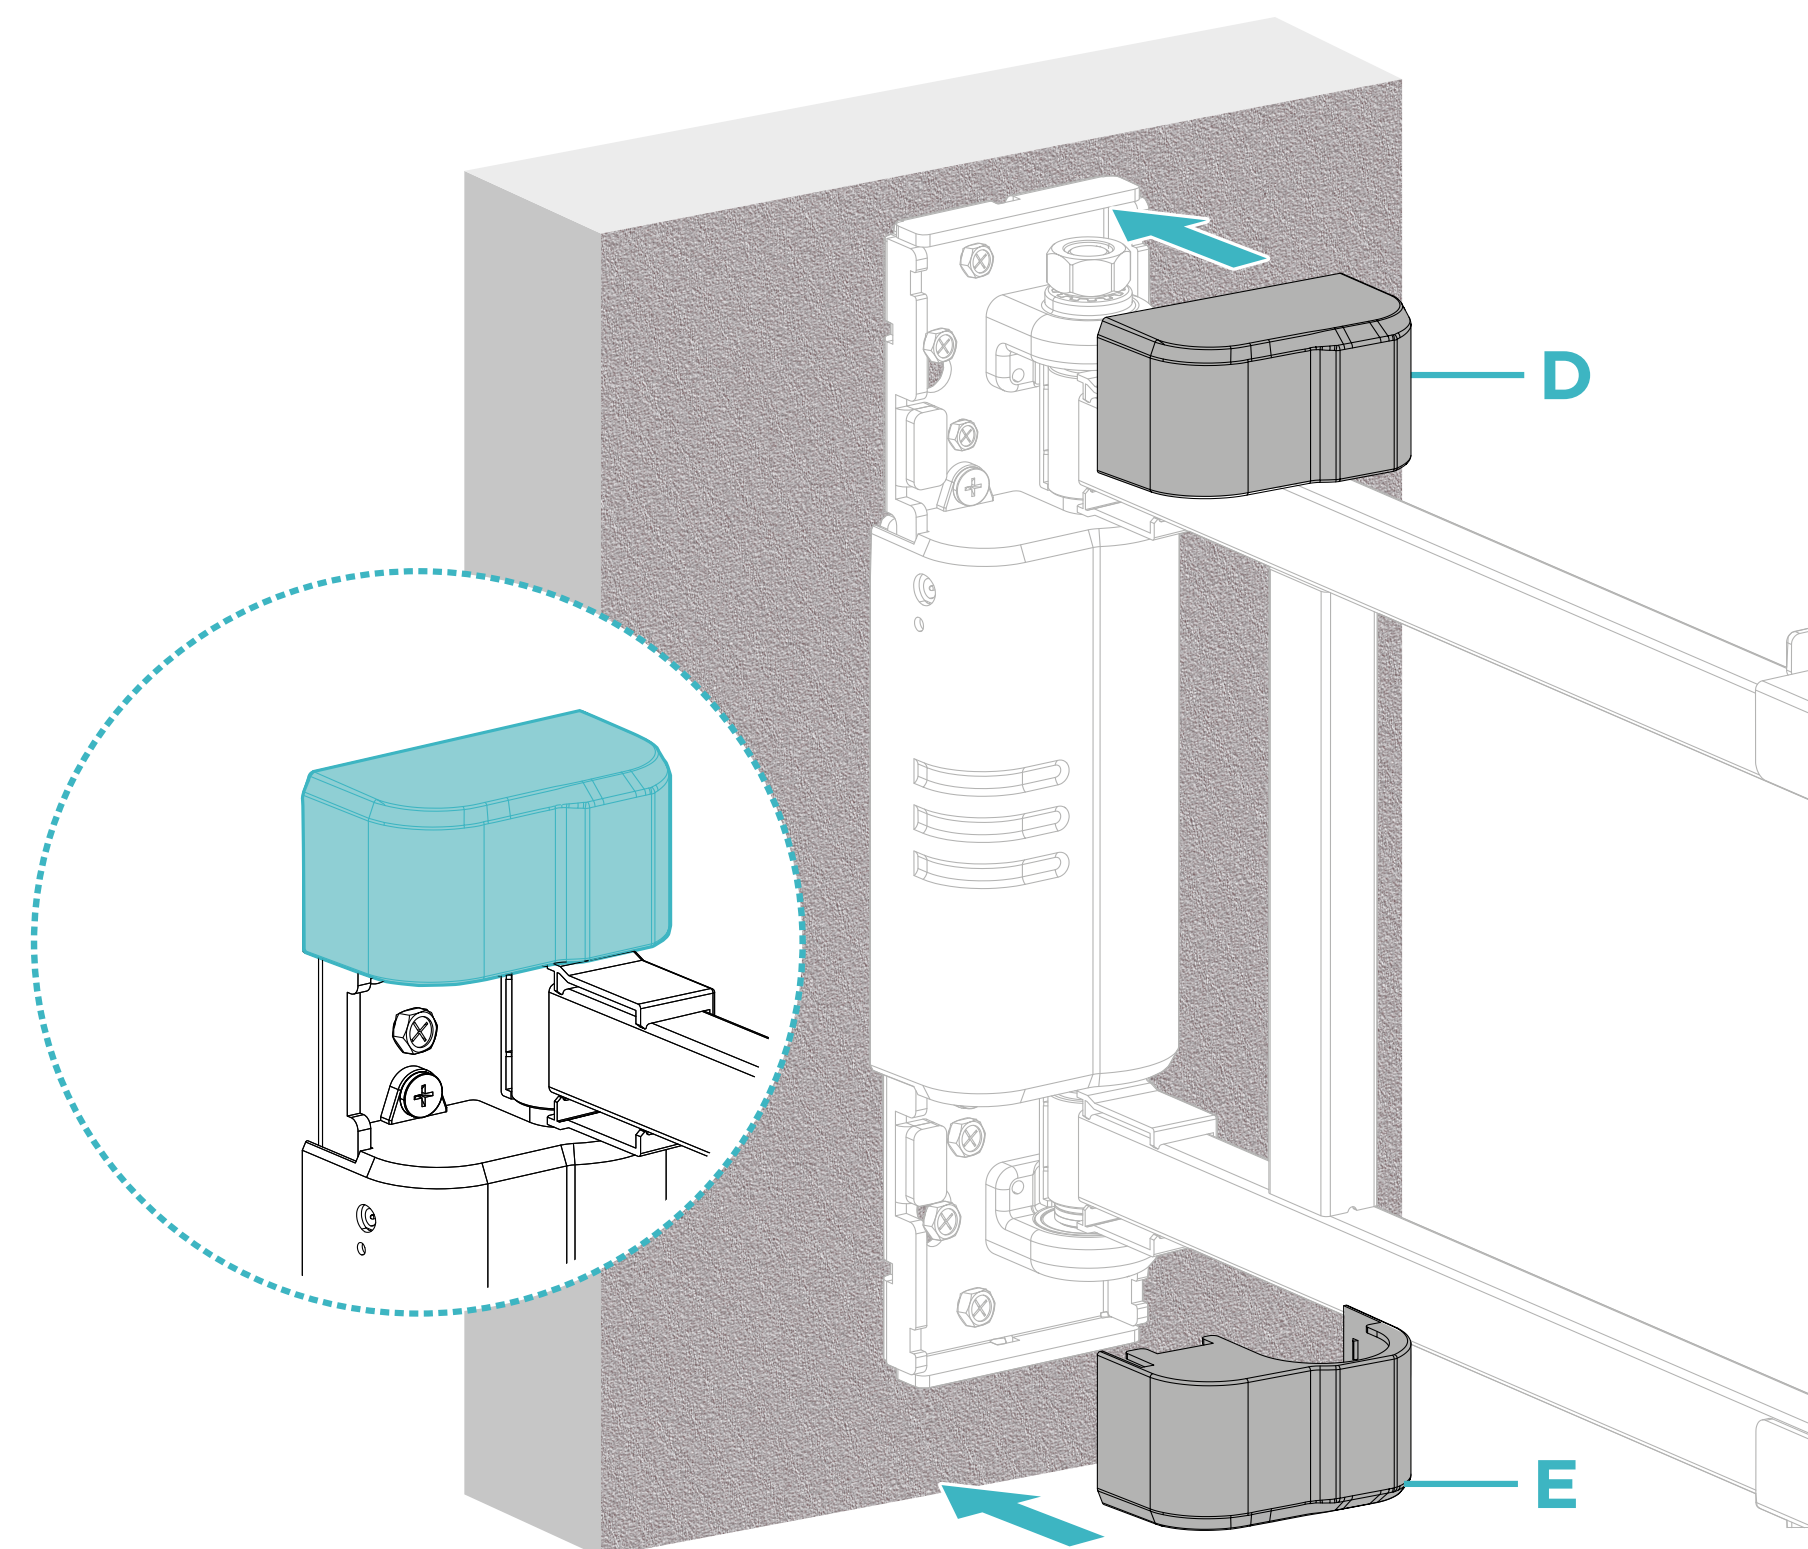


Instalação

4

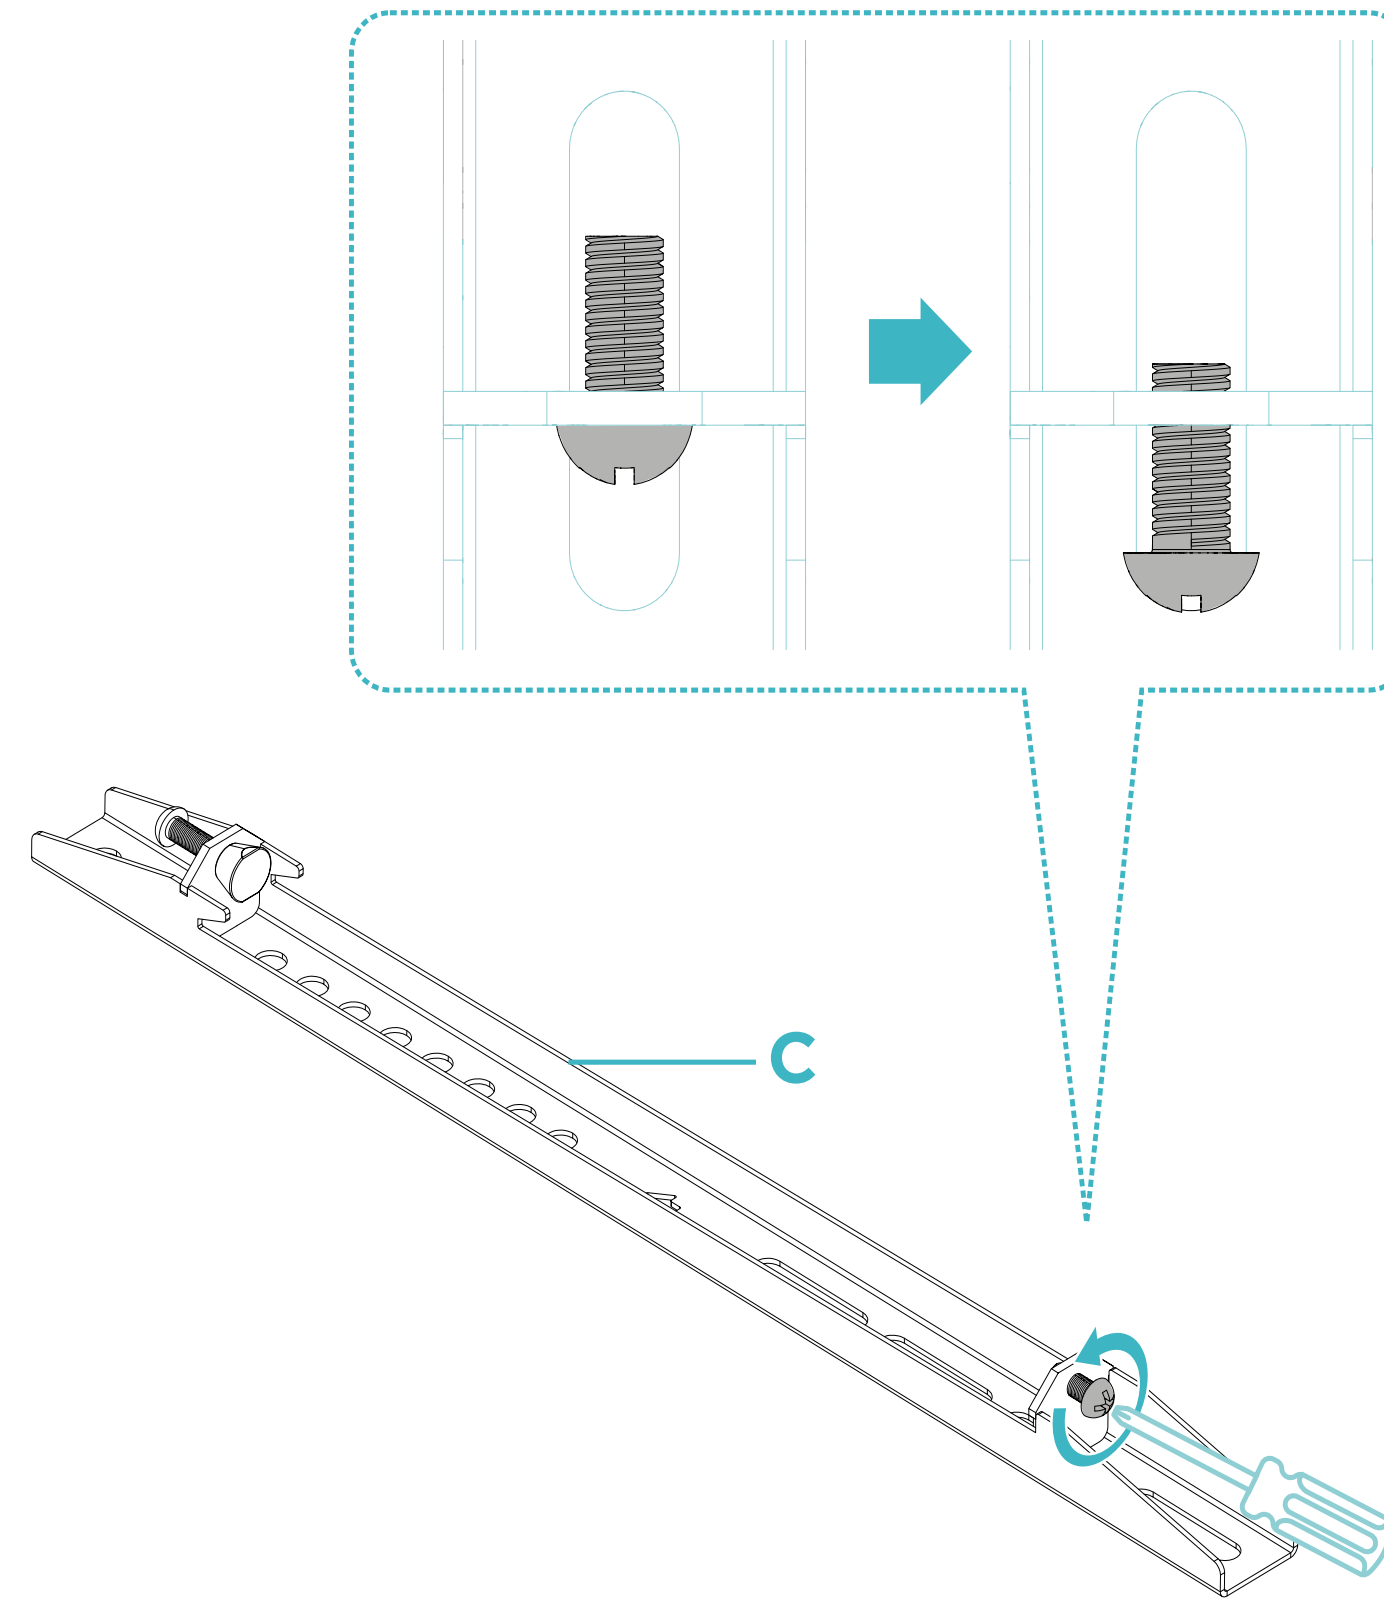



Instalação

5


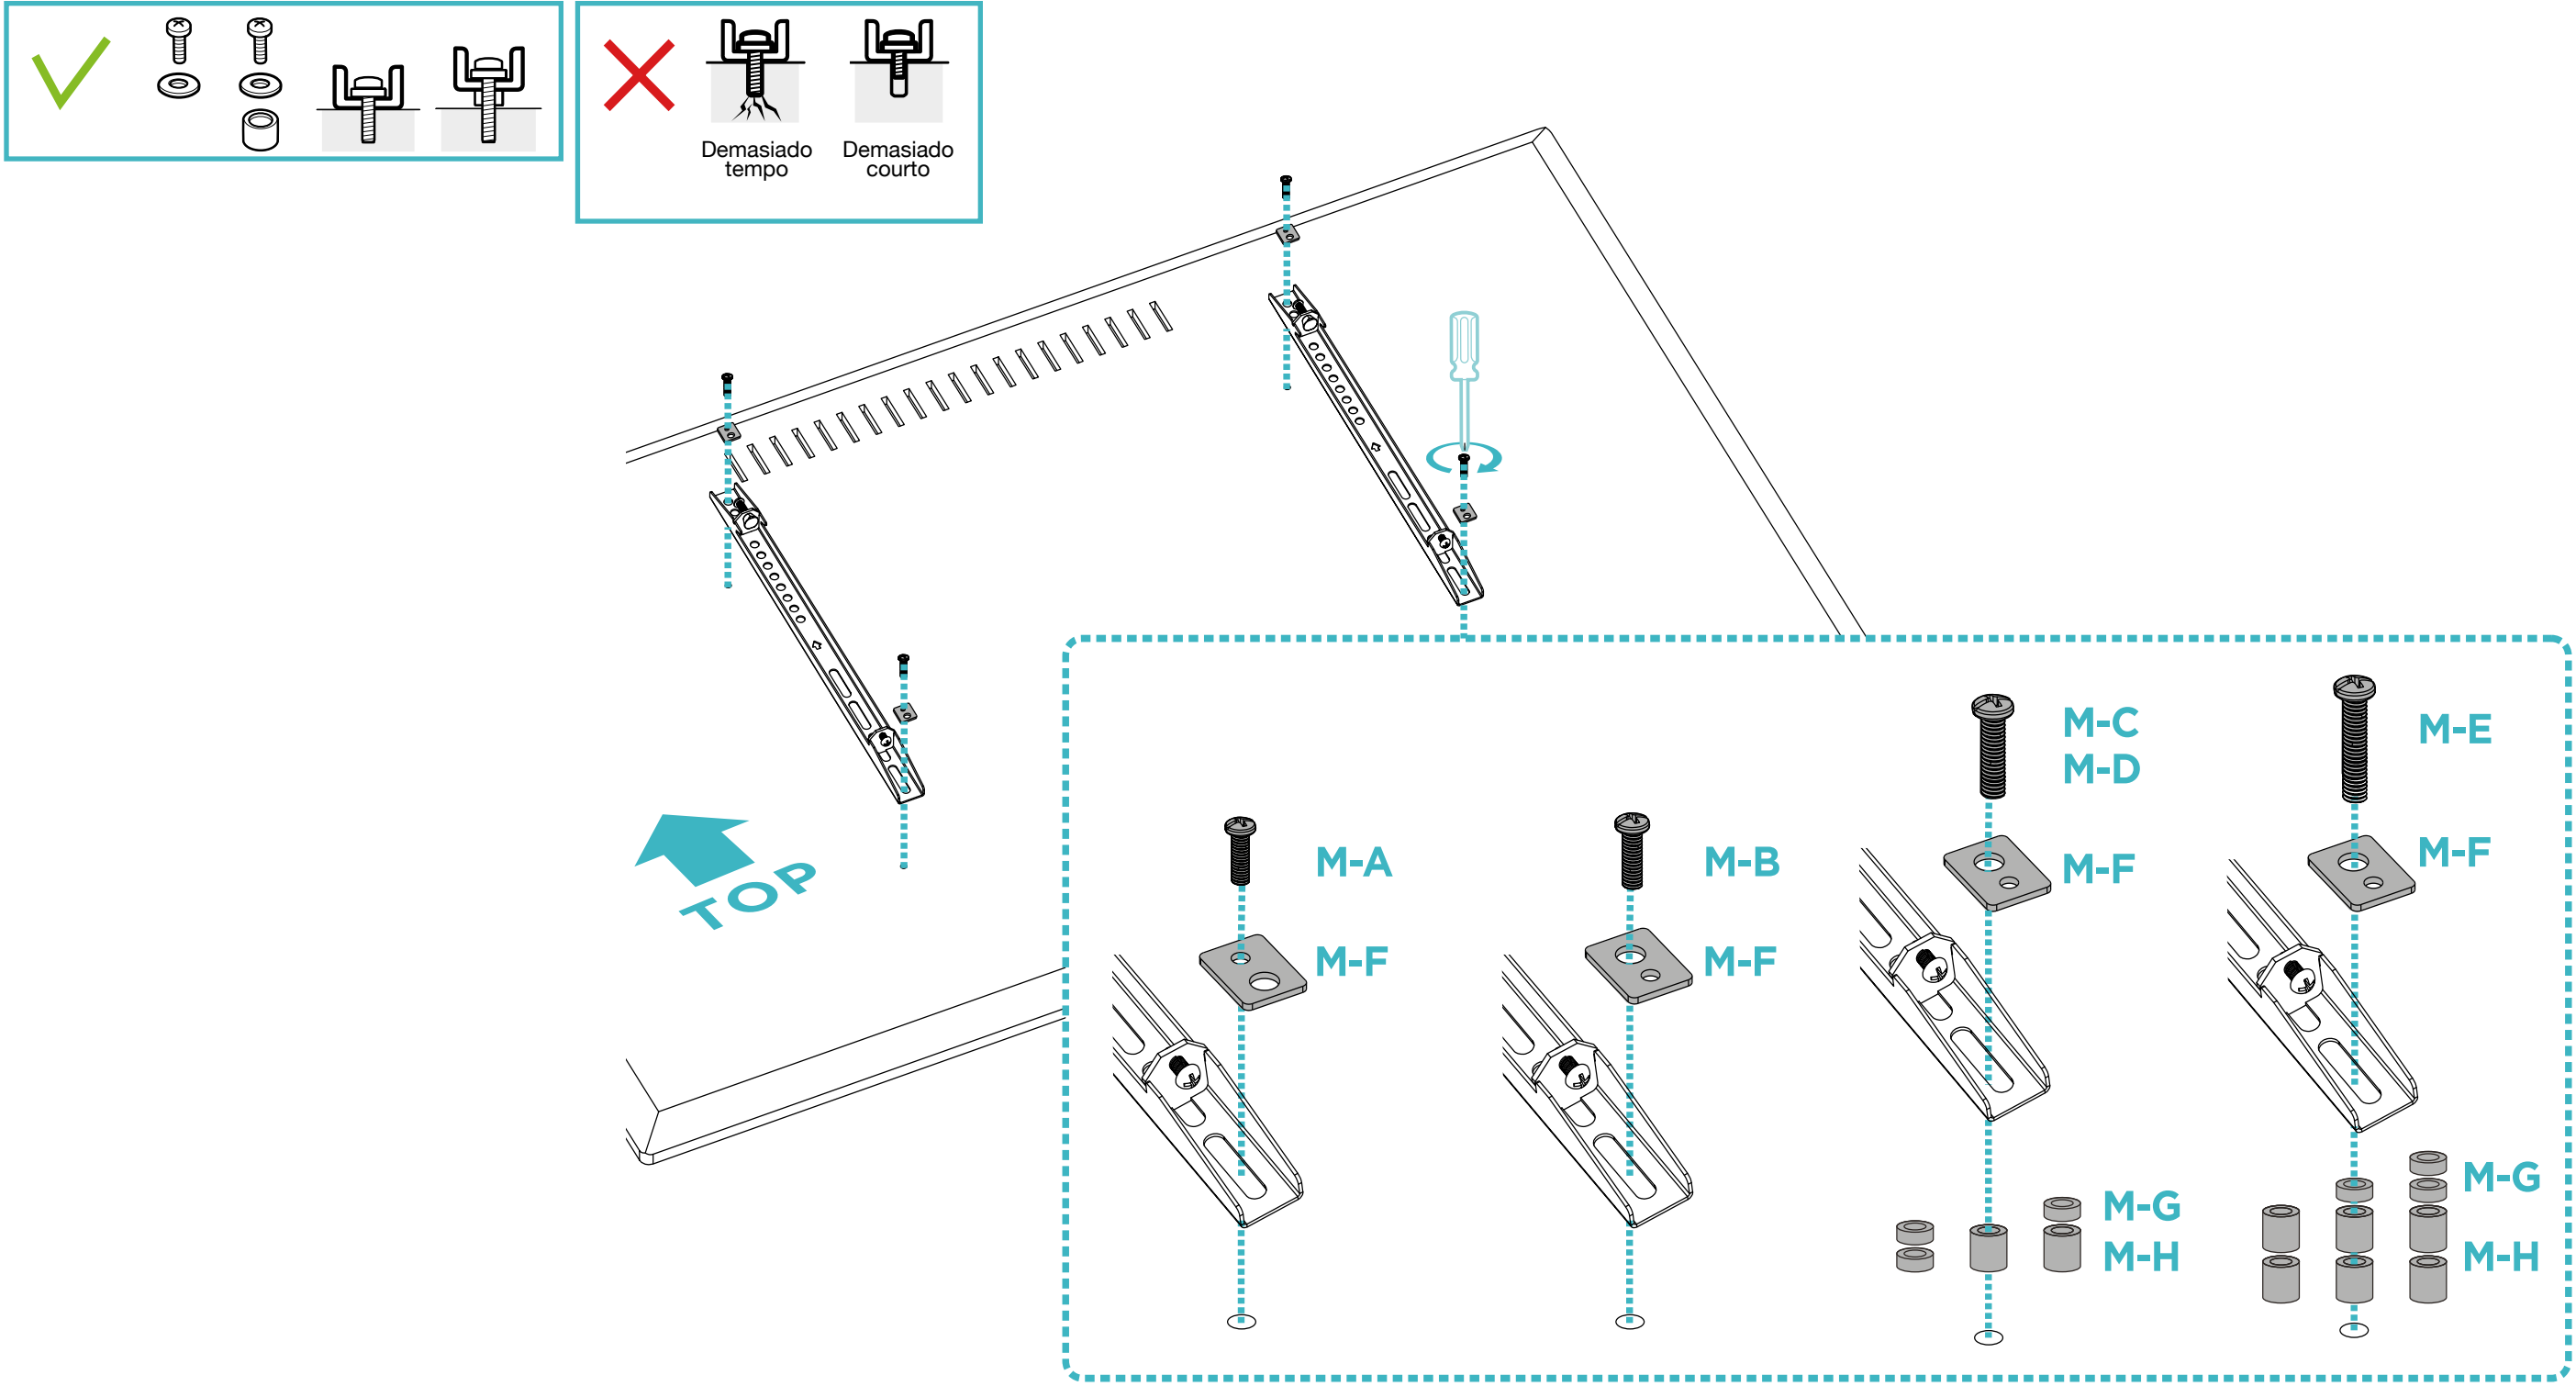


Instalação

6

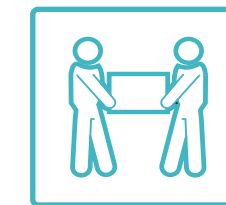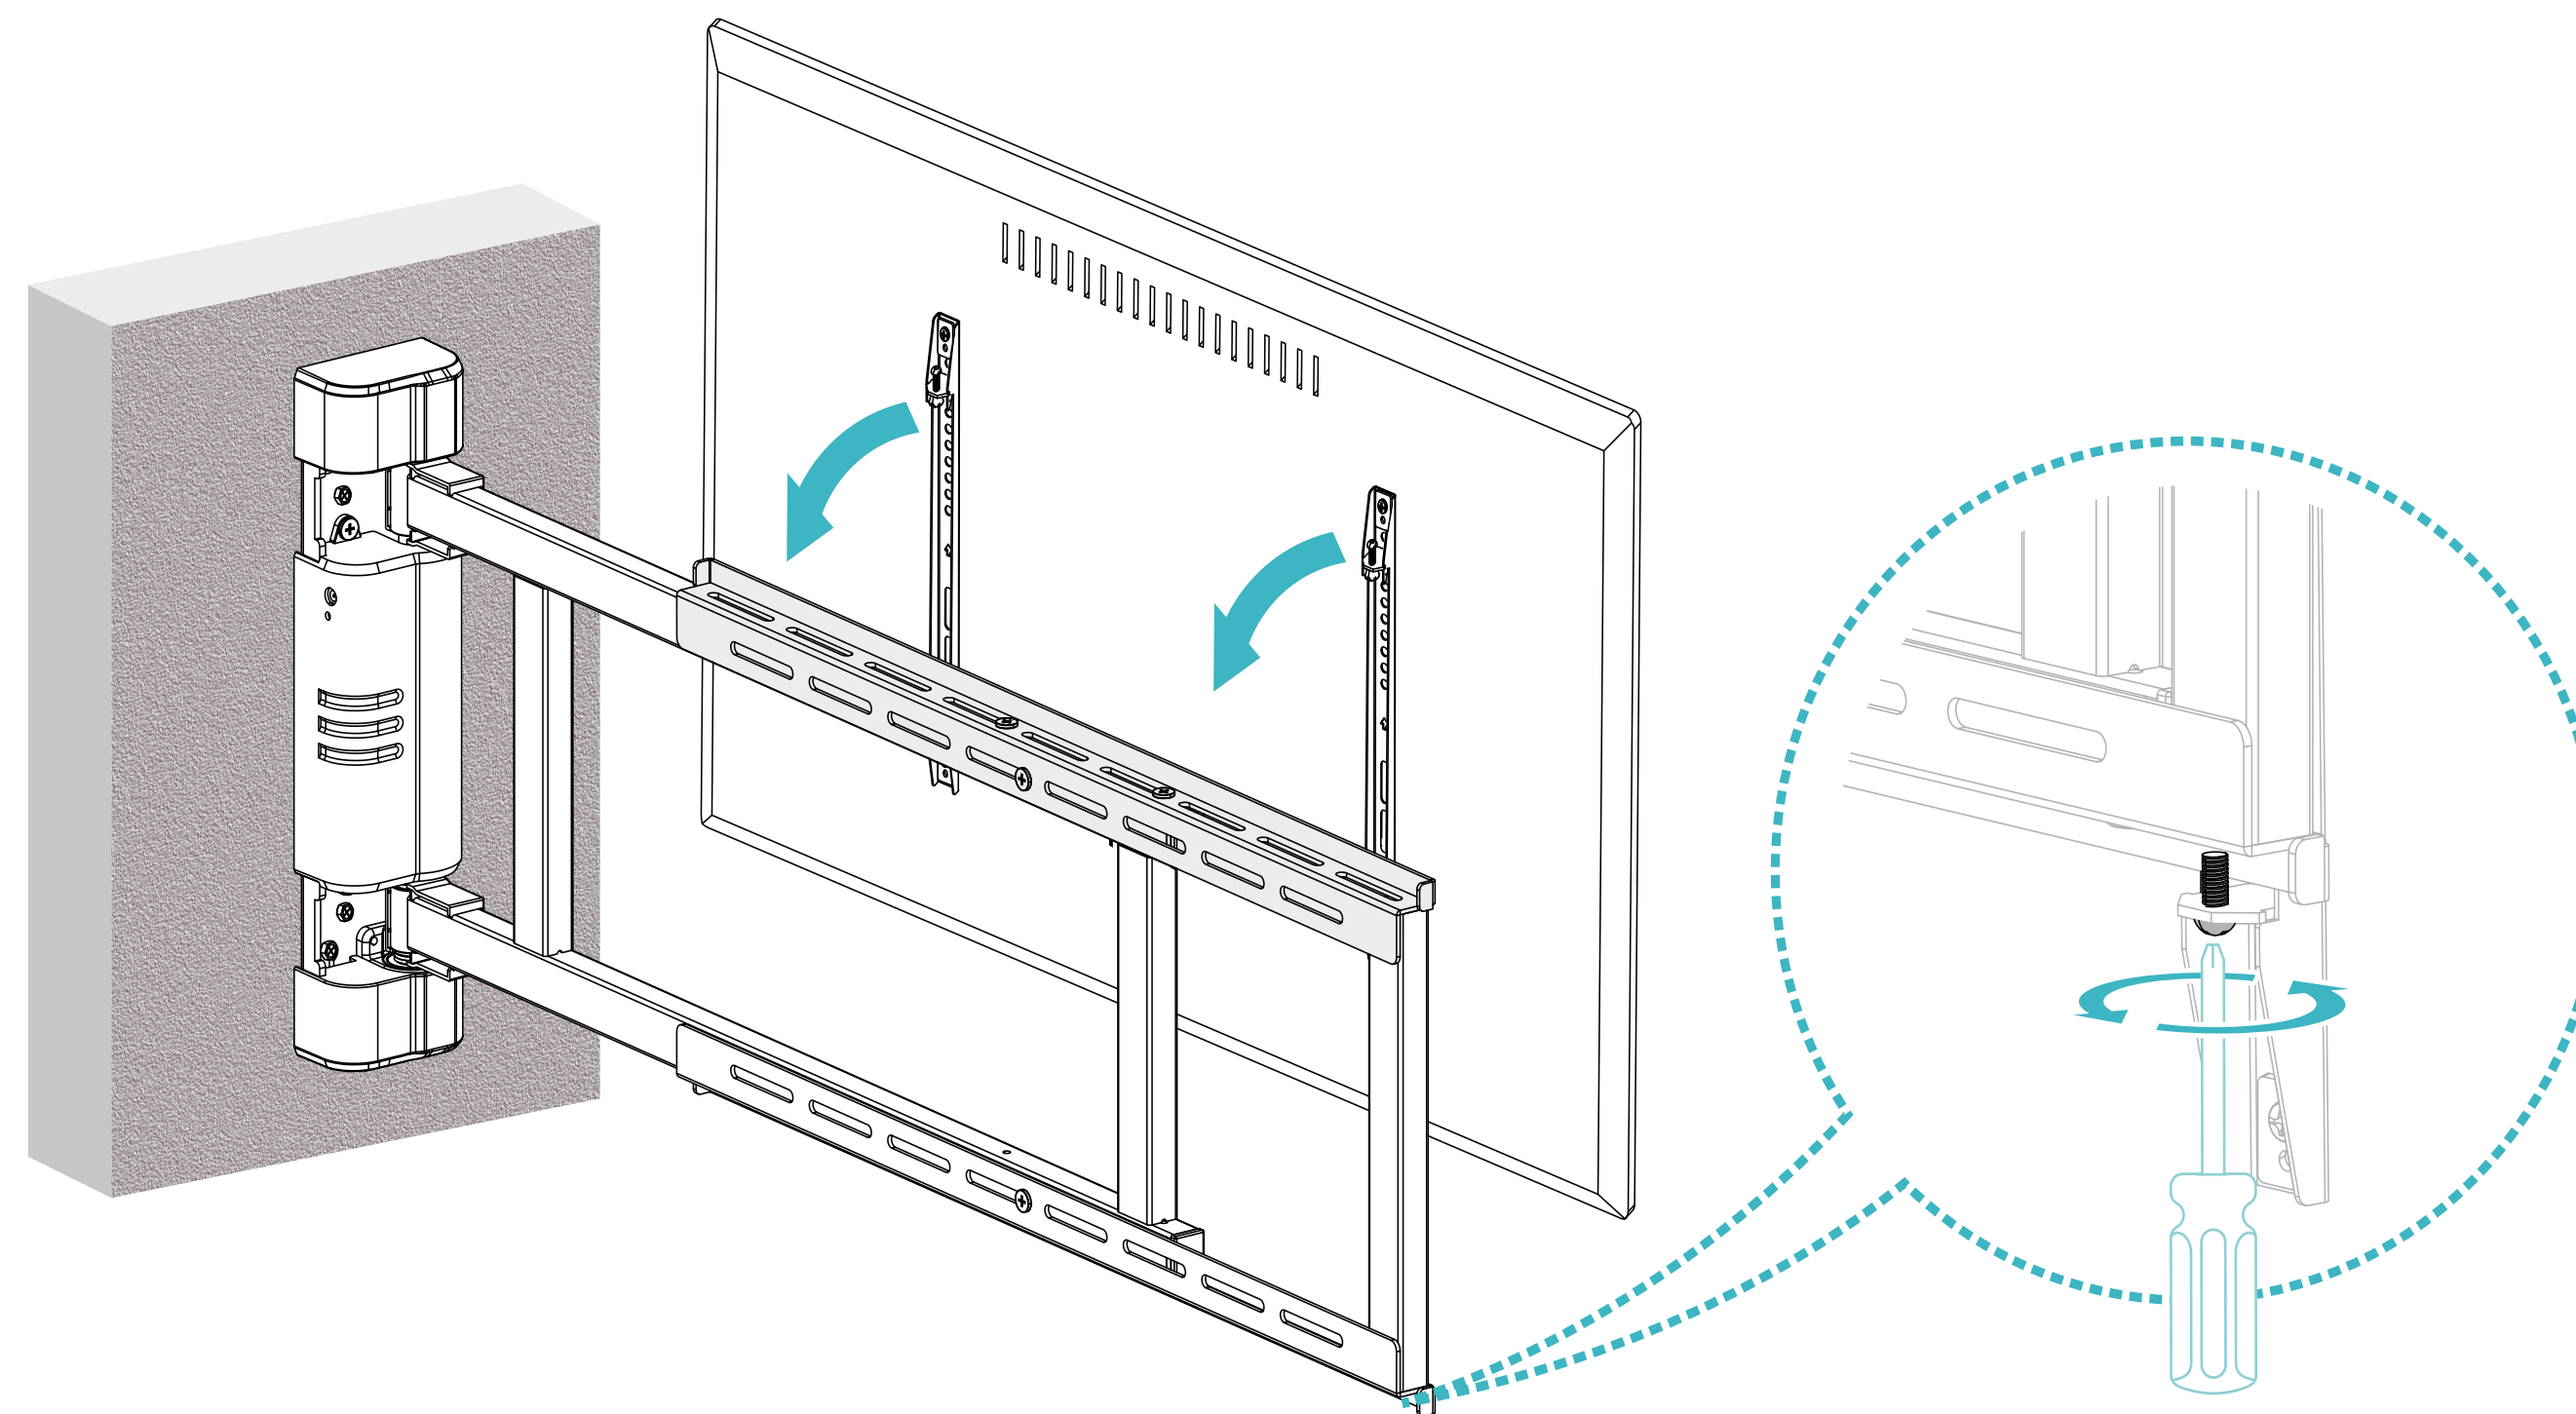

Instalação

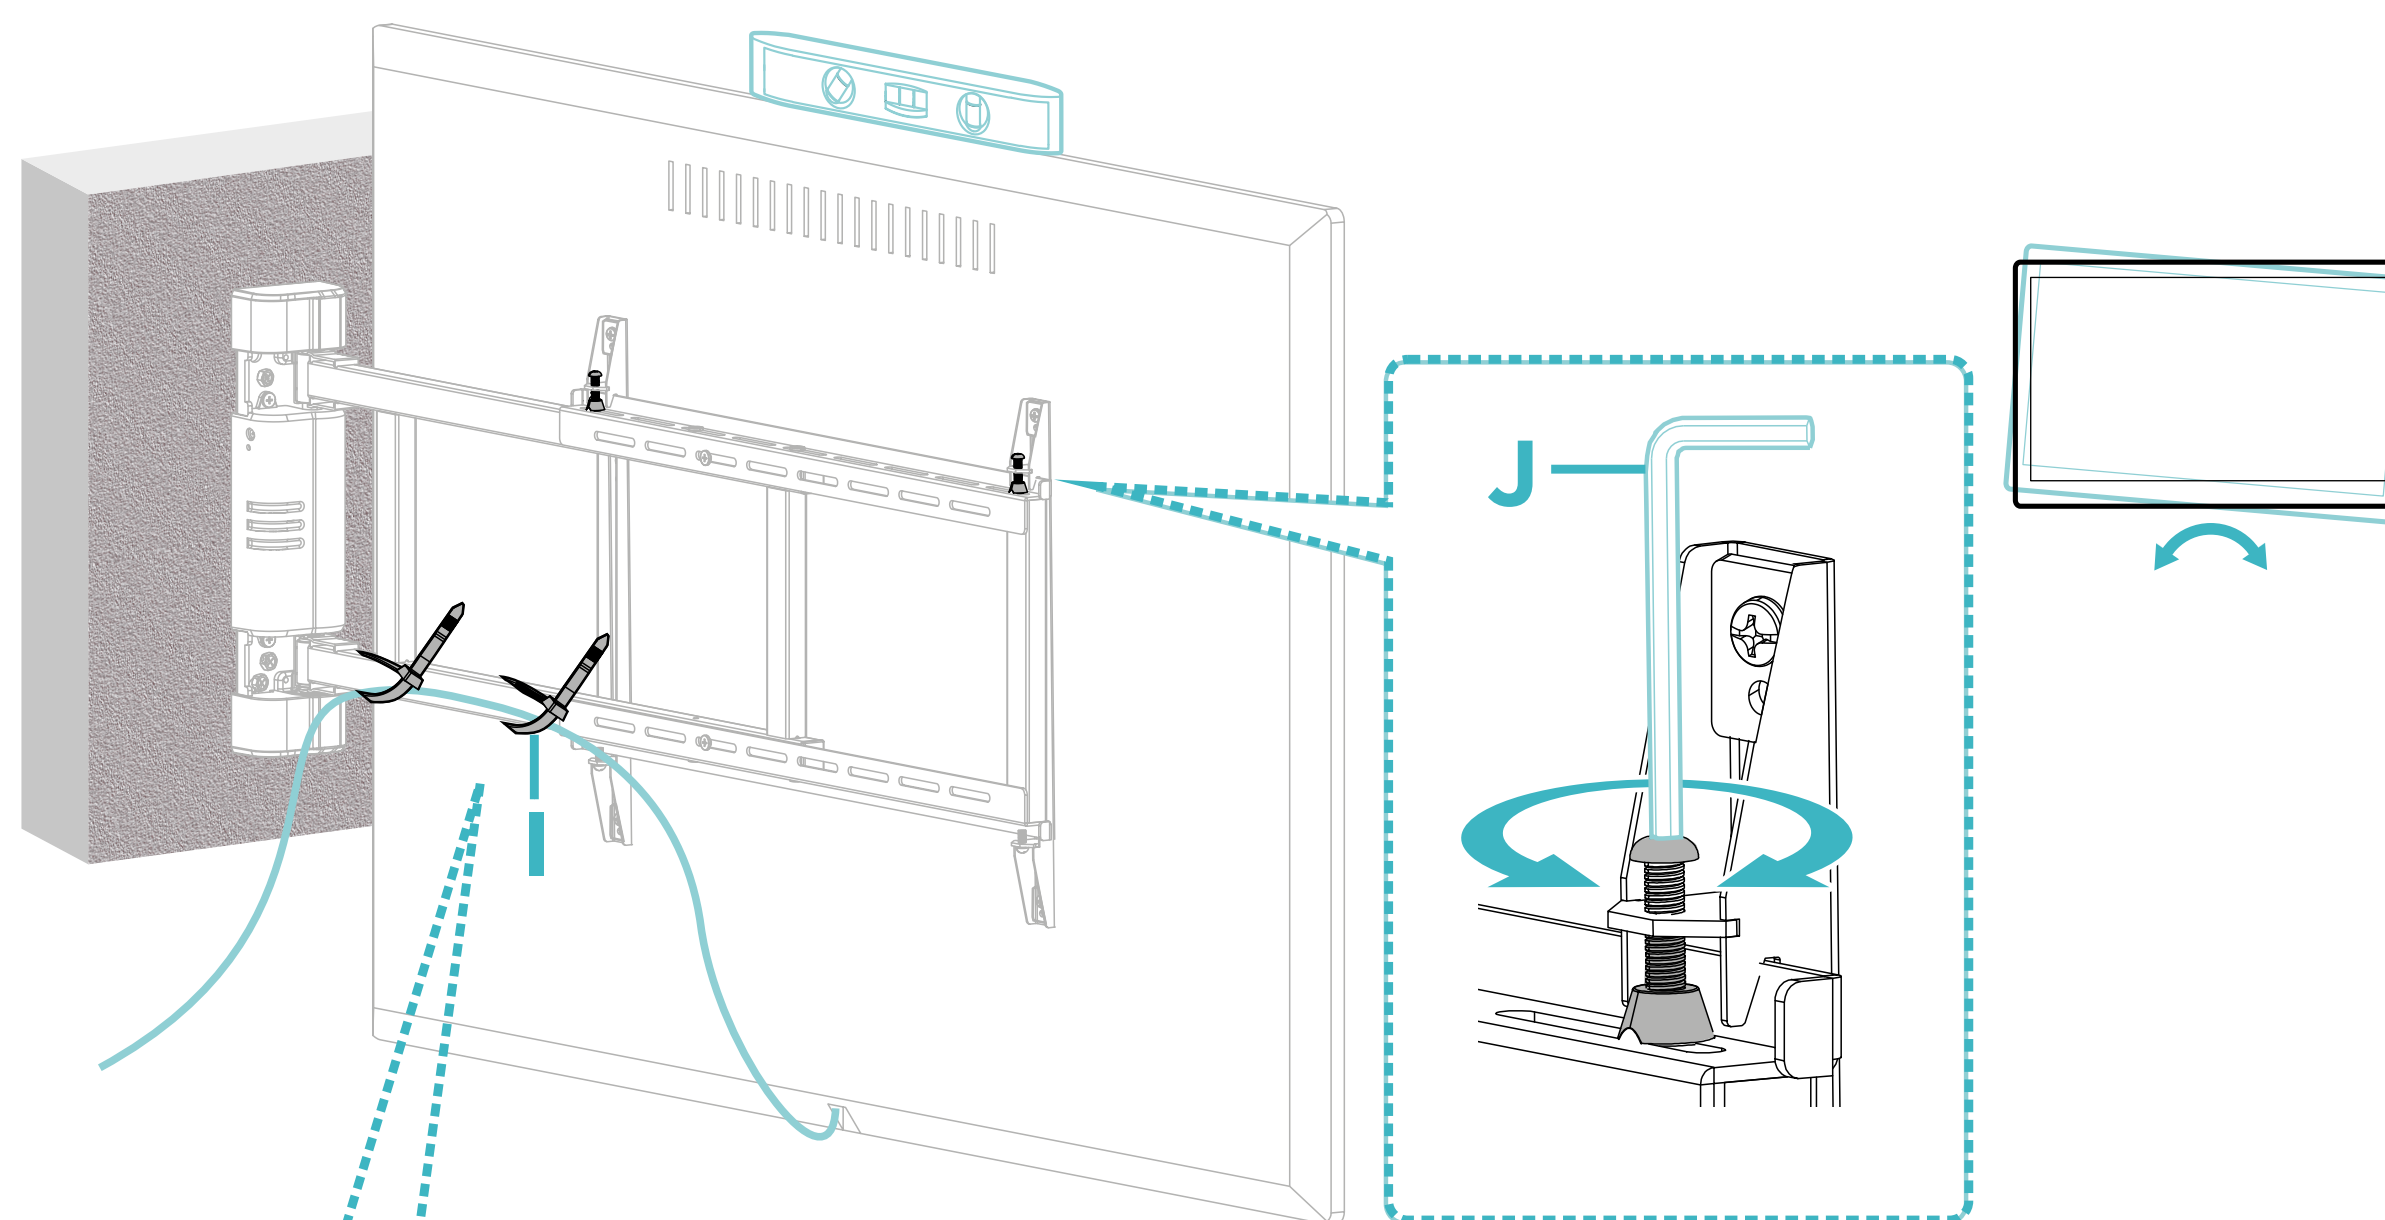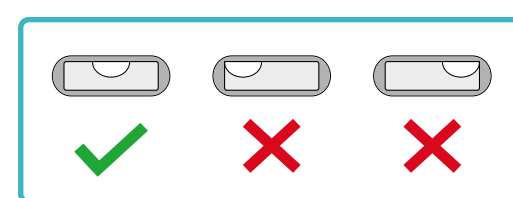



Ligue os cabos à sua televisão e passe-os pelas braçadeiras para cabos.
Nota: Deixe folga nos cabos para poder mover os braços.

Instalação


8



ATENÇÃO: Não abra a tampa, risco de choque elétrico.

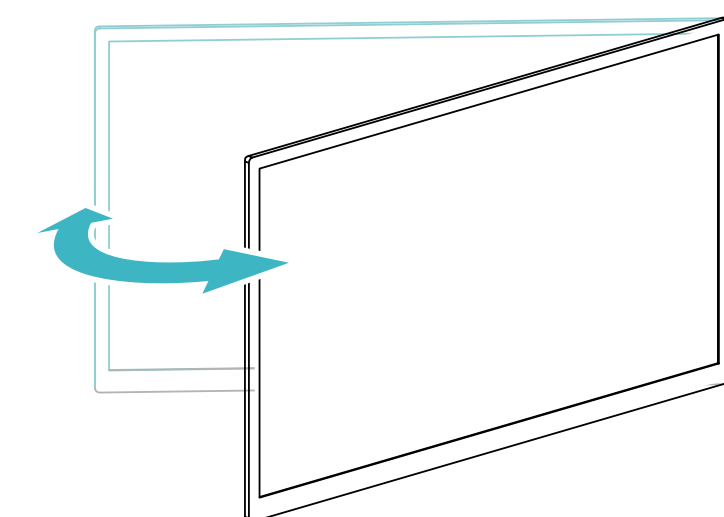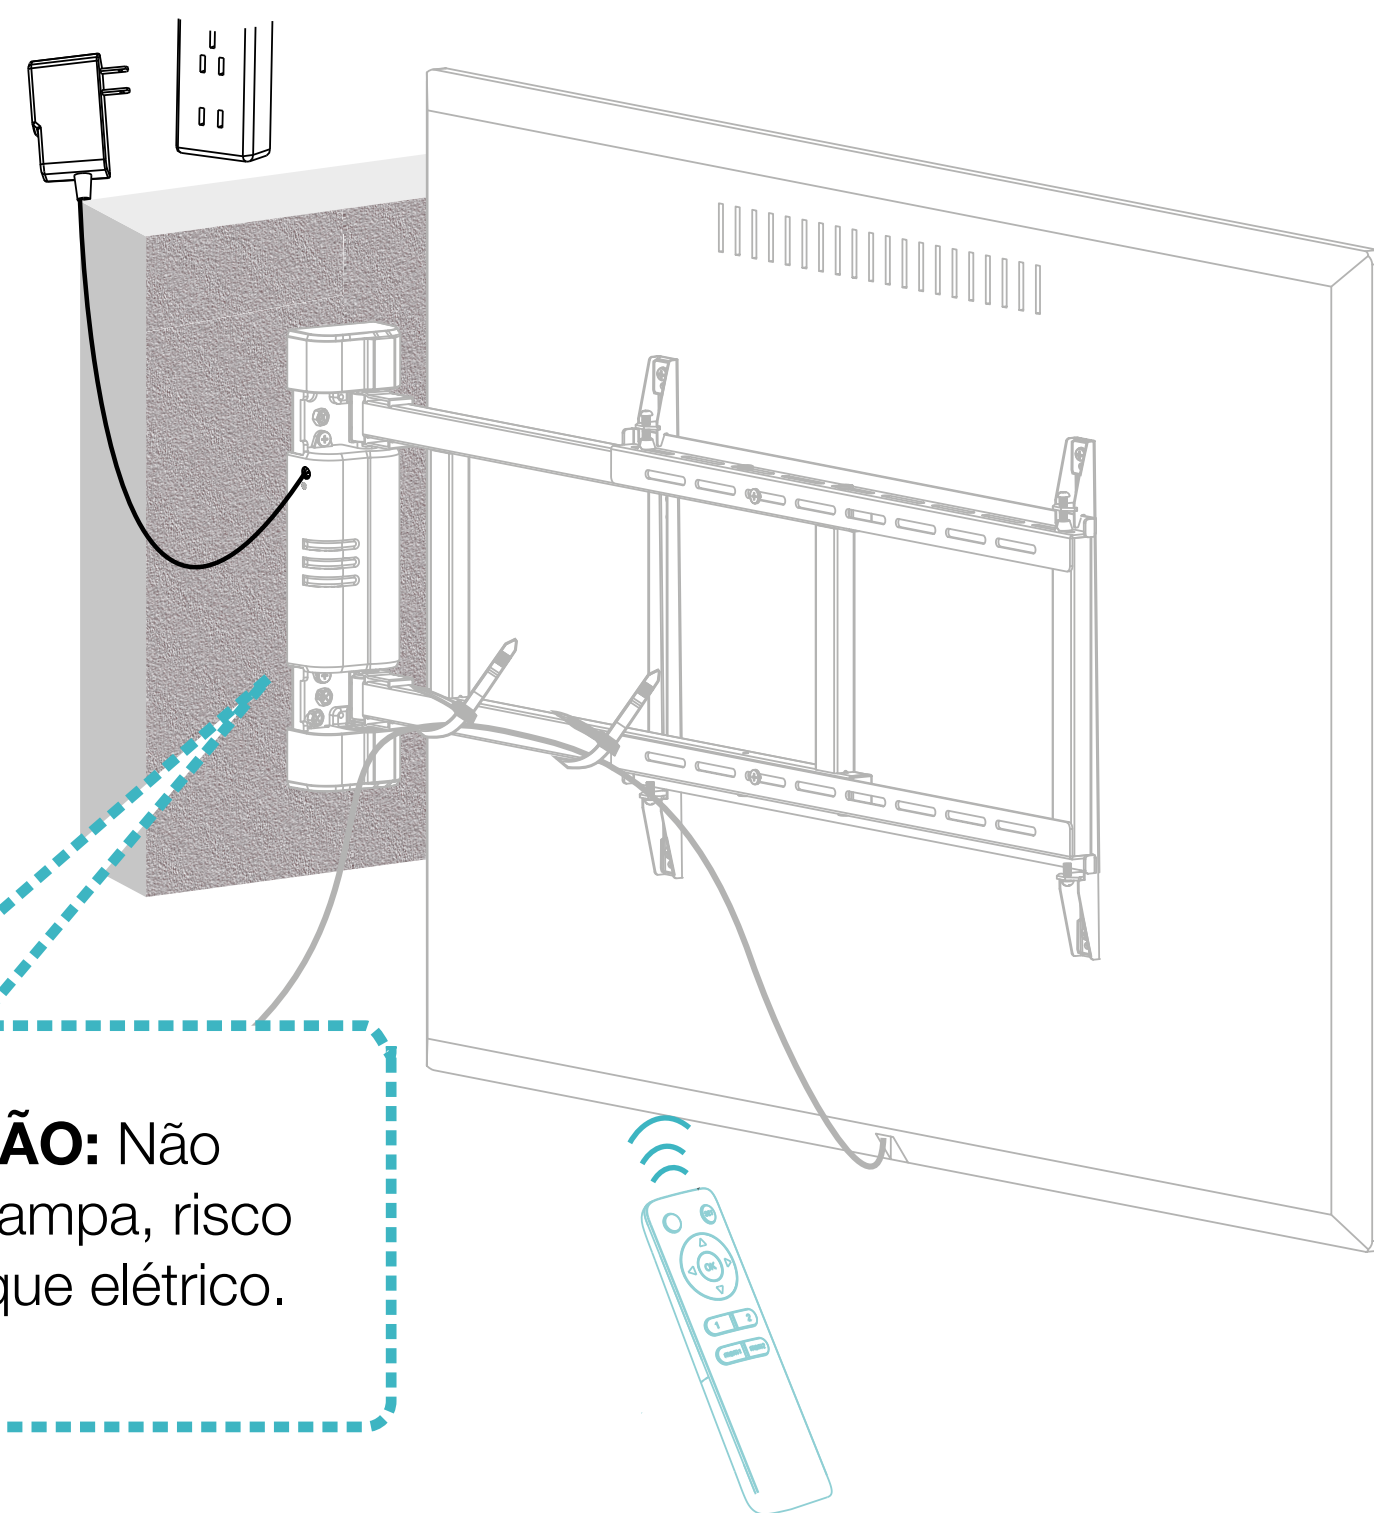

Funcionamento do comando à distância

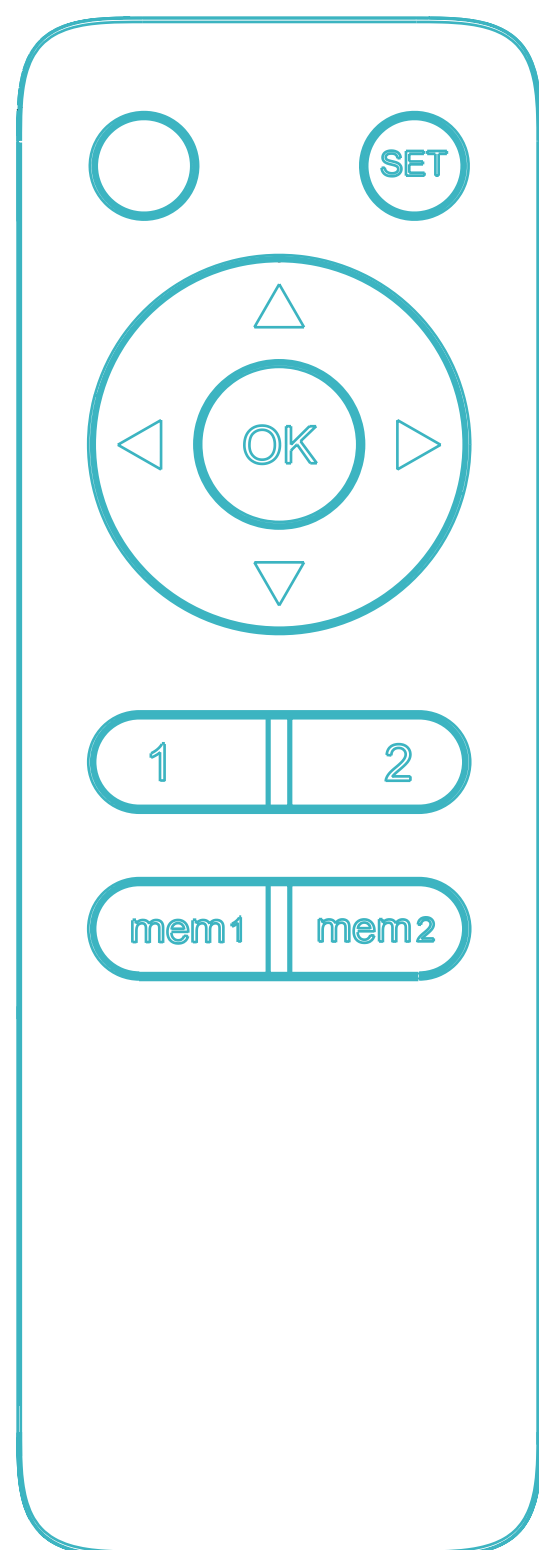

1. Emparelhe o comando remoto com o suporte.

Consulte o PASSO 1 sobre o emparelhamento remoto.

Nota: Mesmo que o suporte da televisão seja desligado após o emparelhamento inicial, não será necessário emparelhá-lo novamente com o comando remoto.

2. Pressione e mantenha pressionado ◀, o suporte de parede para televisor girará para a esquerda; solte ◀ para pará-lo.

3. Pressione e mantenha pressionado ▶, o suporte de parede para televisor girará para a direita; solte ▶ para pará-lo.

4. Armazenamento de uma posição de montagem de TV na memória 1

Quando o suporte da televisão estiver na posição desejada, mantenha premido o botão **mem1** durante 2 segundos; ouvirá um único sinal sonoro a indicar que a posição foi guardada corretamente na localização 1 do comando à distância.

5. Armazenamento de uma posição de montagem de TV na memória 2

Quando o suporte da televisão estiver na posição desejada, mantenha pressionado **mem2** durante 2 segundos; ouvirá um único sinal sonoro indicando que a posição foi guardada corretamente na localização 2 do comando à distância.

6. Para recuperar a primeira posição guardada, pressione **1** e o suporte de parede para televisor girará automaticamente até a posição 1.

7. Para recuperar a segunda posição guardada, pressione **2**, o suporte de parede para televisor girará automaticamente até a posição 2.

8. O suporte de parede para televisor pode ser instalado em duas direções (instalação normal ou invertida). Quando observar que a direção de rotação do suporte de parede para televisor é diferente da direção do botão que pressionou, configure o comando remoto seguindo estes passos: mantenha pressionado ▲ durante 5 segundos até ouvir um sinal sonoro; o comando remoto já está configurado corretamente para operar o suporte.



Guia de reparação de erros

Este guia de reparação tem como objetivo ajudá-lo a identificar e resolver pequenos problemas causados por um funcionamento anormal do sistema elétrico dos nossos suportes elétricos para televisores. Os procedimentos simples descritos neste manual são fáceis de seguir e permitem resolver a maioria dos problemas que ocorrem no uso diário.

Proteção contra sobrecorrente: o alarme emite um «bip bip» (2 bipes) **uma vez**.

O sensor indica que o suporte está fora do alcance: o zumbidor emite um «bip bip» (2 bipes) **duas vezes**.

O sensor indica uma falha de funcionamento: o zumbidor emite um «bip bip» (2 bipes) **três vezes**.

A unidade deteta uma alimentação anómala: o zumbidor emite um «bip bip» (2 bipes) **quatro vezes**.

Reiniciando o sistema

Desligue e volte a ligar a alimentação. Mantenha premido  durante 5 segundos. O sistema começará a mover-se automaticamente, o suporte de parede da televisão mover-se-á para uma posição de 0 graus e, em seguida, parará com um sinal sonoro, indicando que reiniciou corretamente o sistema.

Nota: se o suporte da televisão não puder ser movido para uma posição de 0 graus ao reiniciar, remova a televisão antes de reiniciar o sistema novamente.



Guia de reparação de erros

Indicação de erro

O alarme sonoro emite constantemente um som de aviso: erro no sinal de posicionamento.

Reinicie o sistema seguindo as instruções do manual. Se o alarme continuar a tocar, entre em contacto connosco para substituir o produto.

Problemas com o comando remoto

1. Perda anormal de energia.

Se as pilhas se esgotarem após 24 horas sem utilizar o comando remoto. Entre em contacto connosco para substituir o comando remoto.

2. Os botões do comando remoto não funcionam.

Verifique se as pilhas estão carregadas. Se o problema persistir, entre em contacto connosco para substituir o comando remoto.

Funcionamento anómalo

O suporte não pode ser ajustado para 0° nem para 170°.

Reinicie o sistema seguindo as instruções do manual. Se o problema persistir, entre em contacto connosco para substituir o produto.



Guia de reparação de erros

Não funciona

Verifique se o adaptador de corrente está corretamente ligado ao produto. Se estiver, ligue o dispositivo. Se não ouvir nenhum zumbido nem virar a luz vermelha que indica que o dispositivo está ligado, verifique se o adaptador de corrente está a funcionar corretamente. Se o adaptador de corrente não estiver a funcionar, entre em contacto connosco para substituí-lo. Se o adaptador de corrente estiver a funcionar corretamente, mas o suporte para televisão não estiver a funcionar, entre em contacto connosco para substituir o produto.

Ruído anormal

Entre em contacto connosco para trocar o produto.

O motor não pára/O mecanismo anticolisão desliza

Entre em contacto connosco para trocar o produto.



Informações sobre a garantia

A TooQ, a partir de 1 de janeiro de 2022, oferece uma garantia de 3 anos a partir do momento da compra, pelo que é necessário ter o recibo ou a fatura com a data. O distribuidor ou retalhista onde o produto foi adquirido atenderá a sua reclamação e oferecerá o seu serviço técnico enquanto a garantia estiver em vigor.

Fora da garantia

A garantia não cobre danos ou defeitos causados aos produtos devido a:

- Não cumprimento do manual do utilizador.
- Modificações ou alterações de qualquer tipo.
- Temperaturas altas ou baixas, humidade ou contacto com líquidos.
- Desgaste e riscos provocados pela utilização quotidiana. A garantia não cobre danos ou defeitos no disco rígido causados por uma utilização incorrecta do disco rígido ou da caixa externa.
- Alimentação de tensão incorrecta em produtos que a exijam.
- A utilização do produto com qualquer outro dispositivo que não o indicado para a sua utilização.

FAQ

Pode consultar as perguntas frequentes no nosso sítio Web www.tooq.com na ligação do produto. Os produtos podem estar sujeitos a variações devido a alterações de stock, melhorias do produto ou erros de impressão. Em caso de dúvida, contacte-nos.



Informe-se sobre todas
as nossas novidades!

Siga-nos nas redes sociais



©2025 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.

tooq.com