



Bruksanvisning

3.1.2 Kanals Dolby Atmos Soundbar med Trådlös Subwoofer

A65K



Illustrationerna i denna guide tillhandahålls endast som referens och kan skilja sig från den faktiska produktens utseende. Produktdesign och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Innehåll

1 För att börja.....	3
-----------------------------	----------

2 Välkommen	7
--------------------------	----------

Vad finns i boxen.....	7
Översikt över Soundbar	9
Översikt över den Trådlösa Subwoofern	11
Ställ in ditt Soundbar-system	12
Placera din Soundbar och Subwoofer.....	13
Montera din Soundbar på Väggen	13
Montering på flyttbart stativ	17
Installera/byta batterierna i Fjärrkontrollen.....	19
Översikt över Fjärrkontrollen	20

3 Anslut ditt Soundbar-system	26
--	-----------

Anslut med HDMI-kabeln	26
Anslut Soundbar till strömförsörjningen	28
Anslut Soundbar till din Bluetooth-enhet.....	28

4 Använd Soundbar Systemet.....	31
--	-----------

Använd din Soundbar med Topppanelen eller Fjärrkontrollen	31
Lyssna på musik från din Bluetooth-enhet	32
Musikuppspelning via USB	33

5 Programvaruuppdatering	35
Online-uppdatering.....	35
USB-uppdatering.....	37

6 Specifikationer.....	39
-------------------------------	-----------

7 Observera.....	41
Försäkran om överensstämmelse.....	41
Kassering av din gamla produkt och ditt batteri	41
Varumärken.....	43

8 Vanliga frågor (FAQ).....	45
------------------------------------	-----------


1 För att börja

- Läs noggrant och följ alla säkerhetsanvisningar i säkerhetsbroschyren.
- Den här soundbaren är endast avsedd för användning inomhus. Om den av misstag kommer i kontakt med små mängder vatten, dra omedelbart ur kontakten och använd en torr trasa för att ta bort vattnet.
- Koppla ur Soundbar om den inte används under längre perioder eller under åskväder.
- Se till att Soundbar är installerad på en solid yta eller väggmonterad under TV:n för att få bästa möjliga upplevelse.
- Använd endast icke uppladdningsbara AAA 1,5V-batterier till fjärrkontrollen.
- Om någon av kablarna är synligt skadad eller klämd, koppla ur Soundbar och byt ut kabeln.
- Se till att inte böja HDMI-kabeln för mycket, så att prestandan inte påverkas.
- Skydda din hörsel genom att justera till rätt volym. Fördefinierade och anpassningsbara ljudinställningar är tillgängliga för din lyssningskomfort.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Se till att du läser all säkerhetsinformation innan du använder den här produkten.

TCL Overseas Marketing Limited ansvarar inte för olyckor eller skador som orsakas av otilåtna ändringar, modifieringar eller felaktig användning av produkten.

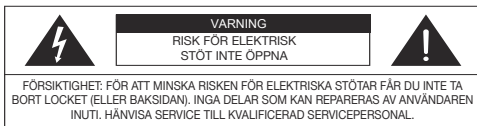

Symbolen med blixten och pilspetsen i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för att det finns en oisolerad farlig spänning som kan vara av sådan storlek att det finns risk för elektrisk stöt i produktens hölje.



Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att göra användaren uppmärksam på att det finns viktiga instruktioner för drift och underhåll (service) i den litteratur som medföljer produkten.



Denna symbol visar att produkten har två lager isolering mellan de delar som är tillgängliga för användaren och den farliga huvudspänningen. Vid service får endast identiska reservdelar användas.



Denna symbol indikerar att en säkring kan vara placerad på neutralledaren och att strömmen bör brytas från elnätet för att göra fasledarna spänningslösa.

Varningar



DUBBELPOLIG/NEUTRALSÄKRING!

- Att vidröra farliga spänningsförande delar på strömkretskortet kan orsaka elektrisk stöt.
- Under underhåll är det nödvändigt att koppla bort strömmen från elnätet (t.ex. dra ur nätsladden) och bekräfta att det inte finns någon farlig spänning på strömförsörjningskortet.
- För att minska risken för brand eller elektriska stötar ska du låta bli att exponera produkten för regn eller fukt. Produkten får inte exponeras för droppande eller plaskande. Inga föremål som innehåller vätskor, som vaser, får placeras på eller i närheten av produkten.
- Produkten blir instabil om den inte är korrekt placerad eller monterad på väggen. Se till att följa instruktionerna för väggmontering som anges i användarmanualen för att garantera din säkerhet.
- Exponera inte batterierna för stark värme som solsken, eld och så vidare.
- För att undvika risken för kvävning, håll plastförpackningen borta från husdjur, spädbarn och barn. Använd inte väskan i spjålsängar, sängar, barnvagnar eller lekhagar.
- Enheten måste använda skärmade kablar för att säkerställa överensstämmelse med Klass B FCC-gränser.

Säkerhet

- **Läs dessa instruktioner** - Läs alla säkerhets- och bruksanvisningar innan du använder produkten.

- **B ehåll dessa anvisningar** - Behåll säkerhets- och bruksanvisningarna för framtida användning.
- **Följ alla varningar** - Följ alla varningar på produkten och i bruksanvisningen.
- **Följ alla anvisningar** - Följ alla anvisningar för användning och användning.
- **Använd inte apparaten i närheten av vatten** - Apparaten ska inte användas i närheten av vatten eller fukt - till exempel i en våt källare eller nära en pool och liknande.
- **Rengör endast med en torr trasa.**
- **Blockera inte några ventilationsöppningar.** Montera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- **Installera långt ifrån värmekällor**, t.ex. radiatorer, värmeregister, spisar eller andra apparater som alstrar värme (inklusive förstärkare).
- **Inte motarbeta säkerhetssyftena för den polariserade** kontakten eller jordkontakten. En polariserad kontakt har två blad där det ena är bredare än det andra. En jordad stickpropp har två blad och en tredje jordad stickpropp. Det breda bladet eller den tredje tanden finns med för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar in i ditt uttag, kontakta en elektriker för att byta ut det föråldrade uttaget.
- **Skydda nätkabeln** från att trampas på eller klämmas, särskilt vid stickproppar, kontaktdon och den punkt där den kommer ut ur produkten. Om sladduppsättningen är skadad måste den ersättas med en speciell sladduppsättning som kan fås från tillverkaren eller dess serviceagent.
- **Använd endast de tillbehör som tillverkaren** har specificerat.
- **Använd bara med vagnen**, stället, stativet, fästet eller bordet som har specificerats av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. Var försiktig när du använder en vagn och rör på den eller apparaten, så att den inte välter och skadar dig.
- **Koppla ur apparaten** vid åskväder eller om den inte används under längre tid.
- **Överlåt all service** till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. när nätkabeln eller kontakten är skadad, när vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten, när apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.



Varningar

- För att förhindra elektriska stötar ska du anpassa det breda bladet på kontakten till den breda slitsen och sätta in kontakten helt och hållet.
- Placera inga riskkällor på produkten (t.ex. föremål fyllda med vätska eller tända ljus).
- Koppla ur strömkabeln för att stänga av när finansieringsproblem uppstår eller när den inte används. Strömsladden ska vara lätt att använda.
- Om du använder kontroller, gör justeringar eller utför andra procedurer än de som beskrivs i det här dokumentet kan du utsättas för farlig strålning eller orsaka andra osäkra operationer.
- Om nätkabelns/apparatens kopplare används som frånkopplingsanordning, måste frånkopplingsanordningen vara lätt att använda.
- Intyget finns på produktens undersida eller baksida.
- Användning av apparater i tropiska och milda klimat. Arbetstemperatur: 0~40 °C
- Lämplig endast för höjder upp till 2000 m.

VARNING för batterier och information om avfallshantering

- Använd endast de angivna batterityperna.

- Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.
- Se till att du använder rätt polaritet.
- Blanda inte nya och använda batterier.
- Använd inte uppladdningsbara batterier.
- Att kassera ett batteri i eld eller en het ugn, eller att krossa eller skära ett batteri mekaniskt, kan orsaka en explosion.
- Att lämna ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur, såsom solljus, eld eller heta ytor, kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan orsaka en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte ska använda den under en längre tid.
- Uppmärksamhet bör riktas mot miljöaspekterna vid kassering av batterier.

Kassering av din gamla produkt

Din produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, som kan återvinnas och återanvändas.

Denna produkt kan innehålla bly och kvicksilver. Bortskaffande av dessa material kan regleras av miljöskäl. Kontakta dina lokala myndigheter för information om bortskaffande eller återvinning.

2 Välkommen


Grattis till köpet av din nya TCL Soundbar! Efter att den är konfigurerad och ansluten kan du uppleva en suverän ljudkvalitet och toppmodern design som passar ditt hemunderhållningssystem bäst. Du rekommenderas att läsa igenom denna användarmanual som hjälper dig att ställa in, ansluta och använda produkten enkelt och korrekt.

Låt oss börja.


Vad finns i boxen



Soundbar

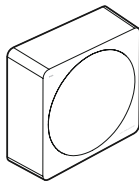

Subwoofer



Mall för Vägghmontering



HDMI-kabel



Fjärrkontroll



Snabbstartguide



Strömkabel x 2



Säkerhetsblad



Väggmonteringskit
(för Soundbar)




Nätadapter



Garantikort

Översikt över Soundbar

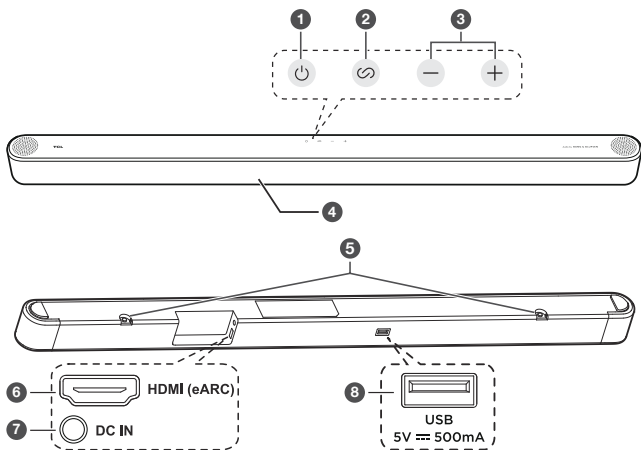

1

Kort tryck: Slå på/stänga av

Långt tryck : Stäng av

2

Kort Tryck : Växla mellan ingångskällor
(HDMI eARC/USB/Bluetooth)

3

Tryck på för att öka eller minska volymen

4 LED-display:

Visa soundbarens status

Ta emot signal från fjärrkontrollen


5 Fäste för väggmontering

- 6 HDMI eARC-anslutning
- 7 DC-ingångsanslutning för ström
- 8 USB-kontakt av Typ A

Obs:

- Fabriksåterställning: Håll ned , **+** och **–** på soundbarpanelen samtidigt i 10 sekunder tills LED-displayen visar “FACTORY RESET”, därefter startar enheten om automatiskt.
- Visa version: När enheten är påslagen eller i standbyläge, håll ned **+** och **–** på soundbarpanelen i 10 sekunder, eller tryck på ,  och **+** på fjärrkontrollen (följ ordningen och håll intervallet inom 2 sekunder).
- Automatisk standbybrytare: När enheten är påslagen, håll ned knapparna  och  på fjärrkontrollen samtidigt i 10 sekunder. Om funktionen är aktiverad går soundbaren in i automatiskt standbyläge efter 20 minuter utan signalinmatning.

Översikt över den Trådlösa Subwoofern

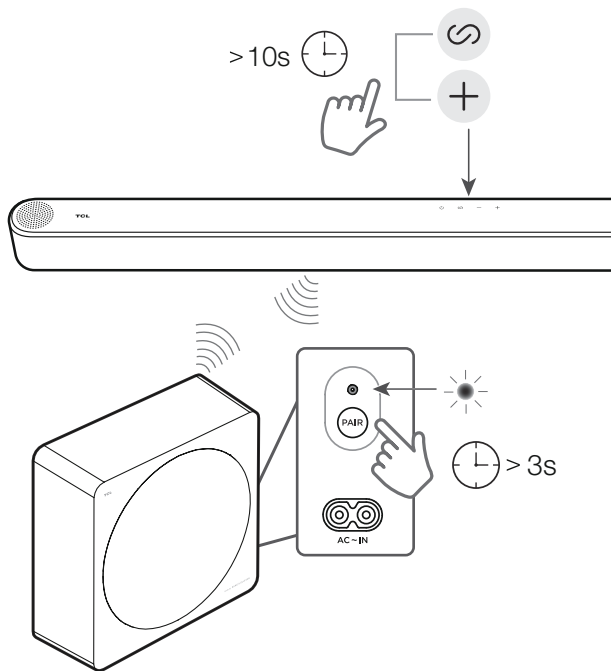

Trådlös Subwoofer

Tryck kort på  för att gå in i viloläge eller slå på enheten.

SUBWOOFERN HAR KOPPLATS IHOP MED SOUNDBAREN VID FÖRSTA ANVÄNDNINGEN.

Om det uppstår problem kan du utföra följande steg för att manuellt koppla ihop en enhet:

1. Håll knappen  på subwoofern intryckt i 3 sekunder tills indikatorlampan ovanför den blinkar snabbt för att aktivera parningsläget.
2. Håll knapparna  och  på soundbarens panel intryckta samtidigt i 10 sekunder tills LED-displayen visar "SUB PAIRING" på soundbaren.
3. När parkopplingen har lyckats lyser indikatorlampan på subwoofern med fast sken, och på soundbarens LED-display visas "SUB CONNECTED".


Ställ in ditt Soundbar-system

Anteckningar

- Se till att du läser all säkerhetsinformation innan du monterar Soundbar på väggen.
- Se till att du använder skruvar som tillhandahålls eller specificeras av den auktoriserade tillverkaren.
- TCL ansvarar inte för olyckor eller skador som orsakas av otillräcklig väggstyrka, felaktig väggmontering, felaktig skruvmontering etc.
- Ytterligare verktyg (medföljer ej) krävs för installationen.
- Du kan välja att placera din Soundbar under mitten av TV:n eller montera den på väggen.

Placera din Soundbar och Subwoofer

Vi rekommenderar att du placerar soundbaren direkt under TV:n. Se figuren nedan för placering av soundbaren och subwoofern.

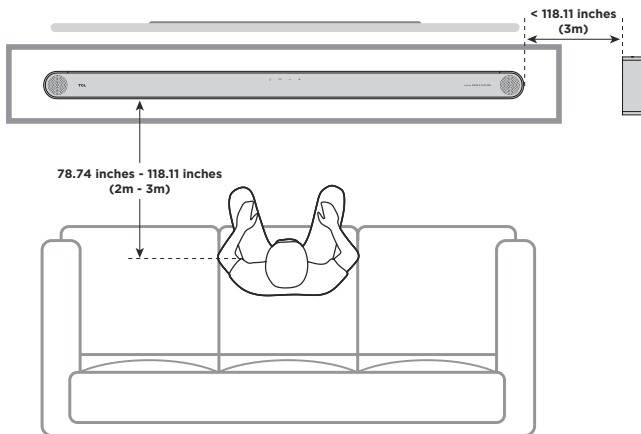

Montera din Soundbar på Väggen






Obs

- Placera inte soundbaren i direkt solljus, höga temperaturer, nära öppen eld eller i fuktiga miljöer. Lämplig monteringshöjd: < 78,74 tum/2 meter.

Metod A: Slät väggmontering


För slät väggmontering rekommenderas att du använder en lämplig USB-förlängningskabel (medföljer ej) för USB-uppspelning (den exponerade längden på kontakten efter isättning måste vara ≤ 0.236 tum/6 mm).

1. Placera den medföljande väggmonteringsmallen på väggen. Se till att väggmonteringsmallen är minst 2 tum/5 cm under mitten av TV:n.
2. Använd ett vattenpass för att kontrollera om väggmonteringsmallen är korrekt placerad.
3. Tejpa fast väggmonteringsmallen ordentligt på väggen.
4. Markera installationshålen på väggen genom mallen.
5. Ta bort väggmonteringsmallen.
6. Borra ett skruvhål vid varje markering på väggen med ett djup på 1.22-1.3 tum/31-33 mm.
7. Sätt i väggpluggarna i hålen på väggen.
8. Sätt i de medföljande skruvarna i de borrarade hålen.
9. Dra åt skruvarna, men lämna ett mellanrum på ca 0.12 tum/3 mm mellan skruvhuvudet och väggen.
10. Fäst väggmonteringsfästena på baksidan av soundbaren. Sätt sedan in de medföljande skruvarna i fästena och dra åt dem.
11. Lyft upp soundbaren och häng den på skruvarna på väggen, ungefär som när du hänger upp en tavla. Se till att alla delar sitter ordentligt på plats.

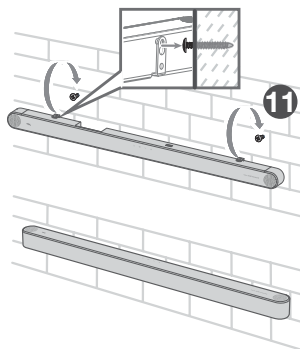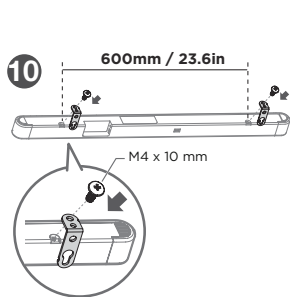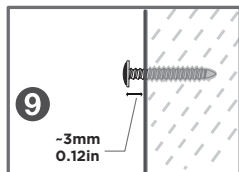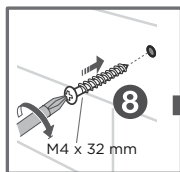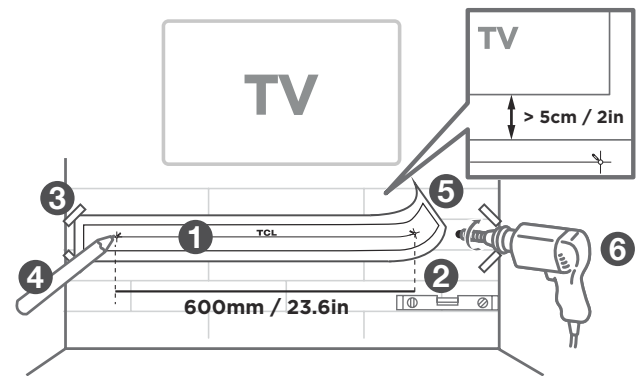

Metod B: USB-anslutning (Den isatta USB-enheten får inte sticka ut mer än 1.06 tum/27 mm från baksidan av soundbaren för att förhindra att den trycks mot väggen).


1. Placera den medföljande väggmonteringsmallen på väggen. Se till att väggmonteringsmallen är minst 2 tum/5 cm under mitten av TV:n.
2. Använd ett vattenpass för att kontrollera om väggmonteringsmallen är korrekt placerad.
3. Tejpa fast väggmonteringsmallen ordentligt på väggen.
4. Markera installationshålen på väggen genom mallen.
5. Ta bort väggmonteringsmallen.
6. Borra ett skruvhål vid varje markering på väggen med ett djup på 1.22-1.3 tum/31-33 mm.
7. Sätt i väggpluggarna i hålen på väggen.
8. Sätt i de medföljande skruvarna genom väggmonteringsfästena in i de borrade hålen och dra sedan åt skruvarna för att säkra dem.
9. Lyft soundbaren och häng den på väggmonteringsfästena.
10. Sätt in de medföljande skruvarna i väggmonteringsfästena och dra åt dem.

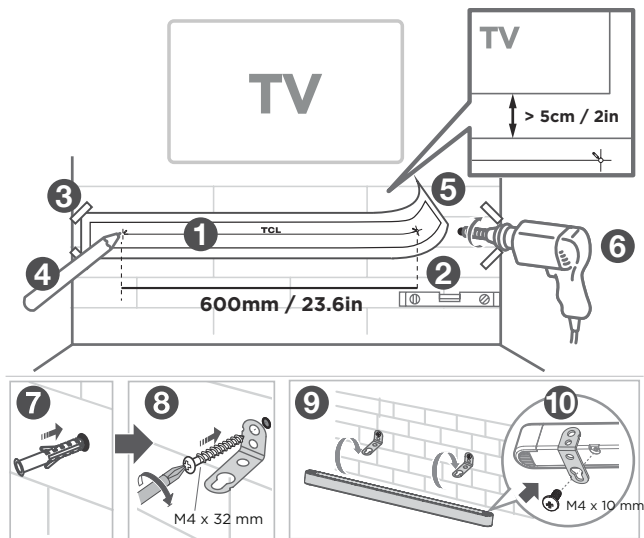

Montering på flyttbart stativ

1. För en skruv genom hålen på fästet (x2) och dra åt skruvarna (x2) i soundbaren.
2. Häng soundbaren på det flyttbara golvstativet. För en skruv genom hålen på fästet (x2) och dra åt skruvarna (x2) i det flyttbara golvstativet.

Obs: Stativet säljs separat.

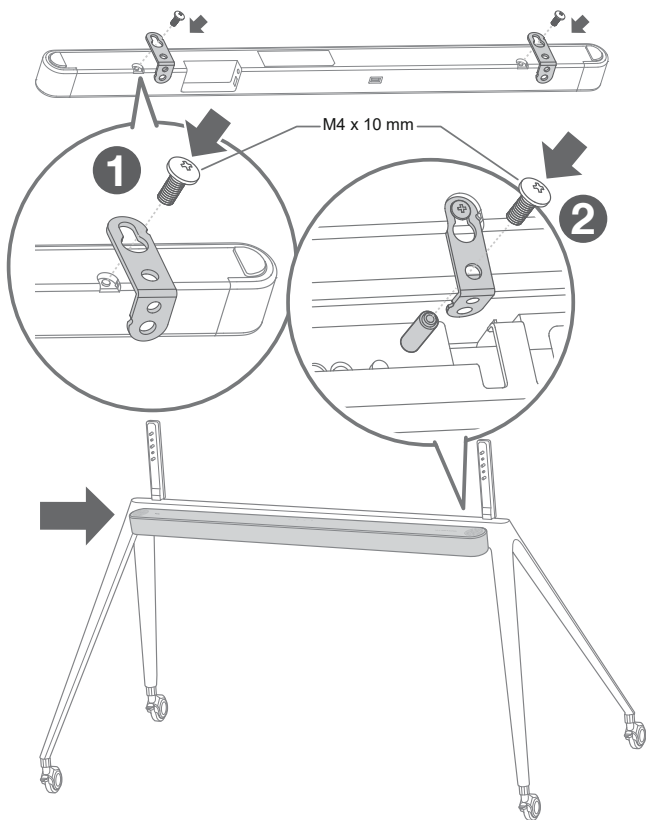


Installera/byta batterierna i Fjärrkontrollen

Varningar

- Risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt. *Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.*


Varning

- Batteriet innehåller perkloratmaterial, hantera det varsamt. För information, se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
- 1 Öppna batterifacket, ta bort de gamla batterierna vid behov.
 - 2 Placera två nya AAA-batterier i batterifacket med rätt polaritet (+/-).
 - 3 Stäng batterifacket.

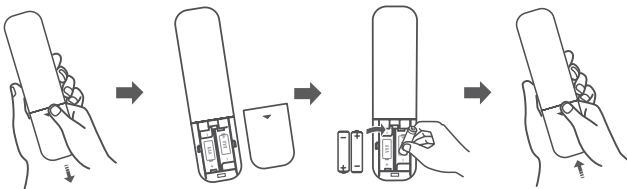

Installationen är klar. Soundbar är redo att användas. Mer information om hur du får tillgång till olika anslutningsalternativ på din Soundbar finns i följande kapitel.

Översikt över Fjärrkontrollen


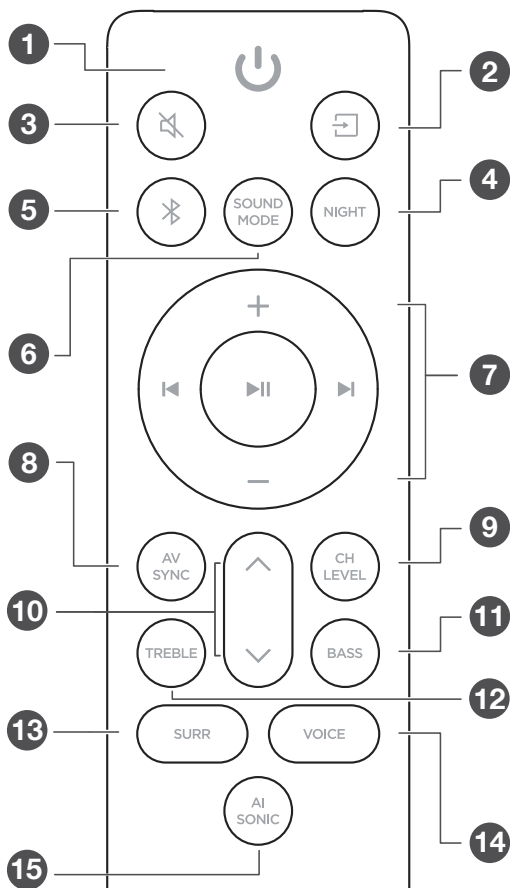


- ① Kort tryck: slå på/stäng av
Långt tryck: stängs av
- ② Kort tryck: växla ingångskällor (HDMI eARC/USB/Bluetooth)
- ③ Kort tryck: stäng av/sätt på ljudet
- ④ Tryck kort för att växla ljudläget till Nattnläge. Håll intryckt i mer än 3 sekunder för att cykla genom LED-displayens ljusstyrka: Nivå 1 (100 %) / Nivå 2 (70 %) / Nivå 3 (40 %). Standard: Nivå 1.
- ⑤ Kort tryck: Välj Bluetooth-läge
Långt tryck: Bluetooth-parkoppling
- ⑥ Kort tryck: växla ljudläge Standard/Film/Musik/Röst/Spel/Natt/Sport/Anpassad
(läget Anpassad inkluderar justeringar för röstförstärkning och surroundförstärkning)
- ⑦
 - + Öka volymen
 - Minska volymen
 - ⏮ Spela föregående låt
 - ⏭ Spela nästa låt

- || Kort tryck: spela/pausa musik.

Håll ►|| intryckt för att väcka LED-displayen och bläddra så att "Källa ^① + Ljudformat ^② " visas två gånger.

Håll denna knapp intryckt när uppspelningen är pausad eller stoppad, så visas "Källa ^① " endast under två cykler.

- 8 Tryck kort för att väcka LED-displayen och använd sedan upp-/nedknapparna för att justera ljudfördröjningen inom intervallet 0~300 ms.
- 9 Tryck kort för att växla mellan centernivå, främre toppnivå och subwoofrnivå. Tryck sedan kort på upp-/nedknapparna för att justera volymen.
- 10 Med upp-/nedknapparna kan du justera: Ljudläge (inklusive Anpassad), AV-synk, kanalnivå, diskant, bas och AI SONIC.
- 11 Tryck kort för att gå till basjustering och tryck sedan kort på upp-/nedknapparna för att öka eller minska basen.
- 12 Tryck kort för att gå till diskantjustering och tryck sedan kort på upp-/nedknapparna för att öka eller minska diskanten.
- 13 Tryck på  för att växla till läget Anpassad. Tryck på  för att välja och använd sedan upp-/nedknapparna

för att justera effekten (Hög, Medel, Låg eller Av).

Om ljudläget inte är inställt på Anpassat visas 'ONLY FOR CUSTOM SOUND MODE' på LED-displayen när du trycker på .

- 14 Tryck på  för att växla till läget Anpassad. Tryck på  för att välja och använd sedan upp-/nedknapparna för att justera effekten (Hög, Medel, Låg eller Av).

Om ljudläget inte är inställt på Anpassat visas 'ONLY FOR CUSTOM SOUND MODE' på LED-displayen när du trycker på .

- 15 Tryck kort för att starta AI Sonic-Adaptation. Tryck sedan kort på upp-/nedknapparna för att växla mellan användardefinierade lägen för AI Sonic-Adaptation: Position 1/Position 2/Position 3/Av (måste konfigureras i appen för att gälla).

Obs:

- ① Källa: HDMI eARC/USB/Bluetooth
- ② Ljudformat: PCM AUDIO/DOLBY SURROUND/DOLBY ATMOS/DTS/DTS HD/DTS:X m.fl.

Styr denna soundbar med hjälp av TCL Home-appen. Funktionerna omfattar strömstyrning, volymjustering, källval, ljudlägen, AI Sonic-Adaptation, Beosonic m.m. Upptäck fler smarta funktioner i TCL Home-appen.

Ladda ner den senaste versionen från appbutikerna.



TCL Home App

Din TCL Smart Hub.

Ladda ner nu!

AI Sonic-Adaptation är en Rumskalibreringsteknik som utvecklats av TCL Audio Lab. För att använda den här funktionen måste du ladda ner TCL Home App och följa instruktionerna.

Före AI Sonic-Adaptation

Avståndet till högtalarna, ljudtrycksnivån och frekvenssvaret kan vara ojämnt baserat på din sittposition och miljö.


Efter AI Sonic-Adaptation

Avståndet till högtalarna, ljudtrycksnivån och frekvenssvaret är alla optimerade baserat på din sittposition och miljö.

Hur Det Fungerar?



Sittområde med
mobiltelefonmikrofon




Mobiltelefonens mikrofon
kommer att mäta testsignalerna

Kalibrering

Följ instruktionerna på skärmen i
TCL Home App.



Sittområde med
mobiltelefonmikrofon



3 Anslut ditt Soundbar-system

När du har fixerat Soundbars position kan du börja ansluta den till TV:n eller andra enheter och lyssna på ljudet via Soundbar. Se till att du har stängt av ljudet på din TV eller enhet. För information, se användarhandboken för din TV eller enhet.

Anslut med HDMI-kabeln

Notera


- Se till att din TV eller enhet stöder HDMI (eARC/ARC)-funktionen. För information, se användarhandboken för din TV eller enhet.

Anslut den ena änden av HDMI-kabeln till HDMI eARC-ingångskontakten på Soundbar och den andra änden till HDMI (eARC/ARC)-utgångskontakten på TV:n eller enheten.

Följ stegen nedan för att få bästa möjliga ljudupplevelse med HDMI-kabeln:

För TCL TV:


- ① Anslut HDMI-kabeln från HDMI-gränssnittet (eARC) på Soundbar till HDMI-gränssnittet (eARC/ARC) på TV:n.
- ② Aktivera CEC-funktionen i inställningarna för TCL TV. (Se bruksanvisningen för TV:n för instruktioner)

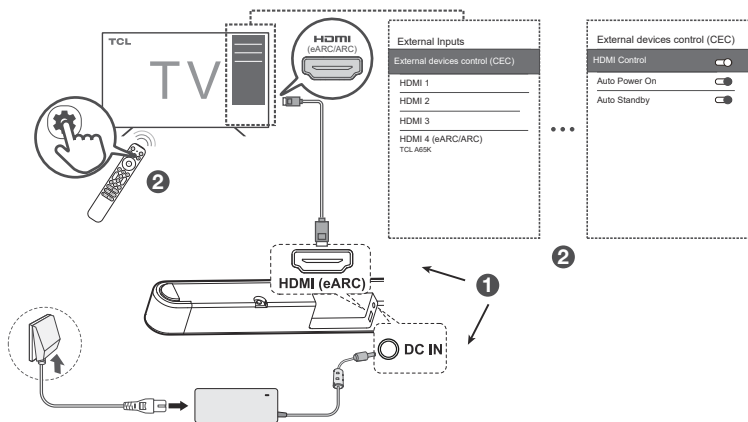

- ★ Namnet på CEC-funktionen (Consumer Electronics Control) kan variera beroende på tv-märke. Den här funktionen kan kallas CEC, Anynet+, SIMPLINK, BRAVIA Sync, EasyLink eller VIERA Link. Mer information finns i tv:ns bruksanvisning.
- Metoden för att aktivera den här funktionen varierar beroende på tv-märke.

Anslut Soundbar till strömförsörjningen

- 1 Se till att du har gjort alla andra anslutningar innan du ansluter Soundbar till strömförsörjningen.
- 2 Säkerställ att spänningen i strömförsörjningen överensstämmer med säkerhetsstandarderna i ditt land (se "Specifikationer" på sidan 39).
- 3 Anslut den ena änden av den medföljande strömsladden till DC-ingången på soundbaren och den andra änden till ett vägguttag.

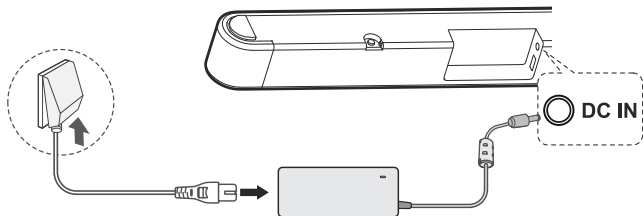

Anslut Soundbar till din Bluetooth-enhet

Anteckningar


- Se till att din trådlösa enhet stöder Bluetooth-funktionen.
 - Räckvidden mellan Soundbar och din Bluetooth-enhet är cirka 10 meter (utan hinder mellan Bluetooth-enheten och Soundbar).
1. Tryck på .
 2. Metod A: Håll ned knappen  på fjärrkontrollen.

Metod B: Tryck kort på knappen  på soundbaren för att växla till Bluetooth-källan, och tryck sedan in knappen  i 3 sekunder för att gå in i Bluetooth-parningsläget. LED-displayen visar "PAIRING". Soundbar är redo att paras.


3. Slå på din Bluetooth-enhet och se till att den är i parningsläge.
4. Välj "TCL A65K". LED-displayen visar "BT CONNECTED". Parningen har lyckats.
5. Upprepa steg 3 för att koppla ihop andra Bluetooth-enheter.

Dricks

- Om du inte hittar modellnamnet **TCL A65K** på din Bluetooth-enhet, håll knappen  på fjärrkontrollen intryckt. LED-displayen visar "PAIRING". Nu kommer Soundbar in i parningsläget.

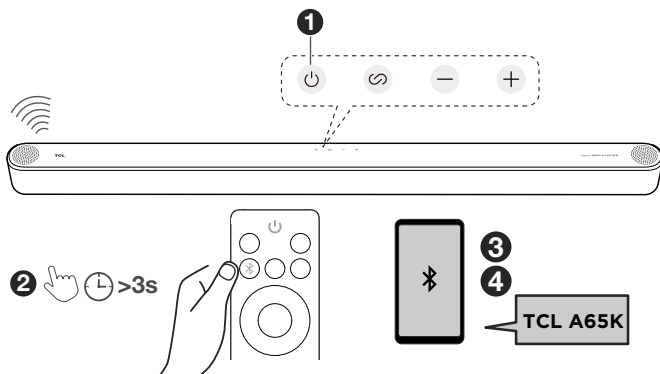

Metod A

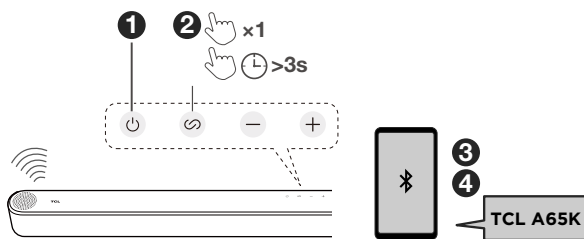

Metod B

4 Använd Soundbar Systemet

Använd din Soundbar med Topppanelen eller Fjärrkontrollen

Soundbarens LED-display visar olika soundbar-funktioner.

	Soundbarstatus	LED-Displaystatus
Ström	Slå på	HELLO
	Stäng Av	STBY / SLEEP
Källa	HDMI eARC	HDMI EARC / HDMI ARC
	USB	USB
	Bluetooth	BT
Bluetooth	Bluetooth-läge	BT
	Parkopplingsläge	PAIRING
Volymkontroll	Volymnivå	VOL
	Ljudlös	MUTE
Ljudinställning	Bas (+/-)	BAS-6~+6
	Treble (+/-)	TRE-6~+6
	AI SONIC	POSITION 1 / POSITION 2 / POSITION 3 / OFF
	Surroundförstärkning (När ljudläget är inställt på Anpassad)	SURR OFF / SURR LOW / SURR MEDIUM / SURR HIGH
	Röstförstärkning (När ljudläget är inställt på Anpassad)	VOICE OFF / VOICE LOW / VOICE MEDIUM / VOICE HIGH
Ljudlägen	Standard/Film/Musik/Röst/	STANDARD / MOVIE / MUSIC
	Spel/Natt/Sport/Anpassad	/ VOICE / GAME / NIGHT / SPORTS / CUSTOM

Notera: Om varken Soundbar eller Fjärrkontrollen används på 10 sekunder efter att Soundbar har slagits på, släcks alla LED-indikatorer och tänds igen när användningen återupptas.

Dricks: Du kan använda mer avancerade funktioner på fjärrkontrollen (se "Översikt över fjärrkontrollen" på sidan

Lyssna på musik från din Bluetooth-enhet


- 1 Se till att din enhet stöder A2DP och/eller AVRCP. För information, kontrollera specifikationen för din enhet.
- 2 Koppla din Bluetooth-enhet med Soundbar (se "Anslut Soundbar till din Bluetooth-enhet" på sidan 28).
- 3 Börja lyssna på musik som lagrats på din Bluetooth-enhet via Soundbar.
 - Om din Bluetooth-enhet stöder A2DP kan du lyssna på musik, men du kan inte styra uppspelningen.
 - Om din Bluetooth-enhet stöder AVRCP kan du lyssna på musik och styra musikuppspelningen med fjärrkontrollen. Tryck kort på uppselnings-/pausknappen för att pausa eller återuppta musikuppspelningen. Tryck kort på vänster/höger knapp för att hoppa till föregående/nästa spår.

Notera

- Räckvidden mellan Soundbar och din Bluetooth-enhet är cirka 10 meter (utan hinder mellan Bluetooth-enheten och Soundbar).

Musikuppspelning via USB

- Tryck på play/pause -knappen på fjärrkontrollen för att starta/pausa eller fortsätta musikuppspelningen.
- Tryck på left/right -knappen på fjärrkontrollen för att hoppa till föregående eller nästa låt.
- Tryck på knapparna Volume +/- för att höja eller sänka volymen.

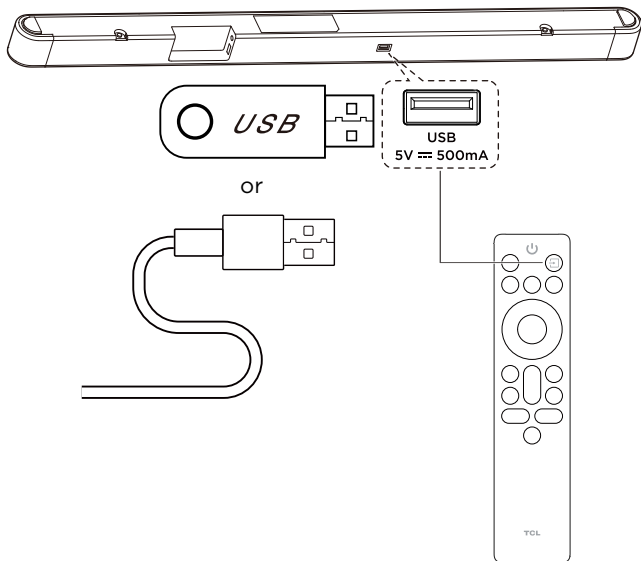

Dricks

- Denna soundbar stöder USB-minnen på upp till 128 GB (FAT/FAT 32). Filformat som stöds: MP3, WAV, FLAC.

- Musikfilerna bör lagras inom högst fem mappnivåer.
Annars kan inte soundbaren upptäcka musiken.

5 Programvaruuppdatering

TCL kan komma att erbjuda uppdateringar för soundbarens systemfirmware i framtiden.


När en uppdatering är tillgänglig kan du uppgradera soundbaren genom att ansluta en USB-enhet eller använda TCL HOME-appen för att uppdatera firmware online.

Online-uppdatering


Följ instruktionerna på bilden nedan för att uppdatera firmware i TCL HOME-appen.

Obs!


- Informationen som visas i appen kan variera beroende på den mobila enheten.
- Se till att subwoofern är ansluten till soundbaren före uppdateringen.
- Använd inte soundbaren eller subwoofern, och avsluta inte TCL HOME-appen under uppdateringsprocessen.
- Uppdateringens varaktighet kan variera beroende på firmwareversion. LED-displayen visar "SUCCESS" om uppdateringen lyckas och "FAILED" om den misslyckas.
- Om appuppdateringen är för långsam, vänligen kontakta TCL kundsupport eller använd USB-uppdateringsmetoden.

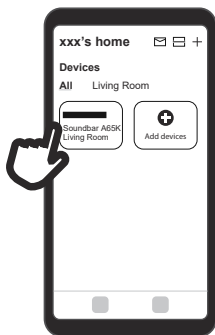

1

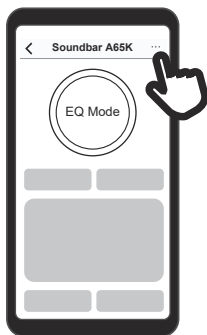


2

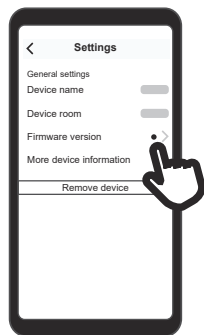


3



4

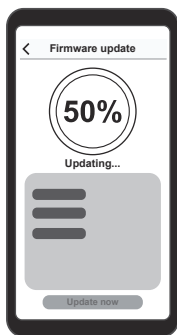

5

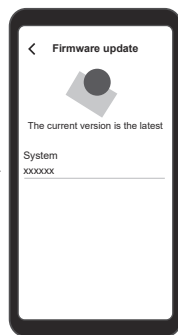

USB-uppdatering

Krav:

- TCL Soundbar
- En dator ansluten till internet
- En USB-lagringsenhet i FAT/FAT32-format med minst 100MB ledigt utrymme.

Obs: Ta bort alla filer och mappar från USB-lagringsenheten (den ska vara tom).

Uppdateringsprocedur:

- A. Hitta din enhetsmodell på TCL:s supportwebbplats och ladda ner den senaste uppdateringsfilen för TCL-soundbaren.
- B. Flytta eller kopiera filen med filändelsen “.fw” till din USB-lagringsenhet.
- C. Uppdatera TCL-soundbaren genom att följa dessa steg:
 - Steg 1: Dra ur och sätt i strömsladden igen och starta sedan om soundbaren.
 - Steg 2: Byt soundbaren till USB-läge och sätt i USB-lagringsenheten.
 - Steg 3: Systemet uppdateras automatiskt; du kan övervaka uppdateringsstatusen via soundbarens LED.
 - Steg 4: Soundbaren startar om automatiskt när uppdateringen är klar. Hela processen tar cirka 5 minuter. När uppdateringen är klar, ta bort USB-lagringsenheten från soundbaren.

Viktigt:

1. Under uppdateringsprocessen får du inte ta bort USB-lagringsenheten, dra ur strömsladden eller stänga av soundbaren.
2. Om uppdateringen misslyckas kommer LED-displayen att visa "FAILED". Dra ur strömsladden och USB-enheten och upprepa sedan stegen ovan för att försöka uppdatera igen.
3. Innan du uppdaterar, se till att inga källor är fysiskt anslutna.
4. Se till att subwoofern är ansluten innan du uppdaterar.

6 Specifikationer

Produktnamn

3.1.2 Kanals Dolby Atmos Soundbar med Trådlös Subwoofer

Soundbar

- Strömförsörjning

Adapter: KA65E-2402500P

Ingång: 100–240 V $\sim$ 50/60 Hz, 1,5 A (max)

Utgång: 24 V $\dashv$ 2,5 A, 60 W $\diamond \text{---} \bullet \text{---} \diamond$

- USB: 5 V $\dashv$ 500 mA (max)
- Strömförbrukning: 40 W
- Strömförbrukning i Viloläge (efter att strömbrytaren hållits intryckt i 3 sekunder): $\leq 0,5$ W
- Strömförbrukning i viloläge när TCL Home-appen är aktiverad (när det inte finns någon insignal eller ljudutgång under 20 minuter): ≤ 2 W
- Impedans: Vänster/Höger/Center-Tweeter: 4 Ω ; Vänster/Höger/Center-Woofer: 8 Ω ; Upfiring: 6 Ω .
- Frekvensomfång: 150 Hz – 20 kHz
- Mått (B x H x D):
880 x 52 x 50 mm / 34,65 x 2,05 x 1,97 tum
- Vikt: 1,15 kg / 2,54 lbs
- Drifttemperatur: 0°C - 40°C
- Frekvensområde: 2,402–2,480 GHz
- Maximal Sändeffekt: ≤ 10 dBm

Trådlös Subwoofer

- Strömförsörjning: AC 100-240 V $\sim$ 50/60 Hz
- Strömförbrukning: 40 W
- Strömförbrukning i Viloläge: $\leq 0,5$ W
- Strömförbrukning i viloläge när TCL Home-appen är aktiverad (när det inte finns någon insignal eller ljudutgång under 20 minuter): ≤ 2 W
- Impedans: 4 Ω
- Frekvensrespons: 40 Hz – 150 Hz
- Frekvensområde: 2,402–2,480 GHz
- Maximal Sändeffekt: ≤ 10 dBm
- Mått (B x H x D):
350 x 354,5 x 120 mm / 13,78 x 13,96 x 4,72 tum
- Vikt: 5,35 kg / 11,79 lbs
- Drifttemperatur: 0°C - 40°C

Bluetooth

- Bluetooth-version: 5.3, Bluetooth-profiler: Stöder Bluetooth-stereo (Advanced Audio Distribution Profile – A2DP; Audio/Video Remote Control Profile – AVRCP)
- Frekvensområde: 2,4 G: 2,402–2,480 GHz
- Maximal Sändeffekt: ≤ 10 dBm

Fjärrkontroll

- Avstånd/Vinkel: 6 m (19,69 ft) / 30°
- Batterityp: 1,5V AAA-batteri x 2, användarbytesbara.

7 Observera

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar TCL Overseas Marketing Limited att denna typ av radioutrustning Bar speaker överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.



Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
<http://www.tcl.com> gå till Support och ange modellnamnet.

Kassering av din gamla produkt och ditt batteri



Din produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt betyder att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen betyder att produkten innehåller ett batteri som omfattas av det europeiska direktivet 2013/56/EU.

som inte kan bortskaffas med normalt hushållsavfall. Informera dig själv om det lokala separata insamlingssystemet för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterierna tillsammans med vanligt

hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ta bort engångsbatteriet

För att ta bort engångsbatterierna, se avsnittet 'Installera/byta ut fjärrkontrollens batteri'.

Miljöskydd och hållbarhet

Vi har utelämnat alla onödiga förpackningar och ser till att det är miljövänligt och hållbart.

Varumärken



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TTE Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

8 Vanliga frågor (FAQ)

Ingen ström

- Se till att strömkabeln är korrekt ansluten.
- Se till att det finns strömtillförsel.
- Se till att soundbaren är påslagen.

Inget ljud

- Se till att ljudkabeln är ansluten till soundbaren och din enhet.
- Se till att du har valt rätt källa.
- Tryck på "Volume +"-knappen för att höja volymen.
- Se till att soundbaren inte är ljudlös (mutad).

Låg volym

- Använd fjärrkontrollen för att justera volymen.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Se till att du har valt rätt källa.
- Se till att avståndet mellan fjärrkontrollen och soundbaren är inom räckvidden.
- Se till att batterierna är korrekt isatta och fungerar.
- Se till att fjärrkontrollen är nära fjärrkontrollsensorn på soundbaren.

Jag hör ett surrande eller brummande ljud

- Se till att alla kablar är korrekt anslutna.
- Se till att du har valt rätt källa.
- Om du spelar upp TV-ljud, se till att TV:n är ljudlös (mutad).

TCL-stöd:

Besök www.tcl.com

Kontakt för säkerhetspersonal: safetyEU@tcl.com

VI ÄR REDO ATT HJÄLPA DIG

**kontakta oss först
med eventuella frågor**



**VAR FÖRSIKTIG NÄR DU
TAR BORT SOUNDBAREN**

Copyright © 2026 TCL. Alla rättigheter
förbehållna.

