

Istruzioni per l'uso
Operating instructions
Instrucciones para el uso

MANICURE&PEDICURE SET

MANICURE&PEDICURE SET IT pagina 1
EN page 10
ES página 19


IMETEC


TYPE I4301

IMETEC
www.imetec.com


Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

GUIDA ILLUSTRATIVA
ILLUSTRATIVE GUIDE
GUÍA ILUSTRATIVA

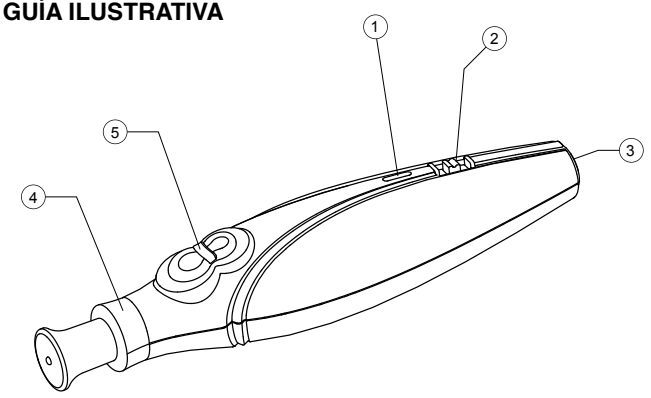

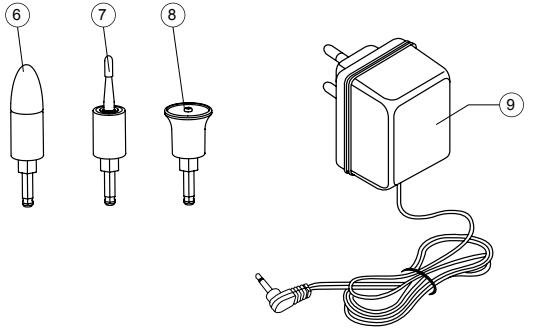

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS

IMETEC		
	TYPE I4301 IN: 30 V ⎓ 0,25 A	CE
	AC-DC ADAPTOR LYGO INTERNATIONAL CO.LTD TYPE: LGSPSA300025EP INPUT: 100-240 V 50-60 Hz 190 mA OUTPUT: 30 V ⎓ 250 mA	CE Intertek
www.imetec.com		

MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO DEL SET MANICURE E PEDICURE

Gentile cliente, IMETEC La ringrazia per l'acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale di istruzioni è stato redatto in conformità alla norma europea EN 62079.

ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

IT

INDICE

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA	Pag. 2
LEGENDA SIMBOLI	Pag. 4
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI	Pag. 5
UTILIZZO	Pag. 5
PULIZIA E MANUTENZIONE	Pag. 8
SMALTIMENTO	Pag. 8
ASSISTENZA E GARANZIA	Pag. 9
GUIDA ILLUSTRATIVA	Pag. I
DATI TECNICI	Pag. II

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- **Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.**
- **Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!**
- **Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sulla confezione del prodotto e sull'adattatore di tensione.**
- **I presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come set manicure e pedicure per uso**

domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.

- **Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, staccare la spina dell'adattatore di tensione dalla presa dopo l'uso, perché la vicinanza dell'acqua è pericolosa anche ad apparecchio spento.**
- **Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore ai 30mA (ideale 10mA). Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.**
- **L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.**

  I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

⊘ **NON utilizzare l'apparecchio collegato al proprio adattatore di tensione o alla rete di alimentazione con mani bagnate o piedi umidi o nudi.**

⊘ **NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina la spina dall'adattatore di tensione o dalla presa di corrente.**

⊘ **NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).**

IT

- **Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.**
- **In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.**
- **Se il cavo di alimentazione oppure la spina di rete dell'adattatore di tensione sono danneggiati, essi devono essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.**
- **Il set manicure e pedicure è da utilizzarsi umani. Non utilizzarlo per animali.**
- **Spegnere sempre l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente dopo l'uso o dopo l'operazione di carica.**
- **Utilizzare, caricare e conservare l'apparecchio ad una temperatura compresa tra i 10°C e 35°C.**

LEGENDA SIMBOLI


Avvertenza


Classe di protezione II


Divieto


Solo per uso interno

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI [Fig. Z]

Guardare la Figura [Z] nella sezione delle illustrazioni per controllare il contenuto della confezione.
Tutte le figure si trovano nelle pagine interne della copertina.

1. Led senso di rotazione (rosso: senso anti-orario; verde: senso orario)
2. Slitta di accensione e senso di rotazione (R-0-L: destra-spento-sinistra)
3. Innesto alimentatore
4. Innesto accessorio
5. Slitta velocità I-II (bassa-alta)
6. Cono esfoliante
7. Punta arrotondata
8. Disco modellante a grana fine
9. Cavo di alimentazione a spirale

Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna.
Utilizzare unicamente con gli accessori forniti.

UTILIZZO

CONSIGLI UTILI

- Per un miglior risultato, lavare mani e piedi almeno mezz'ora prima del trattamento
- Dopo il trattamento, lavare mani e piedi e applicare con un massaggio una crema idratante per proteggere e idratare

l'epidermide
- Non utilizzare l'apparecchio se la pelle presenta abrasioni, ferite, eruzione cutanee o eczema, foruncoli, nei con peli senza previo consulto medico
- Non utilizzare l'apparecchio se si soffre di diabete o problemi vascolari senza previo consulto medico


NOTA:
L'apparecchio raggiunge una velocità di rotazione molto alta. Si consiglia sempre di utilizzare una velocità bassa o media per i primi trattamenti, o comunque fino a che si sia raggiunta una certa familiarità con l'apparecchio.

La velocità BASSA è indicata per il trattamento di unghie di mani e piedi
La velocità ALTA è indicata per l'esfoliazione di talloni e la rimozioni di calli

ATTENZIONE: RIPORRE L'APPARECCHIO IN UN LUOGO ASCIUTTO E SICURO, PER EVITARE CHE VENGA A CONTATTO CON L'ACQUA.


ACCESSORI
L'apparecchio è dotato di 3 accessori, oltre alla pratica pouch:
- **Cono esfoliante a grana fine (6)**
  Ideale per la rimozione di cellule morte, calli, ispessimenti (figura A)
- **Disco modellante a grana fine (8)**
  Per sagomare e accorciare l'unghia (figura C)

- **Punta arrotondata (7)**
  Per rimuovere le aderenze e le cuticole (figura B)

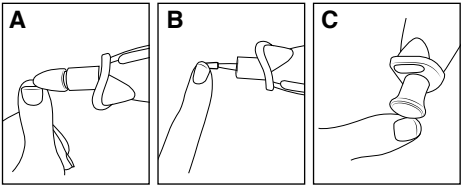

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Inserire il cavo di alimentazione (9) nell'innesto (3)
- Collegare il cavo di alimentazione (9) alla rete di alimentazione
- Inserire l'accessorio prescelto spingendolo a fondo nell'innesto accessori (4) posto nella parte frontale dell'apparecchio

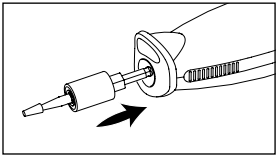

- Selezionare il senso di rotazione prescelto facendo scivolare la slitta di accensione e senso di rotazione (2) su L o R: l'accessorio montato inizia a ruotare e il led (1) si illumina nel colore rosso (senso anti-orario) o verde (senso orario)
- Selezionare la velocità facendo scivolare la Slitta velocità (5) su I (bassa velocità) o II alta velocità
- Effettuare la manicure/pedicure seguendo le indicazioni d'uso dei diversi accessori.

ATTENZIONE
Non utilizzare l'apparecchio per più di 20 minuti consecutivamente. Dopo 20 minuti di utilizzo, lasciare raffreddare l'apparecchio per 15 minuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Fare scivolare la slitta di accensione e senso di rotazione (2) su 0 per spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione (9) dalla presa di corrente e quindi dall'apparecchio
- Pulire la superficie dell'apparecchio con un panno morbido e umido. Non usare solventi o detergenti abrasivi!
- Riporre l'apparecchio in un luogo sicuro, lontano da fonti di calore.

ATTENZIONE!
Non immergere l'apparecchio in acqua.
Prima di riutilizzare l'apparecchio, accertarsi che tutte le parti pulite a umido siano completamente asciutte!

SMALTIMENTO



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.



Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme.
I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale.
Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

ASSISTENZA E GARANZIA

Per le riparazioni o l'acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai clienti IMETEC contattando il Numero Verde sotto riportato o consultando il sito internet. L'apparecchio è coperto da garanzia del produttore.


Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato. L'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l'utilizzo, la cura e la manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

Numero Verde
800-234677

IMETEC
www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

MI001655
0214 (MMYY)



OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE MANICURE AND PEDICURE SET

Dear customer, IMETEC thanks you for having purchased this product. We are certain you will appreciate the quality and reliability of this appliance, designed and manufactured with customer satisfaction in mind. This instruction manual has been drawn up in compliance with the European Standard EN 62079.



IMPORTANT! Instructions and warnings for a safe use.



Before using this appliance, carefully read the instructions and in particular the safety warnings, which must be complied with. Keep this manual and illustrative guide with the appliance for future consultation. Should you pass the appliance on to another user, make sure to also include this documentation.
Should certain parts of this booklet be difficult to understand or should doubts arise, contact the company before using the product, at the address indicated on the last page.

INDEX

SAFETY INSTRUCTIONS	Page 11
SYMBOLS	Page 13
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ACCESSORIES	Page 14
USE	Page 14
CLEANING AND MAINTENANCE	Page 17
DISPOSAL	Page 17
ASSISTANCE AND WARRANTY	Page 18
ILLUSTRATIVE GUIDE	Page I
TECHNICAL DATA	Page II

SAFETY INSTRUCTIONS

- **After having removed the appliance from its packaging, verify its integrity based on the drawing and any presence of damage caused by transport. If in doubt, do not use the appliance and contact an authorised service centre.**
- **Do not let children play with the packaging! Keep the plastic bag out of the reach of children - risk of suffocation!**
- **Before connecting the appliance, please make sure that the voltage indicated on the identification plate corresponds to that of the mains voltage. The identification plate is found on the package of the product and on the voltage adapter.**
- **This appliance must be used only for the purpose for which it was designed, namely as a manicure and pedicure set for home use. Any other use is considered not compliant and therefore dangerous.**

- **If using the appliance in the bathroom, remove the plug of the voltage adapter from the socket after use as having water close by is dangerous even if the appliance is switched off.**
- **For enhanced safety, it is recommended to install a differential circuit breaker with a nominal operating differential current that does not exceed 30 mA (10 mA is ideal) in the electric circuit of the bathroom. Ask your installer for advice.**
- **The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities, or with no experience or knowledge, unless supervised by a person responsible for their safety or after having received instructions regarding its use.**

  Children must be supervised to ensure they do not play with the appliance.

⃠ **Do NOT use the appliance with wet hands or damp or bare feet when it is connected to the voltage adapter or to the mains power supply.**

⃠ **Do NOT pull the power cable or the appliance itself to remove the plug from the voltage adapter or from the socket.**

⃠ **Do NOT expose the appliance to humidity or weather conditions (rain, sun, etc.).**

- **Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use.**
- **If the appliance if faulty or malfunctions, switch it off and do not tamper with it. Any repairs must only be carried out by an authorised technical service centre.**
- **If the power cable or voltage adapter plug are damaged they must be replaced by an authorised technical service centre, so as to prevent all risks.**
- **The manicure and pedicure set is only to be used on humans. Do not use the device on animals.**
- **Always switch the appliance off and remove the plug from the socket after use and after charging it.**
- **Use, charge and keep the appliance at a temperature between 10°C and 35°C.**

SYMBOLS


Warning


Protection class II


Prohibited


Only for indoor use

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND THE ACCESSORIES [Fig. Z]

Look at Figure [Z] in the illustration section to check the content of the packaging.
All the figures are on the inside pages of the cover.

1. Rotation direction LED (red: anti-clockwise; green: clockwise)
2. On/Off and rotation direction switch (R-0-L: right-off-left)
3. Power supply coupling
4. Accessory coupling
5. Speed I-II (low-high) switch
6. Exfoliating cone
7. Rounded tip
8. Fine grain shaping disc
9. Coiled power supply cable

For the appliance features, refer to the external packaging.
To be used only with the accessories supplied.

USE

USEFUL ADVICE

- For best results, wash hands and feet at least half an hour before treatment
- After the treatment, wash hands and feet and massage in a moisturiser to protect and hydrate the skin

- Do not use the appliance if the skin has abrasions, wounds, skin rash or eczema, spots or moles with hairs without consulting your doctor
- Do not use the appliance if your suffer from diabetes or vascular disorders without consulting your doctor

NOTE:
The rotation of the appliance reaches a very fast speed. It is recommended to always use a low or medium speed for the initial sessions, or until you are quite familiar with the appliance.

The LOW speed is suitable for the nails on both hands and feet
The HIGH speed is suitable for exfoliating the heels and removing corns


ATTENTION: STORE THE APPLIANCE IN A DRY SAFE PLACE SO AS TO PREVENT IT FROM COMING IN CONTACT WITH WATER.

ACCESSORIES

The appliance is equipped with 3 accessories besides the practical pouch:


- **Fine grain shaping disc (6)**
  Ideal for removing dead cells, corns and hard skin (figure A)
- **Fine grain shaping disc (8)**
  To shape and shorten the nails (figure C)

- **Rounded tip (7)**
  To remove adherence and cuticles (figure B)

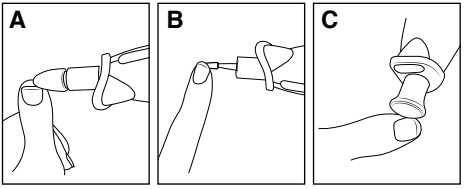

USER INSTRUCTIONS

- Insert the power cable (9) into the coupling (3)
- Connect the power cable (9) to the mains
- Insert the pre-selected accessory by pushing it firmly into the accessory coupling (4) on the front part of the appliance

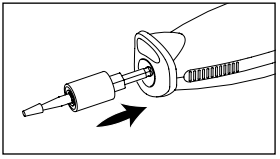

- Select the rotation direction by sliding the on/off and rotation direction switch (2) to L or R: the attached accessory starts to rotate and the LED (1) lights up red (anti-clockwise) or green (clockwise)
- Select the speed by sliding the speed switch (5) to I (low) or II (high)
- Perform a manicure/pedicure by following the user instructions of the various accessories.

ATTENTION
Do not use the appliance for more than 20 consecutive minutes. Let the appliance cool down for 15 minutes after being used for 20 minutes.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Slide the on/off and rotation direction switch (2) to position 0 to switch the appliance off and disconnect the power cable (9) from the socket and then the appliance
- Clean the surface of the appliance with a soft damp cloth. Do not use solvents or abrasive detergents!
- Store the appliance in a safe place, away from sources of heat.

IMPORTANT!
Do not place the appliance in water.
Make sure all cleaned parts are completely dry before reusing the appliance!

DISPOSAL



The product is packaged in recyclable materials. Dispose of it in compliance with the environmental protection standards.

The appliance must be disposed of in compliance with EU standard 2002/96/EC.



The recyclable materials contained in the appliance must be collected to prevent environmental pollution.
For further information contact the local waste authority or the appliance retailer.

ASSISTANCE AND WARRANTY

To request repairs or purchase spare parts, please contact IMETEC's authorised customer service centre on the Toll-Free Number below or via the website. The appliance is covered by the manufacturer's warranty.


For details, read the attached warranty sheet. Failure to comply with the instructions for use and maintenance provided in this manual will render the manufacturer's warranty null and void.

IMETEC
www.imetec.com
Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149
MI001655
0214 (MMYY)

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL SET DE MANICURA Y PEDICURA

Estimado cliente: IMETEC le agradece por haber elegido este producto. Estamos convencidos de que valorará su calidad y fiabilidad, siempre buscando satisfacer al consumidor. Este manual de instrucciones ha sido redactado en conformidad con la norma europea EN 62079.

¡ATENCIÓN! Instrucciones y advertencias para un uso seguro.

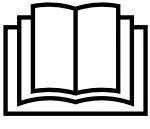

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones para el uso y en concreto las advertencias para la seguridad, ateniéndose siempre a ellas. Conserve este manual, junto con la guía ilustrativa durante toda la vida útil del aparato, para poder consultarlo cada vez que sea necesario. En caso de cesión del aparato a terceros, entregue también todos los documentos.

Si al leer este manual de instrucciones para el uso alguna de sus partes resultara difícil de entender o si surgieran dudas, antes de usar el producto contáctese con la empresa en la dirección indicada en la última página.

ES

ÍNDICE

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	Pag. 20
REFERENCIA DE SÍMBOLOS	Pag. 22
DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y DE LOS ACCESORIOS	Pag. 23
USO	Pag. 23
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	Pag. 26
ELIMINACIÓN	Pag. 26
ASISTENCIA Y GARANTÍA	Pag. 27
GUÍA ILUSTRATIVA	Pag. I
DATOS TÉCNICOS	Pag. II

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- **Después de haber sacado el aparato del embalaje, compruebe que esté íntegro conforme al dibujo y que no haya sufrido daños durante el transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de asistencia autorizado.**
- **¡Los materiales del embalaje no son juguetes para los niños! Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños; ¡riesgo de asfixia!**
- **Antes de conectar el aparato, controle que los datos de la tensión de red indicados en los datos técnicos de identificación correspondan con los de la red eléctrica disponible. La placa de identificación se encuentra en el embalaje del producto y sobre el adaptador de tensión.**
- **Este aparato debe utilizarse exclusivamente para el uso para el cual ha sido diseñado, es decir, como**

set de manicura y pedicura para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera impropio y por tanto peligroso.

- **Si el aparato se utiliza en cuartos de baño, desenchúfelo del adaptador después del uso puesto que la cercanía al agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.**
- **Para asegurar una protección más adecuada, se recomienda instalar en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño un dispositivo de corriente diferencial, cuya corriente diferencial de funcionamiento nominal no supere los 30 mA (el valor ideal es de 10 mA). Pida a su instalador sugerencias al respecto.**
- **Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, salvo que hayan sido instruidas o supervisadas en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.**
- **Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.**

⊘ **NO use el aparato conectado mientras tenga las manos mojadas o los pies húmedos o desnudos.**

⊘ **NO tire del cable de alimentación o del aparato mismo, para desenchufarlo de la toma de corriente o del adaptador.**

⊘ **NO exponga el aparato a la humedad o al efecto de los agentes atmosféricos (lluvia, sol).**

- **Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o**

mantenimiento, o si no va a utilizarse.

- **En caso de avería o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo y no lo manipule indebidamente.**
- **Si es necesario repararlo, diríjase únicamente a un centro de asistencia técnica autorizado.**
- **Si el cable de alimentación o el enchufe de red del adaptador de tensión están dañados, deben sustituirse en un centro de asistencia técnica autorizado, para prevenir riesgos.**
- **El set de manicura e pedicura debe utilizarse únicamente en personas. No lo utilice para animales.**
- **Apague y desenchufe siempre el aparato después del uso y de la operación de carga.**
- **Utilice, cargue y conserve el aparato a una temperatura de entre 10 y 35 °C.**

REFERENCIA DE SÍMBOLOS


Advertencia


Clase de protección II

Prohibición


Solo para uso interno

DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y DE LOS ACCESORIOS

Para controlar el contenido del embalaje, consulte la Guía ilustrativa en la sección de las ilustraciones. Todas las figuras se encuentran en las páginas internas de la cubierta.

1. Led de sentido de rotación (rojo: sentido levógiro; verde: sentido dextrógiro)
2. Interruptor de encendido y sentido de rotación (R-0-L: derecha - apagado - izquierda)
3. Conexión del alimentador
4. Conexión del accesorio
5. Selector de velocidad I-II (baja-alta)
6. Cono exfoliante
7. Punta redondeada
8. Disco modelador de grano fino
9. Cable de alimentación en espiral

Para las características del aparato consulte el empaque exterior. Utilícelo solo con los accesorios suministrados de serie.

USO

CONSEJOS ÚTILES

- Para obtener mejores resultados, lávese las manos y los pies por lo menos media hora antes del tratamiento.
- Después del tratamiento, lávese las manos y los pies y masajéelos con una crema hidratante para proteger e

hidratar la piel.
- No utilice el aparato si la piel presenta abrasiones, heridas, erupciones cutáneas o eccema, forúnculos, lunares con pelos, sin haber consultado antes con un médico.
- No utilice el aparato en caso de diabetes o problemas vasculares, sin haber consultado antes con un médico.


NOTA:
El aparato alcanza una velocidad de rotación muy alta. Se recomienda empezar con velocidades bajas o medias para los primeros tratamientos, o hasta haberse familiarizado adecuadamente con el aparato.

La velocidad BAJA es indicada para el tratamiento de las uñas de las manos y los pies.
La velocidad ALTA es indicada para exfoliar los talones y eliminar los callos.

ATENCIÓN:
GUARDE EL APARATO EN UN LUGAR SECO Y SEGURO, PARA EVITAR QUE ENTRE EN CONTACTO CON AGUA.


ACCESORIOS
El aparato cuenta con 3 accesorios, además del práctico estuche:
- **Cono exfoliante de grano fino (6)**
  Ideal para eliminar células muertas, callos, durezas (figura A).
- **Disco modelador de grano fino (8)**
  Para perfilar y acortar la uña (figura C).

- **Punta redondeada (7)**
  Para eliminar las adherencias y las cutículas (figura B).

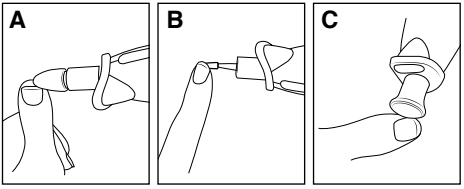

INSTRUCCIONES DE USO

- Enchufe el cable de alimentación (9) en la conexión (3).
- Conecte el cable de alimentación (9) a la red de alimentación eléctrica.
- Monte el accesorio seleccionado empujándolo hasta el fondo en la conexión de los accesorios (4) en la parte frontal del aparato.

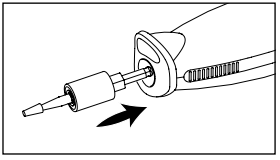

- Seleccione el sentido de rotación deseado poniendo el interruptor de encendido y sentido de rotación (2) en la posición L o R: el accesorio montado empieza a girar y el led (1) se enciende con color rojo (si el sentido de rotación es levógiro) o verde (si el sentido de rotación es dextrógiro).
- Seleccione la velocidad poniendo el selector de velocidad (5) en la posición I (baja velocidad) o II alta velocidad.
- Realice la manicura/pedicura siguiendo las instrucciones de uso de los diferentes accesorios.

ATENCIÓN
No utilice el aparato durante más de 20 minutos consecutivos. Después de 20 minutos de uso, deje enfriar el aparato durante 15 minutos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Ponga el interruptor de encendido y sentido de rotación (2) en la posición 0 para apagar el aparato y desenchufe el cable de alimentación (9) de la toma de corriente y luego del aparato.
- Limpie la superficie del aparato con un paño suave y húmedo. ¡No use disolventes ni detergentes abrasivos!
- Guarde el aparato en un lugar seguro, lejos de fuentes de calor.

¡ATENCIÓN! Nunca sumerja el aparato en líquidos.
¡Antes de volver a usar el aparato asegúrese de que todas las partes que se han limpiado con el paño húmedo estén secas!

ELIMINACIÓN



El embalaje del producto está hecho con materiales reciclables. Elimínelo conforme a las normas de protección ambiental.

El aparato que ha concluido su vida útil debe eliminarse en conformidad con la norma europea 2002/96/CE.



Los materiales reciclables presentes en el aparato se recuperan a fin de evitar la degradación ambiental.
Para mayor información, diríjase a la entidad local de tratamiento y eliminación de residuos, o al revendedor del aparato.

ASISTENCIA Y GARANTÍA

Para las reparaciones o la compra de los repuestos, póngase en contacto con el servicio autorizado de asistencia al cliente IMETEC.
El aparato está cubierto por la garantía del fabricante.
Consulte la hoja de garantía adjunta para conocer los detalles.
El incumplimiento de las instrucciones de este manual para el uso, cuidado y mantenimiento del producto, comporta la pérdida de validez de la garantía del fabricante.

IMETEC
www.imetec.com
Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149
MI001655
0214 (MMYY)