


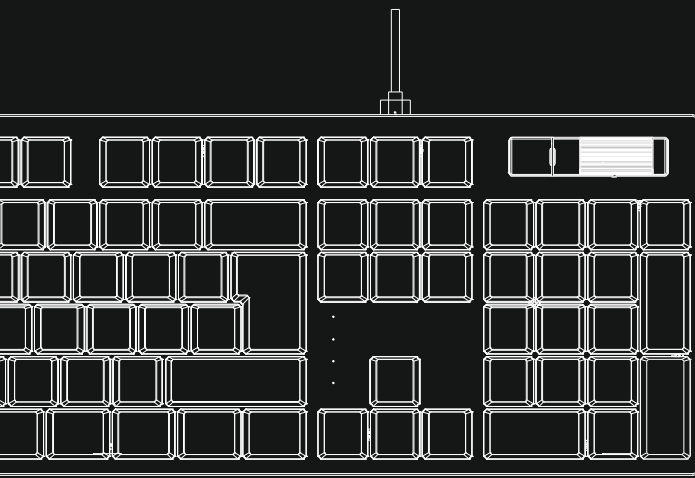

EXODUS 910


LOW PROFILE GAMING KEYBOARD



XX217834

1


Connect your device.

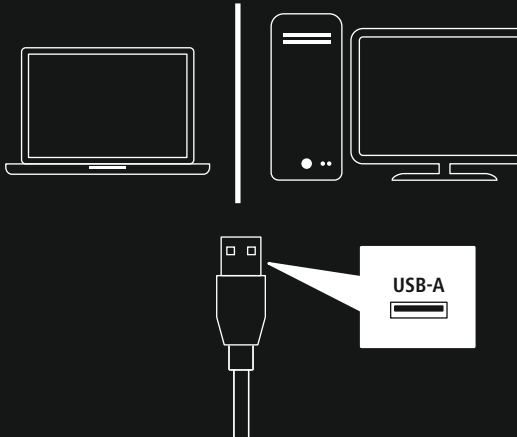

2

Win stroke by stroke.

1		Win lock function (FN + Start)
2		Multimedia functions (FN + F1-F12)
3		Illumination Modes (FN + INS)
4		Illumination Color Settings (FN + DEL)
5		Illumination On/Off (FN + Print)
6		Illumination Brightness & Speed Adjustment (FN + Arrow Keys)
7		Rotary knob for volume/lighting intensity
8		Mode Switch for rotary knob (7.)

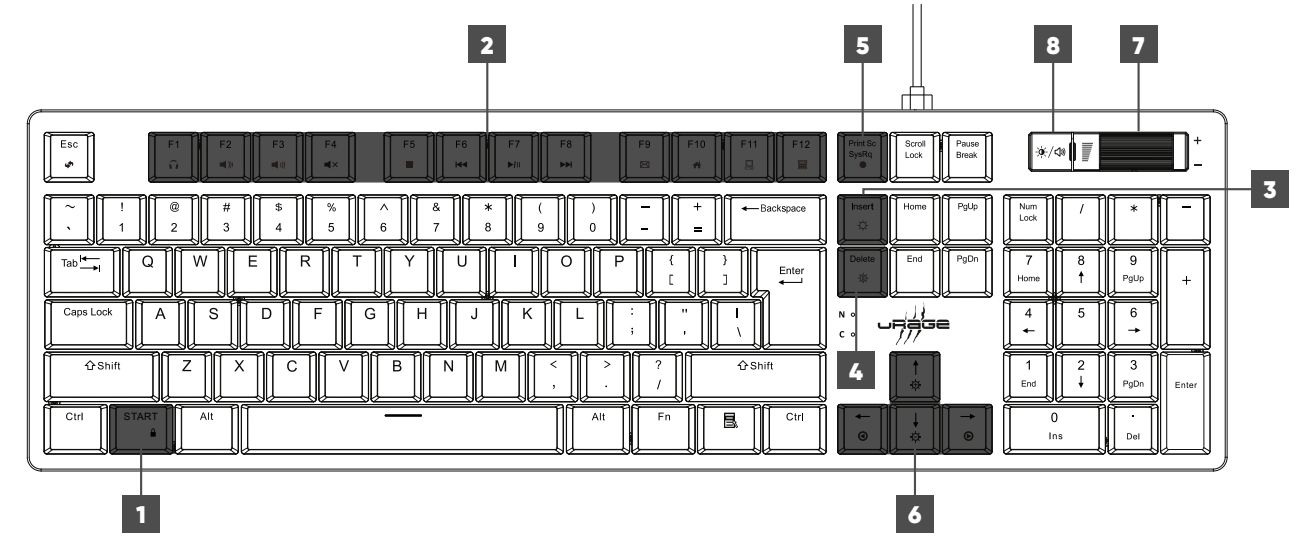

GB Quick guide

- Read the warning and safety information on the information leaflet included before using the product.

D Kurzanleitung

- Lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Warn- und Sicherheitshinweise auf dem beiliegenden Hinweiszettel.

Bedienungselemente und Anzeigen

1. WIN-Lock Funktion (FN + Start)
2. Multimedia Funktionen (FN + F1-F12)
3. Beleuchtungsmodi (FN + Einfügen)
4. Farbeinstellungen (FN + Entfernen)
5. Beleuchtung An/Aus (FN + Drucken)
6. Beleuchtungsintensität & -geschwindigkeit (FN + Pfeiltasten)
7. Drehregler für Lautstärke/Beleuchtungsintensität
8. Funktion des Drehreglers anpassen (7.)

F Notice d'utilisation

- Avant d'utiliser ce produit, lisez les avertissements et les consignes de sécurité figurant sur la notice jointe.

Éléments de commande et d'affichage

1. Fonction WIN-Lock (FN + démarrage)
2. Fonctions multimédia (FN + F1-F12)
3. Modes d'éclairage (FN + Insérer)
4. Réglages des couleurs (FN + Supprimer)
5. Éclairage marche/arrêt (FN + Impr écran)
6. Intensité et vitesse d'éclairage (FN + touches fléchées)
7. Bouton rotatif pour le volume/l'intensité lumineuse
8. Régler la fonction du bouton rotatif (7.)

E Instrucciones breves

- Antes de utilizar el producto, lea las advertencias e indicaciones de seguridad de la hoja de instrucciones adjunta.

Elementos de control e indicadores

1. Función WIN-lock (FN + Inicio)
2. Funciones multimedia (FN + F1-F12)
3. Modos de iluminación (FN + Insertar)
4. Ajustes de color (FN + Suprimir)
5. Iluminación on/off (FN + Impr Pant)
6. Intensidad y velocidad de la iluminación (FN + teclas de flecha)
7. Regulador giratorio de volumen e intensidad de iluminación
8. Ajuste de la función del regulador giratorio (7.)

NL Beknopte handleiding

- Lees voor gebruik van het product de waarschuwings- en veiligheidsinstructies op het bijgevoegde instructiekaartje.

Bedieningselementen en weergaven/indicaties

1. WIN-Lock-functie (FN + Start)
2. Multimedia-functies (FN + F1-F12)
3. Verlichtingsmodi (FN + Insert)
4. Kleurinstellingen (FN + Delete)
5. Verlichting aan/uit (FN + Print Screen)
6. Verlichtingsintensiteit en -snelheid (FN + pijltjestoetsen)
7. Draaiknop voor volume/verlichtingsintensiteit
8. De functie van de draaiknop aanpassen (7.)

I Istruzioni brevi

- Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, leggere le istruzioni di avviso e sicurezza descritte nel foglietto allegato.

Elementi di comando e indicatori

1. Funzione WIN Lock (FN + Inizio)
2. Funzioni multimediali (FN + F1-F12)
3. Modalità di illuminazione (FN + Ins)
4. Impostazioni del colore (FN + Canc)
5. Illuminazione On/Off (FN + Stamp)
6. Intensità e velocità dell'illuminazione (FN + tasti freccia)
7. Manopola di regolazione del volume e dell'intensità luminosa
8. Adattamento della funzione della manopola di regolazione (7.)

PL Skrócona instrukcja obsługi

- Przed użyciem produktu należy zapoznać się z ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa na załączonej karcie informacyjnej.

Elementy sterujące i wyświetlacze

1. Funkcja WIN-Lock (FN + Start)
2. Funkcje multimedialne (FN + F1-F12)
3. Tryby podświetlenia (FN + Insert)
4. Ustawienia kolorów (FN + Delete)
5. Włączanie/wyłączanie podświetlenia (FN + Print Screen)
6. Dostosowywanie intensywności/szybkości podświetlenia (FN + przyciski strzałek)
7. Pokrętła głośności/intensywności podświetlenia
8. Dostosowanie funkcji pokrętała (7.)

H Rövid útmutató

- A termék használatá előtt olvassa el a mellékelt ismertetőn található figyelemztetések és biztonsági tudnivalókat.

Kezelőelemek és kijelzők

1. WIN-Lock funkció (FN + Indítás)
2. Multimédiás funkciók (FN + F1-F12)
3. Világítási módok (FN + beillesztés)
4. Színbeállítások (FN + eltávolítás)
5. Világítás Be/Ki (FN + megnyom)
6. Világítás intenzitása és sebessége (FN + nyílbillentyűk)
7. Hangerő-/fényerőszabályozó gomb
8. A forgószabályozó funkciójának beállítása (7.)

RO Instrucțiuni rezumate

- Înainte de utilizarea produsului, citiți indicațiile de avertizare și siguranță din fișa cu indicații inclusă.

Elemente de operare și afișaje

1. Funcție WIN-Lock (FN + Start)
2. Funcții multimedia (FN + F1-F12)
3. Moduri de iluminare (FN + Insert)

4. Setări de culoare (FN + Delete)
5. Pornire/oprire iluminare fundal (FN + PrtScn)
6. Intensitatea și viteza iluminării (FN + tastele săgeată)
7. Buton de reglare rotativ pentru volum/intensitatea luminozității
8. Ajustarea funcției comenzii rotative (7.)

CZ Stručný návod

- Před použitím produktu si přečtete výstražné a bezpečnostní pokyny na přiloženém informačním letáku.

Ovládací prvky a zobrazení

1. Funkce WIN-Lock (FN + Start)
2. Funkce multimédia (FN + F1-F12)
3. Režimy osvětlení (FN + Vložit)
4. Nastavení barev (FN + Delete)
5. Osvětlení zap/vyp (FN + stisknout)
6. Intenzita a rychlost osvětlení (FN + klávesy se šipkami)
7. Otočný regulátor hlasitosti / intenzity osvětlení
8. Upravit funkci otočného regulátoru (7.)

SK Stručný návod na používanie

- Pred použitím výrobku si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia na priloženom informačnom letáku.

Ovládacie prvky a ukazovatele

1. Funkcia WIN-Lock (FN + ŠTART)
2. Multimediálne funkcie (FN + F1 – F12)
3. Režimy osvetlenia (FN + Vložiť)
4. Nastavenia farieb (FN + Odstrániť)
5. Osvetlenie zap./vyp. (FN + Stlačiť)
6. Intenzita a rýchlosť osvetlenia (FN + tlačidlá so šipkami)
7. Otočný regulátor pre hlasitosť/intenzitu osvetlenia
8. Nastavte funkciu otočného regulátora (7.)

P Guia rápido

- Leia os avisos e as indicações de segurança que constam no folheto informativo antes de utilizar o produto.

Elementos de comando e indicações

1. Função WIN Lock (FN + Iniciar)
2. Funções multimédia (FN + F1-F12)
3. Modos de iluminação (FN + Inserir)
4. Definições de cor (FN + Remover)
5. Ligar/desligar a iluminação (FN + Imprimir)
6. Intensidade e velocidade da iluminação (FN + Teclas de seta)
7. Regulador rotativo para volume/intensidade de iluminação
8. Ajustar a função do regulador rotativo (7.)

S Snabbguide

- Innan du använder produkten ska du läsa varnings- och säkerhetsanvisningarna på den bifogade informationsfoldern.

Manöverelement och visningar

1. WIN-lock-funktion (FN + Start)
2. Multimediefunktioner (FN + F1-F12)
3. Belysningslägen (FN + Insert)
4. Färginställningar (FN + Delete)
5. Belysning på/av (FN + Print)
6. Ljusstyrka och -hastighet (FN + piltangenter)
7. Vridreglage för volym/ljusstyrka
8. Anpassa vridreglagets funktion (7.)

RUS Краткое руководство

- Перед использованием изделия прочитайте предупреждения и указания по безопасности в прилагающейся памятке.

Элементы управления и индикации

1. Функция Win-Lock (Fn + Start)
2. Функции мультимедиа (Fn + F1–F12)
3. Режимы подсветки (Fn + Insert)
4. Настройки цвета (Fn + Delete)
5. Включение/выключение подсветки (Fn + PrtSc)
6. Интенсивность и скорость изменения подсветки (Fn + клавиши со стрелками)

7. Поворотный регулятор громкости/интенсивности подсветки
8. Регулировка функции поворотного регулятора (7.)

BG Кратка инструкция

- Преди употреба на продукта прочетете приложената листовка с инструкции за предупреждение и осигуряване на безопасността.

Елементи за управление и индикатори

1. Функция WIN Lock (FN + Старт)
2. Мултимедийни функции (FN + F1-F12)
3. Режими на осветление (FN + Insert)
4. Настройка на цветовете (FN + Delete)
5. Осветление Вкл./Изкл. (FN + Print)
6. Настройка на яркостта/скоростта на подсветката (FN + бутони със стрелки)
7. Въртящ се регулатор за сила на звука/яркост на подсветка
8. Настройка на функцията на въртящия се регулатор (7.)

GR Συνοπτικό εγχειρίδιο

- Приν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες προειδοποίησης και ασφάλειας στο εσώκλειστο φύλλο πληροφοριών.

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις

1. Λειτουργία κλειδώματος WIN-Lock (FN + Έναρξη)
2. Λειτουργίες πολυμέσων (FN + F1-F12)
3. Λειτουργίες φωτισμού (FN + Enter)
4. Ρυθμίσεις χρώματος (FN + Delete)
5. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση φωτισμού (FN + Εκτύπωση)
6. Έντασης και ταχύτητα φωτισμού (FN + πλήκτρα βέλους)
7. Ροδέλα έντασης ήχου/φωτός
8. Ρύθμιση της λειτουργίας της ροδέλας (7.)

TR Kısa kılavuz

- Ürünü kullanmadan önce ekteki bilgi belgesinde yer aşan uyarı ve güvenlik bilgilerini okuyun.

Kumanda elemanları ve göstergeler

1. WIN-Lock işlevi (FN + Start)
2. Multimedya işlevleri (FN + F1-F12)
3. Aydınlatma modları (FN + Ekleme)
4. Renk ayarları (FN + Sil)
5. Aydınlatmayı aç/kapat (FN + baskı)
6. Aydınlatma yoğunluğu ve hızı (FN + ok tuşları)
7. Ses seviyesi/aydınlatma yoğunluğu için döner regülatör
8. Döner regülatörün (7.) işlevini uyarlayın

FIN Pikaohje

- Lue varoitukset ja turvallisuusohjeet liitteenä olevasta ohjelehtisistä ennen tuotteen käyttöä.

Käyttöelementit ja näytöt

1. WIN-Lock-toiminto (FN + Start)
2. Multimediatoinnot (FN + F1–F12)
3. Valaistustilat (FN + Ins)
4. Väriasetukset (FN + Del)
5. Valaistus päälle/pois (FN + Print Screen)
6. Valaistustaso ja -nopeus (FN + nuolinäppäimet)
7. Äänenvoimakkuuden/valaistustason kiertosäädin
8. Kiertosäätimen toiminnan mukauttaminen (7.)

DK Kort vejledning

- Læs advarsels- og sikkerhedshenvisningerne på den vedlagte oplysningsseddel før brug af produktet.

Betjeningsselementer og visninger

1. WIN lock-funktion (FN + Start)
2. Multimediefunktioner (FN + F1-F12)
3. Belysningstilstande (FN + Indsæt)
4. Farveindstillinger (FN + Slet)

5. Belysning til/fra (FN + Udskriv)
6. Belysningsintensitet og hastighed (FN + pileaster)
7. Drejeregulering til lydstyrke/belysningsintensitet
8. Juster funktionen af drejereguleringen (7.)

N Kortveiledning

- Før du bruker produktet, les advarslene og sikkerhetsinformasjonen på det vedlagte informasjonsbrosjyren.

Betjeningsselementer og indikatorer

1. WIN-Lock-funksjon (FN + Start)
2. Multimediefunksjoner (FN + F1–F12)
3. Belysningsmoduser (FN + Lim inn)
4. Fargeinnstillinger (FN + Fjern)
5. Belysning På/Av (FN + trykk)
6. Still inn belysningsintensitet/hastighet
7. (FN + piltaster)
8. Skrubryter for lydstyrke/belysningsintensitet
9. Juster funksjonen til dreiekontrollen (7.)

SRB Kratko uputstvo

- Pre upotrebu proizvoda, pročitajte upozorenje i bezbednosna uputstva na priloženom listu sa informacijama.

Elementi rukovanja i prikazi

1. WIN-Lock funkcija (FN + Start)
2. Multimedijalne funkcije (FN + F1-F12)
3. Režimi osvetljenja (FN + Paste)
4. Podešavanje boje (FN + Ukloni)
5. Osvetljenje uključeno/isključeno (FN + Print)
6. Intenzitet i brzina svetlosti (FN + tasteri sa strelicama)
7. Obrtno dugme za jačinu zvuka/intenzitet svetlosti
8. Podesite funkciju obrtnog dugmeta (7.)



download.urage.com
00217834
Downloads





download.urage.com/00217834





Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

www.urage.com
+49 9091 502-0

D GB



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

XX217834/09.25