

INSTRUKCJA OBSŁUGI

G-MASTER

LCD Monitor

POLSKI

G-MASTER GCB2784HSU

G-MASTER GCB2781HSU

G-MASTER GC2784HSU

G-MASTER GC2781HSU

Bardzo dziękujemy za wybranie monitora LCD firmy iiyama.

Zalecamy, abyś poświęcił kilka minut i dokładnie przeczytał tę krótką, lecz wyczerpującą instrukcję, zanim zainstalujesz i włączysz monitor. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE

Niniejszy monitor LCD jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw WE/UE: 2014/30/UE "Dyrektywa EMC", 2014/35/UE "Dyrektywa niskiego napięcia", 2009/125/WE "Dyrektywa ErP" i 2011/65/UE "Dyrektywa RoHS".

Wymogi dotyczące odporności na zakłócanie spełniane są w przypadku użytkowania urządzenia w budynkach mieszkalnych, biurowych i rzemieślniczych, a także małych zakładach, zarówno wewnątrz budynków, jak i poza nimi. Wszystkie miejsca użytkowania urządzenia charakteryzują się dostępem do publicznej sieci zasilania niskim napięciem.

IYYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Model Nr. : PL2784H, PL2781H



Zalecamy recykling starego sprzętu. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć klikając link Poland na międzynarodowej stronie internetowej firmy iiyama pod adresem <https://iiyama.com>

- Rezerwujemy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
- Wszystkie znaki towarowe używane w tej instrukcji obsługi stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.
- Czcionka używana w menu OSD jest objęta licencją Apache License, wersja 2.0. Kopia licencji jest dostępna na stronie <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
- Numer rejestracyjny w systemie Eprel

GCB2784HSU-B1	2579196	GC2784HSU-B1	2579249
GCB2781HSU-B1	2584068	GC2781HSU-B1	2584027

SPIS TREŚCI

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO	1
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	1
SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD	3
OBSŁUGA KLIENTA.....	3
CZYSZCZENIE	4
ZANIM URUCHOMISZ MONITOR	5
WŁAŚCIWOŚCI	5
KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA.....	5
KORZYSTANIE Z RAMIENIA LUB STOJAKA.....	6
MONTAŻ I DEMONTAŻ STOJAK :	
G-MASTER GCB2784HSU, GCB2781HSU.....	8
MONTAŻ I DEMONTAŻ STOJAK :	
G-MASTER GC2784HSU, GC2781HSU	11
ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : G-MASTER GCB2784HSU ..	13
ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : G-MASTER GCB2781HSU ..	14
ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : G-MASTER GC2784HSU ..	15
ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : G-MASTER GC2781HSU ...	16
PODŁĄCZANIE MONITORA :	
G-MASTER GCB2784HSU, GCB2781HSU.....	17
PODŁĄCZANIE MONITORA :	
G-MASTER GC2784HSU, GC2781HSU	19
USTAWIENIA KOMPUTERA.....	21
REGULACJA WYSOKOŚCI I KĄTA WIDZENIA :	
G-MASTER GCB2784HSU, GCB2781HSU.....	21
REGULACJA KĄTA WIDZENIA :	
G-MASTER GC2784HSU, GC2781HSU	22
OBSŁUGA MONITORA.....	23
ZAWARTOŚĆ MENU	24
FUNKCJA CZUWANIA.....	38
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	39
INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU	40
DODATEK	41
DANE TECHNICZNE : G-MASTER GCB2784HSU-B1.....	41
DANE TECHNICZNE : G-MASTER GCB2781HSU-B1.....	42
DANE TECHNICZNE : G-MASTER GC2784HSU-B1	43
DANE TECHNICZNE : G-MASTER GC2781HSU-B1	44
WYMIARY : G-MASTER GCB2784HSU, GCB2781HSU.....	45
WYMIARY : G-MASTER GC2784HSU, GC2781HSU	45
SYNCHRONIZACJA.....	46

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

ZAPRZESTAŃ UŻYTKOWANIA MONITORA, GDY CZUJESZ, ŻE WYSTĘPUJE JAKIŚ PROBLEM

Gdy zauważysz jakiegokolwiek nienormalne zjawiska, takie jak dym, dziwne dźwięki lub opary, odłącz monitor i natychmiast skontaktuj się z centrum serwisowym firmy iiyama. Dalsze używanie monitora może być niebezpieczne i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIGDY NIE ZDEJMUJ OBUDOWY

Wewnątrz monitora znajdują się obwody wysokiego napięcia. Zdjęcie obudowy może narazić na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

NIE WKŁADAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW DO MONITORA

Nie dopuszczaj do sytuacji, aby we wnętrzu monitora znalazły się jakiegokolwiek ciała stałe lub płyny, na przykład woda. W razie takiego zdarzenia, natychmiast odłącz monitor i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama. Używanie monitora z jakimikolwiek obcymi obiektami wewnątrz może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie.

USTAW MONITOR NA PŁASKIEJ, STABILNEJ POWIERZCHNI

Monitor może spowodować obrażenia ciała w razie upadku lub upuszczenia.

NIE UŻYWAJ MONITORA W POBLIŻU WODY

Nie używaj monitora w miejscach, gdzie mogłoby dojść do spryskania lub oblania monitora wodą, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

MONITOR NALEŻY UŻYWAĆ PRZY OKREŚLONYM ZASILANIU

Zadbaj, aby monitor był używany tylko przy określonym zasilaniu energią elektryczną. Korzystanie z zasilania o niewłaściwym napięciu spowoduje nieprawidłowe działanie i może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

CHROŃ PRZEWODY

Nie rozciągaj, ani nie zginaj przewodu zasilającego, ani przewodu sygnałowego. Nie kładź monitora, ani żadnych innych ciężkich przedmiotów na przewodach. W przypadku uszkodzenia, przewody mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE

Zaleca się nie używać monitora w czasie silnej burzy z wyładowaniami, ponieważ ustawiczne zaniki zasilania mogą spowodować nieprawidłowe działanie. Zaleca się także nie dotykać wtyczki w takich okolicznościach, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

UWAGA

MIEJSCE USTAWIENIA MONITORA

Nie ustawiaj monitora w miejscach, gdzie mogą wystąpić nagłe zmiany temperatury lub w przestrzeniach wilgotnych, zapylonych lub zadymionych, ponieważ mogłoby to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie. Należy również unikać takich miejsc, gdzie słońce świeci wprost na monitor.

NIE UMIESZCZAJ MONITORA W MIEJSCACH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE

W przypadku ustawienia monitora w nieodpowiednim miejscu, monitor może przewrócić się i spowodować obrażenia ciała. Należy także zadbać, aby na monitorze nie były umieszczane żadne ciężkie przedmioty. Wszystkie przewody powinny być ułożone w taki sposób, aby dzieci nie mogły ich pociągać, co mogłoby spowodować obrażenia ciała.

UWAGA

UTRZYMUJ DOBRĄ WENTYLACJĘ

Monitor jest zaopatrzony w szczeliny wentylacyjne, aby chronić go przed przegrzaniem. Zasłonięcie tych szczelin może spowodować pożar. W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza, monitor powinien być ustawiony w odległości przynajmniej 10cm (lub 4 cale) od jakichkolwiek ścian. Po usunięciu stopy, otwory wentylacyjne mogą zostać zasłonięte. Może to doprowadzić do przegrzania i spowodować uszkodzenia lub pożar. Należy zadbać o to żeby otwory wentylacyjne zawsze pozostawały odsłonięte. Ustawianie monitora na tylnej stronie, na boku lub do góry nogami, lub na dywanie albo innym miękkim materiale może także spowodować zagrożenie.

ODŁĄCZ PRZEWODY PRZED PRZESTAWIENIEM MONITORA

Przed przemieszczaniem monitora wyłącz zasilanie, odłącz kabel zasilający od gniazdka oraz zadбай o odłączenie przewodu sygnałowego. Jeżeli nie odłączysz tych przewodów, może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

ODŁĄCZAJ PRZEWODY MONITORA

Gdy monitor ma nie być używany przez długi okres czasu, zaleca się pozostawienie monitora z odłączonymi przewodami.

PRZY ODŁĄCZANIU PRZEWODU CHWYTAJ WTYCZKĘ

Aby odłączyć zasilacz, kabel zasilający lub kabel sygnałowy, zawsze odłączaj je trzymając za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij samego przewodu, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIE DOTYKAJ WTYCZEK WILGOTNYMI DŁONIAMI

Wymywanie lub wkładanie wtyczki do gniazda wilgotnymi dłońmi może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

UMIESZCZANIE MONITORA NA KOMPUTERZE

Upewnij się, czy komputer jest wystarczająco wytrzymały, aby utrzymać masę monitora, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia komputera.

UWAGA NA RĘCE I PALCE!

- Uważaj, aby nie przyciąć palców lub rąk w ruchomej części stojaka podczas zmiany kąta.
- Podczas regulacji wysokości nie należy gwałtownie opuszczać monitora, trzymając dłoń między dolną częścią monitora a podstawą. (Tylko w przypadku monitorów z regulacją wysokości.)

UWAGA ODNOŚNIE UŻYTKOWANIA 24/7

Ten produkt nie jest specjalnie zaprojektowany do użytku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu we wszystkich środowiskach.

UWAGA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z MONITORA BIURKOWEGO

Ten produkt jest przeznaczony do użytku na biurku, a nie do zastosowań digital signage (szyldów elektronicznych), zawieszanych na suficie lub montowanych na ścianie.

NIE NALEŻY PRZECHYLAĆ MONITORA ZBYT MOCNO W DÓŁ

Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń ekranu, np. odklejania się panelu LCD od ramki, należy upewnić się, że monitor nie jest pochylony w dół poza zakres regulacji.

NIE UŻYWAJ ALKOHOLU ANI ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH NA MONITORZE

Nie rozpylaj alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani nie używaj ich w pobliżu monitora. Nie wycieraj monitora ścierką ani innym materiałem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podspodów.

INNE ZALECENIA

ZALECENIA DOTYCZĄCE ERGONOMII

W celu wyeliminowania zmęczenia oczu nie używaj monitora ustawionego na jasnym tle lub w ciemnym pomieszczeniu. Aby zapewnić optymalne warunki oglądania, monitor powinien być ustawiony na wysokości tuż poniżej poziomu oczu i w odległości 40-60cm (16-24 cali) od oczu. Kiedy używa się monitora przez długi okres czasu, zalecane jest przerywanie pracy co godzinę na dziesięć minut, ponieważ ciągłe patrzenie na ekran może spowodować przemęczenie wzroku.

SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD

Przedstawione poniżej objawy są zjawiskami normalnymi w przypadku monitorów LCD i nie wskazują problemu.

INFO

- Przy pierwszym włączeniu monitora LCD, obraz może nie być dopasowany do obszaru wyświetlania ze względu na typ używanego komputera. W takim przypadku należy ustawić obraz we właściwym położeniu.
- W zależności od używanego wzoru na pulpicie, możesz stwierdzić niewielką nierównomierność jasności ekranu.
- Ze względu na właściwości ekranu LCD, po przełączeniu wyświetlanego obrazu może utrzymywać się powidok poprzedniego ekranu, jeśli ten sam obraz był wyświetlany przez kilka godzin. W takim przypadku, dzięki zmianie obrazu lub wyłączeniu zasilania na kilka godzin następuje powolna regeneracja ekranu.

OBSŁUGA KLIENTA

INFO

Gdy musisz zwrócić swoje urządzenie do naprawy, a oryginalne opakowanie zostało wyrzucone, prosimy o skontaktowanie się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania porady lub zastępczego opakowania.

CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE

- Jeśli podczas czyszczenia monitora dojdzie do wypadnięcia jakichkolwiek materiałów lub rozlania na monitor takich płynów jak woda, natychmiast odłącz kabel zasilający i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia monitora, należy ze względów bezpieczeństwa wyłączyć zasilanie i odłączyć przewody monitora.

UWAGA

- Nie rozpylaj alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani nie używaj ich w pobliżu monitora. Nie wycieraj monitora ścierką ani innym materiałem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.
- Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń monitora (panelu LCD / obudowy / złączy) lub akcesoriów, nigdy nie używaj następujących silnych rozpuszczalników lub środków czyszczących. Mogą one powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.

Benzyna	Woda z kwasem podchlorynowym
Rozcieńczalnik	Rozpuszczalniki kwaśne lub zasadowe
Alkohol	Wosk
Wybielacz	Materiały ścierne
Nadtlenek	Środek czyszczący do sprzętu biurowego
Aceton	Środek do czyszczenia szkła
Chlorek metylenu	Bibułki higieniczne
Toluen	Mokre chusteczki
Amoniak	Ściereczka nasączona chemicznie
Roztwór podchlorynu sodu	Papier czyszczący
(Wybielacz chlorowy)	itp.

INFO

- W celu ochrony panelu wyświetlacza LCD nie używaj twardych przedmiotów, aby nie doszło do zarysowania lub zatarcia ekranu.
- Nie pozostawiaj panelu LCD mokrego. Jeśli dostaną się na niego krople wody lub coś podobnego, natychmiast wytrzyj go suchą, miękką ściereczką. Pozostawienie go na panelu LCD może spowodować odbarwienia lub plamy. Ponadto, jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza monitora, może spowodować uszkodzenie.
- Skutkiem pozostawiania obudowy przez długi okres czasu w zetknięciu z jakimikolwiek produktami z gumy lub tworzyw sztucznych może być degeneracja lub odbarwienie materiału obudowy.

Regularna pielęgnacja

Delikatnie przetrzyj obudowę miękką, suchą i czystą szmatką. Jeśli monitor jest szczególnie brudny, namocz szmatkę w łagodnym detergencie dokładnie rozcieńczonym wodą, mocno ją wykręć, a następnie wytrzyj brud. Następnie natychmiast przetrzyj miękką, suchą szmatką.

Dezynfekcja alkoholem

Dezynfekcja alkoholem może powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów. Zamiast tego zalecamy dezynfekcję rąk przed i po użyciu, z dala od monitora.

Jeśli koniecznie musisz zdezynfekować monitor alkoholem, zapoznaj się z powyższymi ostrzeżeniami i przestrożkami. Unikaj również częstej dezynfekcji alkoholem.

ZANIM URUCHOMISZ MONITOR

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Obsługuje rozdzielczości do 1920 × 1080
- ◆ Wysoki kontrast 4000:1 (Typowy), Dostępna funkcja Kontrast ACR, Jasność 350cd/m² (Typowy)
- ◆ Czas reakcji na film ruchomy 0,7ms G-MASTER GCB2784HSU, GC2784HSU
1ms G-MASTER GCB2781HSU, GC2781HSU
- ◆ Bez migotania
- ◆ Redukcja niebieskiego światła
- ◆ Cyfrowe wygładzanie znaków
- ◆ Głośniki Stereo 2 × 2W
- ◆ Funkcja czuwania
- ◆ Zgodność ze standardem zamocowania VESA (100mm×100mm)
- ◆ Miejsce na blokadę zabezpieczającą

KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Wraz z monitorem LCD dostarczane są wymienione poniżej akcesoria. Sprawdź, czy znajdują się one w opakowaniu. Jeżeli brakuje któregoś z poniższych elementów lub jest on uszkodzony, należy powiadomić o tym sprzedawcę lub najbliższego przedstawiciela firmy iiyama.

- | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| ■ Kabel zasilający * ¹ | ■ Kabel HDMI | ■ Kabel USB |
| ■ Płyta VESA * ² | ■ Śrubokręt (Znajduje się z tyłu Płytki VESA) * ² | |
| ■ Ramię stopki | ■ Podstawa stopki ze śrubą * ² | ■ Podstawa stopki * ³ |
| ■ Uchwyty Kablowego * ³ | ■ Instrukcja bezpieczeństwa | ■ Skrócona instrukcja obsługi |

UWAGA

*¹ Pamiętaj, iż używanie nieoryginalnego kabla zasilającego skutkuje utratą wszelkich praw gwarancyjnych.

Konieczne jest używanie zatwierdzonego kabla zasilającego o specyfikacji równej lub lepszej od H05VVF, 3G, 0,75mm².


*² Akcesoria do G-MASTER GCB2784HSU, GCB2781HSU

*³ Akcesoria do G-MASTER GC2784HSU, GC2781HSU

KORZYSTANIE Z RAMIENIA LUB STOJAKA

UWAGA

- Ten produkt jest przeznaczony do użytku na biurku, a nie do zastosowań digital signage (sztyldów elektronicznych), zawieszanych na suficie lub montowanych na ścianie.
- Przed instalacją upewnij się, że ramię wyświetlacza lub ramię stojaka na biurko jest wystarczająco silne, aby utrzymać wagę wyświetlacza i uchwytu.
- Kąt nachylenia monitora powinien mieścić się w granicach 23° w górę i 5° w dół. Tego produktu nie można używać skierowanego w górę lub w dół poza tym zakresem.
- Jeśli monitor jest używany (zainstalowany) pod kątem większym niż 5° w dół, ekran LCD może odkleić się od ramki i spaść, powodując uszkodzenie. Ponadto takie przypadki nie będą objęte wsparciem technicznym ani gwarancją.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub. Jeśli śruby nie są wystarczająco dokręcone, monitor może się odczepić i spowodować obrażenia lub uszkodzenia.

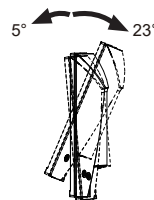


< MONTAŻ RAMIENIA WYŚWIELACZA LUB STOJAKA NA RAMIĘ BIURKOWE >

Można zamocować ramię wyświetlacza lub stojaka na ramię biurkowe za pomocą fabrycznie zainstalowanych śrub montażowych VESA lub śrub o odpowiedniej długości.


• G-MASTER GCB2784HSU, GCB2781HSU

• G-MASTER GC2784HSU, GC2781HSU

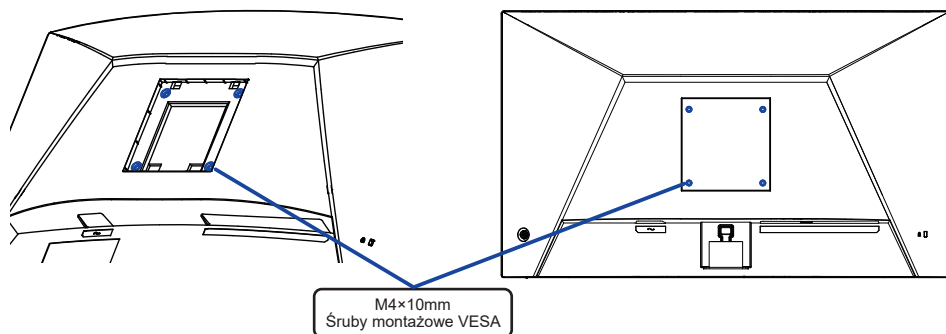

UWAGA

W przypadku korzystania z ramienia wyświetlacza lub stojaka na ramię biurka należy wziąć pod uwagę grubość uchwytu montażowego VESA i użyć czterech śrub M4×10mm, aby przymocować go do monitora. Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone i zabezpieczone. Użycie dłuższych śrub może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie poprzez kontakt z częściami elektrycznymi wewnątrz monitora. W przypadku tego produktu przyjmuje się, że grubość uchwytu montażowego VESA wynosi około 2,5mm.

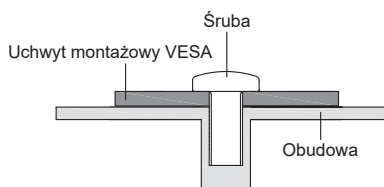


< OBRÓT OBRAZU >

• G-MASTER GCB2784HSU, GCB2781HSU

Zestaw dotykowy jest przystosowany do wyświetlania obrazu zarówno w trybie krajobrazowym jak i portretowym.

W celu dostosowania obrazu do pozycji portretowej konieczne jest dokonanie zmian ustawień ekranu w ustawieniach źródła sygnału.

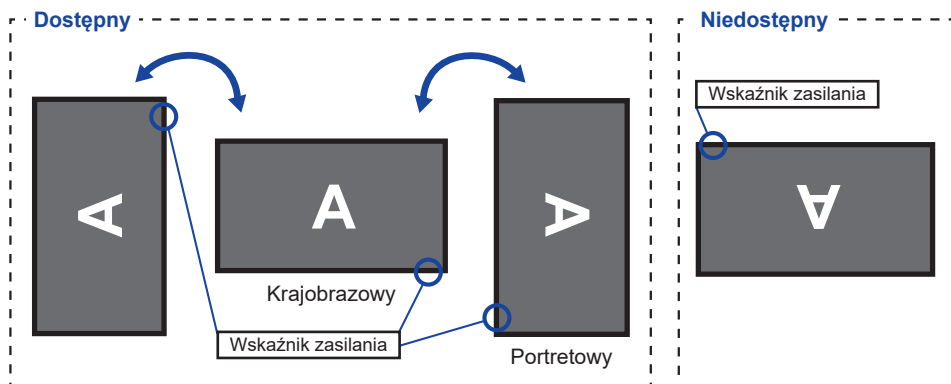


Z Stojak:

UWAGA

- Ustaw maksymalną wysokość panelu LCD przed obrotem panelu.
- Próba obracania panelu siłą bez regulacji wysokości stojaka może spowodować uszkodzenie panelu lub stojaka.

• G-MASTER GC2784HSU, GC2781HSU

Zaprojektowany, do używania w trybie poziomym.

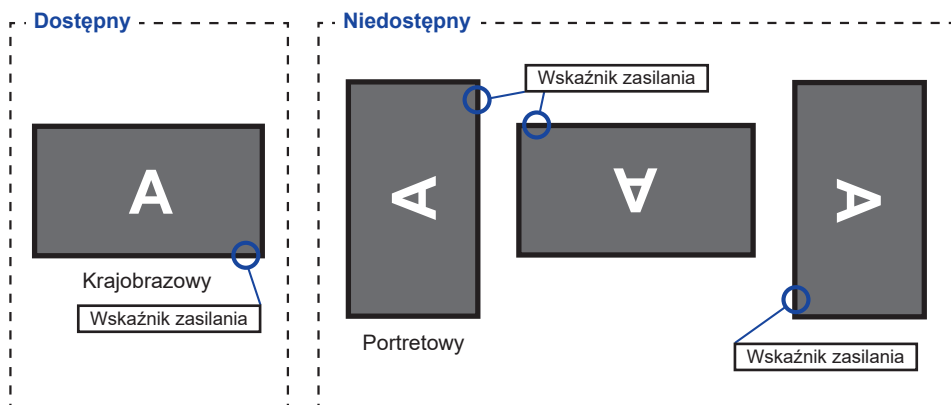


MONTAŻ I DEMONTAŻ STOJAK : G-MASTER GCB2784HSU, GCB2781HSU

UWAGA


- Umieścić monitor na stabilnej powierzchni. Monitor może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia w razie upadku lub upuszczenia.
- Nie narażaj monitora na większe wstrząsy, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Przed zdemontowaniem lub zamontowaniem stojaka odłącz przewody monitora, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub. Jeśli śruby nie są wystarczająco dokręcone, monitor może się odczepić i spowodować obrażenia lub uszkodzenia.

<Montaż>


- ① Jak pokazano poniżej, umieść całą zawartość wyjętą z kartonu na płaskiej powierzchni, z ekranem skierowanym w dół.
- ② Zdejmij tylną poduszkę, Płytę VESA, Ramię stopki i Podstawę stopki.

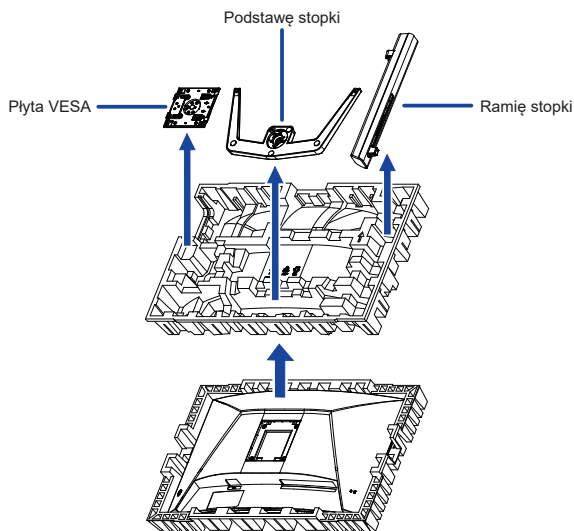


- ③ Przymocuj Ramię stopki do Płyty VESA, a następnie dokręć śrubę skrzydełkową za pomocą dostarczonego śrubokręta aby ją zabezpieczyć.

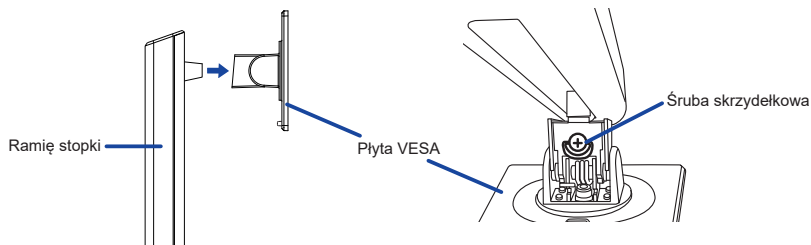


- ④ Zainstaluj Ramię stopki na Podstawę stopki, a następnie dokręć śrubę skrzydełkową aby ją zabezpieczyć.

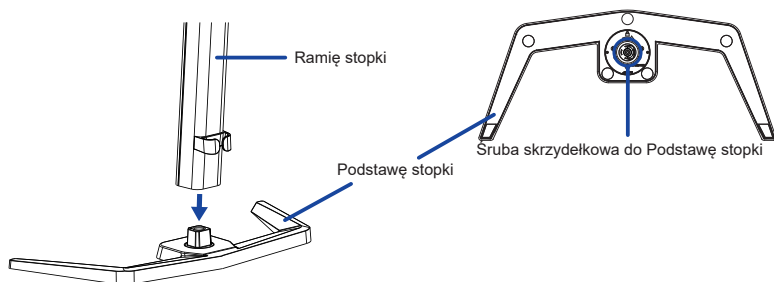

- ⑤ Zamontuj zmontowany stojak do monitora, aż zaskoczy, aby go zabezpieczyć.

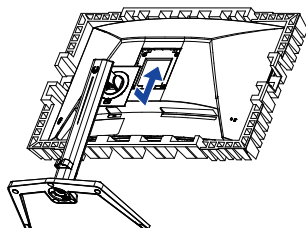


- ⑥ Ustaw monitor pionowo, a następnie zdejmij zabezpieczenie z przodu monitora.

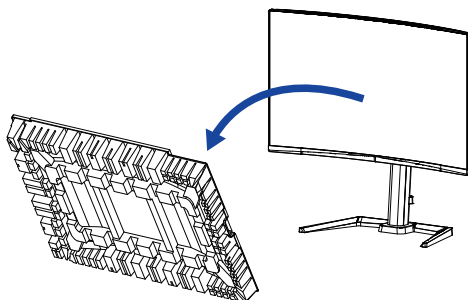

<Demontaż>

- ① Umieść zabezpieczenie przodu monitora na płaskiej powierzchni i połóż monitor ekranem do dołu.
- ② Naciśnij przycisk zwalniający, aby zdjąć stojak.

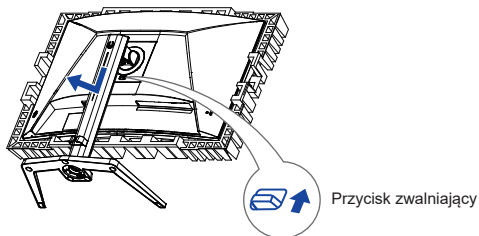

- ③ Poluzuj śrubę skrzydełkową za pomocą dostarczonego śrubokręta aby wyjąć Płyty VESA z stojak.
- ④ Poluzuj śrubę skrzydełkową aby wyjąć Ramię stopki z Podstawę stopki.


MONTAŻ I DEMONTAŻ STOJAK : G-MASTER GC2784HSU, GC2781HSU

UWAGA


- Umieścić monitor na stabilnej powierzchni. Monitor może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia w razie upadku lub upuszczenia.
- Nie narażaj monitora na większe wstrząsy, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Przed zdemontowaniem lub zamontowaniem stojaka odłącz przewody monitora, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia.

<Montaż>


- ① Jak pokazano poniżej, umieść całą zawartość wyjętą z kartonu na płaskiej powierzchni, z ekranem skierowanym w dół.
- ② Zdejmij tylną poduszkę, Ramię stopki, Uchwyt Kabla i Podstawę stopki.

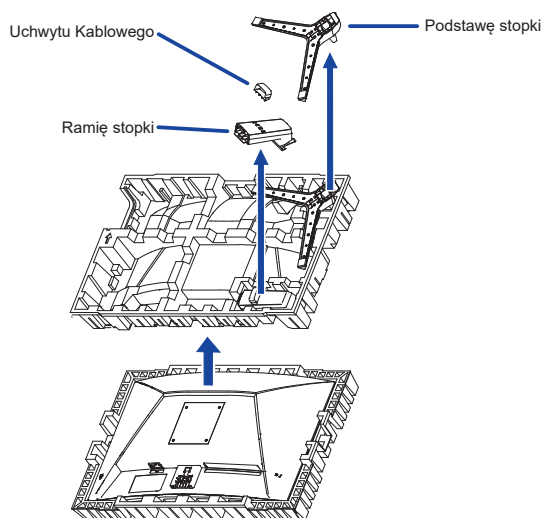


- ③ Przymocuj Uchwyt Kabla do Ramię stopki w prawidłowej orientacji pokazanej poniżej.
- ④ Złóż Ramię stopki i Podstawę stopki.

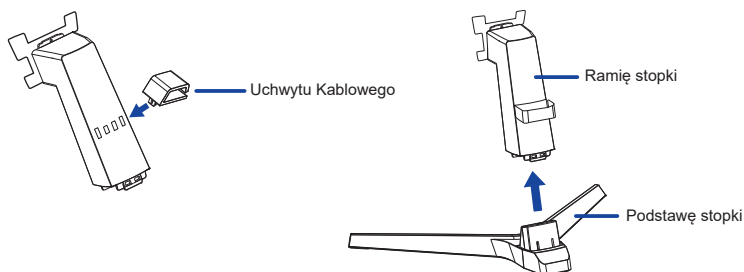

- ⑤ Przytrzymaj monitor i zainstaluj zmontowaną podstawę na monitorze, aż usłyszysz kliknięcie, aby zabezpieczyć.

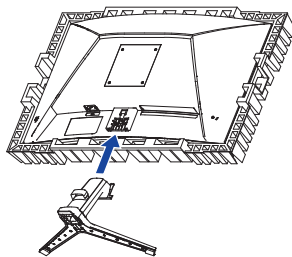



- ⑥ Ustaw monitor pionowo, a następnie zdejmij zabezpieczenie z przodu monitora.

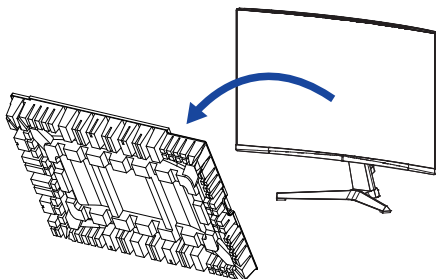

<Demontaż>

- ① Umieść zabezpieczenie przodu monitora na płaskiej powierzchni i połóż monitor ekranem do dołu.
- ② Naciśnij przycisk zwalniający i zdejmij Ramię stopki wraz z Podstawą stopki.

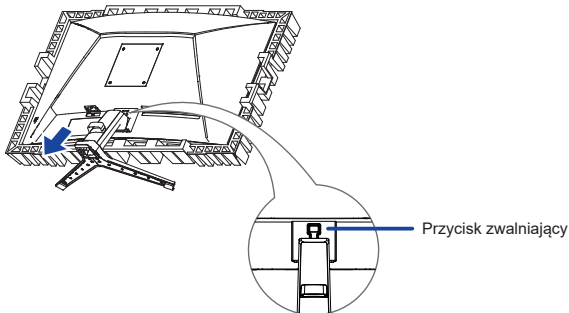

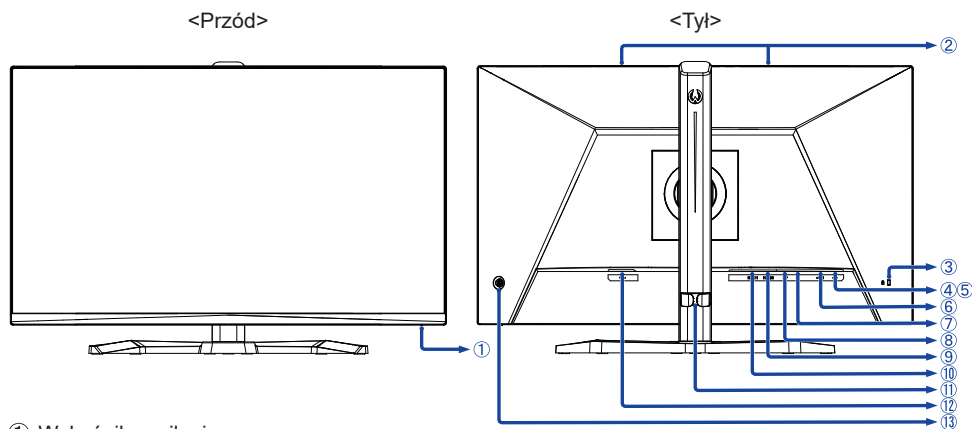

① Wskaźnik zasilania

INFO Niebieski: Normalne działanie
Pomarańczowy: Tryb czuwania

② Głośniki

③ Miejsce na blokadę zabezpieczającą ()

INFO Mocując odpowiedni kabel zabezpieczający z blokadą ochronisz monitor przed kradzieżą lub przestawieniem.

④ Złącze USB-DOWN (USB2,0: 5V, 500mA)

⑤ Złącze USB-DOWN (USB2,0: 5V, 500mA)

⑥ Złącze USB-UP ()

⑦ Gniazdo słuchawkowe ()

INFO Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

⑧ Złącze DisplayPort (DP)

⑨ Złącze HDMI (HDMI 2)

⑩ Złącze HDMI (HDMI 1)

⑪ Uchwyty Kablowego

⑫ Gniazdo zasilania prądem przemiennym (~ : Prąd przemienny)

⑬ Joystick / Przełącznik zasilania ()

[Centrum] Zasilanie / Menu

INFO Krótkie naciśnięcie włącza monitor.
Długie naciśnięcie przez 4 sekund wyłącza monitor.


[↑] W górę / Wybór wejść **Direct**

[↓] W dół

* [→] Prawo / Głośność **Direct**

* [←] Lewo / Podmenu **Skrót**

* Kierunek patrzenia na ekran od przodu

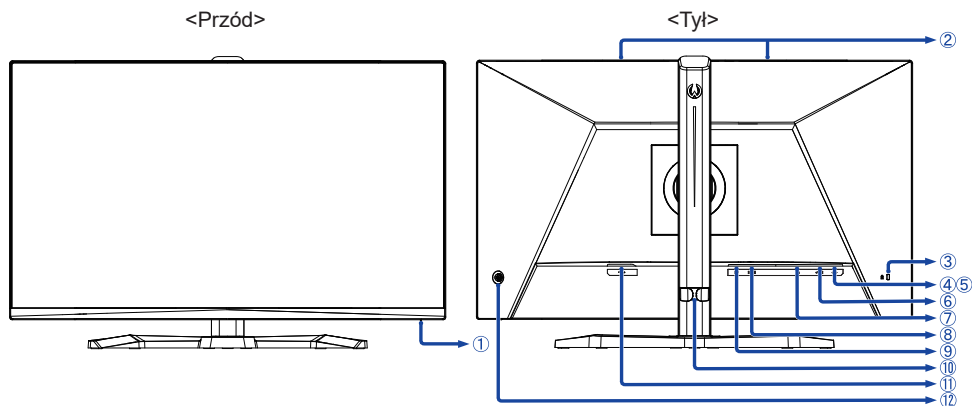

① Wskaźnik zasilania

INFO Niebieski: Normalne działanie
Pomarańczowy: Tryb czuwania

② Głośniki

③ Miejsce na blokadę zabezpieczającą ()

INFO Mocując odpowiedni kabel zabezpieczający z blokadą ochronisz monitor przed kradzieżą lub przestawieniem.

④ Złącze USB-DOWN (USB2,0: 5V, 500mA)

⑤ Złącze USB-DOWN (USB2,0: 5V, 500mA)

⑥ Złącze USB-UP ()

⑦ Gniazdo słuchawkowe ()

INFO Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

⑧ Złącze HDMI (HDMI)

⑨ Złącze DisplayPort (DP)

⑩ Uchwytu Kablowego

⑪ Gniazdo zasilania prądem przemiennym (: Prąd przemienny)

⑫ Joystick / Przełącznik zasilania ()

[Centrum] Zasilanie / Menu

INFO Krótkie naciśnięcie włącza monitor.
Długie naciśnięcie przez 4 sekund wyłącza monitor.


[] W górę / Wybór wejść **Direct**

[] W dół

* [] Prawo / Głośność **Direct**

* [] Lewo / Podmenu **Skrót**

* Kierunek patrzenia na ekran od przodu

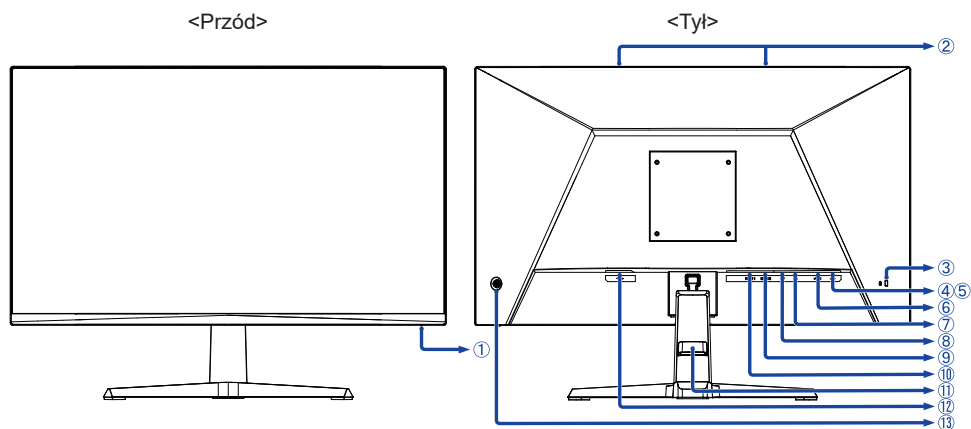

- ① Wskaźnik zasilania

INFO Niebieski: Normalne działanie
Pomarańczowy: Tryb czuwania

- ② Głośniki

- ③ Miejsce na blokadę zabezpieczającą ()

INFO Mocując odpowiedni kabel zabezpieczający z blokadą ochronisz monitor przed kradzieżą lub przestawieniem.

- ④ Złącze USB-DOWN (USB2,0: 5V, 500mA)

- ⑤ Złącze USB-DOWN (USB2,0: 5V, 500mA)

- ⑥ Złącze USB-UP ()

- ⑦ Gniazdo słuchawkowe ()

INFO Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

- ⑧ Złącze DisplayPort (DP)

- ⑨ Złącze HDMI (HDMI 2)

- ⑩ Złącze HDMI (HDMI 1)

- ⑪ Uchwyty Kablowego

- ⑫ Gniazdo zasilania prądem przemiennym (: Prąd przemienny)

- ⑬ Joystick / Przełącznik zasilania ()

[Centrum] Zasilanie / Menu

INFO Krótkie naciśnięcie włącza monitor.
Długie naciśnięcie przez 4 sekund wyłącza monitor.


[↑] W górę / Wybór wejść **Direct**

[↓] W dół

* [→] Prawo / Głośność **Direct**

* [←] Lewo / Podmenu **Skrót**

* Kierunek patrzenia na ekran od przodu

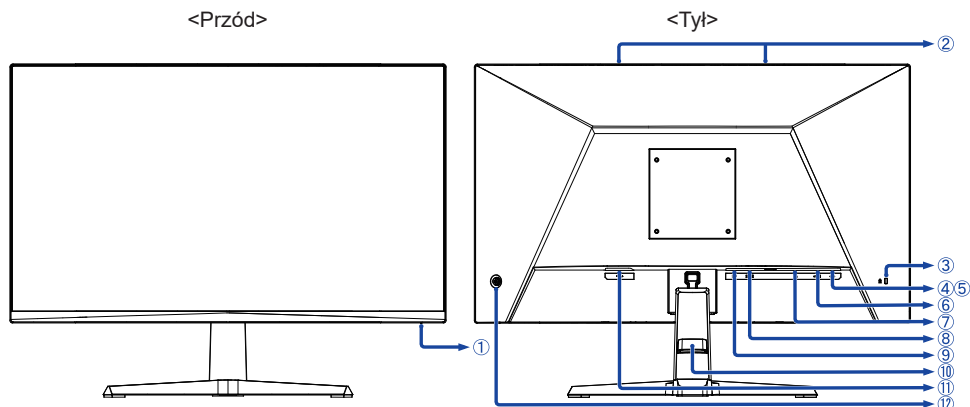

① Wskaźnik zasilania

INFO Niebieski: Normalne działanie
Pomarańczowy: Tryb czuwania

② Głośniki

③ Miejsce na blokadę zabezpieczającą (⏏)

INFO Mocując odpowiedni kabel zabezpieczający z blokadą ochronisz monitor przed kradzieżą lub przestawieniem.

④ Złącze USB-DOWN (⏏ USB2,0: 5V, 500mA)

⑤ Złącze USB-DOWN (⏏ USB2,0: 5V, 500mA)

⑥ Złącze USB-UP (⏏)

⑦ Gniazdo słuchawkowe (⏏)

INFO Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

⑧ Złącze HDMI (HDMI)

⑨ Złącze DisplayPort (DP)

⑩ Uchwytu Kablowego

⑪ Gniazdo zasilania prądem przemiennym (~ : Prąd przemienny)

⑫ Joystick / Przełącznik zasilania (⏏)

[Centrum] Zasilanie / Menu

INFO Krótkie naciśnięcie włącza monitor.
Długie naciśnięcie przez 4 sekund wyłącza monitor.

[⬆] W górę / Wybór wejść **Direct**

[⬇] W dół

* [➡] Prawo / Głośność **Direct**

* [⬅] Lewo / Podmenu **Skrót**

* Kierunek patrzenia na ekran od przodu

PODŁĄCZANIE MONITORA : G-MASTER GCB2784HSU, GCB2781HSU


- ① Upewnij się, czy komputer i monitor są wyłączone.
- ② Przewodem sygnałowym połącz monitor z komputerem.
- ③ Przewodem USB połącz monitor z komputerem.
- ④ Podłącz Kabel zasilający najpierw do monitora, a następnie do gniazdka elektrycznego.
- ⑤ Włącz monitor i komputer.

INFO


- Upewnij się, że instalacja w budynku ma wyłącznik automatyczny 120/240V, 20A (maksymalnie).
- Przewody sygnałowe używane do łączenia komputera z monitorem mogą być różne w zależności od typu używanego komputera. Nieprawidłowe połączenie może spowodować poważne uszkodzenie zarówno monitora, jak i komputera. Kabel dostarczany wraz z monitorem to standardowy kabel z złączem. Jeżeli potrzebny jest specjalny kabel, skontaktuj się ze swym sprzedawcą lub najbliższym przedstawicielem firmy iiyama.
- Wtykowe urządzenia klasy I typ A muszą być podłączone do uziemienia ochronnego.
- Gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować uszkodzenie/utratę słuchu.

[Przykład podłączenia]

● G-MASTER GCB2784HSU

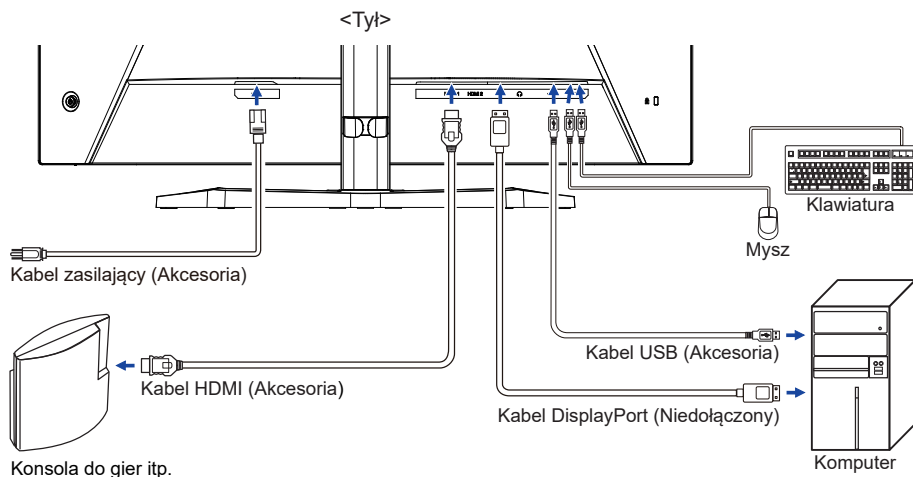


• G-MASTER GCB2781HSU

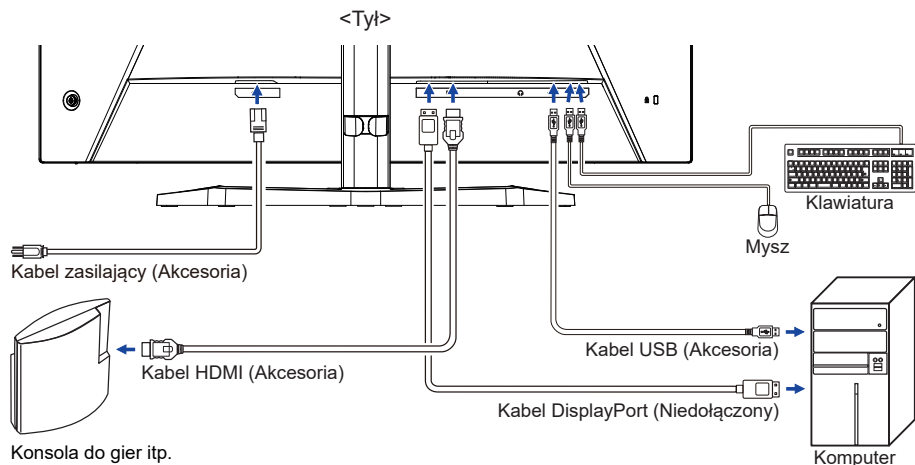

[Uchwyt na kable]

Zepnij kable przez Uchwytu Kablowego.

przykł. G-MASTER GCB2784HSU

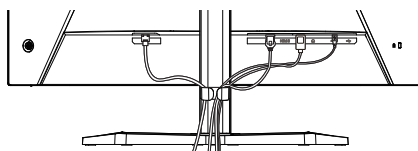

PODŁĄCZANIE MONITORA : G-MASTER GC2784HSU, GC2781HSU


- ① Upewnij się, czy komputer i monitor są wyłączone.
- ② Przewodem sygnałowym połącz monitor z komputerem.
- ③ Przewodem USB połącz monitor z komputerem.
- ④ Podłącz Kabel zasilający najpierw do monitora, a następnie do gniazdka elektrycznego.
- ⑤ Włącz monitor i komputer.

INFO


- Upewnij się, że instalacja w budynku ma wyłącznik automatyczny 120/240V, 20A (maksymalnie).
- Przewody sygnałowe używane do łączenia komputera z monitorem mogą być różne w zależności od typu używanego komputera. Nieprawidłowe połączenie może spowodować poważne uszkodzenie zarówno monitora, jak i komputera. Kabel dostarczany wraz z monitorem to standardowy kabel z złączem. Jeżeli potrzebny jest specjalny kabel, skontaktuj się ze swym sprzedawcą lub najbliższym przedstawicielem firmy iiyama.
- Wtykowe urządzenia klasy I typ A muszą być podłączone do uziemienia ochronnego.
- Gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować uszkodzenie/utratę słuchu.

[Przykład podłączenia]

• G-MASTER GC2784HSU

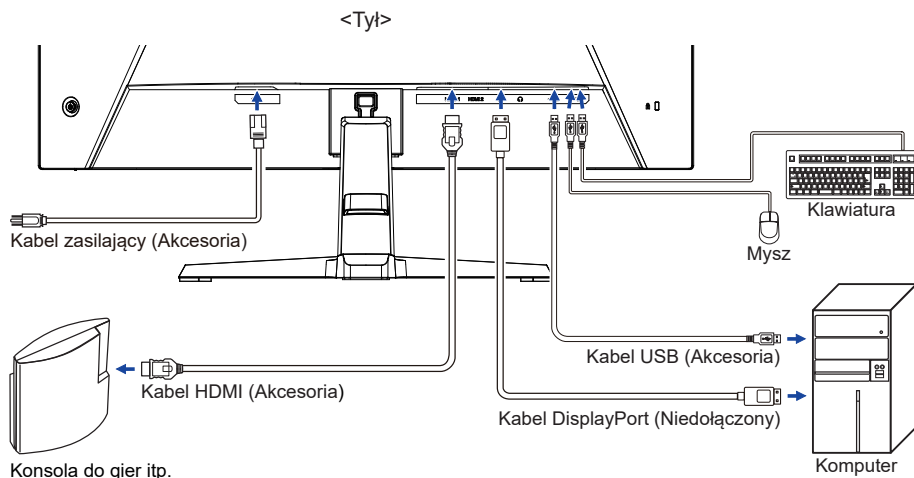


• G-MASTER GC2781HSU

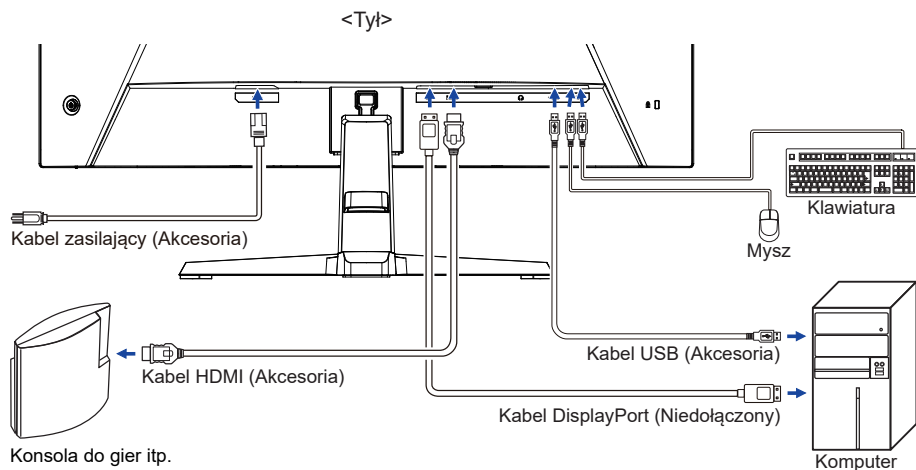

[Uchwyt na kable]

Zepnij kable przez Uchwytu Kablowego.

przykł. **G-MASTER GC2784HSU**

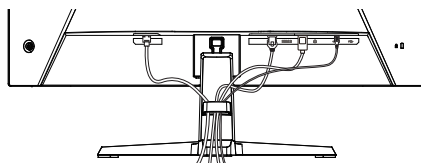

USTAWIENIA KOMPUTERA

■ Synchronizacja sygnałów



Patrz tabela synchronizacji dla podstawowych rozdzielczości w rozdziale SYNCHRONIZACJA na stronie 46.

REGULACJA WYSOKOŚCI I KĄTA WIDZENIA : G-MASTER GCB2784HSU, GCB2781HSU

- Optymalna praca przy monitorze polega na bezpośrednim, prostopadłym patrzeniu na ekran, następnie dostosuj wysokość i kąt monitora do własnych upodobań.
- Przy zmianie wysokości i kąta nachylenia panela przytrzymaj podstawkę monitora jedną ręką, aby uniknąć przewrócenia urządzenia.
- Panel LCD można ustawić na maksymalnej wysokości 150mm. Kąty nachylenia względem użytkownika mogą wynosić do 45° w lewo i prawo, do 23° w górę i 5° w dół.

INFO



- Nie dotykaj ekranu LCD podczas zmiany wysokości lub kąta. Może to spowodować uszkodzenie lub złamanie ekranu LCD
- Uważaj, aby nie przyciąć palców lub rąk w ruchomej części stojaka podczas zmiany kąta.
- Podczas regulacji wysokości nie należy gwałtownie opuszczać monitora, trzymając dłoń między dolną częścią monitora a podstawą.

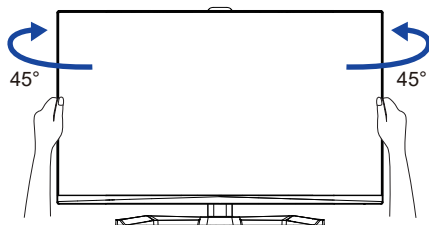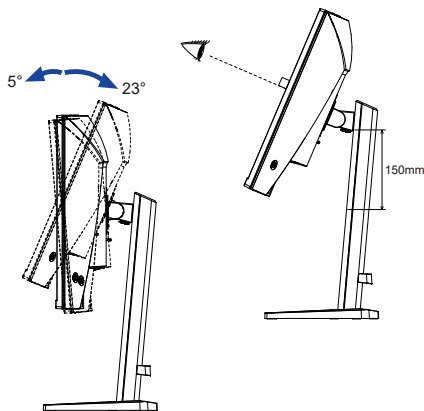

- Optymalna praca przy monitorze polega na bezpośrednim, prostopadłym patrzeniu na ekran.
- Przytrzymaj podstawę tak by monitor nie przewrócił się podczas ustawiania kąta nachylenia monitora.
- Istnieje możliwość zmiany kąta nachylenia monitora o 20° w górę i 3° w dół.
- Aby zapewnić korzystną dla zdrowia i rozluźnioną pozycję ciała, kiedy korzysta się z monitora na stanowisku roboczym z monitorem ekranowym, zalecany kąt pochylenia nie powinien przekraczać 10°. Dostosuj kąt monitora do własnych preferencji.

INFO


- Nie dotykaj ekranu LCD przy zmianie kąta ustawienia monitora. Może to spowodować uszkodzenie lub pęknięcie ekranu LCD.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie kąta ustawienia monitora, aby nie przygnieść sobie palców albo dłoni.

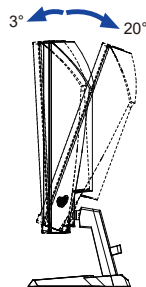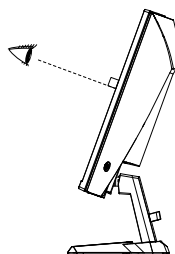

OBSŁUGA MONITORA

W celu zapewnienia najlepszego obrazu, monitor LCD firmy iiyama otrzymał w fabryce predefiniowane ustawienia SYNCHRONIZACJA (patrz str. 46). Możesz także dostosować obraz wykonując przedstawione poniżej operacje na przyciskach.

- 1 **Naciśnij Joystick [Centrum] na monitorze, aby uruchomić funkcję menu ekranowego (OSD).** Są tutaj dodatkowe pozycje menu, które można przełączać Joystick [↔].

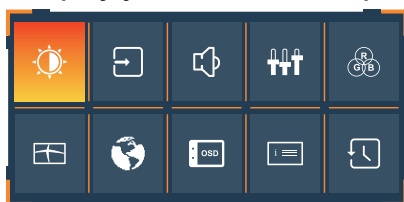

EXIT: ▲/▼ SELECT: ◀/▶/PUSH

- 2 **Wybierz ikonę menu głównego związaną z żadaną regulacją lub ustawieniem.** Naciśnij Joystick. Następnie użyj Joystick [↕/↔], aby podświetlić ikonę żadanego podmenu.
- 3 **Naciśnij ponownie Joystick.** Używając Joystick [↕/↔] dokonaj odpowiedniej regulacji lub ustawienia.
- 4 **Naciśnij Joystick i przechyl go [↔] aby opuścić menu, a wprowadzone ustawienia zostaną automatycznie zapisane.**

Na przykład, aby wyregulować pozycję OSD w pionie, wybierz **Ustawienia** w menu głównym, a następnie naciśnij Joystick. Potem użyj Joystick [↕/↔] aby wybrać **Pozycja pionowa**. Skala regulacji staje się aktywna po naciśnięciu Joystick. Wtedy użyj Joystick [↕/↔] do zmiany ustawienia położenia w pionie OSD. Położenie całego wyświetlanego obrazu będzie zmieniać się na bieżąco zgodnie z wprowadzanymi zmianami.



Naciśnij Joystick i Na koniec przechyl go [↔] aby zamknąć OSD, a wszystkie zmiany są zapisywane w pamięci.


UWAGA

- Jeśli operacje na joysticku zostaną przerwane podczas regulacji, menu ekranowe zniknie po upływie okresu czasu zdefiniowanego w ustawieniu **Wygaszenie OSD**. Przechylenie Joystick [↔] również szybko wyłącza menu ekranowe.
- W chwili zniknięcia menu ekranowego następuje zapisanie w pamięci wszelkich wprowadzonych zmian. Należy unikać wyłączania zasilania, kiedy korzysta się z menu ekranowego.

ZAWARTOŚĆ MENU



Regulacje obrazu *1 Picture Adjust

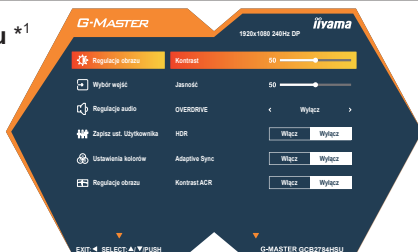


Podmenu	Problem / Opcja		Joystick
Kontrast Contrast	Zbyt mdły obraz Zbyt intensywny obraz		
Jasność *2 Brightness	Zbyt ciemny obraz Zbyt jasny obraz		
Overdrive Overdrive	Wyłącz / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Poprawia czas przejścia dla odcieni szarości. Wyższy poziom skutkuje szybszym czasem reakcji.		
HDR *3 HDR	Włącz	Dla sygnału HDR (High Dynamic Range)	
	Wyłącz	Dla normalnego sygnału	
Adaptive Sync Adaptive Sync	Włącz	Włącz funkcję Adaptive Sync.	
	Wyłącz	Wyłącz funkcję Adaptive Sync.	
Kontrast ACR Adv. Contrast	Włącz	Zwiększa współczynnik kontrastu	
	Wyłącz	Typowy współczynnik kontrastu	
Tryb nocny Night Mode	Wyłącz	Normalne	
	Tryb 1	Jasność lub podświetlenie są zredukowane.	
	Tryb 2	Jasność lub podświetlenie są zredukowane bardziej niż w Tryb 1.	
	Tryb 3	Jasność lub podświetlenie są zredukowane bardziej niż w Tryb 2.	
Red. nieb. św. Blue Light Reducer	Wyłącz	Normalne	
	Tryb 1	Niebieskie światło jest zredukowane.	
	Tryb 2	Niebieskie światło jest zredukowane bardziej niż w Tryb 1.	
	Tryb 3	Niebieskie światło jest zredukowane bardziej niż w Tryb 2.	
Redukcja rozmycia ruchu Motion Blur Reduction	Wyłącz / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Zmniejsza rozmycie ruchu na panelu LCD. Dostępne tylko przy częstotliwości odświeżania 75Hz lub wyższej.		
Gamma Gamma	1.8	Wysoki kontrast	
	2.2	Normalne	
	2.6	Ciemny	

- *¹ Wybrane regulacje i ustawienia mogą nie być możliwe ze względu na włączone inne elementy. Więcej informacji można znaleźć na stronie 26 **Matryca interakcji funkcjonalnych 1**.
- *² Dokonaj regulacji jasność, gdy używasz monitora w ciemnym pomieszczeniu i odnosisz wrażenie, że obraz jest zbyt jasny.
- *³ Tylko dla **G-MASTER GCB2784HSU** i **G-MASTER GC2784HSU**

Skrót

Po przechyleniu Joysticka [↔], gdy nie jest wyświetlane żadne menu, pojawi się podmenu. Wybierz z niego żądane menu.

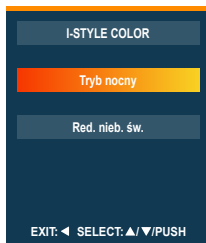

■ Matryca interakcji funkcjonalnych 1

Wybrane menu		Regulacje obrazu									
Aktywne menu		Kontrast	Jasność	Overdrive	HDR	Adaptive Sync	Kontrast ACR	Tryb nocny	Red. nieb. św.	Redukcja rozmycia ruchu	Gamma
Regulacje obrazu	HDR *	-	-	✓	/	✓	-	✓	-	-	-
	Adaptive Sync	✓	✓	✓	✓		-	✓	✓	✓	✓
	Kontrast ACR	-	-	✓	-	-		-	-	-	✓
	Tryb nocny	✓	-	✓	-	✓	-		-	-	✓
	Red. nieb. św.	✓	✓	✓	-	✓	-	-		-	✓
	Redukcja rozmycia ruchu	✓	-	-	-	✓	-	-	-	/	✓
Ustawienia kolorów	Temperatura kolorów : sRGB	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Regulacje obrazu	i-Style Color (Z wyjątkiem Tryb użytkownika 1/2/3)	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
	Technologia X-Res	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tryb Direct Drive	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Tylko dla **G-MASTER GCB2784HSU** i **G-MASTER GC2784HSU**

✓ : Dostępny
- : Niedostępne





Podmenu	Opcja		
Źródło sygnału Input Source	Auto	Wyszukaj dostępne wejścia sygnału i wybierz automatycznie pierwsze z nich.	
	Ręczne	HDMI1 * ¹	Wybierz HDMI1 sygnał wejściowy.
		HDMI2 * ¹	Wybierz HDMI2 sygnał wejściowy.
		HDMI * ²	Wybierz HDMI sygnał wejściowy.
		DP	Wybierz DisplayPort sygnał wejściowy.
INFO Opcja Auto umożliwia automatyczny wybór dostępnych źródeł wejściowych. Nie można wybrać źródła wejściowego z komputera, który jest w trybie czuwania. Jeśli ręcznie wybierzesz jedno ze źródeł wejściowych, drugie źródło nie zostanie automatycznie wybrane.			


*¹ Tylko dla **G-MASTER GCB2784HSU** i **G-MASTER GC2784HSU**

*² Tylko dla **G-MASTER GCB2781HSU** i **G-MASTER GC2781HSU**

Direct

 Wybór wejść


Przechylenie Joysticka [↵] bez wyświetlanego menu spowoduje bezpośrednie wyświetlenie ekranu Wyboru wejścia.

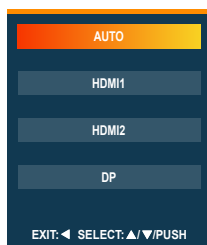

przykł. **G-MASTER GCB2784HSU / GC2784HSU**



Regulacje audio Audio Adjust

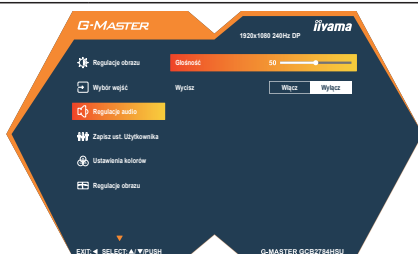


Podmenu	Problem / Opcja		Joystick
Głośność Volume Direct	Zbyt cicho Zbyt głośno		 
Wycisz * Mute	Włącz	Czasowo wyłącz dźwięk.	
	Wyłącz	Przywraca poprzedni poziom głośności.	

* Gdy menu nie jest wyświetlane, można również włączać i wyłączać wyciszenie, przechylając Joystick [⇌] przez 2 sekundy za każdym razem.

Direct Głośność

Przechylenie Joysticka [⇌] bez wyświetlanego menu spowoduje bezpośrednie wyświetlenie ekranu regulacji Głośności.

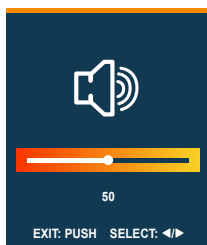



Zapisz ust. Użytkownika *1 Store User Setting



Podmenu		Opcja	
Tryby użytkownika User Modes	Tryb użytkownika 1	Zachowaj ustawienia ekranu.	
	Tryb użytkownika 2		
	Tryb użytkownika 3		

INFO

Monitor zapamiętuje poniższe ustawienia dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Ustawienia te można później wywołać z opcji i-Style Color.

Kontrast	Jasność
Overdrive	HDR *2
Adaptive Sync	Kontrast ACR
Tryb nocny	Redukcja rozmycia ruchu
Gamma	Głośność
Wycisz	6-osiowa
Temperatura kolorów	Ustawienia użytkownika
Głębia czerni	Technologia X-Res
Ostrość	Zakres HDMI
Tryb Direct Drive	Regulacje trybu video

*1 Wyłączone, gdy dla opcji Temperatura kolorów wybrano sRGB.

*2 Tylko dla **G-MASTER GCB2784HSU** i **G-MASTER GC2784HSU**

 Ustawienia kolorów *1 Color Settings 					
Podmenu		Problem / Opcja			Joystick
6-osiowa 6-Axis	Odcień	Czerwony	Zbyt słaby Zbyt mocny	 	
		Zółty			
		Zielony			
		Cyjan			
		Nieb.			
		Magenta			
	Saturacja	Czerwony	Zbyt słaby Zbyt mocny	 	
		Zółty			
		Zielony			
		Cyjan			
		Nieb.			
		Magenta			
Temperatura kolorów Color Temperature	Zimne	Zimny kolor			
	Normalne	Normalny kolor			
	Normalne	Ciepły kolor			
	sRGB	Kolor oparty na sRGB			
Ustawienia użytkownika User Preset	Czerwony	Zbyt słaby Zbyt mocny	 		
	Zielony				
	Niebieski				
Głębia czerni *2 Black Tuner	Od -5 do +5			 	
	Regulacje cieni				

*1 Wybrane regulacje i ustawienia mogą nie być możliwe ze względu na włączone inne elementy.
Więcej informacji można znaleźć na stronie 31 **Matryca interakcji funkcjonalnych 2**.

*2 Wyłączone, gdy dla opcji Temperatura kolorów wybrano sRGB.

■ Matryca interakcji funkcjonalnych 2

Wybrane menu Aktywne menu		Ustawienia kolorów			
		6-osiowa	Temperatura kolorów	Ustawienia użytkownika	Głębia czerni
Regulacje obrazu	HDR *	—	—	—	—
	Adaptive Sync	✓	✓	✓	✓
	Kontrast ACR	✓	✓	✓	✓
	Tryb nocny	✓	✓	✓	✓
	Red. nieb. św.	—	—	—	✓
	Redukcja rozmycia ruchu	✓	✓	✓	—
Regulacje obrazu	i-Style Color (Z wyjątkiem Tryb użytkownika 1/2/3)	✓	✓	✓	—
	Technologia X-Res	✓	✓	✓	✓
	Tryb Direct Drive	✓	✓	✓	✓

* Tylko dla **G-MASTER GCB2784HSU** i **G-MASTER GC2784HSU**

- ✓ : Beschikbaar
— : Niet beschikbaar



Regulacje obrazu Image Adjust



Podmenu	Opcja		Joystick
i-Style Color * ¹ i-Style Color			
	Wyłącz		Powrót do ustawień dokonanych w ustawieniach kolorów (z wyłączeniem i-Style Color).
	Standard		Ogólny dla środowiska Windows i domyślnych ustawień monitora
	Gry sportowe		Do gier sportowe
	Gry FPS		Do gier FPS
	Gry strategiczne		Do gier strategiczne
	Tekst		Do edycji i oglądania tekstu
	Tryb użytkownika 1		Zastosuj zachowane ustawienia.
	Tryb użytkownika 2		Zastosuj zachowane ustawienia.
Tryb użytkownika 3		Zastosuj zachowane ustawienia.	
Technologia X-Res * ² X-Res Technology	Wyłącz		Normalne
	Miękkie		Popraw ostrość krawędzi.
	Średni		Popraw ostrość krawędzi bardziej niż w opcji Miękkie.
	Wyostzone		Popraw ostrość krawędzi bardziej niż w opcji Średnie.
Ostrość Sharpness	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Możesz dokonać zmiany ostrości obrazu w skali od 1 do 6 (ostry-miękki). Przechył [⇌], aby zmieniać ostrość obrazu w kolejności liczbowej. Przechył [⇌], aby zmieniać ostrość obrazu w kolejności odwrotnej.		
Zakres HDMI * ³ HDMI Range	Pełny	Pełny zakres kolorów	
	Ograniczony	Ograniczony zakres kolorów	
Tryb Direct Drive * ⁴ Direct Drive Mode	Włącz	Redukcja opóźnień w wyświetlaniu obrazu.	
	Wyłącz	Normalne	
INFO Zmiana rozdzielczości, odświeżania lub wyłączenie/włączenie monitora może spowodować dezaktywację funkcji Tryb Direct Drive.			

*¹ Wyłączone, gdy dla opcji Temperatura kolorów wybrano sRGB.

*² Wyłączone, gdy aktywny jest HDR.

*³ Dostępne tylko dla wejścia HDMI. Ta opcja może nie działać w zależności od podłączonego urządzenia.

*⁴ Wyłączone, gdy aktywna jest dowolna z ustawień wstępnych i-Style Color.



Regulacje obrazu


Podmenu	Opcja	
Regulacje trybu video Video Mode Adjust	Pełny obraz	Widok pełnoekranowy
	Format obrazu	Zmiana formatu obrazu.
	1 do 1 * ⁵	Obraz wyświetlany jest w formacie 1:1.
	17inch * ⁵	Format obrazu monitora 17" (5 : 4).
	19inch * ⁵	Format obrazu monitora 19" (5 : 4).
	19.5inch * ⁵	Format obrazu monitora 19,5" (16 : 9).
	21.5inch * ⁵	Format obrazu monitora 21,5" (16 : 9).
	23inch * ⁵	Format obrazu monitora 23" (16 : 9).
	23.6inch * ⁵	Format obrazu monitora 23,6" (16 : 9).
	23.8inch * ⁵	Format obrazu monitora 23,8" (16 : 9).
	24inch * ⁵	Format obrazu monitora 24" (16 : 9).
	24.5inch * ⁵	Format obrazu monitora 24,5" (16 : 9).

*⁵ Tylko dla **G-MASTER GCB2784HSU** i **G-MASTER GC2784HSU**

Wyłączone, gdy aktywny jest Tryb Direct Drive.

Skrót

Po przechyleniu Joysticka [↵], gdy nie jest wyświetlane żadne menu, pojawi się podmenu. Wybierz z niego żądane menu.

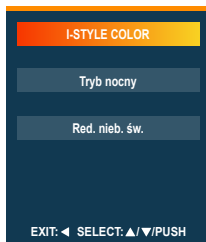



Język
Language



Opcja

English	Angielski	Nederlands	Holenderski
Deutsch	Niemiecki	Polski	Polski
Español	Hiszpański	Русский	Rosyjski
Français	Francuski	Česky	Czeski
Italiano	Włoski	Українська	Ukraiński
日本語	Japoński		



Ustawienia Setup Menu



Podmenu	Problem / Opcja		Joystick
Pozycja pozioma OSD Horizontal Position	OSD jest za bardzo na lewo		
	OSD jest za bardzo na prawo		
Pozycja pionowa OSD Vertical Position	OSD zbyt nisko		
	OSD zbyt wysoko		
OSD Rotate OSD Rotate	Obróć menu ekranowe. 0° / +90° / -90°		
Wygaznienie OSD OSD Time	Możesz ustawić czas wyświetlania menu OSD od 5 do 30 sekund.		
Logo startowe Opening Logo	Włącz	Logo G-MASTER wyświetla się gdy monitor jest włączony.	
	Wyłącz	Logo G-MASTER nie wyświetla się gdy monitor jest włączony.	
Dioda zasilania Power LED	Włącz	Dioda świecąca Wskaźnik zasilania jest włączona.	
	Wyłącz	Dioda świecąca Wskaźnik zasilania jest wyłączona.	
INFO Diodę Wskaźnik Zasilania należy wyłączyć, jeśli jej światło przeszkadza.			
Sterowanie DDC/CI DDC/CI Control	Włącz	Umożliwia komputerowi sterowanie monitorem za pomocą oprogramowania zgodnego z DDC/CI.	
	Wyłącz	Wyłączony protokół Sterowanie DDC/CI.	
Ładowanie przez USB USB Charge	Włącz	Urządzenia USB można ładować nawet wtedy, gdy monitor znajduje się w trybie czuwania.	
	Wyłącz	Nie można ładować urządzeń USB, gdy monitor jest w trybie czuwania.	

INFO

Gdy monitor jest wyłączony, urządzenia peryferyjne USB nie mogą być ładowane, nawet jeśli funkcja Ładowanie przez USB jest włączona. Gdy ta funkcja jest wyłączona, urządzenia USB nie działają, nawet gdy monitor znajduje się w trybie czuwania, aby oszczędzać energię w trybie gotowości. Podczas obsługi urządzeń USB należy włączyć tę funkcję.

 Informacje Display Information 		
Podmenu	Opcja	
Informacje Display Information	Wyświetlane są informacje dotyczące bieżącego sygnału wejściowego, doprowadzonego z karty graficznej komputera.	
INFO Więcej informacji na temat rozdzielczości oraz częstotliwości odświeżania można znaleźć w instrukcji obsługi karty graficznej.		

 Przywróć Reset 		
Podmenu	Opcja	
Przywróć ustawienia fabryczne? Reset All?	Tak	Przywracane są ustawienia fabryczne.

■ Blokada

<Menu OSD>

Menu OSD można zablokować, aby uniemożliwić przypadkowe wprowadzenie zmian.

1. Upewnij się, że monitor jest włączony.
2. Blokada menu OSD jest aktywowana poprzez przechylenie Joystick [↕] na około 10 sekund. Jeśli spróbujesz wejść w menu OSD poprzez Joystick, na ekranie pojawi się informacja „Menu OSD zablokowane”.
3. Blokada menu OSD jest deaktywowana poprzez ponowne przechylenie Joystick [↕] przez około 10 sekund.

<Funkcja Przycisku zasilania>

Funkcję Przycisku zasilania można zablokować, aby uniknąć przypadkowego włączenia zasilania.


1. Upewnij się, że monitor jest włączony.
2. Funkcja Przycisku zasilania zostanie zablokowana przez przechylenie Joystick [↕] przez około 10 sekund. Jeśli spróbujesz wyłączyć monitor, naciskając Joystick, na ekranie pojawi się komunikat „Przycisk Power zablokowany”.
3. Funkcja Przycisku zasilania zostanie odblokowana poprzez ponowne przechylenie Joystick [↕] na około 10 sekund.

FUNKCJA CZUWANIA

Ten produkt posiada funkcję czuwania. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, zapewnia automatyczne redukowanie niepotrzebnego zużycia energii przez monitor, kiedy komputer nie jest używany. Monitor przechodzi do trybu czuwania, jak to przedstawiono poniżej. Funkcja czuwania, wraz z wszelkimi ustawieniami zegarów, jest konfigurowana przez system operacyjny. W podręczniku systemu operacyjnego możesz sprawdzić konfigurację czuwania.

■ Tryb czuwania

Kiedy zostaną wyłączone sygnał wideo z komputera, monitor przechodzi do trybu czuwania, który zapewnia obniżenie zużycia energii do 0,5W lub mniej*. Ekran staje się ciemny, a wskaźnik zasilania zmienia kolor na pomarańczowy. Po ponownym dotknięciu klawiatury lub myszki następuje wyjście z trybu czuwania i obraz pojawia się po kilku sekundach.

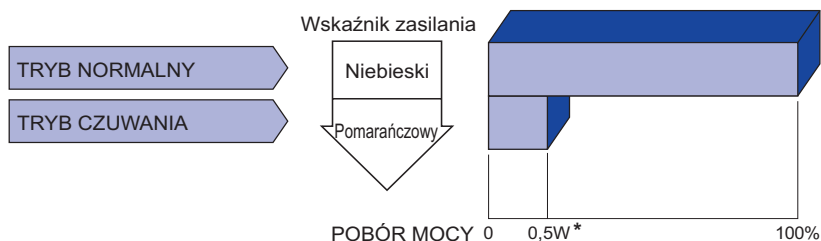

* Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Gdy monitor nie działa prawidłowo, wykonaj poniższe czynności w celu znalezienia prawdopodobnego rozwiązania problemu.

1. W zależności od występującego problemu wykonaj regulacje przedstawione w punkcie OBSŁUGA MONITORA. Gdy nie zapewnia to przywrócenia obrazu, przejdź do czynności 2.
2. Jeżeli nie możesz znaleźć stosownej pozycji regulacji w punkcie OBSŁUGA MONITORA lub problem nie ustępuje, wykonaj poniższe czynności kontrolne.
3. W przypadku gdy zetknąłeś się z problemem, który nie został opisany poniżej lub nie możesz skorygować tego problemu, zaprzestań użytkowania monitora i skontaktuj się ze swoim dostawcą lub centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Problem		Sprawdź
①	Obraz nie wyświetla się.	
	(Nie świeci wskaźnik zasilania.)	☐ Czy kabel zasilania jest prawidłowo umieszczony w gnieździe. ☐ Przycisk zasilania jest włączony. ☐ Czy w gnieździe prądu przemiennego jest napięcie - sprawdź podłączając inne urządzenie.
	(Wskaźnik zasilania ma kolor niebieski.)	☐ Czy jest aktywny wygaszacz ekranu bez obrazu – dotknij klawiatury lub myszki. ☐ Zwiększ kontrast i/lub jasność. ☐ Czy komputer jest włączony. ☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy. ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
	(Wskaźnik zasilania świeci pomarańczowym światłem.)	☐ Czy monitor jest w trybie czuwania – dotknij klawiatury lub myszki. ☐ Czy komputer jest włączony. ☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy. ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
②	Brak synchronizacji ekranu.	☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy. ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
③	Obraz nie jest na środku ekranu.	☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
④	Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.	☐ Czy poziom sygnału wyjściowego wideo z komputera jest zgodny z danymi technicznymi monitora.
⑤	Drga obraz na ekranie.	☐ Czy napięcie prądu elektrycznego jest zgodne z danymi technicznymi monitora. ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
⑥	Brak dźwięku.	☐ Czy włączony jest sprzęt audio (komputer itp.). ☐ Czy głośność jest ustawiona. ☐ Czy wyciszenie jest wyłączone. ☐ Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi monitora.
⑦	Dźwięk jest zbyt głośny lub zbyt cichy.	☐ Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi monitora.

INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU

Nie wyrzucaj swego monitora – przyczynisz się do lepszej ochrony środowiska.

Odwiedź naszą witrynę: <https://iiyama.com>, aby uzyskać informacje o recyklingu monitorów.

DODATEK

Specyfikacje i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

DANE TECHNICZNE : G-MASTER GCB2784HSU-B1

Kategoria		27"
Panel LCD	Technologia paneli	VA
	Rozmiar	Przekątna: 68,6cm / 27"
	Zakrzywienie	1500R
	Wielkość plamki	0,311mm w poziomie × 0,311mm w pionie
	Jasność	350cd/m ² (Typowa), 180cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	4000 : 1 (Typowe), Funkcja Kontrast ACR dostępna
	Kąt widzenia	W prawo / w lewo: 89° każdy, W górę / w dół: 89° każdy (Typowy)
	MPRT	0,7ms
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo 16,7 milion (8bit)
Częstotliwość synchronizacji	HDMI	Poziomej: 30,0-300,0kHz, Pionowej: 48-240Hz
	DisplayPort	Poziomej: 30,0-300,0kHz, Pionowej: 48-240Hz
Natywna rozdzielczość		1920 × 1080, 2,1 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		1920 × 1080 240Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI ×2, DisplayPort ×1
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, DisplayPort
Standard USB		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Ilość portów USB		1 Upstream: Typu-B
Typ portu		2 Downstream: Typu-A
Gniazdo słuchawkowa *1		Gniazdo ø 3,5mm typu mini jack (Stereo)
Głośniki		2W × 2 (Głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 597,9mm × wys. 336,3mm / szer. 23,5" × wys. 13,2"
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240V, 50/60Hz, 1,5A
Zużycie energii *2		21W (Typowe) Tryb czuwania: maksymalnie 0,5W, Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary		610,5 × 409,0 - 553,0 × 213,0mm / 24,0 × 16,1 - 21,8 × 8,4" (S×W×G)
Waga netto		5,4kg / 11,9lbs
Zakres regulacji wysokości		150mm
Kąt		Pochylenia: W górę: 23°, W dół: 5° Piwot: W prawo / w lewo: 45° każdy Obrót: Zgodnie ze wskazówkami zegara / Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: 90° każdy
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

INFO

*1 Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*2 Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

DANE TECHNICZNE : G-MASTER GCB2781HSU-B1

POLSKI

Kategoria		27"
Panel LCD	Technologia paneli	VA
	Rozmiar	Przekątna: 68,6cm / 27"
	Zakrzywienie	1500R
	Wielkość plamki	0,311mm w poziomie × 0,311mm w pionie
	Jasność	350cd/m ² (Typowa), 180cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	4000 : 1 (Typowe), Funkcja Kontrast ACR dostępna
	Kąt widzenia	W prawo / w lewo: 89° każdy, W górę / w dół: 89° każdy (Typowy)
	MPRT	1ms
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo 16,7 milion (6bit+FRC)
Częstotliwość synchronizacji	HDMI	Poziomej: 30,0-160,0kHz, Pionowej: 48-144Hz
	DisplayPort	Poziomej: 30,0-160,0kHz, Pionowej: 48-144Hz
Natywna rozdzielczość		1920 × 1080, 2,1 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		1920 × 1080 144Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, DisplayPort
Standard USB		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Ilość portów USB Typ portu		1 Upstream: Typu-B 2 Downstream: Typu-A
Gniazdo słuchawkowa *1		Gniazdo ø 3,5mm typu mini jack (Stereo)
Głośniki		2W × 2 (Głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 597,9mm × wys. 336,3mm / szer. 23,5" × wys. 13,2"
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240V, 50/60Hz, 1,5A
Zużycie energii *2		17W (Typowe) Tryb czuwania: maksymalnie 0,5W, Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary		610,5 × 409,0 - 553,0 × 213,0mm / 24,0 × 16,1 - 21,8 × 8,4" (S×W×G)
Waga netto		5,4kg / 11,9lbs
Zakres regulacji wysokości		150mm
Kąt		Pochylenia: W górę: 23°, W dół: 5° Pivot: W prawo / w lewo: 45° każdy Obrót: Zgodnie ze wskazówkami zegara / Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: 90° każdy
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

INFO *1 Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*2 Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

Kategoria		27"
Panel LCD	Technologia paneli	VA
	Rozmiar	Przekątna: 68,6cm / 27"
	Zakrzywienie	1500R
	Wielkość plamki	0,311mm w poziomie × 0,311mm w pionie
	Jasność	350cd/m ² (Typowa), 180cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	4000 : 1 (Typowe), Funkcja Kontrast ACR dostępna
	Kąt widzenia	W prawo / w lewo: 89° każdy, W górę / w dół: 89° każdy (Typowy)
	MPRT	0,7ms
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo 16,7 milion (8bit)
Częstotliwość synchronizacji	HDMI	Poziomej: 30,0-300,0kHz, Pionowej: 48-240Hz
	DisplayPort	Poziomej: 30,0-300,0kHz, Pionowej: 48-240Hz
Natywna rozdzielczość		1920 × 1080, 2,1 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		1920 × 1080 240Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI ×2, DisplayPort ×1
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, DisplayPort
Standard USB		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Ilość portów USB Typ portu		1 Upstream: Typu-B 2 Downstream: Typu-A
Gniazdo słuchawkowa ^{*1}		Gniazdo ø 3,5mm typu mini jack (Stereo)
Głośniki		2W × 2 (Głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 597,9mm × wys. 336,3mm / szer. 23,5" × wys. 13,2"
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240V, 50/60Hz, 1,5A
Zużycie energii ^{*2}		21W (Typowe) Tryb czuwania: maksymalnie 0,5W, Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary		610,5 × 466,5 × 192,5mm / 24,0 × 18,4 × 7,6" (S×W×G)
Waga netto		4,0kg / 8,8lbs
Kąt pochylenia		W górę: 20°, W dół: 3°
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

INFO ^{*1} Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

^{*2} Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

DANE TECHNICZNE : G-MASTER GC2781HSU-B1

POLSKI





Kategoria		27"
Panel LCD	Technologia paneli	VA
	Rozmiar	Przekątna: 68,6cm / 27"
	Zakrzywienie	1500R
	Wielkość plamki	0,311mm w poziomie × 0,311mm w pionie
	Jasność	350cd/m ² (Typowa), 180cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	4000 : 1 (Typowe), Funkcja Kontrast ACR dostępna
	Kąt widzenia	W prawo / w lewo: 89° każdy, W górę / w dół: 89° każdy (Typowy)
	MPRT	1ms
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo 16,7 milion (6bit+FRC)
Częstotliwość synchronizacji	HDMI	Poziomej: 30,0-160,0kHz, Pionowej: 48-144Hz
	DisplayPort	Poziomej: 30,0-160,0kHz, Pionowej: 48-144Hz
Natywna rozdzielczość		1920 × 1080, 2,1 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		1920 × 1080 144Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, DisplayPort
Standard USB		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Ilość portów USB Typ portu		1 Upstream: Typu-B 2 Downstream: Typu-A
Gniazdo słuchawkowa *1		Gniazdo ø 3,5mm typu mini jack (Stereo)
Głośniki		2W × 2 (Głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 597,9mm × wys. 336,3mm / szer. 23,5" × wys. 13,2"
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240V, 50/60Hz, 1,5A
Zużycie energii *2		17W (Typowe) Tryb czuwania: maksymalnie 0,5W, Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary		610,5 × 466,5 × 192,5mm / 24,0 × 18,4 × 7,6" (S×W×G)
Waga netto		4,0kg / 8,8lbs
Kąt pochylenia		W górę: 20°, W dół: 3°
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej) Skladowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

INFO

*1 Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*2 Gdy urządzenia USB nie są podłączone.




WYMIARY : G-MASTER GCB2784HSU, GCB2781HSU

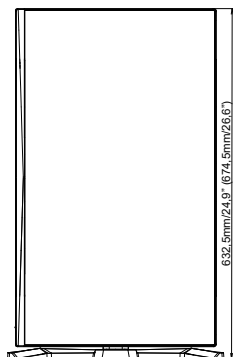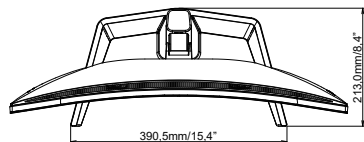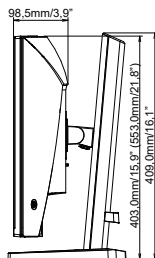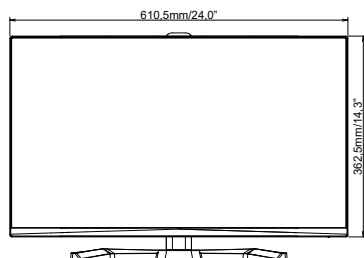

() : W nawiasach podano wartości maksymalne

POLSKI

WYMIARY : G-MASTER GC2784HSU, GC2781HSU

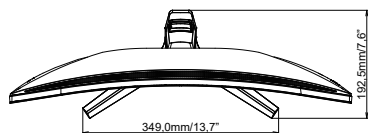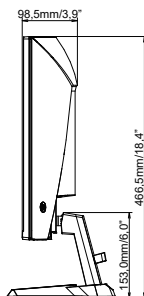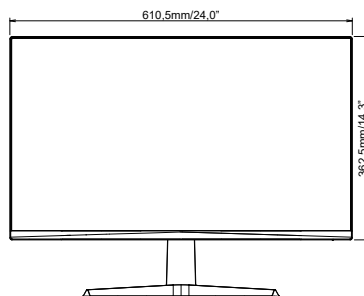

SYNCHRONIZACJA

Video Mode	Częstotliwość pozioma	Częstotliwość pionowa	Dot Clock
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	135,000kHz	120,000Hz	297,000MHz
	159,980kHz	143,997Hz	332,760MHz
	166,605kHz	144,000Hz	346,540MHz
	283,197kHz	240,000Hz	589,050MHz

*1

*2

*2

Konsola	1080p (1920×1080)
PS5	60 / 120Hz
Xbox Series X/S	60 / 120Hz

INFO *1 Dostępne tylko dla [G-MASTER GCB2781HSU](#) i [G-MASTER GC2781HSU](#).

*2 Dostępne tylko dla [G-MASTER GCB2784HSU](#) i [G-MASTER GC2784HSU](#).