

Quick start guide
快速入門指南
Guía de configuración rápida
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

*1GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.
*1 GB = 1000 millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.
*1GB = 十億位元組：可供使用的儲存容量可能會少於此數。
** With 3 minute 128 kbps MP3 songs
** Con canciones MP3 de 3 minutos a 128 kbps
** 包含 3 分鐘 128 kbps MP3 歌曲
*** Battery life varies by use and settings.
*** La duración de la batería varía en función del uso y los ajustes.
*** 電池壽命會依使用方式及設置而異。
7digital music store available in selected countries.
Tienda de música digital "7digital" disponible sólo en algunos países.


This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores. Este reproductor no admite pistas WMA protegidas por leyes de derechos de autor (DRM) compradas en tiendas de música en línea.
播放器不支援從音樂網站購買，加入數碼版權管理(DRM)的 WMA 曲目。
AudibleReady is a trademark of Audible, Inc. or its affiliates.
AudibleReady es una marca registrada de Audible, Inc. o sus filiales.
AudibleReady is Audible, Inc. or its subsidiaries' trademark.
PC requirements
Requisitos del equipo
電腦規格
Windows XP (SP3 or higher/ 或更高/ o superior) / Vista / 7 / 8

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
SA4VBE_QSG_97.1_V3.0
wk1352.2




Unpack

打開包裝
Sáquelo de la caja
แกะกล่องผลิตภัณฑ์

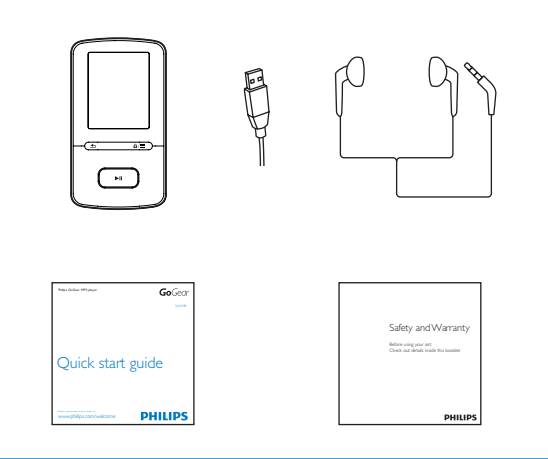


Charge

充電
Carga
การชาร์จ

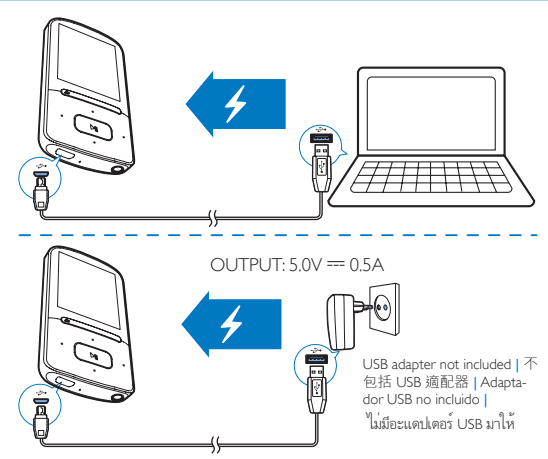


Transfer from a PC

從電腦上傳
Transferencia a un PC
ถ่ายโอนจาก PC

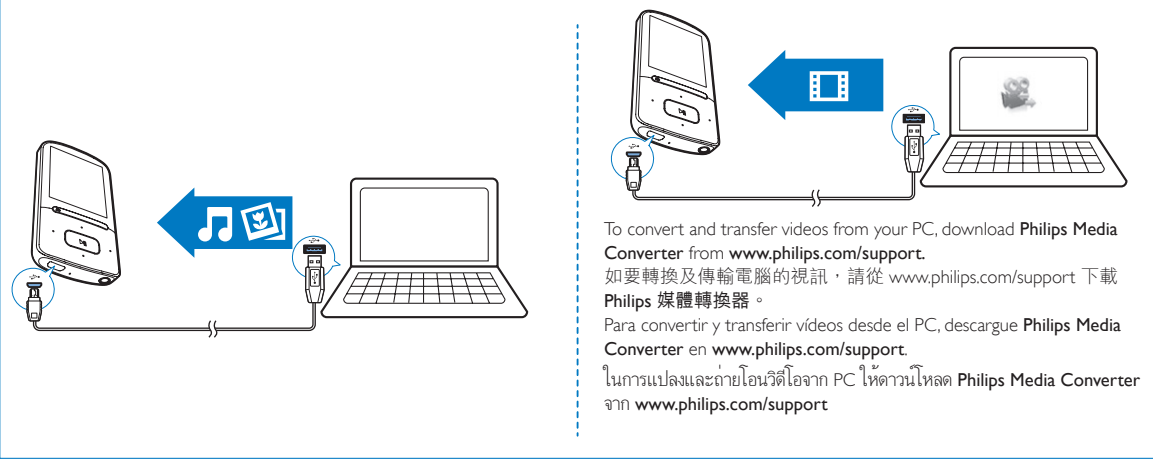

Power/Unlock

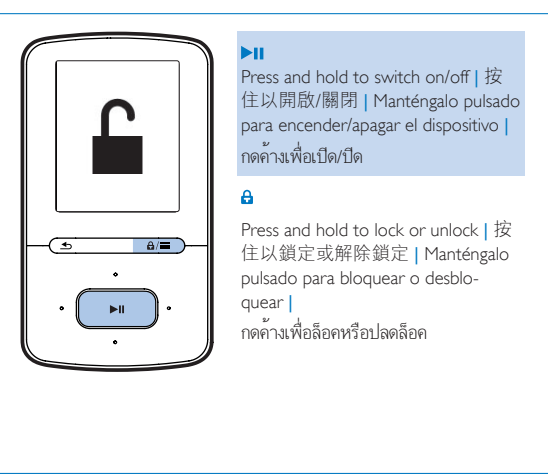


Navigate


導航
Navegar
เลื่อนดู



Music

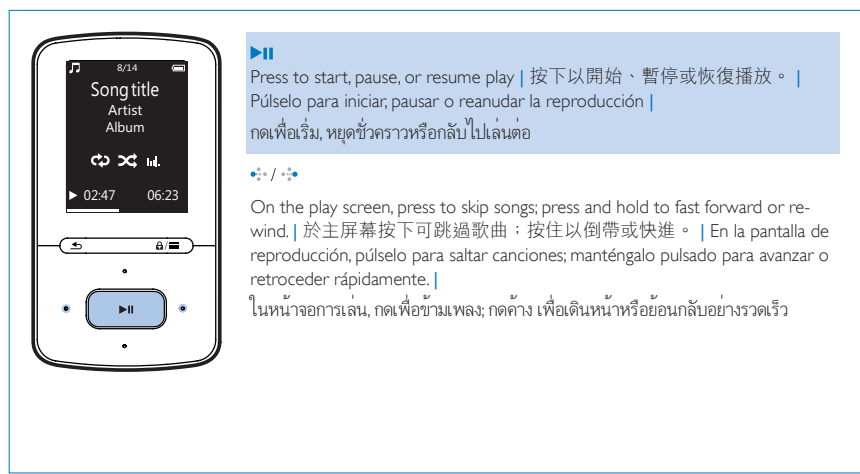


Media

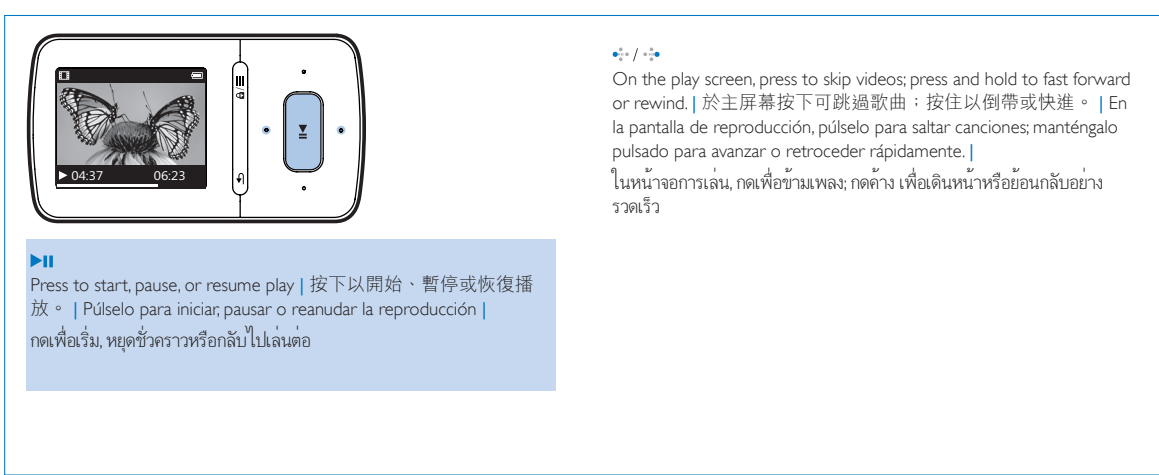

Volume



Volume

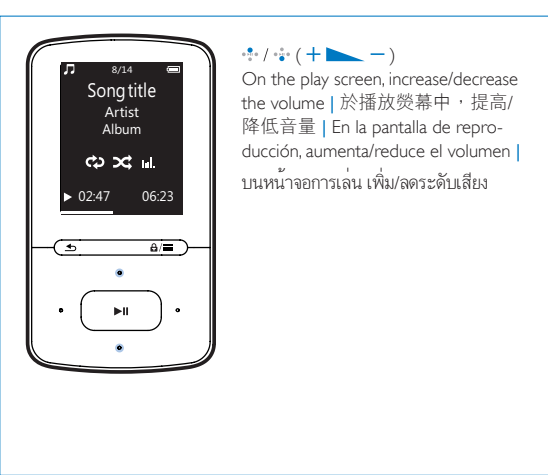

Help

說明
Ayuda
วิธีใช้



Краткое руководство
Hızlı başlangıç kılavuzu
Қысқаша жұмысты бастау нұсқаулығы
Короткий посібник

Краткое руководство

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

*1GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.
*1 GB = 1000 millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.
*1GB = 十億位元組：可供使用的儲存容量可能會少於此數。

**With 3 minute 128 kbps MP3 songs
** Con canciones MP3 de 3 minutos a 128 kbps
** 包含 3 分鐘 128 kbps MP3 歌曲

*** Battery life varies by use and settings.
*** La duración de la batería varía en función del uso y los ajustes.
*** 電池壽命會依使用方式及設置而異。

7digital music store available in selected countries.
Tienda de música digital "7digital" disponible sólo en algunos países.

This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores. Este reproductor no admite pistas WMA protegidas por leyes de derechos de autor (DRM) compradas en tiendas de música en línea.
播放器不支援從音樂網站購買、加入數碼版權管理(DRM)的WMA曲目。

AudibleReady is a trademark of Audible, Inc. or its affiliates.
AudibleReady es una marca registrada de Audible, Inc. o sus filiales.
AudibleReady 是 Audible, Inc. 或其子公司的商標。

PC requirements
Requisitos del equipo
電腦規格

Windows XP (SP3 or higher/ 或更高/ o superior) / Vista / 7 / 8




2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
SA4VBE_QSG_97.2_V3.0
wk1352.2




Распакуйте

Ambalaji açın
Орамнан шығару
Розпакування

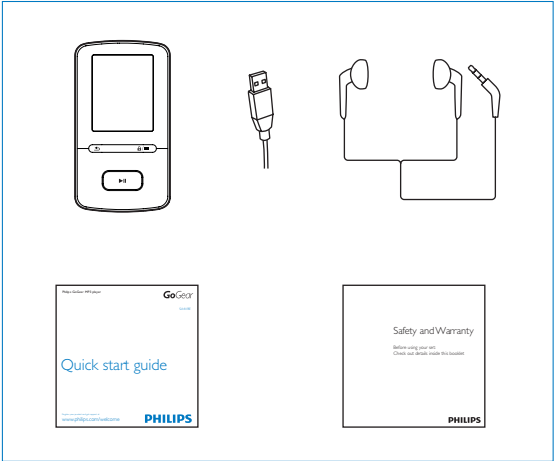


Зарядка

Şarj etme
Зарядтау
Заряджання

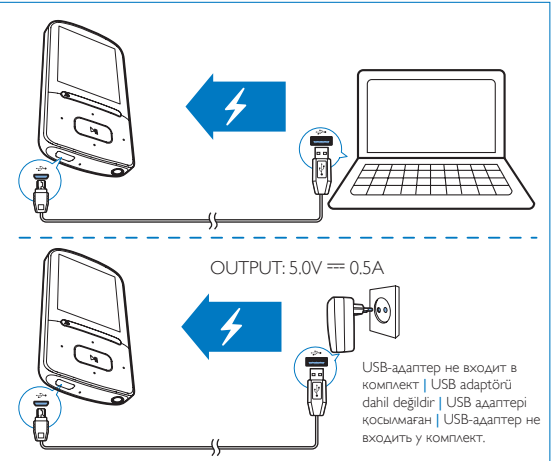

Передача с ПК

PC'den aktarma
Компьютерден тасымалдау
Перенесення із комп'ютера

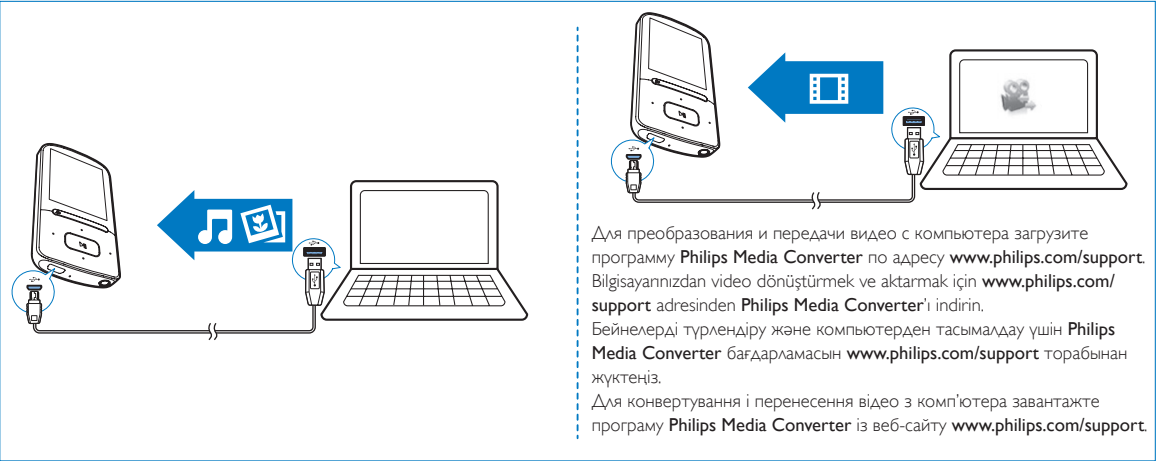


П/З




Перемещение по меню


Gezinin
Шарлау
Навігація

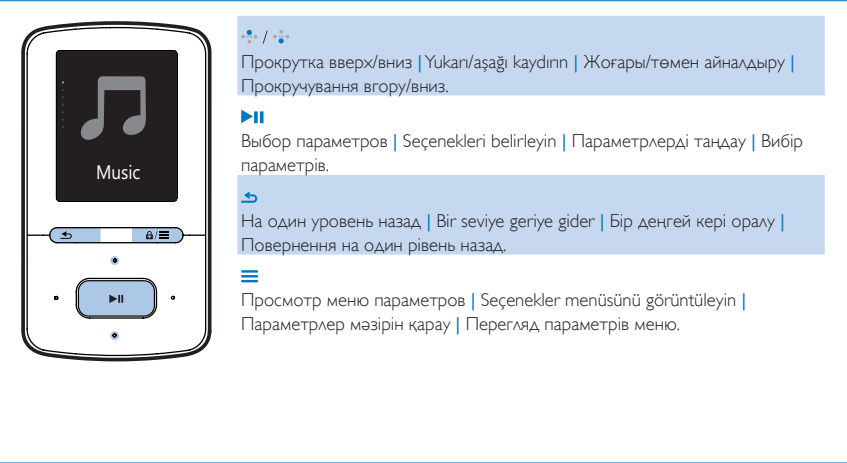

Музыка

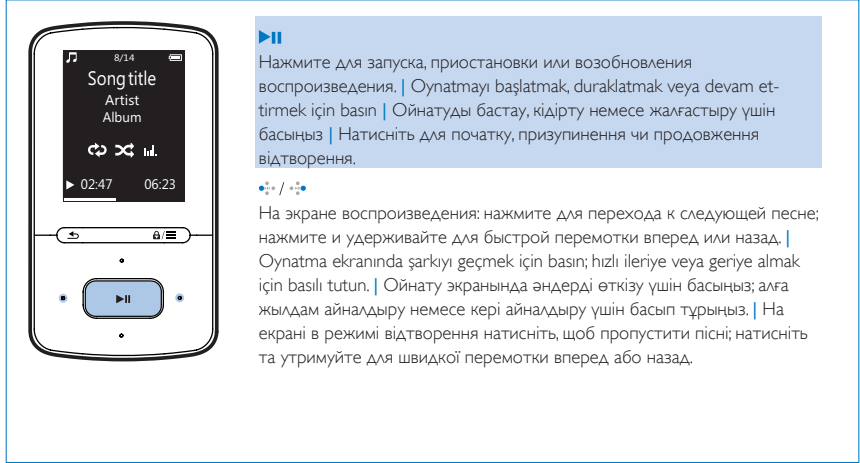

Видео

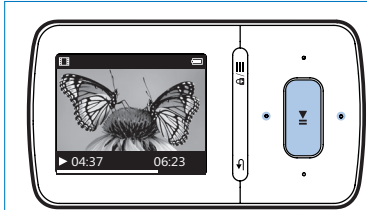


Нажмите для запуска, приостановки или возобновления воспроизведения. | Oynatmayı başlatmak, duraklatmak veya devam ettirmek için basın | Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру үшін басыңыз | Натисніть для початку, призупинення чи продовження відтворення.




На экране воспроизведения: нажмите для перехода к следующей песне; нажмите и удерживайте для быстрой перемотки вперед или назад. | Oynatma ekranında şarkıyı geçmek için basın; hızlı ileriye veya geriye almak için basılı tutun. | Ойнуту экранында бейнелерді өткізу үшін басыңыз; алға жылдам айналдыру немесе кері айналдыру үшін басып тұрыңыз. | На екрані в режимі відтворення натисніть, щоб пропустити відео; натисніть та утримуйте для швидкої перемотки вперед або назад.

Изображения

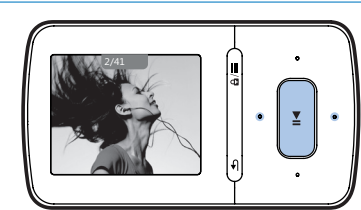

Нажмите кнопку, чтобы начать воспроизведение | Oynatımı başlatmak için basın | Ойнатуды бастау үшін басыңыз. | Натисніть для відтворення. Нажмите, чтобы пропустить изображения | Fotoğrafları atlamak için basın | Ойнуту экранында суреттерді өткізу үшін басыңыз. | На екрані в режимі відтворення натисніть, щоб пропустити зображення.


Громкость

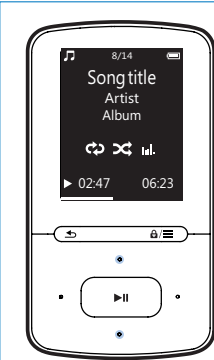

На экране воспроизведения: увеличение/уменьшение уровня громкости | Çalma ekranında ses düzeyini artırın/azaltın | Ойнуту экранында дыбыс деңгейін арттыру/төмендету | Збільшення/зменшення рівня гучності на екрані в режимі відтворення.

Справка

Yardım
Анықтама
Довідка

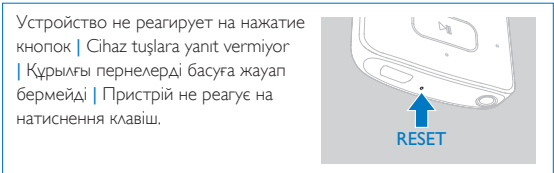

Вы можете ознакомиться с информацией о поддержке на веб-сайте www.philips.com/support и загрузить программу **Philips Device Manager**. | Destek bilgileri için www.philips.com/support adresini ziyaret edin ve **Philips Device Manager**'i indirin. | Қолдау ақпаратын алу үшін www.philips.com/support торабына өтіңіз және **Philips Device Manager** бағдарламасын жүктеніз. | Відвідайте веб-сайт www.philips.com/support, щоб отримати інформацію щодо підтримки та завантажити програму **Philips Device Manager**.