


10 lucchetti universali 3 in 1 con chiave uguale per laptop - Lucchetti a combinazione/chave

Codice prodotto

UDUOKA10-LAPTOP-LOCK

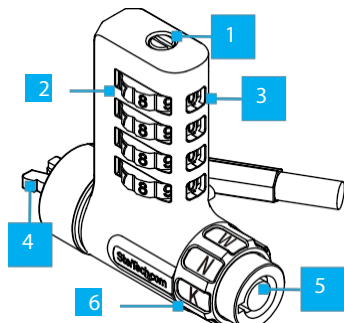

Componente	Funzione
1 Pulsante di reset	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzato per impostare o reimpostare il codice di combinazione Utilizzare un cacciavite a testa piatta per ruotare
2 Quadranti di combinazione	<ul style="list-style-type: none"> Ruotare ogni fila di numeri fino a quando il numero desiderato non è allineato sulla finestrella della combinazione
3 Finestre di combinazione	<ul style="list-style-type: none"> Visualizza il codice di combinazione composto
4 Punte di bloccaggio	<ul style="list-style-type: none"> Fissare il cavo di sicurezza per laptop a una fessura di sicurezza
5 Cilindro della chiave	<ul style="list-style-type: none"> Inserire la chiave e ruotarla per sbloccare o bloccare
6 Manopola di selezione	<ul style="list-style-type: none"> Impostare le punte di bloccaggio su K-Slot (K), Nano (N) o Wedge (W)

Contenuto della confezione

- Lucchetti di sicurezza per laptop x 10 (1 per busta)
- Chiavi x 4
- Distanziatori per lucchetti x 30 (3 per busta)
- Cinghia in velcro x 10 (1 per busta)
- Guida rapida x 11 (1 per busta)

Requisiti

- Per i manuali più recenti, le informazioni sul prodotto, le specifiche tecniche e le dichiarazioni di conformità, visitare: www.StarTech.com/UDUOKA10-LAPTOP-LOCK

Installazione

Blocco del dispositivo


Impostazione del codice di combinazione

Nota: una volta impostato il nuovo codice di combinazione, questo codice sarà necessario per sbloccare il lucchetto per laptop (o, in alternativa, utilizzando la chiave condivisa) e per modificare il codice di combinazione. **Il codice di combinazione non può essere modificato utilizzando la chiave condivisa.**

Pertanto, è molto importante che il codice di combinazione attuale venga annotato e conservato in modo sicuro per eventuali necessità future.

Nota: per richiedere chiavi condivise aggiuntive, visitare il sito www.StarTech.com/support e contattarci allegando una copia della prova d'acquisto.

1. Utilizzando i **quadranti della combinazione**, impostare il **codice di combinazione** sul codice preimpostato in fabbrica 0-0-0-0.
2. Premere e ruotare il **pulsante di reset** di 90° in senso orario utilizzando un piccolo **cacciavite a testa piatta** o uno strumento simile.
3. Ruotare i **quadranti della combinazione** sul nuovo **codice** desiderato.
4. Premere e ruotare il **pulsante di reset** di 90° in senso antiorario riportandolo nella posizione originale.

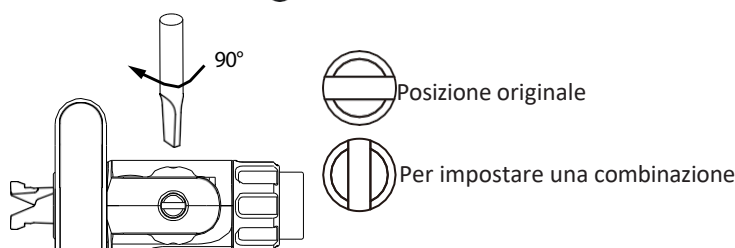


Fissaggio di un dispositivo

Per fissare il lucchetto a un oggetto fisso adatto (ad es. la struttura della scrivania o un occhiello), avvolgere il **cavo di sicurezza** attorno all'oggetto e far passare il **lucchetto per laptop** attraverso l'anello all'estremità del cavo.

Blocco di un dispositivo

1. Inserire il codice di combinazione corretto per ruotare la **manopola di selezione**.
 2. Ruotare la **manopola di selezione** in senso antiorario fino a quando non si blocca, in modo da chiudere completamente i **ganci di bloccaggio**.
 3. Inserire le **punte di bloccaggio** nell'**alloggiamento di sicurezza** del **dispositivo** e assicurarsi che il **lucchetto per laptop** sia inserito completamente e saldamente in posizione.
 4. Ruotare la manopola di selezione in senso orario e selezionare la fessura di sicurezza presente sul dispositivo.
- Se il tipo di slot è sconosciuto, ruotare la **manopola di selezione** fino a quando le **punte di bloccaggio** non sono completamente espansi all'interno dello **slot di sicurezza**.

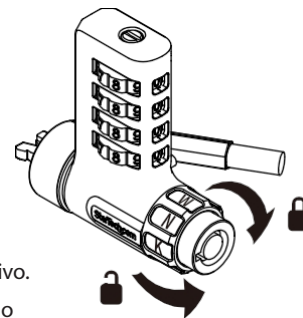


5. Modificare il codice di combinazione con un numero casuale per abilitare il lucchetto.



Sblocco del lucchetto per laptop


Il **lucchetto a cavo per laptop** può essere sbloccato inserendo il **codice di combinazione** corretto o utilizzando la **chiave condivisa**.

Utilizzo del codice di combinazione

1. Ruotare le **manopole di combinazione** e impostare il **codice di combinazione** attuale.
2. Ruotare la **manopola di selezione** completamente in senso antiorario .
3. Rimuovere il **lucchetto per laptop** dal

dispositivo. Utilizzo della chiave


1. Inserire la **chiave comune** nel **lucchetto per laptop** e ruotarla di 90° in senso orario .
2. Rimuovere il **lucchetto per laptop** dal **dispositivo**.
3. Ruotare la **chiave condivisa** di 90° in senso antiorario  in modo da poterla rimuovere dal **lucchetto per laptop**

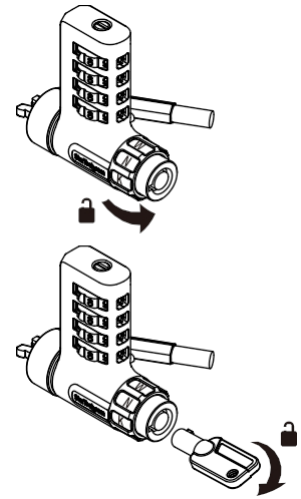


Installazione dei distanziatori del lucchetto

Si consiglia di aggiungere uno dei **distanziatori del lucchetto** inclusi per garantire un fissaggio saldo e sicuro tra il lucchetto e il dispositivo. Dopo aver fissato il lucchetto al dispositivo, determinare quale distanziatore utilizzare. Quindi, sbloccare il dispositivo seguendo i passaggi sopra indicati, applicare il distanziatore e ribloccare il **lucchetto per laptop** al dispositivo.


Selezionare il **distanziale** appropriato per il lucchetto in base al tipo di **slot di sicurezza**.

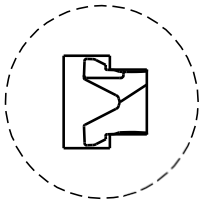

Spessore del
distanziatore per
K-Slot: 0,65 mm

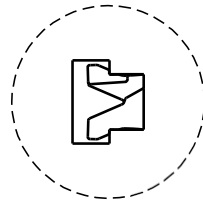

Spessore del
distanziatore Nano
Slot: 1,65 mm

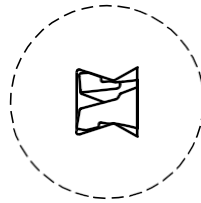

Spessore
distanziatore Noble
Slot: 2,15 mm

