

Teclado y ratón 5 Dell Pro

KM526

Guía del Usuario

Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica un daño potencial del hardware o pérdida de datos, y le indica cómo evitar el problema.

 **ADVERTENCIA:** Una ADVERTENCIA indica un daño potencial a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

Contenido

Acerca de su ratón del teclado	4
Contenido del paquete	4
Información disponible en el paquete	5
Características	6
Ratón inalámbrico	6
Teclado inalámbrico	7
Dell Display and Peripheral Manager	9
Configuración del ratón inalámbrico	10
Enlazar el ratón inalámbrico	12
Cómo enlazar el ratón mediante el receptor USB	12
Configuración del teclado inalámbrico	13
Enlazar el teclado inalámbrico	15
Cómo enlazar el teclado inalámbrico mediante el receptor USB	15
Especificaciones	16
Solución de problemas	18
Información legal	21
Garantía	21
Garantía limitada y políticas de devolución	21
Para clientes en los EEUU:	21
Para clientes europeos, de Medio Oriente y africanos:	21
Para clientes de fuera de los EEUU:	21
Historial de revisiones	22




Acerca de su ratón del teclado

Contenido del paquete

La siguiente tabla contiene la lista de componentes que se envían con el teclado y el ratón. Si falta algún componente, póngase en contacto con Dell. Para obtener más información, consulte [Cómo ponerse en contacto con Dell](#).

NOTA: Algunos elementos pueden ser opcionales y no venir incluidos con el teclado y el ratón. Algunas funciones pueden no estar disponibles en determinados países.

Tabla 1. Componentes del paquete y descripciones

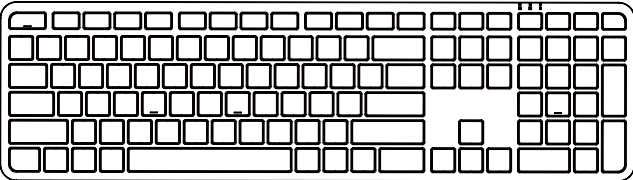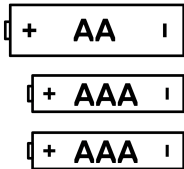Imagen del componente	Descripción del componente
	Ratón Dell MS526
	Teclado Dell KB526
	Receptor USB de enlace seguro de Dell NOTA: El receptor USB de enlace seguro de Dell se coloca en el compartimiento de almacenamiento USB del ratón inalámbrico. NOTA: En el resto del documento, nos referiremos al receptor USB de enlace seguro de Dell como receptor USB.
	Baterías NOTA: Una batería tipo AA para el ratón y dos baterías tipo AAA para el teclado.
	Documento QR SERI

Información disponible en el paquete

El producto es compatible con los siguientes sistemas operativos:

- Windows
- macOS
- iOS
- Red Hat
- Ubuntu
- ChromeOS

Los siguientes accesorios se envían dentro de la caja:

- Receptor USB de enlace seguro de Dell
- Pilas (1x tipo AA y 2x tipo AAA)

Para obtener información sobre el reciclaje, consulte la página web de [Reciclaje de Dell](#).

Características

Ratón inalámbrico

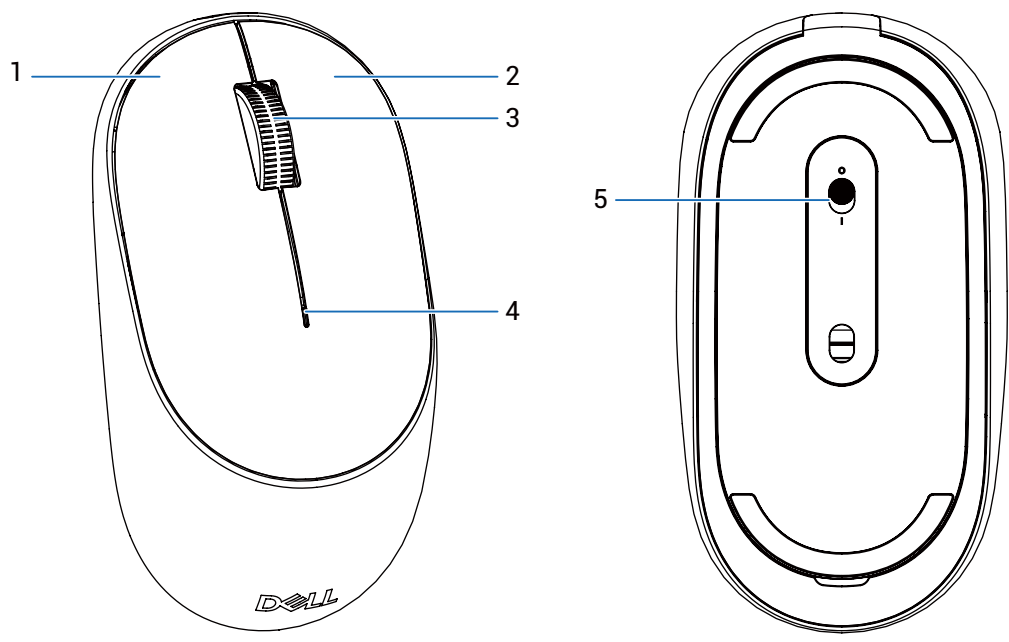


Figura 1. Vistas superior e inferior del ratón

Tabla 2. Características del ratón

Leyenda	Descripción
1	Botón izquierdo
2	Botón derecho
3	Rueda de desplazamiento
4	Luz indicadora de estado de la batería
5	Interruptor de alimentación

① **NOTA:** Retire la tapa de la base para acceder a la ubicación de la etiqueta PPID o normativa.

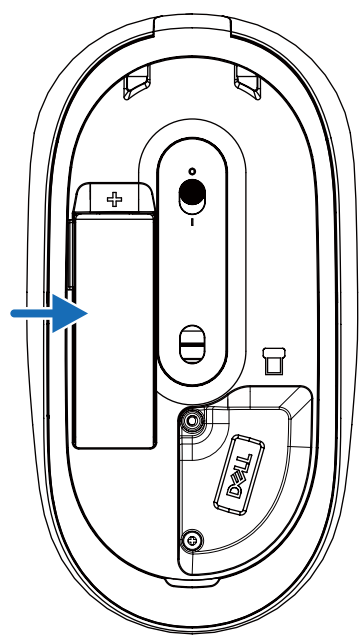


Figura 2. Ubicación de la etiqueta PPID o normativa del ratón

Teclado inalámbrico

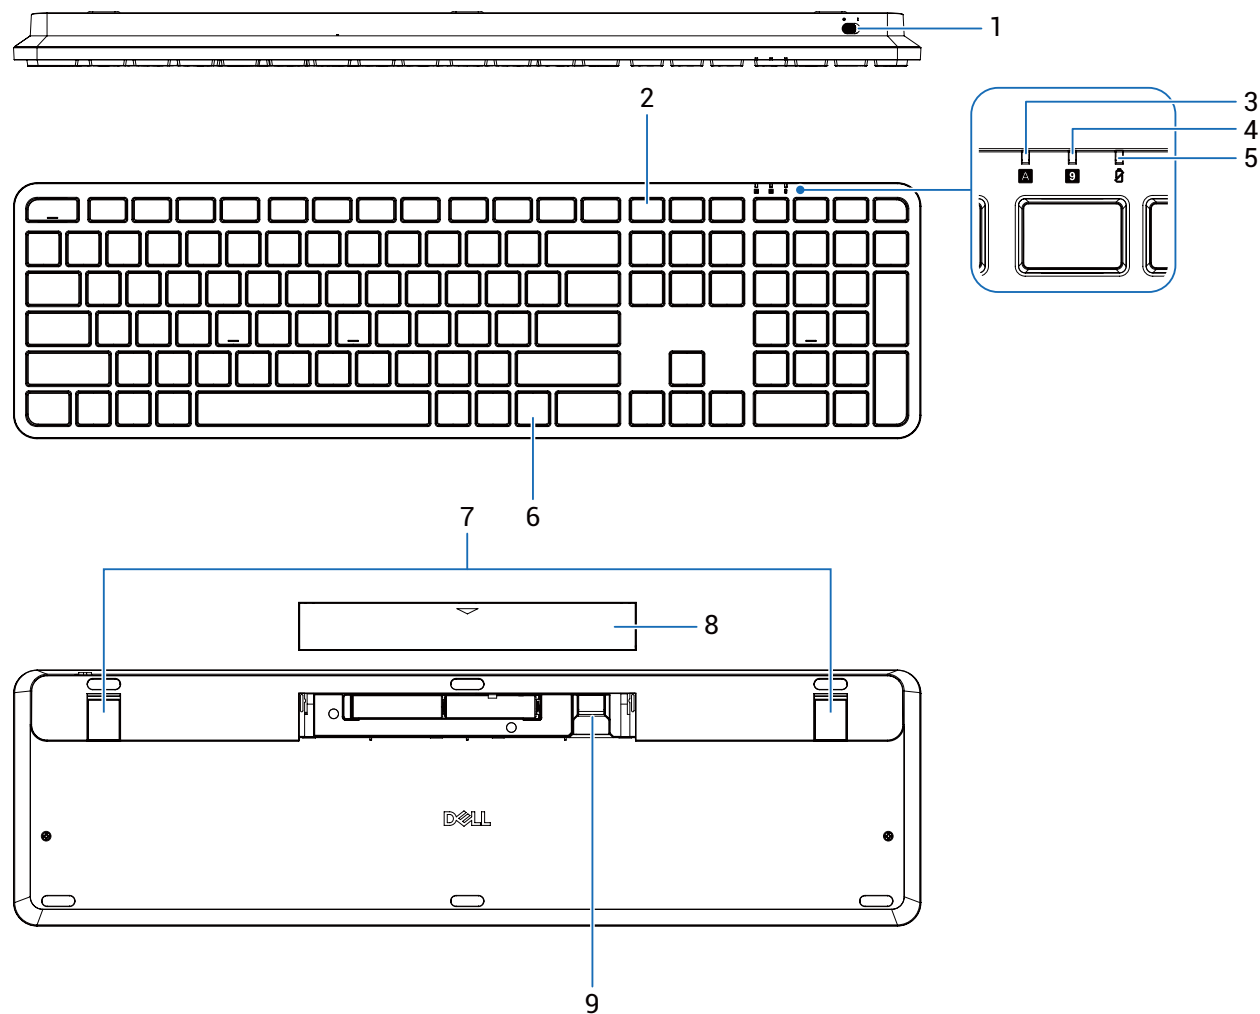


Figura 3. Vista superior e inferior del teclado

Tabla 3. Características del teclado

Leyenda	Descripción
1	Interruptor de alimentación
2	Tecla de impresión de pantalla
3	LED de bloqueo de mayúsculas
4	LED de bloqueo numérico
5	Luz indicadora de estado de la batería
6	Tecla de Copilot
7	Pies del teclado
8	Tapa de la batería
9	Compartimento de almacenamiento USB

- i* **NOTA:** Los LED de las teclas Num Lock y Caps Lock se mantienen encendidas durante cinco segundos tras pulsarlas. Los LED se apagan, incluso si continúa tecleando en su estado actual. Los LED se iluminan otra vez al pulsar las teclas. El estado de bloqueo se refleja en la pantalla OSD de los ordenadores con Dell Display and Peripheral Manager.
- i* **NOTA:** La función de la tecla  es para realizar capturas de pantalla parciales, utilizando la combinación de teclas de acceso rápido Mayús + Windows + S.
- i* **NOTA:** Solo se necesita un receptor USB tanto para el teclado como para el ratón. El receptor USB se almacena dentro del ratón en el compartimento de almacenamiento USB.

NOTA: Abra la tapa de la batería para acceder a la ubicación de la etiqueta PPID o normativa.

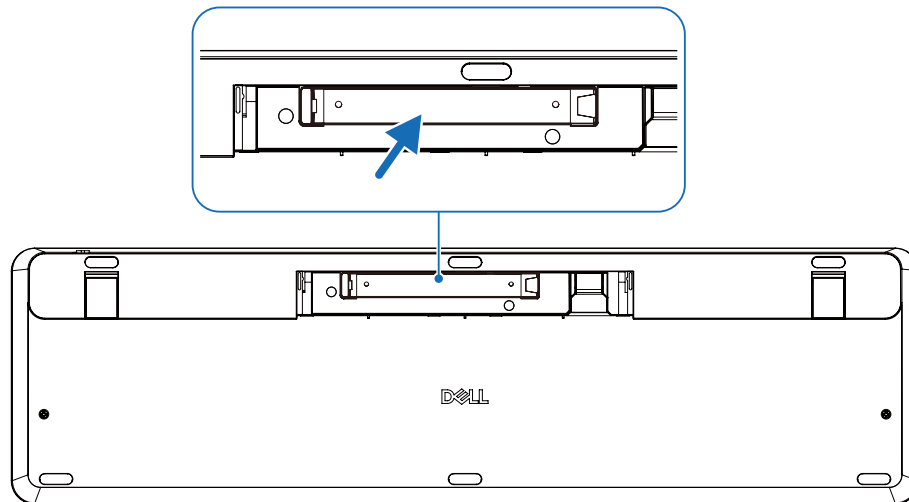


Figura 4. Ubicación de la etiqueta PPID o normativa del teclado

Ejecutar Copilot en Windows

NOTA: Utilice la tecla  con los dispositivos compatibles con Windows 11. La disponibilidad de funciones varía según el dispositivo y el mercado, consulte aka.ms/KeySupport.

NOTA: Copilot en Windows está disponible solo en mercados aprobados.

Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager es una aplicación que le ayuda a instalar y configurar sus monitores y periféricos Dell. Con esta aplicación puede:

- Asignar accesos directos a programas a botones o teclas programables del dispositivo a través de la pestaña de **Personalización de Botones** o la pestaña de **Personalización de Teclas**. Incluso puede establecer accesos directos específicos a una aplicación con la configuración de la aplicación.
- Ver información del dispositivo, como la versión del firmware y el estado de la batería para dispositivos inalámbricos.
- Configure los ajustes DPI y establezca el botón primario del ratón.
- Actualice al firmware más reciente para su dispositivo.
- Empareje o desempareje el receptor USB.

Instalar el Dell Display and Peripheral Manager

Cuando conecta el dispositivo a su ordenador por primera vez, se le pedirá que descargue e instale la aplicación.

① **NOTA:** Si el mensaje de descarga no aparece en unos minutos, puede instalar manualmente el software yendo a Dell.com/support/DDPM.

Para más información, amplíe los **Recursos de apoyo** y haga clic o toque **Manuales y documentos** para acceder a la *Guía del usuario de Dell Display and Peripheral Manager*.

Configuración del ratón inalámbrico

1. Localice la ranura en la parte trasera de la base. Con la yema del dedo, abra la tapa de la base.

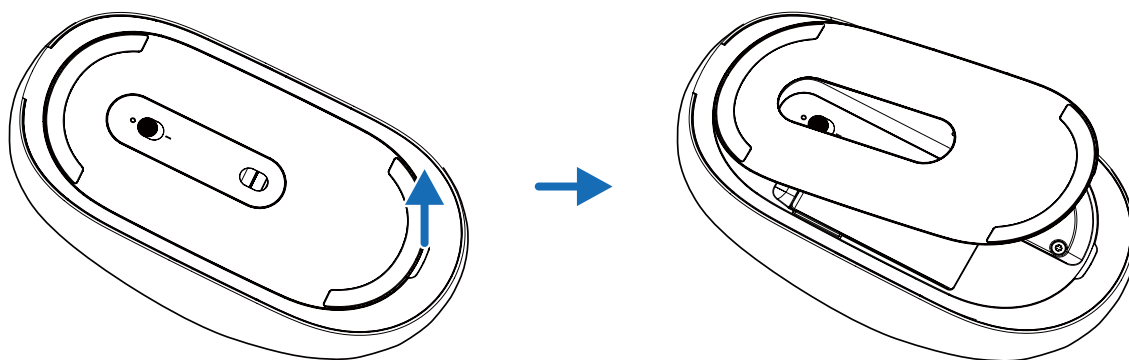


Figura 5. Retirar la tapa de la base

2. Retirar el receptor USB del compartimiento de almacenamiento USB.

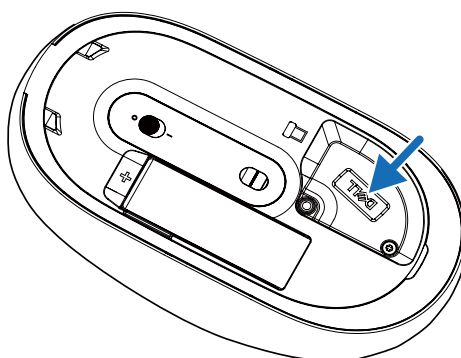


Figura 6. Retirar el receptor USB

3. Instale la pila AA en el compartimiento de la batería.

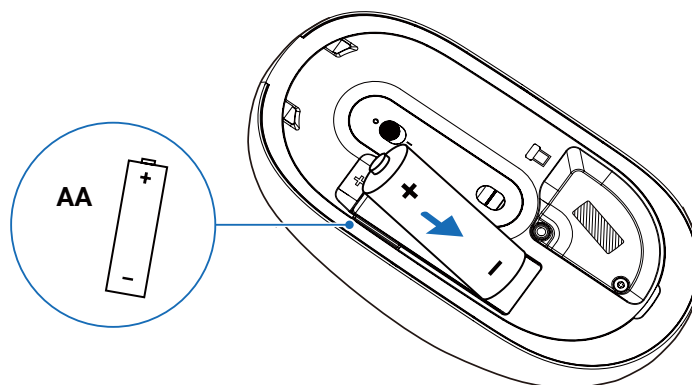


Figura 7. Instalación de pilas

4. Vuelva a colocar la tapa de la base.

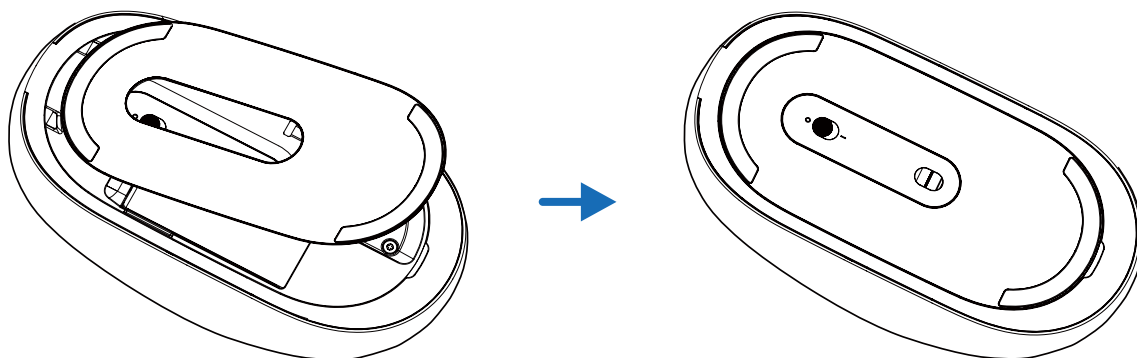


Figura 8. Reemplazar la tapa de la base

5. Deslice el interruptor de alimentación hacia abajo para encender el ratón.

NOTA: Asegúrese de que la distancia entre su ordenador y el ratón sea inferior a diez metros.

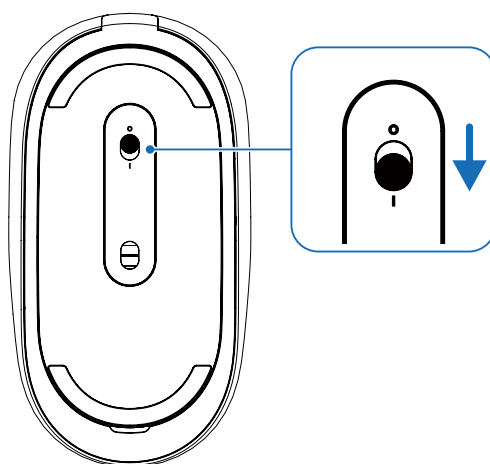


Figura 9. Encender el ratón

Enlazar el ratón inalámbrico

Su ratón inalámbrico Dell puede enlazarse con dispositivos utilizando el receptor USB.

Cómo enlazar el ratón mediante el receptor USB

Conecte el receptor USB en el puerto USB en el ordenador.

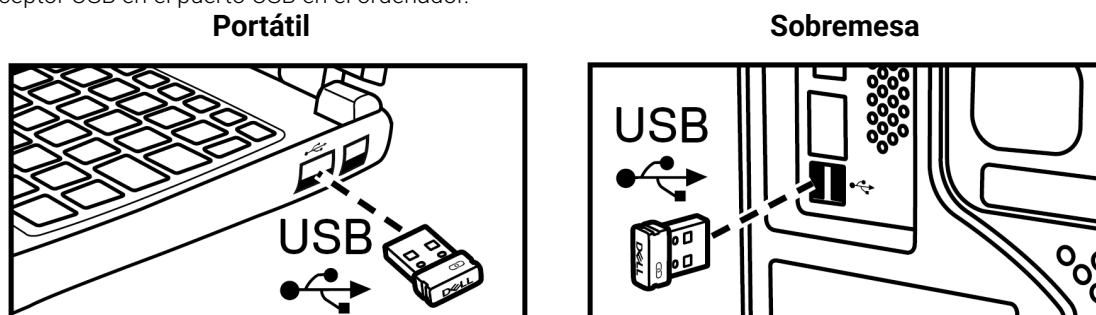


Figura 10. Conectar el receptor USB

El indicador LED del ratón se enciende durante tres segundos para indicar que el proceso de enlazado está en curso y luego se apaga. El ratón está enlazado con su ordenador.

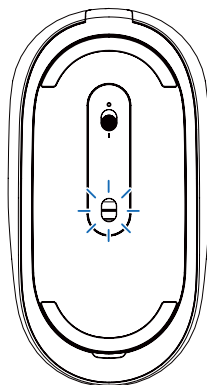


Figura 11. Enlazado del ratón en curso



Figura 12. El proceso de enlazado del ratón se ha completado

- ① **NOTA:** Si su ordenador no admite el puerto USB-A, se requiere un adaptador USB-C a USB-A (se vende por separado).
- ① **NOTA:** El dispositivo de RF viene preenlazado de fábrica. Si se desvincula accidentalmente, puede volver a enlazar el ratón mediante Dell Display and Peripheral Manager.

Configuración del teclado inalámbrico

1. Con la yema del dedo, deslice la tapa de la batería hacia abajo para abrirla.

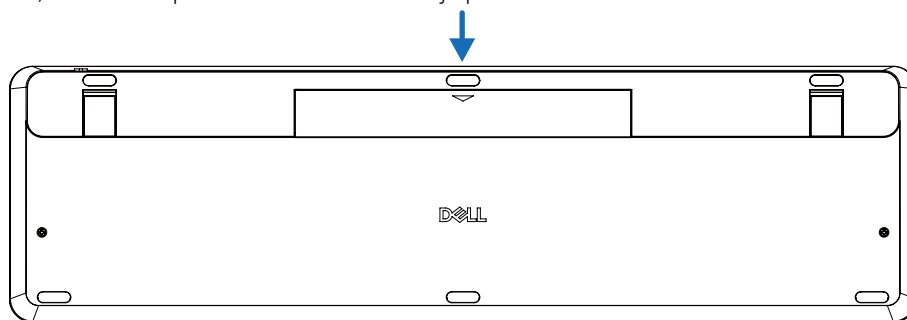


Figura 13. Extraer la tapa de la batería

2. Instale las pilas AAA en el compartimento de la batería.

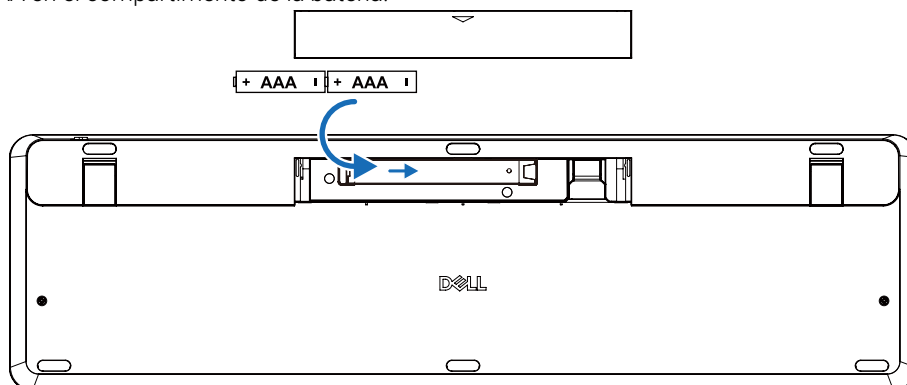


Figura 14. Instalación de pilas

3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

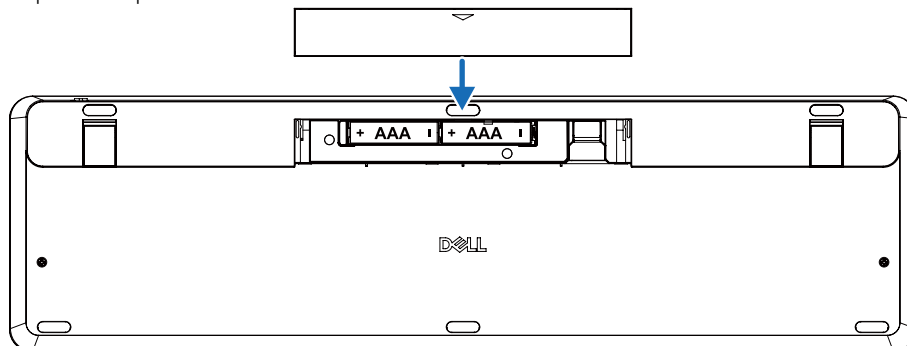


Figura 15. Reemplazar la tapa de la batería

4. Deslice el interruptor de alimentación a la derecha para encender el teclado.

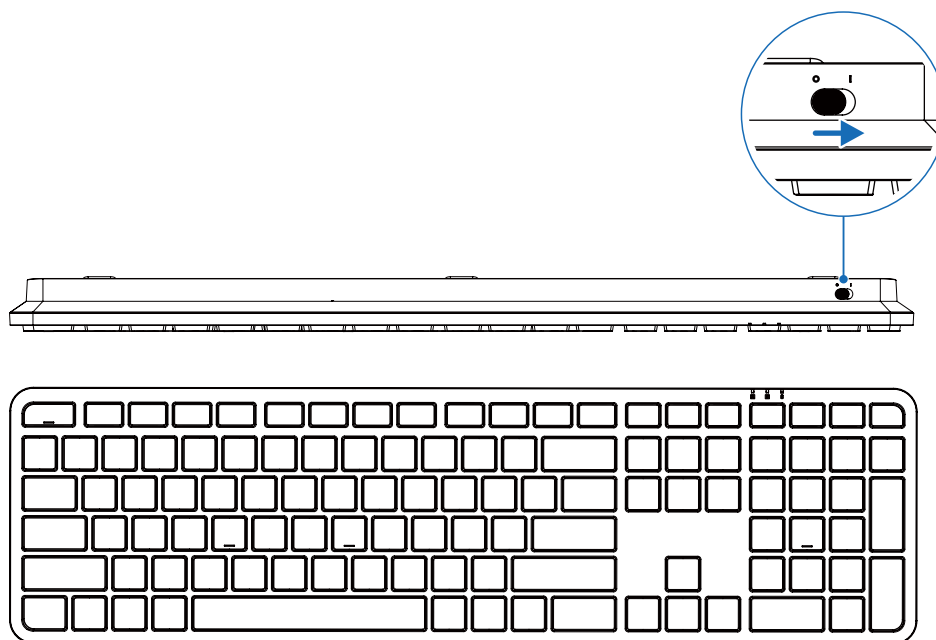


Figura 16. Encender el teclado

- ① **NOTA:** Asegúrese de que la distancia entre su ordenador y el teclado inalámbrico sea inferior a diez metros.
- ① **NOTA:** Incline el teclado verticalmente para acceder al botón de encendido en la esquina superior derecha del teclado. Deslice el interruptor de alimentación a la derecha para encender el teclado. Para los teclados exclusivos de Windows, mueva el interruptor de encendido hacia la derecha para encender el dispositivo y hacia la izquierda para apagarlo.

Enlazar el teclado inalámbrico

Su teclado inalámbrico Dell puede enlazarse utilizando el receptor USB. Puede enlazar y alternar entre un portátil, sobremesa o cualquier dispositivo móvil compatible.

Cómo enlazar el teclado inalámbrico mediante el receptor USB

Conecte el receptor USB en el puerto USB en el ordenador.

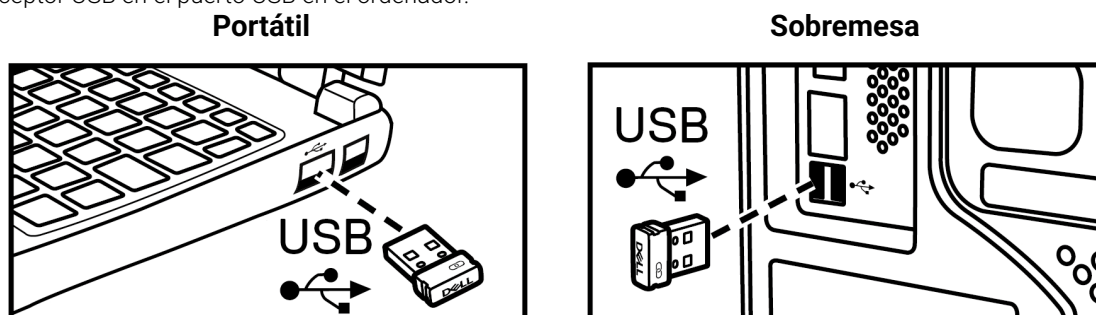


Figura 17. Conectar el receptor USB a su ordenador

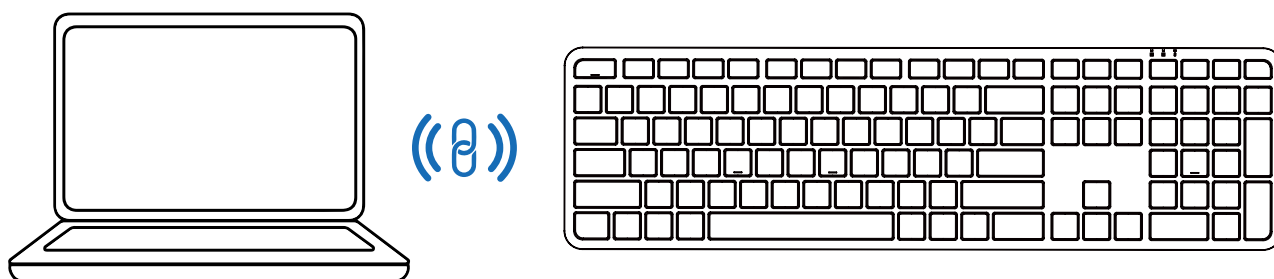


Figura 18. Cómo enlazar el teclado con el ordenador

- ① **NOTA:** Si su ordenador no admite el puerto USB-A, se requiere un adaptador USB-C a USB-A (se vende por separado).
- ① **NOTA:** El dispositivo de RF viene preenlazado de fábrica. Si se desvincula accidentalmente, puede volver a enlazar el teclado y el ratón mediante Dell Display and Peripheral Manager.
- ① **NOTA:** El ratón y el teclado utilizan un receptor USB compartido, que se almacena dentro del ratón. Una vez que el receptor esté conectado a su ordenador, ambos dispositivos se conectarán automáticamente cuando se enciendan.

Especificaciones

Tabla 4. Especificaciones del ratón inalámbrico

Especificaciones	Valor
Número del modelo	MS526
Tipo de conexión	Receptor USB inalámbrico de 2,4 GHz con Dell Secure Link
Sistemas operativos compatibles	• Windows XP • Windows Vista • Windows 7, 32/64-bit • Windows Server 2003 • Windows Server 2008; 2008 R2 • Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 • Windows 8, Windows 8.1, 32/64-bit • Windows 10, 32/64-bit • Windows 11 • Android • Chrome • iOS, MacOS, iPadOS • Linux (Ubuntu v18.04 LTS y Redhat 8.0 o posterior) • Free-DOS
Voltaje de funcionamiento	1,60 V a 0,90 V
Tipo de pila	Una pila alcalina AA
Peso (con batería)	81,15 g (0,18 lb)
Peso (sin batería)	58,15 g (0,13 lb)
Longitud	115,00 mm (4,55 pulg.)
Ancho	61,70 mm (2,43 pulg.)
Altura	39,40 mm (1,55 pulg.)
Funcionamiento	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Almacenamiento	-40°C a 65°C (-40°F a 149°F)
Humedad de almacenamiento	95% de humedad relativa máxima; sin condensación
Protocolo RF	2,4 GHz RF
Rango de transmisión	• Hasta 10 m de alcance de radio. • Sin degradación del rendimiento hasta el alcance de radio máximo (10 m). Mantenga el área entre el receptor USB y el ratón despejada para una conexión estable.

Tabla 5. Especificaciones del teclado inalámbrico

Especificaciones	Valor
Número del modelo	KB526
Tipo de conexión	Inalámbrico de 2,4 GHz con receptor USB
Sistemas operativos compatibles	• Windows XP • Windows Vista • Windows 7, 32/64-bit • Windows Server 2003 • Windows Server 2008; 2008 R2 • Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 • Windows 8, Windows 8.1, 32/64-bit • Windows 10, 32/64-bit • Windows 11 • Android • Chrome • iOS, MacOS, iPadOS • Linux (Ubuntu v18.04 LTS y Redhat 8.0 o posterior) • Free-DOS
Voltaje de funcionamiento	2,00 V ~ 3,20 V
Tipo de pila	Dos pilas alcalinas AAA
Peso (con batería)	426,15 g (0,94 lb)
Peso (sin batería)	405,99 g (0,90 lb)
Longitud	432,68 mm (17,03 pulg.)
Ancho	122,08 mm (4,80 pulg.)
Altura	26,21 mm (1,03 pulg.)
Funcionamiento	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Almacenamiento	-40°C a 65°C (-40°F a 149°F)
Humedad de almacenamiento	95% de humedad relativa máxima; sin condensación
Protocolo RF	2,4 GHz RF
Rango de transmisión	• Hasta 10 m de alcance de radio. • Sin degradación del rendimiento hasta el alcance de radio máximo (10 m). Mantenga el área entre el receptor USB y el teclado despejada para una conexión estable.

Solución de problemas

Tabla 6. Solución de problemas

Problemas	Posibles soluciones
No se puede encontrar el receptor USB para el ratón inalámbrico o teclado inalámbrico.	1. Localice el receptor USB dentro de su ratón. El receptor USB se envía y se coloca dentro de la ubicación de almacenamiento USB del ratón inalámbrico. Solo se necesita un receptor USB tanto para el ratón inalámbrico como para el teclado inalámbrico. 2. Si ha desenchufado accidentalmente el ratón o teclado inalámbrico, utilice Dell Display and Peripheral Manager para enlazar el ratón o teclado inalámbrico de nuevo.
No se puede utilizar el ratón o teclado inalámbricos.	1. Compruebe que las pilas estén insertadas en la orientación correcta. Los polos «+» y «-» deben colocarse como se indica en el compartimento de la batería. 2. Compruebe el nivel de batería. • Si el ratón o teclado inalámbricos utiliza pilas recargables, asegúrese de que las pilas estén totalmente cargadas. • Si las pilas están gastadas, reemplácelas por unas nuevas. 3. Apague el ratón o teclado inalámbricos y luego vuelva a encenderlos. Compruebe si la luz de estado de la batería parpadea en blanco, indicando que la batería está baja. Si la batería está completamente gastada, el indicador LED de batería baja no se enciende. 4. Asegúrese de que el receptor USB esté directamente conectado a su ordenador. 5. Cambie el puerto USB. Conecte el receptor USB a otro puerto USB en el ordenador. 6. Asegúrese de que la distancia entre el ordenador y el ratón o teclado inalámbrico sea inferior a 10 m. Evite colocar objetos metálicos, elementos gruesos o su ordenador entre el receptor USB y los dispositivos para mantener una señal estable.
Los botones del teclado o ratón no funcionan.	1. Asegúrese de que la batería está completamente cargado. 2. Apague el teclado o ratón, y luego enciéndalo. 3. Reinicie el ordenador. 4. Verifique si hay interferencias que puedan afectar a la conectividad del receptor USB, como dispositivos Wifi y USB 3.0 cercanos. • Verifique si hay dispositivos inalámbricos que estén cerca, como dispositivos de red inalámbricos (impresora Bluetooth y dispositivo USB 3.0), dispositivos señaladores inalámbricos y hornos microondas. • Aléjate de estos dispositivos. • Conecte su receptor USB directamente al puerto USB de su ordenador portátil o de sobremesa que no tenga otros puertos uno al lado del otro.
El puntero del ratón inalámbrico no se mueve o los botones izquierdo o derecho no funcionan.	1. Compruebe el nivel de batería. • Si el ratón inalámbrico usa una batería recargable, asegúrese de que la batería esté completamente cargada. • Si la batería está gastada, reemplácela con una nueva. 2. Apague el ratón inalámbrico y luego vuelva a encenderlo. Compruebe si la luz de estado de la batería parpadea en blanco, indicando que la batería está baja. Si la batería está completamente gastada, la luz del estado de la batería no se enciende. 3. Reinicie el ordenador.

Problemas	Posibles soluciones
La rueda de desplazamiento del ratón salta líneas de manera intermitente o se desplaza de manera errática.	1. Asegúrese de que la rueda de desplazamiento no esté obstruida con residuos ni suciedad, ya que esto podría afectar su funcionamiento. Siga estos pasos para limpiar los residuos o la suciedad si la herramienta está disponible: 1. Apague el ratón. 2. Utilice aire comprimido o sople aire alrededor de la rueda de desplazamiento para eliminar el polvo y los residuos. 3. Utilice un cepillo suave o un cepillo de dientes para cepillar suavemente alrededor de la rueda. 4. Humedezca un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico (70 % o superior). Limpie ligeramente la parte expuesta de la rueda y el área circundante. 5. Gire la rueda mientras limpia para alcanzar más superficie. 2. Pruebe con una superficie diferente, evite utilizar vidrio o superficies lisas y brillantes. El uso de una alfombrilla de ratón de tela de color oscuro puede mejorar el seguimiento. 3. Asegúrese de tener instalada la última versión del firmware.
No se puede emparejar el ratón o teclado inalámbrico con el ordenador.	1. Compruebe el nivel de batería. • Si el ratón o teclado inalámbricos utiliza pilas recargables, asegúrese de que las pilas estén totalmente cargadas. • Si las pilas están gastadas, reemplácelas por unas nuevas. 2. Apague el ratón o teclado inalámbricos y luego vuelva a encenderlos. Compruebe si la luz de estado de la batería parpadea en blanco, indicando que la batería está baja. Si la batería está completamente gastada, la luz del estado de la batería no se enciende. 3. Reinicie el ordenador. 4. Si ha desenlazado accidentalmente el ratón o teclado inalámbrico, utilice Dell Display and Peripheral Manager para enlazar el ratón o teclado inalámbrico de nuevo.
No se pueden utilizar las teclas de función (F1 a F12) sin mantener presionada la tecla Fn.	1. Las teclas de función del teclado (F1 a F12) están configuradas de forma predeterminada para teclas multimedia y otras funciones específicas. 2. Para cambiar a las teclas de función estándar, presione Fn + Esc para bloquear el modo de tecla de función. Una vez bloqueado, se pueden utilizar las teclas F1 a F12 directamente sin mantener presionada la tecla Fn. 3. Para desbloquear y volver a las teclas multimedia, presione Fn + Esc de nuevo.
La conexión inalámbrica se ha perdido.	1. Asegúrese de que el receptor USB esté conectado a su ordenador. 2. Compruebe el nivel de batería. • Si el ratón o teclado inalámbricos utiliza pilas recargables, asegúrese de que las pilas estén totalmente cargadas. • Si las pilas están gastadas, reemplácelas con unas nuevas. 3. Apague el ratón o teclado inalámbricos y luego vuelva a encenderlos. Compruebe si el indicador LED de batería baja parpadea en blanco, indicando que la batería está baja. Si la batería está completamente gastada, el indicador LED de batería baja no se enciende. 4. Verifique si hay interferencias que puedan afectar a la conectividad del receptor USB, como dispositivos Wifi y USB 3.0 cercanos. • Verifique si hay dispositivos inalámbricos que estén cerca, como dispositivos de red inalámbricos (impresora Bluetooth y dispositivo USB 3.0), dispositivos señaladores inalámbricos y hornos microondas. • Aléjate de estos dispositivos. 5. Asegúrese de que la distancia entre el portátil, sobremesa o un dispositivo móvil compatible donde está conectado el Receptor USB esté dentro de un metro. 6. Asegúrese de que el puerto USB-A donde está conectado el Receptor USB no esté cerca de los puertos USB-A donde están conectados otros dispositivos. 7. Si es necesario, conecte el Receptor USB al extensor del receptor USB y verifique la conexión inalámbrica nuevamente.

Problemas	Posibles soluciones
Las pulsaciones de teclas del teclado se retrasan, se repiten automáticamente y son erráticas. El movimiento del ratón y los clics de los botones son lentos y erráticos.	1. Verifique si hay interferencias que puedan afectar a la conectividad RF, como dispositivos Wifi y USB 3.0 cercanos. • Verifique si hay dispositivos inalámbricos que estén cerca, como dispositivos de red inalámbricos (impresora Bluetooth y dispositivo USB 3.0), dispositivos señaladores inalámbricos y hornos microondas. • Aléjate de estos dispositivos. 2. Asegúrese de que la distancia entre el portátil, sobremesa o un dispositivo móvil compatible donde está conectado el Receptor USB esté dentro de un metro. 3. Asegúrese de que el puerto USB-A donde está conectado el Receptor USB no esté cerca de los puertos USB-A donde están conectados otros dispositivos. 4. Si es necesario, conecte el Receptor USB al extensor del receptor USB y verifique la conexión inalámbrica nuevamente.
El puntero del ratón se mueve lentamente.	1. Asegúrese de que el sensor no esté obstruido o sucio. El cristal o las superficies lisas y brillantes no son adecuadas para que el sensor del ratón capture el movimiento del ratón. El uso de una alfombrilla de ratón de tela de color oscuro puede mejorar el seguimiento. 2. Cambie la configuración del ratón para ajustar la velocidad del puntero. 3. Haga clic o toque la pestaña que coincida con el sistema operativo (SO) instalado en su portátil o sobremesa y realice los pasos dentro de esa sección para cambiar la configuración. 4. En el cuadro de Buscar de Windows teclee main.cpl. Haga clic o toque main.cpl en la lista de programas. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades del ratón. 5. Haga clic o toque la pestaña Opciones del puntero. En la sección Movimiento mueva el control deslizante para ajustar la velocidad del puntero al nivel deseado. 6. Haga clic o toque Aceptar.
El movimiento del ratón y los clics de los botones son lentos y erráticos.	1. Verifique si hay interferencias que puedan afectar a la conectividad RF, como dispositivos Wifi y USB 3.0 cercanos. • Verifique si hay dispositivos inalámbricos que estén cerca, como dispositivos de red inalámbricos (impresora Bluetooth y dispositivo USB 3.0), dispositivos señaladores inalámbricos y hornos microondas. • Aléjate de estos dispositivos. 2. Asegúrese de que la distancia entre el portátil, sobremesa o un dispositivo móvil compatible donde está conectado el Receptor USB esté dentro de un metro. 3. Asegúrese de que el puerto USB-A donde está conectado el Receptor USB no esté cerca de los puertos USB-A donde están conectados otros dispositivos. 4. Si es necesario, conecte el Receptor USB al extensor del receptor USB y verifique la conexión inalámbrica nuevamente.
Las características del software Dell Display and Peripheral Manager no funcionan como se espera.	Las características de Dell Display and Peripheral Manager dependen del sistema operativo y del procesador de su ordenador. Para obtener más información, consulte la documentación de Dell Display and Peripheral Manager en la Página de soporte de Dell .

Información legal

Garantía

Garantía limitada y políticas de devolución

El teclado y ratón Dell Pro 5 KM526 tienen una garantía de hardware limitada de tres años. Si se compra junto con un ordenador Dell, seguirá la garantía del sistema.

Para clientes en los EEUU:

Esta compra y el uso de este producto están sujetos al acuerdo de usuario final de Dell, que puede encontrar en las [Condiciones de venta](#). Este documento contiene una cláusula de arbitraje vinculante.

Para clientes europeos, de Medio Oriente y africanos:

El teclado y ratón Dell Pro 5 KM526 que se venden y utilizan están sujetos a los derechos legales nacionales aplicables del consumidor, a los términos de cualquier acuerdo de venta minorista que haya celebrado (que se aplicará entre usted y el minorista) y a los términos del contrato de usuario final de Dell.

Dell también puede ofrecer una garantía de hardware adicional: los detalles completos del contrato de usuario final de Dell y los términos de la garantía se pueden encontrar visitando las [Condiciones de venta](#), seleccionando su país de la lista en la parte inferior de la página de "inicio" y luego haciendo clic en el enlace "términos y condiciones" para los términos del usuario final o el enlace "soporte" para los términos de la garantía.

Para clientes de fuera de los EEUU:

El teclado y ratón Dell Pro 5 KM526 que se venden y utilizan están sujetos a los derechos legales nacionales aplicables del consumidor, los términos de cualquier acuerdo de venta minorista que haya celebrado (que se aplicará entre usted y el minorista) y los términos de garantía de Dell. Dell también puede ofrecer una garantía de hardware adicional: puede encontrar todos los detalles de los términos de la garantía de Dell visitando la [Página de Dell](#), seleccionando su país de la lista en la parte inferior de la página de "inicio" y luego haciendo clic en el enlace "términos y condiciones" o el enlace "soporte" para conocer los términos de la garantía.

Historial de revisiones

La siguiente tabla contiene el historial de revisiones de este documento:

Tabla 7. Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Descripción
A00	Marzo de 2026	Fecha de publicación original.