

Moniteur de jeu Alienware 27 240Hz QD-OLED **AW2726DM**

Guide de l'utilisateur

Remarques, avertissements et mises en garde

- ① **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre produit.
- △ **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et indique comment éviter le problème.
- ⚠ **MISE EN GARDE** : Un signe MISE EN GARDE indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Table des matières

Instructions de sécurité	5
À propos de votre moniteur	6
Contenu de l'emballage	6
Caractéristiques du produit	7
Systèmes d'exploitation compatibles	10
Identifier les pièces et les commandes	11
Vue de devant	11
Vue de derrière	12
Vue latérale	12
Vue de dessous	13
Spécifications du moniteur	14
Spécifications de la résolution	15
Modes vidéo pris en charge	15
Modes d'affichage prédéfinis	16
Spécifications électriques	18
Caractéristiques physiques	19
Caractéristiques environnementales	20
Affectation des broches	21
DisplayPort	21
Port HDMI 1/HDMI 2	22
Plug & Play	23
Qualité du moniteur OLED et politique des pixels	23
Ergonomie	24
Manipulation et déplacement de votre moniteur	25
Instructions d'entretien	26
Nettoyage de votre moniteur	26
Installation du moniteur	27
Fixation du socle	27
Utilisation des fonctions de réglage de l'inclinaison, du pivotement, de la rotation et de la hauteur	29
Réglage de l'inclinaison et du pivotement	29
Réglage de la hauteur	29
Réglage de la rotation	29
Réglage des paramètres d'affichage de rotation de votre système	30
Connecter votre moniteur	31
Branchement du câble DisplayPort	31
Branchement du câble HDMI	31
Sécuriser votre moniteur avec le verrou de sécurité Kensington (optionnel)	32
Retrait du support du moniteur	33
Montage mural VESA (optionnel)	33
Utilisation du moniteur	34
Allumer le moniteur	34
Utilisation du joystick	34
Utilisation du Lanceur de menu	35
Utilisation du menu OSD (affichage à l'écran)	37
Accéder au menu du système	37
Messages d'avertissement de l'OSD	46
Verrouillage des boutons de commande	49
Régler la résolution au maximum	50

Guide de dépannage	51
Test automatique	51
Diagnostic intégré	52
Problèmes courants	53
Informations relatives à la réglementation	56
Règlements de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires	56
Base de données des produits de l'UE pour l'étiquetage énergétique et la fiche d'information sur le produit	56
Contacter Dell	57
Historique des révisions	58

Instructions de sécurité

Lisez et respectez les instructions de sécurité suivantes afin de protéger votre moniteur contre des dommages et pour votre sécurité. Sauf indication contraire, toutes les procédures figurant dans ce document supposent que vous avez lu les informations de sécurité fournies avec votre moniteur.

- ① **REMARQUE :** Avant d'utiliser ce moniteur, lisez les informations de sécurité qui ont été fournies avec ce moniteur et celles imprimées sur le produit. Conservez la documentation dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
 - ⚠ **MISE EN GARDE :** L'utilisation de touches de réglages, d'ajustements ou de procédures différentes de celles qui sont décrites dans ce manuel pourrait présenter un risque de choc électrique, d'électrocution et/ou mécanique.
 - ⚠ **AVERTISSEMENT :** L'effet possible à long terme de l'écoute d'un son à fort volume avec un casque (sur les moniteurs qui le supportent) peut endommager votre capacité auditive.
 - Placez le moniteur sur une surface solide et manipulez-le avec précaution.
 - L'écran est fragile et peut être endommagé par une chute ou un contact avec un objet pointu.
 - Assurez-vous toujours que votre moniteur est électriquement conçu pour fonctionner avec le courant disponible dans votre région.
 - Conservez le moniteur à température ambiante. Des conditions trop froides ou trop chaudes peuvent avoir un effet néfaste sur l'écran de la diode électroluminescente organique à points quantiques (QD-OLED).
 - Branchez le cordon d'alimentation du moniteur sur une prise électrique proche et facilement accessible. Voir [Connecter votre moniteur](#).
 - Ne placez pas et n'utilisez pas le moniteur sur une surface humide ou à proximité de l'eau.
 - Ne soumettez pas le moniteur à de fortes vibrations ou à des impacts violents. Évitez par exemple de placer le moniteur dans le coffre d'une voiture.
 - Débranchez le moniteur si vous prévoyez de le laisser inutilisé pendant une période prolongée.
 - Pour réduire le risque d'électrocution, n'ouvrez jamais le couvercle et ne touchez jamais l'intérieur du moniteur.
 - Lisez attentivement ces instructions. Conservez ce document pour référence ultérieure. Conformez-vous aux consignes et avertissements indiqués sur cet appareil.
 - Certains moniteurs peuvent être fixés sur un mur à l'aide d'un support VESA vendu séparément. Veillez à utiliser les spécifications VESA appropriées, comme indiqué dans la section sur le montage mural dans le Guide de l'utilisateur.
- Pour plus d'informations au sujet des instructions de sécurité, consultez le document Informations sur la sécurité, l'environnement et les réglementations livré avec votre moniteur.


À propos de votre moniteur

Contenu de l’emballage

Le tableau suivant fournit la liste des composants livrés avec votre moniteur. Si l’un des composants est manquant, contactez Dell. Pour plus d’informations, consultez [Contacter Dell](#).

- ❶ **REMARQUE :** Certains composants sont optionnels et peuvent ne pas être fournis avec votre moniteur. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.
- ❶ **REMARQUE :** Les moniteurs Dell sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec les câbles vidéo qui sont livrés avec votre moniteur. Dell ne garantit pas les performances vidéo des câbles qui ne sont pas fournis avec votre moniteur Dell, car nous n’avons aucun contrôle sur les fournisseurs, les matériaux, les connecteurs et les processus de fabrication de ceux-ci.

Tableau 1. Composants du moniteur et descriptions.

Image du composant	Description du composant
	Écran
	Colonne de support
	Base
	▪ Clé Allen ▪ 4x vis (M4x10)
	Câble DisplayPort/DisplayPort (1,80 m)
	Câble HDMI (1,80 m)
	Cordon d’alimentation (varie en fonction du pays ou de la région)
	▪ Informations de sécurité, de l’environnement et réglementaires ▪ Carte QR

Caractéristiques du produit

Le moniteur de jeu **Alienware AW2726DM** est un écran à diode électroluminescente organique à points quantiques (QD-OLED) qui utilise l'oxyde TFT comme élément actif. Les fonctions du moniteur sont les suivantes :

- Zone d'affichage visible de 673,2 mm (26,5 pouces) (mesurée en diagonale)
- Résolution de 2560 x 1440 avec support plein écran pour les résolutions inférieures.
- La certification VESA AdaptiveSync Display minimise les distorsions graphiques telles que le déchirement de l'écran et le scintillement pour une jouabilité plus fluide.
- Prend en charge la technologie AMD FreeSync Premium, qui réduit les déchirures et les saccades de l'écran et offre des images fluides avec une faible latence dans les jeux.
- Gamme de couleurs DCI-P3 de 99 %.
- Permet de régler l'inclinaison, la rotation, la hauteur et le pivotement pour une visualisation personnalisable.
- Comprend un socle amovible et des trous de montage VESA de 100 mm pour des options de montage flexibles.
- Connectivité numérique avec un port DisplayPort et deux ports HDMI.
- Fonctionnalité Plug and Play si votre ordinateur est compatible.
- Menu de réglage affichage à l'écran (OSD) pour faciliter la configuration et l'optimisation de l'écran.
- Fente de verrouillage de sécurité.
- Consomme moins de 0,3 W en mode veille.
- Ce moniteur est équipé d'une fonction intégrée de réduction de la lumière bleue qui améliore le confort visuel en réduisant les émissions de lumière bleue potentiellement nocives, sans compromettre la couleur. Grâce à cette fonction, Dell a réduit l'exposition à la lumière bleue nocive de 50 % à 35 %.
- Ce moniteur est certifié TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 avec une classement 3 étoiles. Il intègre des technologies clés qui offrent également un écran sans scintillement, un taux de rafraîchissement de jusqu'à 75 Hz et une gamme de couleurs d'au moins 95 % sRGB. La fonction intégrée de réduction de la lumière bleue est activée par défaut sur votre moniteur.
- Ce moniteur utilise un panneau à faible lumière bleue. Lorsqu'il est restauré aux réglages d'usine par défaut, il est conforme à la certification TÜV Rheinland pour les appareils à faible émission de lumière bleue (catégorie 3).

Rapport de lumière bleue :

Le rapport de lumière dans la gamme de 415nm-455nm par rapport à 400nm-500nm est inférieur à 50%.

Tableau 2. Rapport de lumière bleue

Catégorie	Rapport de lumière bleue
1	$\leq 20\%$
2	$20\% < R \leq 35\%$
3	$35\% < R \leq 50\%$

- Diminue le niveau de la lumière bleue émise par l'écran afin de rendre la visualisation plus confortable pour vos yeux sans distorsion de la précision des couleurs.

⚠ MISE EN GARDE : Les effets possibles à long terme de l'émission de lumière bleue par le moniteur peuvent endommager les yeux, ce qui inclut sans s'y limiter, la fatigue oculaire ou la fatigue oculaire numérique. La fonction de réduction de la lumière bleue est conçue pour réduire la quantité de lumière bleue émise par le moniteur afin d'optimiser le confort oculaire.

À propos de TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Le programme de certification TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 présente un système de notation par étoiles convivial pour l'industrie de l'affichage, et qui promeut le bien-être des yeux, de la sécurité aux soins oculaires. Par rapport aux certifications existantes, le programme 5 étoiles ajoute des exigences de test rigoureuses sur les attributs globaux de soin des yeux tels que la faible lumière bleue, l'absence de scintillement, le taux de rafraîchissement, la gamme de couleurs, la précision des couleurs et la performance du capteur de lumière ambiante. Il définit les critères d'exigence et évalue les performances du produit sur cinq niveaux, et le processus d'évaluation technique sophistiqué fournit aux consommateurs et aux acheteurs des indicateurs plus faciles à évaluer.

Les facteurs de bien-être oculaire pris en compte restent constants, mais les exigences pour les différents nombre d'étoiles sont différentes. Plus le nombre d'étoiles est élevé, plus les exigences sont strictes. Le tableau ci-dessous liste les principales exigences en matière de confort oculaire qui s'appliquent en plus des exigences de base (telles que la densité des pixels, l'uniformité de la luminance et de la couleur, et la liberté de mouvement).

Pour plus d'informations sur la certification TÜV Eye Comfort, veuillez vous référer à :

[Eye Comfort Certification](#)



Tableau 3. Exigences de Eye Comfort 3.0 et système de notation par étoiles pour les moniteurs.

Catégorie	Élément de test	Système de classification par étoiles		
		3 étoiles	4 étoiles	5 étoiles
Protection des yeux	Faible lumière bleue	TÜV Hardware LBL Catégorie III ($\leq 50\%$) ou logiciel de solution LBL ¹	TÜV Hardware LBL Catégorie II ($\leq 35\%$) ou Catégorie I ($\leq 20\%$)	TÜV Hardware LBL Catégorie II ($\leq 35\%$) ou Catégorie I ($\leq 20\%$)
	Sans scintillement	TÜV Flicker Reduced ou TÜV Flicker Free	TÜV Flicker Reduced ou TÜV Flicker Free	Sans scintillement
Gestion de la lumière ambiante	Performances du capteur de lumière ambiante	Pas de capteur	Pas de capteur	Capteur de lumière ambiante
	Contrôle intelligent CCT	Non	Non	Oui
	Contrôle intelligent de la luminance	Non	Non	Oui
Qualité d'image	Tx rafraîch	≥ 60 Hz	≥ 75 Hz	≥ 120 Hz
	Uniformité de la luminance	Uniformité de la luminance $\geq 75\%$		
	Uniformité des couleurs	Uniformité des couleurs $\Delta u'v' \leq 0,02$		
	Liberté de mouvement	Les changements de luminance doivent diminuer à moins de 50 % ; Le décalage des couleurs doit être inférieur à 0,01.		
	Différence de gamma	Différence de gamma $\leq \pm 0,2$	Différence de gamma $\leq \pm 0,2$	Différence de gamma $\leq \pm 0,2$
	Gamme de couleurs étendue ²	NTSC ³ Min. 72% (CIE 1931) ou sRGB ⁴ Min. 95% (CIE 1931)	sRGB ⁴ Min. 95% (CIE 1931)	DCI-P3 ⁵ Min. 95% (CIE 1976) & sRGB ⁴ Min. 95% (CIE 1931) ou Adobe RGB ⁶ Min. 95% (CIE 1931) & sRGB ⁴ Min. 95% (CIE 1931)
Guide de l'utilisateur de Eye Comfort	Guide de l'utilisateur	Oui	Oui	Oui
Remarque	¹ Le logiciel contrôle l'émission de lumière bleue en réduisant l'excès de lumière bleue, ce qui donne un ton plus jaune. ² La gamme de couleurs décrit la disponibilité des couleurs sur l'écran. Diverses normes ont été élaborées à des fins spécifiques. 100 % correspond à l'espace colorimétrique complet défini dans la norme. ³ NTSC est l'abréviation de National Television Standards Committee, qui a développé un espace colorimétrique pour le système de télévision utilisé aux États-Unis. ⁴ sRGB est un espace colorimétrique standard pour le rouge, le vert et le bleu, utilisé par les écrans, les imprimantes et le World Wide Web. ⁵ DCI-P3, abréviation de Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, est un espace colorimétrique utilisé dans le cinéma numérique qui a une plage de couleurs plus large que le modèle colorimétrique RGB standard. ⁶ Adobe RGB est un espace colorimétrique développé par Adobe Systems qui englobe une gamme de couleurs plus large que le modèle de couleur RVB standard, en particulier dans les cyans et les verts.			

Systèmes d'exploitation compatibles

- Windows 11 et ultérieur*

* La compatibilité des systèmes d'exploitation avec les moniteurs Dell et Alienware peut varier en fonction de facteurs tels que :

- Date(s) spécifique(s) de sortie des versions du système d'exploitation, des patches ou des mises à jour.
- Date(s) spécifique(s) de sortie des mises à jour du firmware, de l'application logicielle ou du pilote des moniteurs Dell et Alienware disponibles sur le site Web d'assistance Dell.

Identifier les pièces et les commandes

Vue de devant

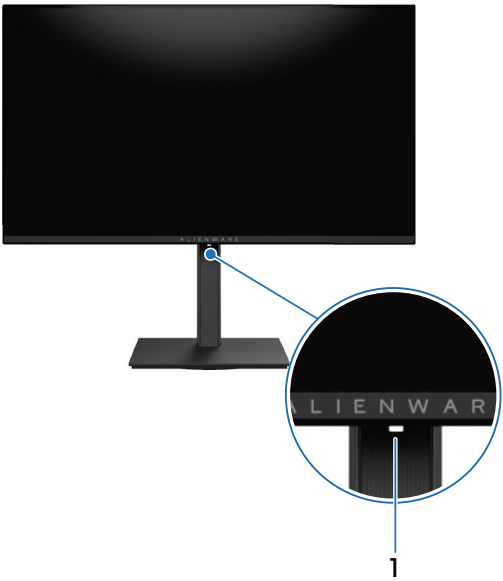


Figure 1. Vue de devant du moniteur

Tableau 4. Composants et descriptions.

Nom	Description	Utilisation
1	Indicateur LED d'alimentation	Une couleur blanche fixe indique que le moniteur est allumé et qu'il fonctionne. Une couleur blanche clignotante indique que le moniteur est en mode veille.

Vue de derrière

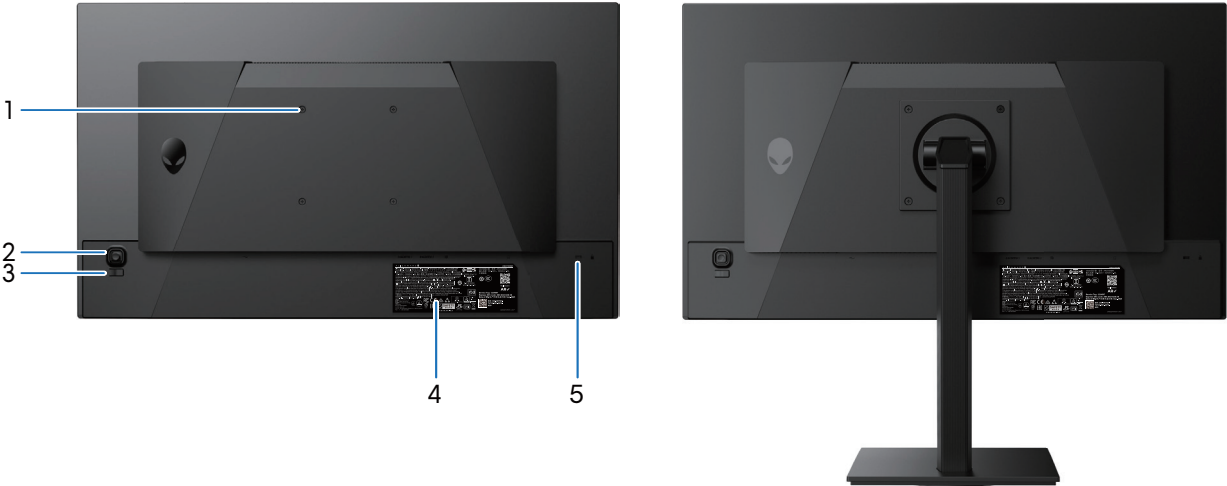


Figure 2. Vue de derrière du moniteur

Tableau 5. Composants et descriptions.

Nom	Description	Utilisation
1	Trous de montage VESA (4) (100 mm x 100 mm) - derrière la plaque VESA fixée	Installez le moniteur sur un mur avec un kit de montage mural compatible VESA. Pour plus d'informations, consultez Montage mural VESA (optionnel) .
2	Bouton du joystick	Utilisez pour contrôler le menu de l'affichage à l'écran (OSD). Pour plus d'informations, consultez Utilisation du moniteur .
3	Bouton d'alimentation	Pour allumer ou éteindre le moniteur.
4	Étiquette réglementaire (y compris le code QR My Alienware, le numéro de série et l'étiquette de service)	Liste les certifications réglementaires. Consultez cette étiquette si vous avez besoin de contacter le support technique de Dell. L'étiquette de service est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens de service Dell d'identifier les composants matériels de votre moniteur et d'accéder aux informations de garantie.
5	Fente de verrouillage de sécurité (basé sur une fente de sécurité Kensington)	Fixez votre moniteur avec un verrou de sécurité (vendu séparément) pour empêcher les mouvements non autorisés de votre moniteur. Pour plus d'informations, consultez Sécuriser votre moniteur avec le verrou de sécurité Kensington (optionnel) .

Vue latérale



Figure 3. Vue latérale du moniteur

Vue de dessous

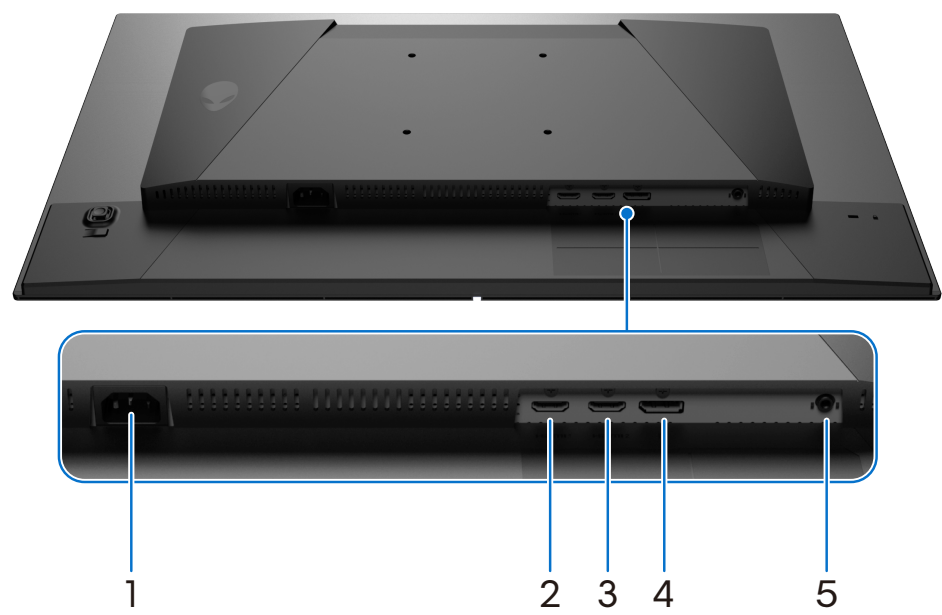


Figure 4. Vue de dessous du moniteur

Tableau 6. Composants et descriptions.

Nom	Description	Utilisation
1	 Connecteur d'alimentation	Pour brancher le cordon d'alimentation.
2	HDMI1 Port HDMI1	Pour connecter votre ordinateur avec le câble HDMI.
3	HDMI2 Port HDMI2	Pour connecter votre ordinateur avec le câble HDMI.
4	 DisplayPort	Pour connecter votre ordinateur avec le câble DisplayPort.
5	Prise audio jack universelle	Pour brancher un casque.

Spécifications du moniteur

Tableau 7. Spécifications du moniteur.

Description	Valeur
Type d'écran	Matrice active en couleurs
Technologie du panneau	Technologie des diodes électroluminescentes organiques à points quantiques (QD-OLED)
Proportions	16:9
Dimensions d'image visibles	
Diagonale	673,2 mm (26,5 po.)
Zone active	
Horizontale	586,75 mm (23,10 po.)
Verticale	330,05 mm (12,99 po.)
Zone	193656,32 mm ² (300,17 po. ²)
Taille des pixels	
Horizontale	0,2292 mm
Verticale	0,2292 mm
Pixel par pouce (PPP)	111
Angle de vue	
Horizontale	178° (typique)
Verticale	178° (typique)
Luminosité	200 cd/m ² (typique)
Rapport de contraste	1,5 million:1 (typique)
Revêtement de l'écran	Antireflet (AG) avec revêtement dur 2H
Temps de réponse	0,03 ms (de gris à gris)
Profondeur des couleurs	1,07 milliard de couleurs
Gamme de couleurs	DCI-P3 99% (CIE 1976) (typique)
Connectivité	1 port DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 et HDCP 2.3) (prend en charge jusqu'à 2560 x 1440, 240 Hz, HDR, DSC, AdaptiveSync) 2 ports HDMI (HDCP 1.4 et HDCP 2.3) (prend en charge jusqu'à 2560 x 1440, 120 Hz, HDR, VRR comme spécifié dans HDMI 2.1 (TMDS))
Largeur des bords (bords de la surface active du moniteur)	
Haut	7,78 mm (0,31 po.)
Gauche/Droite	11,28 mm (0,44 po.)
Bas	16,48 mm (0,65 po.)
Capacité de réglage	
Support réglable en hauteur	0 mm à 130 mm
Inclinaison	-5° à 21°
Rotation	-360° à 360°
Pivot	-90° à 90°
Gestion des câbles	Non applicable
Sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)

Spécifications de la résolution

Tableau 8. Spécifications de la résolution.

Description	DisplayPort	Port HDMI
Limites de balayage horizontal	25 kHz à 400 kHz (automatique)	25 kHz à 200 kHz (automatique)
Limites de balayage vertical	48 Hz à 240 Hz (automatique)	48 Hz à 120 Hz (automatique)
Résolution optimale préreglée	2560 x 1440 à 240 Hz	2560 x 1440 à 120 Hz

Modes vidéo pris en charge

Tableau 9. Modes vidéo pris en charge.

Description	Valeur
Fonctions d'affichage vidéo (DisplayPort)	1080p, 720p, 576p, 480p
Fonctions d'affichage vidéo (HDMI)	2160p, 1080p, 720p, 576p, 480p

Modes d'affichage prédéfinis

Tableau 10. Modes d'affichage prédéfinis DisplayPort.

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge de pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (Horizontale/ Verticale)
VESA 640 x 480	31,47	59,94	25,17	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	45,00	59,94	74,25	-/+
VESA 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
VESA 1280 x 960	60,00	60,00	108,00	-/+
VESA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA 1440 x 900	55,94	59,89	106,50	+/+
VESA 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA 1920 x 1080	291,58	239,99	606,50	+/+
VESA 2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
VESA 2560 x 1440	183,00	120,00	497,75	+/-
VESA 2560 x 1440	222,15	143,97	604,25	+/-
VESA 2560 x 1440	388,51	239,97	1056,74	+/-

Tableau 11. Modes d'affichage prédéfinis HDMI.

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge de pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (Horizontale/ Verticale)
VESA 640 x 480	31,47	59,94	25,17	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
IBM 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 720	45,00	59,94	74,25	-/+
VESA 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
VESA 1280 x 960	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA 1440 x 900	55,94	59,89	106,50	-/+
VESA 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA 2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/-
VESA 2560 x 1440	183,00	120,00	497,75	+/-

① **REMARQUE :** Ce moniteur prend en charge les technologies VESA AdaptiveSync Display et AMD FreeSync Premium.

Spécifications électriques

Tableau 12. Spécifications électriques.

Description	Valeur
Signaux d'entrée vidéo	HDMI/DP, 600 mV pour chaque ligne différentielle, impédance d'entrée de 100 Ω par paire différentielle
Tension / fréquence / courant d'entrée	100 VCA à 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1,5 A (maximum)
Courant d'appel	• 120 V : 30 A (maximum) à 0°C (démarrage à froid) • 240 V : 60 A (max.) à 0°C (démarrage à froid)
Consommation électrique	• 0,30 W (mode Éteint)¹ • 0,30 W (mode Veille)¹ • 21 W (mode Allumé)¹ • 70 W (maximum)² • 23,70 W (P_{on})³ • 74,37 kWh (TEC)³

¹ Tel que défini dans UE 2019/2021 et UE 2019/2013.

² Réglage maximal de la luminosité et du contraste avec une charge de puissance maximale.

³ P_{on} : Consommation électrique du mode Allumé mesurée conformément à la méthode de test Energy Star.

TEC : Consommation d'énergie totale en kWh mesurée conformément à la méthode de test Energy Star.

Ce document est uniquement fourni à titre informatif et reflète les performances en laboratoire.

Votre produit peut fonctionner différemment en fonction du logiciel, des composants et des périphériques que vous avez commandés, et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces informations.

Le client ne doit donc pas se fier à ces informations pour prendre des décisions sur les tolérances électriques ou autres. Aucune garantie expresse ou implicite d'exactitude ou d'exhaustivité n'est formulée.

Caractéristiques physiques

Tableau 13. Caractéristiques physiques.

Description	Valeur
Dimensions (avec le socle)	
Hauteur (ouvert)	523,32 mm (20,60 po.)
Hauteur (fermé)	393,32 mm (15,48 po.)
Largeur	609,31 mm (23,99 po.)
Profondeur	233,40 mm (9,19 po.)
Dimensions (sans le socle)	
Hauteur	354,30 mm (13,95 po.)
Largeur	609,31 mm (23,99 po.)
Profondeur	41,95 mm (1,65 po.)
Dimensions du socle	
Hauteur (ouvert)	410,98 mm (16,18 po.)
Hauteur (fermé)	368,48 mm (14,51 po.)
Largeur	223,44 mm (8,80 po.)
Profondeur	233,40 mm (9,19 po.)
Poids	
Poids avec l'emballage	8,45 kg (18,63 lb)
Poids avec l'ensemble du socle et des câbles	5,90 kg (13,01 lb)
Poids sans ensemble du socle (pour montage mural ou montage VESA - sans câbles)	3,90 kg (8,60 lb)
Poids de l'ensemble du socle	1,64 kg (3,62 lb)

Caractéristiques environnementales

Tableau 14. Caractéristiques environnementales.

Description	Valeur
Normes de conformité	• Conforme RoHS • Ce moniteur est conçu avec une teneur réduite en BFR/PVC ; ses cartes de circuits imprimés utilisent des stratifiés exempts de BFR et de PVC. • Verre sans arsenic et sans mercure pour le panneau uniquement.
Température	
Fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
A l'arrêt	• Stockage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) • Transport : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité	
Fonctionnement	10% à 80% (sans condensation)
A l'arrêt	• Stockage 5 % à 90 % (sans condensation) • Expédition 5 % à 90 % (sans condensation)
Altitude	
Fonctionnement (maximum)	5 000 m (16 404 pieds)
Non fonctionnement (maximum)	12 192 m (40 000 pieds)
Dissipation thermique	• 239,40 BTU/heure (maximum) • 71,82 BTU/heure (Mode allumé)

Affectation des broches

DisplayPort




Figure 5. DisplayPort 20-broches

Tableau 15. Affectation des broches - DisplayPort

Numéro de broche	Côté à 20 broches du câble de signal connecté
1	ML3 (n)
2	MASSE
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	MASSE
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	MASSE
9	ML1 (p)
10	MLO (n)
11	MASSE
12	MLO (p)
13	MASSE
14	MASSE
15	AUX (p)
16	MASSE
17	AUX (n)
18	Détection connexion à chaud
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

Port HDMI 1/HDMI 2




Figure 6. Port HDMI 1/HDMI 2 19 broches

Tableau 16. Affectation des broches - port HDMI 1/HDMI 2.

Numéro de broche	Côté à 19 broches du câble de signal connecté
1	DONNÉES 2+ TMDS
2	PROT. DONNÉES 2 TMDS
3	DONNÉES 2- TMDS
4	DONNÉES 1+ TMDS
5	PROT. DONNÉES 1 TMDS
6	DONNÉES 1- TMDS
7	DONNÉES 0+ TMDS
8	PROT. DONNÉES 0 TMDS
9	DONNÉES 0- TMDS
10	HORLOGE TMDS+
11	PROT HORLOGE TMDS
12	HORLOGE TMDS -
13	CEC
14	Réservé (pas connecté sur appareil)
15	HORLOGE DDC (SCL)
16	DONNÉES DDC (SDA)
17	DDC/CEC terre
18	ALIMENTATION +5 V
19	DÉTECTION CONNEXION À CHAUD

Plug & Play

Vous pouvez connecter ce moniteur à tout ordinateur compatible Plug and Play. Ce moniteur fournit automatiquement à l'ordinateur ses données d'identification d'affichage étendues (Extended Display Identification Data : EDID) en utilisant les protocoles DDC (Display Data Channel) de manière à ce que l'ordinateur puisse effectuer automatiquement la configuration et optimiser les paramètres du moniteur. La plupart des installations de moniteur sont automatique ; vous pouvez changer des réglages selon le besoin. Pour plus d'informations sur les réglages du moniteur, consultez [Utilisation du moniteur](#).

Qualité du moniteur OLED et politique des pixels

Pendant le processus de fabrication de ce moniteur OLED, il n'est pas anormal que un ou plusieurs pixels deviennent fixe et difficile à voir mais cela n'affecte pas la qualité ou l'utilisation de l'affichage. Pour plus d'informations sur la Politique de la qualité et des pixels des écrans Dell, voir [Consignes Dell relatives aux pixels des écrans](#) sur le [Site de support Dell](#).

Ergonomie

△ **AVERTISSEMENT : Une utilisation incorrecte ou prolongée du clavier peut entraîner des blessures.**

△ **AVERTISSEMENT : Regarder un écran ou un moniteur externe pendant de longues périodes peut entraîner une fatigue oculaire.**

Pour le confort et l'efficacité, observez les directives suivantes lors de l'installation et de l'utilisation de votre poste de travail informatique :

- Placez votre ordinateur de manière à ce que l'écran et le clavier soient directement devant vous lorsque vous travaillez. Des supports spéciaux sont disponibles dans le commerce pour vous aider à positionner correctement votre clavier.
- Pour réduire le risque de tension oculaire et de douleur au cou/aux bras/au dos/aux épaules du fait de l'utilisation du moniteur pendant une période prolongée, nous vous recommandons de :
 1. Régler la distance de l'écran entre 20 et 28 pouces (50 à 70 cm) par rapport à vos yeux.
 2. Cligner fréquemment pour hydrater vos yeux ou humidifier vos yeux avec de l'eau après une utilisation prolongée du moniteur.
 3. Faites des pauses régulières et fréquentes de 20 minutes toutes les deux heures.
 4. Détournez le regard au loin et regardez fixement un objet à 20 pieds (6 mètres) pendant au moins 20 secondes durant les pauses.
 5. Faire des étirements pour libérer la tension dans le cou, les bras, le dos et les épaules durant les pauses.
- Veillez à ce que l'écran du moniteur soit à la hauteur des yeux ou légèrement plus bas lorsque vous êtes assis devant le moniteur.
- Ajustez l'inclinaison du moniteur, son contraste et sa luminosité.
- Ajustez la lumière ambiante autour de vous (comme les lampes de plafond, les lampes de bureau et les rideaux ou les stores des fenêtres voisines) pour minimiser les reflets et l'éblouissement sur l'écran.
- Utilisez une chaise qui offre un bon soutien pour le bas du dos.
- Gardez vos avant-bras horizontaux et vos poignets dans une position neutre et confortable lorsque vous utilisez le clavier ou la souris.
- Laissez toujours de l'espace pour reposer vos mains lorsque vous utilisez le clavier ou la souris.
- Laissez le haut de vos bras reposer naturellement des deux côtés de la chaise.
- Veillez à ce que vos pieds reposent à plat sur le sol.
- Lorsque vous êtes assis, assurez-vous que le poids de vos jambes repose sur vos pieds et non sur la partie avant de votre siège. Ajuster la hauteur du siège ou utilisez un repose-pieds si nécessaire pour maintenir une bonne posture.
- Variez vos activités quotidiennes. Essayez d'organiser votre travail de manière à ne pas devoir rester assis/travailler pendant de longues périodes. Essayez de vous lever et de marcher à intervalles réguliers.
- Garder la zone sous votre bureau libre de tout obstacle et de tout câble ou cordon d'alimentation qui pourrait gêner votre confort ou présenter un risque potentiel de trébuchement.

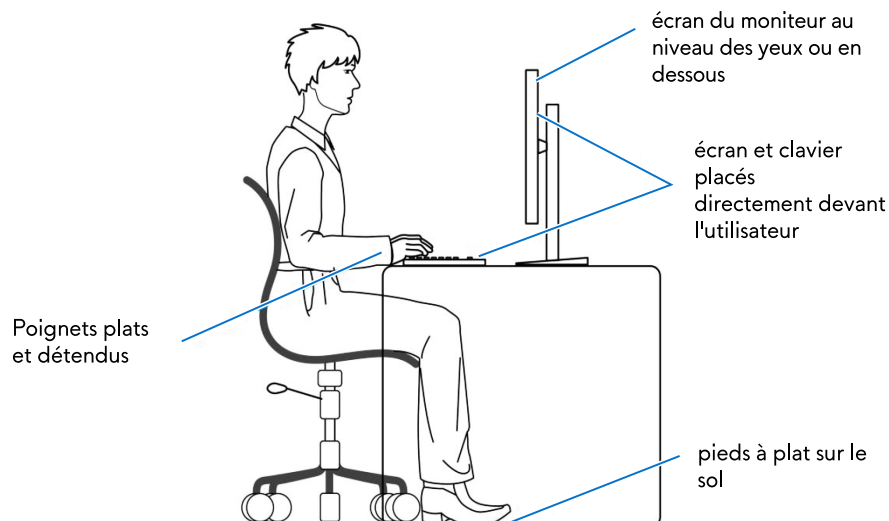


Figure 7. Position assise correcte lorsque vous utilisez le moniteur

Manipulation et déplacement de votre moniteur

Pour garantir une manipulation sûre du moniteur lorsque vous le soulevez ou le déplacez, suivez les directives mentionnées ci-dessous :

- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, éteignez votre ordinateur et le moniteur.
- Débranchez tous les câbles du moniteur.
- Placez le moniteur dans la boîte d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine.
- Tenez fermement le bord inférieur et le bord du moniteur sans appliquer de pression excessive pour le soulever ou le déplacer.

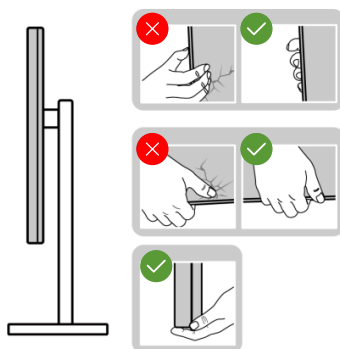


Figure 8. Déplacer ou soulever le moniteur

- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, assurez-vous que l'écran est tourné vers l'extérieur. N'appuyez pas sur la zone de l'écran pour éviter de la rayer ou de l'endommager.

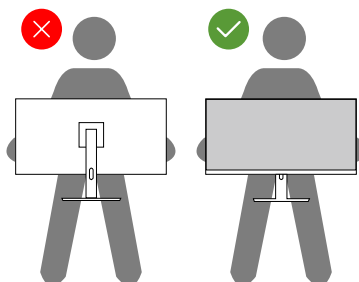


Figure 9. Assurez-vous que l'écran est orienté dans la direction opposée à vous

- Lorsque vous transportez le moniteur, évitez tout choc ou vibration soudains.
- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, ne le retournez pas en tenant le socle ou le support du moniteur. Cela pourrait endommager le moniteur ou causer des blessures.

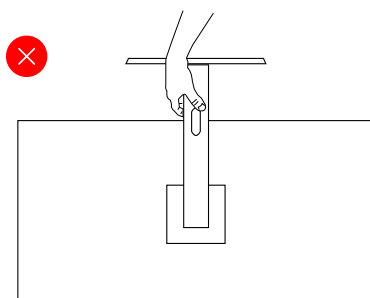


Figure 10. Ne pas retourner le moniteur.

Instructions d'entretien

Nettoyage de votre moniteur

△ **AVERTISSEMENT** : Lisez et suivez les [Instructions de sécurité](#) avant de nettoyer le moniteur.

△ **MISE EN GARDE** : Avant de nettoyer le moniteur, débranchez son cordon d'alimentation de la prise murale.

Pour les meilleures pratiques, suivez les instructions dans la liste ci-dessous pendant le déballage, le nettoyage ou la manipulation de votre moniteur :

- Utilisez un chiffon propre légèrement humidifié avec de l'eau pour nettoyer le support, l'écran et le châssis de votre moniteur Dell. Si possible, utilisez un tissu de nettoyage d'écran ou une solution de nettoyage d'écran spéciale adaptée au nettoyage des moniteurs Dell.
- Après avoir nettoyé la surface de la table, assurez-vous qu'elle est bien sèche et exempte d'humidité ou de traces de produit de nettoyage avant de placer votre moniteur Dell.
 - △ **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser de détergents ni d'autres produits chimiques à base de benzène, de diluant, d'ammoniac, de nettoyeurs abrasifs ou d'air comprimé.
 - △ **AVERTISSEMENT** : L'utilisation de produits chimiques pour le nettoyage peut entraîner des changements dans l'apparence du moniteur, tels que la décoloration des couleurs, l'apparition d'un film laiteux sur le moniteur, une déformation, une teinte foncée inégale et un décollement de la surface de l'écran.
 - ⚠ **MISE EN GARDE** : Ne vaporisez pas la solution de nettoyage ou même de l'eau directement sur la surface de l'écran. Cela permet à des liquides de s'accumuler et de couler vers le bas de l'écran et endommagera les composants électroniques, avec des dommages permanents. Appliquez plutôt la solution de nettoyage ou de l'eau sur un chiffon doux, puis nettoyez le moniteur.
 - ① **REMARQUE** : Les dommages au moniteur causés par des méthodes de nettoyage incorrectes et le Utilisation de benzène, de diluant, d'ammoniac, de nettoyeurs abrasifs, d'alcool, d'air comprimé ou de détergent de toute sorte causent des dommages induits par le client (DIC). Les DIC ne sont pas couverts par la garantie Dell standard.
- Si vous remarquez la présence de poudres blanches lors du déballage de votre moniteur, éliminez-les à l'aide d'un chiffon.
- Manipulez votre moniteur avec soin car les plastiques de couleur plus foncée peuvent rayer et laisser des marques de rayures blanches plus facilement que les moniteurs de couleur plus claire.
- Pour aider à conserver une qualité d'image optimale sur votre moniteur, utiliser un économiseur d'écran qui change dynamiquement et veuillez éteindre votre moniteur quand vous ne l'utilisez pas.

Installation du moniteur

Fixation du socle

△ **AVERTISSEMENT** : Les étapes suivantes sont importantes pour protéger votre écran. Suivez les instructions pour l'installation.

① **REMARQUE** : Le socle n'est pas installé à l'usine lorsqu'il est expédié.

① **REMARQUE** : Les instructions suivantes s'appliquent uniquement au socle livré avec votre moniteur. Si vous fixez un socle acheté auprès d'une autre source, suivez les instructions d'installation fournies avec le socle.

1. Retirez la base du socle et la colonne de support de la mousse d'emballage.
2. Alignez les languettes de la colonne de support avec les fentes de la base du socle puis placez la colonne sur la base.
3. Ouvrez la poignée à vis située au bas de la base du socle et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer l'ensemble du socle.
4. Fermez la poignée à vis.

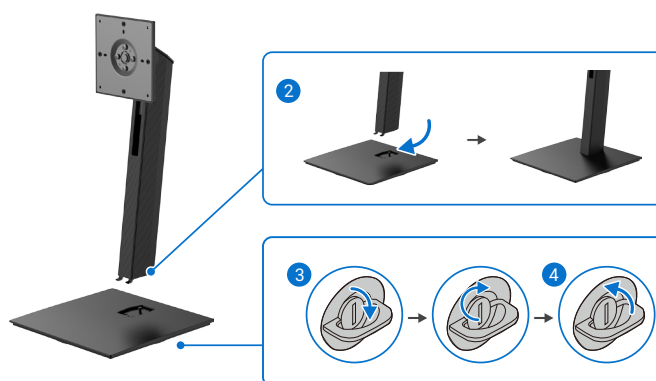


Figure 11. Assemblez la colonne de support sur la base du socle

5. Alignez les trous de vis de l'ensemble du socle avec les trous de vis sur le couvercle arrière du moniteur.
6. Utilisez la clé Allen fournie pour visser les quatre vis (M4x10) qui attachent l'ensemble du socle sur le couvercle arrière de l'écran.

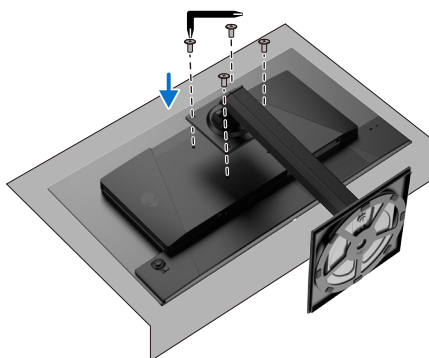


Figure 12. Attachez l'ensemble du socle sur l'écran

7. Tenez la colonne et soulevez délicatement le moniteur, puis placez-le sur une surface plane.
△ **AVERTISSEMENT** : Tenez la colonne fermement et soulevez doucement le moniteur avec deux mains pour l'empêcher de glisser ou de tomber.

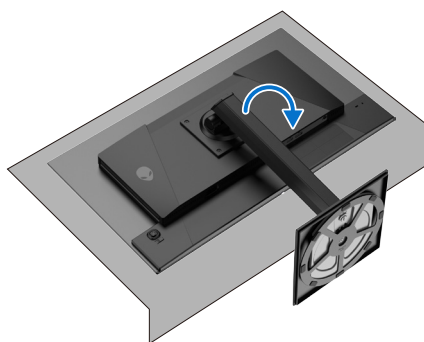


Figure 13. Tenez la colonne et soulevez le moniteur

8. Soulevez le couvercle de protection du moniteur.



Figure 14. Retirez la couverture de protection du moniteur

Utilisation des fonctions de réglage de l'inclinaison, du pivotement, de la rotation et de la hauteur

Réglage de l'inclinaison et du pivotement

Avec l'ensemble du socle connecté au moniteur, vous pouvez tourner et incliner le moniteur pour obtenir l'angle de visualisation le plus confortable.

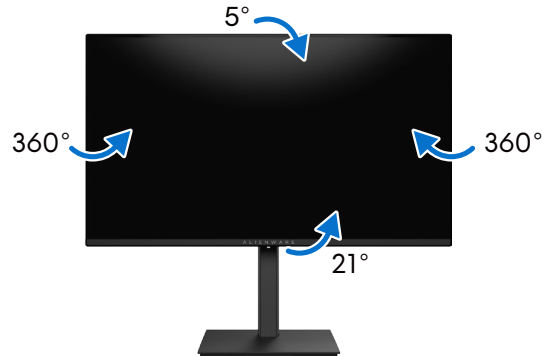


Figure 15. Réglage de l'inclinaison et du pivotement

Réglage de la hauteur

① **REMARQUE :** Le socle se déploie verticalement jusqu'à 130 mm. L'image suivante illustre comment déployer le support verticalement.

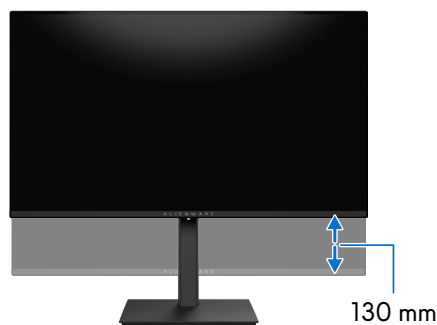


Figure 16. Réglage de la hauteur

Réglage de la rotation

Avant de faire pivoter l'écran, assurez-vous qu'il est complètement déployé verticalement et complètement incliné vers le haut pour éviter de cogner le bord inférieur du moniteur.

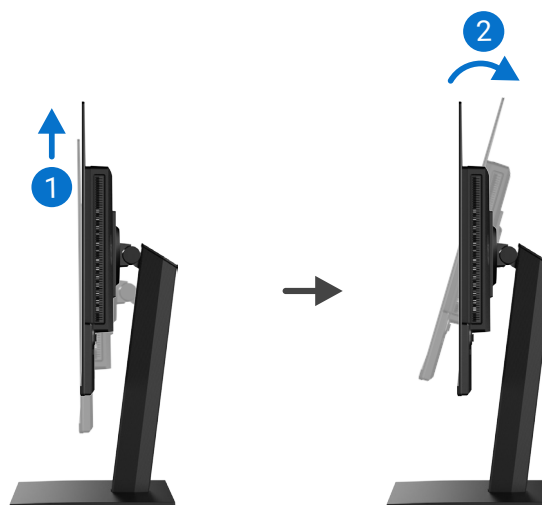


Figure 17. Levage et inclinaison vers le haut du moniteur

Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre

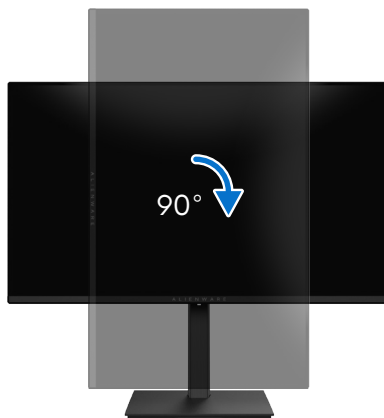


Figure 18. Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre

Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



Figure 19. Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

- ① **REMARQUE :** Pour utiliser la fonction de rotation de l'écran (mode paysage ou portrait) sur votre ordinateur Dell, vous devez avoir le dernier pilote graphique installé. Ce pilote n'est pas fourni avec le moniteur. Pour le télécharger, visitez le [Site de support Dell](#) et consultez la section Pilotes vidéo pour obtenir les dernières mises à jour.
- ① **REMARQUE :** En mode portrait, vous pouvez constater une baisse des performances lors de l'exécution d'applications gourmandes en ressources graphiques, telles que les jeux 3D.

Réglage des paramètres d'affichage de rotation de votre système

Après avoir tourné le moniteur, suivez les étapes ci-dessous pour régler les paramètres de rotation de l'affichage de votre ordinateur.

- ① **REMARQUE :** Si vous utilisez cet écran avec un ordinateur d'une marque autre que Dell, visitez le site web du pilote graphique ou le site web du constructeur de votre ordinateur pour obtenir les instructions sur la façon de faire pivoter le « contenu » de votre système d'exploitation.

Pour ajuster les paramètres de rotation de l'affichage :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le Bureau et cliquez sur **Propriétés (Propriétés)**.
 2. Sélectionnez l'onglet **Settings (Réglages)** puis cliquez sur **Advanced (Avancé)**.
 3. Si vous utilisez une carte AMD, sélectionnez l'onglet **Rotation** et réglez l'angle de rotation désiré.
 4. Si vous utilisez une carte vidéo NVIDIA, double-cliquez sur l'onglet **NVIDIA**. Sélectionnez **NVRotate** dans la colonne de gauche puis choisissez la rotation désirée.
 5. Si vous utilisez une carte graphique Intel, sélectionnez l'onglet de la carte graphique **Intel**, cliquez sur **Graphic Properties (Propriétés graphiques)**, choisissez l'onglet **Rotation** puis choisissez la rotation désirée.
- ① **REMARQUE :** Si vous ne trouvez pas d'option de rotation ou si elle ne fonctionne pas correctement, allez sur le [Site de support Dell](#) et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.

Connecter votre moniteur

- ⚠ **MISE EN GARDE :** Avant de débuter les procédures de cette section, suivez les [Instructions de sécurité](#).
- ⚠ **MISE EN GARDE :** Pour votre sécurité, assurez-vous que la prise de courant mise à la terre que vous utilisez est facilement accessible et située aussi près que possible de l'appareil. Pour débrancher l'alimentation, saisissez fermement la fiche et débranchez le câble d'alimentation de la prise. Ne tirez jamais sur le câble.
- ① **REMARQUE :** Les moniteurs Dell sont conçus pour fonctionner de façon optimale avec les câbles Dell fournis dans la boîte d'emballage. Dell ne garantit pas la qualité et les performances vidéo si des câbles non Dell sont utilisés.
- ① **REMARQUE :** Faites passer les câbles à travers l'emplacement de gestion des câbles avant de les brancher.
- ① **REMARQUE :** Ne branchez pas tous les câbles sur l'ordinateur en même temps.
- ① **REMARQUE :** Les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement. L'apparence de l'ordinateur peut varier.

Pour connecter votre moniteur à l'ordinateur :

1. Éteignez votre ordinateur et débranchez son cordon d'alimentation.
2. Connectez le câble HDMI/DisplayPort de votre moniteur à l'ordinateur.
3. Branchez les câbles d'alimentation de votre ordinateur et du moniteur sur une prise de courant murale.
4. Allumez votre moniteur.
5. Sélectionnez la bonne source d'entrée dans le menu OSD de votre moniteur et allumez ensuite votre ordinateur.

Branchement du câble DisplayPort

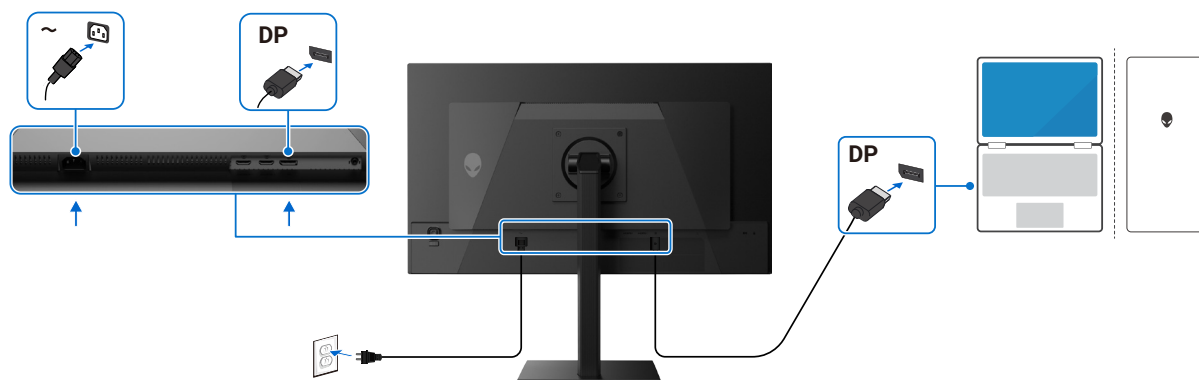


Figure 20. Branchement du câble DisplayPort (DP à DP)

Branchement du câble HDMI



Figure 21. Branchement du câble HDMI

Sécuriser votre moniteur avec le verrou de sécurité Kensington (optionnel)

La fente du verrou de sécurité est en bas du moniteur (voir [Fente de verrouillage de sécurité](#)). Fixez votre moniteur à une table en utilisant le verrou de sécurité Kensington.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du verrou Kensington (vendu séparément), consultez la documentation fournie avec le verrou.

❶ **REMARQUE :** L'image est à titre d'illustration uniquement. L'apparence du verrou peut varier.

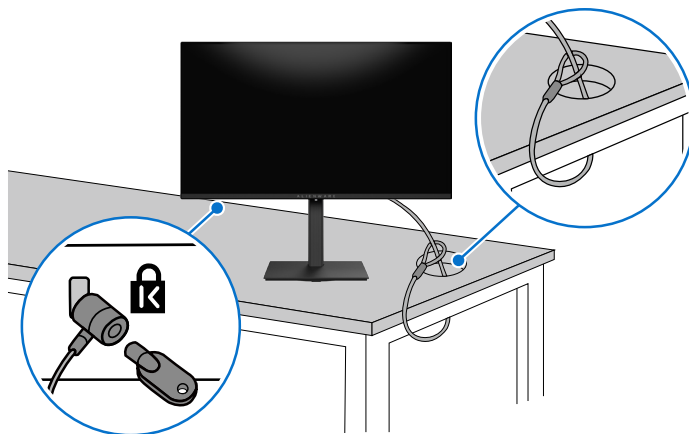


Figure 22. Utilisation du verrou Kensington

Retrait du support du moniteur

- △ **AVERTISSEMENT :** Pour éviter de rayer l'écran OLED lorsque vous enlevez le socle, assurez-vous que le moniteur est posé sur une surface douce et propre et manipulez-le avec précaution.
- △ **AVERTISSEMENT :** Les instructions suivantes s'appliquent uniquement au socle fourni avec votre moniteur. Si vous enlevez un socle acheté auprès d'une autre source, suivez les instructions d'installation fournies avec ce socle.

Pour enlever le socle :

1. Éteignez le moniteur.
2. Débranchez tous les câbles de l'ordinateur et du moniteur.
3. Placez le moniteur sur un chiffon doux ou un coussin.
4. Utilisez la clé Allen fournie pour dévisser les quatre vis (M4x10) qui attachent l'ensemble du socle sur le couvercle arrière de l'écran.
5. Soulevez et enlevez l'ensemble du socle du moniteur.

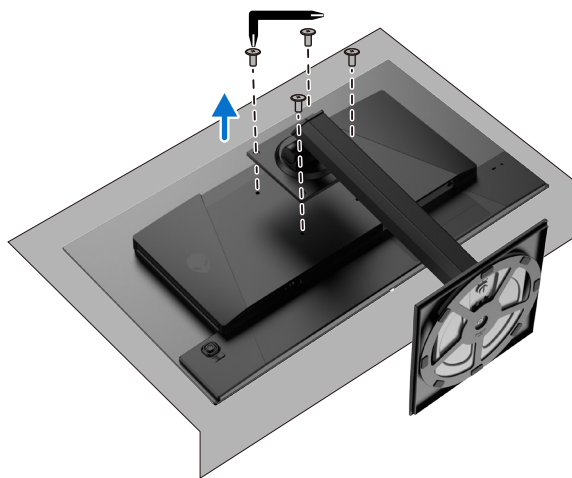


Figure 23. Enlever le socle du moniteur

Montage mural VESA (optionnel)

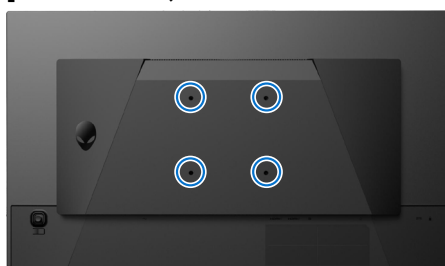


Figure 24. Montage mural VESA

- ① **REMARQUE :** Utilisez quatre vis (M4x10) pour fixer le support de fixation murale sur le moniteur.

Consultez les instructions fournies avec le kit de montage mural compatible VESA.

1. Placez le moniteur sur un chiffon doux ou un coussin près du bord d'un bureau.
 2. Retirez le socle. Voir [Retrait du support du moniteur](#).
 3. Fixez le support de montage du kit de montage mural sur le moniteur.
 4. Fixez le moniteur sur le mur. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec le kit de montage mural.
- ① **REMARQUE :** Utilisez uniquement des supports de fixation murale homologués UL, CSA ou GS avec une capacité de charge minimale de 15,60 kg.

Utilisation du moniteur

Allumer le moniteur

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le moniteur.

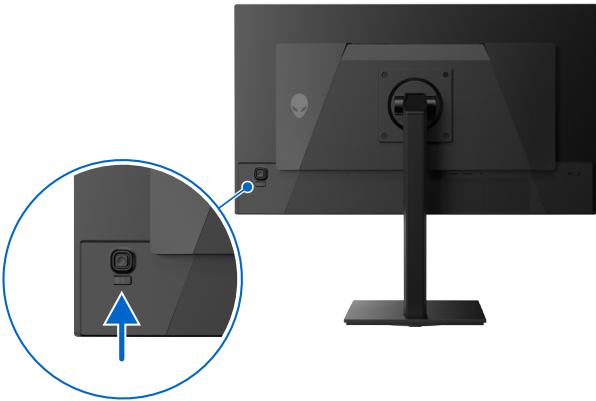


Figure 25. Allumer le moniteur

Utilisation du joystick

Utilisez le joystick en bas du moniteur pour effectuer les réglages de l'affichage à l'écran (OSD).

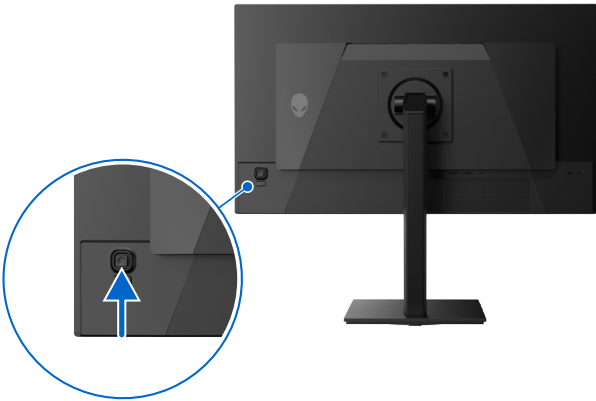


Figure 26. Utilisation du joystick

Tableau 17. Utilisation du joystick.

Joystick	Description
	• Lorsque le menu OSD est affiché, appuyez sur le joystick pour confirmer la sélection ou enregistrer les réglages. • Lorsque le menu OSD n'est pas affiché sur l'écran, appuyez sur le bouton du joystick pour ouvrir le menu OSD principal. Voir Utilisation du Lanceur de menu.
	• Pour la navigation directionnelle dans 4 sens (gauche, droite, haut et bas). • Bascule entre les éléments de menu. • Augmente ou diminue le réglage du paramètre sélectionné dans le menu.
	Sélectionne et ouvre le sous-menu.
	Retourne au niveau supérieur du menu ou quitte le menu actuel.

Utilisation du Lanceur de menu

Lorsque vous poussez ou appuyez sur le bouton du joystick, le Lanceur de menu apparaît en bas au centre de l'écran et permet d'accéder au menu OSD et aux fonctions de raccourci.

Pour sélectionner une fonction, poussez le bouton du joystick.



Figure 27. Menu OSD (Affichage sur l'écran)

Le tableau suivant décrit les fonctions du Lanceur de menu :

Tableau 18. Description des fonctions du Lanceur de menu.

Nom	Icône	Description
1	 MENU	Utilisez le bouton MENU pour afficher le menu OSD (affichage à l'écran) et sélectionner le menu OSD. Voir Accéder au menu du système .
2	Lorsque vous poussez le bouton du joystick vers la gauche ou vers la droite pour basculer entre les fonctions de raccourci, l'élément sélectionné est indiqué en surbrillance et déplacé vers la position centrale. Appuyez sur le bouton du joystick pour ouvrir son sous-menu et effectuez des réglages en poussant le bouton du joystick. REMARQUE : Vous pouvez définir vos touches de raccourci préférées. Pour plus d'informations, consultez PERSONNALISER .	
	 MODES DE PRÉRÉGLAGE	Pour choisir un mode de couleur préféré dans la liste MODES DE PRÉRÉGLAGE .
	 VOLUME	Pour accéder directement aux curseurs de réglage du Volume .
	 LUMINOSITÉ/ CONTRASTE	Pour accéder aux curseurs de réglage de la luminosité et du contraste.
	 SOURCE ENTRÉE	Pour choisir une source d'entrée dans la liste des signaux vidéo qui sont connectés à votre moniteur.
	 MODE AMÉLIORATION JEU	Pour choisir une fonction permettant d'améliorer votre expérience de jeu.
3	 QUITTER	Utilisez ce bouton pour retourner au menu principal ou pour QUITTER le menu OSD principal.

Lorsque le Lanceur de menu est activé, la barre d'état OSD apparaît en haut au centre de l'écran, affichant les paramètres actuels de certaines fonctions OSD.



Figure 28. Barre d'état de l'OSD

Normalement, **SANTÉ DU PANNEAU** affiche un point vert. Lorsqu'un point jaune s'affiche, il est recommandé d'effectuer un **Rafraîchir Pixel**. Pour plus d'informations, consultez [MAINTENANCE DU PANNEAU OLED](#).



Utilisation du menu OSD (affichage à l'écran)



Accéder au menu du système



Après avoir modifié les paramètres, appuyez sur le bouton du joystick pour enregistrer les réglages avant d'aller dans un autre menu ou de quitter le menu OSD.



❶ **REMARQUE :** Pour quitter l'élément du menu sélectionné et retourner au menu précédent, poussez le bouton du joystick vers la gauche.



Tableau 19. Description du menu OSD.

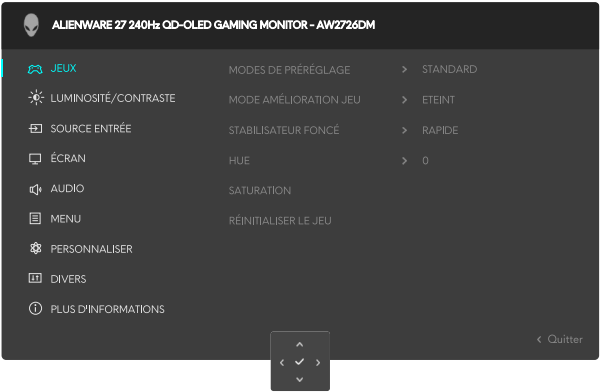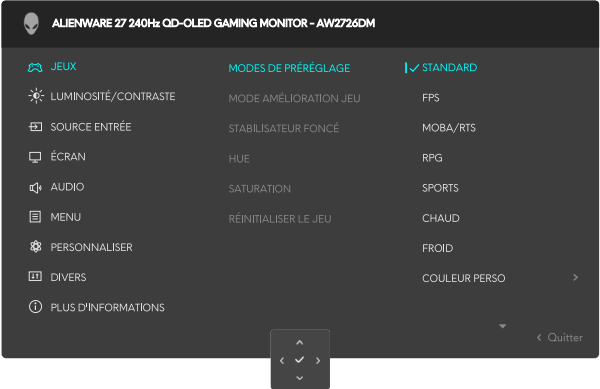
Icône	Menu et sous-menus	Description
	JEUX	Utilisez ce menu pour personnaliser votre expérience visuelle de jeu. 
	MODES DE PRÉRÉGLAGE	Permet de choisir un mode de couleur prédéfini ou de créer vos propres modes de couleur.  • STANDARD : Charge les réglages de couleur par défaut de votre moniteur. Ce mode est le mode préréglé par défaut. • FPS : Charge les réglages de couleur idéaux pour les jeux de tir à la première personne (FPS). • MOBA/RTS : Charge les paramètres de couleurs idéaux pour les jeux multi-joueurs en ligne Battle Arena (MOBA) et de stratégie en temps réel (RTS). • RPG : Charge les réglages de couleur idéaux pour les jeux de rôle (RPG). • SPORTS : Charge les réglages de couleur idéaux pour les jeux de sport. • CHAUD : Affiche les couleurs avec des températures de couleur plus basses. L'écran apparaîtra plus « chaud » avec une teinte rougeâtre/jaunâtre. • FROID : Affiche les couleurs avec des températures de couleur plus élevées. L'écran apparaîtra plus « froid » avec une teinte bleuâtre. • COULEUR PERSO : Permet de régler manuellement les réglages de la couleur. Poussez le bouton du joystick pour ajuster les valeurs GAIN, DÉCALAGE, HUE, et SATURATION pour créer votre propre mode de couleur prédéfini. ❶ REMARQUE : Cette fonction est désactivée lorsque SMART HDR est activé et que du contenu HDR est affiché.

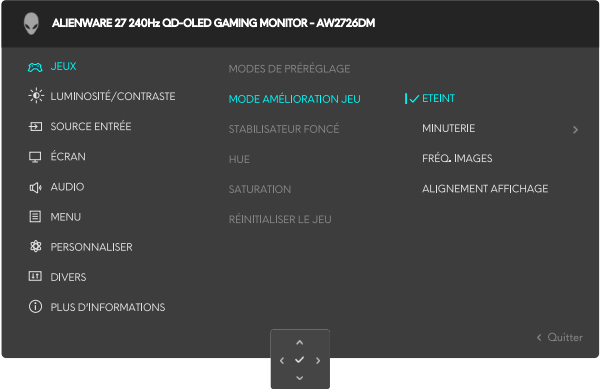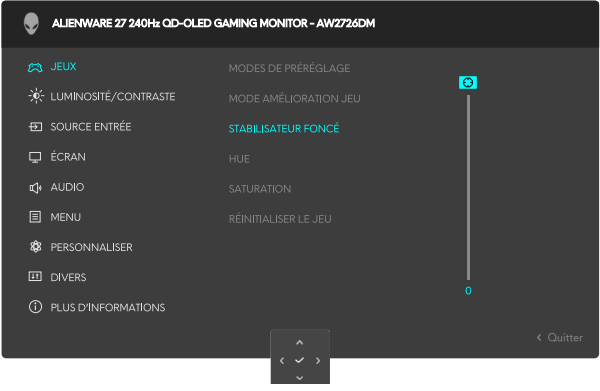Icône	Menu et sous-menus	Description
	MODE AMÉLIORATION JEU	Cette fonction offre trois fonctions pour améliorer votre expérience de jeu.  • ETEINT : Permet de désactiver les fonctions du Mode amélioration jeu. • MINUTERIE : Permet de désactiver ou d'activer le minuteur situé dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le minuteur indique le temps écoulé depuis le début du jeu. Sélectionnez une option dans la liste des intervalles de temps pour savoir le temps restant. • FRÉQ. IMAGES : Pour afficher le nombre actuel d'images par seconde lorsque vous jouez un jeu. Plus la fréquence est élevée, plus les mouvements seront fluides. • ALIGNEMENT AFFICHAGE : Pour garantir un alignement parfait des contenus vidéo provenant de plusieurs écrans. Appuyez à nouveau sur le bouton du joystick pour quitter le mode ALIGNEMENT AFFICHAGE.
	STABILISATEUR FONCÉ	Cette fonction permet d'améliorer la visibilité dans les scènes de jeu sombres. Plus la valeur est élevée (entre 0 et 3), plus la visibilité dans la zone sombre de l'image sera meilleure.  REMARQUE : Cette fonction est désactivée lorsque SMART HDR est activé et que du contenu HDR est affiché.
	HUE	Cette fonction peut ajuster la couleur des images vidéo vers le vert ou le violet. Ceci est utilisé pour ajuster la couleur de peau comme désiré. Utilisez le bouton du joystick pour régler le niveau de la teinte entre 0 et 100. Des niveaux plus élevés augmentent la quantité de vert dans l'image vidéo, et des niveaux plus bas augmentent la quantité de violet dans l'image vidéo. REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque vous sélectionnez le mode prédéfini FPS, MOBA/RTS, SPORTS, ou RPG.
	SATURATION	Cette fonction permet d'ajuster la saturation des couleurs dans l'image vidéo. Utilisez le bouton du joystick pour régler le niveau de la saturation entre 0 et 100. Des niveaux plus élevés augmentent l'aspect coloré de l'image vidéo, et des niveaux plus bas augmentent l'aspect monochrome de l'image vidéo. REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque vous sélectionnez le mode prédéfini FPS, MOBA/RTS, SPORTS, ou RPG.
	RÉINITIALISER LE JEU	Réinitialise tous les paramètres du menu JEUX aux réglages d'usine.

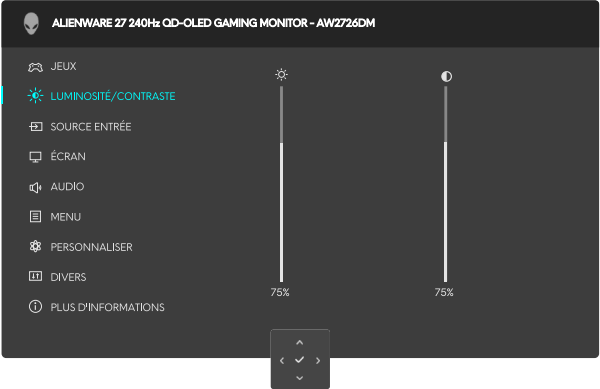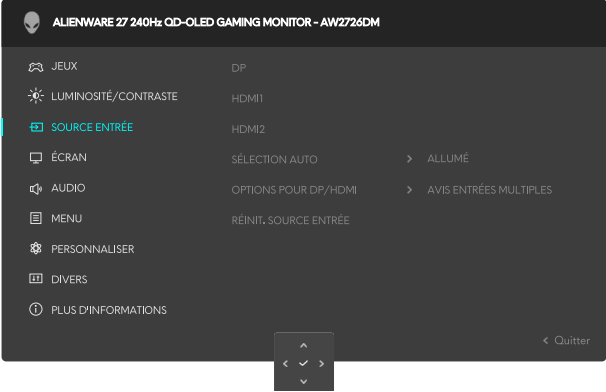
Icône	Menu et sous-menus	Description
	LUMINOSITÉ/ CONTRASTE	Utilisez ce menu pour activer le réglage de LUMINOSITÉ/CONTRASTE. 
	LUMINOSITÉ	LUMINOSITÉ Permet de régler la luminance du rétroéclairage. Poussez le bouton du joystick pour régler le niveau de la luminosité (entre 0 et 100). REMARQUE : Le réglage manuel de LUMINOSITÉ est désactivé lorsque SMART HDR est activé et que du contenu HDR est affiché.
	CONTRASTE	Réglez d'abord LUMINOSITÉ puis réglez ensuite CONTRASTE seulement si un réglage supplémentaire est nécessaire. Poussez le bouton du joystick pour régler le niveau du contraste (entre 0 et 100). La fonction CONTRASTE permet de régler le degré de différence entre les points sombres et les points lumineux sur le moniteur. REMARQUE : Le réglage manuel de CONTRASTE est désactivé lorsque SMART HDR est activé et que du contenu HDR est affiché.
	SOURCE ENTRÉE	Utilisez le menu source entrée pour choisir entre les différents signaux vidéo qui sont connectés à votre moniteur. 
	DP	Sélectionnez l'entrée DP lors de l'utilisation du connecteur DisplayPort (DP). Appuyez sur le bouton du joystick pour confirmer la sélection.
	HDMI 1	Sélectionnez l'entrée HDMI 1 ou HDMI 2 lorsque vous utilisez le connecteur HDMI. Appuyez sur le bouton du joystick pour confirmer la sélection.
	HDMI 2	
	SÉLECTION AUTO	Permet de rechercher automatiquement les sources d'entrée disponibles. Appuyez sur le bouton du joystick pour confirmer la sélection.

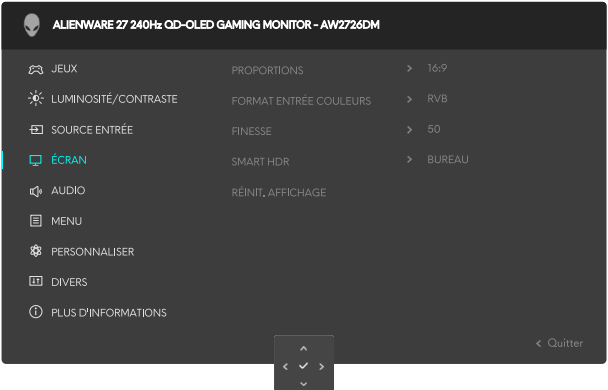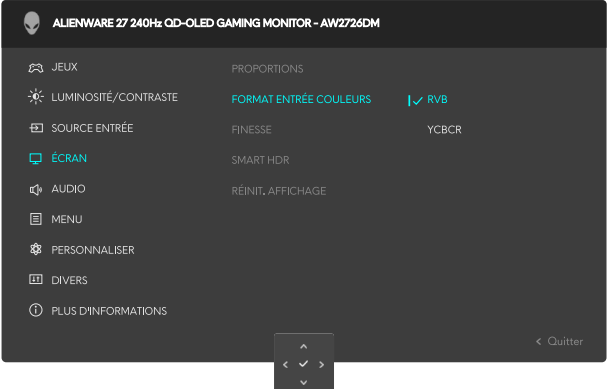
Icône	Menu et sous-menus	Description
	OPTIONS POUR DP/HDMI	Permet de régler la fonction sur : • AVIS ENTRÉES MULTIPLES : Toujours afficher le message Changer à l'entrée vidéo DP/HDMI pour que l'utilisateur puisse choisir s'il veut le changement ou non. • TOUJOURS COMMUTER : Toujours changer à l'entrée vidéo DP/HDMI (sans demander) lorsque le câble DisplayPort ou HDMI est connecté. • ETEINT : Ne jamais changer automatiquement à l'entrée vidéo DP/HDMI lorsque le câble DisplayPort ou HDMI est connecté. Appuyez sur le bouton du joystick pour confirmer la sélection. ❗ REMARQUE : Cette fonction est désactivé lorsque SÉLECTION AUTO est réglé sur ETEINT.
	RÉINIT. SOURCE ENTRÉE	Réinitialise tous les paramètres du menu SOURCE ENTRÉE aux réglages d'usine.
	ÉCRAN	Utilisez le menu ÉCRAN pour ajuster les images. 
	PROPORTIONS	Permet d'ajuster le rapport d'aspect de l'image sur 16:9 , REDIMENS. AUTO ou 4:3 .
	FORMAT ENTRÉE COULEURS	Permet de régler le mode d'entrée vidéo sur : • RVB : Sélectionnez cette option si votre moniteur est connecté à un ordinateur ou à un lecteur multimédia prenant en charge la sortie RVB. • YCbCr : Sélectionnez cette option si votre lecteur multimédia prend seulement en charge la sortie YCbCr. 
	FINESSE	Cette fonction peut rendre l'image plus nette ou douce. Poussez le bouton du joystick pour régler le niveau de la netteté (entre 0 et 100).

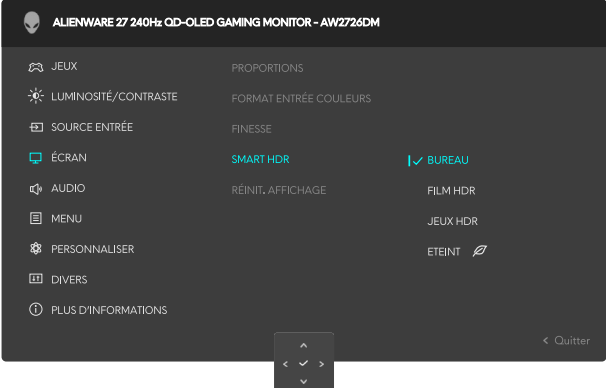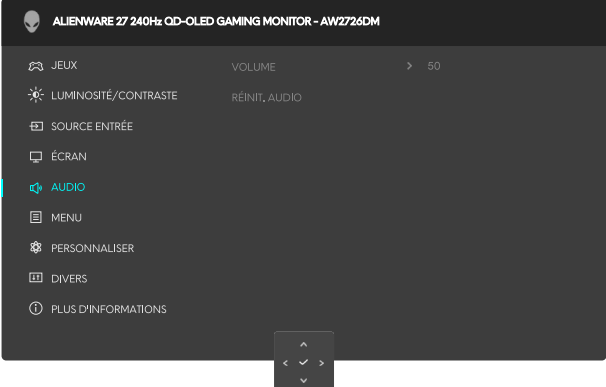Icône	Menu et sous-menus	Description
	SMART HDR	La fonction SMART HDR (Haute plage dynamique) améliore l’affichage en ajustant les paramètres du contraste et des gammes de couleurs et de la luminosité de manière optimale pour reproduire des images plus vraies que nature.  • BUREAU : Pour utiliser le moniteur avec un ordinateur de bureau. • FILM HDR : Pour la lecture de contenus vidéo HDR. • JEUX HDR : Pour jouer à des jeux compatibles HDR. Cela affiche des scènes plus réalistes et rend l’expérience de jeu plus immersive. • ÉTEINT  : Désactivez SMART HDR en sélectionnant ÉTEINT.  REMARQUE : Lors de l’activation et de la désactivation de SMART HDR, un écran vide s’affiche (pendant environ 5 secondes). Cela est normal lorsque le mode d’affichage du moniteur change. N’allumez/N’éteignez pas le moniteur.  REMARQUE : Lorsque le moniteur traite du contenu HDR, MODES DE PRÉRÉGLAGE, STABILISATEUR FONCÉ, LUMINOSITÉ, et CONTRASTE sont désactivés.
	RÉINIT. AFFICHAGE	Réinitialise tous les paramètres du menu ÉCRAN aux réglages d’usine.
	AUDIO	Utilisez le menu AUDIO pour ajuster le volume. 
	VOLUME	Permet de régler le niveau du volume de la sortie de casque. Utilisez le joystick pour régler le niveau du volume de 0 à 100.
	RÉINIT. AUDIO	Réinitialise tous les paramètres du menu AUDIO aux réglages d’usine.

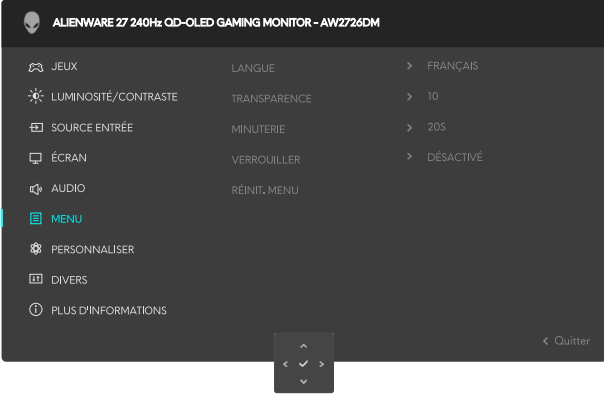Icône	Menu et sous-menus	Description
	MENU	Sélectionnez cette option pour ajuster les paramètres de l'OSD, tels que les langues de l'OSD, la durée pendant laquelle le menu reste à l'écran, etc. 
	LANGUE	Permet de régler la langue de l'OSD sur l'une des huit langues suivantes. • ENGLISH • ESPAÑOL • FRANÇAIS • DEUTSCH • PORTUGUÊS (BRASIL) • РУССКИЙ • 简体中文 • 日本語
	TRANSPARENCE	Sélectionnez cette option pour modifier la transparence du menu en utilisant le bouton du joystick (de 0 à 100).
	MINUTERIE	Définit le temps pendant lequel l'OSD restera affiché après le dernier appui sur un bouton. Poussez le bouton du joystick pour ajuster le curseur en incrément de 1 seconde, de 5 à 60 secondes.
	VERROUILLER	Sélectionnez cette option pour verrouiller les boutons de commande du moniteur pour empêcher l'accès au menu OSD et/ou au bouton d'alimentation. • BOUTONS DU MENU : Les paramètres du menu OSD sont verrouillés et ne sont pas disponibles. • BOUTON D'ALIMENTATION : Le bouton d'alimentation est verrouillé. • BOUTONS MENU + ALIM : Les paramètres du menu OSD ne sont pas disponibles et le bouton d'alimentation est verrouillé. • DÉSACTIVÉ : Désactive la fonction de verrouillage.
	RÉINIT. MENU	Réinitialise tous les paramètres de MENU aux réglages d'usine.

Icône	Menu et sous-menus	Description
	PERSONNALISER	
	TOUCHE RACCOURCI 1	Permet de choisir une fonction dans la liste et de la définir comme touche de raccourci. Appuyez sur le bouton du joystick pour confirmer la sélection.
	TOUCHE RACCOURCI 2	• MODES DE PRÉRÉGLAGE • MODE AMÉLIORATION JEU • STABILISATEUR FONCÉ • LUMINOSITÉ/CONTRASTE • SOURCE ENTRÉE • PROPORTIONS • VOLUME • SMART HDR • INFO D'ÉCRAN
	TOUCHE RACCOURCI 3	
	TOUCHE RACCOURCI 4	
	TOUCHE RACCOURCI 5	
	TOUCHE DIRECTE 1	Permet de choisir une fonction dans la liste et de la définir comme touche directe. Appuyez sur le bouton du joystick pour confirmer la sélection.
	TOUCHE DIRECTE 2	• ETEINT • LANCEUR DE MENU • MODES DE PRÉRÉGLAGE • MODE AMÉLIORATION JEU • STABILISATEUR FONCÉ • LUMINOSITÉ • CONTRASTE • SOURCE ENTRÉE • PROPORTIONS • VOLUME • SMART HDR • INFO D'ÉCRAN
	TOUCHE DIRECTE 3	
	TOUCHE DIRECTE 4	
	LED D'ALIMENTATION	Permet de sélectionner ALLUMÉ EN MODE ALLUMÉ ou ÉTEINT EN MODE ALLUMÉ pour régler le voyant LED d'alimentation et économiser de l'énergie.
	PERSO RÉINITIALIS	Réinitialise tous les paramètres du menu PERSONNALISER aux réglages d'usine.

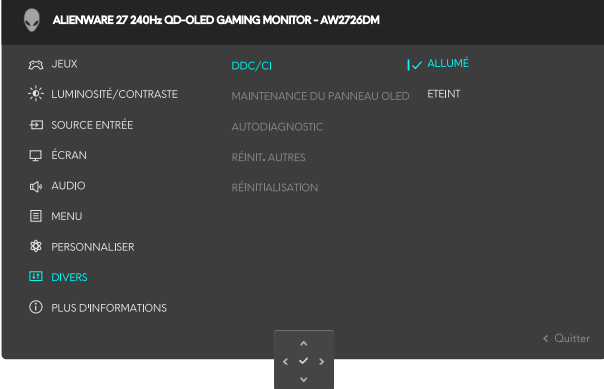Icône	Menu et sous-menus	Description
	DIVERS	Permet de modifier les paramètres de l'OSD, tels que DDC/CI, MAINTENANCE DU PANNEAU OLED, AUTODIAGNOSTIC etc. 
	DDC/CI	DDC/CI (Canal d'affichage des données/Interface de commande) vous permet de régler les réglages du moniteur via un logiciel sur votre ordinateur. Sélectionnez ETEINT pour désactiver cette fonction. Activez cette fonction en choisissant Activé pour faciliter l'utilisation et améliorer les performances de votre moniteur. 
	MAINTENANCE DU PANNEAU OLED	RAFRAÎCHIR PIXEL : Pour réduire la rétention temporaire d'images sur l'écran, vous pouvez activer manuellement cette fonction après avoir utilisé le moniteur pendant quelques heures. Autrement la fonction sera activée automatiquement lorsque vous avez utilisé le moniteur pendant 4 heures. Le processus prendra entre 6 et 8 minutes. ❗ REMARQUE : L'indicateur LED d'alimentation clignote rapidement en blanc pendant le processus de rafraîchissement. ❗ REMARQUE : Si la durée d'utilisation cumulée dépasse 4 heures, RAFRAÎCHIR PIXEL démarrera automatiquement lorsque le moniteur passe en mode Veille ou lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le moniteur.
	AUTODIAGNOSTIC	Permet de vérifier si votre moniteur fonctionne correctement.
	RÉINIT. AUTRES	Permet de réinitialiser tous les paramètres du menu DIVERS aux réglages d'usine.
	RÉINITIALISATION	Réinitialise tous les paramètres de l'OSD aux réglages d'usine.

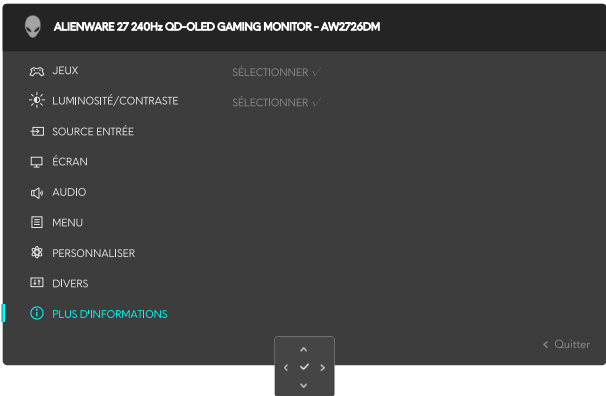Icône	Menu et sous-menus	Description
	PLUS D'INFORMATIONS	Sélectionnez cette option pour INFO D'ÉCRAN et SUPPORT ALIENWARE. 
	INFO D'ÉCRAN	Affiche les paramètres actuels, la version du firmware et l'étiquette de service de votre moniteur.
	SUPPORT ALIENWARE	Pour accéder aux documents de support général pour votre moniteur, utilisez votre smartphone pour scanner le code QR.

Messages d'avertissement de l'OSD

Le message suivant s'affichera lorsque le moniteur ne prend pas en charge un mode de résolution particulier :

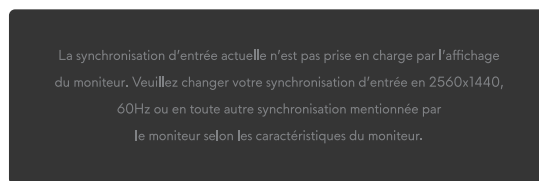


Figure 29. Message d'avertissement si un mode de résolution particulier n'est pas pris en charge

Cela signifie que l'écran ne peut pas se synchroniser avec le signal reçu depuis l'ordinateur. Voir [Spécifications du moniteur](#) pour connaître les limites des fréquences horizontales et verticales prises en charge par ce moniteur. La résolution recommandée est **2560 x 1440**.

① **REMARQUE :** Le message peut varier légèrement en fonction du signal d'entrée connecté.

Vous verrez le message suivant avant que la fonction **DDC/CI** ne soit désactivée :

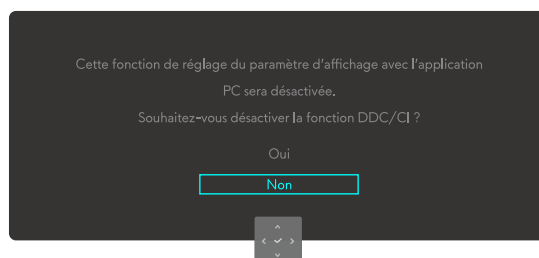


Figure 30. Message d'avertissement de DDC/CI

Le message suivant s'affichera lorsque vous augmentez le niveau de **LUMINOSITÉ** au-delà du réglage d'usine pour la première fois :

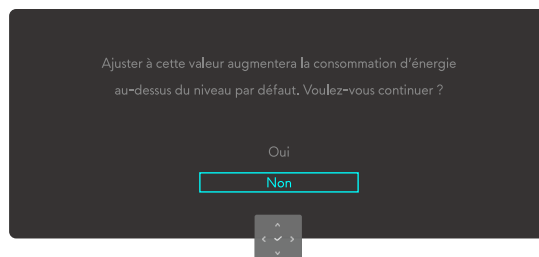


Figure 31. Message d'avertissement pour l'augmentation du niveau de luminosité

① **REMARQUE :** Si vous sélectionnez **Oui**, le message ne s'affichera pas la prochaine fois que vous modifiez le réglage de **LUMINOSITÉ**.

Le message suivant ne s'affichera pas lorsque vous réglez **MODES DE PRÉRÉGLAGE** to **FPS**, **MOBA/RTS**, ou **SPORTS** pour la première fois :

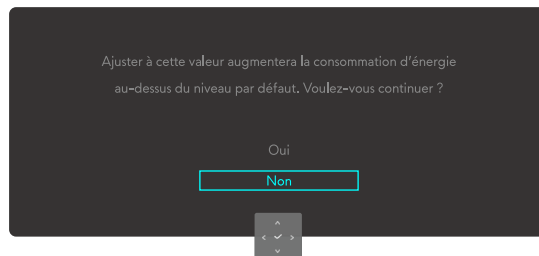


Figure 32. Message d'avertissement pour le réglage des modes prédéfinis

① **REMARQUE :** Si vous choisissez **Non**, le niveau de **LUMINOSITÉ** changera à 75% pour ces **MODES DE PRÉRÉGLAGE**.

Le message suivant s'affichera lorsque vous modifiez le réglage par défaut des fonctions d'économie d'énergie sur **SMART HDR** pour la première fois après une réinitialisation d'usine :

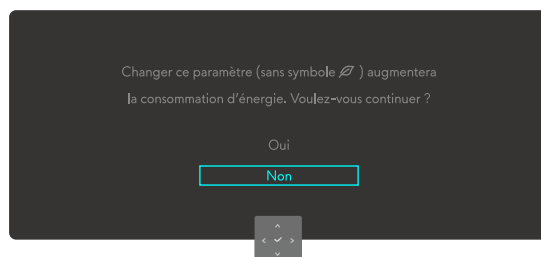


Figure 33. Message d'avertissement pour le changement du réglage par défaut

① **REMARQUE :** Si vous sélectionnez **Oui** pour l'une des fonctions mentionnées ci-dessus, le message ne s'affichera pas la prochaine fois que vous modifiez les réglages de ces fonctions. Lorsque vous effectuez une réinitialisation d'usine, le message s'affichera à nouveau.

Le message suivant s'affichera lorsque le moniteur entre en **Mode Veille** :




Figure 34. Message d'avertissement pour le passage en mode Veille

① **REMARQUE :** Le message peut varier légèrement en fonction du signal d'entrée connecté.

Activez l'ordinateur et réveillez le moniteur pour pouvoir accéder à [Utilisation du Lanceur de menu](#).

L'OSD fonctionne uniquement en mode de fonctionnement normal. Le message suivant s'affichera lorsque vous appuyez sur le bouton du joystick en mode Veille, en fonction de l'entrée sélectionnée :

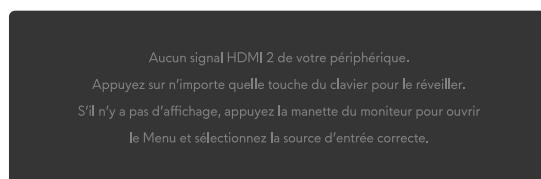


Figure 35. Message d'avertissement pour l'accès au lanceur de menu

① **REMARQUE :** Le message peut varier légèrement en fonction du signal d'entrée connecté.

Activez l'ordinateur et réveillez le moniteur pour pouvoir accéder à [Utilisation du Lanceur de menu](#).

Le message suivant s'affichera si l'entrée **DP**, **HDMI 1**, ou **HDMI 2** est sélectionnée et qu'un câble correspondant n'est pas branché :



Figure 36. Message d'avertissement - Pas de Câble DP

ou



Figure 37. Message d'avertissement - Pas de Câble HDMI 1

ou



Figure 38. Message d'avertissement - Pas de Câble HDMI 2

① **REMARQUE :** Le message peut varier légèrement en fonction du signal d'entrée connecté.

Le message suivant s'affichera lorsque **RAFRAÎCHIR PIXEL** est sélectionné :

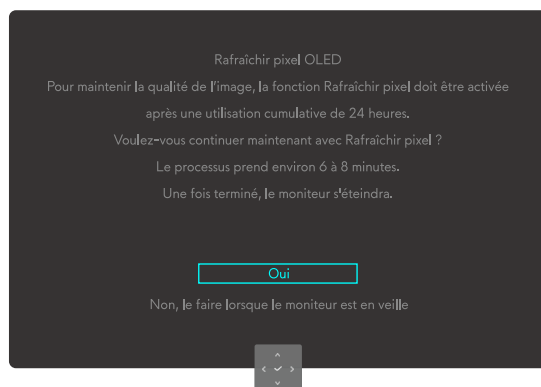


Figure 39. Message d'avertissement RAFRAÎCHIR PIXEL

Lorsque vous sélectionnez **Oui**, le moniteur s'éteint et le processus de rafraîchissement des pixels s'exécute automatiquement. Ce processus prendra entre 6 et 8 minutes. Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation pendant l'exécution du processus de rafraîchissement des pixels, le message suivant s'affiche :

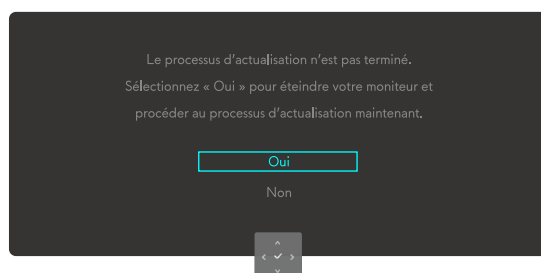


Figure 40. Message d'avertissement du processus de rafraîchissement

Le message suivant s'affichera lorsque **Réinitialisation** est sélectionné :

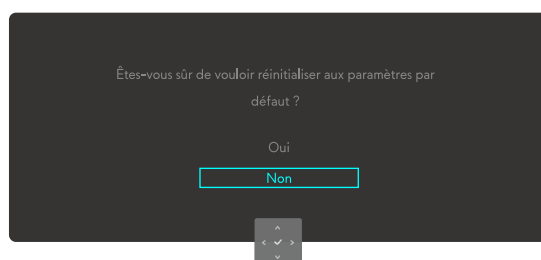


Figure 41. Message d'avertissement pour la réinitialisation d'usine

Pour plus d'informations, consultez [Guide de dépannage](#).

Verrouillage des boutons de commande

Vous pouvez verrouiller les boutons de commande du moniteur pour empêcher l'accès au menu OSD et/ou au bouton d'alimentation.

1. Poussez et maintenez le joystick vers le haut/bas/gauche/droite pendant environ 4 secondes jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
2. Poussez le bouton du joystick pour sélectionner l'une des options suivantes :



: Les paramètres du menu OSD sont verrouillés et ne sont pas disponibles.



: Le bouton d'alimentation est verrouillé.



: Les paramètres du menu OSD ne sont pas disponibles et le bouton d'alimentation est verrouillé.

3. Appuyez sur le bouton du joystick pour confirmer la configuration.

Pour déverrouiller, poussez et maintenez le bouton du joystick vers le haut / vers le bas / vers la gauche / vers la droite pendant quatre secondes jusqu'à ce qu'un menu s'affiche, puis sélectionnez  pour déverrouiller et fermer le menu.

Régler la résolution au maximum

① **REMARQUE :** Les étapes peuvent varier légèrement en fonction de la version de Windows que vous avez.

Pour régler le moniteur sur la résolution maximale :

Dans Windows 10 et Windows 11 :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le Bureau et cliquez sur **Display settings (Paramètres d’affichage)**.
2. Si plusieurs moniteurs sont connectés, veuillez sélectionner **AW2726DM**.
3. Cliquez sur la liste déroulante **Display Resolution (Résolution d’affichage)** et sélectionnez **2560 x 1440**.
4. Cliquez sur **Keep changes (Garder les modifications)**.

Si vous ne voyez pas l’option 2560 x 1440 , vous devez mettre à jour le pilote de votre carte graphique à la dernière version. Selon votre ordinateur, utilisez l’une des méthodes suivantes :

Si vous avez un ordinateur de bureau ou portable Dell :

- Allez sur le [Site de support Dell](#), entrez l’étiquette de service, et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.

Si vous n’utilisez pas un ordinateur Dell (portable ou de bureau) :

- Allez sur le site de support de votre ordinateur non Dell et téléchargez les derniers pilotes de la carte graphique.
- Allez sur le site de support de votre carte graphique et téléchargez les derniers pilotes de la carte graphique.

Guide de dépannage

⚠ **MISE EN GARDE :** Avant de débiter les procédures de cette section, suivez les [Instructions de sécurité](#).

Test automatique

Votre écran dispose d'une fonction de test automatique qui vous permet de vérifier s'il fonctionne correctement. Si votre moniteur et votre ordinateur sont connectés correctement mais que l'écran du moniteur reste éteint, utilisez la fonction de test automatique du moniteur en suivant ces étapes :

1. Éteignez votre ordinateur et votre moniteur.
2. Débranchez le câble vidéo de l'ordinateur.
3. Pour garantir le bon déroulement du test automatique, débranchez tous les câbles numériques et analogiques à l'arrière de l'ordinateur.
4. Allumez le moniteur.

Une boîte de dialogue doit s'afficher sur l'écran, indiquant que le moniteur fonctionne correctement et ne reçoit aucun signal vidéo. En mode de test automatique, le voyant LED d'alimentation reste allumé en blanc (couleur par défaut).



Figure 42. Message d'avertissement - Pas de Câble HDMI 1

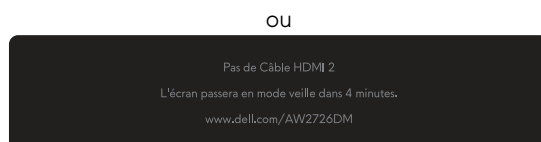


Figure 43. Message d'avertissement - Pas de Câble HDMI 2



Figure 44. Message d'avertissement - Pas de Câble DP

- ① **REMARQUE :** Le message peut varier légèrement en fonction du signal d'entrée connecté.
- ① **REMARQUE :** Cette boîte de dialogue s'affichera également lors du fonctionnement habituel du système en cas de déconnexion ou de dommages au câble vidéo.
5. Éteignez votre moniteur et reconnectez le câble vidéo, puis rallumez votre ordinateur ainsi que votre moniteur.

Après avoir effectué les étapes ci-dessus, si le moniteur n'affiche toujours pas de sortie vidéo, le problème peut provenir de la carte graphique ou de l'ordinateur.

Diagnosticues intégrés

Votre moniteur dispose d'outils de diagnostic intégrés qui vous aident à déterminer si l'anomalie de l'écran ou le bruit audible que vous entendez est un problème inhérent à votre moniteur.

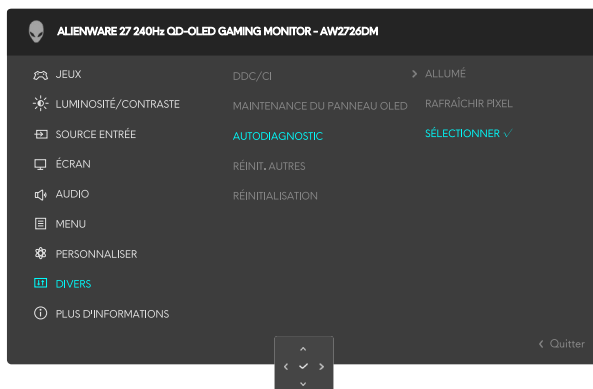


Figure 45. Message de diagnostic intégré

Pour exécuter le diagnostic intégré :

1. Assurez-vous que l'écran est propre (il n'y a pas de particules de poussière sur la surface de l'écran).
2. Poussez ou appuyez sur le bouton du joystick pour afficher le lanceur de menu.
3. Poussez le bouton du joystick vers le haut pour sélectionner et ouvrir le menu principal.
4. Poussez le bouton du joystick pour naviguer et sélectionner **DIVERS > AUTODIAGNOSTIC** dans le menu OSD.
5. Appuyez sur le bouton du joystick pour commencer le diagnostic intégré. Un écran gris s'affiche.
6. Observez si l'écran présente des défauts ou des anomalies.
7. Appuyez à nouveau sur le bouton du joystick jusqu'à ce qu'un écran rouge s'affiche.
8. Observez si l'écran présente des défauts ou des anomalies.

Répétez les étapes 7 et 8 jusqu'à ce que l'écran affiche les couleurs vert, bleu, noir et blanc. Notez toute anomalie ou tout défaut.

Le test est terminé lorsqu'un écran de texte apparaît. Pour quitter, appuyez à nouveau sur le bouton du joystick.

Si vous ne détectez pas d'anomalies quelconques lors de l'utilisation de l'outil de diagnostic intégré, le moniteur fonctionne correctement. Vérifiez la carte vidéo et l'ordinateur.

Problèmes courants

Le tableau suivant contient des informations générales sur les problèmes les plus courants avec le moniteur et des solutions :

Tableau 20. Description des problèmes courants.

Symptômes fréquents	Ce qui se passe	Solutions possibles
Pas de vidéo/ LED d'alimentation éteint	Pas d'image	- Vérifiez que la prise électrique utilisée fonctionne correctement en branchant un autre appareil électrique dessus. - Vérifiez que le bouton d'alimentation est appuyé correctement.
Pas de vidéo/ LED d'alimentation allumé	Pas d'image ou pas de luminosité	- Augmentez les contrôles de la luminosité et du contraste avec le menu OSD LUMINOSITÉ/CONTRASTE. - Effectuez un contrôle des fonctions Test automatique du moniteur. - Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées. - Exécutez le diagnostic intégré. Pour plus d'informations, voir le menu AUTODIAGNOSTIC. - Vérifiez que la bonne source a été sélectionnée dans le menu SOURCE ENTRÉE.
Mauvaise mise au point	L'image est floue, trouble ou voilée.	- Débranchez les câbles d'extension vidéo. - Réinitialisez le moniteur pour restaurer les réglages d'usine. Pour plus d'informations, voir le menu RÉINITIALISATION. - Changez la résolution vidéo sur le rapport d'aspect correct.
Vidéo tremblante/ vacillante	Image comportant des vagues ou un léger mouvement	- Réinitialisez le moniteur pour restaurer les réglages d'usine. Pour plus d'informations, consultez RÉINITIALISATION. - Vérifiez les facteurs environnementaux. - Déplacez le moniteur et testez-le dans une autre pièce.
Pixels manquants	L'écran OLED contient des points.	- Éteignez et rallumez l'écran. - Les pixels qui sont éteints d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie OLED. - Pour plus d'informations sur la Politique de la qualité et des pixels des écrans Dell, voir Consignes Dell relatives aux pixels des écrans.
Pixels allumés en permanence	L'écran OLED contient des points lumineux.	- Éteignez et rallumez l'écran. - Les pixels qui sont éteints d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie OLED. - Pour plus d'informations sur la Politique de la qualité et des pixels des écrans Dell, voir Consignes Dell relatives aux pixels des écrans.
Problèmes de luminosité	Image trop terne ou trop lumineuse	- Réinitialisez le moniteur pour restaurer les réglages d'usine. Pour plus d'informations, consultez RÉINITIALISATION. - Ajustez les contrôles de la luminosité et du contraste avec le menu OSD LUMINOSITÉ/CONTRASTE.
Déformation géométrique	Image mal centrée	Réinitialisez le moniteur pour restaurer les réglages d'usine. Pour plus d'informations, consultez RÉINITIALISATION .
Lignes horizontales et verticales	L'écran affiche une ou plusieurs lignes	- Réinitialisez le moniteur pour restaurer les réglages d'usine. Pour plus d'informations, consultez RÉINITIALISATION. - Utilisez la fonction de test du moniteur Test automatique pour vérifier si de telles lignes apparaissent également dans le mode de test automatique. - Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées. - Exécutez le diagnostic intégré. Pour plus d'informations, consultez AUTODIAGNOSTIC.

Symptômes fréquents	Ce qui se passe	Solutions possibles
Problèmes de synchronisation	L'écran est brouillé ou semble découpé en pièces.	• Réinitialisez le moniteur pour restaurer les réglages d'usine. Pour plus d'informations, consultez RÉINITIALISATION. • Utilisez la fonction de test du moniteur Test automatique pour vérifier si l'écran brouillé apparaît également dans le mode de test automatique. • Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées. • Redémarrez l'ordinateur en mode de sécurité.
Problèmes liés à la sécurité	Signes visibles de fumée ou d'étincelles	• N'effectuez aucun dépannage. • Contactez immédiatement Dell.
Problèmes intermittents	Mauvais fonctionnement marche/arrêt du moniteur	• Vérifiez que la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur est correctement faite. • Réinitialisez le moniteur pour restaurer les réglages d'usine. Pour plus d'informations, consultez RÉINITIALISATION. • Utilisez la fonction de test du moniteur Test automatique pour vérifier si le problème intermittent se produit également dans le mode de test automatique.
Couleur absente	Couleur absente de l'image	• Vérifiez la fonction Test automatique du moniteur. • Vérifiez que la connexion du câble vidéo entre l'ordinateur et le moniteur est correctement faite. • Vérifiez que les broches du connecteur du câble vidéo ne sont pas tordues ni cassées.
Mauvaise couleur	La couleur de l'image est incorrecte	• Réinitialise tous les paramètres du menu JEUX aux réglages d'usine en utilisant RÉINITIALISER LE JEU. • Changez FORMAT ENTRÉE COULEURS sur RGB ou YCbCr dans les paramètres OSD ÉCRAN. • Exécutez le diagnostic intégré. Pour plus d'informations, consultez AUTODIAGNOSTIC.
L'image de l'écran est trop petite	L'image est centrée sur l'écran mais ne remplit pas la surface entière visible	• Vérifiez les réglages de PROPORTIONS dans le menu OSD ÉCRAN. • Réinitialisez le moniteur pour restaurer les réglages d'usine. Pour plus d'informations, consultez RÉINITIALISATION.
Impossible de régler le moniteur avec le joystick	L'OSD n'apparaît pas à l'écran.	• Éteignez le moniteur, débranchez le câble d'alimentation, rebranchez-le, puis rallumez le moniteur. • Vérifiez si le menu OSD est verrouillé. Si oui, poussez et maintenez le joystick vers le haut/bas/gauche/droite pendant 4 secondes pour déverrouiller. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage des boutons de commande.
Pas de signal d'entrée lorsque les contrôles de l'utilisateur sont utilisés	Pas d'image, le voyant LED est allumé	• Vérifiez la source de signal. Vérifiez que l'ordinateur n'est pas en mode Économie d'énergie en déplaçant la souris ou en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier. • Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. Rebranchez-le si nécessaire. • Redémarrez l'ordinateur ou le lecteur vidéo.
L'image ne remplit pas l'écran entier	L'image n'est pas aussi longue ou aussi large que l'écran.	• A cause des différents formats vidéo (Proportions), le moniteur peut afficher l'image en plein écran. • Exécutez le diagnostic intégré. Pour plus d'informations, consultez AUTODIAGNOSTIC.

Symptômes fréquents	Ce qui se passe	Solutions possibles
Scintillement de l'écran	Il y a un scintillement perceptible dans les images affichées.	- Utilisez la résolution native de votre moniteur (2560 x 1440 à 60 Hz) ou un taux de rafraîchissement plus élevé. - Si le taux de rafraîchissement variable (VRR) est activé sur votre appareil, désactivez le taux de rafraîchissement variable (VRR). - Si vous utilisez une carte graphique AMD et que Free-Sync est activé, désactivez Free-Sync. - Mettez à jour le pilote et le firmware de la carte graphique avec la version la plus récente. - Changez le câble qui connecte le moniteur à l'ordinateur. Un câble défectueux peut causer une rupture du signal lors de sa transmission. - Vérifiez l'environnement. Les champs électromagnétiques peuvent causer un scintillement de l'écran. Si un autre appareil est branché sur la même multiprise que le moniteur, essayez de le débrancher.
Rétention d'image à partir d'une image statique qui a été affichée pendant une longue période sur le moniteur	Une ombre faible à partir d'une image statique apparaît sur l'écran	- Réglez l'écran pour qu'il s'éteigne après quelques minutes d'inactivité. Ils peuvent être réglés dans Options d'alimentation dans Windows ou dans Économie d'énergie dans Mac. - Vous pouvez également utiliser un économiseur d'écran qui change dynamiquement. - Pour plus d'informations, consultez Instructions d'entretien.
La luminance ou la couleur des images sur l'écran est incorrecte	Des taches visibles (claires ou foncées), des lignes ou des mura apparaissent sur l'écran.	
Un décalage des pixels se produit	L'image de l'écran se déplace doucement.	Le décalage des pixels est une fonction qui déplace les pixels de l'écran pour éviter la rétention d'image sur les panneaux VA. Il n'affecte pas votre expérience visuelle.
Impossible de sélectionner la couleur 10 bits	Impossible de sélectionner la couleur 10 bits sur l'ordinateur connecté	- Si votre ordinateur utilise une carte graphique NVIDIA, allez dans NVIDIA control panel (Panneau de configuration NVIDIA) > Resolutions (Résolutions) > Output Color Depth (Profondeur de couleur de sortie), sélectionnez 10 bpc (bits par couleur) dans le menu déroulant Color Depth (Profondeur des couleurs) et cliquez sur Apply (Appliquer). - Si votre ordinateur est équipé d'une carte graphique AMD RADEON PRO AND AMD FIREPRO SETTINGS (PARAMÈTRES AMD RADEON PRO ET AMD FIREPRO) > Display (Affichage) > Color Depth (Profondeur des couleurs), puis sélectionnez 10 bpc dans la liste déroulante.

Informations relatives à la réglementation

Règlements de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires

Pour l'avis de la FCC et les informations réglementaires, visitez le site Web de conformité réglementaire sur [Page d'accueil de la conformité réglementaire de Dell](#).

Base de données des produits de l'UE pour l'étiquetage énergétique et la fiche d'information sur le produit

Pour plus d'informations sur les réglementations d'étiquetage énergétique, voir le [Registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique](#).

Contacter Dell

Pour contacter Dell pour les ventes, l'assistance technique, ou les questions de service à la clientèle, voir [Contacter le site de support de Dell](#).

- ① **REMARQUE :** Leur disponibilité est différente suivant le pays, la région ou le produit, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre pays.
- ① **REMARQUE :** Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous pouvez trouver les informations pour nous contacter sur votre facture d'achat, votre bordereau d'emballage, votre relevé ou le catalogue des produits Dell.

Historique des révisions

Le tableau suivant montre l'historique des révisions de ce document :

Tableau 21. Historique des révisions

Révision	Date	Description
A00	Février 2026	Date de publication initiale