Hisense

life reimagined

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

WF3I8043BWFAQ WF3I8043B*FAQ/DE WF3I8043B*FAQ/AT WF3I8043B*FAQ

DE

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

- Bitte installieren und betreiben Sie dieses Produkt ordnungsgemäß. Verwenden Sie es nicht für Wäsche, die als nicht für die Maschinenwäsche geeignet gekennzeichnet ist.
- Die im Handbuch gezeigten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Aussehen, Druck und andere Details unterliegen dem tatsächlichen Produkt.
- Wir legen Wert auf technologische Innovation. Um die Gesamtleistung zu verbessern, unterliegt das Gerät technischen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

Die folgenden Symbole, die in diesem Handbuch verwendet werden, sind nachstehend definiert:

Informationen, Ratschläge, Tipps oder Empfehlungen

WARNUNG - allgemeine Gefahr

WARNUNG - Stromschlaggefahr

WARNUNG - Gefahr durch heiße Oberfläche

WARNUNG - Brandgefahr

Bitte lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch.

INHALT

4 SICHERHEITSHINWEISE	**EINLEITUNG**
10 PRODUKTBESCHREIBUNG	
11 Technische Daten	
12 INSTALLATION UND ANSCHLUSS	**VORBEREITUNG VOR ERSTGE-BRAUCH**
12 Verpackung	
14 Demontage der Transportschrauben/-stäbe	
15 Aufstellort	
15 Verstellbare Füsse	
15 Installationsspalten	
16 Anschluss an die Wasserversorgung	
19 Wasserablaufschlauch anschliessen und sichern	
20 Anschluss an das Stromnetz	
21 Transport nach Installation	
22 VOR ERSTGEBRAUCH DES GERÄTS	
26 PROGRAMME UND FUNKTIONEN	**WASCHEN**
27 Programmtabelle	
29 Zusätzliche Einstellungen und Funktionen	
35 Programmstart	
35 Ende Des Programms	
36 PROGRAMM UNTERBRECHEN UND ÄNDERN	
38 WARTUNG UND REINIGUNG	**REINIGUNG UND WARTUNG**
38 Reinigen der Waschmittelschublade	
39 Wasserzulaufschlauchs, Äusseres Fachs Der Waschmittelschublade Und Die Gummidichtung Der Tür Reinigen	
40 Pumpenfilter reinigen	
41 Einlassfilter reinigen	
41 Reinigung des gehäuses	
42 FEHLERBEHEBUNG	**FEHLERBEHE-BUNG**
45 FEHLERCODES UND FEHLERBEHEBUNG	
46 WARTUNG	
46 NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN	**SONSTIGES**
47 TIPPS ZUR FLECKENENTFERNUNG	
49 ENTSORGUNG	
50 TYPISCHE VERBRAUCHSTABELLE	

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
Betreiben Sie das Gerät nicht, ohne dieses Handbuch zu verstehen oder zu lesen.
Dieses Handbuch gilt für mehrere Modelle. Daher kann es Funktionen enthalten, die nicht auf Ihr Modell anwendbar sind. Die Nichtbeachtung der Anweisungen oder unsachgemäße Bedienung kann zu Schäden an Wäsche oder Ausrüstung oder zu Verletzungen führen. Bewahren Sie das Handbuch für einen einfachen Zugriff in der Nähe des Geräts auf.
Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
• Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
• Bauernhöfe;
• durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
• Bed-and-Breakfast-Umgebungen;
• Bereiche für die gemeinschaftliche Nutzung in Wohnblocks oder in Wäschereien.
Wenn das Gerät für gewerbliche, gewinnorientierte Zwecke oder Zwecke verwendet wird, die über den normalen Gebrauch in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen hinausgehen, oder wenn das Gerät von einer Person verwendet wird, die kein Verbraucher ist, entspricht die Gewährleistungsfrist der kürzesten Gewährleistungsfrist, die nach den einschlägigen Rechtsvorschriften relevant ist.
der kürzesten Gewährleistungsfrist, die nach den einschlägigen Rechtsvorschriften erforderlich ist.
Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Die maximale Kapazität in einigen Zyklen für zu verwendende trockene Kleidung beträgt Waschen (8.0kg).
Die empfohlene maximale Kapazität für jedes Programm kann variieren. Optimale Ergebnisse siehe „PROGRAMMTABELLE“.
Um das Gerät an die Wasserversorgung anzuschließen, verwenden Sie unbedingt den mitgelieferten Wasserschlauch und die dazugehörigen Dichtungen. Der Wasserdruck muss zwischen 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm^2; 10-100 N/cm^2) liegen.
Verwenden Sie stets einen neuen Wasserschlauch, um das Gerät anzuschließen, und nutzen Sie keinen alten Schlauch erneut.
Bei Geräten mit Lüftungsöffnungen im Boden dürfen diese nicht durch einen Teppich blockiert werden.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Dieses Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsstandards. Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, warten Sie mindestens 2 Stunden, bis es Raumtemperatur erreicht hat. Dieses Gerät darf nur mit von autorisierten Herstellern zugelassenen Ersatzteilen von einem autorisierten Kundendienst repariert werden. Alle Reparaturen oder Wartungsarbeiten im Zusammenhang mit Sicherheit oder Leistung sollten von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen, die von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt werden, können zu Personenschäden oder schwerwiegenderen Fehlern führen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Servicecenter und bestehen Sie immer auf Originalersatzteile.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu betreiben, wenn es beschädigt, defekt, teilweise zerlegt ist oder fehlende oder beschädigte Teile, einschließlich beschädigter Kabel oder Stecker, aufweist.
Biegen Sie das Netzkabel nicht übermäßig und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
Reinigen Sie das Gerät weder innen noch außen mit Spritzwasser.
Im Falle einer Überschwemmung ziehen Sie bitte den Netzstecker und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.

Modelle mit Trocknungsfunktion ermöglichen eine automatische Abschaltung des Heizgeräts, um eine Überhitzung zu vermeiden. Die Heizung schaltet sich automatisch ab, wenn die Temperatur die Sicherheitsschwelle überschreitet, und startet neu, wenn die Temperatur unter die Schwelle fällt. Schließen Sie nicht mehrere Steckdosen, Verlängerungskabel oder zwei Adapter an das Gerät an. Schließen Sie das Gerät nicht über ein Verlängerungskabel an das Stromnetz an.
Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, die für Elektrorasierer oder Haartrockner ausgelegt ist.
Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, die für kleine Lasten bestimmt ist.
Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt.
Die Steckdose muss ordnungsgemäß geerdet sein, und die Wasserversorgung darf nicht blockiert sein.
Schließen Sie das Gerät nicht über ein externes Schaltgerät wie einen Programmtimer an, und vermeiden Sie Anschlüsse an ein Stromnetz, das vom Versorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
Abluft darf nicht in einen Abzug geleitet werden, der für Verbrennungs- oder Brennstoffabgase vorgesehen ist.

INSTALLATION

Bevor Sie das Gerät verwenden, entfernen Sie unbedingt die Verpackung (Schwamm, Polystyrolschaum usw.), die an der Unterseite des Geräts angebracht ist.
Bitte installieren Sie das Gerät korrekt gemäß den Anweisungen und schließen Sie es an die Wasser- und Stromversorgung an (siehe „INSTALLATION UND ANSCHLUSS“).
Wasser- und Elektroinstallationen sollten von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.
Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Türöffnung eingeschränkt ist.
Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen die Temperatur unter 5°C fallen kann, da es bei gefrierendem Wasser beschädigt werden kann.
Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Boden. Wenn das Gerät auf einer hohen Plattform installiert wird, muss es verstärkt werden, um ein Umkippen zu verhindern.

Das Ende des Wasserablaufschlauchs muss in eine Wasserablaufleitung eingeführt werden.
Dieses Gerät darf nicht im Freien aufbewahrt oder verwendet werden.
Flusenansammlungen in der Nähe des Geräts sind zu vermeiden.
Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten oder brennbaren Materialien.
Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem Gas austreten könnte.
Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um zu verhindern, dass die vom Gerät erzeugten Gase in den Raum zurückströmen und einen Brand verursachen.

VERWENDUNG

Transportschrauben/-stangen vor dem ersten Gebrauch entfernen, da es sonst zu schweren Beschädigungen beim Starten des Gerätes kommen kann (siehe Kapitel „INSTALLATION UND ANSCHLUSS/ Demontage der Transportschrauben/-stäbe“). Solche Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen während des Transports. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt ist.

Verwenden Sie Reinigungsmittel, die für das Gerät und die Wäschepflege geeignet sind. Wir haften nicht für Schäden oder Verfärbungen von Dichtungen und Kunststoffteilen, die durch unsachgemäße Verwendung von Bleich- oder Farbstoffen entstehen.
Entfernen Sie keine Verkleidungsteile und zerlegen Sie das Gerät nicht.
Betätigen Sie keine Knöpfe mit scharfen Gegenständen wie Nadeln, Messern oder Nägeln.
Fassen Sie den Netzstecker nicht an und bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
Dieses Gerät ist nur zum regelmäßigen Waschen oder Trocknen (für Wäschetrockner-Modelle) geeignet. Für die chemische Reinigung ist es nicht geeignet.
Der Versuch, das schwere Gerät anzuheben, kann zu Verletzungen führen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst anzuheben, da Ihre Hände durch scharfe Kanten geschnitten werden können.
Nutzen Sie keine hervorstehenden Teile, um das Gerät zu verschieben. Herausstehende Teile können beim Heben oder Schieben des Geräts beschädigt werden.
Waschen Sie Wäsche nicht mit großen Knöpfen oder anderen Schwermetallgegenständen und stellen Sie sicher, dass alle Taschen der Wäsche leer sind. Um Gerüche und Schimmel zu vermeiden,

öffnen Sie die Tür am Ende des Waschzyklus, damit die Trommel trocknen kann.
Metallgegenstände sollten nicht über längere Zeit in der Trommel bleiben. Das Türglas kann durch starke Stöße gerissen werden. Gehen Sie vorsichtig mit dem Türglas um.
Legen Sie die Wäsche vollständig in die Trommel, um zu verhindern, dass sie sich in der Tür verfängt.
Trennen Sie die Wasserversorgung und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
Legen Sie keine Tiere (wie Haustiere) in das Gerät.

TRANSPORT/TRANSPORT NACH MONTAGE

Montieren Sie die Transportschrauben/-stangen, wenn Sie das installierte Gerät bewegen müssen (siehe Kapitel "INSTALLATION UND ANSCHLUSS/Bewegen und Transportieren nach der Installation"). Ziehen Sie vor dem Zusammenbau der Transportschrauben/-stangen den Netzstecker!

Schalten Sie den Wasserhahn aus und ziehen Sie am Ende des Waschzyklus den Netzstecker. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät auszuschalten. Halten Sie den Netzstecker immer fest und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.

⚠ Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, da dies giftige Gase freisetzen, das Gerät beschädigen und Brand- oder Explosionsgefahr verursachen kann.
Öffnen Sie die Gerätetür während des Betriebs (Hochtemperatur-Waschen/Trocknen) nicht gewaltsam.
Verwenden Sie das Gerät nach der Reinigung mit Industriechemikalien nicht.

⚠ Das während eines Hochtemperatur-Waschzyklus abgelassene Wasser ist heiß. Berühren Sie das Wasser nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
Wäsche, die mit Speiseölen, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Reinigungsmitteln, Terpentin, Wachs oder Wachsentfernen verunreinigt ist, sollte vor dem Waschen in der Trommel mit heißem Wasser und viel Reinigungsmittel vorgewaschen werden.
Verwenden Sie Weichspüler oder ähnliche Produkte gemäß den Anweisungen des Herstellers.
Entfernen Sie alle Gegenstände, wie z. B. Zigarettenanzünder oder Streichhölzer, aus den Taschen.

⚠ GEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHE

Bei höheren Wasch- oder Trocknungstemperaturen erwärmt sich das Türglas. Achten Sie darauf, Verbrennungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht in der Nähe des Türglases spielen. Berühren Sie das Türglas während des Betriebs nicht.

⚠ WASSERÜBERLAUFSCHUTZ (BEI EINGESCHALTETEM GERÄT)

Wenn der Wasserstand im Gerät über den normalen Wert ansteigt, wird der Schutz vor überschüssigem Wasserstand aktiviert. Es schaltet die Wasserversorgung ab und beginnt mit dem Abpumpen des Wassers. Das Programm wird unterbrochen und ein Fehler gemeldet. Waschen oder trocknen Sie keine Wäsche aus Schaumgummi (Latexschaum), Duschkappen, wasserdichten Stoffen, Gummiprodukten oder Kleidung oder Kissen mit Schaumgummipolstern in der Trommel.

⚠ WARNUNG

Bei Geräten mit Trocknungsfunktion unterbrechen Sie das Programm erst nach Abschluss des Trocknungszyklus. Wenn Sie es aus irgendeinem Grund unterbrechen müssen, entfernen Sie die Wäsche vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden. Entfernen Sie die Wäsche zügig und breiten Sie sie aus, damit die Wärme entweichen kann.

KINDERSICHERHEIT

Bevor Sie die Gerätetür schließen und das Programm ausführen, stellen Sie sicher, dass sich nichts außer Wäsche in der Trommel befindet. Vergewissern Sie sich, dass kein Kind in die Trommel geklettert und die Tür von innen verschlossen ist.

Lassen Sie die Tür nicht offen stehen. Kinder können an der Tür hängen oder in das Gerät klettern, was zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da sie eine Gefahr darstellen können.

Bewahren Sie Waschmittel und Weichspüler außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

WARTUNG


Reparaturkosten für Schäden durch falsche Anschlüsse, unsachgemäße Installation, Nutzung oder unbefugte Reparaturen trägt der Benutzer. Diese sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Die Garantie gilt nicht für Verbrauchsmaterialien, Farbabweichungen, altersbedingte Geräusche oder ästhetische Mängel, die die Funktionalität oder Sicherheit des Geräts nicht beeinträchtigen.

PRODUKTBESCHREIBUNG


VORDERANSICHT

1 Bedieneinheit
2 Programmwahlknopf
3 Waschmittelschublade
4 Tür
5 Pumpenfilterdeckel

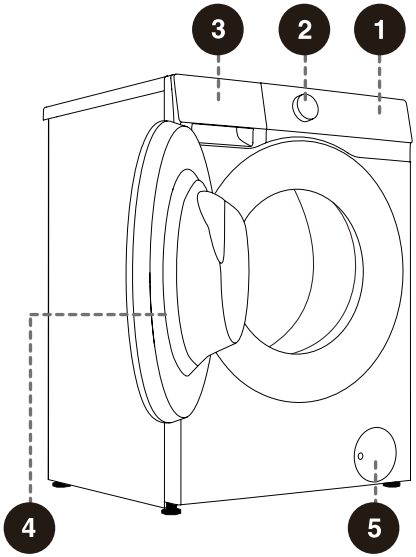

ZURÜCK

1 Wasserversorgungsschlauch
2 Netzkabel
3 Wasserablaufschlauch
4 Verstellbare Füsse
5 Transportschrauben/-stäbe

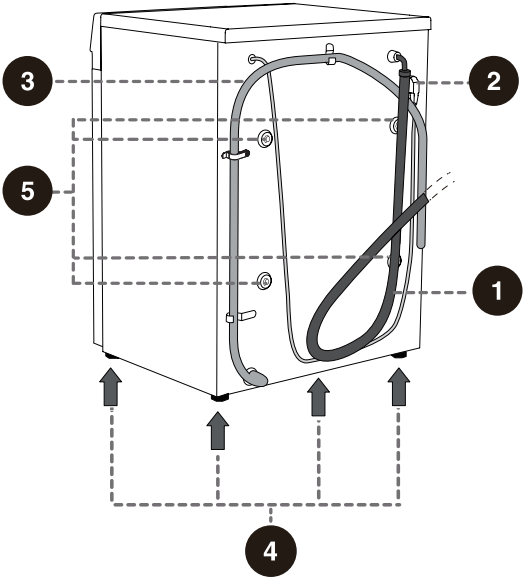

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung. Aufgrund von Produktverbesserungen und der Erweiterung der Serie können das Aussehen, die Farbe und die funktionalen Komponenten des von Ihnen erhaltenen Produkts von denen in diesem Handbuch gezeigten abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.


TECHNISCHE DATEN


(MODELLABHÄNGIG)

Maximale Beladung	8,0 kg
Nettogewicht	63 kg
Nennspannung	220 - 240 V~
Frequenz	50 Hz
Nennleistung	1950 W

Abmessungen (mm)

Index	Abmessungen (mm)
A	595
B	845
C	440
D	470
E	500
F	995

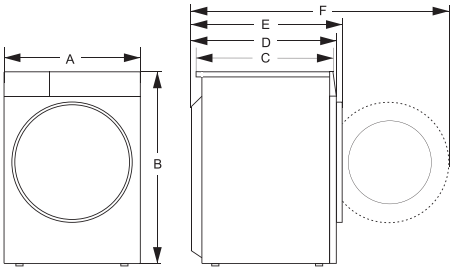

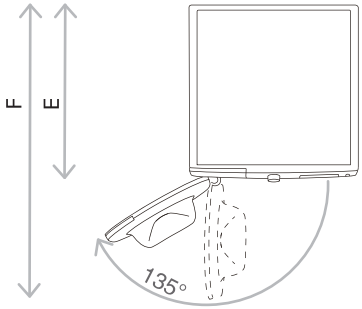


E = Gerätetiefe
F = Tiefe bei geöffneter Tür

INSTALLATION UND ANSCHLUSS
VERPACKUNG

Bitte entfernen Sie zuerst alle Verpackungen und den Schaumstoff, insbesondere den Schaumstoffboden.

Verwenden Sie beim Auspacken des Geräts keine scharfen Gegenstände, um es nicht zu beschädigen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, andere Kunststoffteile usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

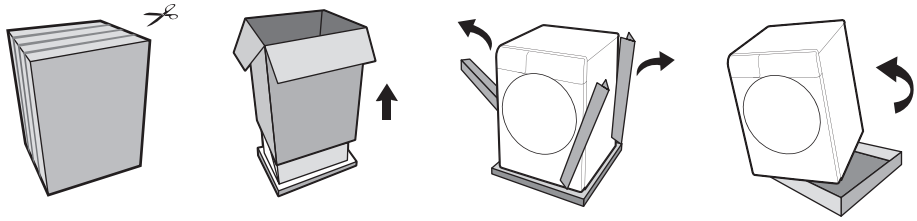

Das Verpacken der Maschine erfolgt in entgegengesetzter Reihenfolge des Auspackens.


Bitte überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist, wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst.

Das für dieses Gerät mitgelieferte Zubehör enthält einen oder mehrere der folgenden Artikel:

- Benutzerhandbuch;
- 4 Transportschraubenabdeckungen;
- Wassereinlassschlauch;
- Wasserablaufschlauchhalterung;
- Schraubenschlüssel;
- Schalldämmplatte/Schwammstreifen/keine (je nach Modell).

Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Konfigurationen und das für dieses Gerät mitgelieferte Zubehör hängt von der tatsächlichen Konfiguration des Modells ab.

INSTALLATION DER SCHALLSCHUTZPLATTE

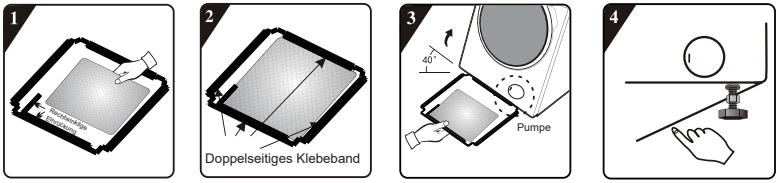


1 Vor Installation der Schalldämmplatte richten Sie die Schalldämmwolle an der rechtwinkligen Vertiefung der Schalldämmplatte aus und befestigen Sie sie dort (dieser Schritt entfällt bei einigen Modellen ohne Schalldämmwolle).

2 Entfernen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband an allen vier Seiten der Schalldämmplatte.

3 Neigen Sie das Gerät in einem Winkel von 40° und positionieren Sie die Seite mit der rechtwinkligen Aussparung zur Vorderseite des Geräts, wie in der Abbildung dargestellt. Führen Sie die Seite mit schrägwinkliger Kerbe vollständig zwischen zwei Fußschrauben an der Rückseite des Geräts ein. Installieren Sie dann die Schalldämmplatte und stellen Sie sicher, dass sie eng an der Unterseite des Geräts anliegt.

4 Drücken Sie das doppelseitige Klebeband auf vier Seiten manuell, um die Lärmschutzplatte fest am Gerät zu befestigen.

MONTAGE DER SCHWAMMSTREIFEN

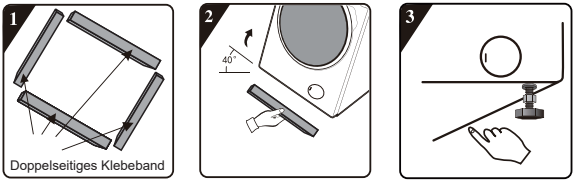


1 Entfernen Sie das Schutzpapier vom doppelseitigen Klebeband auf den Schwammstreifen.

2 Neigen Sie das Gerät in einem Winkel von 40° und befestigen Sie die Schwammstreifen an der Unterseite des Geräts mit den beiden langen Schwammstreifen an der vorderen und hinteren Stützposition und den beiden kurzen Schwammstreifen an der linken und rechten Stützposition.

3 Drücken Sie nach unten, um die Schwammstreifen fest zu befestigen.

DEMONTAGE DER TRANSPORTSCHRAUBEN/-STÄBE

⚠ Entfernen Sie die Transportschrauben/-stangen, nachdem alle Verpackungen entfernt wurden.
Ein blockiertes Gerät kann beschädigt werden, wenn es für den Betrieb eingeschaltet wird. Solche Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.

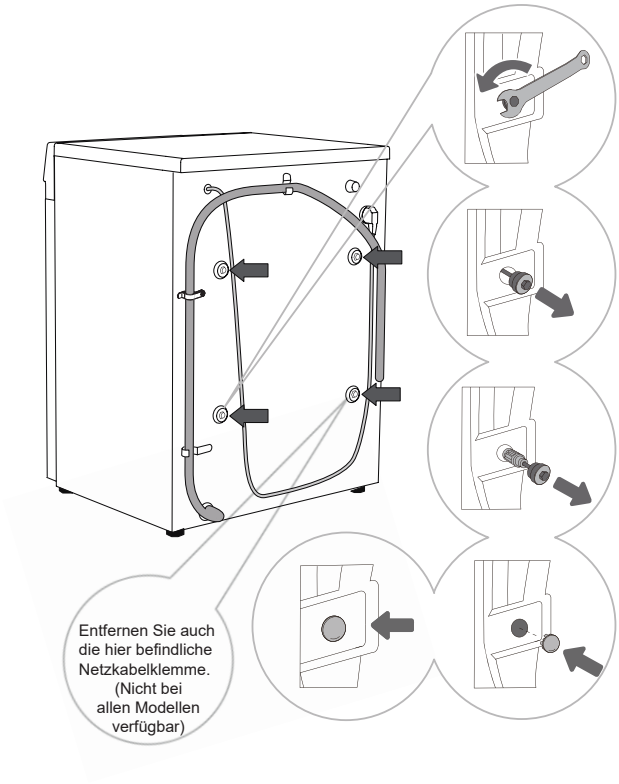

1 Bewegen Sie die Wasserablaufschläuche zur Seite und lösen Sie die vier Schrauben auf der Rückseite mit einem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, wie durch die Pfeile angezeigt. Lösen Sie die Schrauben ca. 30 mm.

2 Ziehen Sie alle 4 Transportschrauben/-stangen horizontal.

3 Ziehen Sie die Transportschrauben/-stäbe zusammen mit den Gummi- und Kunststoffteilen heraus.

4 Decken Sie die Schraubenlöcher mit Kunststoffstopfen ab. Die Kunststoffstopfen werden in der Tasche mit der Bedienungsanleitung des Geräts (dem Support-Set) geliefert.


Bewahren Sie die Transportschrauben/-stangen auf, falls Sie das Gerät später erneut transportieren müssen (um die Transportschrauben/-stangen wieder einzubauen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor).

AUFSTELLORT

Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Boden, um es stabil zu halten. Der Boden muss sauber und trocken sein; andernfalls kann das Gerät verrutschen. Reinigen Sie auch die Unterseite der verstellbaren Füße.

VERSTELLBARE FÜSSE

Verwenden Sie eine Wasserwaage und den mitgelieferten Schraubenschlüssel.

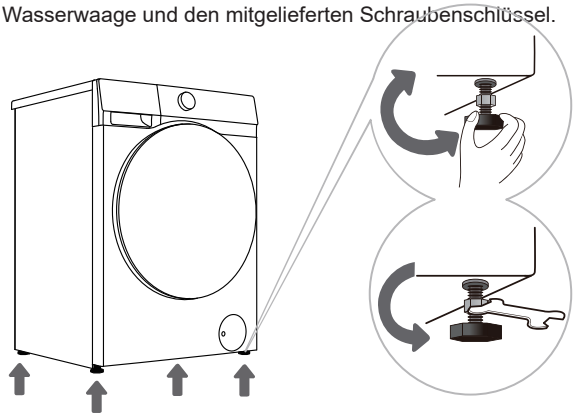


1 Drehen Sie die verstellbaren Füße, um das Gerät längs- und querseitig auszurichten. Die Füße ermöglichen eine Nivellierung um 2 cm.

2 Nach der Höhenverstellung der Füße verwenden Sie den mitgelieferten Schraubenschlüssel, um die Kontermuttern durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn sicher anzuziehen (siehe Abbildung).


Eine falsche Nivellierung kann Vibrationen, ein Verrutschen des Geräts und laute Betriebsgeräusche verursachen. Eine falsche Nivellierung des Geräts unterliegt nicht der Garantie.

Manchmal können während des Betriebs des Geräts ungewöhnliche oder lautere Geräusche auftreten. Dies ist meist die Folge unsachgemäßer Installation.

INSTALLATIONSSPALTEN

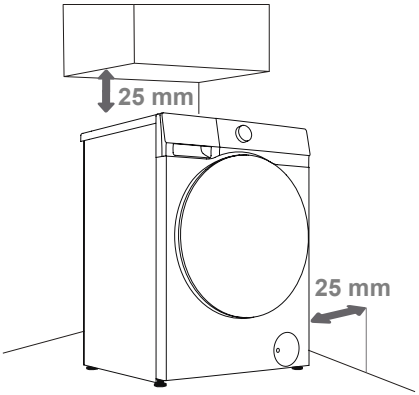

1

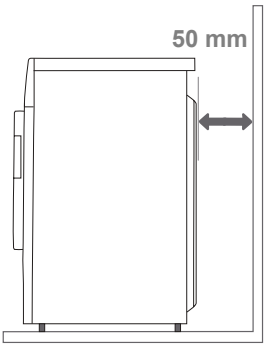


2

Das Gerät darf nicht mit einer Wand oder angrenzenden Möbeln in Berührung kommen. Für einen optimalen Betrieb des Geräts empfehlen wir, die Abstände zu den Wänden zu beachten, wie in der Abbildung angegeben. Bei Nichteinhaltung der geforderten Mindestabstände kann ein sicherer und korrekter Betrieb des Geräts nicht gewährleistet werden. Darüber hinaus kann es auch zu Überhitzungen kommen (Abbildungen 1 und 2).

ANSCHLUSS AN DIE WASSERVERSORGUNG

Der mitgelieferte Wasserversorgungsschlauch variiert je nach Modell. Bitte wählen Sie die geeignete Verbindungsmethode basierend auf dem tatsächlichen Wasserversorgungsschlauch.

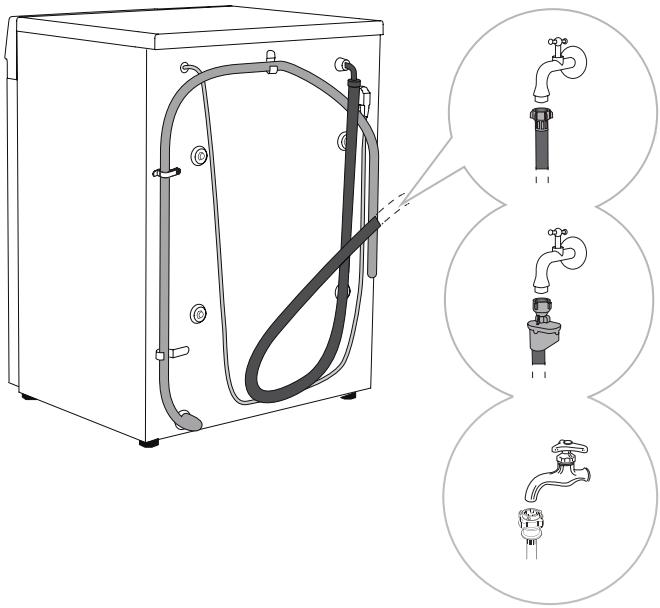

A EUROPÄISCHER WASSERVERSORGUNGSSCHLAUCHANSCHLUSS

B AQUA-STOPP-ANSCHLUSS

C CHINESISCHER WASSERVERSORGUNGSSCHLAUCHANSCHLUSS

Für den normalen Gerätebetrieb muss der Wasserdruck zwischen 0,1 - 1 MPa (1 - 10 bar; 1 - 10 kp/cm^2; 10 - 100 N/cm^2) liegen. Der minimale dynamische Wasserdruck kann durch Messung des Wasserdurchflusses bestimmt werden. In 15 Sekunden sollten 3 Liter Wasser aus einem vollständig geöffneten Wasserhahn fließen.


Verwenden Sie nur den mit dem Gerät mitgelieferten Wasserversorgungsschlauch. Verwenden Sie keine gebrauchten oder anderen Schläuche.

Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht beschädigt ist. Wenn der Schlauch beschädigt, brüchig oder rissig ist, muss er ersetzt werden.

Dieses Gerät ist nur für kaltes Wasser bestimmt. Schließen Sie es nicht an heißes Wasser an.


ANSCHLUSS DES EUROPÄISCHEN WASSERVERSORGUNGSSCHLAUCHS

Ziehen Sie den Wasserversorgungsschlauch von Hand fest, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten (maximales Drehmoment: 2 Nm). Überprüfen Sie die Abdichtung auf Undichtigkeiten. Verwenden Sie keine Zangen oder ähnliche Werkzeuge, da diese das Muttergewinde beschädigen können.



AQUASTOP-ANSCHLUSS

Wenn ein interner Schlauch oder Schlauch beschädigt ist, wird ein Absperrsystem aktiviert, das die Wasserzufuhr zum Gerät unterbricht. In diesem Fall verfärbt sich das Kontrollglas (a) rot. Der Wasserversorgungsschlauch muss ausgetauscht werden.

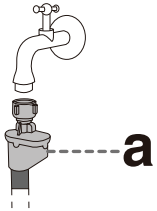


Tauchen Sie den AquaStop-Wasserschlauch nicht in Wasser, da er ein elektrisches Ventil enthält.

Der Wasserversorgungsschlauch kann ohne Rückschlagventil angeschlossen werden.

ANSCHLUSS DES CHINESISCHEN WASSERVERSORGUNGSSCHLAUCHS

1. Wählen Sie einen geeigneten Wasserhahn mit einer Spitzenlänge von mehr als 10 mm. Das Austrittsende muss flach sein. Wenn es uneben ist, glätten Sie es mit einer Feile, um ein Auslaufen nach der Installation zu verhindern (siehe Abbildung 1).
2. Drücken Sie den Schieber nach unten, um den Wasserschlauchanschluss von der Einlassbaugruppe zu trennen (siehe Abbildung 2).
3. Lösen Sie die vier Schrauben am Wasserversorgungsschlauchanschluss und befestigen Sie den Schlauch am Wasserhahn. Wenn der Wasserhahndurchmesser für den Anschluss zu groß ist, lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die Hülse (siehe Abbildung 3).
4. Ziehen Sie die vier Schrauben am Wasserversorgungsschlauchanschluss gleichmäßig fest und sichern Sie die Muttern (siehe Abbildung 4).
5. Wenn das Gerät einmal oder mehrmals pro Woche verwendet wird, drücken Sie den Schieber nach unten, ohne den Schlauchanschluss zu trennen, um die Befestigungsschrauben nicht zu beschädigen.

HINWEIS: Die freiliegende Gewindelänge vor dem Anziehen der Mutter beträgt ca. 4 mm und nach dem Anziehen weniger als 2 mm (Abbildung 4).

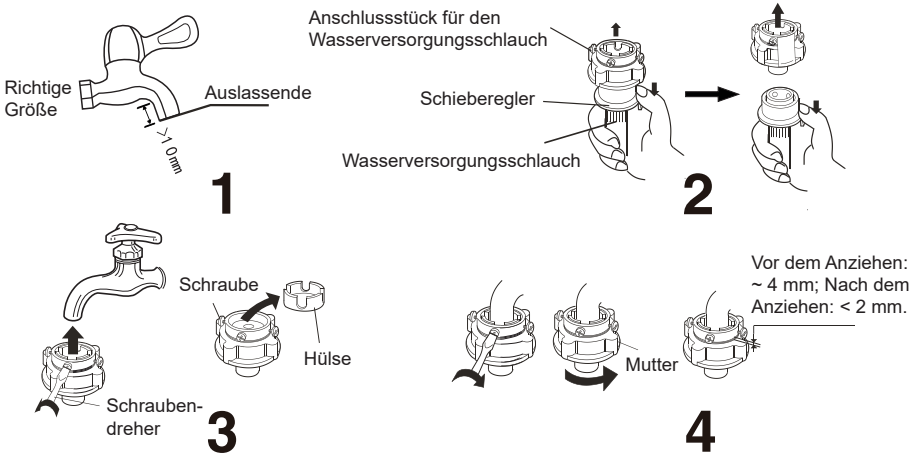


ÜBERPRÜFUNG DER VERBINDUNG ZWISCHEN SCHLAUCH UND WASSERHAHN

1. Ziehen Sie vorsichtig am Wasserversorgungsschlauch, um zu überprüfen, ob die Verbindung sicher ist.
2. Öffnen Sie den Wasserhahn, um auf Undichtigkeiten zu prüfen.
3. Der Wasserversorgungsschlauch darf nicht verdreht oder verbogen werden.
4. Überprüfen Sie den Wasserversorgungsschlauch vor jedem Gebrauch, um einen falschen Anschluss zu verhindern.



ANSCHLUSS DES SCHLAUCHS AN DAS GERÄT

Befestigen Sie die Schlauchmutter am Anschluss des Geräts. Ziehen Sie die Mutter fest und schütteln Sie sie vorsichtig, um sicherzustellen, dass sie fest befestigt ist, wie in der rechten Abbildung gezeigt.

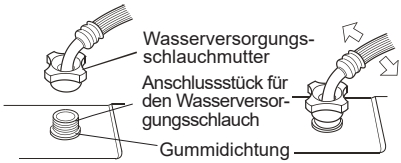


HINWEIS:

1. Ziehen Sie die Mutter gleichmäßig an. Vermeiden Sie es, den Wasserversorgungsschlauch zu drehen, da dies zu Schäden führen kann.
2. Entfernen Sie die Gummidichtung nicht. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Dichtung nicht abgelöst oder beschädigt ist. Bei Beschädigungen wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst.

WASSERABLAUFSCHLAUCH ANSCHLIEßEN UND SICHERN


Führen Sie den Wasserablaufschlauch in ein Waschbecken oder eine Badewanne ein oder schließen Sie ihn direkt an einen Ablauf an (Ablaufschlauch Mindestdurchmesser 4 cm). Der vertikale Abstand vom Boden bis zum Ende des Abflussschlauchs kann 70 bis 100 cm betragen. Er kann auf drei Arten befestigt werden (A, B, C).

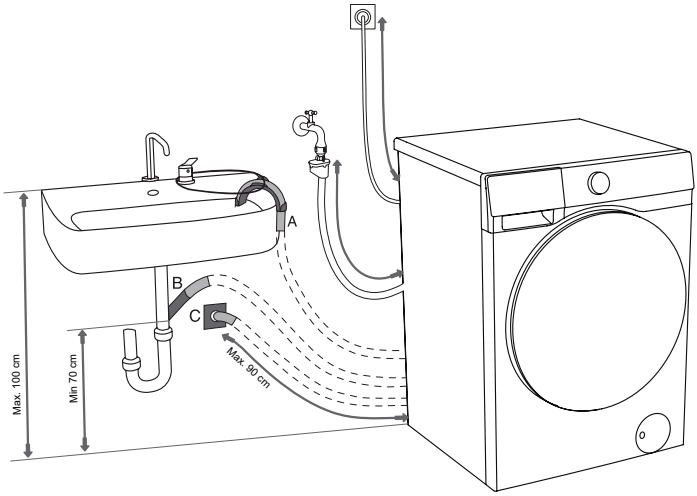

A Das Ablaufschlauchende kann über ein Waschbecken oder eine Badewanne gelegt werden. Verwenden Sie eine Schnur, die durch die Öffnung der Ellenbogenstütze geführt wird, um den Schlauch zu sichern und ein Abrutschen auf den Boden zu verhindern.

B Der Ablaufschlauch kann auch direkt am Waschbeckenablauf angeschlossen werden. Ein zu kleines Waschbecken ist nicht geeignet. Seien Sie vorsichtig, da das abgelassene Wasser heiß sein kann.

C Der Ablaufschlauch kann auch mit einer Falle an einen Wandablauf angeschlossen werden. Eine solche Falle sollte ordnungsgemäß installiert werden, um eine Reinigung zu ermöglichen.

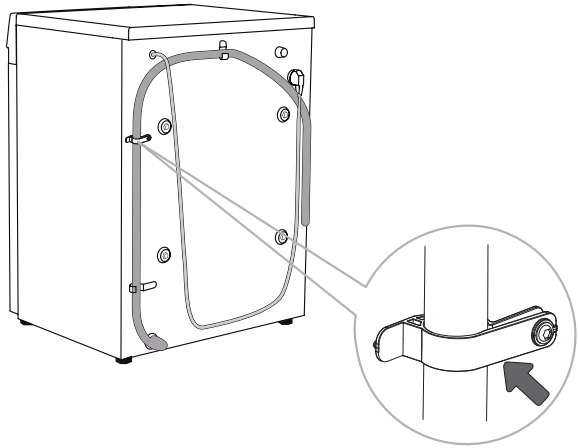


D Der Auslassschlauch muss an den Clips auf der Rückseite des Geräts befestigt werden, wie in der Abbildung gezeigt.

⚠ Diese Clips dürfen nicht entfernt werden, da dies das normale Waschen verhindern kann.

Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht beschädigt ist.

Wenn der Ablaufschlauch nicht richtig befestigt ist, kann ein sicherer und korrekter Betrieb des Geräts nicht gewährleistet werden.

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

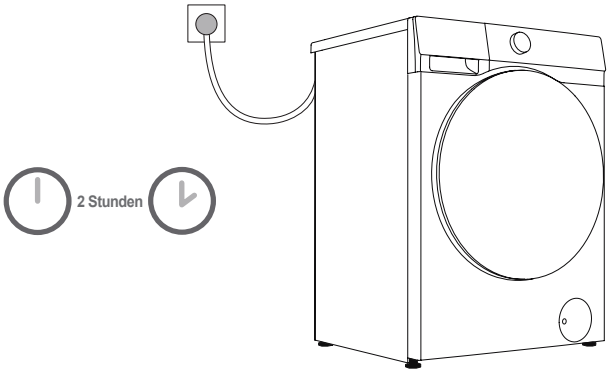

Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, warten Sie mindestens 2 Stunden, bis es Raumtemperatur erreicht hat.

Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an. Nach der Installation sollte die Steckdose frei zugänglich sein. Die Steckdose sollte mit einem Erdungsschutz versehen sein. Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie auf dem Typenschild.

Wir empfehlen die Verwendung eines Überspannungsschutzes, um das Gerät im Falle eines Blitzeinschlags zu schützen.

Das Gerät darf nicht mit einem Verlängerungskabel an das Stromnetz angeschlossen werden.

Schließen Sie das Gerät nicht an einer Steckdose an, die für kleine Lasten bestimmt ist.

Schließen Sie das Gerät nicht an und trennen Sie es nicht vom Stromnetz, wenn Ihre Hände nass sind.

Jede Reparatur und Wartung des Geräts muss von geschulten Fachleuten durchgeführt werden.

Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einer vom Hersteller autorisierten Person ausgetauscht werden.

TRANSPORT NACH INSTALLATION

Wenn Sie ein installiertes Gerät transportieren müssen, ziehen Sie zuerst den Netzstecker, drehen Sie den Wasserhahn ab, entfernen Sie den Wassereinlass- und -ablaufschlauch und stellen Sie sicher, dass der Waschmittelbehälter und die Tür ordnungsgemäß geschlossen sind.

Achten Sie darauf, die Transportschrauben wieder einzusetzen, um zu verhindern, dass Vibrationen während des Transports das Gerät beschädigen (siehe „Installation und Anschluss/Ausbau der Transportschrauben“). Sollten Sie die Transportschrauben verloren haben, können Sie diese beim Hersteller nachbestellen.


Verwenden Sie alle Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, andere Kunststoffteile usw.).

Das Gerät ist schwer. Bitte transportieren Sie es mit mindestens zwei Personen. Halten Sie beim Transport vorstehende Teile wie die Tür, die obere Abdeckung usw. nicht fest, damit sie nicht abfallen oder beschädigt werden.

Lassen Sie das Gerät nach dem Transport mindestens 2 Stunden ruhen, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen. Das Gerät sollte von geschulten Technikern installiert und angeschlossen werden.

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät wieder anschließen. Schäden, die durch unsachgemäßen Anschluss oder Gebrauch entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Transport und Handhabung

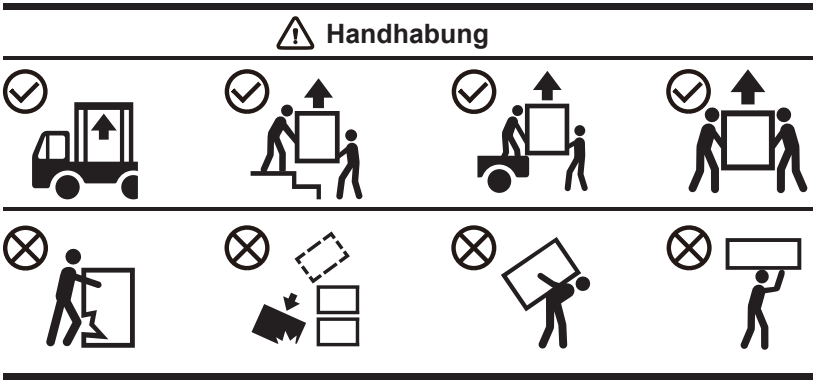

VOR ERSTGEBRAUCH DES GERÄTS

ERSTER GEBRAUCH

Dieses Gerät wurde werkseitig getestet und kann eine kleine Menge Wasserrückstände enthalten. Wie empfehlen, ein „Trommelreinigungs-Programm“ (oder ein anderes Hochtemperaturprogramm) auszuführen, um Restwasser aus der Trommel zu entfernen.

- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und öffnen Sie den Wasserhahn. Es sollte sich keine Wäsche in der Trommel befinden. Wählen Sie das Programm aus und starten Sie es.


⚠ Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen können (bitte beachten Sie die Empfehlungen und Warnungen der Reinigungsmittelhersteller).

BEACHTEN SIE DIE WÄSCHEETIKETTEN

Waschen	Max. Waschtemp. 95°C	Max. Waschtemp. 60°C	Max. Waschtemp. 40°C	Max. Waschtemp. 30°C	Nur Handwäsche	Nicht waschen
Bleichen	Bleichen in kaltem Wasser			Bleichen nicht erlaubt		
Chemisch reinigen	Chemische Reinigung mit allen Reinigungsmitteln (A)	Erdöllösungsmittel R11, R113 (P)		Chemische Reinigung in Kerosin, reinem Alkohol und R113 (F)	Chemische Reinigung nicht erlaubt	
Bügeln	Heißes Bügeln, max. 200°C	Heißes Bügeln, max. 150°C		Heißes Bügeln, max. 110°C	Bügeln nicht erlaubt	
Trocknen	Flach trocknen (auf eine ebene Fläche stellen)	Tropfnass / Auf Wäscheleine trocken		Hohe Temperatur / Niedrige Temperatur	Nicht trocknergeeignet	

WASCHEN VORBEREITEN

1. Sortieren Sie die Wäsche nach Stoffart (Baumwolle, Mischungen, Seide, Wolle usw.), Pflegehinweisen, Farbe (weiß, farbig) und Verschmutzung.
2. Leere Taschen; Metallgegenstände entfernen, die die Wäsche oder das Gerät beschädigen können; Knöpfe befestigen und Kleidung mit Knöpfen oder Stickereien auf links drehen; alle Reißverschlüsse schließen; Schnüre an Kleidung mit Kordeln binden.
3. Legen Sie empfindliche Kleidung und kleine oder leichte Gegenstände in einen speziellen Wäschewaschbeutel und waschen Sie sie zusammen mit anderer Wäsche.
4. Wenden Sie Gegenstände, die zu Pilling oder langflorigen Stoffen neigen, vor dem Waschen auf links.
5. Flecken, die zu lange bleiben, können schwer zu entfernen sein. Behandeln Sie verschmutzte Stellen wie Manschetten und Kragen vor dem Waschen (siehe Kapitel „Tipps zur Fleckenentfernung“).
6. Waschen Sie schwere Bettdecken, Plüschtiere oder Gegenstände in Wäschewaschbeuteln nicht separat in der Trommel, um Unwuchtalarme zu vermeiden.

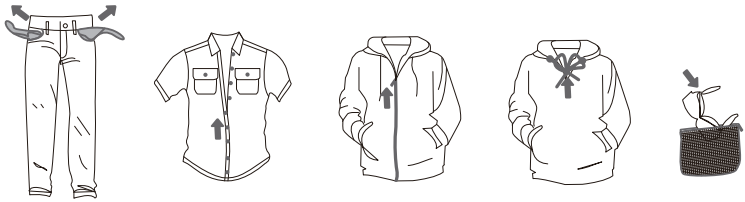


NICHT WASCHBARE UND NICHT TROCKNUNGSFÄHIGE WÄSCHE



Leder- und Pelzprodukte (Verformungsgefahr)



Rayon und seine Mischprodukte (Gefahr von Verfärbungen oder Verformungen)



Große dicke Gummikissen (Beschädigungs- oder Störungsgefahr)



Hüte mit harten Materialien (Gefahr von Geräteschäden und Fehlfunktionen)



Kissen, Kissen, Artikel mit Baumwollwatte, Schaumstoff und anderen Schwammmaterialien, Teppichbezüge (Beschädigungs- oder Funktionsgefahr)

Sonstige:
Faltige oder geprägte Kleidung, beschichtete Daunenjacken, Kreppstoffe, leicht verformbare Kleidung (Anzüge, Jacken, Krawatten, Kleider usw.), leicht flauschige Kleidung (Samt, Baumwollflanell).

NICHT TROCKNUNGSFÄHIGE WÄSCHE (FÜR WÄSCHETROCKNER-MODELLE)



Jede durch Grafik gekennzeichnete Wäsche (Gefahr von Wäscheschäden)




Wollkleidung (Gefahr von Schrumpfung oder Fellverlust)



Strumpfhosen und Strümpfe (Beschädigungs- oder Verformungsgefahr)



Größe der Kleidung



Kissen oder Kleidung mit Pelzen (Gefahr von Beschädigungen oder Fehlfunktionen)



Tröster (Gefahr von Beschädigung oder Fehlfunktion)



Kleidung mit Spitze oder Stickerei und neuen Kunstfasern (sehr feine Fasern) (Verformungsgefahr)




Seide

Nicht waschbare und nicht trocknungsfähige Wäsche umfasst, aber ist nicht auf die oben genannten Artikel beschränkt.

Nasse Gegenstände, die noch tropfen, sind nicht zum Trocknen im Wäschetrockner geeignet und können einen Alarm auslösen.

WASCHMITTEL/WEICHSPÜLER HINZUFÜGEN

WASCHMITTELSCHUBLADE

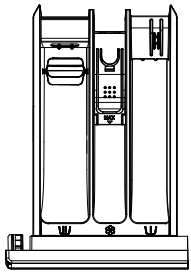

Waschmittelschublade	
I	Vorwaschfach
II	Hauptwaschfach
❀	Weichspülerfach

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE VERWENDUNG

1. Verwenden Sie immer ein hocheffizientes, neutrales, schaumarmes Waschmittel, das für dieses Gerät geeignet ist. Die Menge des zu verwendenden Waschmittels hängt von der Art der Kleidung, dem Verschmutzungsgrad, der Farbe der Kleidung und der Waschtemperatur ab. Bitte fügen Sie eine angemessene Menge gemäß den Anleitungen des Waschmittelherstellers hinzu.

2. Übermäßiges Waschmittel kann Schaumbildung verursachen, wodurch die Waschleistung beeinträchtigt wird. Wenn das Gerät zu viel Schaum erkennt, kann es das Programm zum Entschäumen unterbrechen.

3. Wenn eine unzureichende Menge Waschmittel verwendet wird, kann dies zu einer schlechten Waschleistung und Bildung von Kalkablagerungen in der Trommel und den Wasserschläuchen führen.

4. Beim Hinzufügen von Pulverwaschmittel empfehlen wir, es unmittelbar vor Beginn des Waschprogramms hinzuzufügen. Wenn Sie das Waschmittel im Voraus hinzufügen, muss die Waschmittelschublade vollständig trocken sein; andernfalls kann das Pulverwaschmittel vor Beginn des Waschprogramms verhärten und verklumpen.

5. Wenn Sie die Funktion „Endyeit“ (falls verfügbar) verwenden oder die Funktion „Vorwäsche“ (falls verfügbar) ausgewählt haben, verwenden Sie kein Flüssigwaschmittel, da dieses sofort dosiert wird und im Waschmittelschublade oder in der Trommel klebrig werden kann.

6. Lassen Sie das Waschmittel nicht aushärten, da dies zu Verstopfungen, unzureichendem Spülen oder Geruchsbildung führen kann.

7. Geben Sie den Weichspüler in das Fach mit dem Symbol „❀“ im Waschmittelfach und befolgen Sie die Anleitungen auf der Verpackung des Weichspülers. Geben Sie nicht mehr Weichspüler als die MAX-Markierung im Weichspülerfach hinzu, da der Weichspüler sonst zu früh auf die Kleidung gelangt und dies zu schlechten Waschergebnissen führt.

8. Bewahren Sie Waschmittel und Weichspüler außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

9. Korrosive Entkalkungsmittel können das Gerät beschädigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel. Waschen Sie Kleidung nicht, die mit Lösungsmitteln oder brennbaren Stoffen gereinigt wurde.

10. Wenn Sie modernes phosphatfreies Waschmittel verwenden, können weiße Rückstände (Streifen usw.) auf schwarzer Kleidung erscheinen. In diesem Fall können Sie die weißen Streifen abschrubben und anschließend ein Flüssigwaschmittel verwenden.

11. Bevor Sie ein Programm starten, schließen Sie bitte das Waschmittelfach vorsichtig. Das gewaltsame Schließen der Waschmittelschublade kann dazu führen, dass das Waschmittel in andere Fächer verschüttet wird oder früher als im Programm festgelegt in die Trommel gelangt. Achten Sie beim Schließen der Waschmittelschublade darauf, sich nicht die Hände einzuklemmen.


12. Am Ende des Programms kann eine kleine Menge Wasser in der Waschmittelschublade verbleiben.

13. Die Waschmittelschublade hat kein spezielles Fach für die Zugabe von Desinfektionsmitteln, daher wird die Zugabe von Desinfektionsmitteln nicht empfohlen.


INSTALLATION/VERWENDUNG DER EINSPÜLHILFE

Falls Ihr Zubehör mit einer Einspülhilfe ausgestattet ist, befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Installation. Die Einspülhilfe verbessert die Auflösung des Waschmittels.


1. Ziehen Sie die Waschmittelschublade heraus. Drücken Sie die kleine Lasche in der Waschmittelschublade, um sie herauszuziehen.
2. Richten Sie die Markierungslinie der Einspülhilfe zur Bedienseite aus. Setzen Sie zunächst die beiden Führungsstifte einer Seite in die vorgesehenen Aussparungen ein. Ziehen Sie die Waschmittelschublade vorsichtig heraus und führen Sie dann die beiden Führungsstifte der anderen Seite in die entsprechenden Aussparungen ein.
3. Schieben Sie die Einspülhilfe nach vorne und unten, um sie abzusenken.
4. Setzen Sie die Waschmittelschublade wieder an ihren Platz.

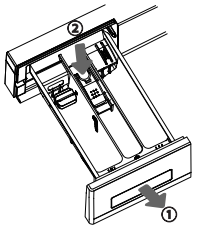


1

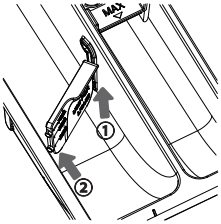

2

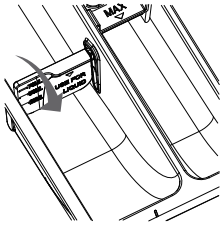

3

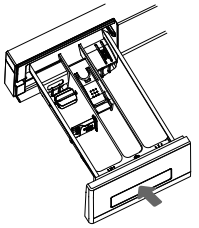

4


Bei Verwendung von Pulver- oder Gelwaschmittel entfernen Sie stets die Einspülhilfe, um Waschmittelrückstände zu vermeiden.

IN DIE WÄSCHE GEBEN

Öffnen Sie die Maschinentür, stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper in der Trommel befinden, und geben Sie die Kleidung lose in die Trommel.
Schließen Sie die Gerätetür, sie rastet hörbar ein.

Überladen Sie die Trommel nicht! Für die maximale Beladung siehe die „PROGRAMMTABELLE“. Wenn die Trommel zu voll ist, kann die Kleidung nicht effektiv gereinigt werden.


Bitte geben Sie die Wäsche vollständig in die Trommel, damit sie sich nicht in der Tür verfangen kann.

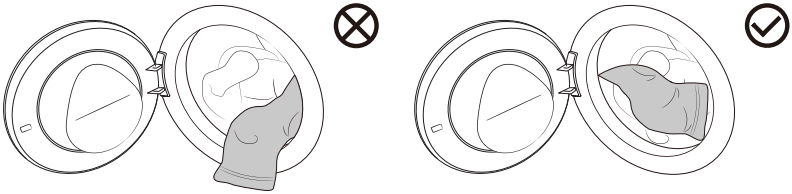

PROGRAMME UND FUNKTIONEN

BEDIENFELD

Bitte beachten Sie Ihr tatsächliches Gerät

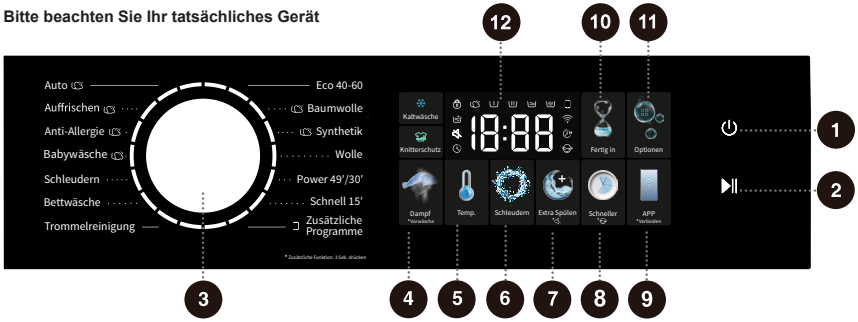

1 Ein/Aus

Ein- und Ausschalten des Geräts.

2 Start/Pause

Wird verwendet, um ein Programm zu starten/ anzuhalten.

3 Programmwahlknopf

Drehen Sie den Knopf, um das Programm auszuwählen.

4 Dampf

Kurz drücken, um die Dampffunktion des Programms ein- oder auszuschalten.

***Vorwäsche**

Gedrückt halten, um die Vorwaschfunktion des Programms ein- oder auszuschalten.

5 Temp.

Mit dieser Funktion wird die Waschtemperatur gewählt.

6 Schleudern

Diese Funktion wird verwendet, um die Schleuderdrehzahl auszuwählen.

7 Extra Spülen

Kurz drücken, um Extra Spülen des Programms ein- oder auszuschalten.

*

Langes Drücken schaltet die Stummschaltung ein/aus.

8 Schneller

Kurz drücken, um die Waschzeit des Programms zu verkürzen.

*

Langes Drücken schaltet die Kindersicherung ein/aus.

9 APP

Kurz drücken, um die APP-Fernbedienung des Geräts ein- oder auszuschalten.

***Verbinden**

Gedrückt halten, um die WLAN-Funktion des Geräts ein- oder auszuschalten.

10 Fertig in

Mit dieser Funktion können Sie die Wäsche nach Belieben planen.

11 Optionen

Drücken, um zusätzliche Funktionen für das Programm auszuwählen.

12 Display

Zeigt die verbleibende Programmlaufzeit, die Einstellzeit, Fehlercodes und sonstige Informationen an.

***Zusätzliche Funktion: 3 Sek. drücken**

Für zusätzliche Funktion: Halten Sie 3 Sek.

PROGRAMMTABELLE

Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts ein und drehen Sie den Wahlknopf, um das entsprechende Programm auszuwählen (je nach Art der Wäsche und dem Verschmutzungsgrad). Während des Betriebs dreht sich der Wahlknopf nicht automatisch.

Programm	Maximale Beladung (kg)	Maximale Drehzahl (U/min)	Programmbeschreibung
Eco 40-60 **–**	8	1400	Dieses Programm eignet sich zum Waschen von Baumwollkleidung, die leicht verschmutzt ist.
Baumwolle **(--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)**	8	1400	Dieses Programm eignet sich zum Waschen von Baumwolle oder Leinen, die mäßig bis stark verschmutzt sind.
Synthetik **(--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)**	4	1400	Dieses Programm eignet sich für mäßig verschmutzte synthetische Stoffe und Baumwollstoffe.
Wolle **(--, 20°C, 30°C, 40°C)**	2	600	Dieses Programm eignet sich für waschmaschinenfeste Wollkleidung (siehe Wäscheetikett).
Power 49'/30' **(--, 20°C, 30°C, 40°C)**	4	1400	Dieses Programm eignet sich zum schnellen Waschen einer kleinen Menge stark verschmutzter Wäsche mit einem intensiven Waschgang.
Schnell 15' **(--, 20°C, 30°C, 40°C)**	2	800	Dieses Programm eignet sich zum Waschen einer kleinen Menge oder leicht verschmutzter Wäsche. Wenn Sie die Standardeinstellung ändern, verlängert sich die Waschzeit.
Trommelreinigung **(90°C)**	/	800	Dieses Programm wird verwendet, um die Trommel zu reinigen und Waschmittelrückstände sowie Bakterien zu entfernen, die sich beim Waschen bei niedrigen Temperaturen ansammeln und vermehren. Fügen Sie für dieses Programm kein Waschmittel/Weichspüler hinzu.
Bettwäsche **(--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)**	2	1400	Dieses Programm eignet sich zum Waschen großer Kleidungsstücke wie Vorhänge, Laken, Steppdecken usw.
Schleudern **–**	8	1400	Dieses Programm wird zum separaten Schleudern der Wäsche verwendet. Fügen Sie für dieses Programm kein Waschmittel/Weichspüler hinzu.
Babywäsche **(40°C, 60°C, 90°C)**	2	1400	Dieses Programm eignet sich zum Waschen von Babykleidung, Unterwäsche usw. und sterilisiert diese bei hohen Temperaturen. Wir können nicht empfehlen, Weichspüler für dieses Programm hinzuzufügen.
Anti-Allergie **(60°C)**	2	1400	Dieses Programm eignet sich zum Waschen von Kleidung, die hochtemperaturbeständig ist und nicht leicht verblassen kann. Es entfernt Allergene wie Pollen, Milben, Parasiten usw. durch hohe Temperaturen.
Auffrischen **(40°C, 60°C)**	1	/	Das Programm wird zum Sterilisieren, Entfernen von Falten und Beseitigen von Gerüchen aus einer kleinen Menge trockener Kleidung verwendet. Das Programm erfordert das Öffnen des Wasserhahns, und es darf kein Waschmittel oder Weichspüler hinzugefügt werden.

Programm	Maximale Beladung (kg)	Maximale Drehzahl (U/min)	Programmbeschreibung
Auto (--, 20°C, 30°C, 40°C)	5	1400	Dieses Programm passt die Wasch- und Spüldauer automatisch an das Gewicht der Wäsche an und eignet sich zum Waschen leicht verschmutzter Kleidung.
Zusätzliche Programme			
Spülen+Schleudern –	8	1400	Dieses Programm dient zum separaten Spülen und Schleudern von Wäsche. Füllen Sie für dieses Programm kein Waschmittel ein.
Jeans (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	4	1400	Dieses Programm ist für waschmaschinengeeignete Denim-Artikel geeignet.
Hemden|Blusen (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	2	1400	Dieses Programm ist zum Waschen von Hemden aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Stoffen oder Mischgeweben geeignet.
Daunen (--, 20°C, 30°C, 40°C)	2	600	Dieses Programm eignet sich für maschinenwaschbare Artikel, die mit synthetischen Fasern gefüllt sind, wie z. B. Kissen, Matratzen und Tagesdecken, sowie für Artikel, die mit Daunen gefüllt sind.
Sportbekleidung (--, 20°C, 30°C, 40°C)	3	1000	Dieses Programm eignet sich zum Waschen maschinenwaschbarer Sportbekleidung.

Hinweis zu Zusätzliche Programme:
Um die Funktion Zusätzliche Programme zu verwenden, müssen Sie das APP-Fernbedienungsmodul des Geräts einschalten und die APP mit dem Handy verbinden. Wenn das Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist, ist das Standardprogramm für Zusätzliche Programme „Spülen+Schleudern“. Nach dem Verbinden können Sie über die Handy-App „Spülen+Schleudern, Jeans, Schranktrocken, Dauen, Sportbekleidung“ und andere Programme in Zusätzliche Programme auswählen.

• Reinigungserinnerung
Sie können die Funktion „Erinnerung zur Trommelreinigung“ über die Handy-App aktivieren und das Erinnerungsintervall einstellen. Sobald aktiviert, sendet die App eine Erinnerung zur Trommelreinigung, wenn die kumulative Anzahl der Betriebszyklen des Geräts das eingestellte Intervall erreicht. Derzeit können Sie den Ablauffilter der Pumpe, die Türdichtung, den Filter des Wassereinlassventils und die Waschmittelschublade manuell reinigen und anschließend das Programm „Trommelreinigung“ ausführen, um die Maschinenreinigung und Entkalkung abzuschließen.

Hinweis
(1) Wassertemperatur: Wählen Sie die entsprechende Wassertemperatur gemäß dem ausgewählten Waschprogramm. Beachten Sie beim Waschen das Waschetikett des Herstellers oder die Anweisungen, um Beschädigungen zu vermeiden.
(2) Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Programmtemperatur abweichen.
(3) Die Testergebnisse hängen vom Wasserdruck, der Wasserhärte, der Einlasswassertemperatur, der Raumtemperatur, der Art und Menge der Wäsche, dem Verschmutzungsgrad, dem verwendeten Waschmittel, den Schwankungen der Stromversorgung und anderen Faktoren ab.
(4) Wenn Sie während des Waschzyklus zu viel Wäsche hinzufügen, wird die Wäsche weniger effizient gewaschen, da die Maschine zunächst ein geringeres Gewicht erkennt und weniger Wasser einfüllt. Unzureichendes Wasser kann auch zu Schäden an der Wäsche führen und die Waschzeit verlängert sich.
(5) Trommelreinigung (falls vorhanden): Die Trommel muss vor der Verwendung des Trommelreinigungsprogramms entleert werden. Wir empfehlen, es mindestens einmal im Monat laufen zu lassen.
(6) Verwenden Sie zum Entkalken ein Entkalkungsmittel mit Korrosionsschutz (nur nicht korrosive Entkalkungsmittel verwenden und die Gebrauchsanweisung des Entkalkungsmittels beachten). Führen Sie das Programm „Trommelreinigung“ (oder ein anderes Hochtemperaturprogramm) mehrmals aus, um eventuelle Rückstände des Entkalkungsmittels zu entfernen und die Entkalkung abzuschließen. Es wird empfohlen, mindestens alle sechs Monate zu entkalken.

Die Höchst- oder Nennladung gilt für Wäsche, die gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Norm IEC60456 hergestellt wurde.

Für eine bessere Waschleistung empfehlen wir, dass Sie nicht mehr als 2/3 des Trommelvolumens füllen, wenn Sie das Baumwollprogramm verwenden.

ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN UND FUNKTIONEN

Das Programm wird mit Standardeinstellungen geliefert, und einige Funktionen können vom Benutzer geändert werden. Sie können die Einstellungen anpassen, indem Sie die entsprechende Funktionstaste drücken (bevor Sie „**Start**/Pause“ drücken).

Einige Einstellungen können in manchen Programmen nicht ausgewählt oder geändert werden. Diese Einstellungen leuchten nicht auf, und ein akustisches Signal ertönt, wenn die entsprechende Taste gedrückt wird (siehe „FUNKTIONSAUSWAHLTABELLE“).

Die meisten Funktionen können nur im Standby-Modus eingestellt werden, d. h. bevor ein Programm startet. Nach dem Start des Programms können die meisten Funktionen nicht mehr angepasst werden.



1 Ein/Aus ⏻

Wird verwendet, um die Stromversorgung des Geräts ein- oder auszuschalten.
Wenn Sie das Programm während des Betriebs herunterfahren müssen, halten Sie zum Herunterfahren die Taste „Ein/Aus“ gedrückt.
Im Standby-Modus schaltet sich das Gerät nach Programmende automatisch ab, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Bedienung erfolgt.

2 Start/Pause ⏯

Wird verwendet, um ein Programm zu starten/anzuhalten.
Ist die Tür nicht geschlossen oder das Türschloss nicht verriegelt, lässt sich das Gerät nicht starten.

4 Dampf

Diese Funktion erzeugt Dampf, um Falten zu reduzieren oder zu beseitigen und die Kleidung bequemer zu machen.
Bevor Sie das Programm starten, drücken Sie diese Taste, damit leuchtet das Symbol „“ auf und die Funktion „Dampf“ wird aktiviert. Diese Funktion wird auf gleiche Weise wieder deaktiviert.

*Vorwäsche

Diese Funktion kann eine Vorwäsche vor der Hauptwaschphase hinzufügen, um die Waschleistung zu verbessern.
Halten Sie vor dem Starten des Programms diese Taste gedrückt, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
Wenn Sie die Vorwaschfunktion auswählen, geben Sie bitte Waschmittel in das Vorspülfach des Waschmittelbehälters.

5 Temp.

Mit dieser Funktion können Sie die Temperatur des ausgewählten Programms ändern.
Jedes Programm hat eine voreingestellte Temperatur. Bevor Sie das Programm starten, drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Temperatureinstellung zum ersten Mal anzuzeigen. Drücken Sie die Taste erneut, um die eingestellten Temperaturstufen zu durchlaufen. Die Optionen der Temperaturstufen sind:
-- /20/30/40/60/90 °C (-- steht für Kaltwäsche). Die Heiztemperatur, die für jedes Programm eingestellt werden kann, ist unterschiedlich.



6 Schleudern

Mit dieser Funktion können Sie die Schleuderdrehzahl des Programms einstellen, bevor das Programm startet. Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Schleuderdrehzahl zum ersten Mal anzuzeigen. Drücken Sie es erneut, um die voreingestellten Drehzahlen zu durchlaufen und aus 0/400/600/800/1000/1200/1400 U/min auszuwählen. (Wählen Sie „0“, damit pumpt das Gerät nur Wasser ab, ohne zu schleudern.) Der Geschwindigkeitsbereich, der für jedes Programm eingestellt werden kann, ist unterschiedlich.

7 Extra Spülen

Die Funktion wird verwendet, um die zusätzlichen Spülgänge für das Programm zu erhöhen.

Drücken Sie vor Programmstart kurz die Taste, damit leuchtet das Symbol „“ auf, und die Funktion „Extra Spülen“ wird aktiviert. Diese Funktion wird auf gleiche Weise wieder deaktiviert.

Durch Hinzufügen führt das Programm vor dem Enthärten einen zusätzlichen Spülgang durch, und die Programmlaufzeit erhöht sich entsprechend.

*

Langes Drücken der Taste schaltet alle Signaltöne außer dem Alarmsignal stumm und reduziert das Betriebsgeräusch.

Wenn sich das Gerät im Standby-, Pause- oder Betriebsmodus befindet, halten Sie die Taste gedrückt, damit leuchtet das Symbol „“ auf und die Stummschaltfunktion wird aktiviert. Bis auf den Alarmton sind alle Signaltöne des Geräts stummgeschaltet.

Auf die gleiche Weise können Sie die Stummschaltung ausschalten, und alle Töne werden wieder eingeschaltet.

Schneller

Diese Funktion dient dazu, die Waschzeit zu verkürzen und den Waschprozess zu beschleunigen.

8 Diese Funktion bietet zwei Stufen zur Auswahl: Kurzes Drücken der Taste verkürzt die Waschzeit auf Stufe 1 und reduziert die maximale Beladung auf die Hälfte (½) der deklarierten Kapazität. Erneutes kurzes Drücken verkürzt die Waschzeit auf Stufe 2 und reduziert die maximale Beladung auf ein Viertel (¼) der deklarierten Kapazität. Ein weiteres kurzes Drücken deaktiviert die Funktion, wodurch Waschzeit und maximale Beladung zum Ausgangszustand zurückkehren.

Unterschiedliche Programme können verschiedene Beschleunigungsstufen auswählen.

Bei Programmen mit automatischer Wägung wird diese durch Aktivieren der Funktion pausiert; durch Deaktivieren wird sie wieder aktiviert.

*

Um zu verhindern, dass Kinder das Gerät versehentlich bedienen und sich in Gefahr bringen, ist dieses Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet.

Halten Sie die Taste gedrückt, damit leuchtet das Kindersicherungssymbol „“ auf und die Kindersicherung wird aktiviert. Gehen Sie zum Deaktivieren der Kindersicherung auf die gleiche Weise vor.

Nachdem die Kindersicherung aktiviert ist, sind alle Tasten und der Wahlknopf mit Ausnahme der Ein/Aus-Taste gesperrt.

Nach Programmende wird die Kindersicherung automatisch aufgehoben.



9 APP

Die Funktion aktiviert das App-Fernbedienungsmodul des Geräts.

Drücken Sie die Taste kurz, damit leuchtet das Symbol „“ auf, und das App-Fernbedienungsmodul des Geräts wird aktiviert. Diese Funktion wird auf gleiche Weise wieder deaktiviert.

Bevor Sie die App aktivieren, überprüfen Sie, ob die WLAN-Funktion eingeschaltet und normal verbunden ist.

Wenn die Wi-Fi-Funktion eingeschaltet und normal verbunden ist und das Symbol „“ auf dem Display nicht leuchtet, können Sie den Status anzeigen oder die Programmparameter und Funktionsoptionen (abhängig von den unterschiedlichen Berechtigungen des Modells) über Ihr Handy einstellen, jedoch können Sie das Programm nicht aus der Ferne starten.

Wenn die WLAN-Funktion eingeschaltet und normal verbunden ist und das Symbol „“ auf dem Display leuchtet, können Sie die Programmparameter und Funktionselemente über Ihr Handy einstellen und das Programm fernbedient starten.

Sobald die Fernbedienung aktiviert ist, wird die Fernaktivierungsfunktion abgebrochen, wenn die Tür des Geräts zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem Start geöffnet wird. Sie müssen die Fernbedienung erneut aktivieren, um das Programm fernbedient zu starten.

Wenn nach dem Einschalten des Fernbedienungsmodus die gesamte Maschine und die App für einen bestimmten Zeitraum nicht betrieben werden, wechselt sie in den Energiesparmodus und wird automatisch heruntergefahren, wenn innerhalb von 7 Tagen kein Betrieb erfolgt.

Nachdem die Fernbedienung eingeschaltet ist, müssen Kinder genau beaufsichtigt werden, damit sie in die Trommel kriechen und sich dadurch Gefahren aussetzen.

*Verbinden

Dieses Gerät unterstützt die intelligente WLAN-Steuerungsfunktion. Halten Sie die Taste gedrückt, damit blinkt das Symbol „“ und die WLAN-Funktion wird aktiviert. Die gleiche Bedienung kann verwendet werden, um die Wi-Fi-Funktion auszuschalten.


Netzwerkkonfiguration:

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
2. Halten Sie „*Verbinden“ gedrückt, bis das Symbol „“ blinkt und „bon“ auf dem Display angezeigt wird.
3. Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anleitungen, um das Gerät mit dem Netzwerk zu verbinden.
4. Wenn dies nicht erfolgreich ist, beginnen Sie ab Schritt 1 neu.

Nachdem das Gerät erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden und gekoppelt wurde, bleibt das WLAN-Symbol dauerhaft angezeigt. Das Fernbedienungsmodul des Geräts ist aktiviert, und das Gerät kann über die Handy-App fernbedient werden.

10 Fertig in

Mit dieser Funktion können Sie die Wäsche nach Belieben planen.
Legen Sie die Endzeit fest, nachdem Sie das Programm und die Funktion ausgewählt haben. Drücken Sie die Taste, um die Programmierung zu starten, und drücken Sie sie erneut, um eine Auswahl im Zyklus der eingestellten Zeitmodi zu treffen. Mit jedem Drücken ändert sich die Zeit um 1 Stunde. Die längste Zeit, die Sie auswählen können, ist 24 Stunden.
Die Endzeit ist die Endzeit des Programms, einschließlich der gesamten Programmlaufzeit. Daher muss die Endzeit größer als die Programmlaufzeit sein.
Nachdem Sie die Zeit ausgewählt haben, drücken Sie **Start**/Pause, um den Vorgang zu starten.
Wenn die Endzeit-Funktion läuft, leuchtet oder blinkt das Symbol „“ auf dem Display. Wenn die Endzeit-Funktion abgeschlossen ist, erlischt das Symbol.
Wenn die Endzeit-Funktion vor Programmstart ausgewählt wurde, kann sie durch Auswahl eines anderen Programms oder einer anderen Funktion storniert werden.
Nachdem das Programm gestartet wurde, müssen Sie, wenn Sie die Endzeit-Funktion abbrechen möchten, das Programm herunterfahren und neu starten.

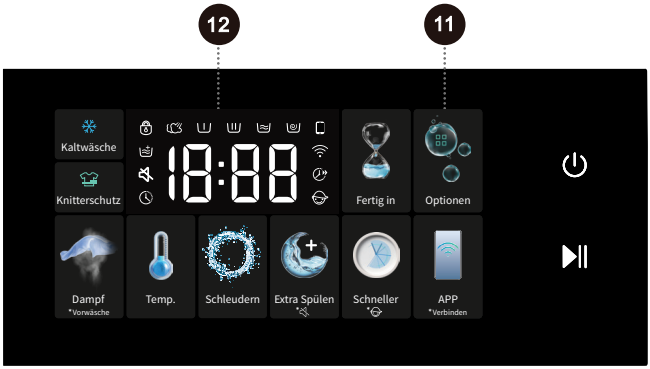

11 Optionen

Mit dieser Funktion werden vor dem Programmstart zusätzliche Funktionen für das aktuelle Programm ausgewählt. Das entsprechende Symbol leuchtet auf, nachdem die Zusatzfunktion ausgewählt wurde.
Die Zusatzfunktionen, die für jedes Programm ausgewählt werden können, sind unterschiedlich.

Kaltwäsche ❄

Die Zusatzfunktion verwendet kaltes Wasser zum Waschen. Waschintensität und Wasserstand können automatisch angepasst werden, um eine energiesparende und umweltfreundliche Waschleistung zu erzielen.

Knitterschutz

Die Zusatzfunktion wird verwendet, um den Knitterschutzmodus einzuschalten. Nach Programmende dreht sich die Trommel intermittierend, um Faltenbildung zu verhindern, wenn die Kleidung über einen längeren Zeitraum nicht entnommen wird.

Wenn die Zusatzfunktion eingeschaltet ist, wechselt das Programm am Ende automatisch in den Knitterschutzmodus. Während des Knitterschutzes beendet das Drücken einer beliebigen Taste oder das Drehen des Wahlknopfs diese Funktion. Wenn kein Vorgang ausgeführt wird, wird das Programm standardmäßig nach maximal 12 Stunden automatisch beendet. Wenn die Schleuderdrehzahl auf „0“ eingestellt ist, kann der Knitterschutz nicht aktiviert werden.

12 Display

Zeigt die verbleibende Programmlaufzeit, die Einstellzeit, Fehlercodes und sonstige Informationen an.

Symbole

	Symbol Türverriegelung. Wenn das Türschloss verriegelt ist, leuchtet dieses Symbol auf. Öffnen Sie die Tür zu diesem Zeitpunkt nicht gewaltsam, um Verletzungen zu vermeiden.

FUNKTIONSAUSWAHLTABELLE

Programm	Dampf	*Vorwäsche	Temp.	Schleudern	Extra Spülen	*	Schneller	*	Fertig in	Kaltwäsche	Knitterschutz
Eco 40-60	-	-	-	•	-	•	-	•	•	-	-
Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synthetik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wolle	-	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-
Power 49'/30'	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•
Schnell 15'	-	-	•	•	•	•	-	•	•	-	•
Trommelreinigung	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-
Bettwäsche	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Schleudern	-	-	-	•	-	•	-	•	•	-	•
Babywäsche	°	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•
Anti-Allergie	°	•	-	•	•	•	-	•	•	-	•
Auffrischen	-	-	•	-	-	•	-	•	•	-	-
Auto	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•
Spülen+-Schleudern	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	•
Jeans	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•
Hemden|Blusen	-	-	•	•	•	•	-	•	•	-	•
Daunen	-	-	•	•	•	•	-	•	•	-	•
Sportbekleidung	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•

• Die Funktion ist optional
- Die Funktion ist nicht optional
° Funktionsvorgabe und kann nicht abgebrochen werden

INTELLIGENTE VERNETZUNG

Rufen Sie das „Einstellungsmenü“ Ihres Handys oder Tablets auf, aktivieren Sie Bluetooth und WLAN-Verbindungen und verbinden Sie mit einem WLAN-Netzwerk.

Hinweis:

Dieses Gerät unterstützt 2,4 GHz WLAN.
Wenn die WLAN-Funktion aktiviert ist, steigt der Energieverbrauch des Geräts. Die WLAN-Leistung beträgt jedoch weniger als 2 W, sodass sie keinen Einfluss auf die Energieeffizienz des Geräts hat.

Herunterladen

Im App-Store auf Ihrem Handy oder Tablet (Google Play Store oder Apple App Store) können Sie die ConnectLife-App finden, herunterladen und installieren.

Hinweis:

Um die Leistung und Ihre Erfahrung zu verbessern, kann die App ohne Vorankündigung aktualisiert werden.

Anmelden

Sie müssen sich zunächst mit Ihrem Konto bei ConnectLife anmelden. Wenn Sie kein ConnectLife-Konto haben, müssen Sie ein neues Konto erstellen. Weitere Informationen finden Sie in den Nutzungshinweisen der App.

Hinweis:

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, können Sie sich mit Ihrem Google-Konto direkt anmelden.

Gerät verknüpfen

1. Öffnen Sie ConnectLife auf Ihrem Handy oder Tablet.
2. Verbinden Sie Ihr Gerät in ConnectLife wie folgt:
   A. Tippen Sie auf der „Startseite“ auf „+“ und wählen Sie „Gerät hinzufügen“ oder „Scannen“ aus.
   B. Wählen Sie „Waschmaschine“ oder tippen Sie unten auf „QR-/Barcode scannen“ oder „Manuelle Eingabe“.
   C. Scannen Sie den „QR-/Barcode“ am Gerät oder geben Sie manuell die „AUID/SN“ des Geräts ein. Wenn Sie es nicht finden können, tippen Sie auf „?“, um die Hilfe anzuzeigen.
   D. Tippen Sie auf „APP EINRICHTEN“.
   E. Lesen Sie die Hinweise und bedienen Sie das Gerät, bis es den Modus „Vernetzung“ oder „Verknüpfung“ erreicht, und tippen Sie dann auf „WEITER“.
   F. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die App mit der Suche nach Geräten. Wählen Sie das Gerät, das Sie mit dem Netzwerk verbinden möchten, in der Suchliste. Wenn kein Gerät gefunden wird, überprüfen Sie, ob Ihre Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist. Lassen Sie Bluetooth eingeschaltet und tippen Sie auf „WEITER“.
   G. Wählen Sie Ihr Heim-WLAN aus, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf „VERBINDEN“. Das Gerät vernetzt und verknüpft nun.
   H. Nachdem die Verknüpfung erfolgreich war, legen Sie den Gerätenamen und den Raum fest.
   I. Jetzt können Sie das Gerät über die App fernbedienen.

Hinweis:

WLAN zurücksetzen und alle Geräte trennen

1. Schalten Sie die Geräteversorgung ein und vergewissern Sie sich, dass das Symbol „“ leuchtet oder blinkt.
2. Halten die Tasten Schleudern + Schneller gedrückt, bis auf dem Display „C-b“ angezeigt wird.
3. Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu, um die neue Verknüpfung durchzuführen.
4. Nach dem Entknüpfen müssen Sie das Gerät neu starten, andernfalls schlägt die nächste Verknüpfung fehl. Das Entknüpfen löscht die zuvor im Gerät gespeicherten Benutzerdaten.
5. Netzwerk-Kopplungsmodus verlassen

Wenn Sie die Netzwerkverbindung abbrechen möchten, wenn „boo“ auf dem Display angezeigt wird, ist keine Aktion erforderlich, und sie wird nach Ablauf der Zeitüberschreitung automatisch beendet.

Einige Modelle unterstützen das Entknüpfen nicht direkt am Gerät, es kann über die App erfolgen.

PROGRAMMSTART

Wählen Sie das Programm und die Zusatzfunktionen aus und vergewissern Sie sich, dass das Waschmittel in die Waschmittelschublade gegeben wurde. Drücken Sie „**Start**/Pause“, um das Programm zu starten.



Nach dem Drücken von „**Start**/Pause“ können andere Einstellungen nicht geändert werden, außer das Ein-/Ausschalten der Kindersicherung, der Stummschaltung (falls verfügbar) und das Anpassen des Wasserstands (falls verfügbar).

Wenn das Programm startet, zeigt „**---**“ an, dass die Kleidung gewogen wird.

Einige Programme erkennen vor dem Waschen automatisch das Gewicht der Wäsche, und die Programmdauer wird automatisch angepasst.

ENDE DES PROGRAMMS

Wenn das Programm abgeschlossen ist, gibt das Gerät ein akustisches Signal aus und „Ende“ erscheint im Display. Wenn Sie für einen bestimmten Zeitraum keinen Vorgang ausführen, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Drehen Sie den Wasserhahn zu.
3. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
4. Öffnen Sie die Gerätetür.
5. Nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel.

PROGRAMM UNTERBRECHEN UND ÄNDERN

Programm unterbrechen

Um ein laufendes Programm zu unterbrechen oder abzubrechen, müssen Sie die Stromversorgung des Geräts ausschalten.

Programm ändern

Wenn Sie ein Programm während des Betriebs ändern möchten, müssen Sie zunächst das Gerät ausschalten.

Nach dem Einschalten wählen Sie das Programm und die Zusatzfunktionen erneut aus und drücken Sie „**Start**/Pause“, um zu starten.

Programm unterbrechen

Drücken Sie „Start/**Pause**“, um das Programm jederzeit während des Programmablaufs zu unterbrechen. Wenn die verbleibende Programmdauer auf dem Display blinkt, ist das Programm pausiert. Wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind, wird das Türschloss entriegelt und die Gerätetür kann geöffnet werden.

1. Die Temperatur in der Trommel muss geeignet sein.
2. Der Wasserstand in der Trommel muss unterhalb eines bestimmten Wertes liegen.

Um das Programm fortzusetzen, schließen Sie bitte zuerst die Tür und drücken dann die Taste „**Start**/Pause“. Das Waschprogramm wird pausiert und erneut gestartet, und das Programm fährt von dem Punkt fort, an dem es unterbrochen wurde. Das Schleuderprogramm wird angehalten und neu gestartet, und das Programm beginnt mit dem Anfang des Schleuderzyklus.

Wäsche nachlegen

Wenn Sie während des Programms Wäsche nachlegen müssen, drücken Sie „Start/**Pause**“ nach der Bestätigung, dass Wasserstand und Temperatur in der Maschine sicher sind, um das Programm anzuhalten. Die verbleibende Programmlaufzeit auf dem Display blinkt und das Türverriegelungssymbol erlischt (das Symbol „Wäsche nachlegen“ „“ leuchtet bei einigen Modellen auf). Anschließend können Sie die Tür öffnen, um Wäsche nachzulegen. Wenn das Türverriegelungssymbol weiterhin leuchtet, sind die Voraussetzungen für das Öffnen der Tür nicht erfüllt und ein Nachlegen der Wäsche ist nicht möglich.

Störung

Bei einer Gerätestörung wird das Programm unterbrochen.
Wenn dies passiert (siehe „FEHLERCODES UND FEHLERBEHEBUNG“), gibt das Gerät einen Alarmton von sich und der Fehlercode (FXX) wird auf dem Display angezeigt.

Stromausfall

Bei einem Stromausfall wird das Waschprogramm unterbrochen. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird das Programm an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.


⚠ Wenn sich nach einem Stromausfall noch Wasser im Gerät befindet, öffnen Sie die Tür erst, nachdem Sie das Wasser manuell über den Pumpenfilter abgelassen haben.

NOTÖFFNUNG DER TÜR

Wenn die Tür aus besonderen Gründen wie einem Stromausfall nicht geöffnet werden kann, verwenden Sie bitte den Türverriegelungshebel an der Türabdeckung der Pumpe, um die Tür im Notfall zu öffnen.

⚠ Hinweis:

1. Verwenden Sie diese Funktion nicht während des normalen Betriebs.
2. Vor dem Betrieb vergewissern Sie sich, dass die Trommel nicht mehr rotiert, die Wassertemperatur nicht heiß ist und der Wasserstand unterhalb der Einfüllöffnung liegt, um Gefahren zu vermeiden. Wenn der Wasserstand zu hoch ist, lassen Sie das Wasser durch den Ablaufschlauch (falls vorhanden) ab oder indem Sie den Ablauffilter der Pumpe langsam abschrauben.
3. Vorgehensweise: Öffnen Sie die Türabdeckung der Ablaufpumpe, verwenden Sie das Werkzeug, um den Türverriegelungshebel nach unten zu ziehen, und öffnen Sie dann die Tür (siehe Abbildung). Nach dem Öffnen der Tür stellen Sie bitte den Türverriegelungshebel rechtzeitig wieder zurück.

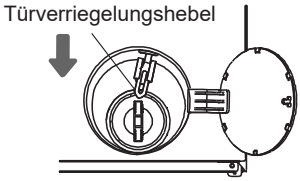


WARTUNG UND REINIGUNG

⚠ Durch regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer des Geräts verlängert werden. Vor der Wartung bitte unbedingt die Stromversorgung abschalten und den Wasserhahn zudrehen.

⚠ Kinder dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

REINIGEN DER WASCHMITTELSCHUBLADE

Reinigen Sie die Waschmittelschublade regelmäßig.

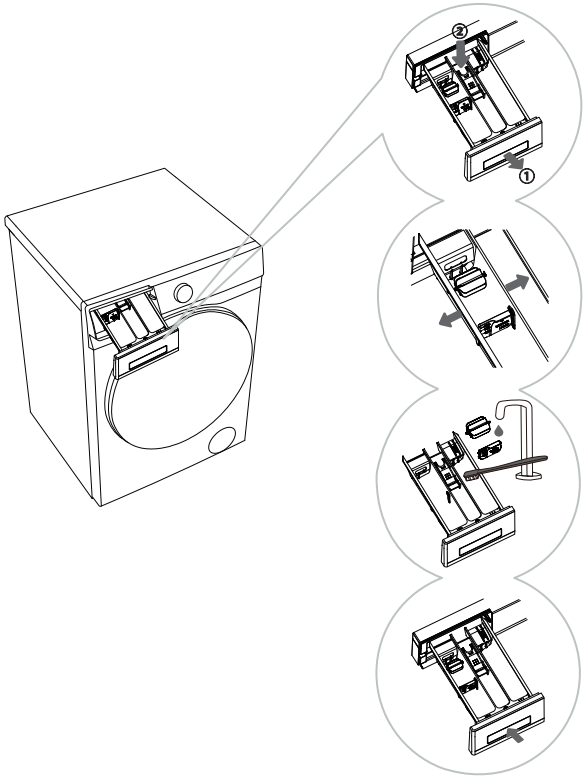

1 Ziehen Sie die Waschmittelschublade heraus. Drücken Sie die kleine Lasche in der Waschmittelschublade, um die Waschmittelschublade herauszuziehen. (Siehe Pfeilmarkierung in der Abbildung links.)

2 Biegen Sie das Hauptwaschfach der Waschmittelschublade vorsichtig mit der Hand, um es leicht zu verformen, und entfernen Sie die Blende und die Rolle.


3 Verwenden Sie eine Bürste, um die Einspülhilfe, die Rolle und die Waschmittelschublade separat zu reinigen.

4 Reinigen Sie eventuell verbleibendes Waschmittel am Boden der Waschmittelschublade und wischen Sie sie trocken. Nachdem Sie die Einspülhilfe und die Rolle trockengewischt haben, bauen Sie diese wieder ein und setzen Sie die Waschmittelschublade zurück.

Achten Sie bei der Installation der Rolle darauf, dass die Positionierungsstifte an beiden Enden der Rolle mit den Positionierungslöchern der Waschmittelschublade übereinstimmen.

Reinigen Sie die Waschmittelbox nicht im Geschirrspüler.

WASSERZULAUFSCHLAUCHS, ÄUßERES FACHS DER WASCHMITTELSCHUBLADE UND DIE GUMMIDICHTUNG DER TÜR REINIGEN

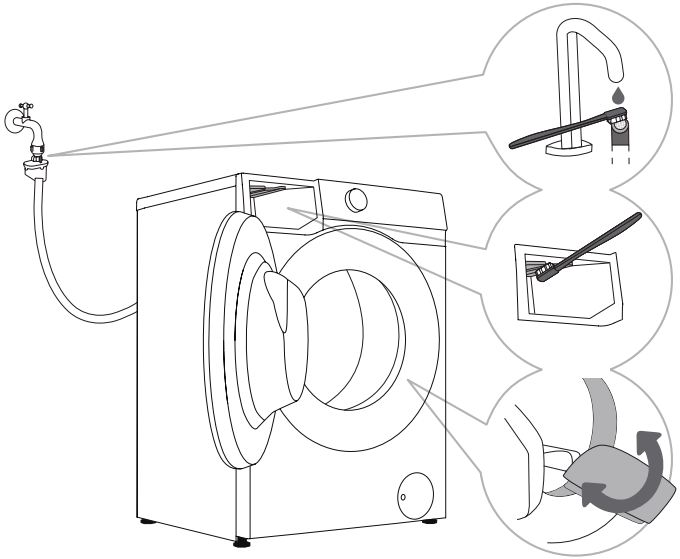


1 Reinigen Sie regelmäßig den Filter des Wassereinlassschlauchs.

2 Verwenden Sie eine Bürste, um das äußere Fach der Waschmittelschublade zu reinigen, insbesondere die Düse an der Oberseite des äußeren Fachs.

3 Nach jedem Waschgang wischen Sie die Gummidichtung der Tür ab, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Nach dem Waschen halten Sie die Maschinentür leicht geöffnet, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen, bevor Sie sie schließen, um Schimmelbildung an der Türdichtung zu verhindern.

PUMPENFILTER REINIGEN

Beim Reinigen des Pumpenfilters kann Wasser verschüttet werden. Es wird daher empfohlen, ein saugfähiges Tuch auf den Boden zu legen.
Stellen Sie sicher, dass das Wasser abgekühlt ist, bevor Sie es aus dem Gerät lösen.

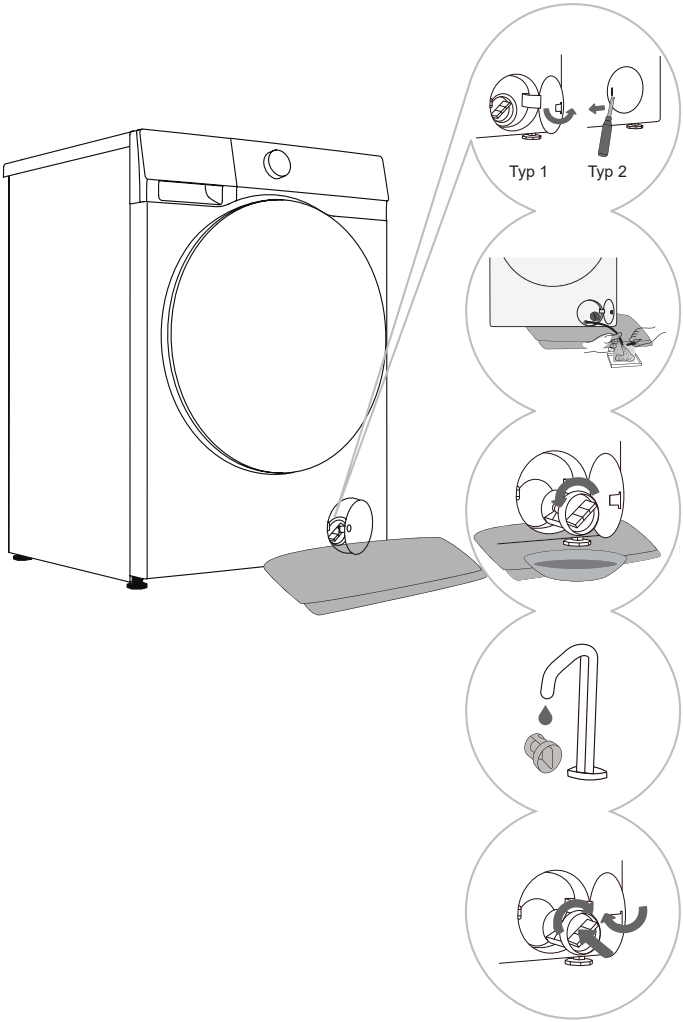

1 Öffnen Sie die Abdeckung des Pumpenfilters. Typ 1: Drücken Sie die Abdeckung des Pumpenfilters, um sie zu öffnen. Typ 2: Verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug (Schlitzschraubendreher oder ähnliches), um die Abdeckung des Pumpenfilters zu öffnen. (Der Typ variiert je nach Modell.)

2 Legen Sie ein Handtuch unter die Filterabdeckung. Wenn das Gerät mit einem Ablaufschlauch ausgestattet ist, legen Sie das Ende des Schlauchs in einen Behälter. Drehen Sie den Ablaufschlauchstopfen, bis er sich löst, und entfernen Sie ihn, damit das Wasser natürlich abfließen kann. Bringen Sie dann den Ablassschlauchstopfen wieder an. Wenn kein Ablassschlauch vorhanden ist, stellen Sie einen Behälter unter den Pumpenfilter. (Der Typ variiert je nach Modell.)

3 Drehen Sie den Pumpenfilter langsam gegen den Uhrzeigersinn.Ziehen Sie den Pumpenfilter heraus, damit das Wasser langsam abfließen kann.

4 Reinigen Sie den Pumpenfilter unter fließendem Wasser.

5 Setzen Sie den Pumpenfilter wie in der Abbildung gezeigt wieder ein und ziehen Sie ihn durch Drehen im Uhrzeigersinn fest. Für eine gute Abdichtung sollte die Oberfläche der Filterdichtung sauber sein.


Der Pumpenfilter muss rechtzeitig gereinigt werden, insbesondere nach dem Waschen von sehr flauschiger, wolliger oder sehr alter Wäsche.

Reinigen Sie auch den Pumpenfilter, wenn das Gerät den Schleuderzyklus nicht starten kann oder wenn sich Schmutz in der Pumpe befindet (Knöpfe, Münzen, Haarnadeln oder Clips usw.).

Öffnen Sie den Pumpenfilter nicht, während das Gerät läuft. Betreiben Sie das Gerät erst, wenn der Pumpenfilter sicher installiert ist, um Undichtigkeiten oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

EINLASSFILTER REINIGEN

Überprüfen und reinigen Sie den Einlassfilter regelmäßig. Reinigen Sie den Einlassfilter sofort, wenn die Wasserzufuhr langsam ist.
Die Betriebsabläufe sind wie folgt:

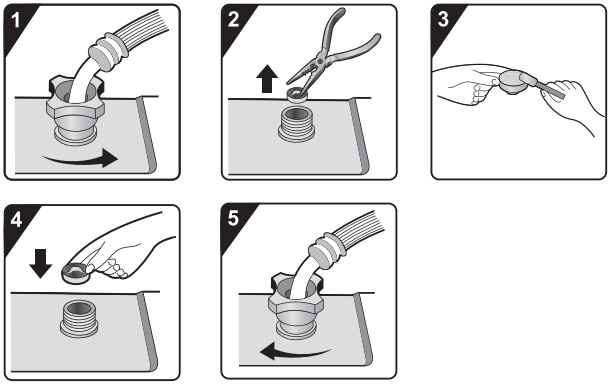

1 Schließen Sie den Wasserhahn und schrauben Sie den Wasserversorgungsschlauch ab.

2 Entfernen Sie den Filtereinsatz.

3 Reinigen Sie den Einlassfilter.

4 Setzen Sie den Filtereinsatz zurück.

5 Schließen Sie den Wasserversorgungsschlauch an. Öffnen Sie den Wasserhahn und vergewissern Sie sich, dass der Anschluss nicht undicht ist.

Der Einlassfilter sammelt Verunreinigungen und Sedimente aus der Wasserversorgung. Wir empfehlen, ihn mindestens alle sechs Monate zu reinigen, oder häufiger, wenn Sie hartes Wasser haben oder Kalkablagerungen bemerken.

REINIGUNG DES GEHÄUSES

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
Reinigen Sie die Geräteaußenseite und die Anzeigeeinheit mit einem weichen, feuchten Baumwolltuch und Wasser. Trocknen Sie anschließend das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen könnten (bitte beachten Sie die Empfehlungen und Warnungen der Reinigungsmittelhersteller).

Reinigen Sie die Gerätetür mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Verwenden Sie nicht zu viel Wasser, um das Gerät zu reinigen.

FEHLERBEHEBUNG

Das Gerät ist mit einer Reihe von automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Fehler zu erkennen und rechtzeitig wirksame Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.
Diese Fehler sind in der Regel geringfügig und können schnell behoben werden.
Wenn das Gerät nicht normal funktionieren kann, wird eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte beachten Sie die Warnmeldung für die entsprechende Aktion.
Wenn die empfohlenen Methoden zur Fehlerbehebung das Problem nicht beheben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Der Benutzer übernimmt die volle Haftung für alle Folgen, die sich aus Reparaturen ergeben, die von ihm selbst oder von nicht autorisiertem Personal durchgeführt werden.

Störung	Empfohlene Gegenmaßnahmen
Maschine startet nicht	◇ Überprüfen Sie, ob das Netzkabel in die Steckdose eingesteckt ist und ob die Steckdose funktionsfähig ist (durch Testen mit einem anderen Gerät). ◇ Überprüfen Sie, ob die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist. ◇ Vergewissern Sie sich, dass „**Start**/Pause“ gedrückt wurde. **Maschine stoppt im Normalbetrieb** ◇ Überprüfen Sie, ob die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist. Schließen Sie die Tür und drücken Sie „Start/Pause“. ◇ Auf übermäßigen Schaum prüfen. Das Gerät kann das Programm zum Entschäumen anhalten. Nach dem Entschäumungsprozess nimmt das Gerät den Betrieb automatisch wieder auf. ◇ Überprüfen Sie, ob der Sicherheitsschutz aktiviert wurde.
Die zu Beginn des Programms angezeigte Zeit erhöht oder verringert sich.	Dies ist die adaptive Anpassung des Geräts an die Faktoren, die die Waschzeit beeinflussen. ◇ Übermäßiger Schaum. ◇ Unwucht durch große Wäsche. ◇ Verlängerte Heizzeit aufgrund niedriger Wasserzulauftemperatur. Aufgrund dieser Faktoren wird die angezeigte Restzeit neu berechnet und entsprechend aktualisiert (wenn das Gerät eine Unwuchtanpassung vornimmt, bleibt die angezeigte Zeit unverändert). Darüber hinaus erkennt das Gerät die Last während der Wasserversorgung und passt die Programmzeit entsprechend an (Fuzzy-Steuerung).
Restwaschmittel oder andere Zusatzstoffe in der Waschmittelschublade nach dem Waschen	◇ Überprüfen Sie, ob die Waschmittelschublade korrekt installiert und sauber gehalten ist. ◇ Überprüfen Sie, ob der Wasserdruck normal und der Einlassfilter verstopft ist (siehe Kapitel „WARTUNG UND REINIGUNG“).
Geruch in der Maschine	◇ Der Geruch kann durch die Gummimaterialien im Inneren des Geräts verursacht werden. Es ist der Gummigeruch, der sich nach einigen Anwendungen auflöst.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Fehler oder Ausfälle, die durch externe Faktoren (Blitzschlag, Stromnetzausfälle, Naturkatastrophen usw.) verursacht werden.

Störung	Empfohlene Handhabungsmethode
Ungewöhnliche Geräusche/Geräusche beim Waschen	◇ Fremdkörper wie Schlüssel, Münzen oder Pins können in die Trommel gefallen sein. Schalten Sie das Gerät aus und überprüfen Sie die Trommel auf Fremdkörper. Sollten die Geräusche nach dem Neustart weiterhin auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. ◇ Wäsche kann ungleichmäßig in der Trommel verteilt sein. Pausieren Sie das Programm, entriegeln Sie die Tür und verteilen Sie die Wäsche neu.
Starke Vibrationen während des Schleuderns	◇ Überprüfen Sie, ob das Gerät eben ist und ob alle vier Füße fest auf dem Boden sitzen. ◇ Überprüfen Sie, ob die Transportschraube/-stangen entfernt wurden. Die Transportschrauben/-stangen müssen vor der Verwendung des Geräts entfernt werden. ◇ Überprüfen Sie, ob alle Schaumstoffstützen von der Unterseite des Geräts entfernt wurden.
Schlechter Schleudereffekt	Das Gerät ist mit einem Gleichgewichtserkennungs- und -korrektursystem ausgestattet. Nach der Erkennung einer durch schwere Wäsche (z. B. Bademäntel) verursachten Unwucht und mehreren Schleuderversuchen reduziert das System automatisch die Schleudergeschwindigkeit oder stoppt sogar den Schleudervorgang, um das Gerät zu schützen. ◇ Wenn die Wäsche nach dem Schleudern noch sehr nass ist, nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel, schütteln Sie sie los und wählen Sie dann das Schleuderprogramm erneut aus. ◇ Zu viel Schaum kann den Schleudereffekt beeinträchtigen. Achten Sie darauf, eine angemessene Menge an schaumarmem Reinigungsmittel zu verwenden. ◇ Überprüfen Sie, ob die Schleuderzahl auf „0“ oder „Nicht Schleudern“ eingestellt ist.
Wasseraustritt	◇ Leckage am Wasserversorgungsschlauch. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Wasserhahn und dem Anschluss des Wasserversorgungsschlauchs auf Undichtigkeiten. Wenn ein Leck vorhanden ist, wickeln Sie das Dichtungsband um das Ende des Wasserhahns oder ersetzen Sie den Wasserhahn. Es wird empfohlen, die Verbindung zwischen dem Wasserversorgungsschlauch anschluss und dem Einlassventil auf Dichtheit zu überprüfen. Ziehen Sie die Verbindung fest, um Undichtigkeiten zu beseitigen. ◇ Leckage am Ablaufschlauch. Bei Top-Drain-Modellen dürfen die Ablassschlauchklemmen nicht entfernt werden, da dies zu einem kontinuierlichen Wasserabfluss führt. ◇ Leckage aus der Waschmittelschublade. Die Waschmittelschublade ist nicht fest geschlossen. Drücken Sie den Griff, um die Waschmittelschublade fest zu schließen. ◇ Leckage an der Türdichtung. Türdichtung auf Fremdkörper prüfen und ggf. reinigen.
Faltige Wäsche	◇ Die Wäsche wird nicht zeitnah von der Trommel entfernt. Nachdem der Waschzyklus abgeschlossen ist, entfernen Sie die Wäsche umgehend aus der Trommel. ◇ Das Gerät ist überlastet. Die Trommel sollte nicht mit Wäsche gefüllt sein und die Tür sollte leicht zu schließen sein. ◇ Die Schleudergeschwindigkeit ist zu hoch. Stellen Sie eine geeignete Schleudergeschwindigkeit für die Art der Wäsche ein.

TROCKNUNG FEHLER (FÜR WÄSCHETROCKNER-MODELLE)

Störung	Empfohlene Gegenmaßnahmen
Das Gerät führt keine Trocknung durch.	◇ Überprüfen Sie, ob das Trocknungsprogramm eingerichtet ist. ◇ Überprüfen Sie, ob der Wasserhahn ungeöffnet ist. ◇ Überprüfen Sie, ob die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist. ◇ Überprüfen Sie, ob die Beladung zu hoch ist (Kapazitätsanforderungen siehe PROGRAMMTABELLE), und nehmen Sie einen Teil der Wäsche zum Trocknen wieder heraus.
Schlechter Trocknungseffekt	◇ Überprüfen Sie, ob die Belastung übermäßig ist. Wenn dies der Fall ist, führt dies zu einem unbefriedigenden Trocknungseffekt und einer erhöhten Faltenbildung. Trennen Sie die Wäsche in der Trommel zur individuellen Trocknung. ◇ Überprüfen Sie, ob schwerere Gegenstände (z. B. dicke Baumwolle) mit leichteren (z. B. synthetische Stoffe) vermischt sind. ◇ Trocknen Sie die Wäsche nach Art getrennt.
Übermäßige Trocknungszeit	◇ Überprüfen Sie, ob die Beladung zu hoch ist (Kapazitätsanforderungen siehe PROGRAMMTABELLE), und nehmen Sie einen Teil der Wäsche zum Trocknen wieder heraus. ◇ Die Wäsche ist nicht ausreichend geschleudert (siehe Abschnitt „Schlechter Schleudereffekt“). ◇ Eine große Menge dickerer Wäsche (z. B. Jeans).
Geruch während des Trocknens	◇ Die Verwendung von Reinigungsmitteln oder Weichmachern mit starken chemischen Gerüchen kann beim Trocknen Gerüche verursachen. ◇ Wenn das Gerät nicht gründlich gereinigt wird, kann Restschmutz beim Trocknen Gerüche erzeugen. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig (siehe Kapitel „WARTUNG UND REINIGUNG“) und nehmen Sie nach dem Trocknen umgehend die Wäsche heraus.

FEHLERCODES UND FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät nicht normal funktioniert und die folgenden Codes angezeigt werden, deutet dies möglicherweise nicht auf eine Störung hin. Bitte beachten Sie die FEHLERCODES für entsprechende Maßnahmen.

Problem/ Störung	Beschreibung	Was ist zu tun?
F01	**Fehler beim Wasserzulauf**	Überprüfen Sie Folgendes: 1. Ist der Wasserhahn geöffnet? Ist der Druck zu niedrig? 2. Ist der Wasserversorgungsschlauch eingeklemmt? 3. Ist der Einlassfilter verstopft? 4. Ist der Wasserversorgungsschlauch eingefroren? Nachdem die Fehlerbehebung abgeschlossen ist, drücken Sie „Start/Pause“, um den Betrieb fortzusetzen.
F03	**Wasserabflussfehler**	Überprüfen Sie Folgendes: 1. Ist der Ablaufschlauch eingeklemmt? Fließt das Wasser durch den Schlauch? 2. Ist der Filter am Ablaufschlauch verstopft? 3. Ist der Ablaufschlauch gefroren? Nachdem die Fehlerbehebung abgeschlossen ist, drücken Sie „Start/Pause“, um den Betrieb fortzusetzen.
F24	**Überlauf**	Halten Sie das Programm an und starten Sie es neu. Wenn das Gerät weiterhin überläuft, schließen Sie den Wasserhahn und wenden Sie sich an einen Servicetechniker.
F13	**Türverriegelungsfehler**	Die Tür ist geschlossen, kann aber nicht verriegelt werden. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Starten Sie dann das Waschprogramm neu. Wenn die Störung weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Servicetechniker.
F14	**Türentriegelungsfehler**	Die Tür ist geschlossen, kann aber nicht entriegelt werden. Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Wenn die Störung weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Servicetechniker.
F46	**Wasseraustrittsalarm**	Schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
Sonstiges	**Fehler des elektronischen Moduls**	Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Starten Sie das Waschprogramm neu. Wenn die Störung weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Servicetechniker.
Unb	**Unwuchtalarm**	Unwuchtalarm muss mit den folgenden Methoden behoben werden: 1. Wäscheverwirrung Wenn die Wäsche verheddert ist, schalten Sie zuerst das Gerät aus, öffnen Sie die Tür, schütteln Sie die Wäsche los und legen Sie sie wieder in die Trommel. Schließen Sie dann die Tür und wählen Sie das Schleuderprogramm erneut aus. 2. Untergewichtete Wäsche Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Tür und laden Sie zusätzliche Wäsche (oder ein oder zwei Handtücher) ein. Schließen Sie dann die Tür und wählen Sie das Schleuderprogramm erneut aus.
F15-F18	**Abnormale Trocknung (für Wäschetrockner-Modelle)**	Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.

WARTUNG

BEVOR SIE EINEN SERVICETECHNIKER ANRUFEN

Wenn Sie sich an das Servicecenter wenden, geben Sie bitte Ihr Gerätemodell an.

Das Modell, der Code / ID, der Typ und die Seriennummer sind auf dem Typenschild des Geräts angegeben.

⚠ Verwenden Sie im Falle eines Defekts nur von autorisierten Herstellern zugelassene Ersatzteile.

Reparaturen oder Gewährleistungsansprüche aufgrund falscher Anschlüsse oder unsachgemäßer Verwendung des Gerätes fallen nicht unter die Garantie. In solchen Fällen gehen die Kosten der Reparatur zulasten des Anwenders.

NUTZUNGSEMPFEHLUNGEN

Wenn Sie farbige Kleidung zum ersten Mal waschen, waschen Sie sie separat nach Farbe.

Stark verschmutzte Wäsche in kleineren Mengen waschen, mit erhöhtem Pulverwaschmittel oder einem Vorwaschgang (falls verfügbar). Tragen Sie vor dem Waschen einen speziellen Fleckenentferner auf hartnäckige Flecken auf. Wir verweisen auf „Tipps zur Fleckenentfernung“.

Wenn Sie Wäsche häufig bei niedrigen Temperaturen und mit flüssigen Reinigungsmitteln waschen, können sich Bakterien entwickeln und Gerüche im Gerät verursachen. Um einen solchen Geruch zu vermeiden, empfehlen wir, von Zeit zu Zeit „Trommelreinigung“ (oder andere Hochtemperaturprogramme) auszuführen.

Wir empfehlen, sehr kleine Wäschemengen nicht zu waschen, da dies zu einem übermäßigen Energieverbrauch und einer schlechten Geräteleistung führt.

Lösen Sie gefaltete oder verhedderte Wäsche, bevor Sie sie in die Trommel legen.

Verwenden Sie nur Reinigungsmittel für das Gerät.

Wenn die Wasserhärte 14 °dH überschreitet, sollte ein Wasserenthärter verwendet werden. Heizungsschäden, die durch unsachgemäße Verwendung von Wasserenthärtern entstehen, fallen nicht unter die Garantie. Überprüfen Sie die Informationen zur Wasserhärte bei Ihrem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen oder Ihrer örtlichen Behörde.

Die Verwendung von chlorhaltigen Bleichmitteln wird nicht empfohlen, da diese das Heizgerät beschädigen können.

Wenn Sie ein Entkalkungsmittel, Bleichmittel oder Farbstoff verwenden, verwenden Sie nur die Art, die für die Verwendung im Gerät geeignet ist.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder ähnliche Chemikalien (z. B. Farbverdünner, Terpentin, Benzin).

Fügen Sie keine ausgehärteten Pulverwaschmittelklumpen in den Waschmittelspender hinzu, da dies die Rohrleitungen im Gerät verstopfen kann.

Pulver- oder Flüssigwaschmittel sollte gemäß den Anweisungen des Herstellers, der Waschtemperatur und dem ausgewählten Programm hinzugefügt werden.

Bei der Verwendung von konzentrierten flüssigen Wäschepflegemitteln empfehlen wir, diese mit Wasser zu verdünnen, um ein Verstopfen des Ablaufs der Waschmittelschublade zu vermeiden.

Flüssigwaschmittel ist für Waschprogramme ohne Vorwaschgang geeignet. Seien Sie vorsichtig, um das Mischen von Reinigungsmittel und Weichspüler zu vermeiden.

Bei höheren Schleudergeschwindigkeiten entsteht weniger Restfeuchte in der Wäsche. Dadurch wird die Trocknung im Wäschetrockner wirtschaftlicher und schneller.

TIPPS ZUR FLECKENENTFERNUNG

Bevor Sie spezielle Fleckenentferner verwenden, versuchen Sie es mit den natürlichen Methoden, die die Umwelt bei weniger hartnäckigen Flecken nicht schädigen. Eine rechtzeitige Behandlung erleichtert jedoch die Fleckenentfernung! Entfernen Sie Flecken, indem Sie mit kaltem (lauwarmem) Wasser spülen – jedoch niemals mit heißem Wasser!

Flecken	Fleckenentfernung
Schlamm	Wenn der Fleck trocken ist, kratzen Sie ihn zuerst von der Wäsche ab, bevor Sie ihn im Gerät waschen. Wenn der Fleck hartnäckig ist, tränken Sie ihn vor dem Waschen mit einem Fleckentferner auf Enzymbasis. Wenn der Fleck nicht hartnäckig ist, waschen Sie die Wäsche vor dem Waschen mit flüssigem oder pulverförmigem Waschmittel und Wasser.
Antitranspirant	Tragen Sie vor dem Waschen in der Maschine flüssiges Waschmittel auf die Wäsche auf. Tragen Sie auf hartnäckige Flecken Fleckenentferner auf. Alternativ verwenden Sie sauerstoffbasiertes Bleichmittel für die Wäsche.
Tee	Weichen Sie die Wäsche in kaltem Wasser ein oder spülen Sie sie aus und fügen Sie bei Bedarf Fleckenentferner hinzu.
Schokolade	Wäsche mit lauwarmem Seifenwasser einweichen oder ausspülen. Anschließend Zitronensaft auftragen und abspülen.
Tinte	Tragen Sie vor dem Waschen im Gerät Fleckenentferner auf den Fleck auf. Sie können auch denaturierten Alkohol verwenden. Drehen Sie die Wäsche um und legen Sie ein Papiertuch unter den Fleck. Verwenden Sie den Alkohol auf der Rückseite des Flecks. Spülen Sie die Wäsche am Ende des Prozesses gründlich ab.
Filzstifte	Etwas Stärke in Wasser verdünnen und auf den Fleck auftragen. Wenn es trocknet, bürsten Sie es ab. Legen Sie dann die Wäsche zum Waschen in das Gerät.
Baby (Urin, Schlamm, Lebensmittelflecken)	Vor dem Waschen im Gerät die Flecken mindestens eine halbe Stunde in lauwarmem Wasser einweichen. Zur einfacheren Fleckenentfernung einen enzymbasierten Fleckenentferner hinzufügen.
Gras	Weichen Sie die Wäsche vor dem Waschen in der Maschine in einem enzymhaltigen Fleckenentferner ein. Grasflecken können auch durch Einweichen (ca. 1 Stunde) in verdünntem Zitronensaft oder destilliertem Essig entfernt werden.
Ei	Weichen Sie die Wäsche in einem Fleckenentferner auf Enzymbasis ein. Mindestens 30 Minuten oder einige Stunden in kaltem Wasser einweichen, wenn die Flecken hartnäckig sind. Anschließend im Gerät waschen.
Kaffee	Weichen Sie die Wäsche in Salzwasser ein. Wenn der Fleck nicht frisch ist, tränken Sie ihn mit einer Mischung aus Glycerin, Ammoniak und Alkohol.
Schuhcreme	Kochöl auf den Fleck auftragen und ausspülen.
Blut	Frischer Fleck - Spülen Sie die Wäsche mit kaltem Wasser und waschen Sie sie im Gerät. Getrockneter Fleck - Weichen Sie die Wäsche in einem Fleckenentferner auf Enzymbasis ein. Anschließend im Gerät waschen. Wenn der Fleck nicht verschwindet, versuchen Sie, ihn mit einem für Ihre Wäsche geeigneten Bleichmittel zu entfernen.

Flecken	Fleckenentfernung
Leim, Kaugummi	Legen Sie die Wäsche in einen Beutel und legen Sie sie in den Gefrierschrank, bis der Fleck aushärtet. Entfernen Sie es dann mit einem stumpfen Messer. Verdünnen Sie den Fleck mit einem Vorwasch-Fleckentferner und spülen Sie ihn gründlich aus. Waschen Sie abschließend die Wäsche im Gerät.
Make-up	Verwenden Sie für die Vorwäsche einen Fleckentferner und waschen Sie ihn dann im Gerät.
Butter	Tragen Sie vor dem Waschen im Gerät Fleckentferner auf die Wäsche auf. Anschließend mit heißem Wasser abspülen (so heiß, wie es der Stoff zulässt).
Milch	Weichen Sie die Wäsche in einem Fleckenentferner auf Enzymbasis ein. Mindestens 30 Minuten einweichen oder bei hartnäckigen Flecken mehrere Stunden. Anschließend im Gerät waschen.
Fruchtsaft	Tragen Sie eine Mischung aus Salz und Wasser auf den Fleck auf. Eine Weile einwirken lassen und dann ausspülen. Sie können Natriumbicarbonat, destillierten Essig oder Zitronensaft auf den Fleck auftragen, bevor Sie ihn im Gerät waschen. Bei alten Flecken Glycerin verwenden. Nach 20 Minuten mit kaltem Wasser abspülen. Waschen Sie abschließend die Wäsche im Gerät.
Wein	Weichen Sie die Wäsche mindestens 30 Minuten lang in kaltem Wasser ein. Verwenden Sie außerdem einen Fleckenentferner. Waschen Sie dann in der Maschine.
Wachs	Legen Sie die Wäsche in den Gefrierschrank, bis das Wachs aushärtet. Dann kratzen Sie es ab. Entfernen Sie das restliche Wachs, indem Sie ein Papiertuch auf den Fleck legen und dann mit einem Bügeleisen erhitzen, bis das Papier das Wachs aufnimmt.
Schweiß	Vor dem Waschen im Gerät flüssiges Reinigungsmittel gründlich in den Fleck einreiben.
Kaugummi	Legen Sie die Wäsche in den Gefrierschrank, bis der Kaugummi aushärtet. Anschließend im Gerät waschen.

ENTSORGUNG



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die ohne Gefährdung der Umwelt recycelt, entsorgt oder vernichtet werden können. Dazu werden Verpackungsmaterialien entsprechend gekennzeichnet.

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden sollte. Bringen Sie das Produkt zu einer autorisierten Sammelstelle für die Verarbeitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Wenn Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer entsorgen, entfernen Sie alle Netzkabel und zerstören Sie die Türverriegelung und den Schalter, damit die Tür nicht verriegelt werden kann wenn sich Kinder oder kleine Tiere darin in Gefahr befinden.

Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie über Abfälle (WEEE) gekennzeichnet.

Die fachgerechte Entsorgung des Produkts hilft, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die bei unsachgemäßer Entsorgung entstehen können. Für detaillierte Informationen zur Entfernung und Entsorgung des Produkts wenden Sie sich bitte an die zuständige kommunale Behörde für Abfallwirtschaft, Ihren Haushaltsabfallentsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

TYPISCHE VERBRAUCHSTABELLE

Programmanweisungen

1. Das Eco 40-60-Programm ist in der Lage, normal verschmutzte Baumwollwäsche, die für waschbar erklärt wurde, bei 40°C bis 60°C zusammen im selben Zyklus zu reinigen, und dass dieses Programm verwendet wird, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Gesetzgebung zu bewerten.
2. Die Leistungsaufnahme im Aus-Zustand beträgt 0,49W.
3. Die effizientesten Programme in Bezug auf den Energieverbrauch sind in der Regel diejenigen, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Dauer arbeiten.
4. Das Beladen der Haushaltswaschmaschine bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität trägt zur Energie- und Wassereinsparung bei.
5. Korrekte Verwendung von Reinigungsmitteln, Weichmachern und anderen Zusatzstoffen. Tragen Sie kein übermäßiges Reinigungsmittel auf.
   Dies kann sich nachteilig auf die Waschergebnisse auswirken.
6. Regelmäßige Reinigung einschließlich optimaler Häufigkeit sowie Vorbeugung und Verfahren gegen Kalkablagerungen.
7. Geräuschentwicklung und Restfeuchte werden von der Schleuderdrehzahl beeinflusst: Je höher die Schleuderdrehzahl in der Schleuderphase, desto höher die Geräuschentwicklung und desto niedriger die Restfeuchte.
8. Die Produktinformationen und der QR-Code werden auf dem Energieverbrauchsetikett angezeigt. Die Produktregistrierungsinformationen können durch Scannen des QR-Codes erhalten werden.
9. Die Informationen von Standardprogrammen.

Programm	Gewählte Temperatur (°C)	Nenn-kapazität (kg)	Maximale Temperatur in Trommel (°C)	Pro-gramm-dauer (Std:min)	Energiever-brauch (kWh/ Zyklus)	Wasser-verbrauch (Liter/Zyk-lus)	Restfeuch-tegehalt (%)	Maximale Drehzahl erreicht (U/min)
Eco 40-60 Volllast	-	8,0	29	3:38	0,500	50,0	53,90	1310
Eco 40-60 Halblast	-	4,0	29	2:48	0,325	35,0	53,90	1400
Eco 40-60 1/4 Last	-	2,0	23	2:46	0,154	28,0	53,90	1400
Baumwolle	20	8,0	20	2:29	0,550	110,0	55,00	1400
Baumwolle	60	8,0	63	3:38	2,400	110,0	55,00	1400
Synthetik	40	4,0	44	2:19	0,900	70,0	35,00	1400
Schnell 15'	20	2,0	20	0:15	0,065	30,0	75,00	800

Die angegebenen Werte für andere Programme als das Eco 40-60-Programm sind nur Richtwerte.

Die Höchst- oder Nennlast gilt für Wäsche, die gemäß der Norm IEC 60456 vorbereitet wurde.

Aufgrund von Abweichungen in Bezug auf Art und Menge der Wäsche, Schleudern, Oszillation der Stromversorgung sowie Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit können die beim Endbenutzer gemessenen Werte für die Programmdauer und den Stromverbrauch von den in der Tabelle angegebenen Werten abweichen.

Änderungen und Irrtümer in der Gebrauchsanweisung behalten wir uns vor.

Hisense

life reimagined

20111276-N6020002420A