

Philips StyleShaver
бритвенная сетка



QS6100/50



Будьте всегда на высоте!

Для достижения оптимального результата заменяйте бритвенную сетку каждые 12 месяцев

Легко использовать

- Двойная бритва с триммером сбривает даже самые жесткие волосы

Максимальная легкость использования

- 100%-ая водонепроницаемость для использования в душе и удобства очистки

Замена и обновление

- Для качественного бритья заменяйте бритвенные сетки каждые 12 месяцев

PHILIPS

Характеристики

Бритвенная сетка

• Подходит для: QS6140, QS6160

• Бритвенная сетка на упаковку: 1


Особенности

100%-ая водонепроницаемость



Подходит для сухого и влажного бритья и подравнивания. Чтобы очистить устройство, просто промойте его под струей воды.

Заменяйте бритвенные сетки каждые 12 месяцев

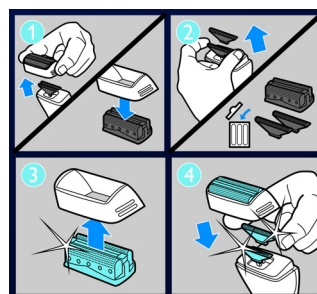

1. отсоедините насадку бритвы с устройства **Stylishaver**. 2. Снимите старую сетку и режущие блоки. 3. Поместите новую сетку в держатель. 4. Поместите новые режущие блоки в устройство **Stylishaver** и нажмите на новый держатель и сетку до щелчка.

Бритва с двойной сеткой/средний триммер



Двойная бритвенная сетка позволяет с легкостью сбривать щетину вокруг бороды и даже на шее. Средний триммер сбривает более длинные и жесткие волосы, а 2 плавающие сетки обеспечивают гладкое бритье на остальных участках лица.



Дата выпуска 2015-07-17

Версия: 3.1.1

EAN: 08 71010 35753 20

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com