

Philips StyleShaver
skärblad



QS6100/50



Håll stilen

Byt skärblad en gång om året för bästa resultat

Lättanvänd

- Dubbel rakapparat med trimmer som klarar de tätaste skägg

Maximalt användarvänlig

- 100 % vattentät för användning i duschen och enkel att rengöra

Byt ut och förnya

- Byt skärblad en gång om året för bästa resultat

PHILIPS

Specifikationer

Skärblad

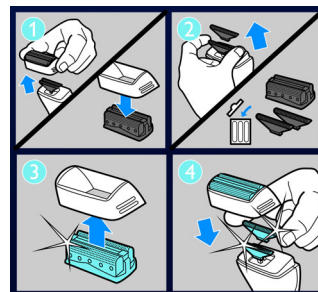
- Passar produkttyper: QS6140, QS6160

- Skärblad per förpackning: 1

Funktioner

100 % vattentät

Raka eller trimma var du vill, i vått eller torrt. När du är klar sköljer du bara av den under kranen.

Byt skärblad en gång om året

1. Lossa på rakapparatsänden på din Styleshaver. 2. Ta bort det gamla skärbladet och klippenheten. 3. Sätt i det nya skärbladet i hållaren. 4. Sätt i den nya klippenheten i din Styleshaver och klicka sedan fast hållaren och skärbladet.

Rakapparat med dubbla skärblad och trimmer

Rakapparaten med dubbla skärblad gör det enkelt att trimma stubben runt skägget, även i nacken. Trimmern för medellånga hår får tag i längre, tjockare hårstrån och de 2 inställningsbara skärbladen rakar allt annat helt jämnt.



Publiceringsdatum
2015-07-17

Version: 3.1.1

EAN: 08 71010 35753 20

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com