



Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internte
www.philips.com/welcome

HD7863
HD7864

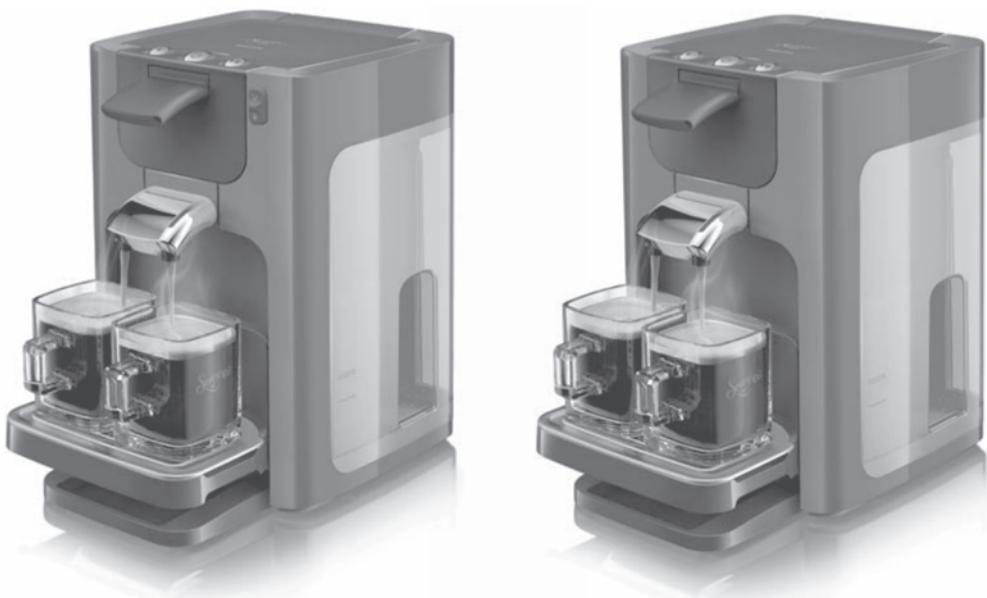

Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

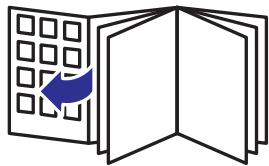

1. Ižanga	3
2. Bendras aprašymas	4
3. Svarbu.....	5
4. Aparato paruošimas naudojimui	7
5. Aparato naudojimas	8
6. Valymas	10
7. Kalkių nuosėdų šalinimas	11
8. Apsauga nuo šalčio.....	13
9. Užsisakykite įvairius priedus.....	13
10. Aplinkos apsauga	13
11. Garantija ir aptarnavimas	13
12. Trikčių šalinimas.....	14
Paveikslėliai	18

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą interneto puslapyje www.philips.com/welcome.

Paverskite savo kavos akimirkas tikrai ypatingomis su SENSEO®. Ši unikali sistema apjungia labai paprastą naudotis Philips SENSEO® kavos aparatu ir specialiai sukurtas SENSEO® kavos pagalvėles, kurios suteikia jūsų kavai intensyvų skonį, bei tolygią konsistenciją su nuostabiu putos sluoksniu.

Jūsų patogumui SENSEO® kavos pagalvėlės ir unikali SENSEO® kavos virimo sistema tobulai suderinta, jog išgautų geriausią kavos skonį ir aromatą.

Jog užtikrintumėte geriausią kavos skonį, bei aromatą įsidémėkite kelis paprastus žingsnius:

1.1 Šviežias vanduo

Naudokite šviežią vandenį kiekvieną dieną.


1.2 Šviežios kavos pagalvėlės

Naudokite SENSEO® kavos pagalvėlės specialiai sukurtas jūsų SENSEO® kavos aparatu pilnam kavos skonui išgauti. SENSEO® kavos pagalvėlės ilgiau išlieka šviežios, jeigu jas laikote sandorioje, orui nepralaidžioje taroje.

1.3 Švarus aparatas

Kavos aparato valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas detaliai aprašytas skyriuose "Valymas", bei "Kalkių nuosėdų šalinimas". Išimkite kavos pagalvėles po kiekvieno kavos virimo. Jeigu nesinaudojote kavos aparatu ilgą laiką perplaukite kavos aparą prieš jo naudojimą (skaitykite skirsnį "Aparato plovimas" skyriuje "Valymas").

2. Bendras aprašymas

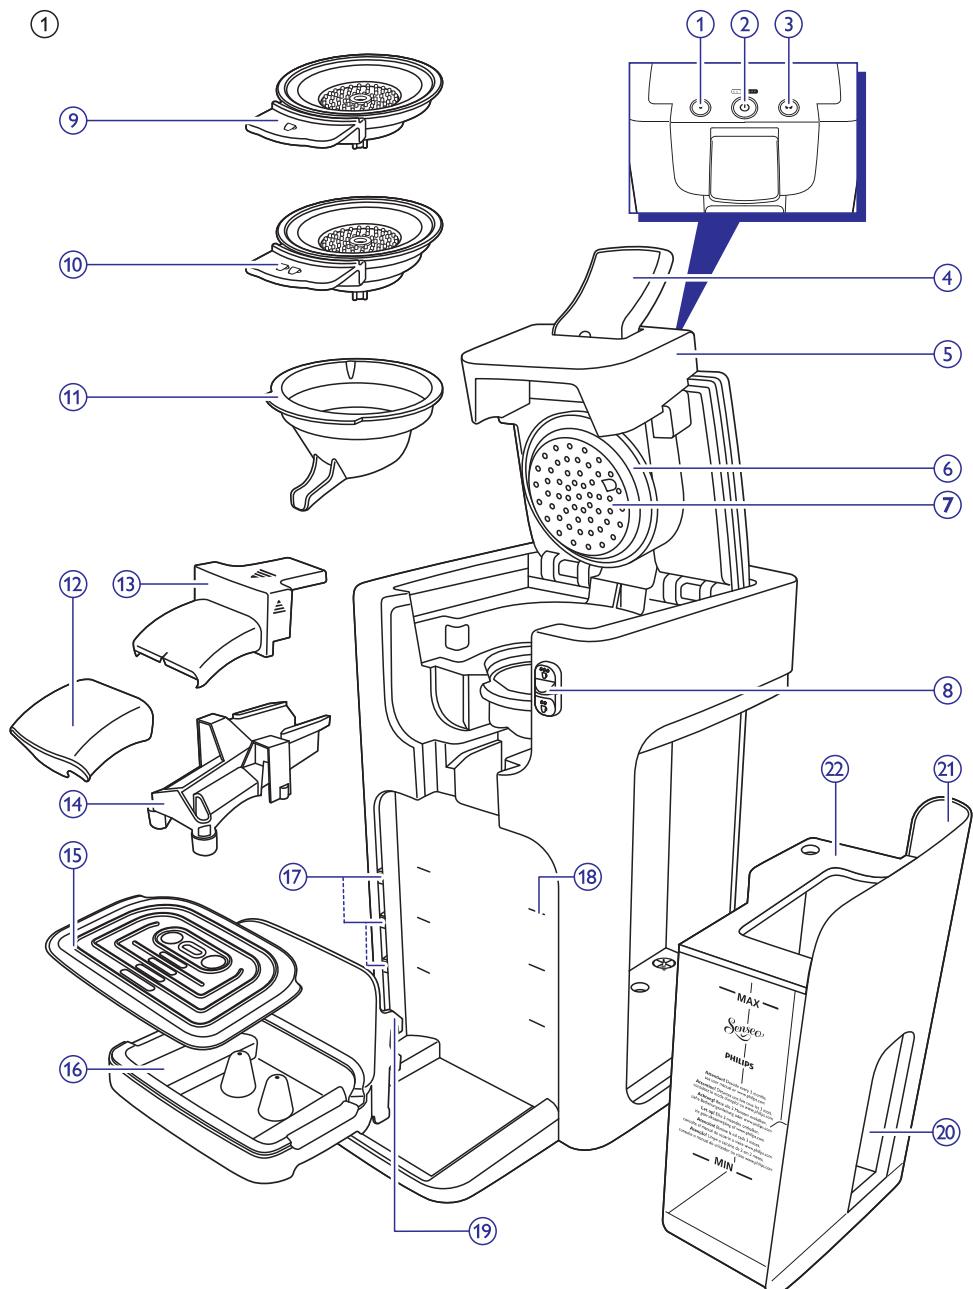

... Bendras aprašymas

1. 1 kavos puodelio mygtukas
2. Įjungimo/išjungimo mygtukas su lempute
3. 2 – jų kavos puodelių mygtukas
4. Dangčio atlaisvinimo svirtis
5. Dangtis
6. Sandarumo žiedas
7. Vandens paskirstymo diskas
8. Stiprumo pasirinkimo skalė (tik HD 7864)
9. 1 puodelio pagalvėlės laikiklis ☐
10. 2 – jų puodelių pagalvėlės laikiklis ☐
11. Kavos surinktuvas
12. Dekoratyvinis ištekėjimo latako dangtelis
13. Kavos ištekėjimo latako dangtelis
14. Kavos ištekėjimo latakas
15. Kavos puodelių padékliukas
16. Lašėjimo padékliukas
17. Aukščio reguliavimo kabliukai lašėjimo padékliukui
18. Aukščio reguliavimo angos lašėjimo padékliukui
19. Nukreipiančios linijos lašėjimo padékliuko reguliavimui
20. Vandens rezervuaras
21. Vandens rezervuaro užspaudimas
22. Apvadas nuo teškėjimo

3. Svarbu

Atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukciją knygelę ir išsaugokite ją vėlesniams naudojimui.

3.0.1 Pavojas

- Niekuomet nenardinkite aparato į vandenį ar jokį kitą skystį.

3.0.2 Ispėjimas

- Prieš jungdami aparatą į elektros tinklą, patirkinkite ar įtampa nurodyta ant aparato dugno atitinka vietinio tinko įtampą.
- Šiuo aparatu neturėtų naudotis žmonės (iskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, juslinėmis ar protinėmis galimybėmis, ar turintys per mažai patirties ar žinių, nebent juos prižiūri arba instrukuoja apie aparato naudojimą žinantis žmogus, atsakingas už jų saugumą.
- Saugokite vaikus, kad jie nežaistų su aparatu.
- Niekuomet nenaudokite kavos aparato jei kištukas, maitinimo laidas ar pats aparatas yra pažeisti.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jūs privalote ji pakeisti Philips įgaliotame techninės priežiūros centre arba panašios kvalifikacijos specialistai, siekiant išvengti pavojaus.

3.0.3 Atsargiai

- Visada pristatykite aparatą į įgaliotą Philips techninės priežiūros centrą aparato patikrinimui arba taisymui. Niekada nebandykite aparato taisyti patys, tokiu atveju jūsų garantija nebegalios.
- Niekada nedékite paprastos malto kavos arba pažeistų kavos pagalvėlių į SENSEO® aparatą, kadangi tai ji užkimš.

- Niekada nenaudokite aparato kartu su elektros keitikliu, nes tai gali sukelti pavoju.
- Visada statykite aparątą ant plokščio ir stabilaus paviršiaus.
- Niekada nepalikite veikiančio aparato be priežiūros.
- Nenaudokite aparato didesniame aukštyste nei 2200 metrų virš jūros lygio.
- Aparatas neveikia žemesnėje nei 10°C temperatūroje.
- Perplaukite kavos aparątą prieš naudodami jį pirmajį kartą (skaitykite skyrių "Aparato paruošimas naudojimui") tai užpildo boilerį vandeniu, kuris yra būtinas, kad aparatas veiktų tinkamai.
- Nenaudokite SENSEO® aparato, kartu su vandens minkštikliais, kurių pagrindas yra natris.
- Philips rekomenduoja šalinti kalkij nuosèdas iš aparato kas 3 mènesius. Jei iš aparato yra nepašalinamos kalkij nuosèdos remiantis procedūra aprašyta skyriuje "Kalkij nuosèdų šalinimas", tai gali lemti techninius gedimus.
- Niekada nenutraukite kalkij nuosèdų šalinimo procedūros.
- Niekada nenaudokite kalkij nuosèdų šalinimo priemonių, kurių pagrindas yra mineralinës rûgštys tokios kaip sieros, vandenilio chlorido, sulfamino ir acto rûgštys (pvz. actas). Šios kalkij nuosèdų šalinimo priemonës sugadins jūsų SENSEO® kavos aparątą.
- Niekada neguldykite SENSEO® aparato ant šono. Visada laikykite jį vertikalioje pozicijoje, taip pat ir transportavimo metu.
- Šis aparatas yra skirtas naudoti tik buityje. Jis neskirtas naudoti tokiose vietose kaip, darbuotojų virtuvës ar parduotuvës, biurai, ūkiai, kitos darbo vietas. Taip pat viešbučiai, moteliai, "Lova ir pusryčiai", bei kitos gyvenamosios vietas.

3.1 Standartų laikymasis

Šis aparatas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Jei prižiūrite aparata tinkamai ir pagal šioje naudojimosi instrukciją knygelėje aprašytus nurodymus, jis yra saugus naudoti, remiantis šiandieniniais moksliniais tyrimais.

Išjungtas šis aparatas sunaudoja mažiau nei 1 vatą. Tai reiškia, jog šis aparatas atitinka Europos direktyvą 2009/125/EB, kuri nustato ekologinio projektavimo reikalavimus energiją vartojantiems gaminiams.

4. Aparato paruošimas naudojimui

Ispėjimas:

negalite virti kavos jei pradžioje neišplovėte SENSEO® kavos aparato!

Perplovimo ciklas užpildo boilerį vandeniu. Po šios procedūros aparatas paruoštas naudojimui.

Perplaukite savo aparatą šiuo būdu:

1. Pakreipkite vandens rezervuarą į išorę ir išsimkite ją iš aparato (2 pav.).
2. Pripildykite vandens rezervuarą iki MAX lygio (3 pav.).
3. Norédami jdėti vandens rezervuarą atgal į aparatą , jį šiek tiek pakelkite, pirma įstatykite vandens rezervuaro dugną (1). Tada paspauskite viršutinę dalį vandens rezervuaro (2).
4. Pakelkite dangčio atlaisvinimo svirtį į viršų ir atidarykite dangtį (4 pav.).
5. Idėkite 1 puodelio kavos pagalvėlės laikiklį  arba 2-jų puodelių kavos pagalvėlių laikiklį  į aparatą, be kavos pagalvėlių (5 pav.).
6. Uždarykite dangtį ir užfiksukite svirtį (6 pav.).

Ispėjimas:

Įsitinkinkite, kad dangtis uždarytas tinkamai, o dangčio svirtis yra užfiksuota prieš perplaudamis aparatą.

7. Ijunkite kištuką į įžemintą elektros lizdą.
8. Padékite indą (ne mažesnį nei 1500 ml talpos) po kavos ištekėjimo lataku vandeniu surinkti (7 pav.)

Pastaba:

Įsitinkinkite, jog indas stovi stabiliai ant lašėjimo padėkliuko arba aparato kojos, kad išvengtumėte klibėjimo arba apsivertimo perplovimo ciklo metu. Taip pat galite naudoti kvadrato arba stačiakampio formos indus.

9. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką  (1) tuomet paspauskite 1 puodelio  ir 2-ieji puodelių  mygtukus tuo pačiu metu (2). (8 pav.)
 - *Boileris pats prisipildo vandens iš vandens rezervuaro. Tai užtrunka (nuo 90 iki 150 sekundžių). Perplovimo procedūros metu aparatas skleidžia daugiau triukšmo nei esant normaliam kavos virimo ciklui.*

Pastaba:

prieš naudodami aparatą pirmą kartą išplaukite kavos ištekėjimo lataką, kavos ištekėjimo latako dangtelį, kavos surinktuvą, kavos pagalvėlių laikiklius ir vandens rezervuarą indaplovėje arba karštu vandeniu su truputeliu indų ploviklio. Dabar jūsų Philips SENSEO® yra paruoštas naudoti.

5. Aparato naudojimas

Ispėjimas:

jeigu iš aparato išbėga mažai kavos arba išvis neišbėga, jūs neįsplovėte aparato tinkamai prieš pirmajį naudojimą. Dėl to boileris yra neprisipildęs arba ne pilnai prisipildęs.

Išplaukite aparatą tinkamai (skaitykite skyrių "Aparato paruošimas naudojimui") prieš virdami kitą puodelį kavos.

1. Pripilkite vandens rezervuarą iki MAX lygio šaltu vandeniu ir įdėkite atgal į kavos aparatą (3 pav.)

Ispėjimas:

niekada nepilkite pieno, kavos karšto arba gazuoto vandens į vandens rezervuarą.

- $\text{O} \text{ MIN}$: minimalus vandens kiekis reikalingas išvirti 1 puodeliui SENSEO® kavos.
 - $\text{O} \text{ O} \text{ MIN}$: minimalus vandens kiekis reikalingas išvirti 2 puodeliams SENSEO®
 - Pilnas vandens rezervuaraus leidžia išvirti kavos keletą kartų (iki 8 puodelių kavos). Tai leidžia jums nepildyti vandens rezervuaro kiekvieną kartą, kai jūs norite išsivirti kavos.
2. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką O (9 pav.)
 - *Lemputė esanti įjungimo/išjungimo mygtuke mirksi lėtai, kol vanduo šyla. Vandens šildymas užtrunka apie 75 sekundes.*
 - *Kavos aparatas yra paruoštas naudotis kai lemputė įjungimo/išjungimo mygtuke dega nuolatos.*

Pastaba:

jei vandens rezervuare nėra pakankamo kieko vandens išvirti vienam puodeliui SENSEO® kavos, lemputė įjungimo/išjungimo mygtuke mirksi greitai ir 1 bei 2 – jų puodelių mygtukai neveikia.

3. Pakelkite dangčio atlaisvinimo svirtį į viršų ir atidarykite dangtį (4 pav.).
4. Įdėkite tinkamą kavos pagalvėlių laikiklį į aparatą

Pastaba:

įsitikinkite, jog kavos pagalvėlių laikiklis yra švarus ir sietelio centras yra neužkimštas pvz. išbirusiais kavos grūdeliais.

- Jei norite išvirti 1 puodelį SENSEO® kavos naudokite 1 kavos puodelio kavos pagalvėlės laikiklio O bei 1 kavos puodelio O mygtuko kombinaciją(10 pav.).
 - Jei norite išvirti 2 puodelius SENSEO® kavos naudokite 2 kavos puodelių kavos pagalvėlės laikiklio $\text{O} \text{ O}$ bei 2 kavos puodelių $\text{O} \text{ O}$ mygtuko kombinaciją(5 pav.).
5. Teisingai įdėkite SENSEO® kavos pagalvėlę ar pagalvėles į kavos pagalvėlių laikiklio centrą išgaubta pagalvėlės puse nukreipta žemyn.

Pastaba:

naudokite SENSEO® kavos pagalvėles specialiai sukurtas jūsų SENSEO® kavos aparatui, kad išgautumėte geriausią skonį.

- Įdėkite 1 SENSEO® kavos pagalvėlę į 1 kavos puodelio kavos pagalvėlės laikiklį O (11 pav.)
- Įdėkite 2 SENSEO® kavos pagalvėles į 2 – jų kavos puodelių kavos pagalvėlių laikiklį $\text{O} \text{ O}$ (12 pav.)

Pastaba:

įsitikinkite, jog kava kavos pagalvėlėse yra pasiskirsčiusi tolygiai ir lengvai įspauskite kavos pagalvėles į kavos pagalvėlių laikiklį.

... Aparato naudojimas

⚠ Ispėjimas:

niekada nedékite paprastos maltos kavos arba pažeistų kavos pagalvélių į aparata, nes tai jų užkims.

6. Uždarykite dangtį ir užfišuokite svirtį (6 pav.). Spauskite dangčio svirtį, kol išgirssite spragtelėjimą, reiškiantį, kad dangtis vietoje.
7. Norédami reguliuoti lašėjimo padékliuką, pagal puodelių, kuriuos norite naudoti dydį pirmiausia atjunkite lašėjimo padékliuką jį šiek tiek stumdamai į viršų (1) ir tada traukite link savęs (2) (13 pav.)
8. Prijunkite atgal lašėjimo padékliuką stumdamai jį į mašinos priekyje esančias angas norimam aukštyste (1). Išitikinkite, jog lašėjimo padékliuko užpakalinės dalies viršus yra vienoje linijoje su nukreipiančiomis linijomis. Tada šiek tiek pastumkite lašėjimo padékliuką žemyn (2), taip, kad jo kabliukai išlystu į atitinkamas angas.
9. Pastatykite vieną arba du puodelius ant puodelių padékliuko.

⊗ Patarimas:

naudojamų puodelių talpa turėtų būti ne mažesnė nei 150 ml. Nenaudokite per didelių puodelių, kadangi kava juose greičiau atšala.

10. Tik HD 7864 aparatu: pasirinkite norimą kavos stiprumą, reguliuodami kavos stiprumo skalę aukštyn arba žemyn (14 pav.)
 - Pasirinkite ☕ norédami mažo (60 ml) stiprios kavos puodelio.
 - Pasirinkite ☕ norédami standartinio (100 ml) kavos puodelio.

11. Paspauskite 1 kavos puodelio mygtuką ☐, jei norite išvirti 1 puodelį kavos. Paspauskite 2 – jų kavos puodelių mygtuką ☐☐ norédami išvirti 2 puodelius kavos (15 pav.)

- *SENSEO® kavos aparatas pradeda virti kavą. Aparatas pats tiekia optimalų vandens kiekį.*

≡ Pastaba:

Galite pertraukti virimo procesą bet kuriuo metu paspausdami ijjungimo/išjungimo mygtuką ☐. Ijungus aparatą po pertraukto kavos virimo proceso kavos aparatas nebaigia ankstesnio kavos ciklo.

⚠ Ispėjimas:

neišimkite vandens rezervuaro kuomet aparatas verda kavą, dėl to jis gali pritraukti oro. Kai taip nutinka aparatas pripildo tik dalį kito kavos puodelio.

12. Išimkite kavos pagalvélių laikiklį iš aparato ir pašalinkite kavos pagalvélę ar pagalvélės.

≡ Pastaba:

būkite atsargūs atlikdami šiuos veiksmus, nes kavos pagalvélėje ar pagalvélėse gali būti likę karšto vandens.

5.0.1 Patarimai

- Norédami, kad kavos skonis visada būtų nepriekaištingas, reguliarai plaukite kavos pagalvélių laikiklius, kavos surinktvuą ir kavos ištekėjimo lataką.
- SENSEO® kava bus skanesnė, jei prieš gerdami ją išmaišysite.
- Jeigu jūs norite pasigaminti kitą puodelį SENSEO® kavos vėliau, tiesiog palikite aparatą ijjungtą. Aparatas automatiškai išsijungia praėjus 30 minučių.

6. Valymas

⚠ Ispėjimas:

niekuomet nenardinkite SENSEO® aparato į vandenį.

⚠ Ispėjimas:

niekada nenaudokite šiurkščių kempinių, šlifuojamųjų valymo medžiagų arba agresyvių skysčių, pavyzdžiu, benzino ar acetono aparatui valyti.

⚠ Ispėjimas:

niekada nevalykite ir neplaukite aparato atidarytu dangčiu.

≡ Pastaba:

visos nuimamos dalys gali būti plaunamos indaplovėje.

1. Atjunkite aparatą iš elektros lizdo.
2. Nuvalykite aparato išorę su minkšta drėgna šluoste. Sunkiai įveikiamas kavos dėmes pašalinkite actą atskiedę karštu vandeniu, acto likučius būtinai nuvalykite minkšta šluoste sudrėkinta švariu vandeniu.
3. Išimkite kavos ištekėjimo lataką iš aparato (16 pav.)
4. Nuimkite kavos ištekėjimo latako dangtelį nuo kavos ištekėjimo latako (17 pav.)
5. Nuimkite dekoratyvinį kavos ištekėjimo latako dangtelį (18 pav.)
6. Nuimkite kavos surinktuvą (19 pav)
7. Išplaukite kavos ištekėjimo lataką, kavos ištekėjimo latako dangtelį, dekoratyvinį kavos ištekėjimo latako dangtelį, kavos surinktuvą, kavos pagalvėlių laikiklius ir lašėjimo padėkliuką indaplovėje arba karštame vandenye su šiek tiek indų plovimo skysčio (20 pav.)

≡ Pastaba (21 pav.):

jei valote kavos puodelių padėkliuką rankomis, visada nuimkite jį nuo aparato ir laikykite rankose, jis gali būti aštrus, jei elgiamasi neteisingai. Visada elkitės atsargai. Page 10

≡ Pastaba (22 pav.):

kai išvalysite kavos pagalvėlių laikiklius, patirkinkite ar sietelio centras neužsikimšęs. Jei taip atsitiko pravalykite juos skalaudami po tekanciu vandeniu. Jeigu reikalinga naudokite indų plovimo šepetėlj.

8. Išplaukite vandens rezervuarą karštu vandeniu su šiek tiek indų plovimo skysčio, jūs taip pat galite vandens rezervuarą plauti indaplovėje (23 pav.)

≡ Pastaba:

jeigu naudojate indų plovimo šepetėlj, būkite labai atsargūs, kad nesugadintumėte vožtuvo, esančio vandens rezervuaro apačioje.

✳ Patarimas:

galite nuimti apvadą nuo teškėjimo nuo vandens rezervuaro, kad kruopščiai ji išvalytumėte.

9. Nenaudokite objekto aštriomis briaunomis vandens siurbliukui valyti (24 pav.)
10. Po plovimo praskalaukite aparato dalis šviežiu vandeniu ir vėl sudékite jį aparatą.
11. Nuvalykite vandens paskirstymo diską drėgna šluoste (25 pav.) Būkite atsargūs tai darydami, žiūrėkite, kad guminio sandarinimo žiedo neprispaustų vandens paskirstymo disko kraštas. Jei taip atsitiks aparatas pradės leisti vandenį.

6.1 Perplovimas

Jeigu nenaudojote kavos aparato tris dienas, perplaukite jį šviežiu vandeniu prieš naudodami vėl.

1. Pripilkite šalto vandens į vandens rezervuarą iki MAX lygio ir vėl įdėkite atgal į aparatą.
2. Įdėkite 1 puodelio kavos pagalvėlės laikiklį arba 2 – jų puodelių kavos pagalvėlių laikiklį į aparatą, be kavos pagalvėlių.
3. Padėkite indą (ne mažesnį nei 1500 ml talpos) po kavos ištakėjimo lataku vandeniu surinkti (7 pav.)

Pastaba:

Įsitikinkite, jog indas stovi stabliai ant lašėjimo padékliuko arba aparato kojos, kad išvengtumėte klibėjimo arba apsivertimo perplovimo ciklo metu. Taip pat galite naudoti kvadrato arba stačiakampio formos indus.

4. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (1) tuomet paspauskite 1 puodelio į arba 2 iš eilės puodelių mygtukus tuo pačiu metu (2). (8 pav.) Aparatas pats greitai prisipildo vandens iš vandens rezervuaro. Jis pradeda perskalavimą nedelsiant ir išsijungia po perskalavimo ciklo.

7. Kalkių nuosėdų šalinimas

7.0.1 Kai šalinate kalkių nuosėdas

Šalinkite kalkių nuosėdas iš SENSEO® kavos aparato dažnai! Pageidautina kalkių nuosėdų šalininti nuo 4 iki 6 kartų per metus, bet ne dažniau nei kas 3 mėnesius. Kalkių nuosėdų šalinimo ciklas užtrunka apie 1 valandą.

7.0.2 Kam šalinti kalkių nuosėdas

Kai naudojate aparatą kalkių nuosėdos kaupiasi jo viduje. Labai svarbu, jog šalintumėte kalkių nuosėdas iš SENSEO® kavos aparato kas 3 mėnesius. Kalkių šalinimo priežastys:

- Tai prailgina jūsų SENSEO® kavos aparato gyvenimą;
- Užtikrina maksimalų puodelio tūrį;
- Užtikrina maksimalią kavos temperatūrą;
- Apsaugo nuo veikimo sutrikimų;

Jei kalkių nuosėdų šalinimo procedūros neatliekate teisingai, kalkių likučiai lieka aparate. Dėl to kalkių nuosėdos kaupiasi dar greičiau, tai gali sugadinti aparatą nepataisomai.

7.0.3 Naudokite tinkamas kalkių nuosėdų šalinimo priemones

Ispėjimas:

niekada nenaudokite kalkių nuosėdų šalinimo priemonių, kurių pagrindas yra mineralinės rūgštys tokios kaip sieros, vandenilio chlorido, sulfamino ir acto rūgštys (pvz. actas). Šios kalkių nuosėdų šalinimo priemonės sugadins jūsų SENSEO® kavos aparatą.

... Kalkių nuosėdų šalinimas

SENSEO® kavos aparatu tinka tik citrinų rūgšties pagrindu pagamintos kalkių šalinimo priemonės. Šio tipo priemonės šalina kalkių nuosėdas negadindamos aparato. Teisingam kiekiui nustatyti skaitykite "Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra" esančią žemaičia.

Kiekvienas kalkių šalinimo priemonės mišinys gali būti naudojamas tik vieną kartą. Po naudojimo kalkių šalinimo priemonė yra neaktyvi.

Mes rekomenduojame jums naudoti specialius SENSEO® kalkių šalinimo produktus (HD7012/HD7011/HD7006). Skaitykite nurodymus ant kalkių nuosėdų šalinimo priemonės pakelio.

■ Pastaba:

Specialius SENSEO® kalkių šalinimo produktus galite įsigyti tose pačiose parduotuvėse kaip ir SENSEO® kavos aparatus arba www.shop.philips.com/service/internetinėje parduotuveje.

7.0.4 Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra

1. Matavimo įsotyje sumaišykite 50 gramų citrinos rūgšties su 1 litru vandens. Maišykite kol milteliai visiškai ištirps.
2. Supilkite šį kalkių nuosėdų šalinimo mišinį į vandens rezervuarą. Tada įdėkite vandens rezervuarą atgal į kavos aparatą (26 pav.)
3. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką  (9 pav.) Aparatas paruoštas naudojimui, kai lemputė įjungimo/išjungimo mygtuke dega nuolatos.
4. Įdėkite 1 kavos puodelio kavos pagalvėlės laikiklį  su panaudota kavos pagalvėle į kavos aparatą. Uždarykite dangtį ir užfiksukite svirtį.

■ Pastaba:

visada įdėkite panaudotą kavos pagalvėlę į kavos pagalvėlių laikiklį, kai darote kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą. Ši kavos pagalvėlė tarnauja kaip "filtras", jog kavos pagalvėlės laikiklio sietelio neužkimštų kalkių nuosėdų likučiai.

! Ispėjimas:

jsitinkinkite, kad dangtis uždarytas tinkamai, o dangčio svirtis yra užfiksuota prieš atlikdami kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą.

5. Padékite indą ne mažesnį, nei 1500ml talpos po ištekėjimo lataku, kad subėgtų kalkių nuosėdų šalinimo mišinys (7 pav.)

■ Pastaba:

jsitinkinkite, jog indas stovi stabliai ant lašėjimo padėkliuko arba aparato kojos, kad išvengtumėte klibėjimo arba apsivertimo kalkių nuosėdų šalinimo procedūros metu. Taip pat galite naudoti kvadrato arba stačiakampio formos indus.

6. Paspauskite 2 kavos puodelių mygtuką  ir leiskite aparatui veikti. Kartokite šį veiksmą kol vandens rezervuare neliks vandens(27 pav.)

! Ispėjimas:

niekada nepertraukite kalkių nuosėdų šalinimo proceso!

7. Pakartokite žingsnius nuo 1 iki 6. Pakeiskite panaudotą kavos pagalvėlę kita panaudota kavos pagalvėle, kalkių nuosėdų likučiams surinkti.

■ Pastaba:

norint pasiekti geriausio rezultato, turite sunaudoti 2 litrus kalkių nuosėdų šalinimo mišinio.

... Kalkių nuosėdų šalinimas

⚠️ Ispėjimas:

Įsitikinkite, kad dangtis uždarytas tinkamai, o dangčio svirtis yra užfiksuota prieš atlikdami kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą.

8. Išskalaukite vandens rezervuarą vandeniu iš čiaupo. Pripilkite vandens rezervuarą iki MAX lygio vandens iš čiaupo ir pakartokite žingsnius nuo 3 iki 6.

☰ Pastaba:

Nepilkite j vandens rezervuarą panaudoto karšto vandens arba jau panaudoto kalkių nuosėdų šalinimo mišinio.

9. Pripilkite vandens rezervuarą iki MAX lygio vandens iš čiaupo ir pakartokite žingsnius nuo 3 iki 6 dar kartą.

☰ Pastaba:

Visada skalaukite aparatą leisdami jam ištūšinti du pilnus vandens rezervuarus.

☰ Pastaba:

Taip pat galite išskalauti aparatą leisdami jam užbaigtį du perplavimo ciklus, kurie aprašyti skyriuose "Perplavimas" bei "Valymas".

10. Išimkite panaudotą kavos pagalvėlę ir išplaukite kavos pagalvėlės laikiklį, kad neužsikištų kavos pagalvėlės laikiklyje esantis sietelis.

8. Apsauga nuo šalčio

Jeigu aparatas jau buvo naudotas ir buvo perplautas vandeniu, jūs galite jį naudoti ir laikyti tik nuo šalčio izoliuotoje aplinkoje, kad šis nesugestų.

9. Užsisakykite įvairius priedus

Norėdami įsigyti šio prietaiso priedus, prašome apsilankytį mūsų internetinėje parduotuvėje adresu www.shop.philips.com/service. Jei iš jūsų šalies jūs negalite prisijungti prie internetinės parduotuvės, kreipkitės į Philips platintoją arba Philips aptarnavimo centrą. Jei jūs turite sunkumų gaunant priedus savo prietaisui, prašome kreiptis į Philips klientų Aptarnavimo centrą savo šalyje. Jūs rasite kontaktus savo visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke.

10. Aplinkos apsauga

Prietaiso negalima išmesti kartu su bendro naudojimo atliekomis jo veikimo pabaigoje. Jis turi būti priduotas į atitinkamą surinkimo punktą elektrinės ir elektroninės įrangos perdibimui. Taip elgdamiesi jūs padedate saugoti aplinką.

11. Garantija ir aptarnavimas

Jeigu jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei turite problemų, apsilankykite Philips tinklapyje www.philips.com/support arba kreipkitės į Philips Klientų aptarnavimo centrą jūsų šalyje. Jūs rasite kontaktus savo visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke. Jeigu jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį Philips platintoją.

Philips SENSEO® aparato įsigijimas nepažeidžia jokių D.E. Masterblenders 1753 teisių ar Philips pagal bet kurį iš jų patentų, nesuteikia pirkėjui licenzių pagal šiuos patentus.

12. Trikčių šalinimas

Šis skyrius apibendrina dažniausiai pasitaikančias problemas naudojantis aparatu. Jeigu jūs negalite išspręsti problemos, žemiau pateiktos informacijos pagalba, apsilankykite www.philips.com/support dažniausiai užduodamų klausimų sklyje arba susisiekite su klientų aptarnavimo centru jūsų šalyje.

Problema	Sprendimas
Lemputė įjungimo/išjungimo mygtuke nenustoja lėtai mirksėjusi.	Jūs neperplovėte aparato. Skaitykite skyrių "Aparato paruošimas naudojimui"
	Jūs naudojoteSENSEO® kavos aparatu didesniame nei 2200 metrų virš jūros lygio aukštyje. Dėl to vanduo aparate pradėjo virti dar prieš tai, kai jis pasiekė reikiama temperatūrą, priversdamas aparatą netinkamai veikti. Išjunkite aparatą ir nebenaudokite jo didesniame nei 2200 metrų virš jūros lygio aukštyje.
Lemputė įjungimo/išjungimo mygtuke nenustoja greitai mirksėjusi.	Įsitikinkite kad: vandens rezervuaras įdėtas tinkamai; vandens rezervuare yra pakankamai vandens (t.y. virš □ MIN lygio, jeigu norite išvirti vieną puodelį kavos); aplinkos temperatūra yra ne mažesnė nei 10°C. Jei taip yra aparatas tinkamai neveiks.
Paspaudus vieną iš mygtukų niekas nejvyksta.	Įsitikinkite, jog tinkamai įdėjote aparato kištuką į elektros lizdą. Taip pat įsitikinkite ar tinkamai uždarėte dangtį ir užfiksavote dangčio svirtį. Jeigu dangtis neuždarytas, o dangčio svirtis neįstumta į savo vietą iki pasigirsta spragtelėjimas, aparatas neveiks.
Iš aparato teka vanduo.	Jūs tikriausiai pripildėte vandens rezervuarą virš MAX lygio. Niekada nepildykite vandens rezervuaro virš šio lygio.
	Tikriausiai sietelis esantis kavos pagalvėlių laikiklyje yra užsikimšęs. Jeigu taip atsitiko, atkimškite jų laikydami po bėgančiu čiaupo vandeniu. Jeigu reikalinga naudokite indu plovimo šepetėlį arba smeigtuką sieteliui atkimšti.
	Patikrinkite ar kavos pagalvėlė yra kavos pagalvėlės laikiklio centre.
	Patikrinkite ar guminio sandarinimo žedas neprispaustas vandens paskirstymo disko krašto (pažiūrėkite pradžioje šios naudojimosi instrukcijos esantį paveikslėlį)

... Trikčių šalinimas

Problema	Sprendimas
	<p>Yra visiškai normalu kad truputis vandens išsilieja ant stalviršio. Tai gali atsitikti, pavyzdžiu, kai jūs įdedate ar išimate vandens rezervuarą. Būkite atsargūs kai išimate panaudotas kavos pagalvėles, jose dar gali būti likę karšto vandens.</p>
	<p>Galbūt jūs išémėte vandens rezervuarą, kai aparatas šilo. Dėl to iš aparato išbėgo šiek tiek vandens (šis vanduo paprastai nuteka į vandens rezervuarą).</p>
	<p>Jei nei vienas iš nurodytų sprendimų neišsprendžia jūsų problemos susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru, esančiu jūsų šalyje.</p>
Negalite atidaryti dangčio.	<p>Po dangčiu susiformavo vakumas.</p>
	<p>Išjunkite aparatą ir palaukite 24 valandas prieš traukdami svitį atidarančią dangtį. Nenaudokite jėgos traukdami svitį atidarančią dangtį.</p>
	<p>Kai dangtis atsidaro išimkite kavos pagalvėlių laikiklį, atkimškite jį laikydami po bėgančiu čiaupo vandeniu. Jeigu reikalinga naudokite indų plovimo šepetėlį arba smeigtuką sieteliui atkimšti.</p>
	<p>Neperkelinékite ir nejudinkite SENSEO® kavos aparato. Aparato perkėlimas, laikymas lauke arba šaltoje aplinkoje, prailgina dangčio neatsidarymo laiką.</p>
	<p>NEDĖKITE SENSEO® kavos aparato į šaldytuvą ar šaldiklį, tai prailgina dangčio neatsidarymo atvejų, reguliarai valydamis kavos pagalvėlių laikiklį. Niekada nedėkite maltos kavos (kavos skirtos filtravimui) į kavos pagalvėlių laikiklį. Stenkiteis, jog kavos pagalvėlės nesuplyštų, dékite jas išgaubta puse žemyn. Patirkrinkite ar kava tolygiai pasiskirsčiusi kavos pagalvėlėje, prieš dėdami ją į laikiklį. Lengvai įspauskite kavos pagalvėles į kavos pagalvėlių laikiklį.</p>
	<p>Jei problemos kartojasi susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru, esančiu jūsų šalyje.</p>
Aparatas pagamina mažiau kavos nei anksčiau.	<p>Tikriausiai sietelis kavos pagalvėlių laikiklyje yra užsikimšes. Atkimškite jį laikydami po bėgančiu čiaupo vandeniu. Jeigu reikalinga naudokite indų plovimo šepetėlį arba smeigtuką sieteliui atkimšti.</p>
	<p>Pašalinkite kalkijų nuosėdas iš aparato (skaitykite skyrių "Kalkijų nuosėdų šalinimas")</p>




















... Trikčių šalinimas

Problema	Sprendimas
SENSEO® kavos aparatas išvėrė labai mažai kavos arba išvis jos neišvėrė, kai naudojote ją pirmą kartą.	Jūs neperplovėte aparato tinkamai prieš naudojant ją pirmą kartą. Dėl to boileris yra nepripildytas vandens arba pripildytas tik iš dalies. Perplaukite aparatą tinkamai (skitykite skyrių "Aparato paruošimas naudojimui") prieš virdami kitą puodelį kavos.
Tinkamai neužsidaro dangtis	Patikrinkite ar panaudota kavos pagalvėlė neprilipo prie vandens paskirstymo disko. Jei taip išimkite panaudotą kavos pagalvėlę.
	Patikrinkite ar nejdėjote dvių kavos pagalvelių į 1 puodelio kavos pagalvėlės laikiklį □.
Aparatas buvo laikomas patalpoje nepsaugotoje nuo šalčio.	Susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru, esančiu jūsų šalyje.
SENSEO® kava nėra pakankamai stipri.	<p>Įsitikinkite kad:</p> <p>jūs panaudojote reikiama skaičių kavos pagalvelių ir paspaudėte tinkamą mygtuką. Naudokite 1 kavos puodelio kavos pagalvėlės laikiklio □ bei 1 kavos puodelio □ mygtuko kombinaciją. Naudokite 2 kavos puodelių kavos pagalvėlės laikiklio □□ bei 2 kavos puodelių □□ mygtuko kombinaciją;</p> <p>kavos pagalvėlė ar pagalvėlės buvo tinkamai padėtos kavos pagalvėlės laikiklio centre, taip vanduo neprabėgs pro kavos pagalvėlės ar pagalvelių kraštus. Kai naudojate dvi kavos pagalvėles viena ant kitos, įsitikinkite, kad abiejų kavos pagalvelių išgaubtos pusės yra nukreiptos žemyn ir įspauskite pagalvėles lengvai į kavos pagalvelių laikiklį (skatykite skyriaus "Aparato naudojimas" 6 žingsnį);</p> <p>atsitiktinai nepanaudojote tos pačios kavos pagalvėlės antrą kartą;</p> <p>kava kavos pagalvėlėje pasiskirsčiusi tolygiai;</p> <p>jeigu jums patinka ryškesnis skonis, galite įsigyti stipresnės kavos SENSEO® kavos pagalvelių.</p>
SENSEO® kava yra per stipri.	Jeigu jums patinka švelnesnis skonis, galite įsigyti silpnesnės kavos SENSEO® kavos pagalvelių.


... Trikčių šalinimas

Problema	Sprendimas
Kava yra nepakankamai karšta.	Nenaudokite per didelių kavos puodelių, juose daug greičiau atšala kava. Prieš naudodami puodelius įsitikinkite, jog jų talpa 150ml. Kai naudojate didelį puodelį, įsitikinkite, kad jo talpa būtų 280ml.
	Kad kava išsilaikytų karšta kuo ilgiau, pašildykite puodelius karštū vandeniu.
Aparatas taškosi kai verdate kavą.	Perkelkite lašėjimo padėkliuką į aukštesnę poziciją, kad puodelio kraštas būtų arčiau ištekėjimo latako.
Norite išvirsti kavos į didelį vakuumo puodelį, bet jis netelpa po ištekėjimo lataku.	Jeigu jūs išimsite lašėjimo padėkliuką, jūsų puodelis tilps po ištekėjimo lataku.


Paveikslėliai

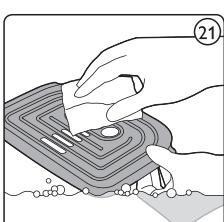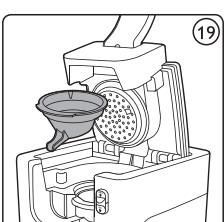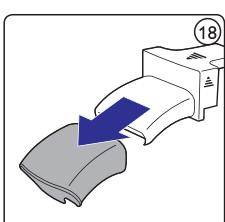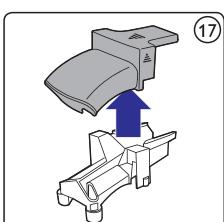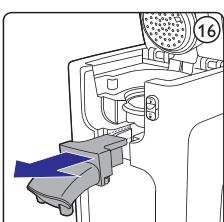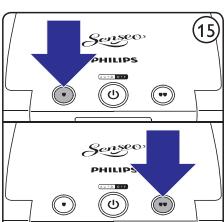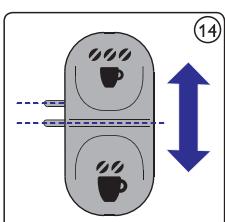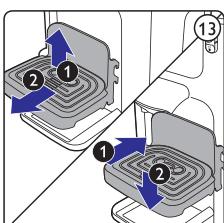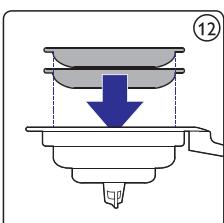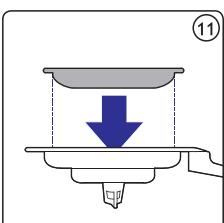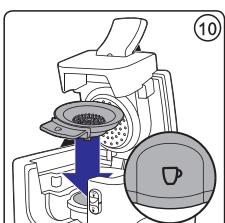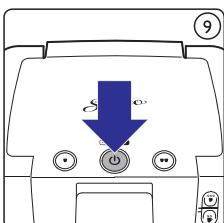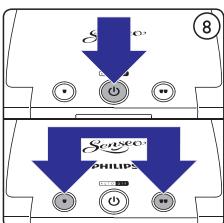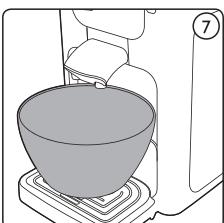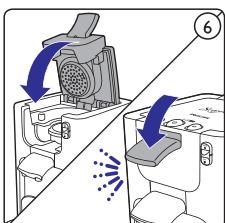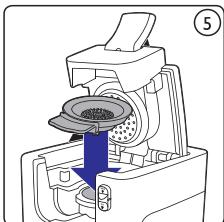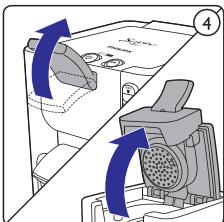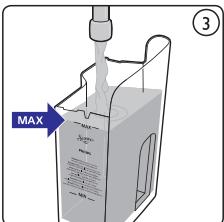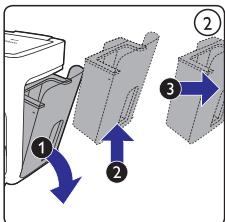


Paveikslėliai

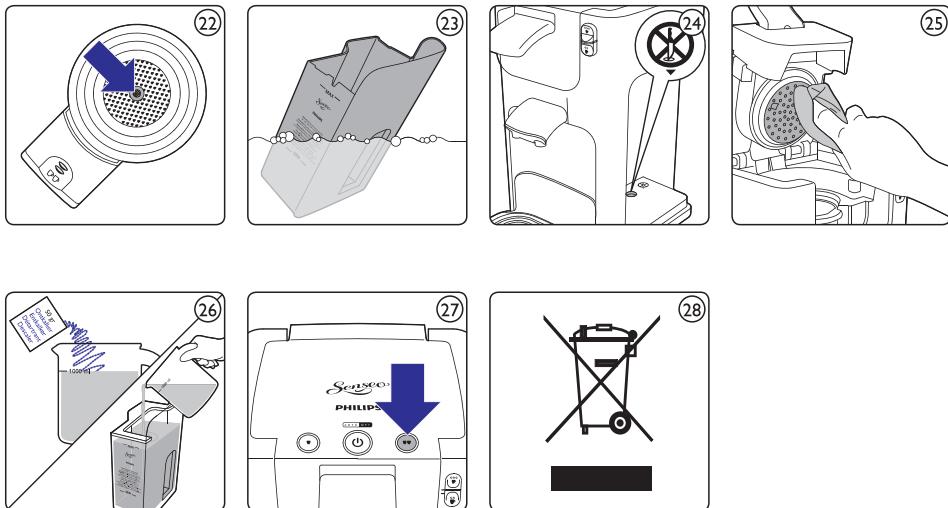

©2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visos teisės saugomos.

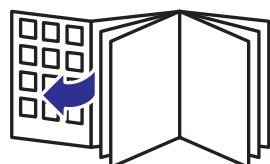

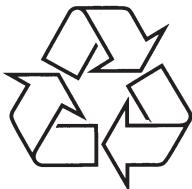

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>