


Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome

HD7863
HD7864



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

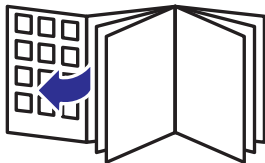

1. Sissejuhatus	3
2. Üldine kirjeldus.....	4
3. Oluline	5
4. Masina ettevalmistamine	7
5. Masina kasutamine	8
6. Puhastamine.....	10
7. Katlakivi eemaldamine	11
8. Säilitamine külmakindlas kohas	13
9. Eemaldatavate osade asendamine.....	13
10. Keskkonnamõjud.....	13
11. Garantii ja teenindus	13
12. Probleemide lahendamine	14
Joonised	17

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Et Philipsi poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil **www.philips.com/welcome**.

Tehke SENSEO®-ga kohvijoomine eriliseks. See unikaalne süsteem kombineerib kergestikasutatava Philips SENSEO® kohvimasina spetsiaalselt arendatud Douwe Egberts SENSEO® kohvipadjakestega, pakkudes teile maitsva vahukihiga pehmet kohvi.

Douwe Egberts kohv mugavates SENSEO® kohvipadjakestes ning Philipsi uus unikaalne SENSEO® pruulimissüsteem on ideaalselt kokku sobitatud, et kindlustada parim maitse ja aroom, mida kohvist saab võtta.

Et kindlustada pehme ja täiuslik kohvi maitse, peaksite meeles pidama järgmisi punkte:

1.1 Värske vesi

Kasutage iga päev värsket vett.

1.2 Värsked kohvipadjakesed

Kasutage SENSEO® kohvipadjakesi, mis on spetsiaalselt teie SENSEO® kohvimasina jaoks Douwe Egbertsi poolt arendatud, et saavutada täiuslik maitse. Douwe Egbertsi SENSEO® kohvipadjakesed seisavad kauem värskena, kui hoiate neid õhukindlas konteineris.

1.3 Puhas masin

Puhastage ning eemaldage oma kohvimasinast katlakivi regulaarselt nii nagu kirjeldatud peatükkides “Puhastamine” ja “Katlakivi eemaldamine”. Eemaldage kasutatud kohvipadjakesed koheselt pärast kohvi valmistamist. Kui te ei ole pikema aja jooksul oma masinat kasutanud, siis loputage seda veega enne kui selle taas kasutusele võtate (vaadake seksiooni “Masina loputamine veega” peatükis “Puhastamine”).

Masin on mõeldud kasutamiseks kodus, mitte ärilistel eesmärkidel.

3. Oluline

1. Ühe tassi nupp
2. Valgusega sisse/välja lülitamise nupp
3. Kahe tassi nupp
4. Kaane vabastamise kang
5. Kaas
6. Tihend
7. Vee jaotamise plaat
8. Kanguse valik (vaid HD7864 puhul)
9. Ühe tassi padjakese hoidja ☞
10. Kahe tassi padjakese hoidja ☞☞
11. Kohvikoguja
12. Dekoratiivne tila kate
13. Kohvimasina tila kate
14. Kohvimasina tila
15. Tassi alus
16. Tilkumisalus
17. Tilkumisaluse kõrguse kohandamise konksud
18. Tilkumisaluse kõrguse kohandamise piilud
19. Jooned, juhendamaks tilkumisaluse kohandamist
20. Veereservuaar
21. Veereservuaari sang
22. Pritsimiskaitse

Lugege see kasutusjuhend läbi enne seadme kasutamist ning säilitage see tulevikuks.

3.0.1 Oht

- Ärge kunagi kastke masinat vette või mõnesse teisse vedelikku.

3.0.2 Hoiatus

- Enne masina vooluvõrku ühendamist veenduge, et masina all toodud pinge vastab kohalikele voolupingele.
- See masin ei ole mõeldud kasutamiseks vähenenud füüsiliste, tajuliste või vaimsete võimetega inimestele, või väheste teadmiste ja kogemustega inimestele (kaasa arvatud lapsed), kui just nende ohutuse eest vastutav inimene ei ole neid enne seadme kasutamist juhendanud.
- Lapsi peab jälgima, et nad ei mängiks masinaga.
- Ärge kasutage masinat, kui pistik, voolujuhe või masin ise on saanud kahjustusi.
- Kui voolujuhe on saanud kahjustusi, siis ohu vältimiseks peate selle laskma vahetada Philipsil, Philipsi autoriseeritud teeninduskeskusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.

3.0.3 Ettevaatust

- Parandamiseks või hoolduseks viige oma masin alati Philipsi autoriseeritud teeninduskeskusesse. Ärge proovige oma masinat ise parandada, sest see katkestab garantii.
- Ärge kunagi pange tavalist pulberkohvi ega katkisi padjakesi SENSEO® masinasse, kuna masin võib blokeeruda.
- Ärge kasutage masinat koos trafoga, kuna see võib tekitada ohtlikke situatsioone.
- Asetage masin alati lamedale ja stabiilsele pinnale.

- Ärge jätke töötavat masinat ilma järelvalveta.
- Ärge kasutage masinat kõrgemal kui 2200 meetrit merepinnast.
- Masin ei tööta temperatuuril alla 10°C.
- Enne esmakordset kasutamist loputage kohvimasinat värske veega (vaadake peatükki „Masina ettevalmistamine“). See täidab boileri veega ning kindlustab masina korrektsel toimimise.
- Ärge kasutage SENSEO® masinat koos veepuhendajatega, mis põhinevad naatriumivahetusel.
- Philips soovib teil iga 3 kuu tagant SENSEO® masinat katlakivist puhastada. Kui masinat ei puhastata katlakivist õigel ajal ning vastavalt peatükis “Katlakivi eemaldamine” toodud juhenditele, on suurem tõenäosus tehniliste probleemide esinemisele.
- Ärge kunagi katkestage katlakivi eemaldamise protsessi.
- Ärge kunagi kasutage mineraalhappeid (nt väävelhape, soolhape, sulfamiinhape, äädikhape) sisaldavat katlakivieemaldajat, sest see võib teie SENSEO® kohvimasinat kahjustada.
- Ärge kunagi keerake oma SENSEO® masinat külili. Hoidke see alati püstiasendis, seda ka transportimisel.

- See masin on mõeldud vaid tavapäraseks koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks keskkondades nagu töötajate köök, poed, kontorid, farmid või muud töökeskkonnad. See ei ole ka mõeldud kasutamiseks hotellides, motellides ning teistes majutusasutustes klientide jaoks.

3.1 Vastavus standarditele

See masin vastab kõigile elektromagnetiliste väljade (EMF) standarditele. On teaduslikult tõestatud, et kui masinat käsitletakse korrektselt ning vastavalt käesolevatele instruksioonidele, siis on see ohutu.

Selle kohvimasina energiatarbimine väljalülitatult on alla 1 vatti. See tähendab, et masin vastab Euroopa Direktiivile 2009/125/EC, mis seab ökoloogilised nõudmised energiatarbivatele toodetele.

4. Masina ettevalmistamine

Hoiatus

Te ei saa kohvi teha, kui te ei ole SENSEO® kohvimasinat enne veega loputanud!

Loputamistsükli ajal täitub boiler veega. Pärast seda on kohvmasin kasutamiseks valmis.

Loputage masin järgmiselt:

1. Kallutage veereservuaari väljaspoole ning tõstke see masinast välja (Joonis 2).
2. Täitke veereservuaar külma veega kuni indikaatorjooneni MAX (Joonis 3).
3. Veereservuaari masinasse tagasi asetamiseks kallutage seda kergelt ning sisestage enne veereservuaari alumine osa (1). Seejärel vajutage paika veereservuaari ülemine osa (2).
4. Lükake kaane vabastamise kang ülespoole ning avage kaas (Joonis 4).
5. Asetage ühe tassi padjakese hoidja ☐ või kahe tassi padjakese hoidja ☐☐ masinasse, kuid ärge padjakesi neile pange (Joonis 5).
6. Sulgege kaas ning lukustage kang (Joonis 6).

Hoiatus

Veendumaks, et kaas on korrektselt suletud ja kang on korrektselt lukustatud. Vastasel juhul ei ole võimalik loputust teostada.

7. Sisestage voolujuhe maandatud seinapistikusse.
8. Asetage kauss (mahutavusega vähemalt 1500ml) kohvimasina tila alla, et vett koguda (Joonis 7).

Märkus

Veenduge, et kauss on asetatud stabiilselt tilkumisalusele või masina jalusesse, et vältida selle liikumist või ümberkukkumist loputamistsükli ajal. Te võite ka kasutada kandilist või tahukakujulist konteinerit.

9. Vajutage sisse/välja lülitamise nupule ☐ (1) ning vajutage lühidalt samal ajal ühe tassi nupule ☐ ja kahe tassi nupule ☐☐ (2). (Joonis 8)
- *Boiler täitub veereservuaarist võetud veega. See võtab pisut aega (umbes 90 kuni 150 sekundit). Masin teeb loputamistsükli ajal tavapärasest rohkem lärmi kui tavapärase pruulimistsükli ajal.*

Märkus

Enne masina esmakordset kasutamist puhastage kohvimasina tila, kohvimasina tila kate, kohvikoguja, padjakese hoidjad ning veereservuaar nõudepesumasinas või kuuma vee all ning kindlasti kasutage mõnda puhastusvahendit.

Nüüd on teie Philips SENSEO® kohvmasin kasutamiseks valmis.

5. Masina kasutamine


Hoiatus

Kui saate vaid väikese koguse kohvi või masinast ei tule üldse kohvi, siis te ei ole masinat korralikult enne esmakordset kasutamist loputanud. Tagajärjena on boiler vaid osaliselt veega täidetud. Loputage masin korralikult enne järjekordse tassi kohvi valmistamist (vaadake peatükki “Masina ettevalmistamine”).

1. Täitke veereservuaar külma veega kuni indikaatorjooneni MAX ning asetage see tagasi masinasse (Joonis 3).

Hoiatus

Ärge kunagi valage veereservuaari piima, kohvi, kuuma vett ega karboniseeritud vett.

- ☐ MIN: miinimumkogus vett, mida on vaja ühe tassi SENSEO® kohvi valmistamiseks.
 - ☐☐ MIN: miinimumkogus vett, mida on vaja kahe tassi SENSEO® kohvi valmistamiseks.
 - Täielikult täis veereservuaar võimaldab teil mitu korda SENSEO® kohvi valmistada (kuni 8 tassi). Sellisel juhul ei pea te veereservuaari iga kord täitma, kui soovite tassitait kohvi valmistada.
2. Vajutage sisse/välja lülitamise nupule  (Joonis 10).
 - *Sisse/välja lülitamise nupp vilgub aeglaselt, kuni vesi soojeneb. Soojendamise võtab aega umbes 75 sekundit.*
 - *Kohvimasin on kasutamiseks valmis, kui sisse/välja lülitamise nupp jääb põlema.*

Märkus

Kui veereservuaaris ei ole piisavalt vett, et ühte tassi SENSEO® kohvi valmistada, siis sisse/välja lülitamise nupp vilgub kiirelt ning ühe tassi ja kahe tassi nuppe ei saa vajutada.

3. Lükake kaane vabastamise kang ülespoole ning avage kaas (Joonis 4).

4. Asetage sobiv padjakese hoidja masinasse.

Märkus

Veenduge, et padjakese hoidja on puhas ning selle keskel olev sõel ei ole ummistunud kohvipuruga.

- Kui soovite valmistada ühe tassi SENSEO® kohvi, kasutage ühe tassi padjakest koos ühe tassi padjakese hoidja ☐ ning ühe tassi nupuga ☐ (Joonis 10).
 - Kui soovite valmistada kaks tassi SENSEO® kohvi, kasutage kahe tassi padjakest koos sügavama kahe tassi padjakese hoidja ☐☐ ning kahe tassi nupuga ☐☐ (Joonis 5).
5. Asetage SENSEO® kohvipadjake või -padjakased korrektselt padjakese hoidja keskele (kumer pool allapoole).

Märkus

Täiusliku maitseelamuse saavutamiseks kasutage vaid Douwe Egbertsi poolt spetsiaalselt teie SENSEO® kohvimasina jaoks toodetud SENSEO® kohvipadjakesi.

- Asetage 1 SENSEO® kohvipadjake ühe tassi padjakese hoidjale ☐ (Joonis 11).
- Asetage 2 SENSEO® kohvipadjakest kahe tassi padjakese hoidjale ☐☐ (Joonis 12).

Märkus

Veenduge, et kohv on padjakestes ühtlaselt jaotunud ning vajutage kergelt padjake või padjakased padjakese hoidjasse.

Hoiatus

Ärge kunagi pange kohvipuru ega katkiseid padjakesi masinasse, kuna see võib masina blokeerida.

6. Sulgege kaas ning lukustage kang (Joonis 6). Veenduge, et surute kangi seni, kuni käib klõps.

Hoiatus

Kohvi ei ole võimalik valmistada, kui kaas ei ole korrektselt suletud ning kaane vabastamise kang ei ole lukustatud.

7. Et kohandada tilkumisaluse suurust vastavalt tassi suurusele, siis esmalt eemaldage tilkumisalust masina küljest, libistades seda kergelt ülespoole (1) ning seejärel tõmmates seda enda poole (2) (Joonis 13).
8. Et kinnitada tilkumisalust enda kohale tagasi, lükake seda õigel kõrgusel vastu kohvimasinat (1). Veenduge, et tilkumisaluse tagumise plaadi ülemine osa on samal joonel tilkumisaluse juhendamise joontega. Seejärel libistage tilkumisalust kergelt allapoole (2), seni kuni konksud lähevad piludesse.
9. Asetage üks või kaks tassi tassi alusele.

Nõuanne

Kasutatavate tasside mahutavus peaks olema vähemalt 150ml. Ärge kasutage ka liiga suuri tasse, kuna need põhjustavad kohvi kiire jahtumise.

10. Vaid HD7864 puhul: Valige soovitud kangus, liigutades kanguse valiku nuppu üles või alla (Joonis 14).
 - Valige ☹️ väikse tassi (60ml) kange kohvi jaoks.
 - Valige ☺️ normaalse tassi (100ml) kohvi jaoks.

11. Vajutage ühe tassi nuppu ☺️, kui soovite valmistada 1 tassi kohvi. Vajutage kahe tassi nuppu ☹️☹️, kui soovite valmistada 2 tassi kohvi (Joonis 15).

- *SENSEO® kohvimasin alustab kohvi valmistamist. Masin võtab automaatselt optimaalse koguse vett*

Märkus

Te saate pruulimistsükli igal ajal katkestada, vajutades sisse/välja lülitamise nupule ☺️. Kui lülitate masina pärast pruulimistsükli lõpetamist taaskord sisse, siis ei jätku katkestatud pruulimisprotsess.

Hoiatus

Ärge eemaldage kohvi valmistamise ajal veereservuaari, kuna selle tagajärjel tõmbab masin õhku sisse. Kui nii juhtub, siis masin täidab järgmise tassi poolikult.

12. Tõstke padjakese hoidja masinast välja ning eemaldage kasutatud kohvipadjake või -padjakesed.

Märkus

Olge ettevaatlikud, kuna kohvipadjakestes võib olla veel kuuma vett või kohvi.

5.0.1 Nõuanded

- Säilitamiseks kohvi hea maitse, puhastage regulaarselt padjakeste hoidjaid, kohvikogujat ning kohvimasina tila.
- SENSEO® kohv maitseb kõige paremini, kui segate seda enne joomist.
- Kui plaanite veel mõne tassi SENSEO® kohvi teha, siis jätke kohvimasin sisse lülitatuks. Masin lülitab end ise automaatselt välja pärast 30 minuti möödumist.

6. Puhastamine

Hoiatus

Ärge kunagi kastke SENSEO® kohvimasinat vette.

Hoiatus

Ärge kasutage masina puhastamiseks küürimispatju, abrasiivseid puhastusvahendeid ega agressiivseid vedelikke (nt bensiin või atsetoon).

Hoiatus

Ärge kunagi loputage lahtise kaanega masinat.

Märkus

Kõiki eemaldatavaid osasid võib pesta nõudepesumasinas.

1. Ühendage masin vooluvõrgust välja.
2. Puhastage pehme niiske lapiga masina välised küljed.
Eemaldage kohvipuru kuuma vee ja äädikaga. Seejärel pühkige äädikajäägid ära puhtas vees niisutatud lapiga.
3. Eemaldage kohvimasina tila (Joonis 16).
4. Eemaldage kohvimasina tila kate kohvimasina tila küljest (Joonis 17).
5. Eemaldage dekoratiivne tila kate (Joonis 18).
6. Eemaldage kohvikoguja (Joonis 19).
7. Puhastage kohvimasina tila, kohvimasina tila kate, dekoratiivne tila kate, kohvikoguja, padjakeste hoidjad, tassi alus ning tilkumisalus nõudepesumasinas või kuumas vees, kasutades mõnda puhastusvahendit (Joonis 20).

Märkus (Joonis 21)

Kui puhastate tassi alust, siis alati eemaldage see masina küljest ning hoidke seda ettevaatlikult käes, sest selle ääred võivad olla teravad. Käsitsege tassi alust alati ettevaatlikult.

Märkus (Joonis 22):

Kui olete padjakeste hoidjad puhastanud, siis kontrollige, et nende keskel olevad sõelad ei oleks ummistunud. Kui need siiski on ummistunud, siis loputage padjakeste hoidjaid jooksva vee all. Kasutage sõela puhastamisel vajadusel puhastusharja.

8. Peske veereservuaar kuumas vees ning kasutage vajadusel mõnda puhastusvahendit. Te võite veereservuaari pesta ka nõudepesumasinas (Joonis 23).

Märkus

Kui kasutate puhastusharja, siis olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks veereservuaari all olevat klappi.

Nõuanne

Te võite eemaldada veereservuaari küljest pritsimiskaitse ning ka seestpoolt täielikult veereservuaari täielikult ära puhastada.

9. Ärge kasutage teravate äärtega objekte, et vee sissevooluava puhastada (Joonis 24).
10. Loputage masina osasid pärast puhastamist puhtas vees ning asetage need masina külge tagasi.
11. Puhastage vee jaotamise plaat niiske lapiga (Joonis 25).
Olge ettevaatlikud vee jaotamise plaadi puhastamisel. Veenduge, et tihend ei jää vee jaotamise plaadi ääre alla kinni. Vastasel juhul hakkab kohvimasin lekkima.

6.1 Masina loputamine veega

Kui te ei ole kolme päeva jooksul kohvimasinat kasutanud, siis loputage seda enne järjekordset kasutamist puhta veega.

Loputage masinat järgmisel viisil:

1. Täitke veereservuaar külma veega kuni indikaatorjooneni **MAX** ning asetage see tagasi masinasse (Joonis 3).
2. Asetage ühe tassi padjakese hoidja ☞ või kahe tassi padjakese hoidja ☞☞ masinasse, kuid ärge padjakesi neile pange.
3. Asetage kauss (mahutavusega vähemalt 1500ml) kohvimasina tila alla, et vett koguda (Joonis 7).

☹ Märkus

Veenduge, et kauss on asetatud stabiilselt tilkumisalusele või masina jalusesse, et vältida selle liikumist või ümberkukkumist loputamistsükli ajal. Te võite ka kasutada kandilist või tahukakujulist konteinerit.

4. Vajutage sisse/välja lülitamise nupule ☺ (1) ning järgnevalt vajutage lühidalt samal ajal ühe tassi nupule ☞ ja kahe tassi nupule ☞☞ (2). (Joonis 8)

Masin täitub kiirelt veereservuaarist võetud veega. Loputus algab koheselt ning pärast loputustsüklit lülitab masin ennast välja.

7.0.1 Millal katlakivi eemaldada?

Eemaldage katlakivi SENSEO® kohvimasinast sagedasti! Soovitatavalt eemaldage katlakivi 4-6 korda aastas, aga vähemalt korra iga 3 kuu tagant. Katlakivi eemaldamine kestab umbes tund aega.

7.0.2 Miks katlakivi eemaldada?

Katlakivi tekib pidevalt teie masinasse selle kasutamise ajal. On oluline see SENSEO® kohvimasinast eemaldada vähemalt korra iga 3 kuu tagant. Põhjused, miks seda teha:

- See pikendab teie SENSEO® kohvimasina eluiga.
- See kindlustab teile maksimumkoguse kohvi.
- See kindlustab teile maksimumtemperatuuriga kohvi.
- Masin teeb kohvi valmistamise ajal vähem lärm.
- See aitab ära hoida võimalikke vigasid.

Kui katlakivi eemaldamine ei toimu korrektselt, siis katlakivi jäänused jäävad masinasse. Selle tagajärjel koguneb katlakivi kiiremini ning võib masinale tekitada jäädavaid ning parandamatuid kahjustusi.

7.0.3 Kasutage korrektset katlakivieemaldajat

⚠ Hoiatus



Ärge kunagi kasutage mineraalhappeid (nt väävelhape, soolhape, sulfamiinhape, äädikhape) sisaldavat katlakivieemaldajat, sest see võib teie SENSEO® kohvimasinat kahjustada.

Vaid sidrunhappel põhinevad katlakivieemaldajad sobivad katlakivi eemaldamiseks SENSEO® masinast. Sellist tüüpi katlakivieemaldajad eemaldavad katlakivi ilma masinat kahjustamata. Koguste kohta lugege lähemalt allpool olevast seksioonist "Katlakivi eemaldamise protsess". Igat katlakivieemaldajat saab kasutada vaid korra. Pärast ühekordset kasutamist ei ole katlakivieemaldaja enam aktiivne. Me soovime teil kasutada spetsiaalseid SENSEO® katlakivieemaldajaid (HD7012, HD7011, HD7006). Lugege kindlasti katlakivieemaldaja pakendil olevat informatsiooni.

⊖ Märkus

Spetsiaalseid SENSEO® katlakivi-eemaldajaid saab osta SENSEO® masinaid müüvatest poodidest või internetist aadressilt www.shop.philips.com/service.

7.0.4 Katlakivi eemaldamise protsess

1. Segage mõõtekannus 50 grammi sidrunhapet 1 liitri veega. Segage, kuni pulber on lõplikult lahustunud.
2. Täitke veereservuaar katlakivieemaldajaga. Seejärel asetage veereservuaar tagasi kohvimasina külge (Joonis 26).
3. Vajutage sisse/välja lülitamise nupule  (Joonis 9). Kohvimasin on kasutamiseks valmis, kui sisse/välja lülitamise nupp jääb põlema.
4. Asetage ühe tassi hoidja  koos kasutatud kohvipadjakesega kohvimasinasse. Sulgege kaas ning veenduge, et see on korrektselt lukustatud.

⊖ Märkus

Kasutage katlakivi eemaldamisel alati kasutatud kohvipadjakest. See padjake käitub kui filter, et vältida katlakivi ummistumist padjakese hoidja keskel oleva sõela sisse.


⚠ Hoiatus

Katlakivi eemaldamise protsessi ei ole võimalik alustada, kui kaas ei ole korrektselt suletud ning kaane vabastamise kang ei ole lukustatud.

5. Asetage kauss (mahutavusega vähemalt 1500ml) kohvimasina tila alla, et katlakivi koguda (Joonis 7).

⊖ Märkus

Veenduge, et kauss on asetatud stabiilselt tilkumisalusele või masina jalusesse, et vältida selle liikumist või ümberkukkumist loputamistsükli ajal. Te võite ka kasutada kandilist või tahukakujulist konteinerit.

6. Vajutage kahe tassi hoidjale  ning laske masinal töötada. Korra ke seda seni, kuni veereservuaar on tühi (Joonis 27).

⊖ Märkus

Ärge kunagi katkestage katlakivi eemaldamise protsessi!

7. Korra ke samme 1-6. Asendage kasutatud padjake mõne teise kasutatud padjakesega, et kogu katlakivi välja filtreerida.

⊖ Märkus

Kasutage vähemalt 2 liitrit katlakivieemaldajat, et efektiivselt katlakivi eemaldada.

⚠ Hoiatus

Katlakivi eemaldamise protsessi ei ole võimalik alustada, kui kaas ei ole korrektselt suletud ning kaane vabastamise kang ei ole lukustatud.

8. Loputage veereservuaari kraaniveega. Täitke veereservuaar taaskord kraaniveega kuni indikaatorjooneni MAX ning korra ke samme 3-6 veelkord.

... Katlakivi eemaldamine

Märkus

Ärge täitke veereservuaari kasutatud kuuma veega või kasutatud katlakivi eemaldamise lahusega.

9. Täitke veereservuaar taaskord kraaniveega kuni indikaatorjooneni MAX ning korrake samme 3-6 veekord.

Märkus

Laske katlakivi eemaldamise protsessi käigus masinast alati läbi kaks veereservuaaritäit vett.

Märkus

Te võite masinat loputada, viies läbi kaks täielikku loputusprotsessi nagu kirjeldatud seksioonis "Masina loputamine veega" peatükis "Puhastamine".

10. Eemaldage kasutatud padjake ning puhastage padjakese hoidja pärast katlakivi eemaldamist, et vältida katlakivi ummistumist padjakese hoidja keskel olevasse sõela.

8. Säilitamine külmakindlas kohas

Kui kohvimasinat on juba kasutatud ning veega loputatud, siis hoidke seda vaid külmakindlas kohas, et vältida selle kahjustumist.

9. Eemaldatavate osade asendamine

Selle seadme osade ostmiseks külastage meie veebilehekülge aadressil

www.shop.philips.com/service. Kui online pood ei ole teie riigis saadaval, siis pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole või Philipsi teeninduskeskusesse. Kui teil tekib osade ostmisega probleeme, siis kontakteeruge oma riigi Philipsi teeninduskeskusega, mille kontaktandmed leiate ülemaailmselt grantiilehelt.

10. Keskkonnamõjud

- Ärge hävitage seadet selle eluea lõppedes tavapärase olmeprügi hulgas, vaid viige see kohaliku kogumispunkti taastöötlemiseks. Nii aitate te kaasa meie planeedi keskkonna säilimisele (Joonis 28).

11. Garantii ja teenindus

Kui vajate teenindust, informatsiooni või kui teil esineb seadme kasutamisega seoses probleeme, siis külastage Philipsi veebilehte aadressil **www.support.philips.com** või kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (te leiate selle telefoninumbri ülemaailmselt garantii lendlehel). Kui teie riigis ei ole Philipsi klienditeeninduskeskust, siis kontakteeruge oma kohaliku edasimüüjaga. Philips SENSEO® kohvimasina ost ei vähenda ühtegi D.E Masterblenders 1753 või Philipsi õigust ühelegi nende patendile ega anna ostjale õigust ühelegi nende patendile.

12. Probleemide lahendamine

See peatükk kirjeldab enamlevinumaid probleeme, mis võivad teie masinal esineda. Kui te ei ole allpool oleva informatsiooni toel siiski võimeline oma probleemi lahendama, siis leiate rohkem lahendusi aadressilt www.philips.com/support. Kui te ka siis ei ole võimeline probleemi lahendama, siis kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega..





















Probleem	Kirjeldus
Sisse/välja lülitamise nupp vilgub aeglaselt.	<p>Te ei ole veel kohvimasinat loputanud. Vaadake peatükki “Masina ettevalmistamine”.</p> <hr/> <p>Te kasutate SENSEO® kohvimasinat kõrgemal kui 2200 meetrit merepinnast. See on vee masinas keema pannud enne kui see vajaliku temperatuurini jõuab ning masin ei tööta korrektselt. Lülitage kohvimasin välja ning ärge kasutage seda enam kõrgemal kui 2200 meetrit merepinnast.</p> <hr/>
Sisse/välja lülitamise nupp vilgub kiirelt.	<p>Veenduge, et: veereservuaar on masinasse korrektselt paigaldatud; Veereservuaaris on piisavalt vett (nt üle ☞ MIN taseme kui soovite valmistada ühe tassi kohvi);</p> <hr/> <p>Ümbritsev temperatuur ei ole madalam kui 10°C. Sellisel juhul ei tööta kohvimasin korrektselt.</p> <hr/>
Kui vajutan ühte nuppudest, siis midagi ei juhtu.	<p>Veenduge, et olete seadme ühendanud korrektselt vooluvõrku. Veenduge, et olete kaane sulgenud ning lukustanud kaane vabastamise kangi. Kui kaas ei ole suletud või kui kaane vabastamise kang ei ole lõpuni (kuni käib klõps) vajutatud, siis masin ei tööta.</p> <hr/>
Kohvimasinast lekib vett.	<p>Te olete veereservuaari täitnud üle MAX taseme. Ärge kunagi täitke veereservuaari üle selle taseme.</p> <hr/> <p>Võib-olla on padjakese hoidja keskel olev sõel ummistunud. Sellisel juhul hoidke padjakese hoidjat voolava kraani all. Kasutage sõela puhastamisel vajadusel puhastusharja.</p> <hr/> <p>Kontrollige, kas kohvipadjake on asetatud korrektselt padjakese hoidja keskele.</p> <hr/> <p>Kontrollige, ega tihend ei ole ei jäänud vee jaotamise plaadi ääre alla kinni (vaadake joonis selle kasutusjuhendi alguses).</p> <hr/> <p>On täiesti normaalne, et mõned veetilgad pritsivad masinast välja. See võib näiteks juhtuda, kui olete veereservuaari liigutate või asendate. Olge ettevaatlik, kui eemaldate kasutatud kohvipadjakesi, kuna nendes võib olla veel kuuma vett või kohvi.</p> <hr/> <p>Võib-olla eemaldasite veereservuaari, kui kohvimasin alles soojenes. See võib põhjustada mõninga koguse vee lekkimist kohvimasinast (see vesi tavaliselt tekib veereservuaari).</p> <hr/>








... Probleemide lahendamine


Probleem	Kirjeldus
	<p>Kui mitte ükski ülevalpool mainitud lahendustest probleemi ei lahendanud, siis kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.</p>
Ma ei saa kaant avada.	<p>Kaane alla võib olla ajutiselt tekkinud vaakum</p> <hr/> <p>Lülitage masin välja ning oodake 24 tundi enne kui lükkate kangi üles, et kaant avada. Ärge kasutage jõudu, kui lükkate kangi üles, et kaant avada.</p> <hr/> <p>Kui kaas avaneb, siis võtke padjakese hoidja välja ning eemaldage ummistus, hoides padjakese hoidjat voolava kraani all. Kasutage sõela puhastamisel vajadusel puhastusharja.</p> <hr/> <p>Veenduge, et te ei liiguta SENSEO® masinat. Masina liigutamine, selle asetamine välja või külma/jahedasse keskkonda ei kiirenda kaane avamist.</p> <hr/> <p>Ärge KUNAGI pange SENSEO® masinat külmkappi ega sügavkülma, kuna see ei kiirenda kaane avamist. Te saate vältida kaane lukustamist, puhastades regulaarselt padjakese hoidjat. Ärge kunagi pange pulberkohvi (kohvipuru) padjakese hoidjale. Vältige padjakeste purunemist, asetades need padjakese hoidjale kumer külj allapoole. Kontrollige, et kohv oleks padjakestes ühtlaselt jaotunud, kui asetate padjakese padjakese hoidjale. Vajutage padjake kergelt padjakese hoidjasse.</p> <hr/> <p>Kui probleemid jätkuvad, siis kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.</p>
Masin toodab vähem kohvi kui varem.	<p>Võib-olla on padjakese hoidja keskel olev sõel ummistunud. Sellisel juhul hoidke padjakese hoidjat voolava kraani all. Kasutage sõela puhastamisel vajadusel puhastusharja.</p> <hr/> <p>Eemaldage masinast katlakivi (vaadake peatükki "Katlakivi eemaldamine").</p>
SENSEO® kohvimasin valmistab vaid väikese koguse kohvi või üldse mitte, kui seda esimene kord kasutan.	<p>Te ei ole kohvimasinat enne esimest kasutuskorda korrektselt loputanud. Selle tulemusena ei ole boiler vett täis või on vaid pooltäis. Loputage masin korralikult (vaadake peatükki "Masina ettevalmistamine") enne kui valmistate järjekordse tassi kohvi.</p>
Ma ei saa kaant korrektselt sulgeda.	<p>Kontrollige ega kasutatud kohvipadjake ei ole kinni jäänud vee jaotamise plaadi külge. Kui see nii on, siis eemaldage kasutatud padjake.</p> <hr/> <p>Veenduge, et te ei ole pannud kahte kohvipadjakest ühe tassi padjakese hoidjale ☐.</p>


... Probleemide lahendamine

Probleem	Kirjeldus
Masinat on hoitud külmas ruumis.	Kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.
SENSEO® kohv ei ole piisavalt kange.	<p>Veenduge, et olete kasutanud õige arvu padjakesi ning vajutanud korrektset nuppu. Kasutage ühe tassi padjakest koos ühe tassi padjakese hoidja ☐ ning ühe tassi nupuga ☐.</p> <p>Kasutage kahe tassi padjakest koos kahe tassi padjakese hoidja ☐☐ ning kahe tassi nupuga ☐☐.</p> <p>Kohvipadjake või -padjakesed on korrektselt padjakese hoidja keskele paigutatud, et vältida vee nõrgumist üle padjakese või padjakeste äärte. Kui kasutate kahte kohvipadjakest üksteise peal, siis veenduge, et mõlema padjakese kumerad küljed on suunaga allapoole ning vajutage need kergelt padjakese hoidjale (vaadake sammu 6 peatükis “Masina kasutamine”).</p> <p>Te ei ole kasutanud sama patja kogemata kaks korda.</p> <p>Kohv padjakeses on ühtlaselt jaotunud.</p> <p>Kui soovite tugevamat maitset, siis on saadaval ka kangemaid SENSEO® kohvipadjakesi.</p>
SENSEO® kohv on liiga kange.	Kui soovite kergemat maitset, siis on saadaval ka lahjemaid SENSEO® kohvipadjakesi.
Kohv ei ole piisavalt kuum.	<p>Ärge kasutage liiga suuri tasse, kuna need põhjustavad kohvi kiire jahtumise. Kui kasutate tasse, siis veenduge, et need on mahutavusega vähemalt 150ml.</p> <p>Kui kasutate kruuse, siis veenduge, et need on mahutavusega vähemalt 280ml.</p>
Masin pritsib, kui kohvi valmistan.	Liigutage tilkumisalust kõrgemale, et tassi äär oleks lähemal kohvimasina tilale.
Ma tahan kohvi valmistada suurde vaakumkruusi, aga see kruus ei mahu kohvimasina tila alla.	Kui eemaldate tilkumisalust, siis võib kruus kohvimasina tila alla ära mahtuda.

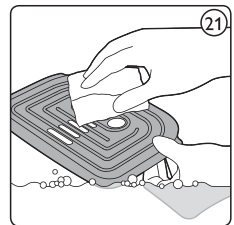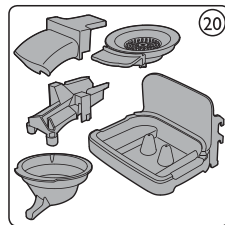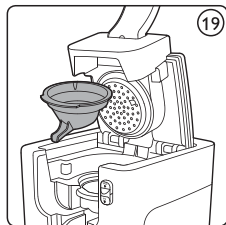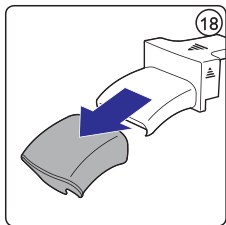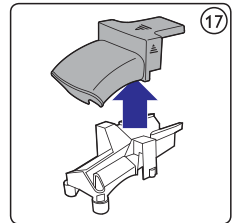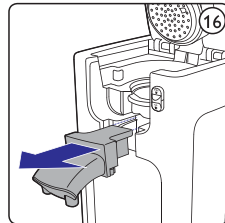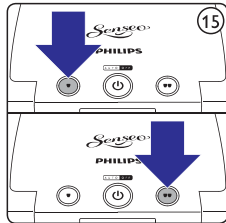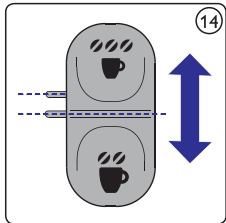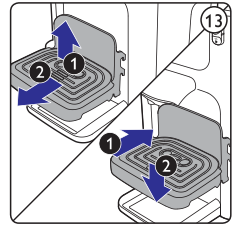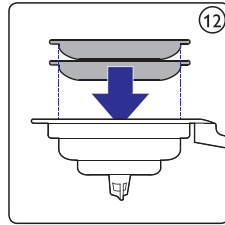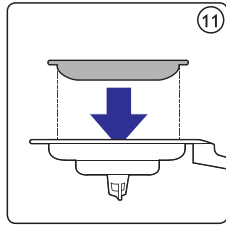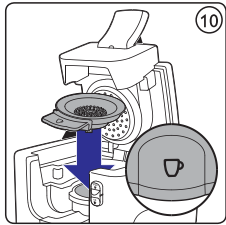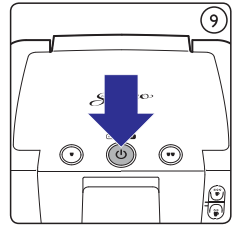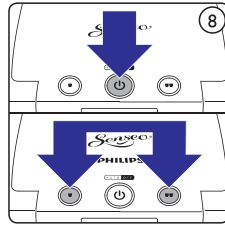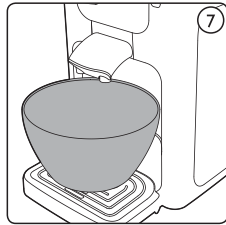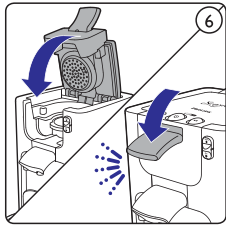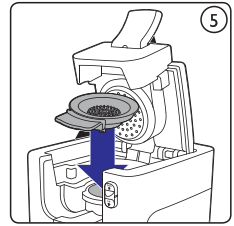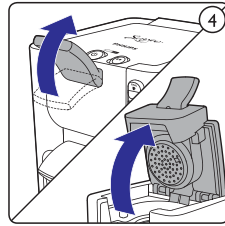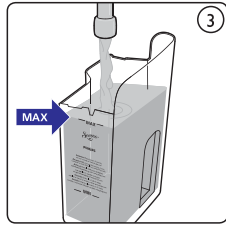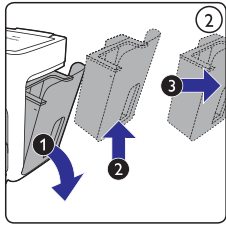

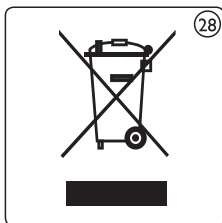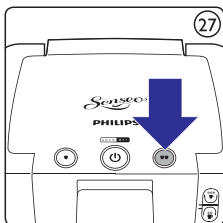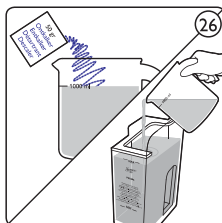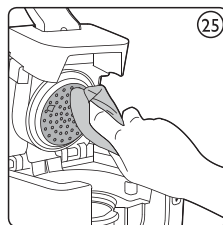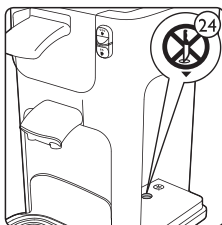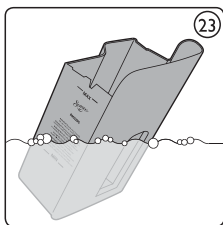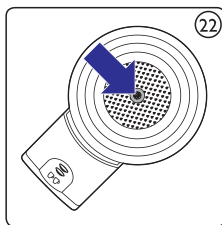

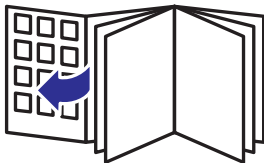

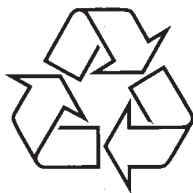

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>