

Hisense

life reimagined

BENUTZERHANDBUCH

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

DH5I104BWCB
DH5I104BBCB*
DH5I104BKCB

DH5I104BWCB*
DH5I104BTCB
DH5I104BKCB*

DH5I104BBCB
DH5I104BTCB*

DE

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

- Bitte installieren und verwenden Sie dieses Produkt korrekt und verwenden Sie es nicht zum Trocknen von Gegenständen, die nicht für den Wäschetrockner geeignet sind.
- Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Aussehen, der Druck usw. können von den gezeigten Abbildungen abweichen.
- Unser Unternehmen ist bestrebt, die neuesten technologischen Innovationen zu nutzen. Zur Verbesserung der Gesamtleistung des Geräts kann dieses Produkt ohne vorherige Ankündigung technologische Updates erhalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Die folgenden Symbole in diesem Handbuch haben die unten angegebenen Bedeutungen:

 Informationen, Vorschläge, Tipps oder Ratschläge

 WARNUNG – ALLGEMEINE GEFAHR

 WARNUNG – STROMSCHLAGGEFAHR

 WARNUNG – VERBRENNUNGSGEFAHR

 WARNUNG – BRANDGEFAHR



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

INHALT

4 SICHERHEITSHINWEISE	EINLEITUNG
13 PRODUKTBESCHREIBUNG 14 Technische Daten	
15 INSTALLATION UND ANSCHLUSS 15 Verpackung 16 Installationsort 16 Einstellfuss 17 Installationsabstand 19 Stapelinstallation 20 Ändern der Türöffnungsrichtung 22 Ablaufschlauch VERBINDEN 23 Trockengestell 24 Transport nach Installation	VORBEREITUNG VOR ERSTGEBRAUCH
25 VOR ERSTGEBRAUCH	TROCKNUNGS-SCHRITTE
26 STROMANSCHLUSS 28 Erstgebrauch 29 Programme und Funktionen 30 Programmtabelle 31 Zusätzliche Einstellungen und Funktionen 32 Zusatzfunktionen 34 Funktionsauswahltabelle 35 Systemeinstellungen 36 Smart-Vernetzung 37 Programm start 37 Ende des Programms	
38 WARTUNG UND REINIGUNG 38 Reinigung des Filters 39 Reinigen des Wärmetauschers 40 Leeren des Kondensattanks 41 Reinigung des Feuchtigkeitssensors 42 Wasser für die Dampffunktion zugeben und den Filter reinigen 42 Reinigung des Zulaufilters 42 Reinigung der Außenseite Ihrer Waschmaschine	REINIGUNG UND PFLEGE
43 FEHLERSUCHE 45 FEHLERCODES UND FEHLERBEHEBUNG 46 WARTUNG 46 HINWEISE ZUR VERWENDUNG	FEHLERSUCHE
47 ENTSORGUNG 48 VERBRAUCHSDATEN-TABELLE 49 VERBRAUCHSTABELLE	VERSCHIEDENES

SICHERHEITSHINWEISE



Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, wenn Sie dieses Handbuch vollständig gelesen und verstanden haben.

Dieses Handbuch gilt für verschiedene Modelle dieses Geräts. Daher kann dieses Handbuch Funktionen enthalten, die für Ihr spezifisches Modell nicht zutreffen.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen oder ein unsachgemäßer Betrieb können die Wäsche oder das Gerät beschädigen oder zu Verletzungen führen. Bewahren Sie dieses Handbuch in der Nähe des Geräts auf, damit Sie es bei Bedarf schnell zur Hand haben.

⚠ Um das Risiko von Explosionen, Bränden, Todesfällen, Stromschlägen, Verletzungen oder Verbrühungen bei der Verwendung dieses Produkts zu verringern, befolgen Sie die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen bestimmt, einschließlich:

- Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Landwirtschaftliche Betriebe;
- Hotels, Motels und andere wohnähnliche Umgebungen;
- Frühstückspensionen und ähnliche Umgebungen;
- Gemeinschaftseinrichtungen in Wohngebäuden oder Waschsälen.

Wenn das Gerät für berufliche oder kommerzielle Zwecke oder in einer Weise verwendet wird, die über die typische Nutzung im Haushalt oder Ähnlichem hinausgeht, oder wenn es von jemandem verwendet wird, der kein Verbraucher ist, wird die Garantiezeit auf den kürzesten gesetzlich vorgeschriebenen Garantiezeitraum beschränkt.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung und Wissen verwendet zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen zur Nutzung des Geräts.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn industrielle Chemikalien zur Reinigung verwendet wurden.

Das Flusensieb sollte regelmäßig gereinigt werden.

Es dürfen sich keine Flusen um die Maschine ansammeln.

Bei Geräten mit Belüftungsöffnungen am Boden ist darauf zu achten, dass die Öffnungen nicht durch Teppichboden blockiert werden.

Die maximale Beladekapazität für trockene Wäsche beträgt: 10,0 kg

(Trocknungszyklus).

Die maximalen Kapazitätsempfehlungen für jedes Programm können variieren. Für die besten Trocknungsergebnisse beachten Sie bitte die „Programmtabelle“.

Trocknen Sie keine ungewaschenen Gegenstände in dem Gerät. Gegenstände, die mit Substanzen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs und Wachsentsferner verschmutzt wurden, müssen vor dem Trocknen in dem Gerät in heißem Wasser mit einer zusätzlichen Menge Waschmittel gewaschen werden.

Artikel wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserfeste Textilien, Artikel mit Gummirücken und Kleidung oder Kissen mit Schaumgummipolstern dürfen nicht in dem Gerät getrocknet werden.

Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten nur gemäß den Angaben des Weichspülerherstellers verwendet werden.

Entfernen Sie alle Gegenstände wie Feuerzeuge und Streichhölzer aus den Taschen.

Befüllen Sie Dampferzeuger nur mit den vom Hersteller angegebenen Flüssigkeiten.

WARNUNG: Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trocknungszyklus an, es sei denn, Sie nehmen alle Wäschestücke schnell heraus und verteilen sie so, dass die Wärme abgeleitet wird.

WARNUNG: Das Gerät darf weder über ein externes Schaltgerät, wie eine Zeitschaltuhr, gesteuert noch an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig von einem Energieversorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.

Die Abluft darf nicht in einen Abzug geleitet werden, der für Abgase von Geräten verwendet wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen.

Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite des Wäschetrockners installiert werden, sodass die vollständige Öffnung der Wäschetrocknertür behindert wird.

Es muss eine ausreichende Belüftung gewährleistet sein, um den Rückfluss von Gasen aus anderen Brennstoffgeräten, einschließlich offener Feuerstellen, in den Raum zu verhindern.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Wenn dieses Gerät für gewerbliche, gewinnorientierte oder nicht-haushaltsübliche Zwecke verwendet wird oder der Benutzer kein Verbraucher ist, wird die Garantiezeit auf die kürzeste durch die geltenden Gesetze vorgeschriebene Dauer beschränkt.

Dieses Gerät erfüllt alle relevanten Sicherheitsstandards.

Warten Sie vor dem Anschließen des Geräts an die Stromversorgung mindestens 2 Stunden, damit das Gerät Raumtemperatur erreichen kann.

Das Gerät muss von einem autorisierten Kundendienst gewartet werden und darf nur mit vom Hersteller zugelassenen Ersatzteilen repariert werden.

Sämtliche Wartungs- oder Reparaturarbeiten, die die Sicherheit oder Leistung betreffen, sollten von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Versuchen Sie nicht, die Waschmaschine selbst zu reparieren.

Reparaturen, die von unqualifiziertem Personal durchgeführt werden, können zu Verletzungen

oder schwereren Schäden am Gerät führen. Kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Kundendienst und verwenden Sie immer Original-Ersatzteile.

Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu benutzen, wenn es beschädigt ist, Fehlfunktionen aufweist, teilweise zerlegt ist oder Teile fehlen oder beschädigt sind, einschließlich beschädigter Kabel oder Stecker.

Biegen Sie das Netzkabel nicht übermäßig und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt oder eingeklemmt wird und nicht mit Wärmequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt.

Verwenden Sie für dieses Gerät keine Mehrfachsteckdosen, Verlängerungskabel oder Doppeladapter. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um das Gerät mit der Stromversorgung zu verbinden.

Sprühen Sie keine Reinigungslösungen auf die Innen- oder Außenseite des Geräts.

Ziehen Sie im Fall einer Überschwemmung den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Vermeiden Sie es, die Steckdose gleichzeitig für Haartrockner oder elektrische Rasierer zu nutzen, wenn Sie dieses Gerät verwenden.

Schließen Sie das Gerät nicht an Steckdosen an, die für Geräte mit niedriger Belastung vorgesehen sind.

Dieses Gerät muss über das Netzkabel geerdet werden. Eine ordnungsgemäße Erdung minimiert das Risiko eines Stromschlags bei Geräteausfällen oder

-störungen, indem ein niederohmiger Pfad für die Stromableitung geschaffen wird.

Eine unsachgemäße Verbindung des Erdungsleiters kann zum Risiko eines Stromschlags führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das über einen Erdungskontakt und einen Schutzkontakt-Netzstecker verfügt. Der Netzstecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden, die gemäß allen örtlichen Vorschriften installiert und geerdet ist.

INSTALLATION

Entfernen Sie vor dem Erstgebrauch des Geräts alle Verpackungsmaterialien (wie Schwämme oder Polystyrolschaum), die an der Unterseite des Geräts angebracht sind.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig für eine ordnungsgemäße Installation und schließen Sie die Wasser- und Stromversorgung korrekt an

(siehe „Installation und Anschluss“). Wasser- und Stromanschlüsse sollten nur von ausgebildeten oder fachkundigen Technikern vorgenommen werden.

Bei der Installation des Wäschetrockners auf der Waschmaschine sind mindestens zwei Personen erforderlich.

Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem die Tür nicht vollständig geöffnet werden kann.

Verwenden Sie immer die mitgelieferten Rohre oder Schläuche, die zum Gerät gehören.

Das Gerät darf nicht mit Wänden oder angrenzenden Möbelstücken in Kontakt stehen.

Installieren Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum bei Temperaturen zwischen 5°C und 35°C. **Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem die Temperatur unter 5°C sinken kann**, da dies zu Frost und Schäden an den Teilen führen könnte.

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche. Wenn das Gerät auf einer hochgelegenen Plattform installiert wird, muss es sicher verankert werden, um ein Umkippen zu verhindern.

Halten Sie den Boden und die umliegenden Bereiche des Geräts frei von brennbaren Materialien wie Fäden, Papier, Lappen, Chemikalien usw.

Dieses Gerät sollte niemals im Freien aufbewahrt oder verwendet werden.

Vermeiden Sie die Ansammlung von Flusen in der Nähe des Geräts. Bei Geräten mit Belüftungsöffnungen am Boden stellen Sie sicher, dass die Öffnungen nicht durch Teppiche blockiert sind.

Blockieren Sie niemals die Entlüftung und stellen Sie das Gerät nicht auf langfaserige Teppiche, da dies den Luftstrom behindern kann.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen oder brennbaren Materialien.

Installieren Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen Gaslecks oder Staubpartikel in der Luft vorhanden sein können.

Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher, um zu verhindern, dass vom Gerät erzeugte Gase wieder in den Raum zurückfließen, was eine Brandgefahr darstellen könnte.

VERWENDUNG

Lassen Sie das Gerät nach der Installation vor dem Gebrauch 24 Stunden lang stehen. Falls das Gerät während des Transports oder der Wartung hingelegt werden muss, legen Sie es auf die linke Seite (vom vorderen Bedienfeld aus gesehen).

Überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle Transportschäden. Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn es beschädigt ist.

Das Gerät verwendet ein Wärmepumpensystem zur Erwärmung der Luft.

Wenn der Kondensatschlauch blockiert oder verstopft ist, wird der Betrieb des Geräts unterbrochen.

Reinigen Sie die Filter des Wäschetrockners nach jedem Trocknungszyklus. Wenn Sie die Filter entfernt haben, setzen Sie diese vor dem nächsten Trocknungszyklus wieder ein.

Berühren Sie den Netzstecker nicht und bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.

Das System besteht aus einem Kompressor und einem Wärmetauscher.

Beim Start des Wäschetrockners können der Betrieb des Kompressors – der ein Fließgeräusch erzeugen kann – oder der Fluss des Kältemittels deutlich hörbar sein. Dies ist kein Anzeichen für eine Fehlfunktion und beeinträchtigt die Lebensdauer des Geräts nicht. Dieses Geräusch wird mit der Zeit und bei zunehmender Nutzung leiser.

Das Kondenswasser bzw. destillierte Wasser darf nicht getrunken oder zur Zubereitung von Lebensmitteln verwendet werden. Es kann bei Menschen und Haustieren zu gesundheitlichen Problemen führen.

Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät in Betrieb zu nehmen, wenn es beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert, teilweise demontiert ist oder fehlende oder defekte Bauteile aufweist, einschließlich eines beschädigten Kabels oder Steckers.

VERBRENNUNGSGEFAHR

Wenn Sie die Tür während des Trocknungszyklus öffnen, kann die Wäsche sehr heiß werden, was eine Verbrennungsgefahr darstellt.

BRANDGEFAHR

Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von mit Wasser gewaschener Wäsche bestimmt. Trocknen Sie keine Wäsche, die mit industriellen Reinigungsmitteln, Chemikalien, entzündlichen Reinigern oder ähnlichen Substanzen (wie Benzin, Trichlorethylen usw.) behandelt wurde, da dies zu einer Explosion führen kann.

Versuchen Sie nicht, Verkleidungen zu entfernen oder das Gerät zu zerlegen.

Drücken Sie die Tasten nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen wie Nadeln, Messern oder Nägeln.

Ziehen Sie nach Ende des Programms das Netzkabel aus der Steckdose. Ziehen Sie den Netzstecker niemals durch Ziehen am Netzkabel. Fassen Sie den Stecker immer fest an und ziehen Sie ihn direkt aus der Steckdose.

Da das Gerät schwer ist, besteht beim Anheben Verletzungsgefahr. Versuchen Sie nicht, das Gerät allein anzuheben, da scharfe Kanten des Geräts zu Schnittverletzungen an den Händen führen können.

Greifen Sie nicht an vorstehende Teile, um das Gerät zu bewegen. Vorstehende Teile am Gerät können abbrechen, wenn sie zum Heben oder Schieben des Geräts verwendet werden.

Trocknen Sie keine Wäsche mit großen Knöpfen oder schweren Metallteilen. Achten Sie darauf, dass alle Taschen der zu trocknenden Wäsche leer sind. Um Gerüche und Schimmelbildung zu vermeiden, lassen Sie die Tür offen und lassen Sie die Trommel nach Ende des Trocknungszyklus an der Luft trocknen.

Lassen Sie keine Metallgegenstände über längere Zeit in der Trommel.

Das Türglas kann bei starker Krafteinwirkung zerbrechen. Gehen Sie daher vorsichtig mit dem Gerät um.

Achten Sie darauf, dass sich die gesamte Wäsche vollständig in der Trommel befindet, damit sie nicht von der Tür eingeklemmt wird.

Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch von der Steckdose.

Geben Sie keine Tiere (z. B. Haustiere) in das Gerät.

Mit Öl getränkte Gegenstände können sich spontan entzünden, insbesondere wenn sie Wärmequellen ausgesetzt sind, wie in einem Wäschetrockner.

Die Gegenstände werden warm und lassen das Öl eine Oxidationsreaktion eingehen. Oxidation erzeugt Wärme. Wenn die Hitze nicht entweichen kann, können die Gegenstände heiß genug werden, um sich zu entzünden. Wenn Sie ölverschmutzte Gegenstände stapeln oder lagern, kann die Wärme nicht entweichen und somit ein Brandrisiko entstehen.

Wenn Stoffe mit Ölen oder Haarpflegeprodukten verschmutzt sind, waschen Sie diese mit zusätzlichem Waschmittel in heißem Wasser, bevor sie im Wäschetrockner getrocknet werden. Dies verringert das Risiko, beseitigt es jedoch nicht vollständig.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen könnten (beachten Sie die Empfehlungen und Anweisungen des Waschmittelherstellers).

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen ungewaschener Wäsche (außer bei speziellen Pflegeprogrammen).

VERBRENNUNGSGEFAHR

Während des Trocknens kann die Tür des Geräts heiß werden. Seien Sie vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht in der Nähe der Gerätetür spielen. Berühren Sie das Türglas während des Betriebs nicht.

Die Rückseite des Geräts kann während des Betriebs sehr heiß werden. Berühren Sie die Rückseite erst, wenn sie vollständig abgekühlt ist.

Entnehmen Sie die gesamte Wäsche sofort nach Ende des Trocknungszyklus oder wenn Sie das Gerät während des Programms ausschalten. Das Zurücklassen von getrockneter Wäsche im Gerät stellt eine Brandgefahr dar. Nach Abschluss des Trocknens nehmen Sie die Wäsche bitte sofort heraus und hängen Sie sie zum Abkühlen auf oder legen Sie sie flach hin.

Das Gerät ist mit einem automatischen Abschaltssystem bei Überhitzung geschützt. Dieses System schaltet den Wäschetrockner automatisch aus, wenn die Temperatur zu hoch wird.

Greifen Sie bei laufendem Betrieb keinesfalls in das Gerät. Warten Sie, bis die Trommel vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Drücken Sie nicht auf die Tür, wenn die Gerätetür geöffnet ist.

Wenn der Siebfilter verstopft ist, kann das automatische Überhitzungsschutzsystem aktiviert werden. Reinigen Sie den Filter, lassen Sie den Wäschetrockner abkühlen und versuchen Sie dann, ihn erneut zu starten. Wenn das Gerät immer noch nicht startet, rufen Sie einen Servicetechniker.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaustruktur nicht blockiert sind.

WARNUNG

Dieses Gerät verwendet das Kältemittel R290, das umweltfreundlich, aber brennbar ist. Eine unsachgemäße Entsorgung kann zu Bränden oder Vergiftungen führen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften und beschädigen Sie nicht die Leitungen des Kältemittelkreises.

Bevor Sie das Gerät bewegen oder im Winter in einem unbeheizten Raum lagern, stellen Sie sicher, dass der Kondensattank entleert ist.

WARNUNG

Beschädigen Sie nicht den Kältemittelkreis.

SICHERHEIT VON KINDERN

Achten Sie darauf, dass sich nur Wäsche in der Trommel befindet, bevor Sie die Tür schließen und das Programm starten. Achten Sie darauf, dass keine Kinder in das Gerät klettern oder die Tür von innen schließen.

Lassen Sie die Gerätetür nicht offen stehen. Kinder könnten sich an die Tür hängen oder in das Gerät klettern, was zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, da diese eine Gefahr darstellen können.

Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Nach einer Einweisung in die sichere Nutzung des Geräts und die damit verbundenen Gefahren können Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit körperlichen, sensorischen oder kognitiven Einschränkungen oder fehlender Erfahrung und Wissen das Gerät benutzen, sofern sie beaufsichtigt werden.

Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder Wartungsarbeiten daran durchführen.

WARTUNG


Schäden, die durch unsachgemäßen Anschluss, Installation oder Verwendung sowie durch nicht autorisierte Reparaturen entstehen, gehen zu Lasten des Benutzers, da diese Art von Schaden nicht durch die Garantie abgedeckt ist und der Benutzer für die Reparaturkosten verantwortlich ist.

Die Garantie deckt keine Verschleißteile, geringfügige Farbabweichungen oder eine Zunahme des Geräuschpegels durch Alterung des Geräts (die die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht beeinträchtigt) sowie kosmetische Mängel an Teilen (die die Funktionalität oder Sicherheit nicht beeinträchtigen).

PRODUKTBESCHREIBUNG


VORDERSEITE

- 1 Kondensattank
- 2 Programmwahlknopf
- 3 Bedienfeld
- 4 Tür
- 5 Filter
- 6 Entlüftung
- 7 Türverkleidung Wärmetauscher

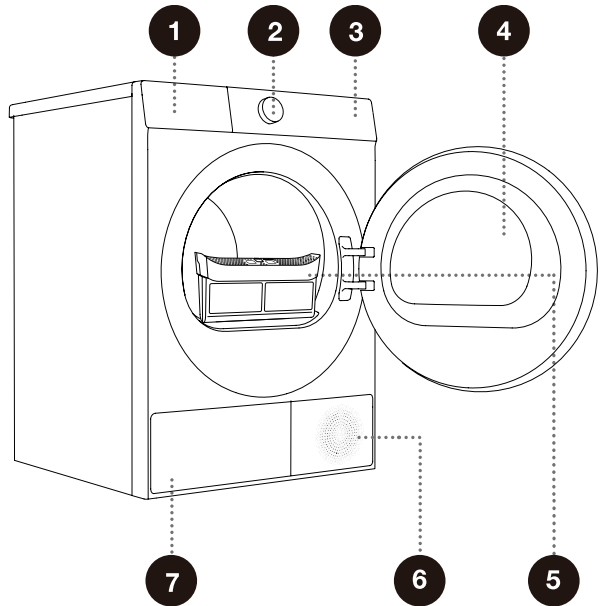

RÜCKSEITE

- 1 Netzkabel
- 2 Kondensatablaufschauch
- 3 Einstellfüße

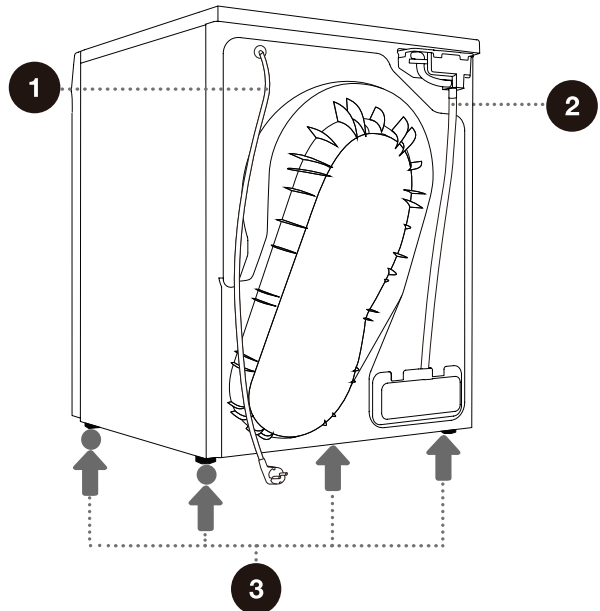

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur der Veranschaulichung. Aufgrund von Produktverbesserungen und Modellvariationen können Aussehen, Farbe und funktionale Komponenten des Produkts, das Sie erhalten, von den Abbildungen in diesem Handbuch abweichen. Bitte beziehen Sie sich für Details auf das tatsächliche Produkt.



TECHNISCHE DATEN

(Modellabhängig)


Maximale Waschladung	10 kg
Gewicht (Netto)	52 kg
Nennspannung	220-240 V~
Nennleistung	50 Hz
Nennfrequenz	600 W
Kältemitteltyp	R290
Kältemittelfüllmenge	110 g
Geräuschpegel (Klasse)	63 dB (A)
Schutzart	IPX4
Zulässige Umgebungstemperatur	5-35°C

ABMESSUNGEN (MM)

Index	Abmessungen (mm)
A	595
B	845
C	615
D	640
E	680
F	1170
G	390

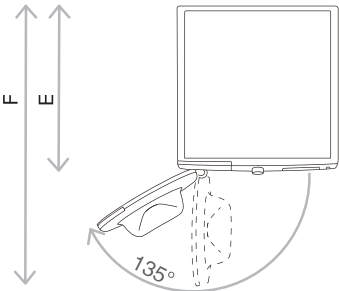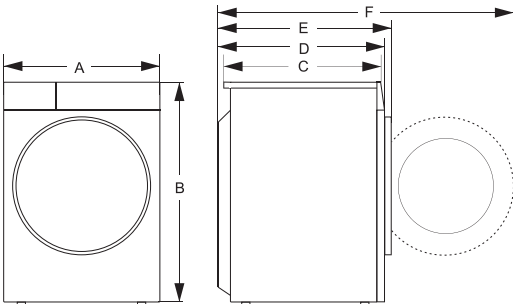

E = Gerätetiefe
F = Tiefe bei geöffneter Tür

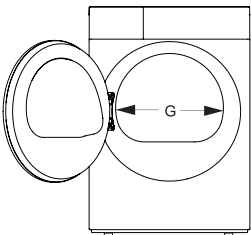

G = Durchmesser der Trommelöffnung

TYPENSCHILD

Hisense

Dryer

XXXXXXXXXX

XXX-XXXV~XXHz

Dryer Capacity: Xkg

Input Power: XxW

Refrigerant: R290 (XXKg)


CE

RoHS

INSTALLATION UND ANSCHLUSS

VERPACKUNG

💡 Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Schwämme, einschließlich des Sockels aus Polystyrolschaum an der Unterseite. Verwenden Sie beim Auspacken des Geräts keine scharfen Gegenstände, die Schäden verursachen könnten. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, andere Kunststoffteile usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

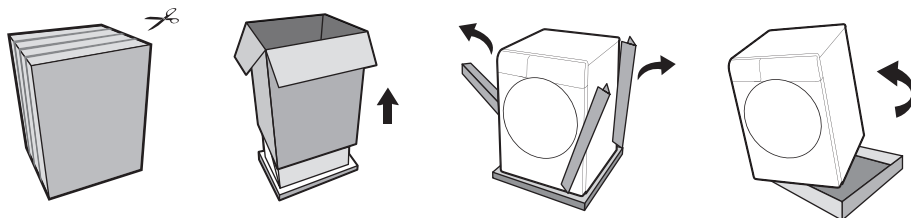


💡 Der Verpackungsvorgang der Maschine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum oben beschriebenen Auspackvorgang.

💡 Überprüfen Sie das Gerät auf etwaige Schäden. Wenn das Gerät beschädigt ist, verwenden Sie es nicht. Kontaktieren Sie sofort den Kundendienst für Unterstützung.


Das Gerät wird mit einem oder mehreren der folgenden Zubehörteile geliefert:



Anweisungen

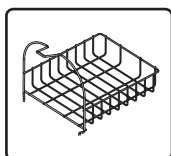

Trockengestell

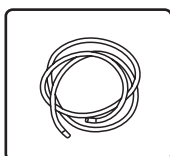

Ablaufschlauch

💡 Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Konfigurationen; die genauen Zubehörteile hängen von der spezifischen Konfiguration Ihres Geräts ab.


💡 Zur Sicherheit und zur Verlängerung der Lebensdauer des Produkts verwenden Sie nur autorisierte Komponenten. Der Hersteller haftet nicht für Fehlfunktionen oder Unfälle, die durch die Verwendung nicht autorisierter Komponenten oder Teile verursacht werden.

INSTALLATIONSORT

💡 Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Fläche, um die Stabilität zu gewährleisten. Die Oberfläche sollte sauber und trocken sein, da das Gerät auf einer rutschigen Oberfläche verrutschen kann. Reinigen Sie auch die Unterseite der Einstellfüße.

EINSTELLFUSS

Verwenden Sie eine Wasserwaage und einen 22-mm-Schraubenschlüssel, um die Füße einzustellen.

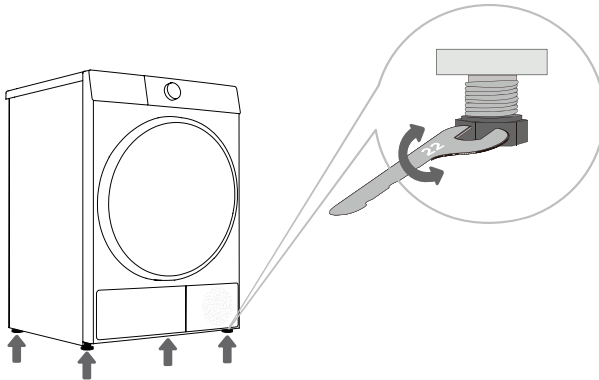


1 Drehen Sie die vier Einstellfüße, um das Gerät waagrecht auszurichten. Die Einstellfüße ermöglichen eine Höhenverstellung von bis zu 1 cm.

2 Ziehen Sie nach dem Ausrichten die Kontermuttern mit einem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn fest (siehe Abbildung).

💡 Eine fehlerhafte Ausrichtung des Trockners mit den Einstellfüßen kann zu Vibrationen, Wandern des Geräts im Raum und lautem Betrieb führen. Eine fehlerhafte Ausrichtung ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

💡 Gelegentlich können während des Betriebs des Geräts ungewöhnliche oder lautere Geräusche auftreten, die in der Regel durch unsachgemäße Installation verursacht werden.

INSTALLATIONSABSTAND

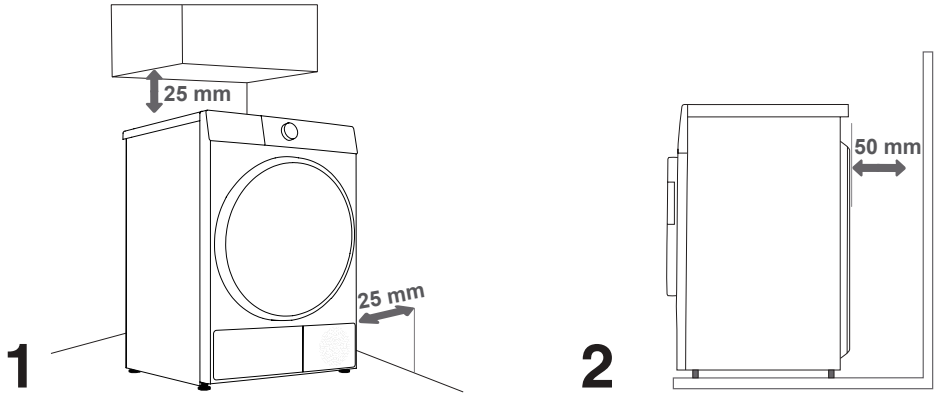

 Der Trockner darf keine Wände oder benachbarte Möbel berühren. Für eine optimale Leistung des Trockners achten Sie darauf, dass ausreichend Abstand zu den Wänden besteht, wie in der Abbildung angegeben. Die Nichteinhaltung des erforderlichen Mindestabstands kann zu Überhitzung führen.

 Die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite und die Luftauslassöffnung an der Vorderseite des Trockners dürfen niemals blockiert werden.


 Der Raum, in dem der Trockner installiert ist, sollte gut belüftet sein, bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C. Der Betrieb des Trockners bei niedrigeren Temperaturen kann zu Kondensatansammlung im Inneren des Geräts führen. Stellen Sie den Trockner nicht an einem Ort auf, an dem Frostgefahr besteht. Gefrorenes Wasser im Kondensattank und in der Pumpe kann das Gerät beschädigen.

 Das Gerät gibt Wärme ab. Stellen Sie den Trockner nicht in sehr kleinen Räumen auf, da der Trocknungsprozess durch die begrenzte Luftzirkulation länger dauern kann.

 Stellen Sie sicher, dass der Raum ausreichend beleuchtet ist, um die Informationen auf dem Display des Bedienfelds lesen zu können.

 Stellen Sie den Trockner nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite des Türscharniers des Trockners auf. Installieren Sie den Trockner so, dass die Tür jederzeit ungehindert geöffnet werden kann.


 Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppich mit langen Fasern, da dies die Luftzirkulation behindern kann.

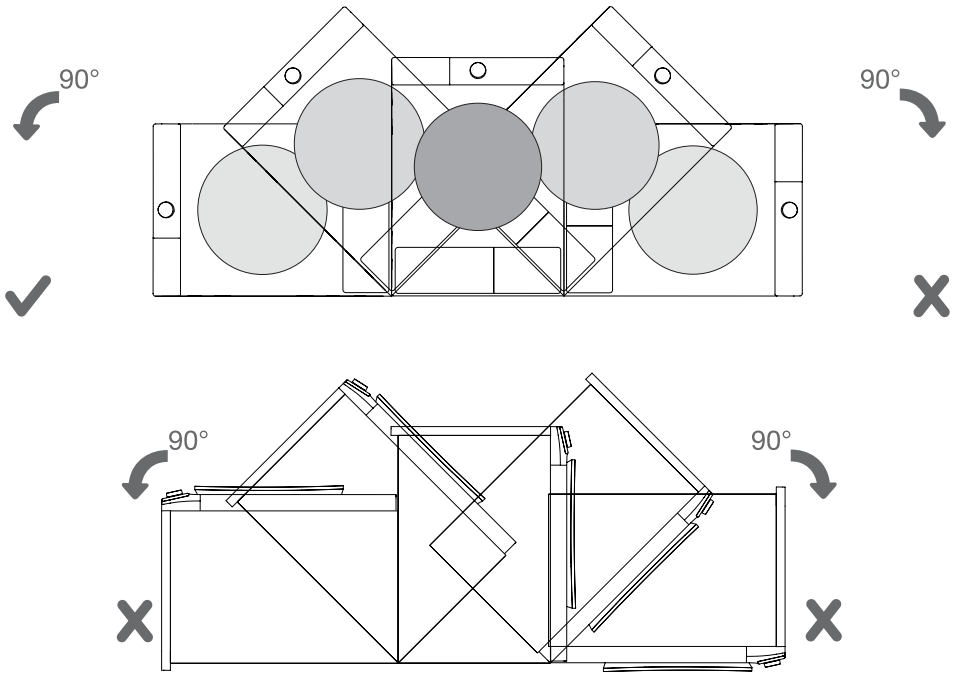

💡 Warten Sie nach der Installation 24 Stunden, ohne das Gerät zu bewegen, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Falls das Gerät während des Transports oder der Wartung hingelegt werden muss, legen Sie es auf die linke Seite (vom vorderen Bedienfeld aus gesehen).

STAPELINSTALLATION

Dieser Trockner muss mit einer Waschmaschine der gleichen Marke unter Verwendung eines vom Hersteller bereitgestellten Stapel-Sets gestapelt werden (siehe Abbildung 1). Sie können den Kundendienst kontaktieren, um das Stapel-Set (Abbildung a) zu erwerben und es gemäß der Bedienungsanleitung zu installieren.
Alternativ kann das Gerät auch neben der Waschmaschine aufgestellt werden (Abbildung 2).

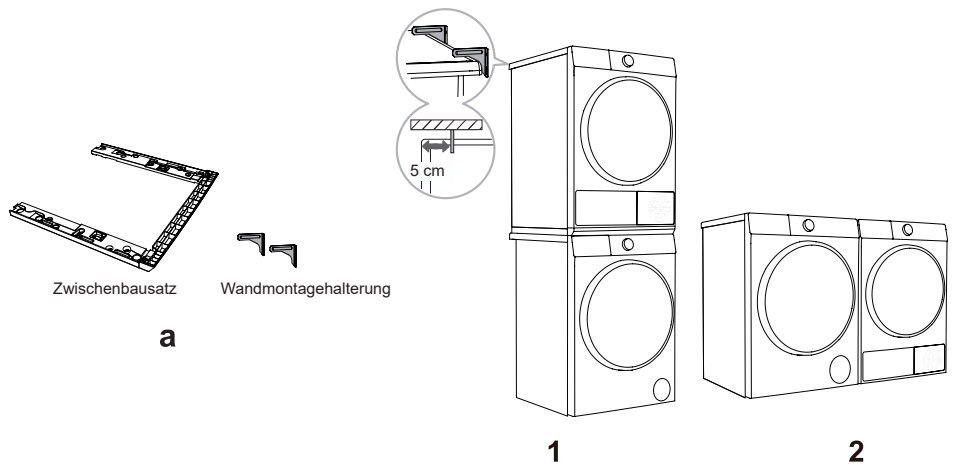

ZWISCHENBAUSATZ (ZUBEHÖR)

Bitte verwenden Sie Originalzubehör. Für den Kauf von Stapelhalterungen beachten Sie bitte die nachstehenden Empfehlungen.

Trockner-Serie	Tiefe des Trockners (D)	Waschmaschinenserie	Tiefe der Waschmaschine (D)	Passende Stapelhalterungen
5I	640 mm	5I	600 mm	WZ3I10W



Es sind mindestens zwei Personen erforderlich, um das Gerät auf einer Waschmaschine zu installieren.

ÄNDERN DER TÜRÖFFNUNGSRICHTUNG

Für eine einfachere Bedienung kann die Türöffnungsrichtung geändert werden. Gehen Sie wie folgt vor, um die Türöffnungsrichtung zu ändern (von links nach rechts).

⚠ WARNUNG

Stützen Sie die Tür mit einem Hocker oder einem Karton ab oder lassen Sie die Tür von einer zweiten Person halten, um ein Herunterfallen zu verhindern.

Achten Sie darauf, dass die Tür nicht herunterfällt.

Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts oder schalten Sie den Strom am Hauptschutzschalter aus, bevor Sie mit dem Wechsel der Türöffnungsrichtung beginnen.


Wechseln Sie immer die Türöffnungsrichtung, bevor Sie das Gerät auf die Waschmaschine stapeln.

Wechseln Sie die Türöffnungsrichtung nicht mehr, wenn das Gerät bereits gestapelt ist.


Lassen Sie die Tür von einer zweiten Person stützen, bevor Sie die Scharnierschrauben entfernen. Die Tür könnte aufgrund ihres Eigengewichts herunterfallen.

Aus Sicherheitsgründen sind mindestens zwei Personen erforderlich, um die Türöffnungsrichtung zu wechseln.


Die für den Wechsel der Türöffnungsrichtung verwendeten Schrauben variieren und müssen an bestimmten Positionen eingesetzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Schrauben ausgewählt haben, bevor Sie diese festziehen.








1 Öffnen Sie die Tür vollständig.



2 Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben des Scharniers mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (oder 8-mm-Steckschlüssel) und entfernen Sie die gesamte Tür.

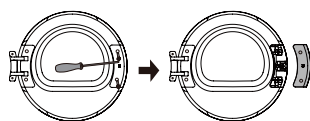

3 Lösen Sie die beiden Schrauben der Abdeckplatte des Verschlusshekens mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und entfernen Sie die Platte (einschließlich des Hakens).

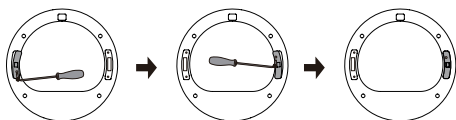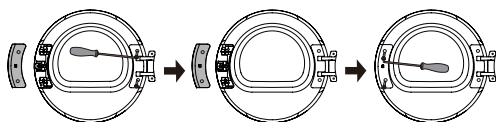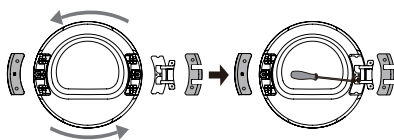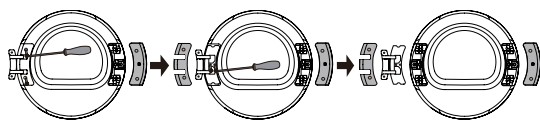

4 Lösen Sie die beiden Schrauben der Scharnierabdeckung, ziehen Sie diese mit etwas Kraft horizontal heraus und entfernen Sie dann die beiden Schrauben (Edelstahl-Panhead-Schrauben) an der Verstärkungsplatte. Drücken Sie mit einer Hand gegen die Tür, greifen Sie mit der anderen das Scharnier, heben Sie es langsam an und lösen Sie es vom Positionierungsstift. Verwenden Sie ggf. einen Schlitzschraubendreher, um das Scharnier aufzuhebeln.

5 Drehen Sie die Scharnierbaugruppe um 180° zur anderen Seite. Montieren Sie die Scharnierbaugruppe auf dem Bolzen, drücken Sie sie fest an und ziehen Sie die beiden Schrauben in der Mitte fest.

6 Drehen Sie die Scharnierabdeckung und die Abdeckplatte des Türhakens um 180°, montieren Sie diese an den entsprechenden Positionen auf der anderen Seite des Innenrahms und ziehen Sie die Schrauben fest.


7 Entfernen Sie die Türschloss-Schraube aus der vorderen Baugruppe, ziehen Sie das Türschloss vertikal nach unten und drehen Sie es um 180° zur anderen Seite. Setzen Sie es dann in die Aussparung der vorderen Baugruppe ein, ziehen Sie es nach unten, um es festzuklemmen, und ziehen Sie die Schrauben fest. Damit ist das Umsetzen des Türschlosses abgeschlossen.

8 Bringen Sie schließlich das Türscharnier an der vorderen Baugruppe an, ziehen Sie die beiden Schrauben fest und schließen Sie die Tür. Der Wechsel der Türöffnungsrichtung (von links öffnend zu rechts öffnend) ist nun abgeschlossen.

ABLAUFSCHLAUCH VERBINDEN

Wenn das Gerät nicht an einen Ablaufschlauch angeschlossen ist, sammelt sich die vom Kondensator entzogene Feuchtigkeit im Kondensattank, der nach jedem Programm entleert werden muss.

Wenn sich das Gerät in der Nähe eines Abflusses befindet oder der Trockner auf einer Waschmaschine gestapelt ist, können Sie den mitgelieferten Ablaufschlauch installieren, um das Wasser direkt abzuleiten.

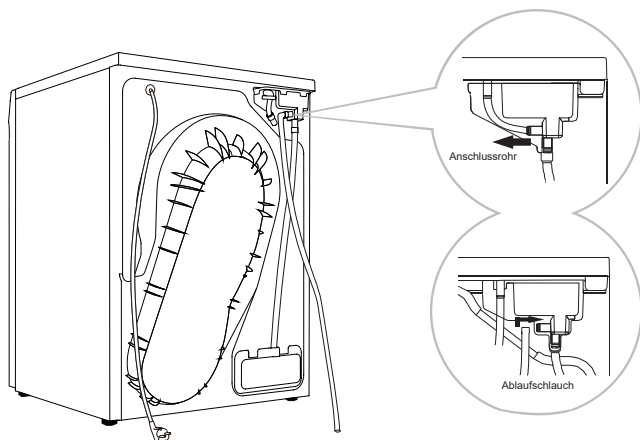

1 Trennen Sie das Anschlussrohr an der Rückseite des Kondensattanks. Hängen Sie das Anschlussrohr an die Rückseite des Geräts.

2 Montieren Sie den mitgelieferten Ablaufschlauch am vorgesehenen Anschluss (siehe Abbildung) und stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest sitzt. Stecken Sie das andere Ende des Ablaufschlauchs in den Abfluss.

💡 Wenn Sie den Kondensatablaufschlauch an einen Abfluss anschließen, achten Sie darauf, dass der Schlauch korrekt installiert ist. Sobald der Ablaufschlauch installiert ist, wird das Kondensatwasser direkt abgeführt, sodass der Kondensattank nicht mehr nach jedem Gebrauch entleert werden muss.


💡 Verwenden Sie immer den mit dem Gerät gelieferten Ablaufschlauch.

💡 Den Ablaufschlauch nicht verdrehen oder quetschen, da dies den ordnungsgemäßen Ablauf beeinträchtigt. Die Höhe des Ablaufschlauchs darf die Höhe des Geräts nicht überschreiten, da sonst das Wasser nicht ordnungsgemäß abfließen kann. Wenn der Ablaufschlauch zu lang ist, kürzen Sie den überschüssigen Teil.

💡 Platzieren Sie den Ablaufstutzen nicht in stehendem Wasser, da dies zu einem Rückfluss führen kann.

Trockengestell (Verfügbar bei einigen Modellen; maßgeblich ist das jeweilige Modell)

Entfernen Sie vor der ersten Benutzung das Trockengestell und alle anderen Verpackungsmaterialien aus der Trommel. Wenn Sie spezielle Gegenstände trocknen, die die Verwendung des Trockengestells erfordern, folgen Sie diesen Schritten zur Installation.

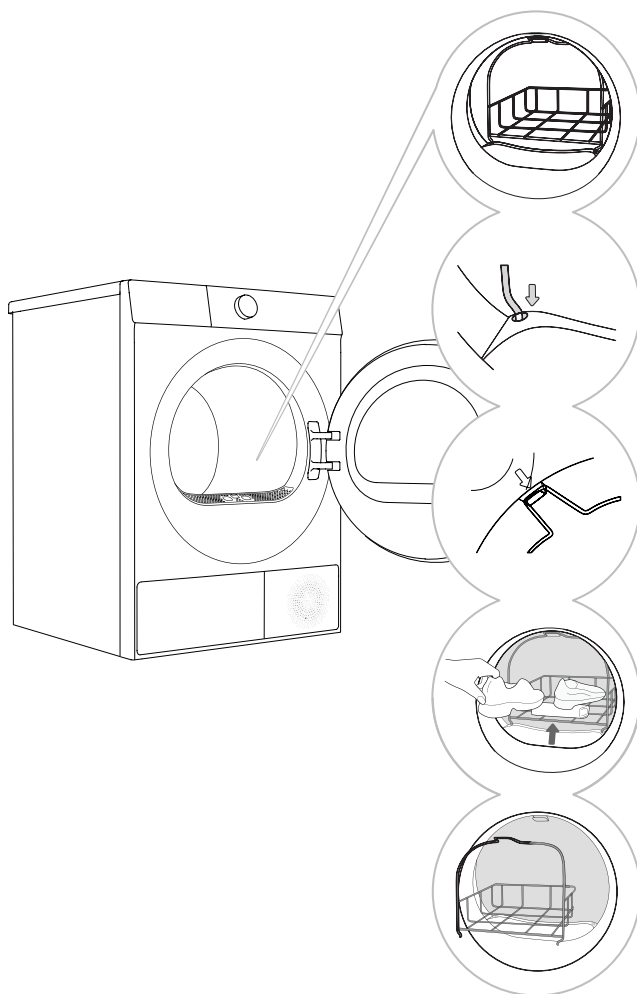

1 Öffnen Sie die Gerätetür und setzen Sie das Trockengestell in die Trommel ein.

2 Neigen Sie das Gestell in einem geeigneten Winkel. Die Unterseite muss sicher in die beiden Löcher im Filter passen, während die Oberseite in den vorderen Halte-Schlitz eingehakt wird (siehe Abbildung).

3 Das Trockengestell kann zum Trocknen von Gegenständen wie Sneakern, Hausschuhen oder anderen Teilen verwendet werden, die nicht für das Rotieren geeignet sind.

4 Entfernen Sie nach dem Trocknungszyklus das Trockengestell und schließen Sie die Gerätetür.



Sneaker oder Hausschuhe müssen vor dem Trocknen ausgewrungen werden, um herabtropfendes Wasser zu vermeiden.



Während sich die Trommel dreht, bleibt das Trockengestell fest stehen. Achten Sie darauf, dass die Gegenstände auf dem Trockengestell die Trommel nicht berühren, da dies die Kleidungsstücke oder den Trockner beschädigen könnte.

TRANSPORT NACH INSTALLATION

Vor dem Transport des installierten Geräts achten Sie darauf, das Netzkabel zu ziehen, den Ablaufschlauch zu trennen und sicherzustellen, dass die Gerätetür fest verschlossen ist.

Nach jedem Trocknungszyklus kann eine kleine Menge Kondenswasser im Gerät zurückbleiben. Starten Sie das Gerät, wählen Sie ein beliebiges Programm und lassen Sie es etwa eine halbe Minute laufen, um das Wasser abzulassen. Dies hilft, Schäden am Gerät beim Transport zu vermeiden. Wenn das Gerät nicht aufrecht transportiert werden kann, neigen Sie es während des Transports auf die linke Seite.

Entsorgen Sie das gesamte Verpackungsmaterial (Plastiktüten, andere Kunststoffteile usw.).


 Das Gerät ist schwer, daher sind mindestens zwei Personen erforderlich, um es zu bewegen. Greifen Sie beim Bewegen des Geräts nicht nach vorstehenden Teilen (wie der Tür oder der oberen Abdeckung), um zu verhindern, dass diese abfallen oder beschädigt werden.

 Lassen Sie das Gerät nach dem Transport mindestens 2 Stunden ruhen, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen. Das Gerät sollte von geschulten Technikern installiert und angeschlossen werden.

 Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät wiederanschließen. Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Nutzung entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

 Falls das Gerät nicht gemäß den vorschriftsmäßigen Anweisungen transportiert wurde, muss es mindestens 24 Stunden stehen, bevor es an die Stromversorgung angeschlossen wird. Nichtbeachtung kann zum Ausfall der Wärmepumpe führen, was nicht durch die Garantie abgedeckt ist. Achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen. Siehe „Installation und Anschluss“.

Transport- und Handhabungsmethode

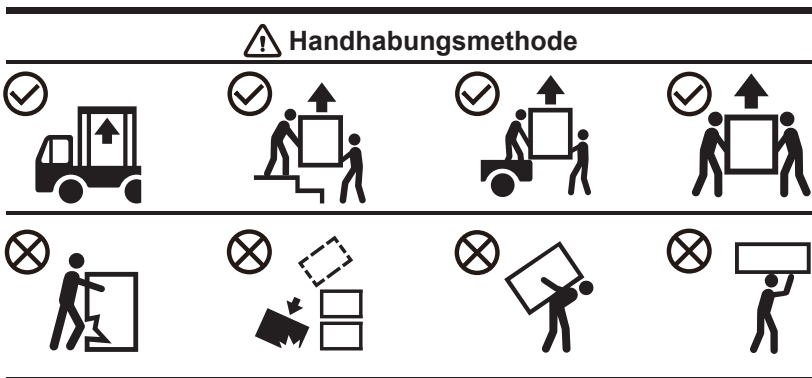

VOR ERSTGEBRAUCH

Erstgebrauch

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der ersten Benutzung nicht mit der Stromversorgung verbunden ist. Öffnen Sie die Gerätetür und reinigen Sie die Trommel mit einem weichen, feuchten Tuch.


 Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen könnten (befolgen Sie die Empfehlungen und Warnhinweise der Reinigungsmittelhersteller).

Achten Sie auf die Pflegeetiketten der Kleidung


Waschen	Maximale Wassertemperatur 95°C  	Maximale Wassertemperatur 60°C  	Maximale Wassertemperatur 40°C  	Maximale Wassertemperatur 30°C  	Nur Handwäsche 	Nicht waschen 
Spülen	Kaltwasser-Spülen 			Nicht spülen 		
Chemisch reinigen	Geeignet für chemische Reinigung (jedes Waschmittel) 	Chemisch reinigen mit Lösungsmittel R11, R113 	Chemisch reinigen mit Kerosin, reinem Alkohol und R113 	Nicht chemisch reinigen 		
Bügeln	Maximale Bügeltemperatur 200°C 	Maximale Bügeltemperatur 150°C 	Maximale Bügeltemperatur 110°C 	Nicht bügeln 		
Trocknen	Flach trocknen (auf einer ebenen Fläche) 	Tropftrocknen  Auf der Leine trocknen 	Hohe Temperatur  Niedrige Temperatur 	Nicht im Wäschetrockner trocknen 		

Wäschevorbereitung

- Sortieren Sie Ihre Wäsche nach Art und Dicke der Stoffe gemäß den Pflegeetiketten an jedem Kleidungsstück.
- Leeren Sie alle Taschen; entfernen Sie Metallgegenstände, die die Kleidung oder das Gerät beschädigen könnten; schließen Sie alle Knöpfe; drehen Sie Kleidung mit Knöpfen oder Stickereien auf links; schließen Sie Reißverschlüsse und binden Sie Bänder fest zu.
- Legen Sie empfindliche, kleine oder leichte Teile in einen Wäschesack, um sie zusammen mit anderer Wäsche zu trocknen.
- Drehen Sie Kleidungsstücke, die zu Pilling neigen oder lange Fasern haben, vor dem Trocknen auf links.
- Trocknen Sie empfindliche Stoffe nicht im Trockner, da sie während des Trocknungszyklus beschädigt werden könnten. Um Schäden zu vermeiden, geben Sie folgende Gegenstände nicht in den Trockner:
 - Lederkleidung und andere Lederprodukte.
 - Gewachste oder speziell behandelte Kleidungsstücke, die besondere Pflege benötigen.
 - Kleidung mit großen Mengen an Wolle, Kunststoff oder Metallverzierungen.
 - Gegenstände mit Pailletten.
 - Kleidungsstücke mit Metallteilen, die leicht rosten können.

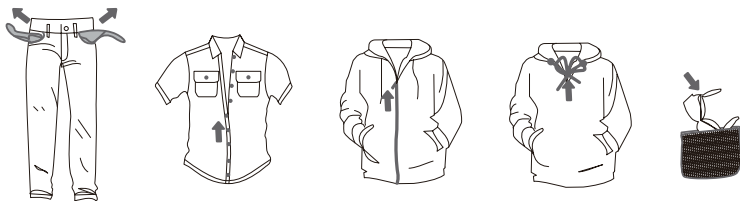

Stromanschluss

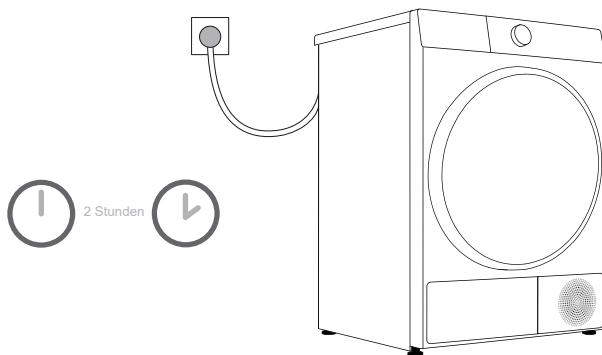

 **Lassen Sie das Gerät nach der Installation mindestens 2 Stunden auf einer stabilen Fläche stehen, bevor Sie den Stecker einstecken.**

Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an; der Zugang zwischen Stecker und Steckdose muss frei sein. Die Steckdose muss den Sicherheitsnormen für die Erdung entsprechen. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Spannung und Frequenz entspricht, die auf dem Typenschild angegeben sind. Grundlegende Informationen zum Gerät finden Sie auf dem Typenschild.

 **Wir empfehlen die Verwendung eines Überspannungsschutzes, um das Gerät vor Blitzschlägen zu schützen.**

 Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um das Gerät mit der Stromversorgung zu verbinden.

 Schließen Sie das Gerät nicht an Steckdosen an, die nur für Geräte mit geringer Last ausgelegt sind.

 Stecken Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen ein oder aus.

 Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.


 Nur vom Hersteller autorisiertes Personal darf beschädigte Netzkabel austauschen.

Wäsche zum Trocknen laden

Öffnen Sie die Gerätetür und stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper in der Trommel sind. Legen Sie die Wäsche locker in die Trommel. Schließen Sie die Tür fest, bis Sie ein „Klicken“ hören, das anzeigt, dass sie sicher verriegelt ist.

💡 Überladen Sie die Trommel nicht! Entnehmen Sie die maximale Beladung der „Programmtabelle“. Überladung kann Knitterfalten verursachen und das ordnungsgemäße Trocknen verhindern.

💡 Achten Sie darauf, dass sich alle Kleidungsstücke vollständig in der Trommel befinden, damit sie nicht in der Tür eingeklemmt werden.

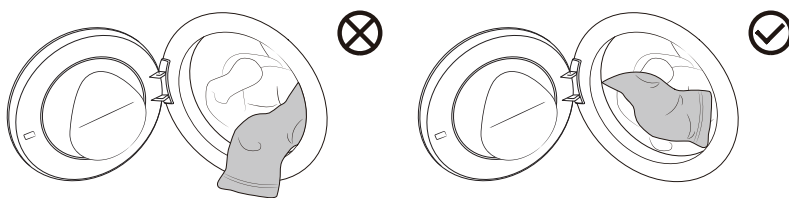

💡 Während des Trocknungszyklus können Sie die Tür öffnen, um Wäsche hinzuzufügen oder zu entnehmen. Nach dem Schließen der Tür drücken Sie die Taste „Start/Pause“, um den Betrieb fortzusetzen.

💡 Geben Sie keine Kleidung in den Trockner, wenn diese nicht ordnungsgemäß geschleudert oder ausgewrungen wurde (mind. 800 U/min empfohlen).

💡 Schütteln Sie große Teile wie Bettwäsche oder Decken aus, bevor Sie diese in die Trommel legen.

ERSTGEBRAUCH

Tippen Sie auf „“, um das Gerät einzuschalten und die Erstkonfiguration zu starten.



Konfigurieren Sie Sprache und WLAN gemäß den Startanweisungen und den tatsächlichen Bedürfnissen des Benutzers und vervollständigen Sie dann die Einrichtung der Bedienungshinweise.

Sprache

Stellen Sie die Sprache ein (Standard ist Englisch). Drehen Sie den Programmwahlknopf, um Ihre Auswahl zu treffen, und tippen Sie dann auf „“, um zu bestätigen und zum nächsten Schritt weiterzugehen.

WLAN

Das Gerät wird mit dem Netzwerk verbunden. Folgen Sie den Anweisungen, um die WLAN-Verbindung des Geräts abzuschließen.

Halten Sie „“ gedrückt, um zum nächsten Schritt weiterzugehen.

Wenn Sie keine Verbindung zum Netzwerk herstellen möchten, halten Sie „“ gedrückt, um diesen Schritt zu überspringen.

Bedienungshinweise

Tippen Sie wiederholt auf „“, um zwischen den Bedienhinweis-Bildschirmen zu wechseln, und rufen Sie nach Abschluss das Hauptmenü auf.




Dieses Produkt unterstützt OTA-Software-Updates über WLAN. Nach einem Update können einige Menüeinträge, Funktionen oder Schritte von den Beschreibungen in diesem Handbuch abweichen.

PROGRAMME UND FUNKTIONEN

Hauptmenü

Sie können Ihr Gerät über die Touch-Tasten und den drehbaren Programmwahlknopf steuern. Die Tasten für Ein/Aus, Start/Pause, Zurück, Optionen, Bestätigung sowie weitere Funktionstasten werden durch Antippen bedient, während die Programmauswahl durch Drehen des Programmwahlknopfs erfolgt. Der Zugriff auf Zusatzfunktionen und Einstellungen erfolgt durch die Kombination aus Drehen des Programmwahlknopfs und Antippen der Funktionstasten.

Das tatsächliche Aussehen kann je nach Modell variieren.

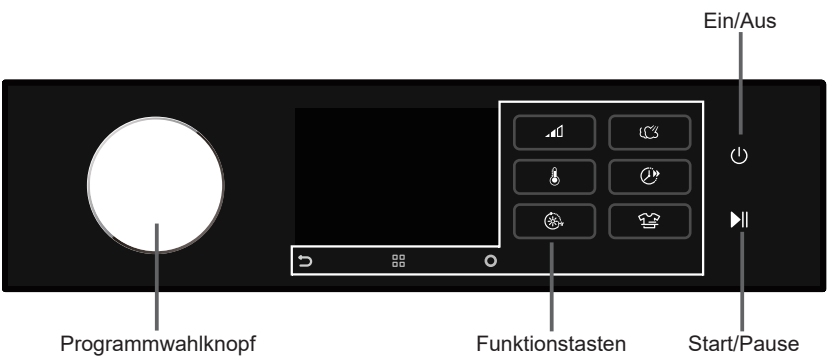

Symbole

Symbol	Name	Beschreibung
	Ein/Aus	Das Gerät ein- und ausschalten.
	Start/Pause	Das Programm starten/pausieren.
	Zurück	Tippen Sie, um zum vorherigen Menü zurückzukehren; durch langes Drücken kehren Sie zum Hauptmenü zurück.
	Optionen	Tippen Sie, um Zusatzfunktionen auszuwählen; durch langes Drücken öffnen Sie die Systemeinstellungen.
	Bestätigung	Bestätigung der aktuellen Auswahl.
	WLAN	Wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, wird dieses Symbol angezeigt.
	Fernbedienung	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Fernsteuerung eingeschaltet ist.
	Symbol für die Verdampferreinigung.	Dieses Symbol leuchtet auf, wenn das Gerät 20 Programmzyklen durchlaufen hat und der Verdampfer gereinigt werden muss.

PROGRAMMTABELLE

Drehen Sie den Programmwahlknopf, um das passende Programm auszuwählen (abhängig von der Art der Wäsche und dem gewünschten Trocknungsgrad). Der Programmwahlknopf dreht sich während des Betriebs nicht automatisch.

Programm	Programmbeschreibung	Maximale Beladung (kg)	Stoppmethode	
			Beenden, wenn die Wäsche trocken ist	Zeitprogramm
Eco	Dieses Programm ist zum Trocknen normaler Baumwollkleidung geeignet.	10	✓	
Baumwolle	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen dickerer, unempfindlicher Baumwolltextilien.	10	✓	
Auto	Dieses Programm ist zum Trocknen unempfindlicher Baumwollkleidungsstücke von gleichmäßiger Dicke geeignet.	5	✓	
Schnell 30'	Dieses Programm ist für das schnelle Trocknen leichter, kleiner Kleidungsstücke (weniger als 3 Teile) vorgesehen.	1	✓	
Daunen	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von Textilien mit Daunenfüllung (Kissen, Daunendecken, Jacken usw.).	2	✓	
Bettwäsche	Dieses Programm verfügt über eine Reversierfunktion gegen Verheddern und eignet sich zum Trocknen großer Teile wie Bettwäsche.	2,5	✓	
Auffrischen	Dieses Programm ist ein Pflegeprogramm, das Ihre Kleidungsstücke wieder auffrischt. Die Heizfunktion ist während dieses Programms deaktiviert.	/		✓
Zeitprogramme	Dieses Programm ist eine zeitgesteuerte Trocknen-Funktion, die zum Trocknen oder Erwärmen von Kleidung verwendet werden kann.	/		✓
Anti-Allergie	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von Wäsche, um Allergene wie Milben zu entfernen.	/		✓
Synthetik	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von Synthetikfaser-Kleidungsstücken.	5	✓	
Wollkorb	Dieses Programm macht Wolle- und Seidentextilien weich oder lockert sie auf (prüfen Sie das Pflegeetikett der Kleidungsstücke auf spezifische Anforderungen). Es wird empfohlen, das Trockengestell zu verwenden.	/		✓
Babywäsche	Zum Trocknen von Baby- und Kinderkleidung.	2	✓	
Feinwäsche	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen empfindlicher Textilien aus Synthetikfasern. Die Kleidungsstücke können am Ende des Programms noch leicht feucht sein. Es wird empfohlen, die Artikel zum Trocknen in einen speziellen Wäschesack zu legen.	1,5	✓	
Sport	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von Kleidungsstücken mit Membranen sowie Sportbekleidung aus Mischtextilien, atmungsaktiven Stoffen usw.	2	✓	
Power Speed 79'	Dieses Programm ist ideal für das schnelle Trocknen von Alltagskleidung aus Synthetikfasern oder Mischtextilien.	4	✓	
Hemden	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von Hemden.	2	✓	
Haustiere	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von Gegenständen, die nach dem Waschen und Schleudern noch Tierhaare aufweisen.	3	✓	
Handtücher	Dieses Programm ist für das Trocknen von unempfindlichen Artikeln (Handtüchern, Küchenwischtüchern usw.) geeignet.	5	✓	



Wenn Ihre Wäsche nicht so trocken ist wie erwartet, versuchen Sie es mit Zusatzfunktionen oder wählen Sie ein passenderes Trockenprogramm.

ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN UND FUNKTIONEN

Nach dem Einschalten zeigt das Display das Standardprogramm und die Einstellungen an. Wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden möchten, tippen Sie auf die Taste „Start/Pause“, um das Programm zu starten. Benutzer können geeignete Programme auswählen, Parameter anpassen und bei Bedarf Zusatzfunktionen hinzufügen.

Nach dem Drücken der „Start/Pause“-Taste können bestimmte voreingestellte Funktionen nicht mehr geändert werden. Wenn Sie diese anpassen müssen, halten Sie die „Ein/Aus“-Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Starten Sie es dann neu und wählen Sie das Programm sowie die Funktion erneut aus.

- Wählen Sie vor Beginn des Programms mit dem Programmwahlknopf ein Programm aus und drücken Sie die Funktionstasten, um folgende Einstellungen anzupassen: Trockenstufe, Schonend trocknen, Zeitprogramme, Dampf, Endzeitvorwahl und Knitterschutz. Zusatzfunktionen und Stufeneinstellungen variieren je nach Programm.

Ein/Aus

Schalten Sie den Strom des Geräts ein oder aus.

Um das Gerät während eines laufenden Programms auszuschalten, halten Sie die EIN-/AUS-Taste gedrückt. Wenn das Programm läuft und eine Zeit lang keine Bedienung erfolgt, schaltet das Gerät automatisch den Bildschirm aus und wechselt in den Energiesparmodus. Drehen Sie den Programmwahlknopf oder tippen Sie auf eine beliebige Taste, um den Bildschirm zu aktivieren. Im Standby-Modus oder nach Ende des Programms schaltet das Gerät den Bildschirm automatisch aus, wenn eine Zeit lang keine Bedienung erfolgt. Wenn innerhalb einer bestimmten Zeit nach dem Ausschalten des Bildschirms keine Bedienung erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Im Alarmzustand schaltet das Gerät den Bildschirm nicht aus.

Start/Pause

Starten oder Programm pausieren.

Wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist, erscheint beim Start des Geräts eine Warnung auf dem Bildschirm.

Trockenstufe

Diese Funktion dient zur Auswahl der Trockenstufe für die „Automatischer Trockenstopp“-Programme. Tippen Sie auf diese Option, um den Trocknungsgrad vor dem Start des Programms einzustellen. Tippen Sie wiederholt, um die verfügbaren Stufen zu durchlaufen. Die verfügbaren Trocknungsgrade sind: Extratrocken/Vorbügeln/Schrank. Verschiedene Programme bieten unterschiedliche Trocknungsstufen-Optionen an.

„Extratrocken“: Trocknen Sie die Wäsche gründlich, geeignet zur Lagerung.

„Vorbügeln“: Die Wäsche bleibt leicht feucht, um das Bügeln zu erleichtern. „Schrank“: Die Wäsche wird so getrocknet, dass sie sofort getragen werden kann.

Schonend trocknen

Diese Funktion bietet Trocknungspflege für Kleidungsstücke bei einer relativ niedrigen Temperatur. Diese Funktion ist für bestimmte Programme nicht verfügbar.

Zeitprogramme

Diese Funktion dient dazu, die Trockenzeit im „Zeitprogramm“ einzustellen. Wählen Sie je nach Beladungsmenge und Stoffart die passende Trockenzeit.

Tippen Sie auf diese Option, um die Trockenzeit vor dem Start des Programms einzustellen. Tippen Sie wiederholt, um die verfügbaren Zeiteinstellungen zu durchlaufen. Die verfügbaren Trockenzeiten sind: 30/60/90/120/150/180/210/240/270 min. Wählen Sie eine angemessene Trockenzeit. Wenn die Trockenzeit zu kurz ist, wird die Wäsche eventuell nicht vollständig trocken.

Je nach Programm können unterschiedliche Trockenzeiten eingestellt werden.

„Auffrischen“ ist ein Pflegeprogramm für trockene Kleidungsstücke. Die verfügbaren Pflegezeiten sind: 5/10/15 min.



Wenn Ihre Wäsche nicht wie erwartet trocken ist, können Sie die Trockenzeit erhöhen oder ein „Automatischer Trockenstopp“-Programm verwenden.

Dampf

Diese Funktion erzeugt einen Dampfstoß, ideal zum Reduzieren oder Entfernen von Falten bei kleinen Beladungsmengen, um den Tragekomfort der Kleidungsstücke zu erhöhen (bei großer Beladung ist der Effekt der Faltenentfernung deutlich schwächer).

Tippen Sie vor dem Start des Programms auf diese Option, um die Dampffunktion ein- oder auszuschalten. Sobald diese aktiviert ist, wird die Trockenstufe automatisch angepasst.

Endzeit

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, das Trocknen zu einem gewünschten Zeitpunkt zu planen. Wählen Sie das Programm und die Funktion aus und stellen Sie dann die Endzeitvorwahl für das Programm ein.

Tippen Sie vor dem Start des Programms auf diese Option, um die gewünschte Verzögerungszeit auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste „Start/Pause“, um die Endzeitvorwahl zu aktivieren. Wenn Sie nach dem Einstellen der Endzeitvorwahl das Programm ändern oder Parameter und Funktionen zurücksetzen (außer der Knitterschutzfunktion), bevor die Funktion aktiviert wird, wird die Planung automatisch abgebrochen.

Die Endzeitvorwahl ist das Ende des Programms, einschließlich der gesamten Programmdauer. Daher muss die Endzeitvorwahl länger als die Programmdauer sein, mit einem Maximum von 24 Stunden.

Knitterschutz

Diese Funktion aktiviert den Knitterschutzmodus, bei dem sich die innere Trommel nach Ende des Programms intermittierend dreht, um Faltenbildung zu vermeiden, wenn die Wäsche längere Zeit in der Trommel bleibt.

Tippen Sie nach Auswahl des Programms auf diese Option; das Symbol leuchtet auf und der Knitterschutzmodus startet automatisch nach Ende des Programms.

Während des Knitterschutzmodus können Sie die Funktion durch Drehen des Programmwahlknopfs, Drücken einer beliebigen Taste oder Öffnen der Tür abbrechen. Wenn keine weitere Aktion erfolgt, stoppt der Knitterschutzmodus automatisch nach 12 Stunden.

ZUSATZFUNKTIONEN

■ Tippen Sie auf , um das Menü für die Zusatzfunktionen aufzurufen:

Vor dem Start des Programms können Sie Zusatzfunktionen wie Fernsteuerung, Stumm oder Nacht trocken konfigurieren.

Die Kindersicherung kann sowohl vor als auch nach dem Start eines Programms aktiviert werden. Drehen Sie den Programmwahlknopf, um Zusatzfunktionen auszuwählen. Drücken Sie die Taste „O“, um die Auswahl zu bestätigen; tippen Sie erneut, um sie aufzuheben. Ein leuchtendes Symbol zeigt an, dass die Funktion gerade aktiv ist. Die Liste der verfügbaren Zusatzfunktionen variiert je nach gewähltem Programm.

Fernsteuerung

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, das Modul für die Fernsteuerung des Geräts zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Drehen Sie den Programmwahlknopf, um diese Funktion auszuwählen, und tippen Sie auf das Symbol „O“. Wenn das Symbol  leuchtet, ist die Fernsteuerung eingeschaltet. Mit dem gleichen Vorgang kann die Fernsteuerung wieder deaktiviert werden.

Achten Sie darauf, dass vor Aktivierung der Fernsteuerung das WLAN des Geräts eingeschaltet und mit dem Netzwerk verbunden sowie die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist.

Wenn das WLAN verbunden ist, das Symbol  jedoch nicht leuchtet, können Sie die mobile App verwenden, um den Status des Geräts einzusehen oder Programmeinstellungen anzupassen (modellspezifisch), aber kein Programm aus der Ferne starten.

Wenn das WLAN verbunden ist und das Symbol  leuchtet, können Sie die App verwenden, um Programme und Funktionen vollständig zu konfigurieren und Programme aus der Ferne zu starten. Wenn nach Aktivierung der Fernsteuerung eine Zeit lang keine Interaktion mit dem Gerät oder der

App erfolgt, wechselt es in den Energiesparmodus. Wenn 7 Tage lang keine Aktivität erfolgt, schaltet es sich automatisch aus.

Kindersicherung

Dieses Gerät verfügt über eine Kindersicherung, um eine versehentliche Bedienung durch Kinder und äußere Störungen des Programms zu verhindern.

Drehen Sie den Programmwahlknopf, um diese Funktion auszuwählen. Tippen Sie auf die Taste „○“. Das Symbol  leuchtet auf und zeigt an, dass die Kindersicherung aktiv ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Kindersicherung auszuschalten.

Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, sind alle Tasten außer der Ein/Aus-Taste gesperrt. Die Kindersicherung bleibt auch nach Ende des Programms oder nach einem Neustart des Geräts aktiv.

Stumm

Diese Funktion schaltet alle Töne aus, außer dem Alarm, und reduziert die Geräusche. Drehen Sie den Programmwahlknopf, um diese Funktion auszuwählen, und tippen Sie auf „○“, um sie ein- oder auszuschalten.

Nacht Trocken

Diese Funktion reduziert das Geräusch beim Trocknen und eignet sich daher für das Trocknen von Wäsche bei Nacht. Drehen Sie den Programmwahlknopf, um diese Funktion auszuwählen, und tippen Sie auf „○“, um sie ein- oder auszuschalten.

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird die Stummschaltungsfunktion automatisch aktiviert.

Waschmaschine-Trockner-Verknüpfung

Diese Funktion ermöglicht eine intelligente Vernetzung zwischen der Waschmaschine und dem Trockner. Vor der Verwendung müssen sowohl die Waschmaschine als auch der Trockner mit dem Internet verbunden und über die App mit demselben Netzwerk verknüpft werden.

Diese Funktion ist für bestimmte Programme verfügbar.

FUNKTIONSAUSWAHLTABELLE

	Programm	Trockenstufe	Schonend Trocknen	Zeitprogramme	Dampf	Verzögerung endzeit	Knitterschutz	Kindersicherung	Stumm	Nacht Trocken
INTELLIEN- TES ENDE	ECO	-	-	-	-	•	•	•	•	-
	Baumwolle	•	•	-	•	•	•	•	•	•
	Auto	•	•	-	•	•	•	•	•	•
	Schnell 30'	-	-	-	-	•	•	•	•	-
	Daunen	•	-	-	-	•	•	•	•	-
	Bettwäsche	•	-	-	-	•	•	•	•	•
	Synthetik	•	•	-	•	•	•	•	•	•
	Babywäsche	•	-	-	•	•	•	•	•	-
	Feinwäsche	•	•	-	-	•	•	•	•	-
	Sport	•	•	-	•	•	•	•	•	-
	Power Speed 79'	-	-	-	-	•	•	•	•	-
	Hemden	•	•	-	•	•	•	•	•	-
	Haustiere	•	•	-	-	•	•	•	•	-
	Handtücher	•	•	-	-	•	•	•	•	•
Zeitprogramme	Auffrischen	-	-	•	-	•	•	•	•	-
	Zeitprogramme	-	-	•	-	•	•	•	•	-
	Anti-Allergie	-	-	•	-	•	•	•	•	-
	Wollkorb	-	•	•	-	•	•	•	•	-

- Funktion optional
- Funktion nicht verfügbar

SYSTEMEINSTELLUNGEN

■ Halten Sie  gedrückt, um das Menü für die Systemeinstellungen zu öffnen:

Vor dem Start des Programms können Benutzer bei Bedarf Einstellungen für WLAN, App und Verbindung, Sprache, Benutzerprogramm, Trommelbeleuchtung, System und andere Funktionen auswählen. Drehen Sie den Programmwahlknopf, um die Option auszuwählen, und tippen Sie auf „○“, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das entsprechende Symbol leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Funktion aktiviert ist.

WLAN

Drehen Sie den Programmwahlknopf, um diese Option auszuwählen, und tippen Sie auf „○“, um die WLAN-Funktion des Geräts ein- oder auszuschalten. Nutzen Sie ein langes Drücken auf „○“, um das Gerät für die Verbindung mit dem WLAN zu konfigurieren.

Schritte zur Netzwerkkonfiguration:

1. Schalten Sie den Strom ein, nutzen Sie ein langes Drücken auf  und drehen Sie den Programmwahlknopf, um „WLAN“ auszuwählen.
 2. Nutzen Sie ein langes Drücken auf „○“, um die Netzwerkkonfiguration zu starten; auf dem Bildschirm erscheint „Anschließen“.
 3. Folgen Sie den Anweisungen in der App. Sobald die Verbindung steht, zeigt der Bildschirm das Menü für die erfolgreiche Netzwerkkonfiguration an.
 4. Wenn die Verbindung fehlschlägt, wiederholen Sie den Vorgang ab dem ersten Schritt.
- Nachdem das Gerät erfolgreich verbunden und gekoppelt wurde, kann es über die App auf Ihrem Smartphone per Fernsteuerung bedient werden.

App und Verbindung

Diese Funktion erfordert, dass WLAN eingeschaltet und die Verbindung stabil ist. Drehen Sie den Programmwahlknopf, um diese Option auszuwählen, und tippen Sie auf „○“, um das Menü für „Benutzer hinzufügen“ und „Entkoppeln“ zu öffnen.

Sprache

Drehen Sie den Programmwahlknopf, um diese Option auszuwählen, und tippen Sie auf „○“, um das Menü für die „Sprache“ zu öffnen.

Nachdem Sie den Programmwahlknopf zur Auswahl der Sprache gedreht haben, tippen Sie auf „○“, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Benutzerprogramm

Benutzer können die auf der Startseite angezeigten Programme anpassen.

Drehen Sie den Programmwahlknopf, um diese Option auszuwählen, und tippen Sie auf „○“, um das Menü für das „Benutzerprogramm“ zu öffnen.

Drehen Sie den Programmwahlknopf, um ein Programm auszuwählen; tippen Sie auf „○“, um die Auswahl aufzuheben, und erneut, um sie zu bestätigen.

Die Programme „Eco“ und „Baumwolle“ können nicht von der Startseite entfernt werden.

Trommelbeleuchtung

Mit dieser Option können Sie die Trommelbeleuchtung manuell ein- oder ausschalten.

Wenn die Trommelbeleuchtung eingeschaltet ist, leuchtet sie in folgenden Situationen automatisch auf: wenn die Tür geöffnet wird; wenn das Gerät eingeschaltet wird; wenn das Programm auf Pause steht; wenn das Programm endet; wenn der Programmwahlknopf gedreht oder eine Taste während eines laufenden Programms berührt wird.

System

Diese Option bietet Zugriff auf Einstellungen für „Systemaktualisierung“, „Zurücksetzen“, „Demo“, „Bedienungshinweise“, „Softwarelizenzen“ usw.

 Nachdem der „Demo“-Modus eingeschaltet wurde, kann das Programm nicht mehr starten. Um den „Demo“-Modus zu verlassen, halten Sie  gedrückt, um die Systemeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Programmwahlknopf, um „System“ auszuwählen, und tippen Sie auf „○“. Drehen Sie dann den Programmwahlknopf, um „Demo“ auszuwählen, und tippen Sie auf „○“, um diesen zu deaktivieren.

SMART-VERNETZUNG

Rufen Sie „Einstellungen“ auf Ihrem Handy oder Tablet auf, aktivieren Sie Bluetooth und WLAN und verbinden Sie sich mit dem WLAN-Netzwerk.



Hinweise:

Dieses Gerät unterstützt 2,4 GHz WLAN.

Das Aktivieren von WLAN erhöht den Energieverbrauch. Der WLAN-Stromverbrauch liegt jedoch unter 2 W, sodass dies die Energieeffizienz des Geräts nicht beeinträchtigt.

Herunterladen

Suchen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet im App Store (Google Play Store, Apple App Store) nach der ConnectLife-App. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.



Hinweise:

Um die Leistung und Benutzererfahrung zu verbessern, kann die App ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden.

Anmelden

Sie müssen sich zunächst mit Ihrem Konto bei „ConnectLife“ anmelden. Wenn Sie kein ConnectLife-Konto haben, erstellen Sie eines. Weitere Details finden Sie in den Anweisungen der App.



Hinweise:

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, können Sie sich direkt mit Ihrem Google-Konto anmelden.

App-Verbindung

- Öffnen Sie ConnectLife auf Ihrem Handy oder Tablet.
- Verknüpfen Sie Ihr Gerät wie folgt an ConnectLife:
 - Klicken Sie auf „+“ auf der „Home“ (Startseite) und wählen Sie „Add device“ (Gerät hinzufügen) oder „Scan“ (Scannen).
 - Wählen Sie „TUMBLE DRYER“ (TROCKNER) oder tippen Sie unten auf „Scan QR/BAR code“ (QR/BAR-Code scannen) oder „Manual entry“ (Manuelle Eingabe).
 - Geben Sie die „AUID/SN“ des Geräts manuell ein. Wenn Sie diese nicht finden können, klicken Sie auf „?“ , um die Anleitung zu erhalten.
 - Tippen Sie auf „SET UP APPLICATION“ (APP EINRICHTEN).
 - Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, stellen Sie das Gerät in den Modus „Connecting“ (Anschließen) und klicken Sie dann auf „NEXT“ (WEITER).
 - Die App sucht nach Geräten. Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus. Falls es nicht gefunden wird, stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Achten Sie darauf, dass Bluetooth eingeschaltet ist, und klicken Sie auf „NEXT“ (WEITER).
 - Wählen Sie Ihr Heim-WLAN aus, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf „CONNECT“ (VERBINDEN). Das Gerät beginnt mit der Vernetzung und der Verknüpfung.
 - Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, können Sie den Gerätenamen und den Raum festlegen.
 - Sie können das Gerät jetzt über die App fernsteuern.

Entkoppeln

- Entkoppeln am Gerät:
 - Überprüfen Sie, ob die „WLAN“-Funktion eingeschaltet und ordnungsgemäß verbunden ist.
 - Halten Sie  gedrückt, um die Systemeinstellungen zu öffnen.
 - Drehen Sie den Programmwahlknopf, um „App und Verbindung“ auszuwählen, und tippen Sie auf „“, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
 - Drehen Sie den Programmwahlknopf, um „Entkoppeln“ auszuwählen, und tippen Sie auf „“, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
 - Wählen Sie „Bestätigen“ und tippen Sie auf „“, um alle Verknüpfungen zu trennen.
- Verknüpfung auf dem Smart-Gerät aufheben:
 - Wählen Sie auf der Seite „Geräte“ das Gerät aus, dessen Verknüpfung Sie aufheben möchten, und tippen Sie darauf.
 - Tippen Sie auf „Einstellungen“, um die Einstellungen aufzurufen.
 - Tippen Sie auf „Gerät entfernen“, um die Verknüpfung des Geräts mit der ConnectLife-App aufzuheben.

Daten löschen

Halten Sie  gedrückt, um die Systemeinstellungen zu öffnen. Drehen Sie den Programmwahlknopf, um „System“ auszuwählen, und tippen Sie auf „“.

Drehen Sie den Programmwahlknopf, um „Zurücksetzen“ auszuwählen, und tippen Sie auf „“. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das System zurückzusetzen. Nach dem Zurücksetzen werden alle auf dem Gerät gespeicherten Daten gelöscht.

PROGRAMM START

Wählen Sie das Programm und die Funktionsparameter aus und tippen Sie auf die Taste „Start/Pause“, um das Programm zu starten. Während das Programm läuft, zeigt das Display die verbleibende Zeit und andere relevante Informationen an.

Die angezeigte verbleibende Zeit kann von der tatsächlichen Laufzeit abweichen. Das Gerät passt die Trockenzeit automatisch an die Art der Wäsche, die Beladungsgröße, den Trocknungsgrad und die Umgebungstemperatur an.

ENDE DES PROGRAMMS

Wenn das Programm endet, gibt das Gerät einen Signalton aus und das Display zeigt das Ende-Menü an. Das Ende-Menü zeigt den Stromverbrauch und die Laufzeit dieses Programms an. Sie können die Ein/Aus-Taste drücken, um das Gerät auszuschalten.

Im Standby-Modus oder nach Ende des Programms schaltet das Gerät den Bildschirm automatisch aus, wenn eine Zeit lang keine Bedienung erfolgt. Wenn innerhalb einer bestimmten Zeit nach dem Ausschalten des Bildschirms keine Bedienung erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch aus.



Schalten Sie nach Ende des Programms den Strom aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, öffnen Sie die Tür und nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel.

WARTUNG UND REINIGUNG



Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer des Geräts. Trennen Sie vor Wartungsarbeiten immer die Stromversorgung.



Kinder sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

Der Trockner verfügt über ein Mehrfach-Filterssystem, das verhindert, dass Verunreinigungen in den Wärmetauscher gelangen.



Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn der Filter nicht korrekt eingesetzt oder beschädigt ist. Eine übermäßige Ansammlung von Fasern kann zu Störungen oder Ausfällen führen.




Verwenden Sie niemals aggressive Chemikalien, Scheuermittel oder Lösungsmittel zur Reinigung des Geräts. Diese können die Oberfläche beschädigen.

REINIGUNG DES FILTERS



Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Trocknungsdurchgang.

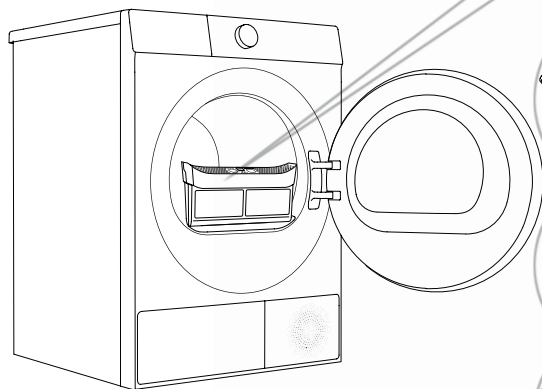

1 Entfernen Sie das Flusensieb.

2 Öffnen Sie das Flusensieb.

3 Öffnen Sie die Filter und entfernen Sie vorsichtig Flusen, Fasern und Fäden (bei Bedarf mit warmem Wasser spülen und trocknen lassen).

4 Setzen Sie das Flusensieb wieder zusammen. Reinigen Sie bei Bedarf auch die Türgummidichtung.

5 Setzen Sie das Flusensieb wieder ein (stellen Sie sicher, dass die Seite „a“ zu Ihnen zeigt).




Betreiben Sie den Trockner niemals ohne das Flusensieb.



Achten Sie darauf, sich nicht die Finger an der Flusensiebabdeckung zu klemmen.




Beachten Sie die Bedienungshinweise zur ordnungsgemäßen Reinigung des Filters; andernfalls können sich Baumwollfasern ansammeln, was die Trocknungsleistung des Geräts beeinträchtigt. Die regelmäßige und ordnungsgemäße Reinigung des Flusensiebs verkürzt die Trockenzeit, spart Energie und hilft, Fehlfunktionen zu vermeiden.

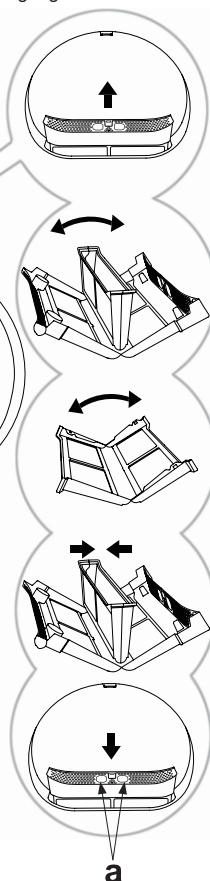

REINIGEN DES WÄRMETAUSCHERS



Beim Reinigen des Wärmetauschers kann Wasser überlaufen. Es wird empfohlen, ein saugfähiges Tuch auf den Boden zu legen.

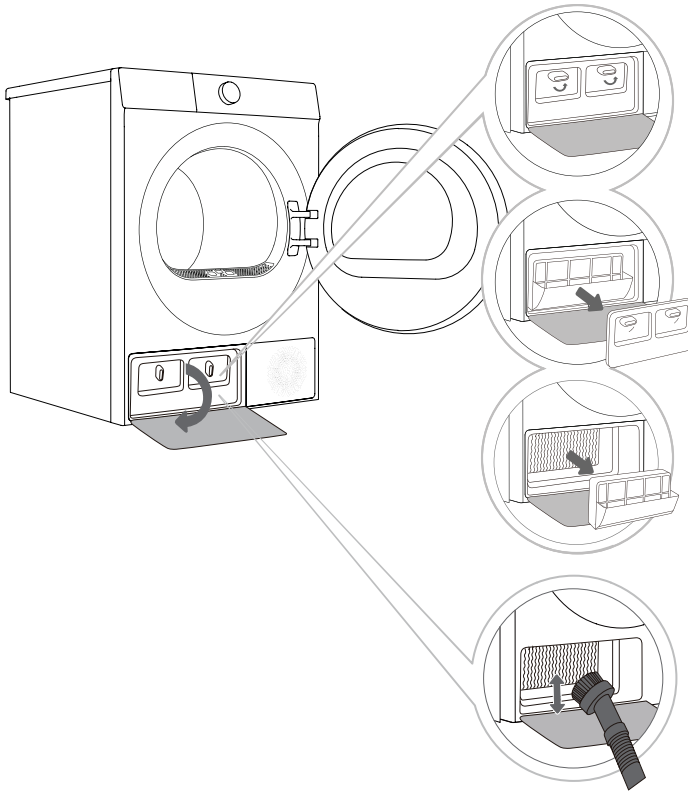

1 Drücken Sie den Türverschluss unten links, um die Tür des Wärmetauschers zu öffnen.

2 Drehen Sie den Verriegelungsknopf auf der inneren Türabdeckung in die entriegelte Position.

3 Entfernen Sie die innere Türabdeckung und nehmen Sie den Wärmepumpenfilter heraus. Reinigen Sie den Staub auf dem Filter mit einem feuchten Tuch oder fließendem Wasser. Trocknen Sie den Filter nach der Reinigung.

4 Wenn sich Staub auf dem Wärmetauscher ansammelt, verwenden Sie einen Staubsauger, eine weiche Bürste oder ein ähnliches Werkzeug, um ihn zu entfernen. Der Wärmetauscher ist nach dem Entfernen des Wärmepumpenfilters zugänglich. Bürsten Sie die Metalllamellen sanft ab, indem Sie die Bürste nur von oben nach unten bewegen. Vermeiden Sie es, zu viel Kraft anzuwenden, da dies die Metalllamellen beschädigen oder verbiegen kann. Berühren Sie den Wärmetauscher nicht direkt mit Ihren Händen, um Verletzungen zu vermeiden.

5 Setzen Sie nach der Reinigung den Wärmepumpenfilter und die innere Türabdeckung wieder in ihre ursprüngliche Position ein, ziehen Sie den Verriegelungsknopf fest und schließen Sie die Türverkleidung Wärmetauscher.



Berühren Sie die Metallteile des Wärmetauschers nicht mit bloßen Händen, da dies Kratzer verursachen kann. Tragen Sie beim Reinigen des Wärmetauschers geeignete Schutzhandschuhe.




Eine unsachgemäße Reinigung der Wärmetauscherlamellen kann das Gerät dauerhaft beschädigen. Drücken Sie nicht mit harten Gegenständen (wie dem Plastikrohr eines Staubsaugers) auf die Metalllamellen.



Reinigen Sie den Wärmetauscher mindestens einmal alle 20 Trocknungsdurchgänge.

LEEREN DES KONDENSATTANKS

Wenn der Kondensattank voll ist, wird das Trocknungsprogramm automatisch auf Pause gesetzt. Bitte folgen Sie den folgenden Schritten, um den Kondensattank zu entleeren.

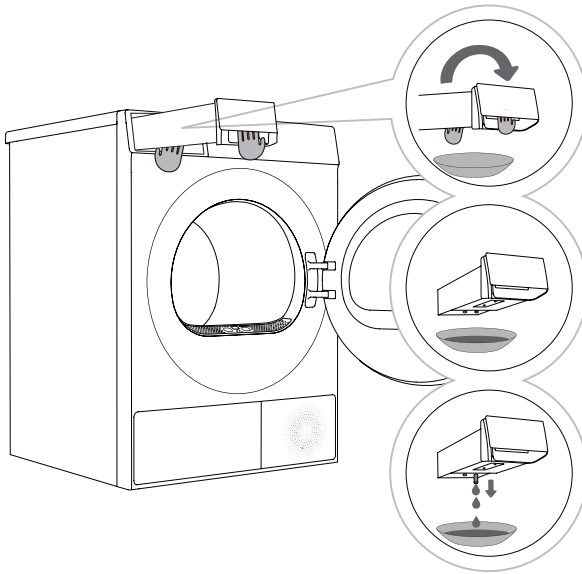

1 Ziehen Sie den Kondensattank mit beiden Händen heraus (siehe Abbildung).

2 Kippen Sie den Tank über ein Becken, Spülbecken oder einen anderen geeigneten Behälter.

3 Entleeren Sie den Kondensattank.


4 Setzen Sie den Tank wieder in seine ursprüngliche Position ein.

☛ Entleeren Sie den Kondensattank nach jedem Trocknungsdurchgang.

☛ Das Wasser aus dem Kondensattank ist nicht trinkbar. Nach ausreichender Filtration kann dieses Wasser zum Vorbügeln verwendet werden.

☛ Fügen Sie dem Kondensattank keine Chemikalien oder Duftstoffe hinzu.

REINIGUNG DES FEUCHTIGKEITSSENSORS

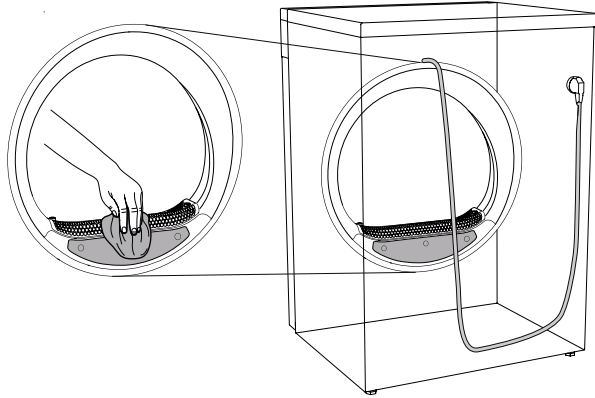

Dieses Gerät verwendet einen Feuchtigkeitssensor, um die Feuchtigkeit der Kleidungsstücke in Echtzeit zu überwachen, und sorgt so für eine präzise und kontrollierbare Trocknungsleistung. Um Kalkablagerungen zu vermeiden, die die Genauigkeit des Sensors beeinträchtigen könnten, führen Sie bitte regelmäßig folgende Reinigungsschritte durch:

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und öffnen Sie die Tür.
2. Nachdem das Gerät abgekühlt ist, verwenden Sie einen weichen Schwamm, der mit sauberem Wasser angefeuchtet ist, um die Oberfläche des Feuchtigkeitssensors sanft abzuwischen.



Verwenden Sie keine Stahlwolle, scheuernden Tücher oder andere harte Werkzeuge, um Kratzer auf der Sensorbeschichtung zu vermeiden.




Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Alkohol oder andere chemische Substanzen zur Reinigung.



Stellen Sie sicher, dass die Sensoroberfläche nach der Reinigung vollständig trocken ist, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

WASSER FÜR DIE DAMPFFUNKTION ZUGEBEN UND DEN FILTER REINIGEN

Wenn Sie ein Programm mit der Dampffunktion verwenden, stellen Sie sicher, dass genügend Wasser im Wassertank ist, um Dampf zu erzeugen. Fügen Sie bei der ersten Verwendung ca. 500 ml reines Wasser hinzu. Wenn das Wassermangelsymbol „“ erscheint, verwenden Sie einen spitzen Behälter, um wie folgt reines Wasser hinzuzufügen.

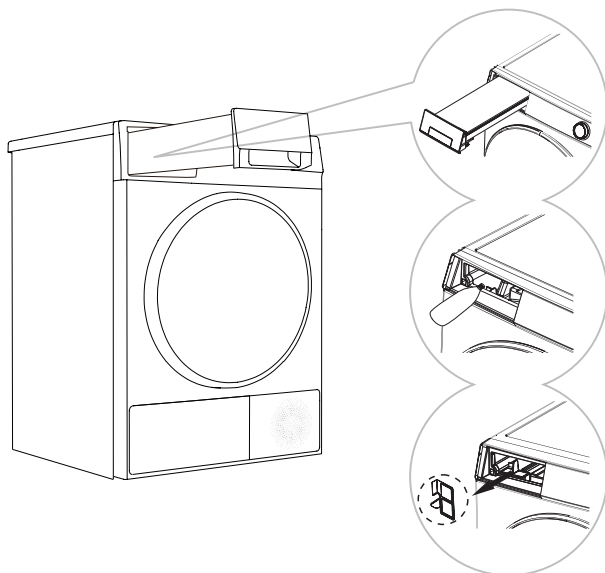

1 Ziehen Sie den Kondensattank heraus.

2 Verwenden Sie einen spitzen Behälter, um den Wassertank mit ca. 500 ml reinem Wasser zu füllen.

3 Greifen Sie mit den Fingern in den Wassertank nach dem Filter am Boden. Entfernen Sie ihn, reinigen Sie ihn und setzen Sie ihn anschließend ordnungsgemäß wieder ein.

 Der Kondensattankfilter kann nach längerem Gebrauch mit Verunreinigungen verstopfen. Es wird empfohlen, den Filter einmal im Monat zu reinigen.

REINIGUNG DES ZULAUFFILTERS

Überprüfen Sie regelmäßig die Türgummidichtung und reinigen Sie sie bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.

 Lassen Sie nach der Nutzung die Tür leicht geöffnet, um eine Belüftung und das Trocknen zu ermöglichen.

REINIGUNG DER AUßENSEITE IHRER WASCHMASCHINE

 Achten Sie darauf, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, bevor Sie die Außenseite Ihrer Waschmaschine reinigen.

Reinigen Sie das Äußere der Waschmaschine und das Bedienfeld mit einem weichen, feuchten Tuch. Trocknen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

 Verwenden Sie keine Lösungsmittel, scheuernden Reiniger oder Mittel, die das Gerät beschädigen könnten (befolgen Sie stets die Empfehlungen und Warnungen des Reinigungsmittelherstellers).

Wischen Sie die Tür der Trommel mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie diese anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch.

 Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nicht zu viel Wasser.

FEHLERSUCHE

Das Gerät verfügt über mehrere automatische Sicherheitsfunktionen, um Fehler schnell zu erkennen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.

Die meisten Fehler sind geringfügig und können schnell behoben werden.

Wenn das Gerät nicht normal funktioniert, erscheint eine Fehlermeldung auf dem Display. Bitte beachten Sie die Warnung und ergreifen Sie die entsprechenden Maßnahmen.

Wenn das Problem nach Befolgung der Bedienungsanleitung weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Schäden durch Reparaturen des Benutzers oder unbefugten Personals liegen in der Verantwortung des Benutzers und sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Fehlfunktion	Empfohlene Lösung
Das Gerät startet nicht	◇ Überprüfen Sie den Stromanschluss. ◇ Stellen Sie sicher, dass die Taste „Start/Pause“ gedrückt wurde. ◇ Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist. ◇ Überprüfen Sie Sicherungen, Schutzschalter oder ob der Strom ausgefallen ist.
Das Gerät lässt sich nicht starten	◇ Überprüfen Sie, ob die Programmeinstellungen korrekt sind. ◇ Stellen Sie sicher, dass die Trommel Wäsche enthält.
Die Trockenzeit dauert zu lange	◇ Überprüfen Sie, ob die Programmeinstellungen korrekt sind. ◇ Überprüfen Sie, ob die Kleidungsstücke miteinander verwickelt sind. ◇ Stellen Sie sicher, dass das Flusensieb sauber ist. ◇ Einige Programme beinhalten eine Phase zum Abkühlen nach dem Trocknen.
Schlechter Trocknungseffekt	◇ Stellen Sie sicher, dass die Wäsche richtig geschleudert wurde. ◇ Überprüfen Sie, ob die Programmeinstellungen korrekt sind. ◇ Achten Sie darauf, dass die Beladung nicht zu groß ist. ◇ Sortieren Sie die Wäsche nach der Trockenzeit; mischen Sie keine schnell trocknenden mit schwer zu trocknenden Kleidungsstücken. ◇ Vermeiden Sie eine Überladung mit schweren Kleidungsstücken. ◇ Überprüfen Sie, ob der Filter gereinigt wurde.
Die verbleibende Zeit im Display bleibt stehen oder springt	◇ Schwankungen der verbleibenden Zeit aufgrund von Stoffart, Beladung, Feuchtigkeit oder Umgebung sind normal.
Kleidungsstücke sind zerknittert	◇ Eine zu lange Trockenzeit kann zu Falten führen; versuchen Sie, die Trockenzeit zu verkürzen. ◇ Die Kleidungsstücke wurden nach Ende des Programms zu lange im Trockner gelassen.
Die angezeigte Programmzeit stimmt nicht mit der tatsächlichen Laufzeit überein	◇ Bei Programmen, die automatisch enden, wenn die Wäsche trocken ist, wird die angezeigte Trocknungsdauer je nach Standardumgebung, anfänglicher Wäsche Feuchtigkeit, Beladungsmenge und -art berechnet. Die Trocknungszeit wird automatisch angepasst, wenn sich die Bedingungen ändern. Der Unterschied zwischen der tatsächlichen Zeit und der angezeigten Zeit ist normal und gewährleistet den besten Trocknungseffekt.

 Schäden durch äußere Faktoren (Blitzschlag, Netzausfälle, Naturkatastrophen usw.) sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Fehlfunktion	Empfohlene Lösung
Das Gerät ist zu laut	◇ Suchen Sie nach Münzen, losen Knöpfen, Nägeln und anderen Gegenständen und entfernen Sie diese sofort. ◇ Überprüfen Sie das Flusensieb. Entfernen Sie alle Gegenstände, die im Flusensieb stecken geblieben sind. ◇ Stellen Sie sicher, dass der Wäschetrockner eben und fest auf dem Boden steht. ◇ Das Gerät kann summen, weil sich die Luft durch die Trommel und den Ventilator bewegt. Das ist normal.
Die Wäsche schrumpft	◇ Die Anweisungen zur Pflege der Kleidung wurden nicht befolgt. Verwenden Sie eine niedrige oder keine Wärme-Einstellungen.
Es bleiben Flusen auf der Kleidung zurück	◇ Das Flusensieb wurde nicht ordnungsgemäß gereinigt. ◇ Die Wäsche wurde nicht ordnungsgemäß sortiert. ◇ Einige Stoffe haben mehr Flusen und sollten getrennt von Stoffen getrocknet werden, an denen die Flusen leicht haften bleiben. ◇ Papiertaschentücher, Papier usw. wurden in den Taschen gelassen.
Das Gerät riecht streng	◇ Der Geruch kann durch das Gummimaterial im Gerät verursacht werden. Dies ist der natürliche Gummigeruch und wird nach mehreren Anwendungen verschwinden. ◇ Verwenden Sie beim Waschen ein Waschmittel, das den Empfehlungen des Herstellers entspricht. Wenn zu viel Waschmittel verwendet wird, kann sich unaufgelöstes Waschmittel auf der Wäsche ansammeln und Gerüche verursachen. ◇ Gerüche können auch von Kleidungsstücken kommen, die nach dem Waschen in der Waschmaschine liegen geblieben sind. Entladen Sie die Wäsche unverzüglich nach Beendigung des Trocken- oder Waschgangs. ◇ Überprüfen Sie, ob derselbe Geruch in der Waschmaschine wahrnehmbar ist. Wenn ja, reinigen Sie die Trommel der Waschmaschine gemäß der Bedienungsanleitung. ◇ Stellen Sie immer sicher, dass beide Flusensiebe sauber gehalten werden. Wenn nach dem Trocknen Rückstände im Flusensieb verbleiben, können diese Gerüche verursachen. Trocknen Sie das Flusensieb nach der Reinigung ebenfalls vollständig.
Das Gerät ist eingeschaltet und wird direkt nach einem Stromausfall gestartet, funktioniert aber nicht	◇ Wenn das Programm auf Pause steht, können die eingestellten Funktionen nicht geändert werden. Wenn das Programm oder die Funktion während des Betriebs geändert werden muss oder wenn der Strom während des Betriebs ausfällt und wiederhergestellt werden muss, wählen Sie das gewünschte Programm und die Funktion aus und starten Sie das Gerät erneut.

FEHLERCODES UND FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert und die folgenden Codes am Display zeigt, deutet dies nicht unbedingt auf einen Fehler hin. Konsultieren Sie die Fehlercode-Tabelle für empfohlene Maßnahmen.



Einige Codes gelten nur für bestimmte Modelle. beachten Sie die tatsächlichen Meldungen auf Ihrem Gerät.

Problem/ Fehler	Beschreibung	Lösung
F50/F51	Gestörter Sensor	Schalten Sie den Strom des Geräts aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an einen Techniker.
F21	Fehler am Display oder an der Leistungselektronik	Schalten Sie den Strom des Geräts aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an einen Techniker.
F22	Anormale Anzeige, Motorsteuerungsplatine und Netzplatine	Schalten Sie den Strom des Geräts aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an einen Techniker.
Sonstige	Fehler am Elektronikmodul	Schalten Sie den Strom des Geräts aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an einen Techniker.

WARTUNG

Bevor Sie einen Techniker rufen

Wenn Sie das Servicecenter kontaktieren, geben Sie bitte zuerst das Modell Ihres Geräts an. Modell, Code/ID, Typ und Seriennummer befinden sich auf dem Typenschild des Geräts.



Verwenden Sie für Reparaturen nur autorisierte Ersatzteile.



Reparaturen oder Garantieansprüche aufgrund falscher Installation oder Nutzung sind nicht durch die Garantie abgedeckt. In solchen Fällen trägt der Benutzer die Reparaturkosten.

HINWEISE ZUR VERWENDUNG

Der wirtschaftlichste Weg, Wäsche zu trocknen, ist die Einhaltung der empfohlenen Beladungsmenge (siehe Programmtabelle).

Das Trocknen von Wäsche aus besonders empfindlichen Stoffen, die sich verformen können, wird nicht empfohlen.

Die Verwendung von Weichspüler im Waschgang ist nicht erforderlich, da die Wäsche nach dem Trocknen in dem Gerät weich und geschmeidig ist. Die Trocknungszeit ist kürzer und der Stromverbrauch geringer, wenn die Wäsche vor dem Trocknen gründlich ausgewrungen oder geschleudert wird. Die Wahl des richtigen Trockenprogramms hilft, Über Trocknung, Probleme beim Vorbügeln oder das Einlaufen von Stoffen zu verhindern.

Eine regelmäßige Reinigung der Filter führt zu einer optimalen Trockenzeit und minimalem Stromverbrauch.

Beim Trocknen kleiner Mengen oder einzelner Kleidungsstücke erkennt der Sensor den tatsächlichen Feuchtigkeitsgrad der Wäsche eventuell nicht. Verwenden Sie in diesen Fällen Programme für trockene Wäsche oder das Zeitprogramm.

ENTSORGUNG



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien und kann recycelt, wiederverwendet, aufbereitet oder entsorgt werden, ohne der Umwelt zu schaden. Die Verpackung ist mit Recycling-Symbolen gekennzeichnet.

Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass es nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Bringen Sie dieses Produkt zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektroaltgeräten.

Entfernen Sie bei der Entsorgung des Geräts alle Netzkabel und machen Sie Türschloss sowie Schalter unbrauchbar, um die Gefahr des Einschließens zu vermeiden.

Kinder oder kleine Tiere könnten im Gerät eingeschlossen werden, was eine Gefahr darstellt.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft, potenzielle Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Für Einzelheiten zum Recycling wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, Ihren Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde.

VERBRAUCHSDATEN-TABELLE

Programmanweisungen

Die Tabelle zeigt den Stromverbrauch und die Trockenzeit für eine Testladung Wäsche bei verschiedenen Beladungen nach dem Schleudern in einer Waschmaschine.
Für die unten angegebenen Verbrauchswerte gelten die folgenden Bedingungen.

Temperatur der Zuluft	Raumtemperatur
Luftfeuchtigkeit der Zuluft	50-60%
Trocknungstemperatur	Normal

Programm	Nennkapazität (kg)	Schleudern (U/min)	Anfangsfeuchtigkeit (%)	Ungefäher Programmverbrauch (kWh)*	Ungefähre Programmdauer (stunden: minuten)*	Endfeuchtigkeitsgehalt (%)
ECO	10,0	1000	60	1,82	3:47	0,0
	5,0	1000	60	0,97	2:08	0,0
Synthetik extra	5,0	1200	40	0,62	1:26	0,0
Synthetik Schrank	5,0	1200	40	0,58	1:14	2,0
Synthetik bügeln	5,0	1200	40	0,52	1:08	10,0
Baumwolle extra	10,0	1000	60	1,96	4:01	-2,0
	5,0	1000	60	1,12	2:18	-2,0
Baumwolle bügeln	10,0	1000	60	1,43	2:46	12,0
	5,0	1000	60	0,78	1:20	12,0
Feinwäsche	1,0	800	70	0,47	1:08	1,0

1. Die für andere Programme als „Eco“ angegebenen Werte sind nur Richtwerte.
2. Das Eco-Programm ist für das Trocknen von nasser Baumwolle vorgesehen und dient zur Bewertung der Konformität mit der EU-Ökodesign-Gesetzgebung.
3. Das Eco-Programm ist das energieeffizienteste Programm zum Trocknen von nasser Baumwolle.
4. Die Beladung des Wäschetrockners bis zur maximalen Kapazität, wie vom Hersteller für jedes Programm angegeben, trägt zur Energieeinsparung bei.
5. Luftschallemissionen des Trocknungszyklus bei voller Beladung im Eco-Programm: 63dB.
6. Produktdetails und ein QR-Code sind auf dem Energielabel abgebildet. Produktregistrierungsinformationen können durch Suchen des QR-Codes abgerufen werden.
7. Der Stromverbrauch im Aus-Zustand beträgt 0,5 W. Das Gerät schaltet nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Aus-Zustand.



Das Produktdatenblatt kann durch Scannen des QR-Codes auf dem Energieeffizienz-Etikett abgerufen werden.



Aufgrund von Unterschieden bei Wäschetyp, Beladungsmenge, Schleudern, Schwankungen der Stromversorgung sowie der Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit können die vom Benutzer gemessenen Werte von denen in der Tabelle abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen und Korrekturen an der Bedienungsanleitung vorzunehmen.

VERBRAUCHSTABELLE

Parameter	Einheit	Wert
Nennkapazität für das Eco-Programm, bei 0,5 kg-Schritten (c)	kg	10,0
Stromverbrauch des Eco-Programms bei voller Beladung (E_{dry})	kWh/ Trocknungszyklus	1,82
Stromverbrauch des Eco-Programms bei Teillast ($E_{dry, 1/2}$)	kWh/ Trocknungszyklus	0,97
Gewichteter Energieverbrauch des Eco-Programms (E_{IC})	kWh/ Trocknungszyklus	1,17
Standard-Stromverbrauch des Eco-Programms (SE_C)	kWh/ Trocknungszyklus	1,96
Energieeffizienzindex (EEI)	/	59,7
Programmdauer für das Eco-Programm bei voller Beladung (T_{dry})	(stunden:minuten)	3:47
Programmdauer für das Eco-Programm bei Teillast ($T_{dry, 1/2}$)	(stunden:minuten)	2:08
Gewichtete Programmdauer für das Eco-Programm (T_I)	(stunden:minuten)	2:32
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Eco-Programms bei voller Beladung (C_{dry}) (falls zutreffend)	%	88
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Eco-Programms bei Teillast ($C_{dry, 1/2}$) (falls zutreffend)	%	88
Gewichtete Kondensationseffizienz des Eco-Programms (C_I) (falls zutreffend)	%	88
Luftschallemission während des Eco-Programms	dB(A) (Referenz: 1 pW)	63
Stromverbrauch im Ausschaltmodus (P_O) (falls zutreffend)	W	0,50
Stromverbrauch im Standby-Modus (P_{sm}) (falls zutreffend)	W	N/A
Zeigt das Display im Standby-Modus Informationen an?	/	Nein
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Modus (P_{nsm}) (falls zutreffend)	W	N/A
Stromverbrauch im Verzögerungsstart-Modus (P_{ds}) (falls zutreffend)	W	4,00

