

Purifloor

2 in 1: Steel and
hand vacuum cleaner

with UV-C sterilization

Manual

Model: SVC-001

(EN) User manual

(DE) Gebrauchsanweisung

(NL) Gebruiksaanwijzing

(FR) Mode d'emploi

(ES) Manual del usuario

(IT) Manuale d'uso

(PL) Instrukcja obsługi

(CZ) Uživatelská příručka

(RO) Manual de utilizare

(LT) Naudotojo vadovas

(EE) Kasutusjuhend

(LV) Lietošanas pamācība



Clean Air
Optima®

cleanairoptima.com

© Copyright: Clean Air Optima®



Table of contents	Page
English	3
German	21
Dutch	39
French	57
Spanish	75
Italian	93
Polish	111
Czech	129
Romanian	147
Lithuanian	165
Estonian	183
Latvian	201

English

Thank you for purchasing the Clean Air Optima® steel and hand vacuum cleaner SVC-001.

We wish you many years of pleasure with this efficient and effective product.

Ensure that all safety precautions are followed when using this electrical device for the proper operation of the device. These instructions describe the safety precautions to be observed during operation. They are meant to prevent injuries and to avoid damaging the device.

General safety warnings

This device may only be used in accordance with this safety instructions. Take the following steps to minimize the risk of personal injury caused by for example electric shocks or fire.

1. Use only the original rechargeable battery and charging station specially equipped by the manufacturer. Non-rechargeable batteries are strictly prohibited, please refer to “product parameters” for battery specification information.
2. Use the recommended accessories included in the packaging. Incorrect use or the use of incompatible accessories can cause damage to the machine and to persons.
3. Do not use this device in environments with open flames or fragile objects.
4. Do not use this device in extremely hot (above 40 °C) or extremely cold (below 0 °C) environments.
5. Disassemble or open this device only as instructed in the user guide. There are no user-serviceable parts inside. Have maintenance carried out by qualified service personnel.
6. Human hair, clothing, fingers or other parts should not come near the opening and operating parts of the device.
7. Do not use the device on a wet or uneven surface, only use the device indoors in dry places.
8. Do not use the device near burning or extremely hot object, for example a burning fireplace.
9. Be extra careful when cleaning stairs.
10. Always keep the air intake clear and away from items such as lint and dust that could clog the machine.
11. Do not use the device if there is visible damage to the charger/adaptor power cord or the device itself. Do not attempt to repair a damaged device yourself. Never pull on the adapter cord. If the power cord is damaged, it must be replaced by authorized service personnel to prevent electric shock or fire.
12. If the charger/adaptor is damaged, please contact customer service for a replacement.
13. Do not touch this device with wet hands.
14. Do not allow the device and the charging station to get wet.
15. Do not store or charge the device outdoors.
16. Ensure that the charger/adaptor is removed from the charging socket when cleaning and maintaining the machine.
17. This device is not intended to be sat or stood on.
18. This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
19. This device is not a toy. Supervise small children and pets when your device is operating.

20. Do not use unapproved chargers. Using an unapproved charger may cause the battery to generate heat or smoke, catch fire, or explode.
21. Do not use this device to pick up sharp objects, glass, or burning or smouldering objects.
22. Do not use water, solvent, or polishing agent to clean the surface of the device. Clean the device with a dry cloth.
23. It is forbidden to immerse the vacuum cleaner in water or to use a machine to clean the vacuum cleaner.
24. Use, maintain and clean the device as described in this manual.

Safety warnings battery

1. Do not open, crush, heat above 80°C or incinerate the battery. Follow the instructions in the user guide for proper use, maintenance, handling and disposal.
2. Do not short circuit the battery by allowing metal objects to come into contact with the battery terminals or by immersing the battery in water. Do not subject batteries to mechanical shock.
3. Lithium-ion batteries and products containing lithium-ion batteries are subject to strict transportation regulations. If you need to send this product (with battery) for repair, travel or otherwise transport it, please refer to the Troubleshooting section of the user guide or contact customer service for transportation instructions.
4. Do not charge damaged or leaking batteries. Do not allow the liquids to come into contact with the skin or eyes. If this does happen, immediately rinse the skin or eyes with plenty of water and seek medical attention. Keep the battery clean and dry. Wipe the button cell/ battery contacts with a clean, dry cloth if they become dirty.
5. The product must not be used with an inverter of any type. Using an inverter will immediately void the warranty.
6. If you live in an area where thunderstorms are common, we recommend that you use additional surge protection. Your robot's charging station can be protected from damage that may occur during heavy thunderstorms with a surge protector.
7. Make sure that this device is not powered on when you remove the battery.
8. Recycle the discarded batteries safely.

Usage tips

1. This vacuum cleaner does not have a waterproof function; it does not vacuum water or damp debris.
2. This vacuum cleaner cannot vacuum burning or smoking debris.
3. Strictly follow the instructions for use.
4. Do not use this product on cement roads, asphalt roads, and other rough surfaces.
5. Do not use the vacuum cleaner to vacuum construction debris and heavy metal dust.

Notification

The battery must be removed from the vacuum cleaner before it is recycled or disposed of.

Press the battery release button.

Remove the battery.

Insert the battery.
When you hear a click, installation is complete.



This symbol on the battery indicates that it must not be disposed of in a bin for unsorted household waste. As the end user, you are responsible for disposing of the device's old battery in an environmentally friendly manner. You can do this as follows:


1. Return the device to the shop where you purchased it; or
2. Return the battery to a designated collection point for small chemical waste.

The separate collection and recycling of used batteries helps to conserve natural resources and ensures that the discarded product is recycled in a way that protects human health and the environment. For further information, please contact your local authority or the shop where you purchased the product. Incorrect disposal of used batteries can have negative consequences for the environment and human health, as batteries contain harmful substances. Information on the effects of problematic substances from batteries in waste streams can be found on the following webpage:

<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries>

In accordance with European Regulation (EU) 2023/1542, defective or worn-out batteries must be collected separately and disposed of for environmentally sound recycling. Do not dispose of batteries with household waste.


Purifloor Vertica steel and hand vacuum cleaner Product description

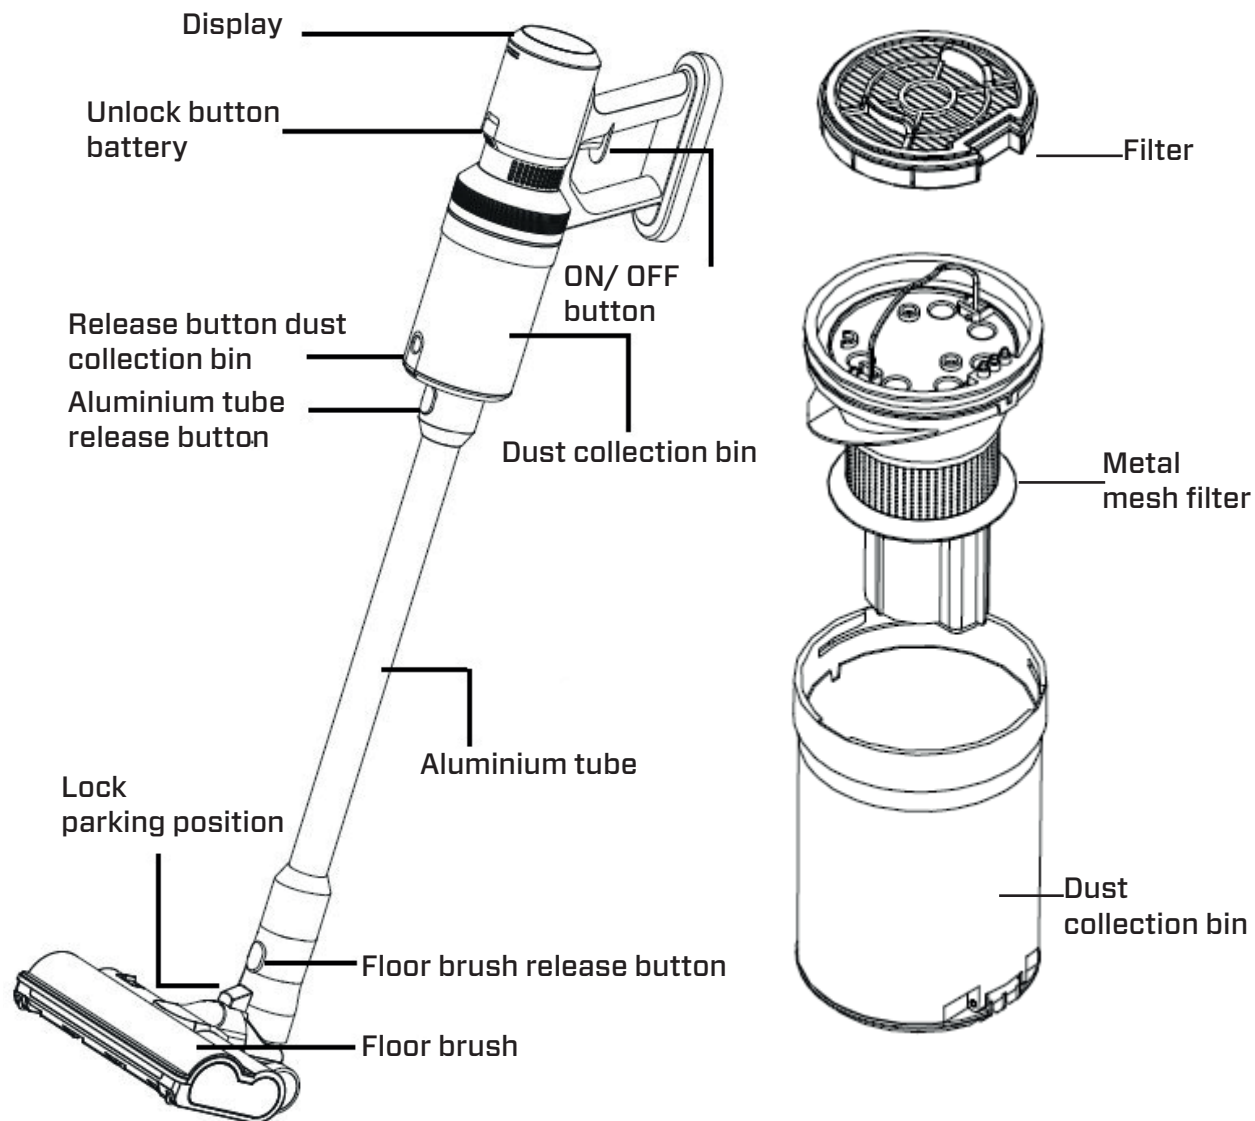


Battery specifications
Lithium-ion 29.6V 2200mAh

Our cordless vacuum cleaner also features a handy parking function. No more hassle with a wobbly vacuum cleaner getting in the way when you want to take a quick break. Simply set the vacuum cleaner to the parking position and you can focus on other tasks without worrying about awkward situations.


Contents of the package

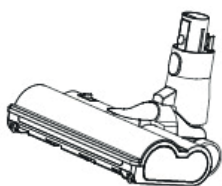

Floor brush

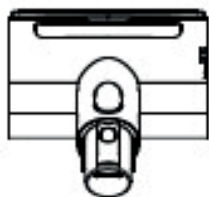


UVC mini brush

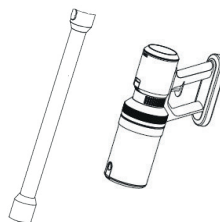


Pole and vacuum cleaner



Crevice tool

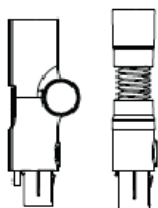

Flexible hose
Bendable handle

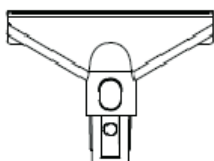


Mattress brush




Brush




HEPA filters

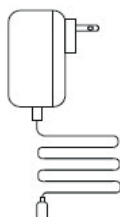

Charging adapter

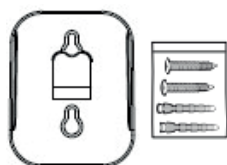

Wall mount



Cleaning brushes




User manual

Vacuum cleaner installation instructions


Installation of the Floor Brush

1. As shown in the image, align the connection on the electric floor brush with the connection on the aluminium tube and gently press them together. Once you hear a click, the installation is complete. To remove it, simply press the release button and pull the electric floor brush downwards.
2. As shown in the image, align the connection of the aluminium tube with the main unit and gently press them together. Once you hear a click, the installation is complete. To dismantle, simply press the release button and pull the aluminium tube down.
3. Our cordless vacuum cleaner also features a handy parking function. No more hassle with a wobbly vacuum cleaner getting in the way when you want to take a quick break. Simply set the vacuum cleaner to the parking position and you can focus on other tasks without worrying about awkward situations.

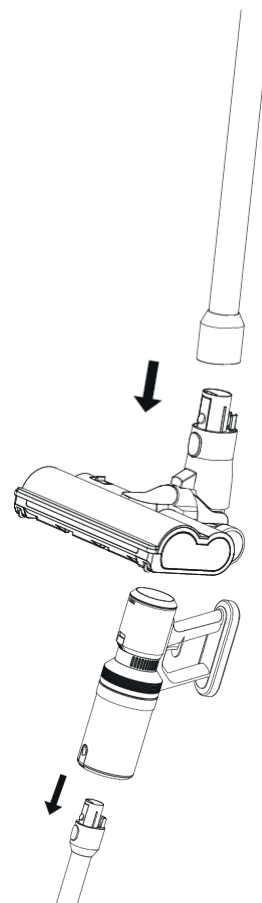


How to use a handheld vacuum cleaner

Insert the accessories directly into the main unit as shown in the images below:

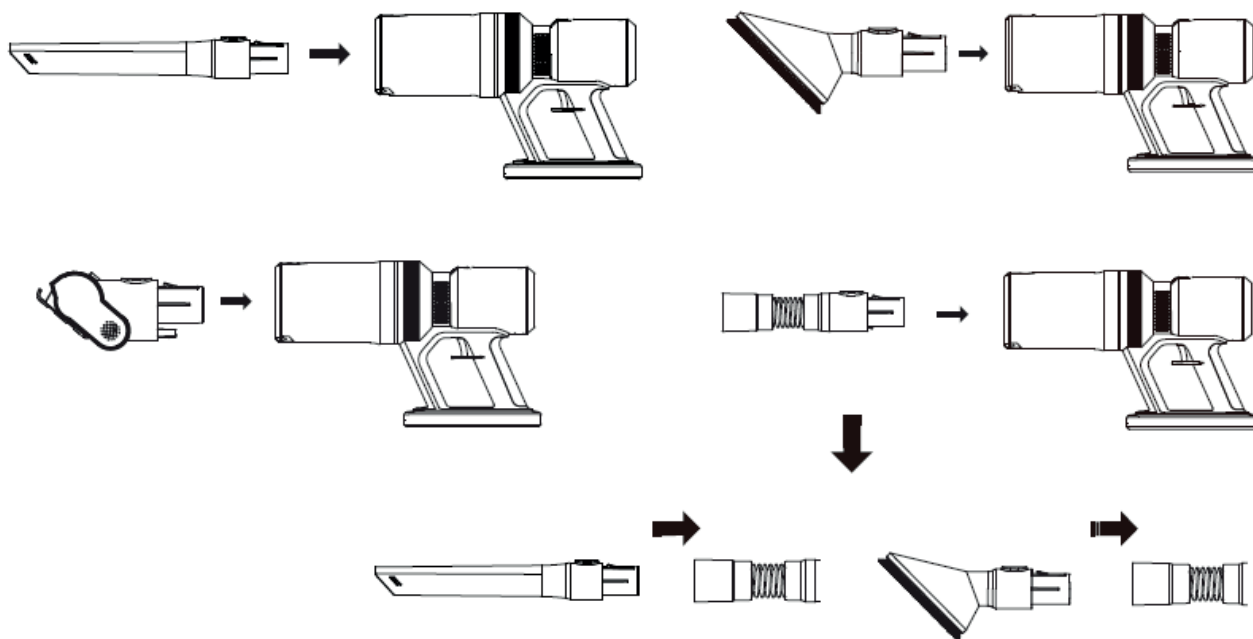


Press the on/off switch to start vacuuming.

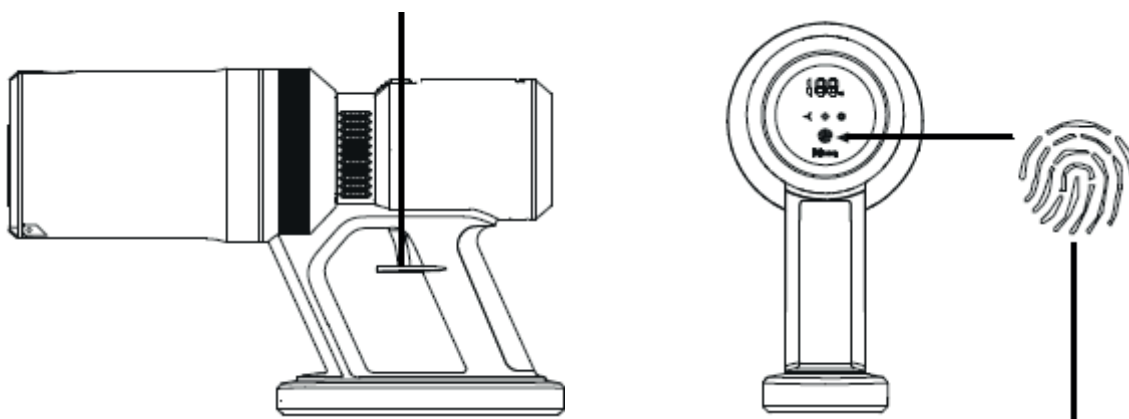

Touch button to switch between normal, high and turbo modes.

1. When the switch is pressed for the first time, the device operates at the setting it was on before it was last switched off.
2. Press the touch button to set the device to 'low', 'high' or 'turbo' mode. In low mode, the light ring is blue; in high mode, it is purple; and in turbo mode, it is red.
3. Press the switch again to switch the device off.

Display

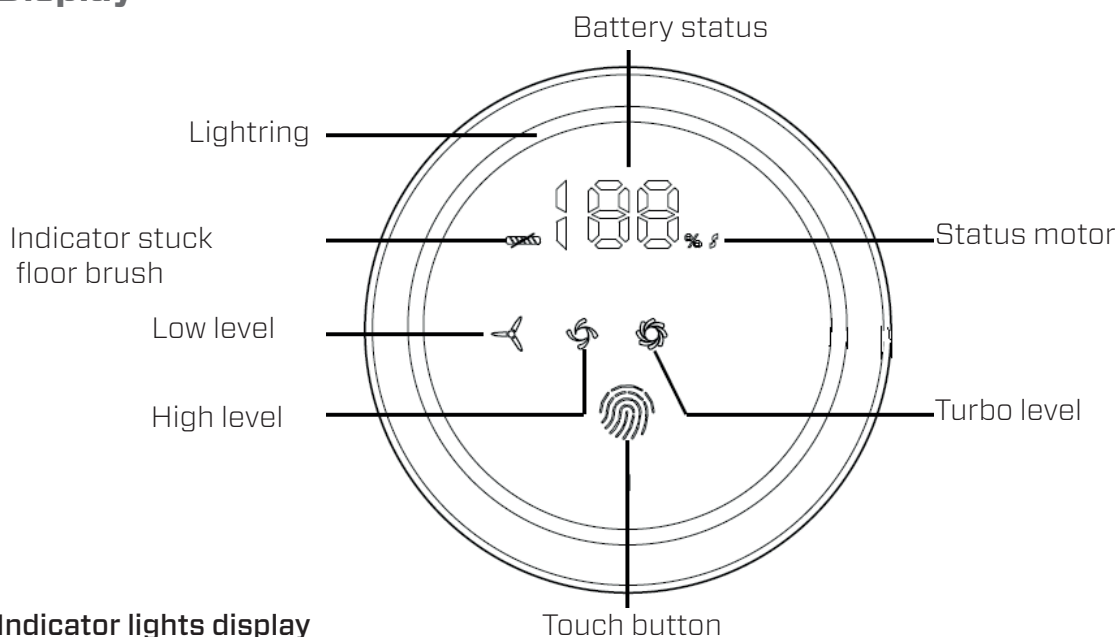

Indicator lights display

1. The light ring flashes red and the fan indicator is lit, indicating that the fan is blocked.
2. The jammed floor brush indicator flashes rapidly to indicate that the floor brush is blocked.

Using the accessories

Taking the accessories apart

To take the tube apart, press the release button on the back of the tube.

To remove the floor brush, press the release button on the front of the brush.



Floor brush

Use the floor brush for cleaning floors and carpets.

Flexible hose

Insert the flexible hose into the vacuum cleaner.

Small attachments can be fitted to the flexible hose, such as: a crevice tool, UVC mini brush, etc.

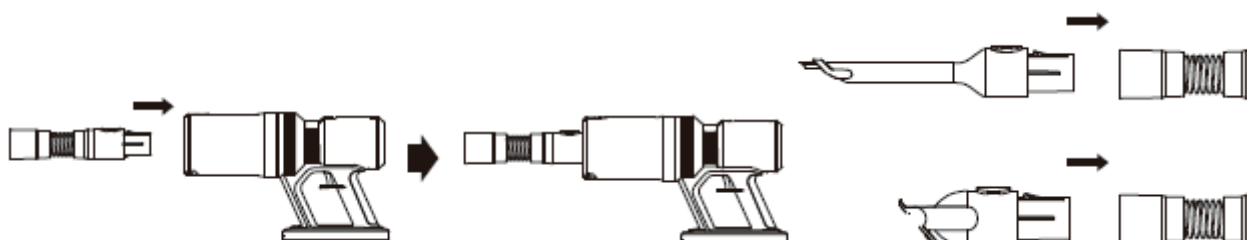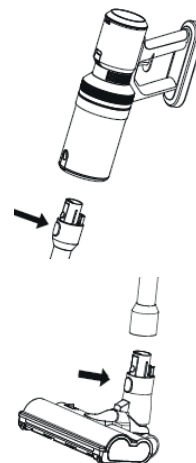


Flexible tube

1. Insert the flexible tube into the vacuum cleaner.
2. Insert the telescopic tube into the flexible handle, followed by the large floor brush. Press the release button on the flexible coupling to unlock it, allowing you to vacuum at the desired angle. You can also vacuum under furniture.

Note: The flexible tube can also be connected to the flexible extension tube and the crevice tool.


Mattress brush

Use the mattress brush for under furniture and mattresses, amongst other things.

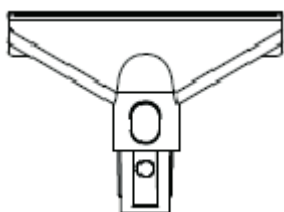


Crevice tool

Use the crevice tool to remove dust from window frames, crevices, corners, etc.



UVC Mini Brush/Pet Attachment

Use the mini brush to vacuum up pet hair, amongst other things.
Clean the mini brush with a cleaning brush. First cut through any tangled hair, loosen it with a hook and clean the mini brush. Turn the lock on the side of the brush, pull the brush out and clean it.


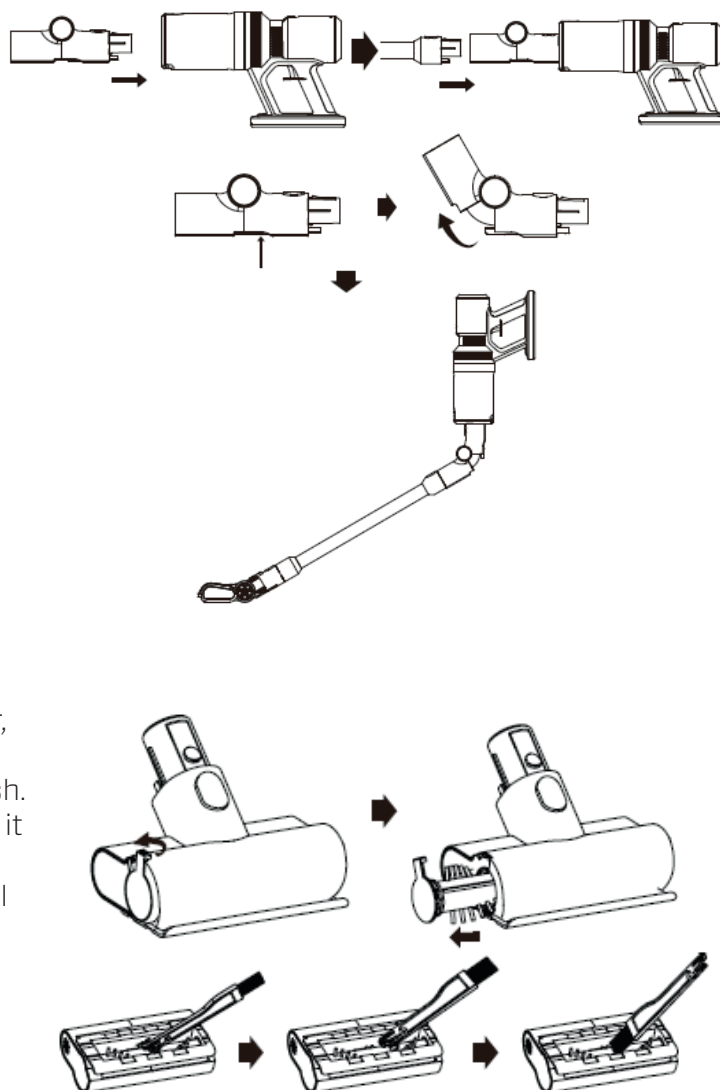


We recommend replacing the mini brush every 2 to 4 months after use to ensure the best cleaning performance. Mini brushes can be reordered at:


<https://www.cleanairoptima.com>

Removing the floor brush.

1. Slide the button to the left to remove the floor brush cover.
2. Lift the lever shown on the left-hand side of the floor brush to remove the brush.

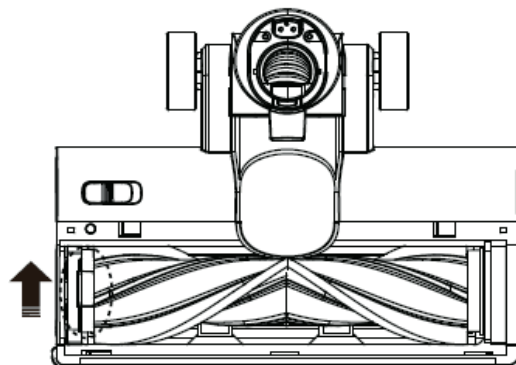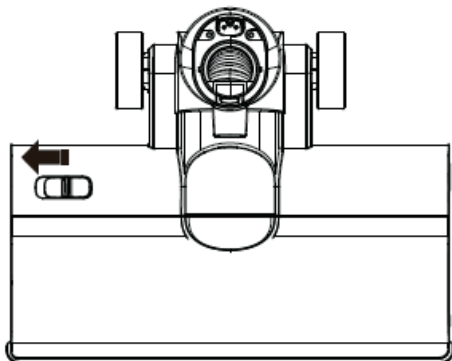


3. Align the right-hand end of the roller brush (as shown) with the slot, then press the left-hand end of the brush into the groove. The roller brush is now ready to be installed. Finally, click the roller brush cover back into place.

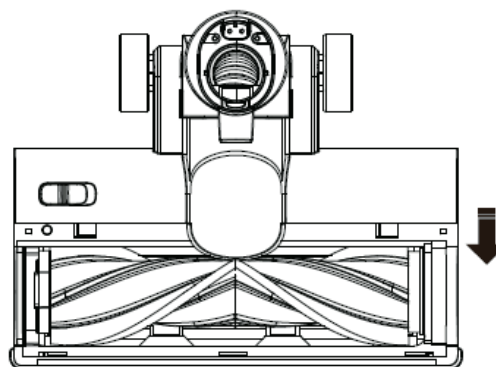


Cleaning the floor brush

1. We recommend replacing the floor brush every 2 to 4 months after use to ensure the best cleaning performance.
Floor brushes can be reordered at: <https://www.cleanairoptima.com/>
2. Remove hair and dirt from around the floor brush using a cleaning brush.
First cut through any tangled hair, pull it loose with a hook and clean the floor brush.
3. Rinse the brush roller under running water.
4. Allow the brush roller to dry completely before reassembling it.
5. Place the roller brush back into the floor brush and reattach the cover.

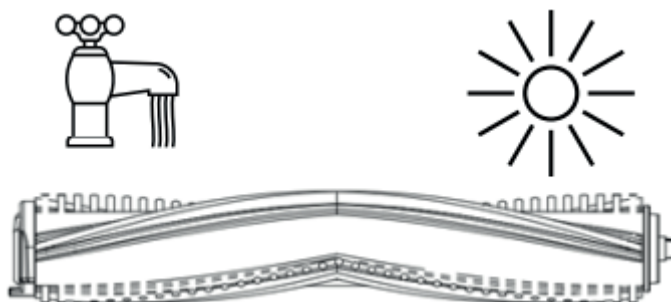


Emptying/maintaining the dust container


1. Press the button on the bottom cover of the dust container as shown in the illustration to release the bottom cover and empty the dust container.

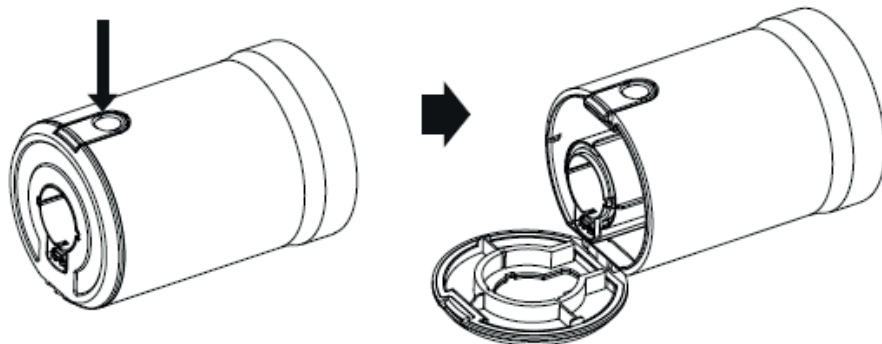


2. After cleaning the bottom cover, align it as shown in the illustration and turn it until you hear a 'click' to lock it into place.

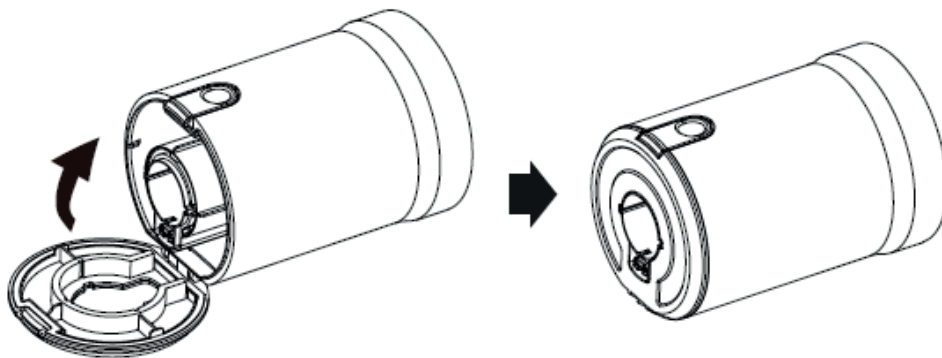


3. Rotate the dust container as shown in the illustration and then pull it out from the rear.

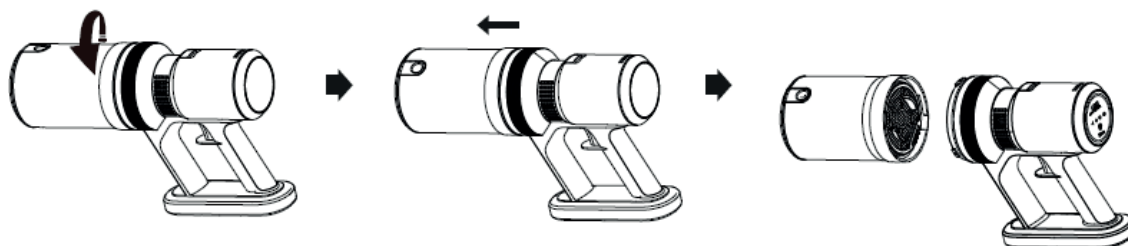


4. Remove the HEPA filter and then lift the handle to remove the cyclone cone, so that you can clean the dust container.

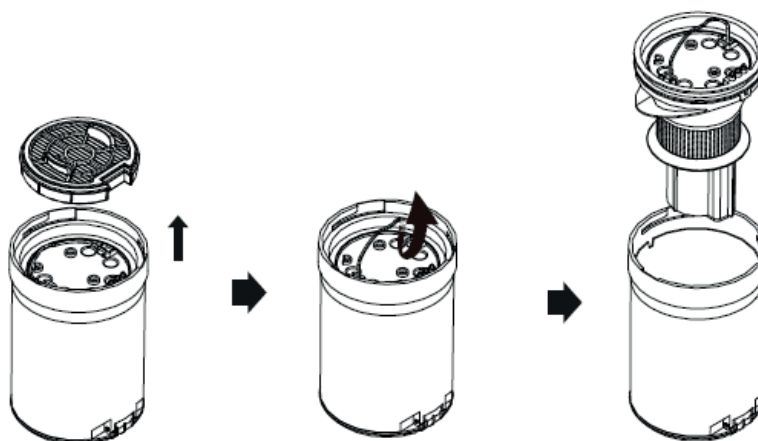

5. Use the cleaning brush to clean the inner and outer walls of the cyclone cone, and insert the cleaning brush into the gap as shown in the diagram below to clean the gap.

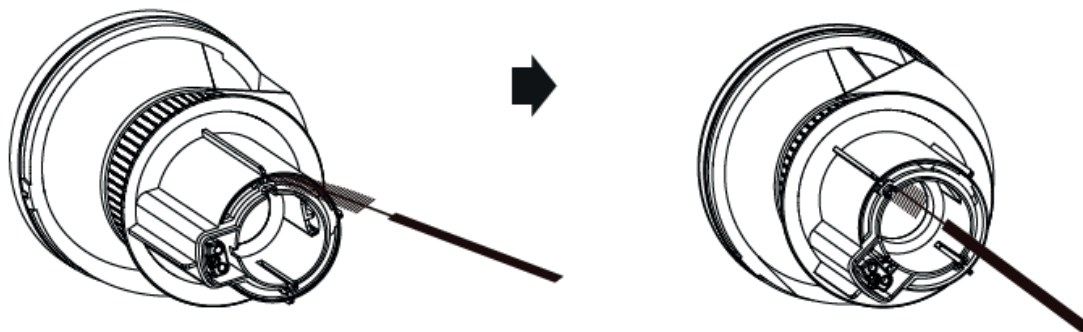


6. See the diagram below for instructions on replacing the HEPA filter. Fit the HEPA outlet filter as shown in the diagram.

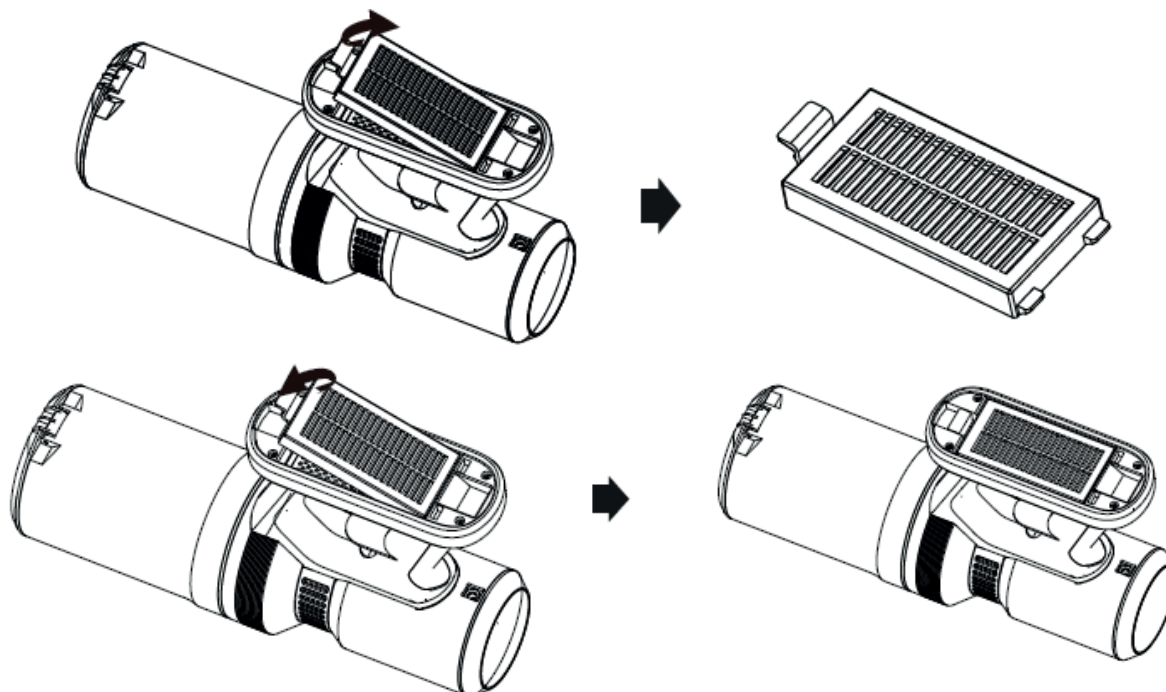

7. Insert the cyclone cone in the direction shown in the illustration, return the lever to its original position, and then fit the HEPA filter.



8. Insert the dust collection bin in the direction shown in the illustration.

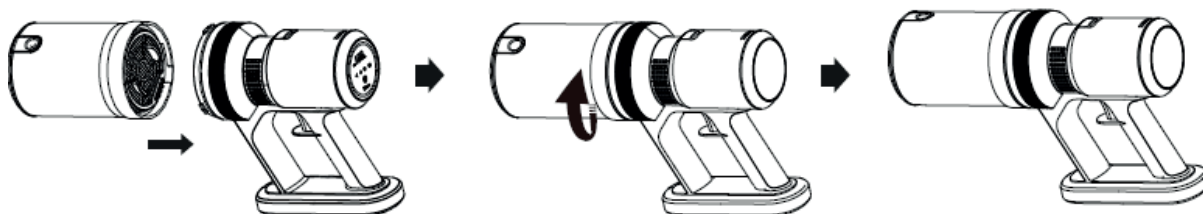

Charging instructions


When the battery status indicates that only 10% of the charge remains, this means the device is almost flat and needs to be charged. While charging, hang the device on the wall bracket, plug the charger into a socket and connect it to the device; the light ring and the digital battery level display will start flashing to indicate that the device is charging.

Indicator lights display

1. The digital battery level display flashes whilst charging.
2. The light ring flashes red 8 times and then goes out due to low voltage.
3. The digital battery level display remains lit when the battery is fully charged.
4. The light ring flashes red and the fan indicator is lit, indicating that the fan is blocked.
5. The jammed floor brush indicator flashes rapidly to indicate that the floor brush is blocked.

PLEASE NOTE:

- When charging the vacuum cleaner, ensure that the connection part of the wall mount is properly connected.
- The vacuum cleaner cannot be used whilst charging.

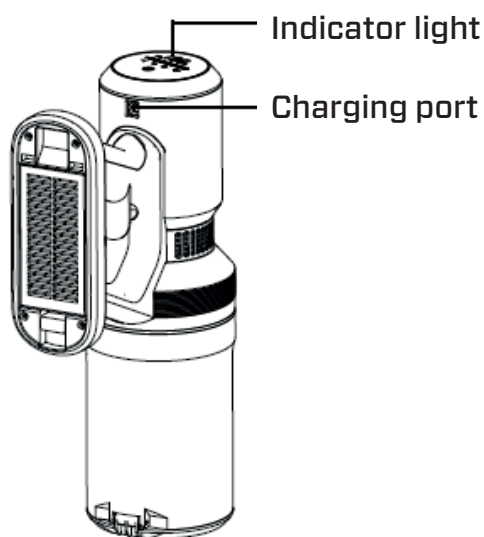

Replacing the battery

Press the battery release button.

Remove the battery.

Insert the battery.
When you hear a click, the installation is complete.



PLEASE NOTE:

- The device must be switched off before removing the battery. If the battery is forcibly removed whilst the vacuum cleaner is running, this may cause a malfunction.
- Take care not to drop the battery. If the battery is dropped, it may be damaged.

Secure the wall bracket

PLEASE NOTE:


Mount the wall bracket on a solid concrete wall.
If you mount the wall bracket on a wooden or plasterboard wall, the product may fall.

There are two ways to use the wall bracket:

1. Secure the wall bracket to the wall using the screws provided to hang the vacuum cleaner.
2. The product comes with 4 pieces of 3M adhesive. Attach these to the designated area on the back of the wall bracket. The wall bracket must be fixed to the wall at the same height as the vacuum cleaner, so that it can be stored vertically.
Do not attach the wall bracket at a height where the vacuum cleaner can hang freely!

Use the wall bracket as a template and mark the position where the screw holes should be drilled.

Drill the holes to a depth of 30 mm and insert the supplied plugs into the drill holes. Secure the wall bracket to the wall using the supplied screws.

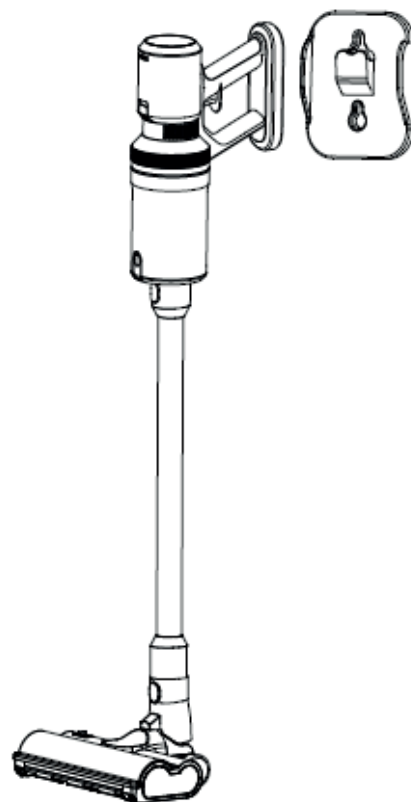

Using parking mode / active mode

To park the device in the middle of the room:

1. Hold the handle and push the device vertically until you hear the floor brush click into place.

To release the device from parking mode:

1. Grasp the handle.
2. Place your foot on the floor brush head and pull the handle down until you hear the floor brush click into place.

Lithium-ion battery maintenance

The vacuum cleaner is equipped with a powerful lithium-ion battery. To maintain the lithium-ion battery's performance, you should keep the vacuum cleaner charged during daily use. If the vacuum cleaner is not used for a prolonged period, switch it off and store it correctly. Charge the robot at least every three months to prevent damage to the lithium-ion battery caused by excessive discharge.

Sending or transporting the stick vacuum cleaner safely, including the lithium-ion battery

Lithium-ion batteries and products containing lithium-ion batteries are subject to strict shipping regulations. If you need to send this product for repair, take it with you when travelling, or transport it for any other reason, you **MUST** follow the instructions below.

1. Pack the vacuum cleaner securely before sending it.

If you require further assistance, please contact our customer service team.

Storing the Clean Air Optima[®] vacuum cleaner

If the vacuum cleaner is not going to be used for a long period of time:

1. Empty the dust bin and clean it with the cleaning brush.
2. Remove and clean the filters. Once cleaned, reinsert the filters into the vacuum cleaner.
3. Coil up the vacuum cleaner's power cord.
4. Store the vacuum cleaner in a dry place, away from direct sunlight, extreme temperatures and excessive dust.
5. If the vacuum cleaner is not going to be used for a long period, fit a protective cover to cover the vacuum cleaner to prevent dust build-up, which could cause cleaning and maintenance problems in the future.

Troubleshooting

Below you will find information on troubleshooting, which will help you resolve any issues with the **Clean Air Optima® SVC-001** steel and hand vacuum cleaner.

Problem	Solution
The steel vacuum cleaner does not switch on.	• Charge the battery. • Check whether the device is blocked. • Check the brushes.
The battery isn't charging.	• Check that the adapter is properly connected. • Check the mains voltage. • Check that the adapter is not damaged.
Unusual noise.	• Check the brush and/or the aluminium tube, and clean them if necessary. • Check that the dust container is not full.
Cleaning performance reduced/low suction power.	• The dust bin is full; please empty it. • The filters are blocked; please clean or replace them. • Check whether the main brush is blocked; if so, please clean it. • Charge the battery.
The coarse filter blockage indicator light is on.	• Empty the dust compartment. • Check the device for blockages. • Check the filters and clean them if necessary. • Check the brushes and clean them if necessary.
The indicator light for a clogged brush is on.	• Clean the brushes.

WARNING!

If the solutions recommended above do not work, please contact Clean Air Optima® technical support on the telephone number for your region. Do not attempt to dismantle, reassemble or repair the device, as this may invalidate the warranty.

This product complies with all relevant requirements and regulations in accordance with the **Low Voltage Directive (2014/35/EU)** and the **Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU)**.

Specifications SVC-001

Model	SVC-001
Rated voltage	100V - 240V, 50Hz
Adapter output voltage	35V/ 0.8A
Rated power	500W
Voltage	29,6V
Suction power	7kPa (low), 13kPa (medium) 27kPa (high)
Dustbin capacity	470 ml
Working time	High-Efficient mode (15 min), Standard-mode (30 min), Eco-mode (65 min)
Charging time	3-4 hours
Working temperature range	0°C - 50°C
Cleaning specifications	Carbon Filter, True HEPA H13 Filter, UV-C lamp
Sound level	Suction power < 50dB(A) Low / 80dB(A) High
Battery	2200mah lithium-ion
Dimensions	1101 x 255 x 209 mm
Weight	1,51 kg
Colour	Grey with red accents
Complies with EU regulations	CE / WEEE / RoHS

This symbol on the product indicates that the device must not be disposed of in a bin with household residual waste. As the end user, it is your responsibility to dispose of the device in an environmentally friendly manner at the end of its life. You can do this as follows:

- (1) return the device to the shop where you purchased it; or
- (2) return the battery to a designated collection point for small chemical waste.



By recycling and destroying this product instead of throwing it in the bin, you will help to conserve valuable natural resources and prevent potential negative effects on human health and the environment that could occur if this device were disposed of with normal household waste.

Contact your local authority for more information and a list of designated collection points for small chemical waste. There may be penalties for improper disposal of this type of waste, based on legislation in your country.

More information can be found on the following website: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-wEEE_en

Service

Warranty Certificate for the Clean Air Optima® steel and hand vacuum cleaner SVC-001.

Date of purchase:

Customers name:

Address:

Telephone:

Email:

Seller's name:

Address:

1. Please fill in completely this Warranty Certificate. Send it with the invoice and the unit, postage pre-paid and using the original packing box, to your distributor. Make sure to include the appropriate return postage for the package.
2. Please enclose a short description of the damage, fault or malfunction, and the circumstances under which these problems arose.

The **Clean Air Optima® steel and hand vacuum cleaner SVC-001** is subjected to strict testing procedures before leaving the factory. If within two years from the date of purchase the product does not perform according to the specifications, because of factory defects, the purchaser is entitled to free repairs or replacement of parts upon presentation of this warranty (provided that the malfunction or damage to the device and/or parts occurred under normal operating conditions). What is covered: All parts defective in material and workmanship. For how long: two years from purchase date. What we will do: Repair or replace any defective parts.

Other Conditions

The provisions of this warranty are in lieu of any other written warranty whether express or implied, written or oral, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The manufacturer's maximum liability shall not exceed the actual purchase price paid by you for the product. In no event shall the manufacturer be liable for special, incidental, consequential, or indirect damages. This warranty does not cover a defect that has resulted from improper or unreasonable use or maintenance, faulty assembly, accident, natural catastrophes, improper packing, or unauthorized tampering, alteration, or modification as determined solely by us. This warranty is void if the label bearing the serial number has been removed or defaced.

Thank you for reading!



Share your feedback about the Clean Air Optima® steel and hand vacuum cleaner SVC-001 on:
www.cleanairoptima.com



For frequently asked questions about the SVC-001 go to:
www.cleanairoptima.com
and search for the SVC-001



Download PDF instruction manual on:
www.cleanairoptima.com/info/manuals



Watch all Clean Air Optima® Product animation video's on:
www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
The Netherlands | Phone: +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Germany | Phone: +49 (0) 5921 879-121

E-mail: info@cleanairoptima.com

Internet: www.cleanairoptima.com

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Clean Air Optima® Stiel- und Handstaubsauger SVC-001 entschieden haben.

Wir wünschen Ihnen viele Jahre Freude mit diesem effizienten und effektiven Produkt!

Stellen Sie sicher, dass bei der Verwendung dieses Elektrogeräts alle Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten. Diese Anleitung beschreibt die Sicherheitsvorkehrungen, die beim Betrieb zu beachten sind. Sie dienen dazu, Verletzungen zu vermeiden und das Gerät nicht zu beschädigen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Gerät darf nur in Übereinstimmung mit diesen Sicherheitshinweisen verwendet werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Verletzungsrisiko für Personen (z.B. durch Stromschläge oder Feuer) zu minimieren.

1. Verwenden Sie nur die wiederaufladbare Original-Batterie und die vom Hersteller speziell dafür vorgesehene Ladestation. Nicht wiederaufladbare Batterien sind strengstens verboten. Informationen zu den Batteriespezifikationen finden Sie unter „Produktparameter“.
2. Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene, empfohlene Zubehör. Eine unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung von nicht kompatiblen Zubehör kann zu Schäden am Gerät und zu Verletzungen führen.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Umgebungen mit offenen Flammen oder zerbrechlichen Gegenständen.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in extrem heißen (über 40 °C) oder extrem kalten (unter 0 °C) Umgebungen.
5. Zerlegen oder öffnen Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Lassen Sie die Wartung von qualifiziertem Servicepersonal durchführen.
6. Menschliche Haare, Kleidung, Finger oder andere Teile sollten nicht in die Nähe der Öffnungs- und Bedienteile des Geräts kommen.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht auf nassem oder unebenem Untergrund, sondern nur an trockenen Orten in Innenräumen.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennenden oder extrem heißen Gegenständen, z.B. einem brennenden Kamin.
9. Seien Sie beim Reinigen von Treppen besonders vorsichtig.
10. Halten Sie den Lufteinlass stets frei und fern von Gegenständen wie Flusen und Staub, die das Gerät verstopfen könnten.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel des Ladegeräts/Adapters oder das Gerät selbst sichtbare Schäden aufweist. Versuchen Sie nicht, ein beschädigtes Gerät selbst zu reparieren. Ziehen Sie niemals am Adapterkabel. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von autorisiertem Servicepersonal ausgetauscht werden, um Stromschläge oder Brände zu vermeiden.
12. Wenn das Ladegerät/der Netzadapter beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um einen Ersatz zu erhalten.
13. Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
14. Achten Sie darauf, dass das Gerät und die Ladestation nicht nass werden.
15. Bewahren Sie das Gerät nicht im Freien auf und laden Sie es dort nicht auf.

16. Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät/der Netzadapter bei der Reinigung und Wartung des Geräts aus der Steckdose entfernt ist.
17. Dieses Gerät ist nicht zum Sitzen oder Stehen bestimmt.
18. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen nur benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht ausgeführt werden.
19. Das Gerät ist kein Spielzeug. Beaufsichtigen Sie kleine Kinder und Haustiere, wenn Ihr Gerät in Betrieb ist. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Gerät oder die Ladestation.
20. Verwenden Sie keine nicht zugelassenen Ladegeräte. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Ladegeräts kann dazu führen, dass die Batterie Hitze oder Rauch entwickelt, Feuer fängt oder explodiert.
21. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Aufnehmen von scharfen Gegenständen, Glas oder brennenden oder schwelenden Gegenständen.
22. Verwenden Sie kein Wasser, keine Lösungsmittel oder Poliermittel zur Reinigung der Oberfläche des Geräts. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
23. Es ist verboten, den Staubsauger in Wasser zu tauchen oder eine Maschine zur Reinigung des Staubsaugers zu verwenden.
24. Verwenden, warten und reinigen Sie das Gerät wie in dieser Anleitung beschrieben.

Sicherheitswarnungen wiederaufladbare Batterie

3. Lithium-Ionen-Batterien und Produkte, die Lithium-Ionen-Batterien enthalten, unterliegen strengen Transportvorschriften. Wenn Sie dieses Produkt (mit Batterie) zur Reparatur oder auf Reisen schicken oder anderweitig transportieren müssen, lesen Sie bitte den Abschnitt Fehlerbehebung im Benutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um Anweisungen zum Transport zu erhalten.
4. Laden Sie keine beschädigten oder auslaufenden Batterien. Batterieflüssigkeiten dürfen nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Sollte dies geschehen, spülen Sie die Haut oder die Augen sofort mit reichlich Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Halten Sie die Batterie sauber und trocken. Wischen Sie die Kontakte der Knopfzelle/Batterie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn sie verschmutzt sind.
5. Das Produkt darf nicht mit einem Wechselrichter jeglicher Art verwendet werden. Die Verwendung eines Wechselrichters führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie.
6. Wenn Sie in einem Gebiet leben, in dem es häufig zu Gewittern kommt, empfehlen wir Ihnen, einen zusätzlichen Überspannungsschutz zu verwenden. Die Ladestation Ihres Saugroboters kann mit einem Überspannungsschutz vor Schäden geschützt werden, die bei starken Gewittern auftreten können.
7. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht eingeschaltet ist, wenn Sie die Batterie herausnehmen.
8. Recyceln Sie die ausrangierten Batterien sicher.

Anwendungstipps

1. Dieser Staubsauger ist nicht wasserdicht; er saugt weder Wasser noch feuchte Rückstände auf.
2. Dieser Staubsauger kann keine brennenden oder rauchenden Rückstände aufsaugen.
3. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung strikt.
4. Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf Betonwegen, Asphaltstraßen und anderen rauen Oberflächen.
5. Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Bauschutt und Schwermetallstaub.

Hinweis

Die Batterie muss vor dem Recycling oder der Entsorgung aus dem Staubsauger entfernt werden.

Drücken Sie den Batterieen-
riegelungsknopf.

Nehmen Sie die Batterie
heraus.

Setzen Sie die Batterie ein.
Sobald Sie ein Klicken hören,
ist die Installation
abgeschlossen.



Dieses Symbol auf der Batterie weist darauf hin, dass die Batterie nicht in den unsortierten Hausmüll gegeben werden darf. Es liegt in Ihrer Verantwortung als Endnutzer, die alte Batterie des Geräts umweltgerecht zu entsorgen. Sie können dies wie folgt tun:

1. Geben Sie das Gerät an das Geschäft zurück, in dem Sie es gekauft haben; oder
2. geben Sie die Batterie bei einer ausgewiesenen Sammelstelle für chemische Kleinabfälle ab.


Die getrennte Sammlung und das Recycling von Altbatterien tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen, und stellen sicher, dass das Altprodukt auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Werden Altbatterien nicht ordnungsgemäß entsorgt, kann dies negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben, da Batterien Schadstoffe enthalten. Informationen über die Auswirkungen von problematischen Stoffen aus Batterien in Abfallströmen finden Sie auf der folgenden Webseite:

<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries>

Gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2023/1542 müssen defekte oder verbrauchte Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll.


Purifloor Vertica Stiel- und Handstaubsauger Produktbeschreibung

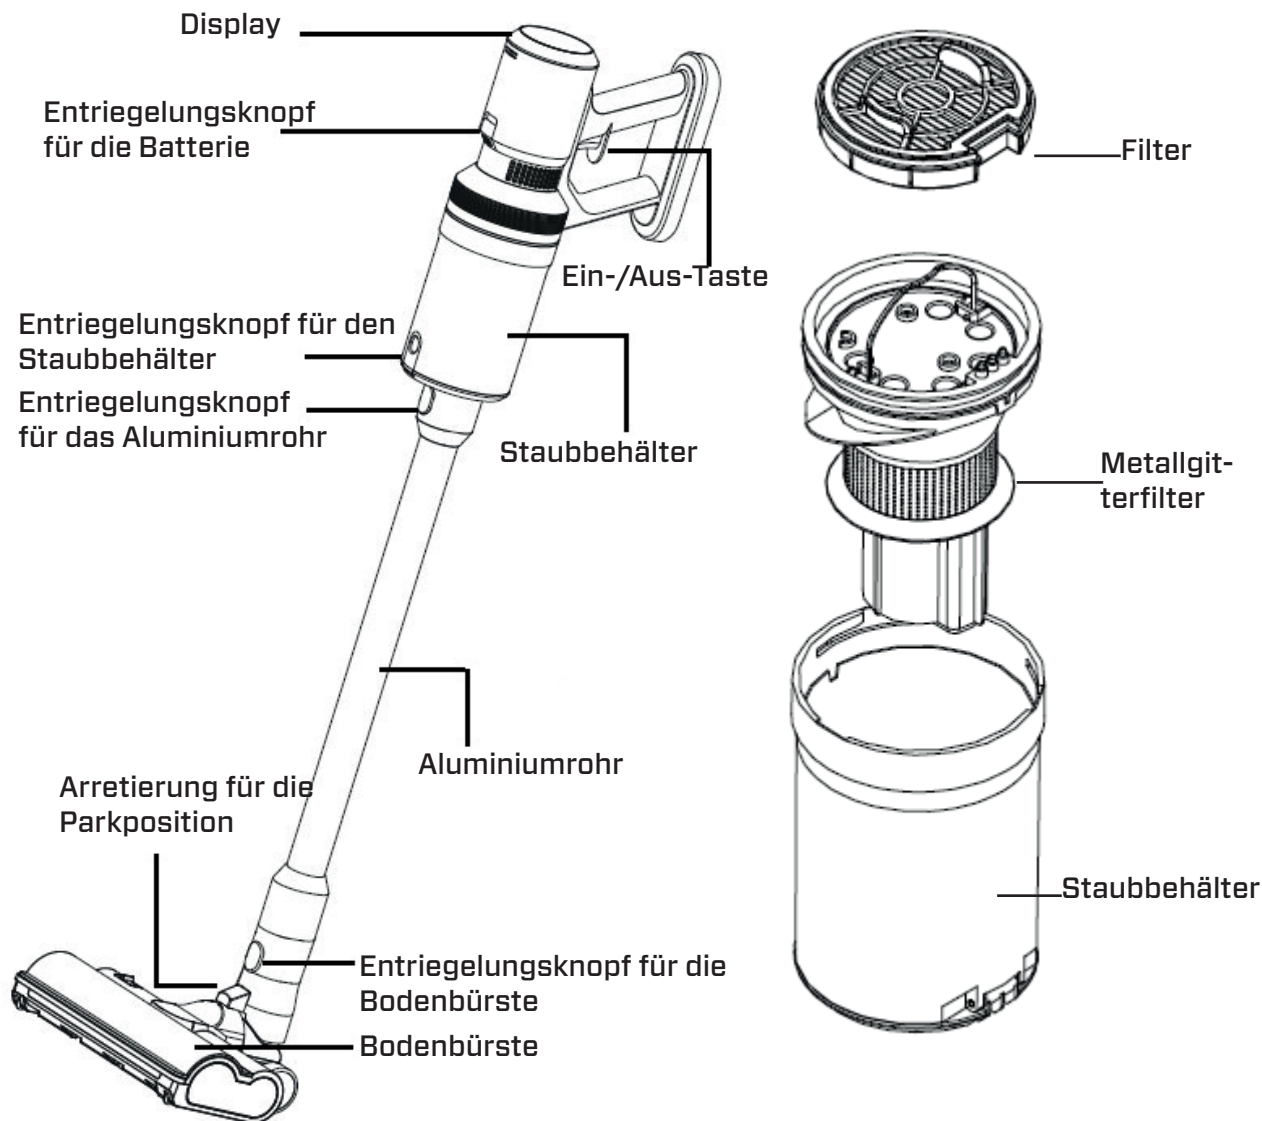


Batteriespezifikationen
Lithium-Ionen 29,6 V, 2200 mAh

Unser Batterie-Staubsauger verfügt zudem über eine praktische Parkfunktion. Kein Ärger mehr mit einem wackeligen Staubsauger, der im Weg steht, wenn Sie eine kurze Pause einlegen möchten. Stellen Sie den Staubsauger einfach in die Parkposition, und Sie können sich auf andere Aufgaben konzentrieren, ohne sich um unangenehme Situationen sorgen zu müssen.


Inhalt der Verpackung

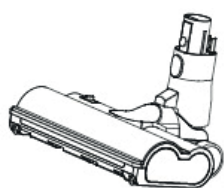

Bodenbürste

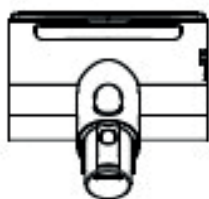


UVC-Minibürste

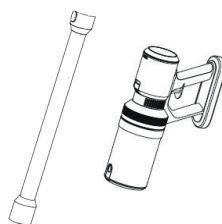


Stiel und Staubsauger



Fugendüse

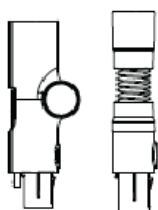

Flexibler Schlauch
Biegbarer Griff

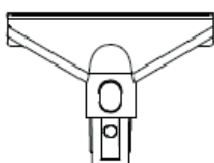


Matratzenbürste




Bürste




HEPA-Filter

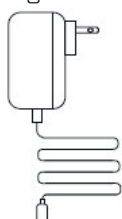

Ladeadapter

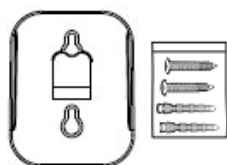

Wandhalterung



Reinigungsbürsten




Bedienungsanleitung

Montageanleitung für den Staubsauger


Montage der Bodenbürste

1. Richten Sie, wie in der Abbildung gezeigt, den Anschluss an der elektrischen Bodenbürste auf den Anschluss am Aluminiumrohr aus und drücken Sie beide Teile vorsichtig zusammen. Sobald Sie ein Klicken hören, ist die Montage abgeschlossen. Zum Abnehmen drücken Sie einfach den Entriegelungsknopf und ziehen Sie die elektrische Bodenbürste nach unten.
2. Richten Sie, wie auf dem Bild gezeigt, den Anschluss des Aluminiumrohrs auf das Hauptgerät aus und drücken Sie beide Teile vorsichtig zusammen. Sobald Sie ein Klicken hören, ist die Montage abgeschlossen.
Zum Abnehmen drücken Sie einfach den Entriegelungsknopf und ziehen das Aluminiumrohr nach unten.
3. Unser Batterie-Staubsauger verfügt außerdem über eine praktische Parkfunktion. Kein Ärger mehr mit einem wackeligen Staubsauger, der im Weg steht, wenn Sie eine kurze Pause einlegen möchten. Stellen Sie den Staubsauger einfach in die Parkposition, und Sie können sich auf andere Aufgaben konzentrieren, ohne sich um unangenehme Situationen sorgen zu müssen.

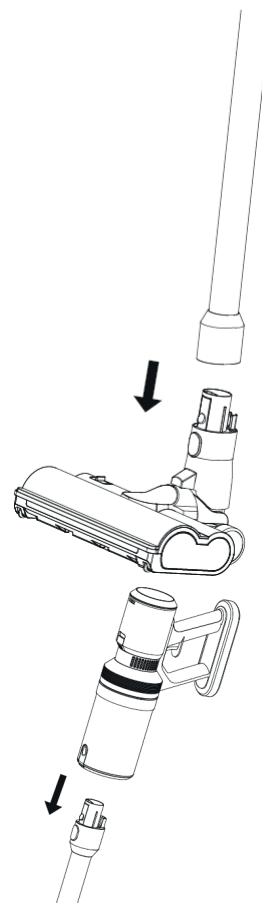


So verwenden Sie einen Handstaubsauger

Stecken Sie das Zubehör wie in den folgenden Abbildungen gezeigt direkt in das Hauptgerät:

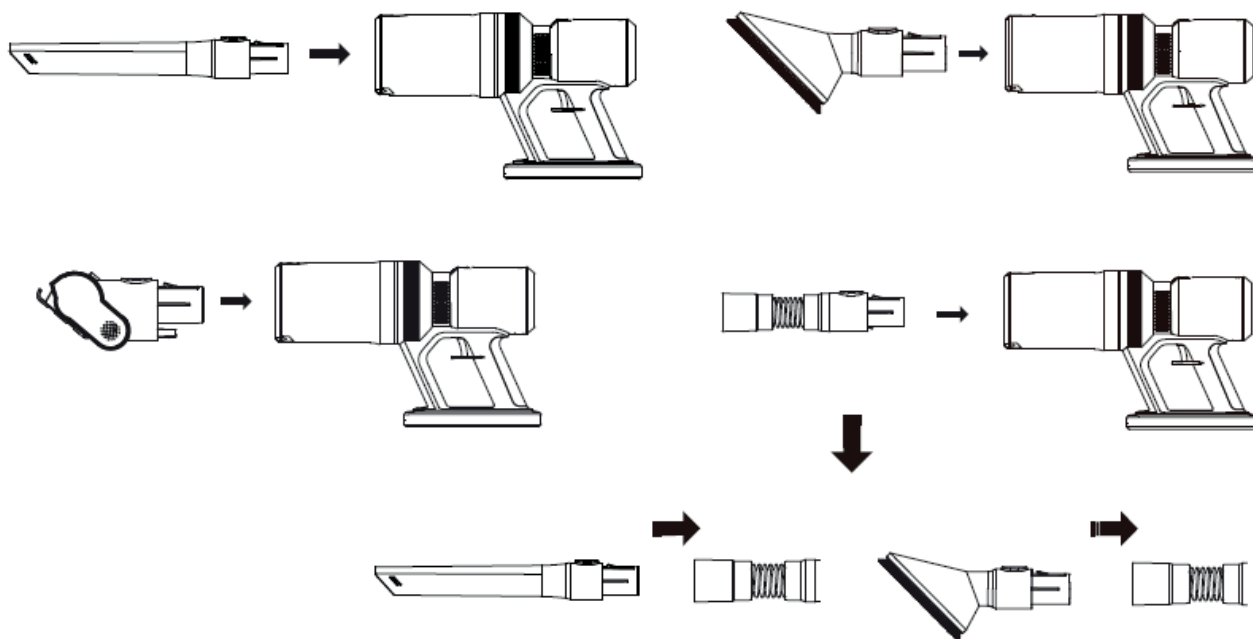


Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um mit dem Saugen zu beginnen.

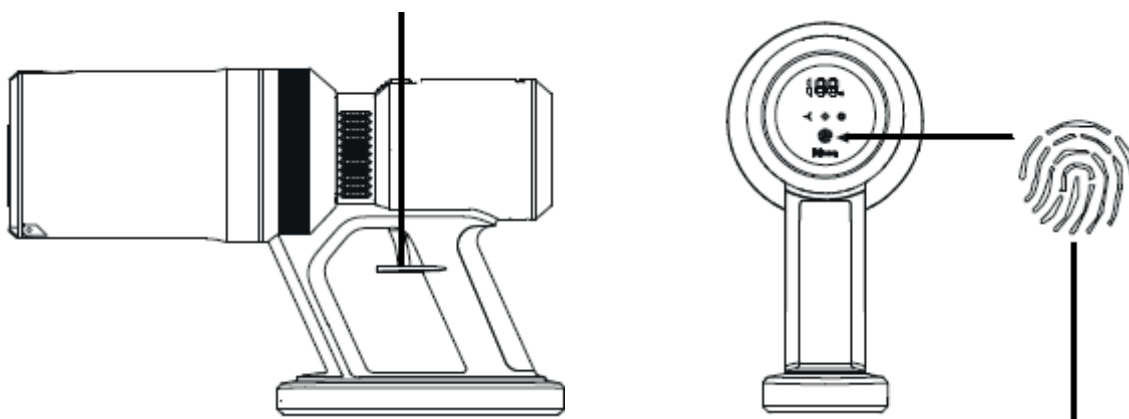

Tippen Sie auf die Taste, um zwischen den Modi „Normal“, „Hoch“ und „Turbo“ zu wechseln.

1. Wenn der Schalter zum ersten Mal gedrückt wird, läuft das Gerät mit der Einstellung, die vor dem letzten Ausschalten aktiv war.
2. Drücken Sie die Touch-Taste, um das Gerät auf den Modus „Niedrig“, „Hoch“ oder „Turbo“ einzustellen. Im Modus „Niedrig“ leuchtet der Lichtring blau, im Modus „Hoch“ violett und im Modus „Turbo“ rot.
3. Drücken Sie den Schalter erneut, um das Gerät auszuschalten.

Display

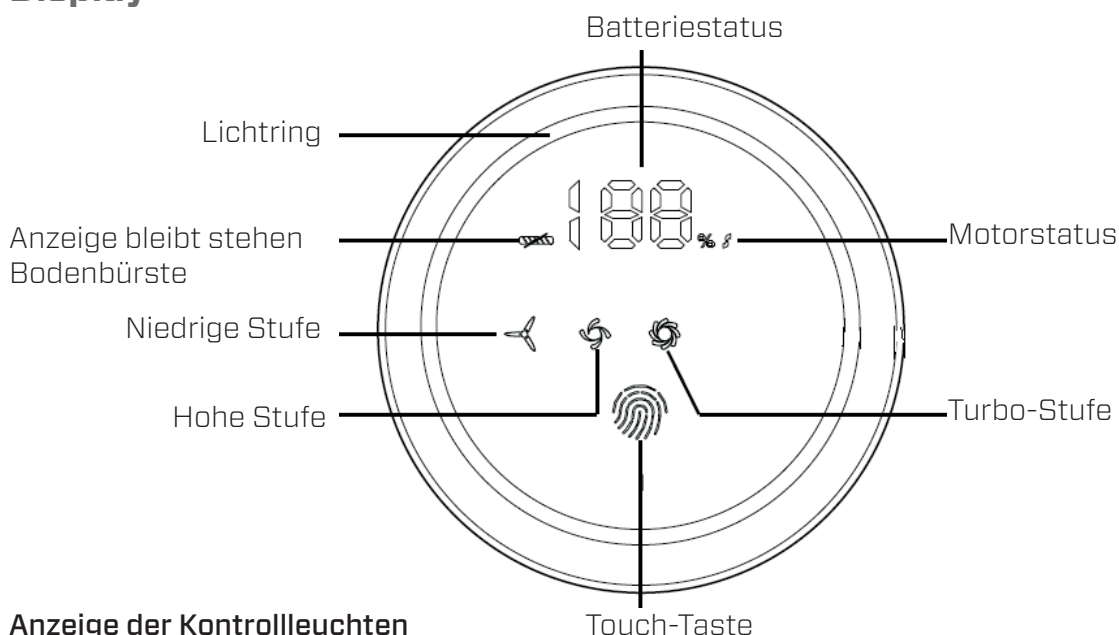

Anzeige der Kontrollleuchten

1. Der Leuchtring blinkt rot und die Lüfteranzeige leuchtet, was darauf hinweist, dass der Lüfter blockiert ist.
2. Die Anzeige für die blockierte Bodenbürste blinkt schnell, um anzuzeigen, dass die Bodenbürste blockiert ist.

Verwendung des Zubehörs

Zubehör auseinanderbauen

Um das Rohr auseinanderzunehmen, drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Rückseite des Rohrs.

Um die Bodenbürste zu entfernen, drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Vorderseite der Bürste.



Bodenbürste

Verwenden Sie die Bodenbürste zum Reinigen von Böden und Teppichen.

Flexibler Schlauch

Stecken Sie den flexiblen Schlauch in den Staubsauger.

An den flexiblen Schlauch können kleine Aufsätze angebracht werden, wie z. B.: eine Fugendüse, eine UVC-Minibürste usw.

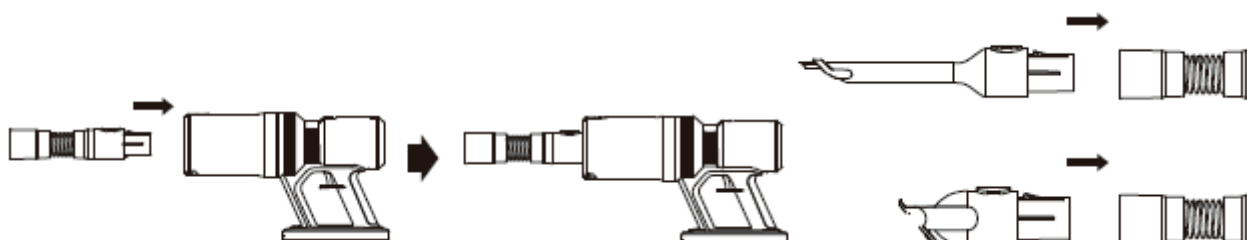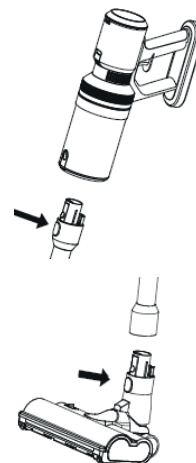


Flexibler Schlauch

1. Stecken Sie den flexiblen Schlauch in den Staubsauger.
2. Stecken Sie das Teleskoprohr in den flexiblen Griff und anschließend die große Bodenbürste. Drücken Sie den Entriegelungsknopf an der flexiblen Kupplung, um diese zu lösen, sodass Sie im gewünschten Winkel saugen können. Sie können auch unter Möbeln saugen.

Hinweis: Der flexible Schlauch kann auch an das flexible Verlängerungsrohr und die Fugendüse angeschlossen werden.


Matratzenbürste

Verwenden Sie die Matratzenbürste unter Möbeln und Matratzen sowie für andere Zwecke.

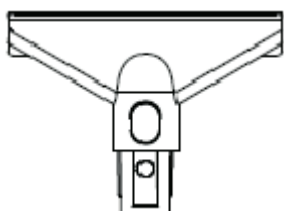


Fugendüse

Verwenden Sie die Fugendüse, um Staub von Fensterrahmen, Spalten, Ecken usw. zu entfernen.



UVC-Minibürste/Haustieraufsatz



Verwenden Sie die Minibürste, um unter anderem Tierhaare aufzusaugen. Reinigen Sie die Minibürste mit einer Reinigungsbürste. Schneiden Sie zunächst verfilzte Haare durch, lösen Sie diese mit einem Haken und reinigen Sie die Minibürste. Drehen Sie die Verriegelung an der Seite der Bürste, ziehen Sie die Bürste heraus und reinigen Sie sie.

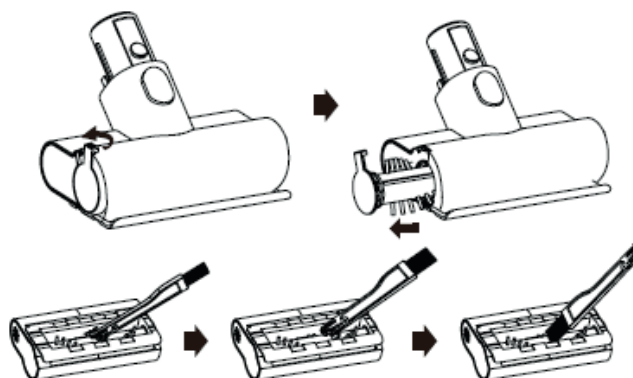


Wir empfehlen, die Minibürste alle 2 bis 4 Monate nach Gebrauch auszutauschen, um die beste Reinigungsleistung zu gewährleisten. Minibürsten können nachbestellt werden unter: <https://www.cleanairoptima.com>

Entfernen der Bodenbürste.

1. Schieben Sie den Knopf nach links, um die Abdeckung der Bodenbürste zu entfernen.
2. Heben Sie den Hebel auf der linken Seite der Bodenbürste an, um die Bürste zu entfernen.

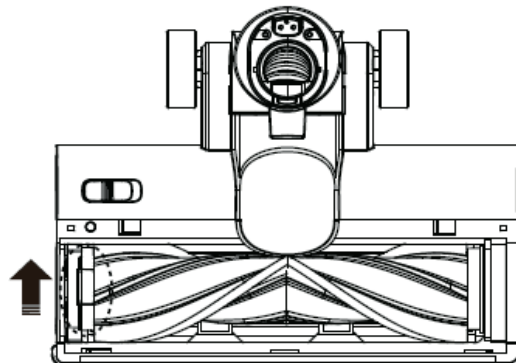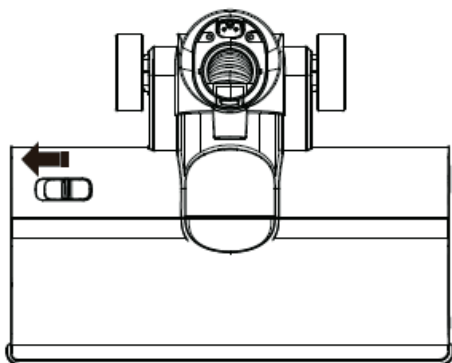


3. Richten Sie das rechte Ende der Walzenbürste (wie abgebildet) am Schlitz aus und drücken Sie dann das linke Ende der Bürste in die Nut. Die Walzenbürste ist nun bereit für den Einbau. Klicken Sie zum Schluss die Abdeckung der Walzenbürste wieder an ihren Platz.

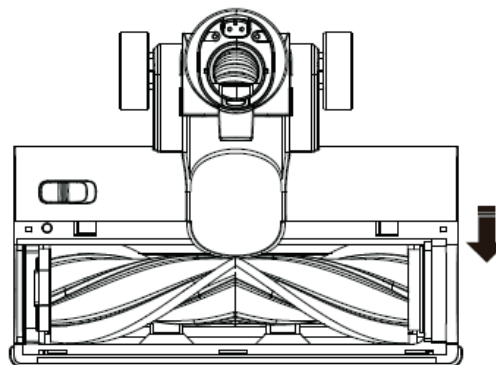


Reinigung der Bodenbürste

1. Wir empfehlen, die Bodenbürste alle 2 bis 4 Monate nach Gebrauch auszutauschen, um eine optimale Reinigungsleistung zu gewährleisten.
Bodenbürsten können unter folgender Adresse nachbestellt werden:
<https://www.cleanairoptima.com/>
2. Entfernen Sie Haare und Schmutz rund um die Bodenbürste mit einer Reinigungsbürste. Schneiden Sie zunächst verfilzte Haare durch, lösen Sie diese mit einem Haken und reinigen Sie die Bodenbürste.
3. Spülen Sie die Bürstenwalze unter fließendem Wasser ab.
4. Lassen Sie die Bürstenwalze vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder zusammenbauen.
5. Setzen Sie die Walzenbürste wieder in die Bodenbürste ein und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

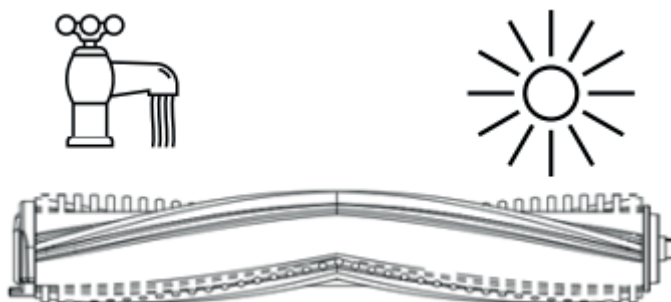


Entleeren/Warten des Staubbehälters


1. Drücken Sie den Knopf an der Bodenabdeckung des Staubbehälters wie in der Abbildung gezeigt, um die Bodenabdeckung zu lösen und den Staubbehälter zu entleeren.

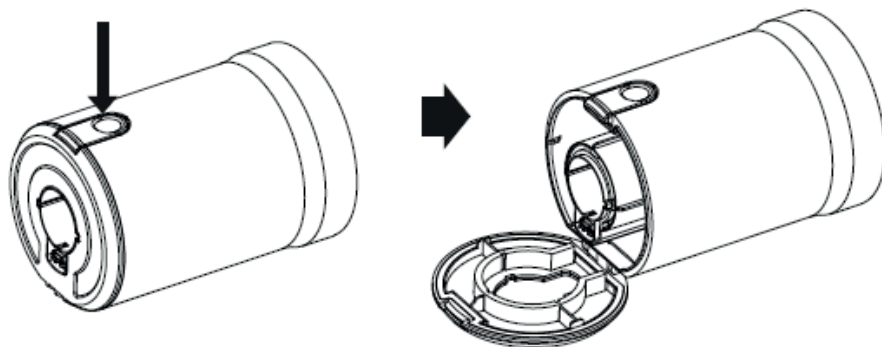

2. Richten Sie die Bodenabdeckung nach der Reinigung wie in der Abbildung gezeigt aus und drehen Sie sie, bis Sie ein Klicken hören, um sie zu arretieren.

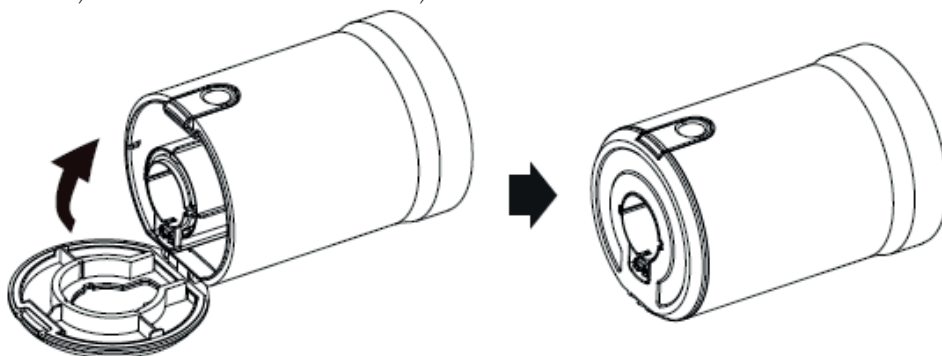


3. Drehen Sie den Staubbehälter wie in der Abbildung gezeigt und ziehen Sie ihn dann von hinten heraus.

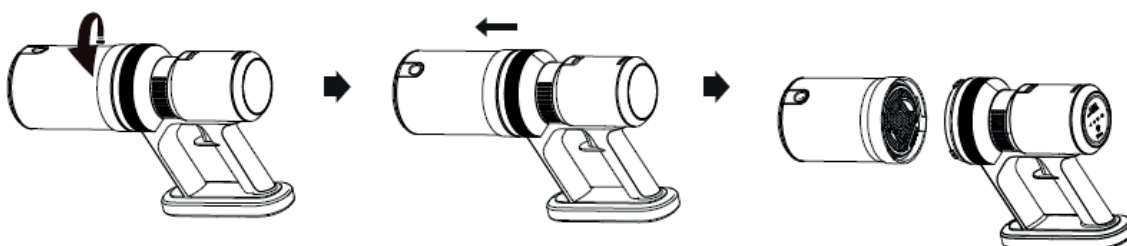


4. Entfernen Sie den HEPA-Filter und heben Sie dann den Griff an, um den Zyklonkonus zu entfernen, damit Sie den Staubbehälter reinigen können.



5. Reinigen Sie die Innen- und Außenwände des Zyklonkegels mit der Reinigungsbürste und führen Sie die Reinigungsbürste wie in der Abbildung unten gezeigt in den Spalt ein, um diesen zu reinigen.

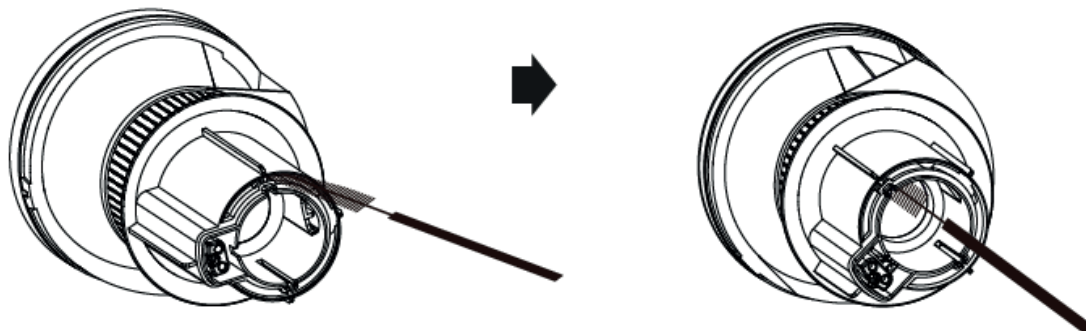


6. Anweisungen zum Austausch des HEPA-Filters finden Sie in der Abbildung unten. Setzen Sie den HEPA-Auslassfilter wie in der Abbildung gezeigt ein.

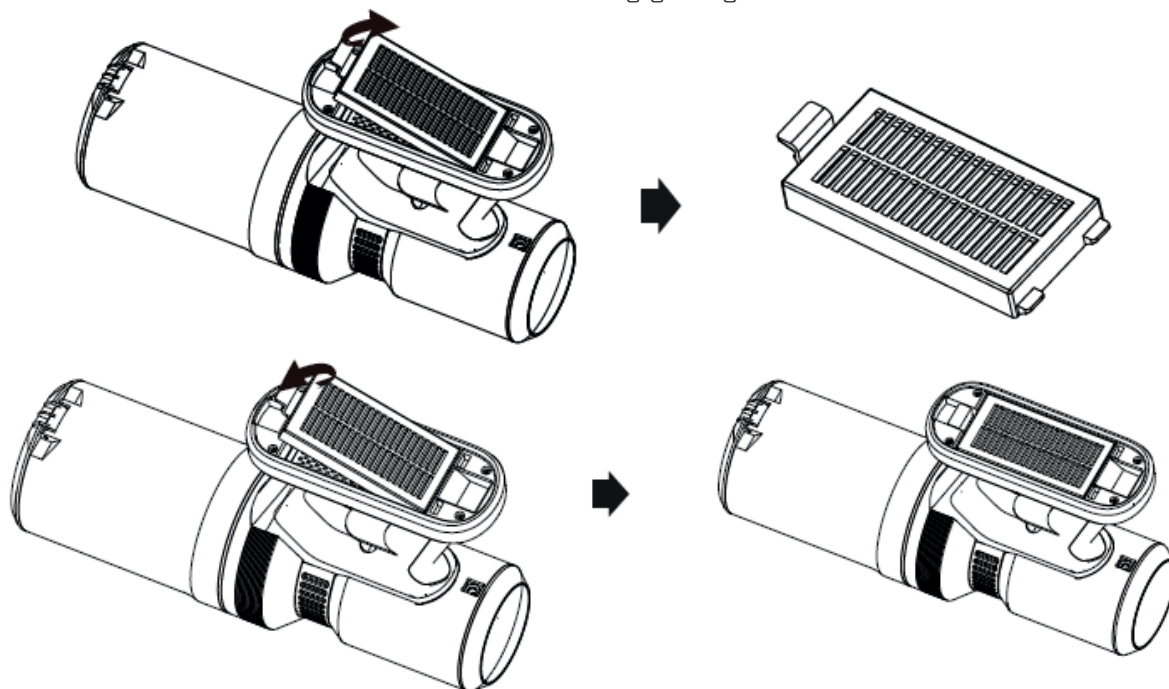

7. Setzen Sie den Zyklonkegel in der in der Abbildung gezeigten Richtung ein, bringen Sie den Hebel wieder in seine ursprüngliche Position und setzen Sie dann den HEPA-Filter ein.



8. Setzen Sie den Staubbehälter in der in der Abbildung gezeigten Richtung ein.

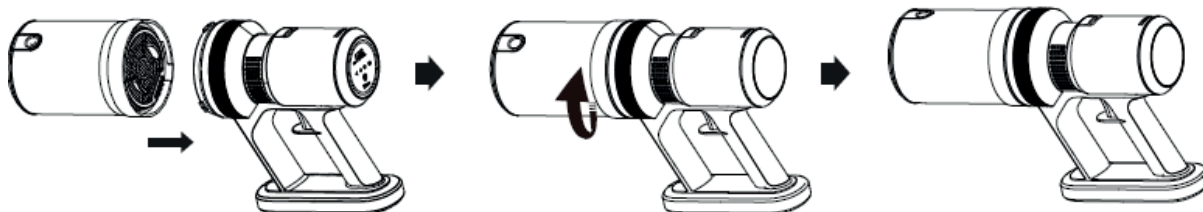

Anweisungen zum Aufladen


Wenn die Batteriestatus anzeigt, dass nur noch 10 % der Ladung vorhanden sind, bedeutet dies, dass die Batterie fast leer ist und aufgeladen werden muss. Hängen Sie das Gerät während des Ladevorgangs an die Wandhalterung, stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose und schließen Sie es an das Gerät an; der Leuchtring und die digitale Batteriestandsanzeige beginnen zu blinken, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen wird.

Indicator lights display

1. Die digitale Batteriestandsanzeige blinkt während des Ladevorgangs.
2. Der Leuchtring blinkt 8 Mal rot und erlischt dann aufgrund von Unterspannung.
3. Die digitale Ladezustandsanzeige leuchtet dauerhaft, wenn die Batterie vollständig geladen ist.
4. Der Leuchtring blinkt rot und die Lüfteranzeige leuchtet, was darauf hinweist, dass der Lüfter blockiert ist.
5. Die Anzeige für die blockierte Bodenbürste blinkt schnell, um anzuzeigen, dass die Bodenbürste blockiert ist.

BITTE BEACHTEN SIE:

- Stellen Sie beim Laden des Staubsaugers sicher, dass der Anschlusssteil der Wandhalterung richtig verbunden ist.
- Der Staubsauger kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

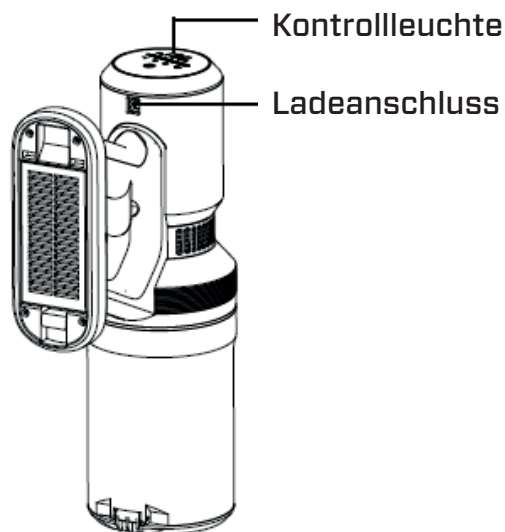


Batterie austauschen

Drücken Sie den Entriegelungsknopf für die Batterie.

Entnehmen Sie die Batterie.

Setzen Sie die Batterie ein. Wenn Sie ein Klicken hören, ist der Einbau abgeschlossen.

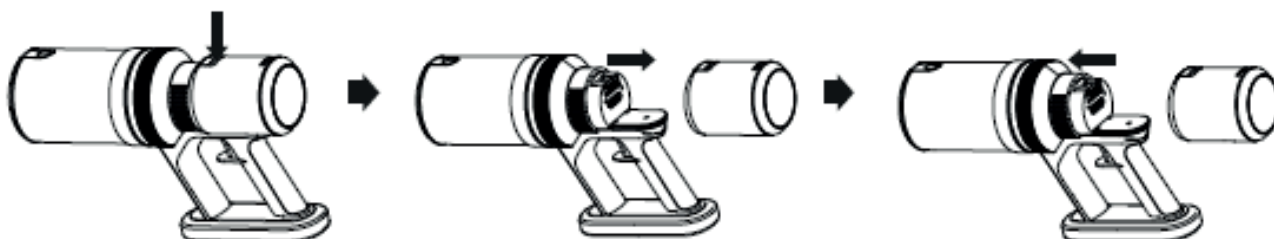

BITTE BEACHTEN SIE:

- Das Gerät muss ausgeschaltet sein, bevor Sie die Batterie entfernen. Wenn die Batterie bei laufendem Staubsauger gewaltsam entfernt wird, kann dies zu einer Fehlfunktion führen.
- Achten Sie darauf, die Batterie nicht fallen zu lassen. Wenn die Batterie herunterfällt, kann er beschädigt werden.

Befestigen Sie die Wandhalterung


BITTE BEACHTEN SIE:

Befestigen Sie die Wandhalterung an einer massiven Betonwand. Wenn Sie die Wandhalterung an einer Holz- oder Gipskartonwand befestigen, kann das Produkt herunterfallen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Wandhalterung zu verwenden:

1. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand, um den Staubsauger aufzuhängen.
2. Im Lieferumfang des Produkts sind 4 Stück 3M-Klebestreifen enthalten. Bringen Sie diese an der dafür vorgesehenen Stelle auf der Rückseite der Wandhalterung an. Die Wandhalterung muss in derselben Höhe wie der Staubsauger an der Wand befestigt werden, damit dieser senkrecht aufbewahrt werden kann. Befestigen Sie die Wandhalterung nicht in einer Höhe, in der der Staubsauger frei hängen kann!

Verwenden Sie die Wandhalterung als Schablone und markieren Sie die Position, an der die Schraubenlöcher gebohrt werden sollen. Bohren Sie die Löcher bis zu einer Tiefe von 30 mm und setzen Sie die mitgelieferten Dübel in die Bohrlöcher ein. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.

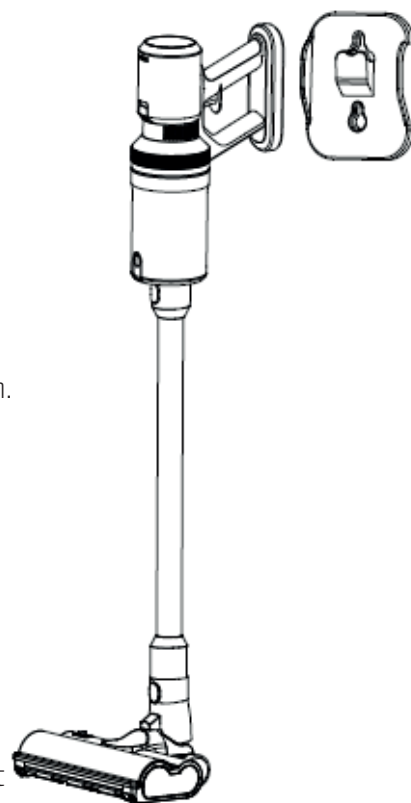

Verwendung des Parkmodus / Aktivmodus

So parken Sie das Gerät in der Mitte des Raums:

1. Halten Sie den Griff fest und drücken Sie das Gerät senkrecht nach unten, bis Sie hören, dass die Bodenbürste einrastet

So lösen Sie das Gerät aus dem Parkmodus:

1. Fassen Sie den Griff an.
2. Setzen Sie Ihren Fuß auf den Bodenbürstenkopf und ziehen Sie den Griff nach unten, bis Sie hören, dass die Bodenbürste hörbar einrastet.

Pflege des Lithium-Ionen-Batterie

Der Staubsauger ist mit einer leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet. Um die Leistungsfähigkeit der Lithium-Ionen-Batterie zu erhalten, sollten Sie den Staubsauger im täglichen Gebrauch stets aufgeladen halten.

Wenn der Staubsauger über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, schalten Sie ihn aus und lagern Sie ihn ordnungsgemäß.

Laden Sie den Staubsauger mindestens alle drei Monate auf, um Schäden an der Lithium-Ionen-Batterie durch übermäßige Entladung zu vermeiden.

Sicherer Versand oder Transport des Stabstaubsaugers, einschließlich der Lithium-Ionen-Batterie

Lithium-Ionen-Batterie und Produkte, die Lithium-Ionen-Batterien enthalten, unterliegen strengen Versandvorschriften. Wenn Sie dieses Produkt zur Reparatur einsenden, auf Reisen mitnehmen oder aus einem anderen Grund transportieren müssen, **MÜSSEN** Sie die folgenden Anweisungen befolgen.

1. Verpacken Sie den Staubsauger sicher, bevor Sie ihn versenden.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Lagerung des Clean Air Optima[®]-Staubsaugers

Wenn der Staubsauger über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird:

1. Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie ihn mit der Reinigungsbürste.
2. Entfernen und reinigen Sie die Filter. Setzen Sie die Filter nach der Reinigung wieder in den Staubsauger ein.
3. Wickeln Sie das Netzkabel des Staubsaugers auf.
4. Lagern Sie den Staubsauger an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, extremen Temperaturen und übermäßigem Staub.
5. Wenn der Staubsauger über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, ziehen Sie eine Schutzhülle über den Staubsauger, um Staubansammlungen zu verhindern.

Fehlerbehebung

Nachfolgend finden Sie Informationen zur Fehlerbehebung, die Ihnen helfen, eventuelle Probleme mit dem **Clean Air Optima® SVC-001** Stiel- und Handstaubsauger zu beheben.

Problem	Lösung
The steel vacuum cleaner does not switch on.	• Laden Sie die Batterie auf. • Prüfen Sie, ob das Gerät gesperrt ist. • Überprüfen Sie die Bürsten.
Die Batterie lädt nicht.	• Prüfen Sie, ob der Adapter ordnungsgemäß angeschlossen ist. • Überprüfen Sie die Netzspannung. • Prüfen Sie, ob der Adapter beschädigt ist.
Ungewöhnliches Geräusch.	• Überprüfen Sie die Bürste und/oder das Aluminiumrohr und reinigen Sie diese gegebenenfalls. • Prüfen Sie, ob der Staubbehälter voll ist.
Reinigungsleistung reduziert/geringe Saugkraft.	• Der Mülleimer ist voll; bitte leeren Sie ihn. • Die Filter sind verstopft; bitte reinigen oder ersetzen Sie sie. • Prüfen Sie, ob die Hauptbürste verstopft ist; falls ja, reinigen Sie sie bitte. • Laden Sie den Akku auf.
Die Kontrollleuchte für eine Verstopfung des Grobfilters leuchtet.	• Leeren Sie das Staubfach. • Prüfen Sie das Gerät auf Verstopfungen. • Überprüfen Sie die Filter und reinigen Sie sie gegebenenfalls. • Überprüfen Sie die Bürsten und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
Die Kontrollleuchte für eine verstopfte Bürste leuchtet.	• Reinigen Sie die Bürsten.

WARNUNG!

Sollten die oben empfohlenen Lösungen nicht zum Erfolg führen, wenden Sie sich bitte unter der für Ihre Region angegebenen Telefonnummer an den technischen Support von Clean Air Optima®. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, wieder zusammenzubauen oder zu reparieren, da dies zum Erlöschen der Garantie führen kann.

Dieses Produkt entspricht allen relevanten Anforderungen und Vorschriften gemäß der **Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)** und der **Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2014/30/EU)**.

Technische Daten SVC-001

Modell	SVC-001
Nennspannung	100V - 240V, 50Hz
Ausgangsspannung des Adapters	35V/ 0.8A
Nennleistung	500W
Spannung	29,6V
Saugleistung	7kPa (niedrig), 13kPa (mittel) 27kPa (hoch)
Fassungsvermögen des Abfallbehälters	470 ml
Betriebszeit	Hocheffizienter Modus (15 Min), Standardmodus (30 Min), Eco-modus (65 Min)
Ladezeit	3-4 Stunden
Betriebstemperaturbereich	0°C - 50°C
Reinigungspezifikationen	Aktivkohlefilter, echter HEPA H13-Filter, UV-C-Lampe
Schallpegel	Saugleistung < 50dB(A) Niedrig/ 80dB(A) Hoch
Batterie	2200mah Lithium
Größe des Produkts	1101 x 255 x 209 mm
Gewicht	1,51 kg
Farbe	Grau mit roten Akzenten
Entspricht den EU-Vorschriften	CE / WEEE / RoHS

Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass das Gerät nicht in die Restmülltonne gegeben werden darf. Es liegt in Ihrer Verantwortung als Endnutzer, das Gerät am Ende seiner Lebensdauer umweltgerecht zu entsorgen.

Sie können dies wie folgt tun:

- (1) das Gerät an das Geschäft zurückgeben, in dem Sie es gekauft haben; oder
- (2) geben Sie die Batterie bei einer ausgewiesenen Sammelstelle für chemische Kleinabfälle ab.



Indem Sie dieses Produkt recyceln und trennen, anstatt es in den Müll zu werfen, tragen Sie dazu bei, wertvolle natürliche Ressourcen zu erhalten und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die auftreten könnten, wenn dieses Gerät mit dem normalen Hausmüll entsorgt würde.

Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um weitere Informationen und eine Liste der ausgewiesenen Sammelstellen für chemische Kleinabfälle zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfällen kann je nach der Gesetzgebung in Ihrem Land mit Strafen belegt werden.

Weitere Informationen sind auf folgender Website zu finden: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en

Service

Garantiezeitifikat für den Clean Air Optima® Stiel- und Handstaubsauger SVC-001..

Kaufdatum:
Name des Kunden:
Adresse:
Telefon:
E-Mail:
Name des Verkäufers:
Adresse:

1. Bitte füllen Sie dieses Garantiezeitifikat vollständig aus. Senden Sie es mit der Rechnung und dem Gerät, Porto im Voraus bezahlt und in der Originalverpackung an Ihren Händler. Fügen Sie ausreichendes Rückporto für das Paket bei.
2. Bitte fügen Sie eine kurze Beschreibung des Schadens, der Störung oder des Fehlers und der Umstände bei, unter denen diese Probleme aufgetreten sind.

Der **Clean Air Optima® Stiel- und Handstaubsauger SVC-001** wird vor der Auslieferung strengen Prüfverfahren unterzogen. Wenn das Produkt innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum aufgrund von Herstellungsfehlern nicht den Spezifikationen entspricht, hat der Käufer gegen Vorlage dieser Garantie Anspruch auf kostenlose Reparatur oder den Ersatz von Teilen (vorausgesetzt, die Fehlfunktion oder Beschädigung des Geräts und/oder der Teile ist unter normalen Betriebsbedingungen aufgetreten). Die Garantie gilt: Für alle in Material und Verarbeitung fehlerhaften Teile. Wie lange: zwei Jahre ab Kaufdatum. Das werden wir tun: Fehlerhafte Teile reparieren oder ersetzen.

Sonstige Bedingungen

Die Bestimmungen dieser Garantie ersetzen alle anderen schriftlichen Garantien, ob ausdrücklich oder stillschweigend, schriftlich oder mündlich, einschließlich der Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Die maximale Haftung des Herstellers überschreitet nicht den tatsächlichen Kaufpreis, den Sie für das Produkt gezahlt haben. In keinem Fall haftet der Hersteller für besondere, zufällige, Folge- oder indirekte Schäden. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf einen Mangel, der nach unserem alleinigen Ermessen auf unsachgemäße oder unangemessene Verwendung oder Wartung, fehlerhafte Montage, Unfall oder Naturkatastrophen, unsachgemäße Verpackung oder unbefugte Manipulationen, Änderungen oder Modifikationen zurückzuführen ist. Diese Garantie erlischt, wenn der Aufkleber mit der Seriennummer entfernt oder entstellt wurde.

Vielen Dank für das Lesen!



Senden Sie Ihr Feedback zum Clean Air Optima®
Stiel- und Handstaubsauger SVC-001 an:
www.cleanairoptima.com



Für häufig gestellte Fragen zum SVC-001 besuchen Sie bitte:
www.cleanairoptima.com und suchen Sie nach „SVC-001“.



Laden Sie die PDF-Bedienungsanleitung herunter unter:
www.cleanairoptima.com/info/manuals



Alle Videos mit Produktanimationen
von Clean Air Optima® finden Sie auf:
www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Niederlande | Telefon: +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Deutschland | Telefon: +49 (0) 5921 879-121

E-Mail: info@cleanairoptima.com

Internet: www.cleanairoptima.com

Nederlands

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Clean Air Optima® steel- en handstofzuiger SVC-001.

Wij wensen u vele jaren plezier met dit efficiënte en effectieve product.

Zorg ervoor dat alle veiligheidsmaatregelen worden nageleefd bij het gebruik van dit elektrische apparaat voor de juiste werking van het apparaat. Deze instructies beschrijven de veiligheidsmaatregelen die in acht moeten worden genomen tijdens het gebruik. Ze zijn bedoeld om verwondingen te voorkomen en schade aan het apparaat te voorkomen.

Veiligheidswaarschuwingen algemeen

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze veiligheidsinstructies. Neem de volgende stappen om het risico op persoonlijk letsel, veroorzaakt door bijvoorbeeld elektrische schokken of brand, te minimaliseren.

1. Gebruik alleen de originele oplaadbare batterij en de oplader/ adapter die speciaal door de fabrikant zijn geproduceerd. Niet-oplaadbare batterijen zijn ten strengste verboden, raadpleeg de “producteigenschappen” voor informatie over de batterijspecificaties.
2. Gebruik de aanbevolen accessoires die in de verpakking zijn meegeleverd. Onjuist gebruik of gebruik van niet-bijpassende accessoires kan schade aan de machine en aan personen veroorzaken.
3. Gebruik dit apparaat niet in omgevingen met open vuur of kwetsbare voorwerpen.
4. Gebruik dit apparaat niet in extreem hete (boven 40 °C) of extreem koude (onder 0 °C) omgevingen.
5. Demonteer of open dit apparaat alleen zoals aangegeven in de gebruikershandleiding. Er bevinden zich geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen in het apparaat. Laat onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
6. Menselijk haar, kleding, vingers of andere delen mogen niet in de buurt komen van de openings- en bedieningsonderdelen van het apparaat.
7. Gebruik het apparaat niet op een nat of oneffen oppervlak, gebruik het apparaat alleen binnenshuis op droge plaatsen.
8. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandende of extreem hete objecten, bijvoorbeeld een brandende open haard.
9. Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van trappen.
10. Houd de luchtinlaat altijd vrij en uit de buurt van items zoals pluiz en stof die de machine kunnen verstopen.
11. Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is aan het netsnoer van de oplader/ adapter of het apparaat zelf. Repareer een beschadigd apparaat niet zelf. Trek nooit aan het snoer van de adapter. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door erkend servicepersoneel om elektrische schokken of brand te voorkomen.
12. Als de oplader/ adapter beschadigd is, neem dan contact op met de klantenservice voor een vervanging.
13. Raak dit apparaat niet aan met natte handen.
14. Laat het apparaat en de adapter niet nat worden.
15. Bewaar het apparaat niet buitenshuis en laad deze niet buitenshuis op.
16. Zorg ervoor dat de oplader/ adapter uit het oplaadstopcontact is verwijderd bij het reinigen en onderhouden van de machine.
17. Dit apparaat is niet bedoeld om op te zitten of staan.

18. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken en onderhouden.
19. Dit apparaat is geen speelgoed. Houd toezicht op kleine kinderen en huisdieren wanneer uw apparaat in werking is. Ga niet op het apparaat of het laadstation zitten of staan.
20. Gebruik geen niet-goedgekeurde opladers. Het gebruik van een niet-goedgekeurde oplader kan ervoor zorgen dat de batterij hitte of rook genereert, in brand vliegt of explodeert.
21. Gebruik dit apparaat niet om scherpe voorwerpen, glas of brandende of smeulende voorwerpen op te pakken.
22. Gebruik geen water, oplosmiddel of polijstmiddel om het oppervlak van het apparaat te reinigen. Reinig het apparaat met een droge doek.
23. Het is verboden om de stofzuiger in water onder te dompelen of een machine te gebruiken om de stofzuiger te reinigen.
24. Gebruik, onderhoud en reinig het apparaat zoals beschreven in deze handleiding.

Veiligheidswaarschuwingen batterij

1. Open, plet, verhit of verbrand de batterij niet. Volg de instructies in de gebruikershandleiding voor correct gebruik, onderhoud, behandeling en verwijdering.
2. Veroorzaak geen kortsluiting door metalen voorwerpen in contact te laten komen met de batterijpolen of door de batterij onder te dompelen in water. Stel batterijen niet bloot aan mechanische schokken.
3. Lithium-ionbatterijen en producten die lithium-ionbatterijen bevatten, zijn onderworpen aan strenge transportvoorschriften. Als u dit product (met batterij) moet opsturen voor reparatie, reizen of anderszins moet vervoeren, raadpleeg dan het gedeelte 'Problemen oplossen' van de gebruikershandleiding of neem contact op met de klantenservice voor transportinstructies.
4. Laad beschadigde of lekkende batterijen niet op. Laat de vloeistoffen uit de batterij niet in contact komen met de huid of ogen. Als dit toch gebeurt, spoel de huid of ogen dan onmiddellijk met veel water en zoek medische hulp. Houd de batterij schoon en droog. Veeg de contacten van de batterij af met een schone, droge doek als ze vuil worden.
5. Het product mag niet worden gebruikt met een omvormer van welk type dan ook. Het gebruik van een omvormer maakt de garantie onmiddellijk ongeldig.
6. Als u in een gebied woont waar vaak onweer voorkomt, raden we u aan om extra overspanningsbeveiliging te gebruiken. De oplader/ adapter van uw stofzuiger kan worden beschermd tegen schade die kan optreden tijdens zware onweersbuien met een overspanningsbeveiliging.
7. Zorg ervoor dat dit apparaat niet is ingeschakeld wanneer u de batterij verwijderd.
8. Recycle de weggegooidde batterijen op een veilige manier.

Gebruikstips

1. Deze stofzuiger heeft geen waterdichte functie, zuigt geen water of vochtig afval op.
2. Deze stofzuiger kan geen brandend of rokend afval opzuigen.
3. Volg de gebruiksaanwijzing strikt op.
4. Gebruik dit product niet op cementwegen, asfaltwegen en andere ruwe oppervlakken.
5. Gebruik de stofzuiger niet om bouwpuin en zwaar metaalstof op te zuigen.


Notificatie

De batterij moet uit de stofzuiger verwijderd worden voordat de stofzuiger gerecycled of vernietigd wordt.

Druk op de batterij-ontgrendelingsknop.

Verwijder de batterij.

Plaats de batterij.
Wanneer u een klik hoort, is de installatie voltooid.

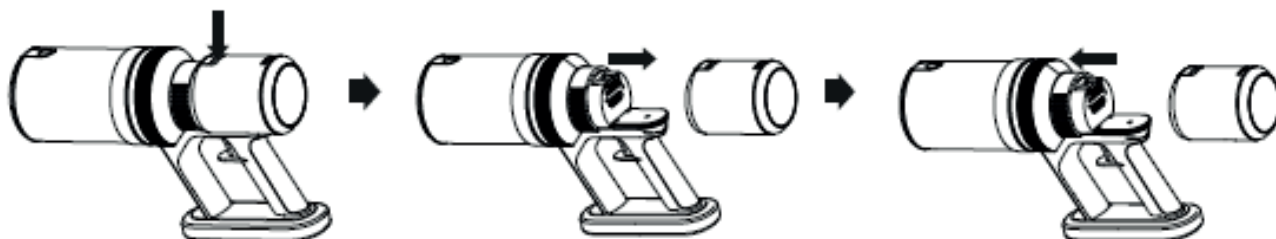

Dit symbool op de batterij geeft aan dat de batterij niet in een afvalbak met ongesorteerd huishoudelijk afval mag worden gegooid. Als eindgebruiker bent u verantwoordelijk voor het op een milieuvriendelijke manier afvoeren van de oude batterij van het apparaat. U kunt dit als volgt doen:


1. Breng het apparaat terug naar de winkel waar u het hebt gekocht; of
2. Breng de batterij terug naar een aangewezen inzamelpunt voor klein chemisch afval.

Het gescheiden inzamelen en recyclen van gebruikte batterijen helpt natuurlijke hulpbronnen te behouden en zorgt ervoor dat het afgedankte product op een manier wordt gerecycled die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale overheid of de winkel waar u het product hebt gekocht. Het niet correct afvoeren van gebruikte batterijen kan negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid, omdat batterijen schadelijke stoffen bevatten. Informatie over de effecten van problematische stoffen uit batterijen in afvalstromen is te vinden op de volgende webpagina: <http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries>

Conform Europese Verordening (EU) 2023/1542 moeten defecte of versleten accu's/ batterijen gescheiden worden ingezameld en voor een milieubewuste recycling worden afgevoerd.

Accu's/batterijen niet meegeven met het huisvuil.


Purifloor Vertica steel- en handstofzuiger Product beschrijving

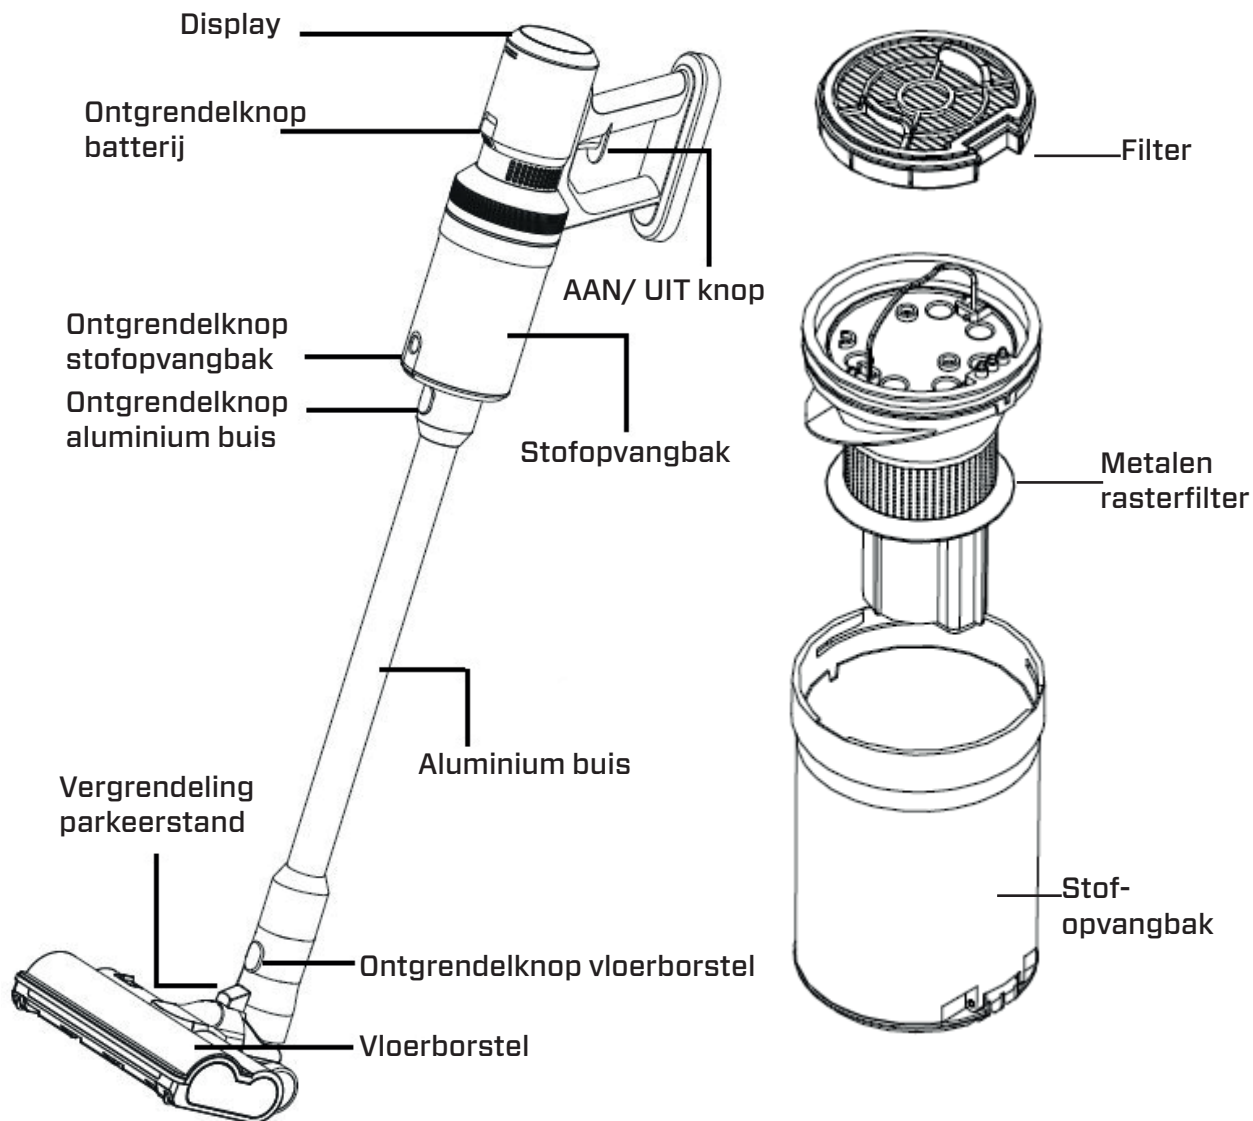


Batterijspecificatie
Lithium-ion 29.6V 2200mAh

Onze draadloze stofzuiger is ook voorzien van een handige parkeerfunctie. Geen gedoe meer met een wiebelende stofzuiger die in de weg staat wanneer je even een pauze wilt nemen. Zet de stofzuiger gewoon in de parkeerstand en je kunt je concentreren op andere taken zonder je zorgen te maken over onhandige situaties.


Inhoud van de verpakking

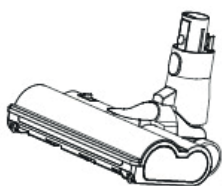

Vloerborstel

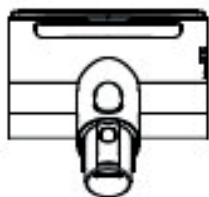


UVC Miniborstel

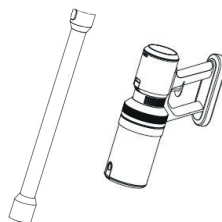


Stang en stofzuiger



Opzetstuk kieren

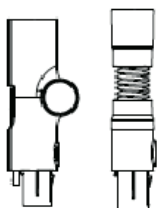

Flexibele slang
Buigbare steel

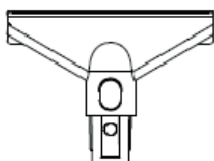


Matrasborstel




Borstel




HEPA filters



Oplaad adapter

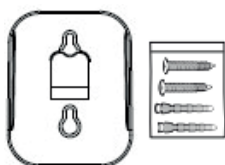

Wandmontage



Reinigingsborstels




Handleiding

Installatie-instructie stofzuiger


Installatie van de Vloerborstel

1. Zoals op de afbeelding te zien is, lijnt u de aansluiting van de elektrische vloerborstel uit met de aansluiting van de aluminium buis en drukt u ze voorzichtig in elkaar. Na een klik is de installatie voltooid. Bij demontage drukt u gewoon op de vergrendelingsknop en trekt u de elektrische vloerborstel naar beneden.
2. Zoals op de afbeelding te zien is, lijnt u de aansluiting van de aluminium buis uit met het hoofdapparaat en drukt u ze voorzichtig in elkaar. Na een klik is de installatie voltooid. Bij demontage drukt u gewoon op de vergrendelingsknop en trekt u de aluminium buis naar beneden).
3. Onze draadloze stofzuiger is ook voorzien van een handige parkeerfunctie. Geen gedoe meer met een wiebelende stofzuiger die in de weg staat wanneer je even een pauze wilt nemen. Zet de stofzuiger gewoon in de parkeerstand en je kunt je concentreren op andere taken zonder je zorgen te maken over onhandige situaties.

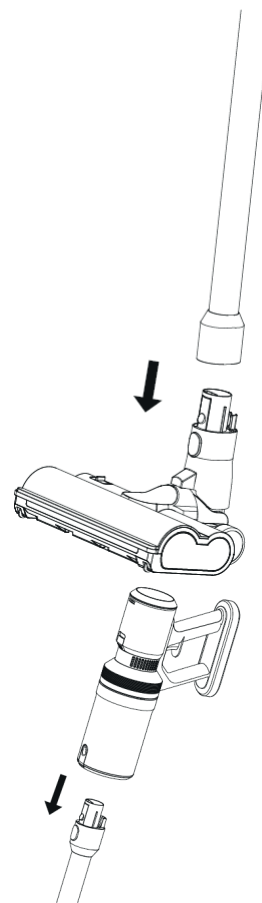


Gebruik handstofzuiger

Plaats de accessoires rechtstreeks in het hoofdapparaat zoals weergegeven in de onderstaande afbeeldingen:

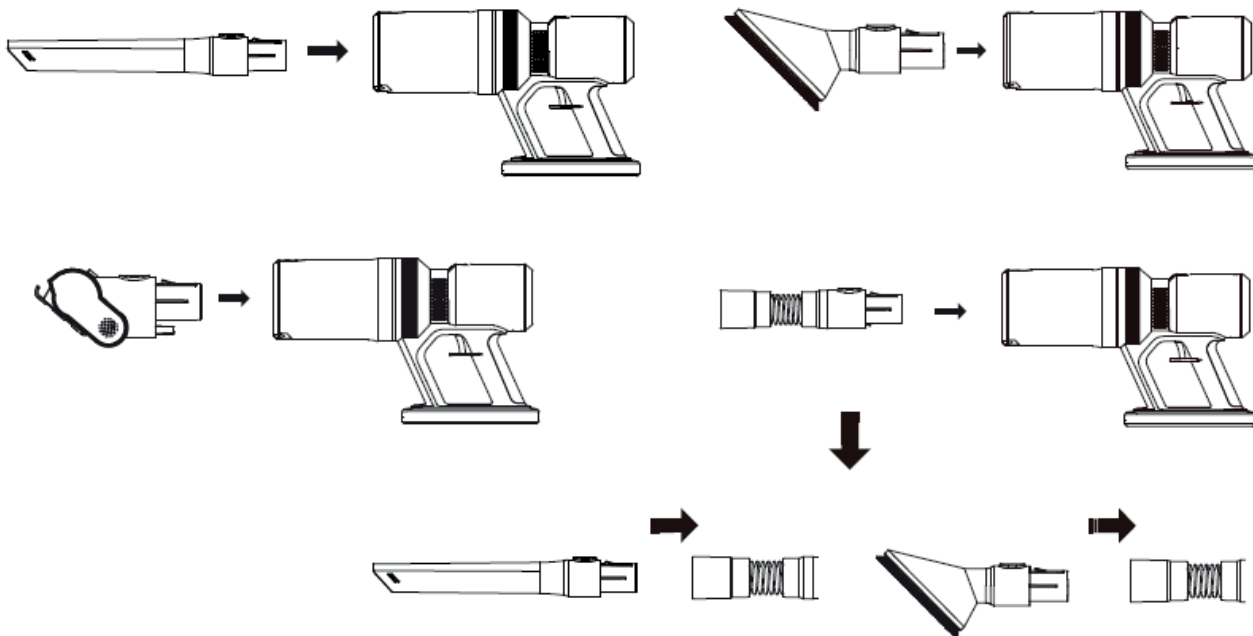


Druk op de aan/uit-schakelaar om te beginnen met stofzuigen.

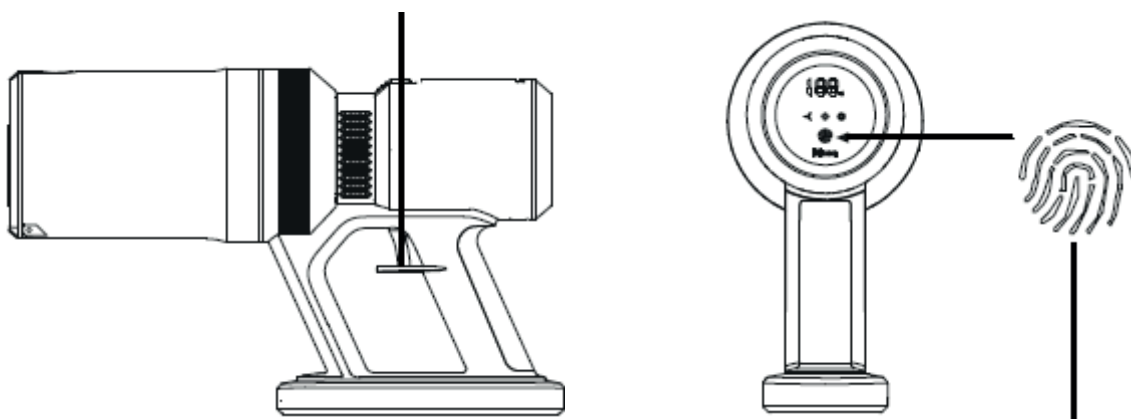

Toucheknop om te schakelen tussen normaal, hoog en turbo niveau.

1. Wanneer de schakelaar voor het eerst wordt ingedrukt, werkt het apparaat op het niveau dat gold vóór de laatste uitschakeling.
2. Druk op de toucheknop om het apparaat in te stellen op de stand 'laag', 'hoog' of 'turbo'. In de lage stand is de lichtring blauw, in de hoge stand is de lichtring paars en in de turbo stand is de lichtring rood.
3. Druk nogmaals op de schakelaar om het apparaat uit te schakelen.

Display

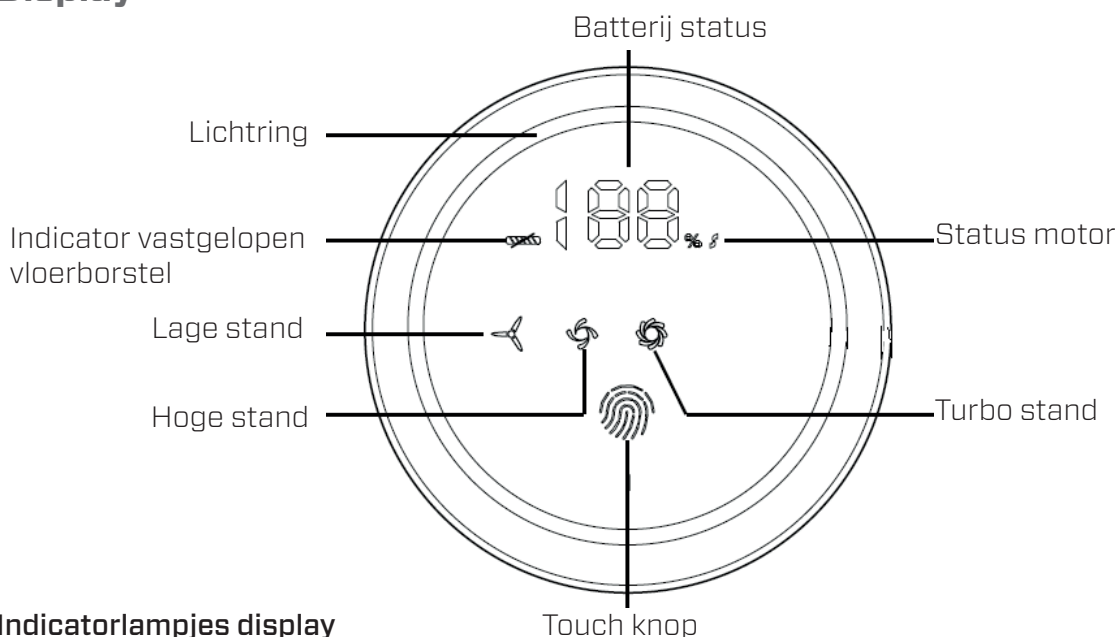

Indicatorlampjes display

1. De lichtring knippert rood en de ventilatorindicator brandt, wat aangeeft dat de ventilator geblokkeerd is.
2. De indicator voor een vastgelopen vloerborstel knippert snel om aan te geven dat de vloerborstel is geblokkeerd.

Accessoires gebruiken

De accessoires uit elkaar halen

Om de buis uit elkaar te halen, drukt u op de ontgrendelknop op de achterzijde van de buis.

Om de vloerborstel eraf te halen, drukt u op de ontgrendelknop aan de voorzijde van de borstel.



Vloerborstel

Gebruik de vloerborstel voor het schoonmaken van vloeren en tapijten.

Flexibele slang

Plaats de flexibele slang in de stofzuiger.


Op de flexibele slang kunnen kleine hulpstukken worden bevestigd, zoals: een opzetstuk voor kieren, UVC miniborstel etc.

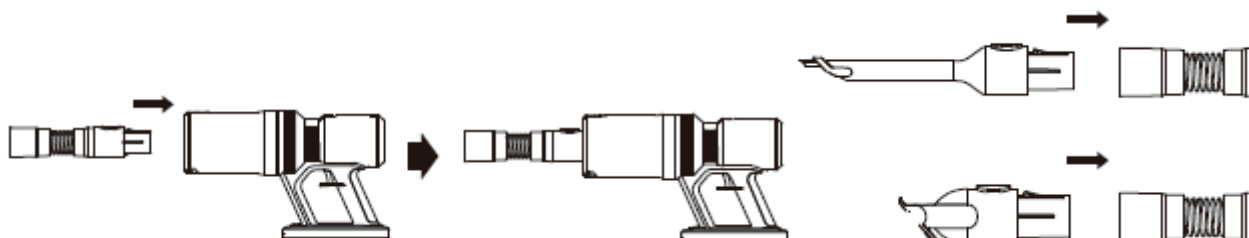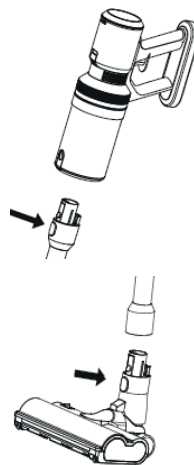

Buigbare steel


1. Plaats de buigbare steel in de stofzuiger.
2. Plaats de telescopische buis in de buigbare steel en vervolgens de grote vloerborstel. Door op de ontgrendelknop op de flexibele koppeling te drukken, ontgrendelt u deze en kunt u in de gewenste hoek stofzuigen. En u kunt onder de meubels stofzuigen.

Opmerking: De buigbare steel kan ook worden aangesloten op de flexibele verlengbuis en het opzetstuk voor kieren.

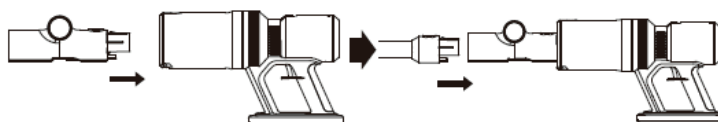



Matrasborstel.

Gebruik de matrasborstel voor onder andere meubels en matrassen.

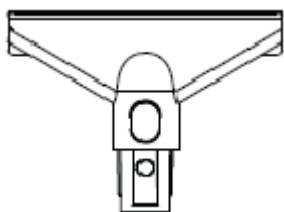

Opzetstuk voor kieren


Gebruik het opzetstuk voor kieren voor het verwijderen van stof van kozijnen, spleten, hoekjes enz.

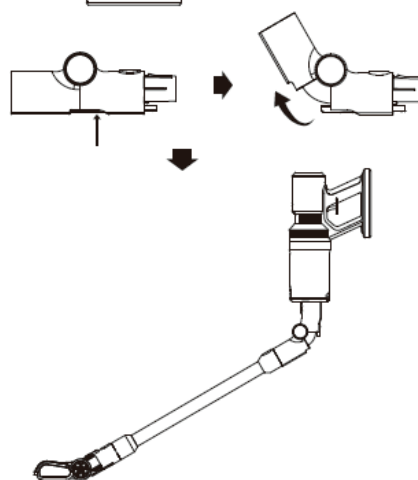

UVC Miniborstel/ huisdieropzetstuk

Gebruik de miniborstel voor het opzuigen van onder andere haren van huisdieren. Reinig de miniborstel met een reinigingsborstel. Knip eerst de verstrikte haren door, trek ze met een haakje los en reinig de miniborstel.


Draai aan de vergrendeling aan de zijkant van de borstel, trek de borstel eruit en reinig deze.

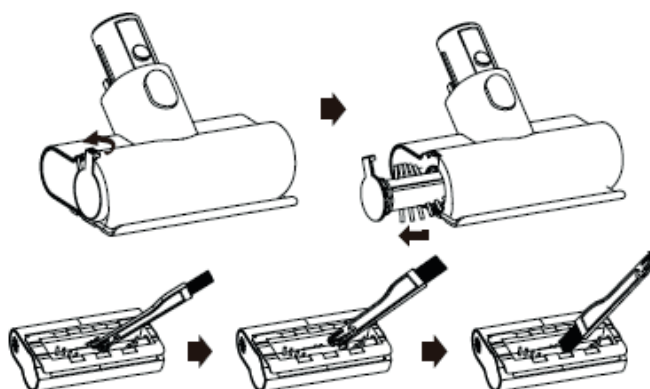



Wij adviseren om de miniborstel na gebruik tussen de 2 en 4 maanden te vervangen, om de beste reinigingsprestaties te waarborgen. De miniborstels zijn achteraf na te bestellen bij: <https://www.cleanairoptima.com>

Demontage van de vloerborstel.

1. Schuif de knop naar links om de afdekking van de vloerborstel te verwijderen.
2. Til de afgebeelde hendel aan de linkerkant van de vloerborstel op om de borstel te verwijderen.

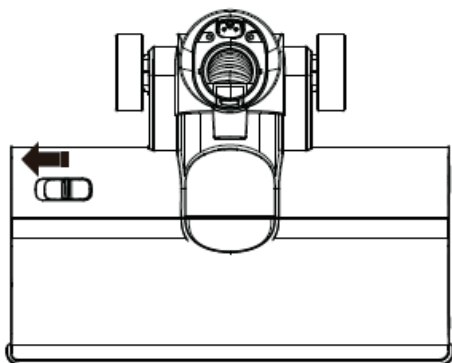

3. Lijn het afgebeelde rechteruiteinde van de rolborstel uit met de sleuf en druk vervolgens het linkeruiteinde van de borstel in de groef.
De rolborstel kan nu worden geïnstalleerd. Klik ten slotte de afdekking van de rolborstel weer op zijn plaats.

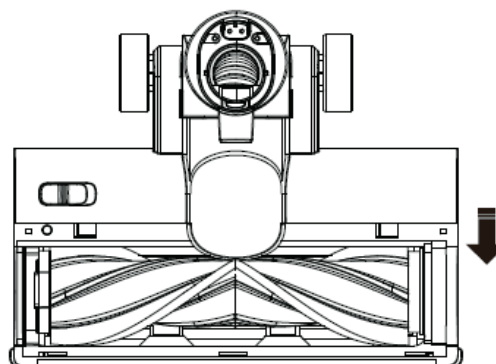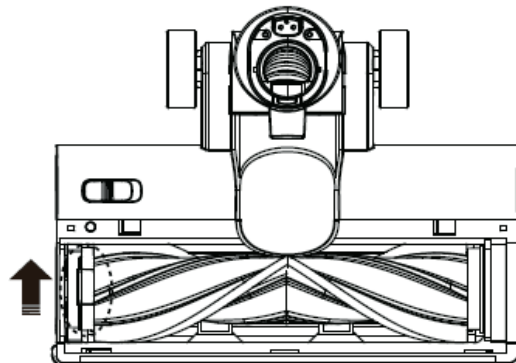


Reiniging van de vloerborstel

1. Wij adviseren om de vloerborstel na gebruik tussen de 2 en 4 maanden te vervangen, om de beste reinigingsprestaties te waarborgen. De vloerborstels zijn achteraf na te bestellen bij: <https://www.cleanairoptima.com/>
2. Verwijder het haar en vuil rond de vloerborstel met een reinigingsborstel.
Knip eerst de verstrikte haren door, trek ze met een haakje los en reinig de vloerborstel.
3. Spoel de borstelrol af onder stromend water.
4. Laat de borstelrol volledig drogen voordat je hem weer in elkaar zet.
5. Plaats de rolborstel terug in de vloerborstel en bevestig de kap weer.




Ledigen/ onderhoud stofopvangbak.


1. Druk op de knop van de bodemdeksel van de stofbak zoals aangegeven in de afbeelding om de bodemdeksel los te maken en de stofopvangbak te legen.

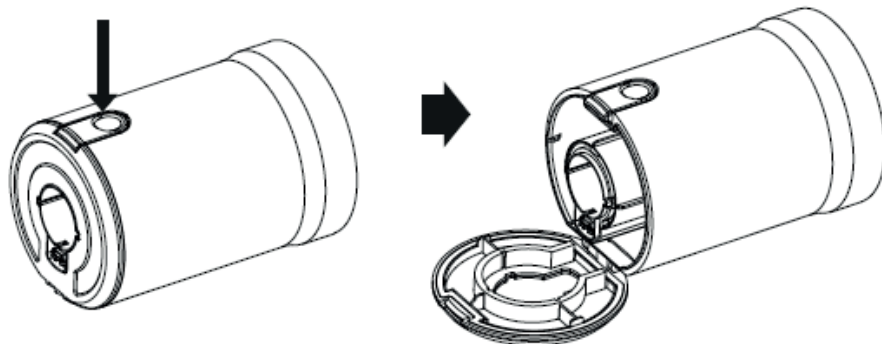


2. Na het reinigen van de bodemdeksel, lijn deze uit zoals aangegeven in de afbeelding en draai deze totdat u een “klik” hoort om deze op zijn plaats te vergrendelen.

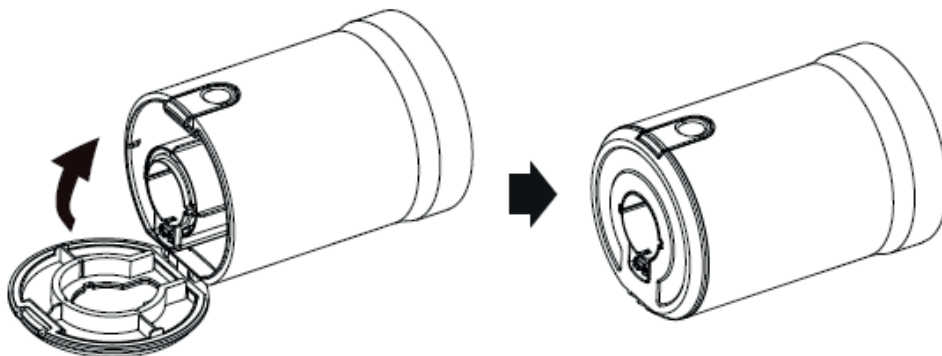


3. Draai de stofbak zoals aangegeven in de afbeelding en trek hem vervolgens aan de achterkant naar buiten.

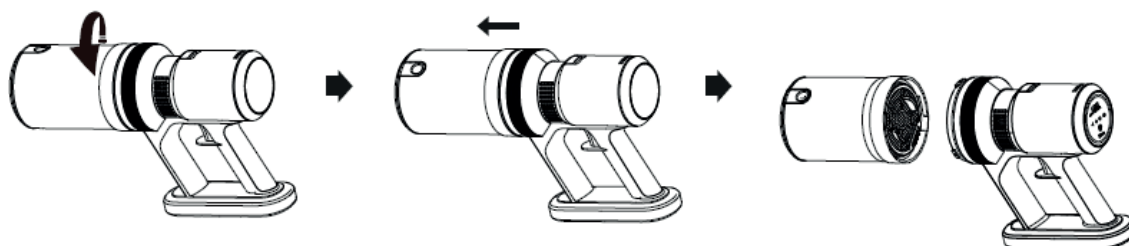


4. Verwijder het HEPA-filter en til vervolgens de handgreep op om de cycloonkegel te verwijderen, zodat u de stofopvangbak kan reinigen.

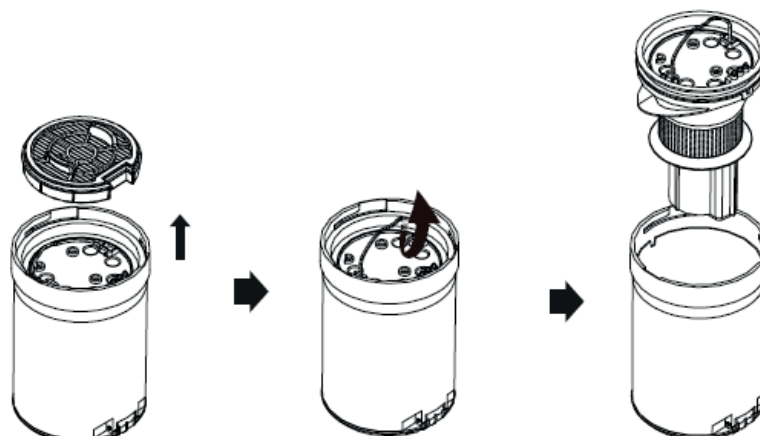

5. Gebruik de reinigingsborstel om de binnen- en buitenwanden van de cycloonkegel schoon te maken en steek de reinigingsborstel in de tussenruimte zoals weergegeven in onderstaand diagram om de tussenruimte schoon te maken.

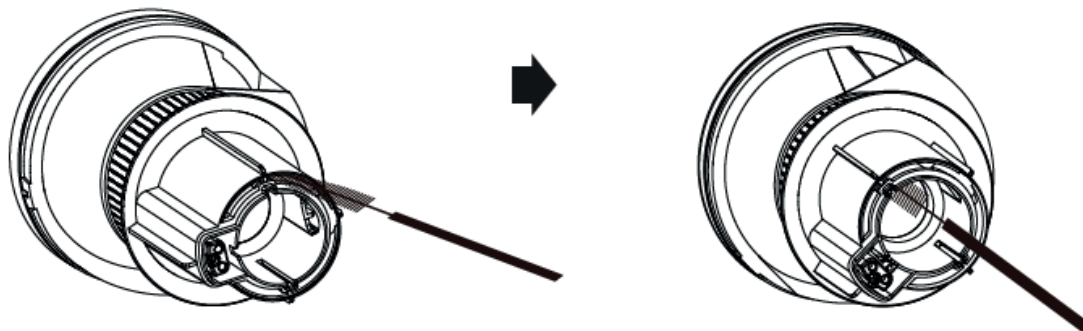


6. Zie onderstaand diagram voor het vervangen van het HEPA filter. Plaats het HEPA-uitlaatfilter zoals aangegeven in het diagram.

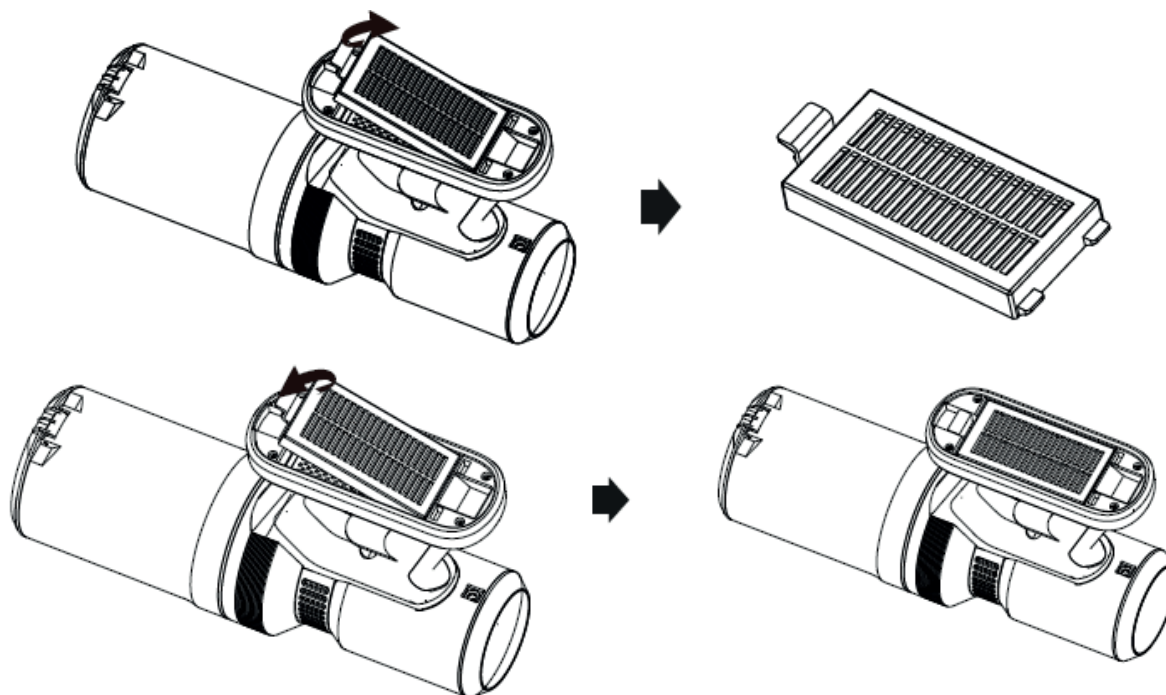

7. Plaats de cycloonkegel in de richting die in de afbeelding wordt aangegeven, zet de hendel terug en plaats vervolgens het HEPA-filter.



8. Plaats de stofopvangbak in de richting die in de afbeelding wordt aangegeven.

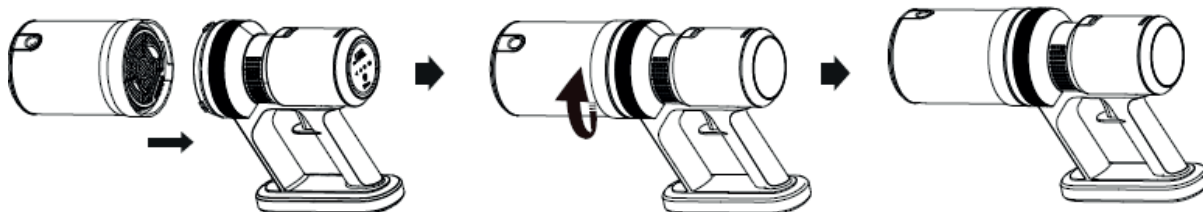

Oplaad instructies.


Wanneer de batterij status aangeeft dat er nog maar 10% stroom over is, betekent dit dat het apparaat bijna leeg is en moet worden opgeladen. Hang het apparaat tijdens het opladen aan de muurbeugel, sluit de oplader aan op een stopcontact en het apparaat; de lichtring en het digitale display van het batterijniveau gaan knipperen om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen.

Indicatorlampjes display

1. Het digitale display voor het batterijniveau knippert tijdens het opladen.
2. De lichtring knippert 8 keer rood en gaat uit vanwege een laag voltage.
3. Het digitale display voor het batterijniveau brandt altijd wanneer de batterij volledig is opgeladen.
4. De lichtring knippert rood en de ventilatorindicator brandt, wat aangeeft dat de ventilator geblokkeerd is.
5. De indicator voor een vastgelopen vloerborstel knippert snel om aan te geven dat de vloerborstel is geblokkeerd.

LET OP:

- Zorg er tijdens het opladen van de stofzuiger voor dat het verbindingsgedeelte van de wandbevestiging op de juiste manier is aangesloten.
- De stofzuiger kan tijdens het opladen niet worden gebruikt.

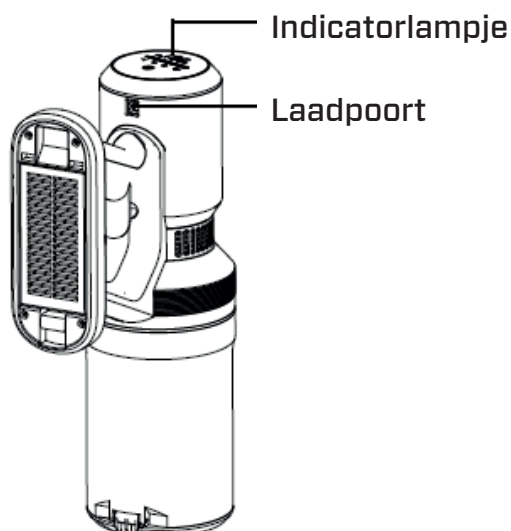

Vervanging van de batterij.

Druk op de batterij-ontgrendelingsknop.

Verwijder de batterij.

Plaats de batterij.
Wanneer u een klik hoort, is de installatie voltooid.



LET OP:

- Het apparaat moet zijn uitgeschakeld voordat u de batterij uitneemt. Als de batterij met kracht eruit wordt gehaald terwijl de stofzuiger actief is, kan er een storing ontstaan.
- Let op dat de batterij niet valt. Als de batterij valt, kan er schade aan de batterij ontstaan.

Bevestigen muurbeugel.


LET OP:

Monteer de muurbeugel aan een harde betonnen muur.
Wanneer u de muurbeugel monteert op een houten of gipsen muur, kan het product vallen.

Er zijn 2 manieren om de muurbeugel te gebruiken:

1. Bevestig de muurbeugel met de meegeleverde schroeven aan de muur om de stofzuiger op te hangen.
2. Bij het product worden 4 stukjes 3M-lijm meegeleverd. Bevestig deze op de daarvoor bestemde plaats aan de achterkant van de muurbeugel. De muurbeugel moet op dezelfde hoogte aan de muur worden bevestigd als de stofzuiger, zodat deze verticaal kan worden weggezet. Bevestig de muurbeugel niet op een hoogte waarbij het apparaat vrij kan hangen!

Gebruik de muurbeugel als sjabloon en markeer de plek waar de schroefgaten moeten worden geplaatst.
Boor de gaten met een boor tot een diepte van 30 mm en plaats de meegeleverde pluggen in de boorgaten.
Bevestig de muurbeugel aan de wand met de meegeleverde schroeven.

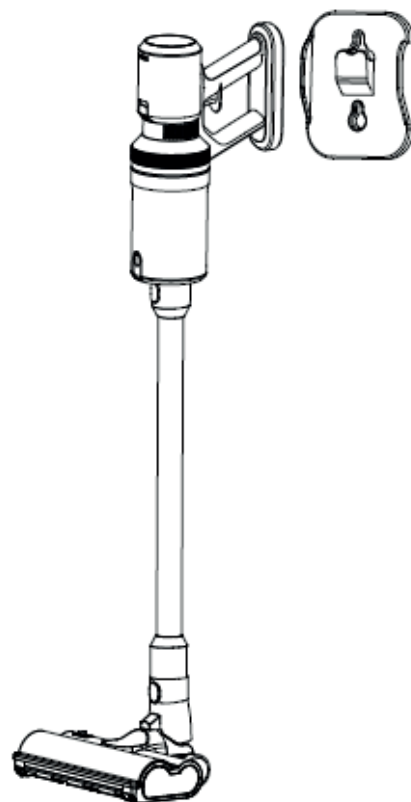

De parkeermodus / actieve modus gebruiken

Om het apparaat in het midden van de kamer te parkeren:

1. Houd de handgreep vast en duw het apparaat verticaal tot u de vloerborstel hoort klikken.

Haal het apparaat uit de parkeermodus:

1. Pak de handgreep.
2. Plaats je voet op de vloerborstelkop en trek de handgreep omlaag tot u de vloerborstel hoort klikken.

Onderhoud lithium-ionbatterij

De stofzuiger is uitgerust met krachtige lithium-ionbatterij. Om de lithium-ionbatterij prestaties op peil te houden, moet u de stofzuiger tijdens dagelijks gebruik opgeladen houden. Als de stofzuiger langere tijd niet wordt gebruikt, schakelt u het uit en bergt u het op de juiste manier op.

Laad de robot ten minste elke drie maanden op om schade aan de lithium-ionbatterij door overmatige ontlading te voorkomen.

Veilig verzenden of transporteren van de steelstofzuiger inclusief lithium-ionbatterij

Lithium-ionbatterijen en producten die lithium-ionbatterijen bevatten, zijn onderworpen aan strikte verzendvoorschriften. Als u dit product ter reparatie moet opsturen, ermee moet reizen of om een andere reden moet vervoeren, MOET u de onderstaande instructies volgen.

1. Verpak de stofzuiger goed voordat u het verzendt.

Als u verdere assistentie nodig hebt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Clean Air Optima[®]stofzuiger opbergen

Als de stofzuiger langere tijd niet wordt gebruikt:

1. Maak de stofbak leeg en maak de stofbak schoon met de reinigingsborstel.
2. Verwijder en reinig de filters. Plaats de filters na het schoonmaken terug in de stofzuiger.
3. Vouw het netsnoer van de stofzuiger op.
4. Berg de stofzuiger op op een droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht, extreme temperaturen en overmatig stof.
5. Als de stofzuiger langere tijd niet wordt gebruikt, breng dan een beschermhoes aan om de stofzuiger te bedekken om stofafzettingen te voorkomen, die in de toekomst reinigings- en onderhoudsproblemen kunnen veroorzaken.

Problemen oplossen

Onderstaand vindt u informatie voor het oplossen van storingen, die u helpt eventuele problemen met de **Clean Air Optima® steel- en handstofzuiger SVC-001**.

Probleem	Oplossing
De steelstofzuiger wordt niet ingeschakeld.	• Laad de batterij op. • Controleer of het apparaat verstopt is. • Controleer de borstels.
De Batterij laadt niet op.	• Controleer of de adapter goed is aangesloten. • Controleer de netspanning. • Controleer of de adapter niet beschadigd is.
Abnormaal geluid.	• Controleer de borstel en/ of de aluminium buis, maak ze indien nodig schoon. • Controleer of de stofbak niet vol zit.
Reinigingscapaciteit vermindert/ lage zuigkracht.	• De stofbak is vol, maak de stofbak schoon. • De filters zijn verstopt, maak ze schoon/ vervang ze. • Controleer of de hoofdborstel verstopt is, maak hem schoon. • Laad de batterij op.
Het indicatielampje voor verstopping van het grove filter brandt.	• Leeg het stofreservoir. • Controleer het apparaat op verstoppingen. • Controleer de filters en reinig deze indien nodig. • Controleer de borstels en reinig deze indien nodig.
Het indicatielampje voor een verstopte borstel brandt.	• Reinig de borstels.

WAARSCHUWING!

Als de hierboven aanbevolen oplossingen niet werken, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning van Clean Air Optima® via het telefoonnummer voor uw regio. Probeer het apparaat niet te demonteren, opnieuw in elkaar te zetten of te repareren, aangezien dit de garantie kan doen vervallen.

Dit product voldoet aan alle relevante eisen en voorschriften conform de **Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU)** en de **Elektromagnetische Compatibiliteitsrichtlijn (2014/30/EU)**.

Specificaties SVC-001

Model	SVC-001
Nominale spanning	100V - 240V, 50Hz
Uitgangsspanning adapter	35V/ 0.8A
Nominaal vermogen	500W
Voltage	29,6V
Zuigkracht	7kPa (laag), 13kPa (middel) 27kPa (hoog)
Stofbak capaciteit	470 ml
Werktijd	High-Efficient modus (15 min), Standard-modus (30 min), Eco-modus (65 min)
Oplaadtijd	3-4 uur
Werkings temperatuurbereik	0°C - 50°C
Reinigingsspecificaties	Carbon Filter, True HEPA H13 Filter, UV-C lamp
Geluidsniveau	Zuigkracht < 50dB(A) Laag / 80dB(A) Hoog
Batterij capaciteit	2200mah lithium-ion
Product afmetingen (dxh)	1101 x 255 x 209 mm
Gewicht	1,51 kg
Kleur	Grijs en rode accenten
Voltoet aan EU-regelgeving	CE / WEEE / RoHS

Dit symbool op het product geeft aan dat het apparaat niet in een afvalbak met huishoudelijk restafval mag worden gegooid. Als eindgebruiker bent u verantwoordelijk voor het op een milieuvriendelijke manier afvoeren van het apparaat aan het einde van de levensduur. U kunt dit als volgt doen:

1. Breng het apparaat terug naar de winkel waar u het hebt gekocht; of
2. Breng de batterij terug naar een aangewezen inzamelpunt voor klein chemisch afval.



Door dit product te recyclen en te vernietigen in plaats van het in de afvalbak te gooien, helpt u waardevolle natuurlijke hulpbronnen te behouden en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu die zouden kunnen optreden als dit apparaat met normaal huishoudelijk afval zou worden afgevoerd.

Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie en een lijst met aangewezen inzamelpunten voor klein chemisch afval. Er kunnen sancties zijn voor onjuiste afvoer van dit type afval, op basis van de wetgeving in uw land.

Meer informatie vindt u op de volgende website: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-wEEE_en

Service

Garantiecertificaat voor de Clean Air Optima® steel- en handstofzuiger SVC-001.

Aankoopdatum:
Naam van de klant:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Naam van de verkoper:
Adres:

1. Gelieve dit garantiecertificaat volledig in te vullen. Verzend het met de factuur en het apparaat, voldoende gefrankeerd en in de originele verpakkingendoos, naar uw verkoper. Zorg dat u ook de retourzending van het pakket voldoende frankeert.
2. Gelieve een korte beschrijving van de schade, fout of storing en de van omstandigheden waarin de problemen zich voordeden bij te voegen.

De **Clean Air Optima® steel- en handstofzuiger SVC-001** ondergaat strenge testprocedures voordat het apparaat de fabriek verlaat. Indien het product binnen de 2 jaar na aankoopdatum wegens fabricagefouten niet volgens de specificaties functioneert, heeft de koper recht op gratis herstelling of vervanging van onderdelen op voorlegging van deze garantie (op voorwaarde dat de storing of beschadiging van het apparaat en/of onderdelen onder normale bedrijfsomstandigheden heeft plaatsgevonden). Wat wordt gedekt: Alle onderdelen met materiaal- of fabricagefouten. Hoe lang: gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum. Wat zullen we doen: Defecte onderdelen repareren of vervangen.

Overige voorwaarden

De bepalingen van deze garantie vervangen elke andere schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van elke garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De maximale aansprakelijkheid van de fabrikant bedraagt niet meer dan de aankoopprijs die u daadwerkelijk voor het product heeft betaald. De fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere schade, incidentele schade, gevolgschade of indirecte schade. Deze garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van onjuist of onredelijk gebruik of onderhoud, foutieve montage, ongeval, natuurrampen, onjuiste verpakking of ongeoorloofde manipulatie, veranderingen of wijzigingen zoals uitsluitend door ons bepaald. Deze garantie vervalt als het etiket met het serienummer is verwijderd of beschadigd.

Bedankt om dit te lezen!



Geef uw feedback over de Clean Air Optima®
steel- en handstofzuiger SVC-001 via:
www.cleanairoptima.com



Ga voor veelgestelde vragen over de SVC-001 naar:
www.cleanairoptima.com en zoek naar de SVC-001



Download de PDF handleiding op:
www.cleanairoptima.com/info/manuals



Bekijk alle Clean Air Optima®-
productanimatievideo's op:
www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Nederland | Telefoon: +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Duitsland GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Duitsland | Telefoon: +49 (0) 5921 879-121

E-mail: info@cleanairoptima.com

Internet: www.cleanairoptima.com

Français

Merci d'avoir acheté le Clean Air Optima® Aspirateur balai et aspirateur à main SVC-001.

Grâce à cet appareil efficace et performant, vous bénéficierez d'un intérieur propre durant de nombreuses années.

Assurez-vous que toutes les précautions de sécurité sont respectées lors de l'utilisation de cet appareil électrique, et ce, afin de garantir son bon fonctionnement. Ces instructions décrivent les consignes de sécurité à respecter lors du fonctionnement de l'appareil. Elles sont destinées à prévenir les blessures et à éviter d'endommager l'appareil.

Avertissements de sécurité de portée générale

Cet appareil ne peut être utilisé que conformément aux instructions de sécurité indiquées dans le présent document. Veillez à adopter les mesures suivantes afin de minimiser les risques de blessures corporelles dues par exemple à des chocs électriques ou un incendie.

1. Utilisez uniquement la batterie rechargeable d'origine et la station de charge spécialement équipée par le fabricant. Les piles non rechargeables sont strictement interdites. Veuillez vous référer aux « Paramètres du produit » pour obtenir des informations sur les spécifications des piles.
2. Utilisez les accessoires recommandés fournis dans l'emballage. Une utilisation incorrecte ou l'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager l'appareil et causer des blessures.
3. N'utilisez pas cet appareil dans des environnements comportant des flammes nues ou des objets fragiles.
4. N'utilisez pas cet appareil dans des environnements extrêmement chauds (au-dessus de 40 °C) ou extrêmement froids (en dessous de 0 °C).
5. Ne démontez ou n'ouvrez cet appareil que conformément aux instructions du guide de l'utilisateur. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur du produit. Confiez toute intervention de dépannage à un personnel qualifié.
6. N'approchez pas vos cheveux, vos vêtements, vos doigts ou d'autres objets de l'ouverture et des éléments fonctionnels de l'appareil.
7. N'utilisez pas l'appareil sur une surface humide ou irrégulière, utilisez-le uniquement à l'intérieur dans des endroits secs.
8. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'objets brûlants ou extrêmement chauds, par exemple une cheminée à bois qui est allumée.
9. Soyez particulièrement vigilant lors du nettoyage des escaliers.
10. Veillez à ce que l'entrée d'air reste toujours dégagée et à l'écart de tout élément susceptible d'obstruer l'appareil, comme les peluches ou la poussière.
11. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation du chargeur/adaptateur ou l'appareil lui-même présente des dommages visibles. N'essayez pas de réparer vous-même un appareil endommagé. Ne tirez jamais sur le cordon de l'adaptateur. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par du personnel de service agréé afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.
12. Si le chargeur/adaptateur est endommagé, veuillez contacter le service clientèle pour obtenir un remplacement.
13. Ne touchez pas cet appareil si vous avez les mains mouillées.
14. Prenez toutes les précautions utiles pour que l'appareil et la station de charge ne soient pas mouillés.
15. Ne stockez pas et ne rechargez pas l'appareil à l'extérieur.

16. Assurez-vous que le chargeur/adaptateur est débranché de la prise de charge lors du nettoyage et de l'entretien de l'appareil.
17. Cet appareil n'est pas destiné à servir de siège ou de marchepied.
18. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes disposant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils en comprennent les dangers. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage de l'appareil et son entretien par l'utilisateur NE peuvent PAS être réalisés par des enfants sans surveillance.
19. Cet appareil n'est pas un jouet. Surveillez les enfants en bas âge et les animaux domestiques lorsque votre appareil fonctionne. Empêchez-les de s'asseoir ou de se tenir debout sur l'appareil ou la station de charge.
20. N'utilisez pas de chargeurs non homologués. L'utilisation d'un chargeur non homologué peut entraîner un dégagement de chaleur ou de fumée, une inflammation ou une explosion de la batterie.
21. N'utilisez pas cet appareil pour ramasser des objets tranchants, du verre ou des résidus brûlants ou incandescents.
22. N'utilisez pas d'eau, de solvant ou de produit de polissage pour nettoyer la surface de l'appareil. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
23. Il est interdit de plonger l'aspirateur dans l'eau ou d'utiliser une machine pour nettoyer l'aspirateur.
24. Utilisez, entretenez et nettoyez l'appareil comme décrit dans ce manuel.

Avertissements de sécurité concernant la batterie

1. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer à plus de 80°C ou incinérer la batterie. Suivez les instructions du guide de l'utilisateur pour respecter les consignes d'utilisation, d'entretien, de manipulation et d'élimination.
2. Ne court-circuitez pas la batterie en laissant des objets métalliques entrer en contact avec les bornes de la batterie ou en immergeant la batterie dans l'eau. Ne soumettez pas la batterie à des chocs mécaniques.
3. Les batteries au lithium-ion et les produits contenant des batteries au lithium-ion sont soumis à des réglementations strictes en matière de transport. Si vous devez envoyer ce produit (avec la batterie) en réparation, l'emporter en déplacement ou le transporter pour toute autre raison, reportez-vous à la section Dépannage du guide de l'utilisateur ou contactez le service clientèle pour obtenir des instructions de transport.
4. Ne rechargez pas des batteries endommagées ou qui fuient. Évitez tout contact des fluides suintants avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement la peau ou les yeux avec beaucoup d'eau et consultez un médecin. Gardez la batterie propre et sèche. S'ils sont sales, essuyez les contacts des piles boutons/batteries avec un chiffon propre et sec.
5. Le produit ne doit pas être utilisé avec un onduleur, quel qu'il soit. L'utilisation d'un onduleur annulera immédiatement la garantie.
6. Si vous vivez dans une région où les orages sont fréquents, nous vous recommandons d'utiliser une protection supplémentaire contre les surtensions. La station de charge de votre robot peut être protégée des dommages pouvant survenir lors d'orages violents à l'aide d'un parasurtenseur.
7. Assurez-vous que l'appareil n'est pas sous tension lorsque vous retirez la batterie.
8. Recyclez les batteries usagées en respectant les règles de sécurité.

Conseils d'utilisation

1. Cet aspirateur n'est pas étanche ; il n'aspire pas l'eau ni les débris humides.
2. Cet aspirateur ne peut pas aspirer de débris en feu ou fumants.
3. Respectez scrupuleusement les instructions d'utilisation.
4. N'utilisez pas ce produit sur des routes en ciment, des routes en asphalte et d'autres surfaces rugueuses.
5. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des débris de construction et de la poussière de métaux lourds.

Remarques


La batterie doit être retirée de l'aspirateur avant son recyclage ou sa mise au rebut.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie.

Retirez la batterie.

Insérez la batterie.

Lorsque vous entendez un clic, l'installation est terminée.

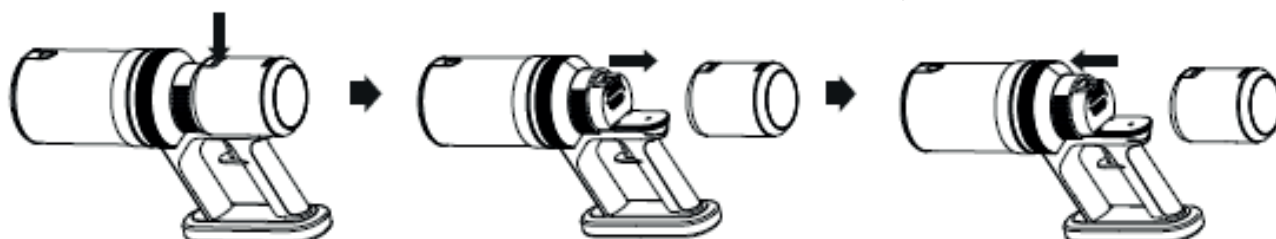

Ce symbole sur la batterie indique que la batterie ne doit pas être jetée dans une poubelle avec des déchets ménagers non triés. En tant qu'utilisateur final, il vous incombe lorsque la batterie de l'appareil est usagée de la mettre au rebut d'une manière respectueuse de l'environnement. Vous pouvez procéder comme suit :

1. Ramenez l'appareil au magasin où vous l'avez acheté ; ou
2. Déposez la batterie dans un point de collecte agréé pour les petits déchets chimiques.


La collecte séparée et le recyclage des batteries usagées contribuent à préserver les ressources naturelles et permettent de garantir que le produit en fin de vie sera recyclé d'une manière respectueuse de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales ou le magasin où vous avez acheté le produit. L'élimination inadaptée de batteries usagées peut avoir des conséquences néfastes sur l'environnement et la santé humaine, car les batteries contiennent des substances nocives. Vous trouverez des informations détaillées sur les effets des substances dangereuses provenant des batteries dans les flux de déchets sur la page web suivante :

<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries>

Conformément au règlement européen (UE) 2023/1542, les piles défectueuses ou usagées doivent être collectées séparément et éliminées en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.


Purifloor Vertica Aspirateur balai et aspirateur à main Description du produit

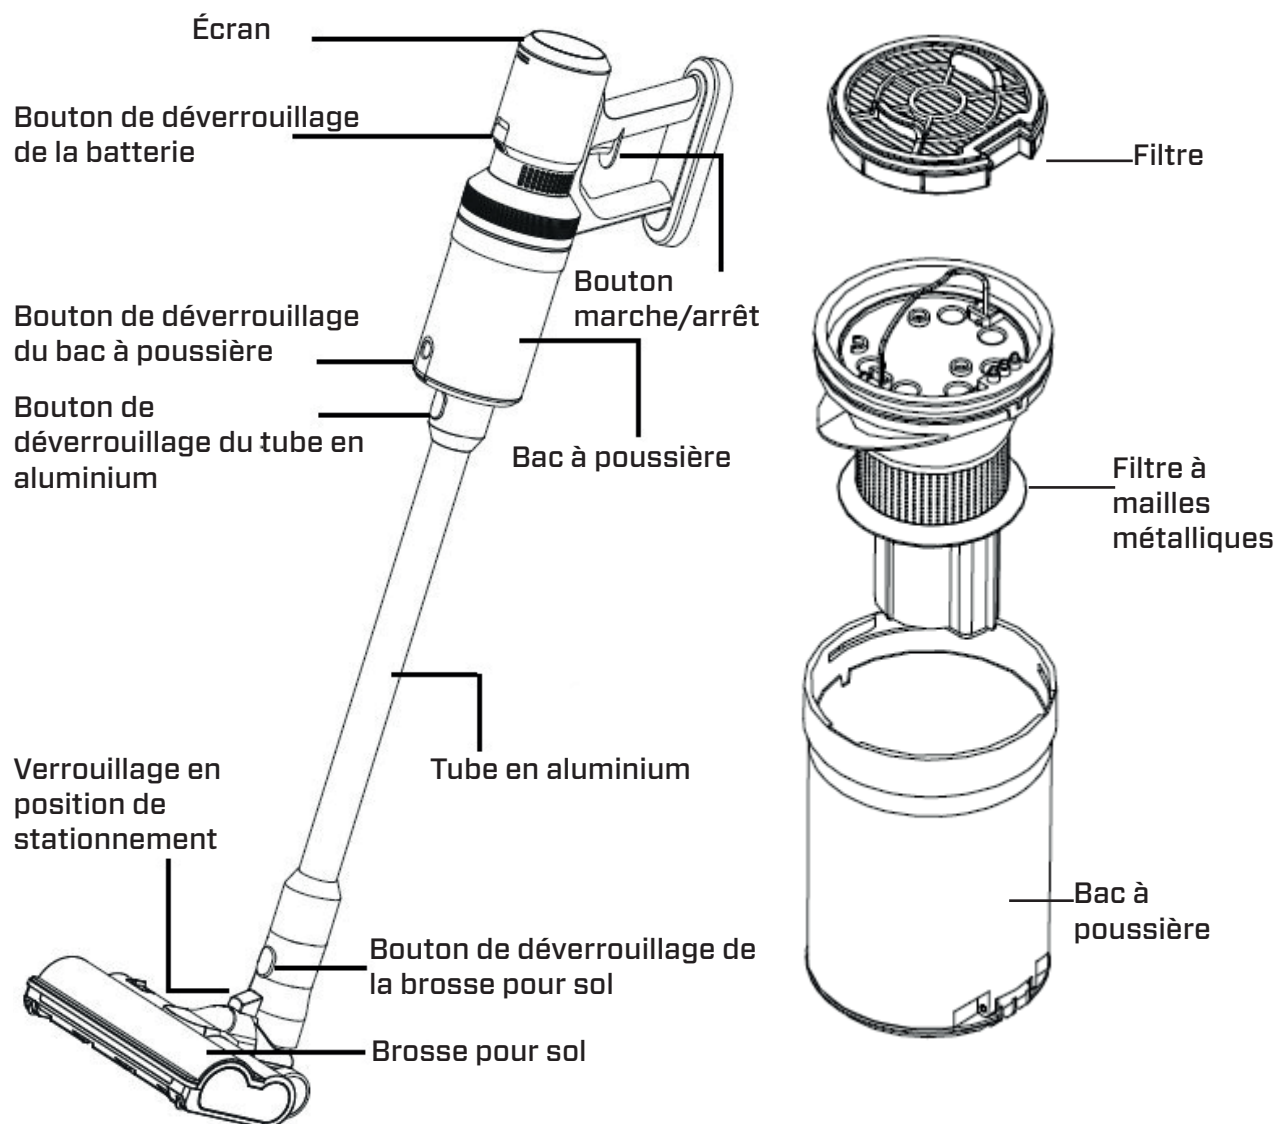


Caractéristiques de la batterie
Lithium-ion 29,6 V 2 200 mAh

Notre aspirateur sans fil est également doté d'une fonction de stationnement très pratique. Finis les tracas liés à un aspirateur instable qui vous gêne lorsque vous souhaitez faire une petite pause. Il vous suffit de placer l'aspirateur en position de stationnement pour pouvoir vous consacrer à d'autres tâches sans vous soucier des situations délicates.


Contenu de l'emballage

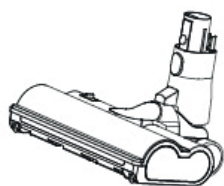

Brosse pour sols

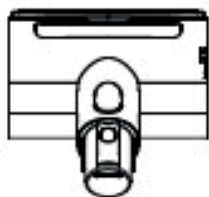


Mini-brosse UVC

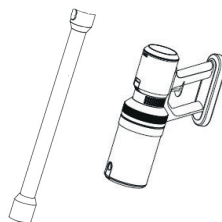


Tige et aspirateur



Suceur plat

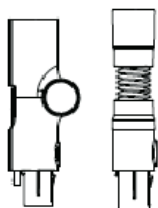

Tuyau flexible
Poignée articulée

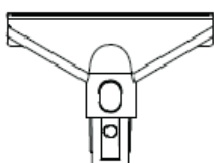


Brosse pour matelas




Brosse




Filtres HEPA

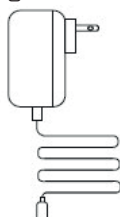

Adaptateur de recharge

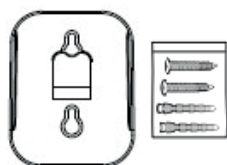

Support mural



Brosses de nettoyage




Mode d'emploi

Instructions d'installation de l'aspirateur


Installation de la brosse de sol

1. Comme indiqué sur l'image, alignez le raccord de la brosse de sol électrique avec celui du tube en aluminium, puis appuyez doucement pour les emboîter. Lorsque vous entendez un clic, l'installation est terminée. Pour la retirer, il suffit d'appuyer sur le bouton de déverrouillage et de tirer la brosse de sol électrique vers le bas.
2. Comme indiqué sur l'image, alignez le raccord du tube en aluminium avec celui de l'unité principale et appuyez doucement pour les emboîter. Lorsque vous entendez un clic, l'installation est terminée. Pour le démonter, il suffit d'appuyer sur le bouton de déverrouillage et de tirer le tube en aluminium vers le bas.
3. Notre aspirateur sans fil dispose également d'une fonction de stationnement très pratique. Finis les tracas liés à un aspirateur instable qui vous gêne lorsque vous souhaitez faire une petite pause. Il vous suffit de placer l'aspirateur en position de stationnement pour pouvoir vous concentrer sur d'autres tâches sans vous soucier de situations gênantes.

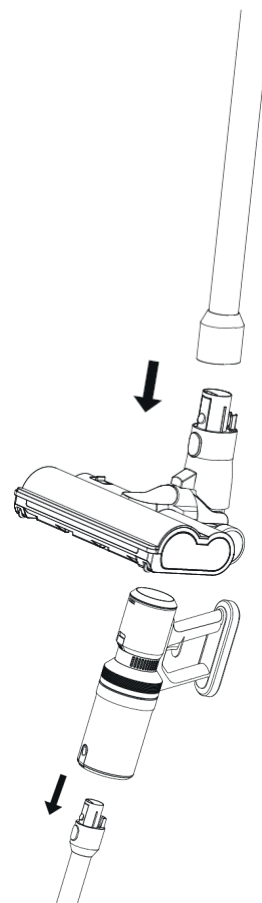


Comment utiliser un aspirateur à main

Insérez les accessoires directement dans l'appareil principal comme indiqué sur les images ci-dessous :

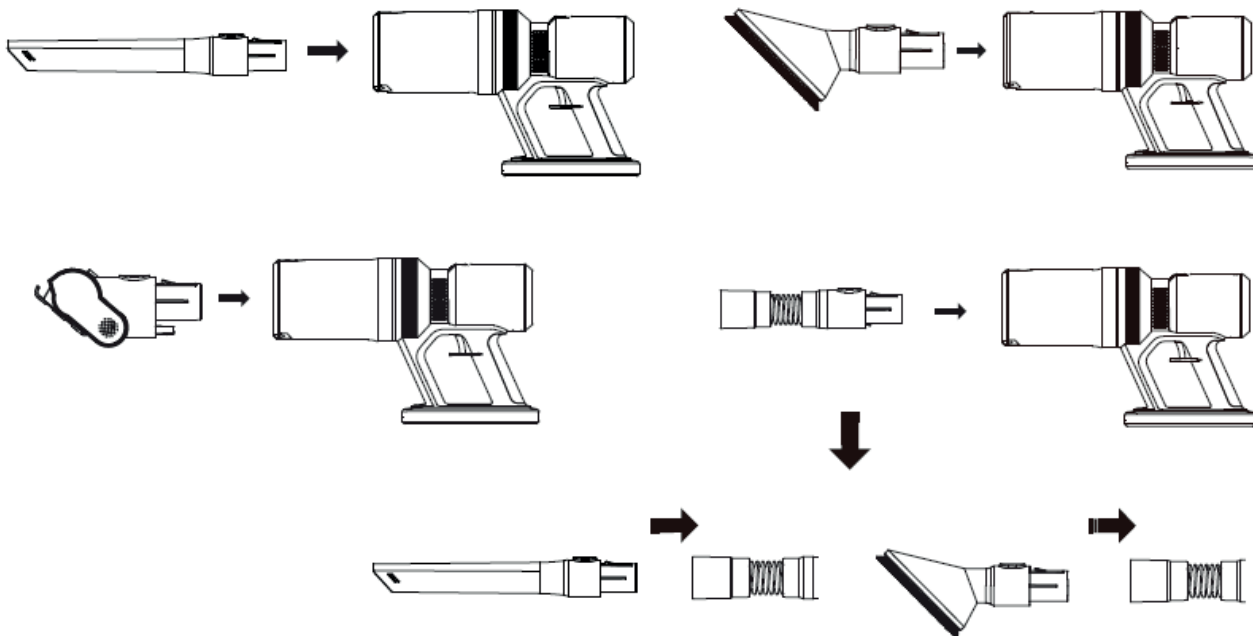


Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour commencer à aspirer.

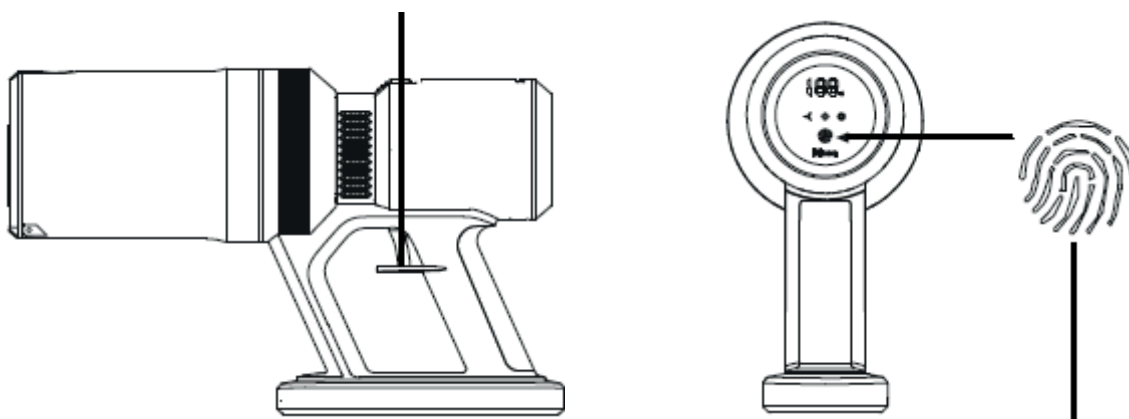

Appuyez sur le bouton pour passer du mode normal au mode « haut » ou « turbo ».

1. Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur pour la première fois, l'appareil fonctionne selon le réglage qu'il avait lors de sa dernière mise hors tension.
2. Appuyez sur le bouton tactile pour régler l'appareil sur le mode « faible », « élevé » ou « turbo ». En mode faible, l'anneau lumineux est bleu ; en mode élevé, il est violet ; et en mode turbo, il est rouge.
3. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour éteindre l'appareil.

Affichage

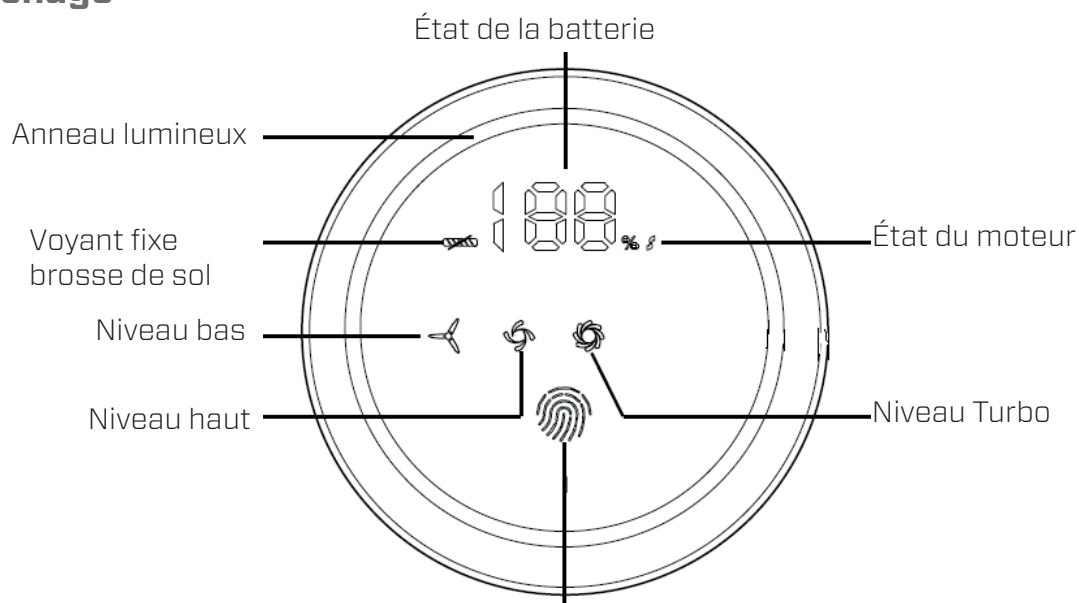

Affichage des voyants lumineux

1. L'anneau lumineux clignote en rouge et le voyant du ventilateur est allumé, indiquant que le ventilateur est bloqué.
2. Le voyant de blocage de la brosse de sol clignote rapidement pour signaler que la brosse de sol est bloquée.

Utilisation des accessoires

Démontage des accessoires

Pour démonter le tube, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé à l'arrière du tube.

Pour retirer la brosse de sol, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé à l'avant de la brosse.



Brosse de sol

Utilisez la brosse de sol pour nettoyer les sols et les moquettes.

Tuyau flexible

Insérez le tuyau flexible dans l'aspirateur.

De petits accessoires peuvent être fixés au tuyau flexible, tels que : un suceur plat, une mini-brosse UVC, etc.

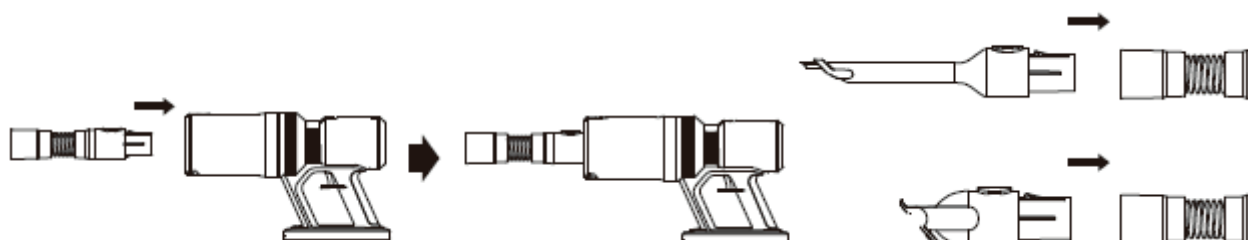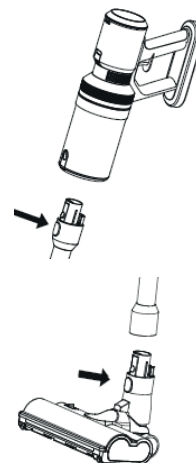


Tuyau flexible

1. Insérez le tuyau flexible dans l'aspirateur.
2. Insérez le tube télescopique dans la poignée flexible, puis la grande brosse pour sols. Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur le raccord flexible pour le débloquent, ce qui vous permettra d'aspirer selon l'angle souhaité. Vous pouvez également aspirer sous les meubles.

Remarque: le tube flexible peut également être raccordé au tube d'extension flexible et à l'embout pour recoins.


Brosse pour matelas

Utilisez la brosse pour matelas pour passer l'aspirateur sous les meubles et les matelas, entre autres.

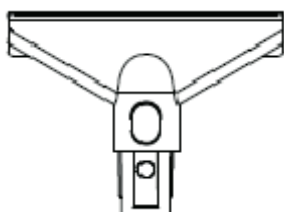


Suceur plat

Utilisez le suceur plat pour éliminer la poussière des cadres de fenêtres, des interstices, des coins, etc.



Mini-brosse UVC / Accessoire pour animaux

Utilisez la mini-brosse pour aspirer les poils d'animaux, entre autres. Nettoyez la mini-brosse à l'aide d'une brosse de nettoyage. Commencez par couper les poils emmêlés, détachez-les à l'aide d'un crochet, puis nettoyez la mini-brosse. Tournez le loquet situé sur le côté de la brosse, retirez la brosse et nettoyez-la.


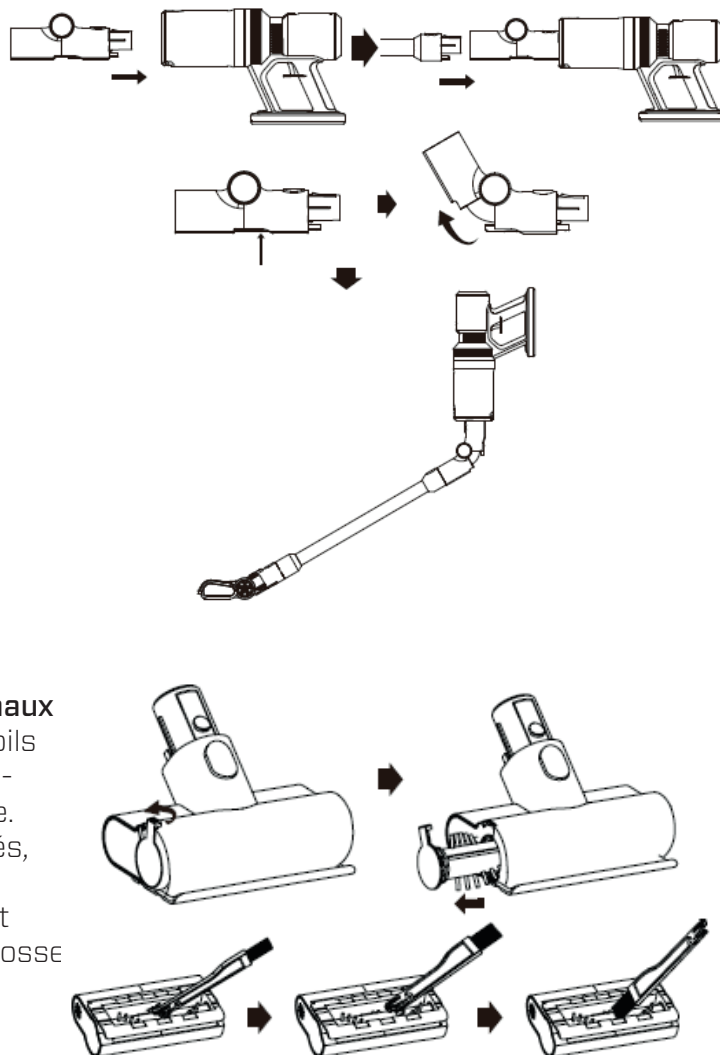


Nous vous recommandons de remplacer la mini-brosse tous les 2 à 4 mois après utilisation afin de garantir une efficacité de nettoyage optimale. Vous pouvez commander des mini-brosses sur :


<https://www.cleanairoptima.com>

Retrait de la brosse pour sols.

1. Faites glisser le bouton vers la gauche pour retirer le capot de la brosse pour sols.
2. Soulevez le levier situé sur le côté gauche de la brosse de sol pour retirer la brosse.

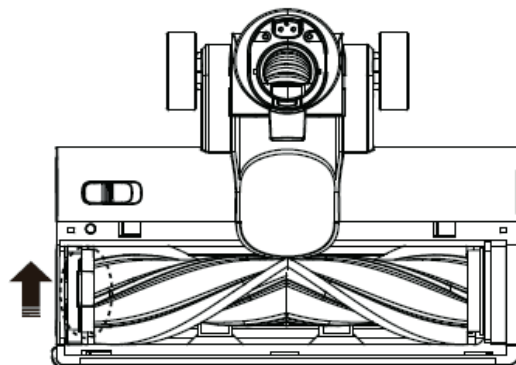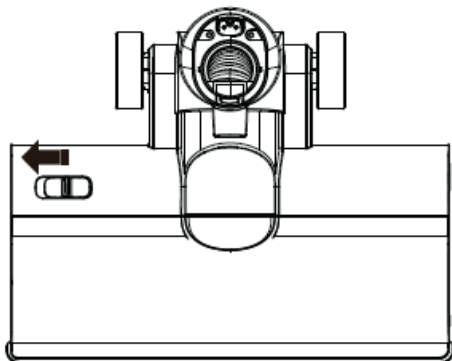

3. Alignez l'extrémité droite de la brosse à rouleau (comme illustré) avec la fente, puis enfoncez l'extrémité gauche de la brosse dans la rainure.
La brosse à rouleau est désormais prête à être installée.
Enfin, remettez le couvercle de la brosse à rouleau en place.

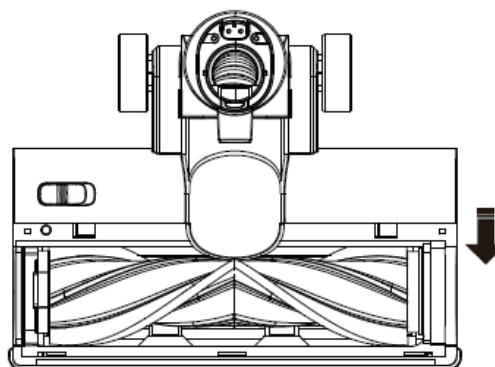


Nettoyage de la brosse de sol

1. Nous recommandons de remplacer la brosse de sol tous les 2 à 4 mois après utilisation afin de garantir une performance de nettoyage optimale.
Vous pouvez commander des brosses de sol sur : <https://www.cleanairoptima.com/>
2. Retirez les cheveux et les saletés autour de la brosse de sol à l'aide d'une brosse de nettoyage. Commencez par couper les cheveux emmêlés, détachez-les à l'aide d'un crochet et nettoyez la brosse de sol.
3. Rincez le rouleau de brosse sous l'eau courante.
4. Laissez le rouleau de brosse sécher complètement avant de le remonter.
5. Remettez le rouleau de brosse en place dans la brosse de sol et remettez le couvercle.




Vidage et entretien du bac à poussière


1. Appuyez sur le bouton situé sur le couvercle inférieur du bac à poussière, comme indiqué sur l'illustration, pour le déverrouiller et vider le bac.

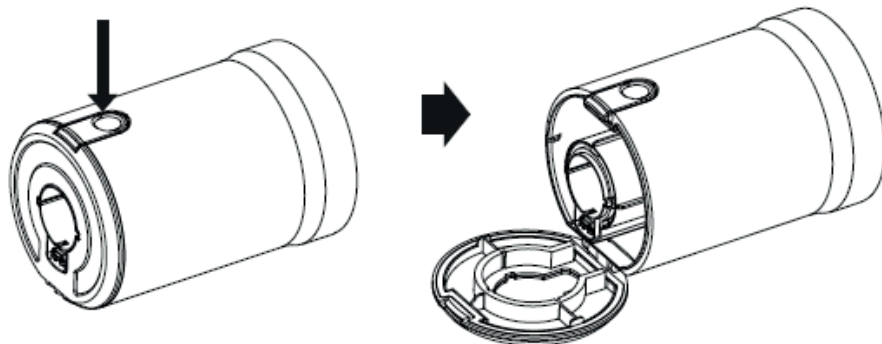


2. Après avoir nettoyé le couvercle inférieur, alignez-le comme indiqué sur l'illustration et tournez-le jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » pour le verrouiller en place.

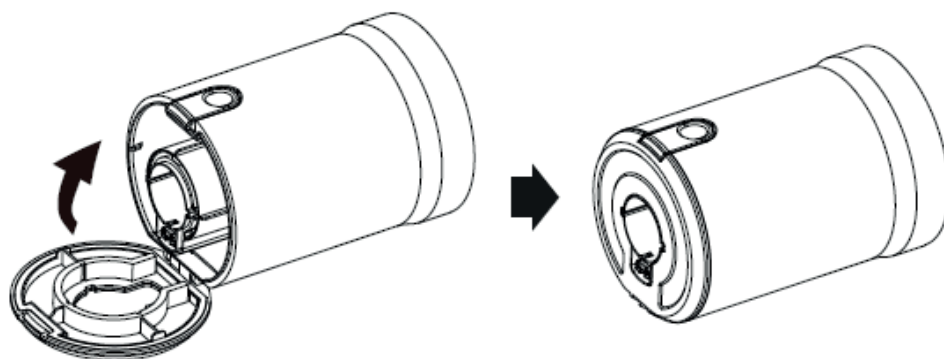


3. Faites pivoter le bac à poussière comme indiqué sur l'illustration, puis retirez-le par l'arrière.

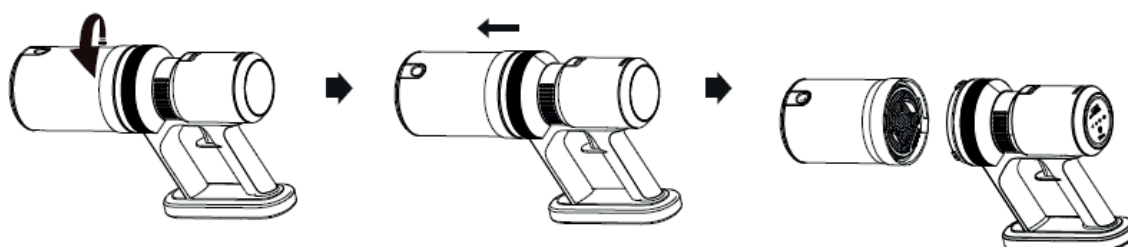


4. Retirez le filtre HEPA, puis soulevez la poignée pour retirer le cône cyclonique afin de pouvoir nettoyer le bac à poussière.

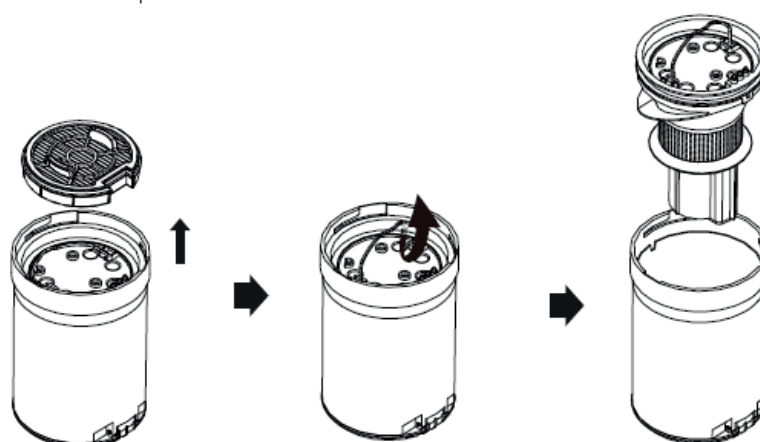

5. Utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer les parois intérieures et extérieures du cône cyclonique, puis insérez la brosse dans l'interstice comme indiqué sur le schéma ci-dessous pour nettoyer cet interstice.

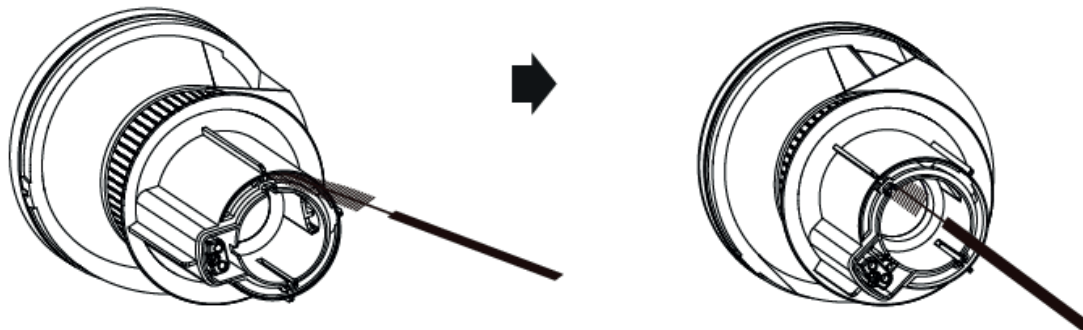


6. Reportez-vous au schéma ci-dessous pour savoir comment remplacer le filtre HEPA. Installez le filtre de sortie HEPA comme indiqué sur le schéma.

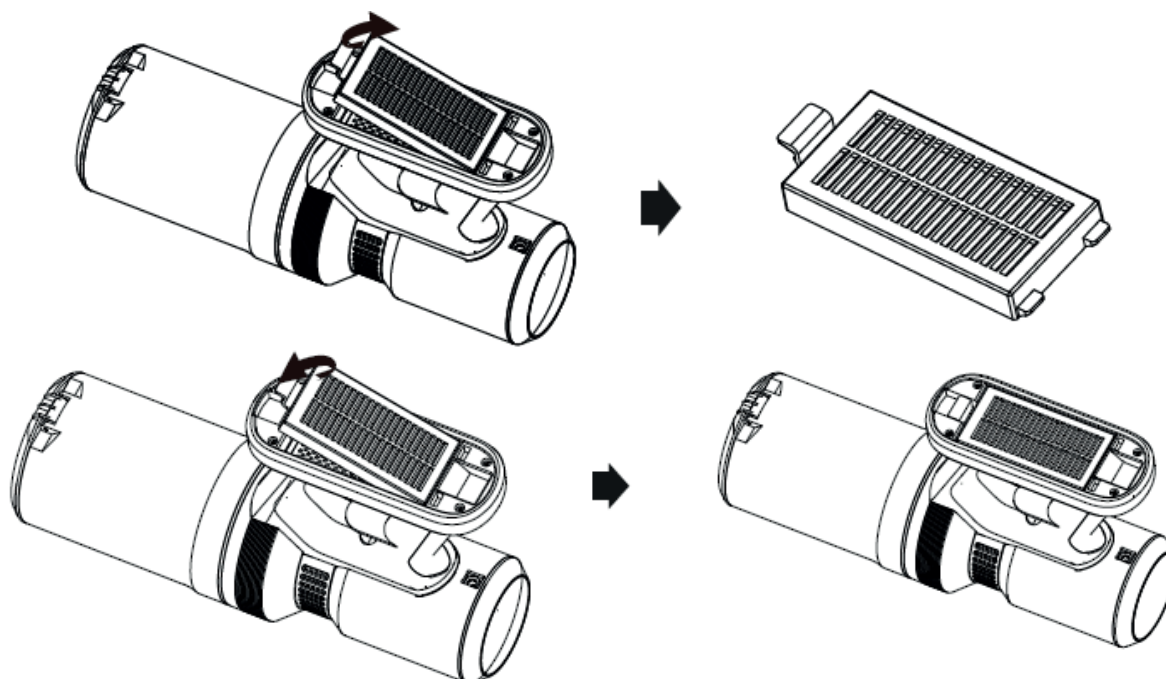

7. Insérez le cône cyclonique dans le sens indiqué sur l'illustration, remettez le levier dans sa position initiale, puis installez le filtre HEPA.



8. Insérez le bac à poussière dans le sens indiqué sur l'illustration.

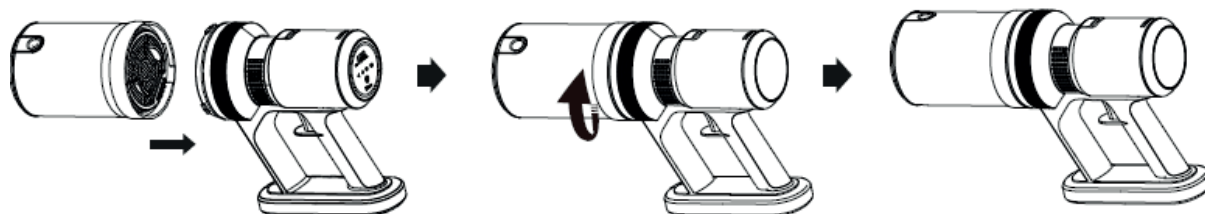

Instructions de recharge


Lorsque l'état de la batterie indique qu'il ne reste plus que 10 % de charge, cela signifie que l'appareil est presque déchargé et doit être rechargé. Pendant la recharge, accrochez l'appareil au support mural, branchez le chargeur sur une prise et connectez-le à l'appareil ; l'anneau lumineux et l'affichage numérique du niveau de batterie commenceront à clignoter pour indiquer que l'appareil est en cours de recharge.

Affichage des voyants lumineux

1. L'affichage numérique du niveau de batterie clignote pendant la recharge.
2. L'anneau lumineux clignote 8 fois en rouge puis s'éteint en raison d'une tension faible.
3. L'affichage numérique du niveau de batterie reste allumé lorsque la batterie est complètement chargée.
4. L'anneau lumineux clignote en rouge et le voyant du ventilateur est allumé, indiquant que le ventilateur est bloqué.
5. Le voyant de blocage de la brosse de sol clignote rapidement pour indiquer que la brosse de sol est bloquée.

REMARQUE:

- Lors de la recharge de l'aspirateur, assurez-vous que la partie de connexion du support mural est correctement branchée.
- L'aspirateur ne peut pas être utilisé pendant la charge.

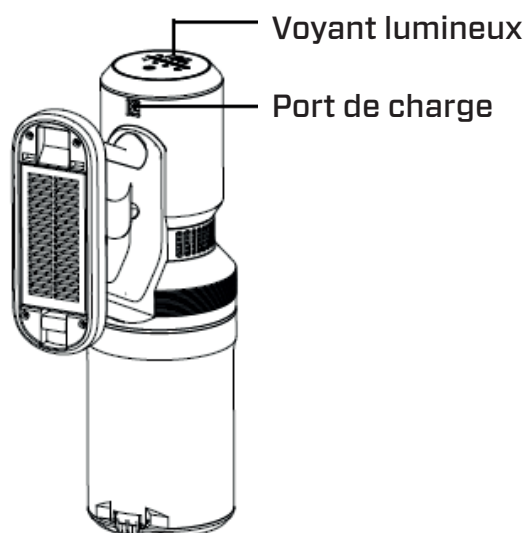


Remplacement de la batterie

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie.

Retirez la batterie.

Insérez la batterie.
Lorsque vous entendez un clic, l'installation est terminée.

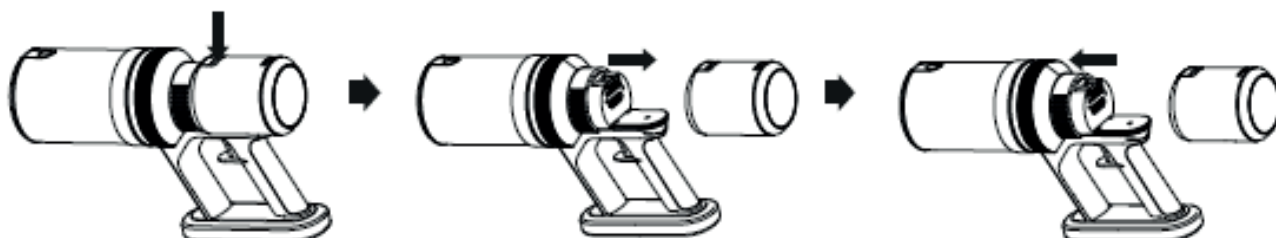

REMARQUE:

- L'appareil doit être éteint avant de retirer la batterie. Si la batterie est retirée de force alors que l'aspirateur est en marche, cela peut entraîner un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas faire tomber la batterie. Si la batterie tombe, elle risque d'être endommagée.

Fixez le support mural


ATTENTION :

Fixez le support mural sur un mur en béton solide.
Si vous fixez le support mural sur un mur en bois ou en plaques de plâtre, le produit risque de tomber.

Il existe deux façons d'utiliser le support mural :

1. Fixez le support mural au mur à l'aide des vis fournies pour y suspendre l'aspirateur.
2. Le produit est livré avec 4 pastilles adhésives 3M. Fixez-les à l'emplacement prévu à cet effet à l'arrière du support mural. Le support mural doit être fixé au mur à la même hauteur que l'aspirateur, afin que celui-ci puisse être rangé à la verticale. Ne fixez pas le support mural à une hauteur où l'aspirateur pourrait pendre librement !

Utilisez le support mural comme gabarit et marquez l'emplacement où les trous de vis doivent être percés. Percez les trous sur une profondeur de 30 mm et insérez les chevilles fournies dans les trous. Fixez le support mural au mur à l'aide des vis fournies.

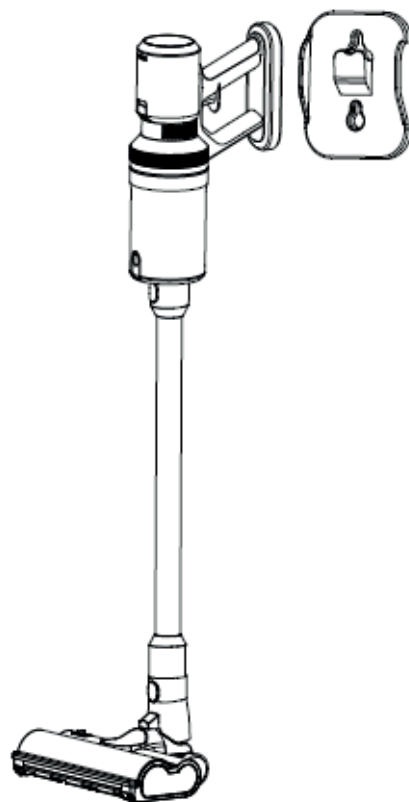

Utilisation du mode stationnement / mode actif

Pour garer l'appareil au milieu de la pièce :

1. Tenez la poignée et poussez l'appareil verticalement jusqu'à ce que vous entendiez la brosse de sol s'enclencher.

Pour sortir l'appareil du mode parking :

1. Saisissez la poignée.
2. Placez votre pied sur la tête de la brosse de sol et tirez la poignée vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez la brosse de sol s'enclencher.

Entretien de la batterie lithium-ion

L'aspirateur est équipé d'une batterie lithium-ion puissante. Pour préserver les performances de la batterie lithium-ion, veillez à ce que l'aspirateur reste chargé pendant son utilisation quotidienne.

Si l'aspirateur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, éteignez-le et rangez-le correctement.

Rechargez l'aspirateur au moins tous les trois mois afin d'éviter d'endommager la batterie lithium-ion en raison d'une décharge excessive.

Envoi ou transport de l'aspirateur balai en toute sécurité, y compris la batterie lithium-ion

Les batteries lithium-ion et les produits contenant des batteries lithium-ion sont soumis à des réglementations d'expédition strictes. Si vous devez envoyer ce produit en réparation, l'emporter avec vous en voyage ou le transporter pour toute autre raison, vous DEVEZ suivre les instructions ci-dessous.

1. Emballez soigneusement l'aspirateur avant de l'envoyer.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez contacter notre service client.

Rangement de l'aspirateur Clean Air Optima[®]

Si l'aspirateur ne doit pas être utilisé pendant une longue période :

1. Videz le bac à poussière et nettoyez-le à l'aide de la brosse de nettoyage.
2. Retirez et nettoyez les filtres. Une fois nettoyés, réinsérez les filtres dans l'aspirateur.
3. Enroulez le cordon d'alimentation de l'aspirateur.
4. Rangez l'aspirateur dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, des températures extrêmes et d'une poussière excessive.
5. Si l'aspirateur n'est pas utilisé pendant une longue période, installez une housse de protection pour éviter l'accumulation de poussière, qui pourrait entraîner des problèmes de nettoyage et d'entretien ultérieurs.

Dépannage

Vous trouverez ci-dessous des informations sur le dépannage qui vous aideront à résoudre tout problème rencontré avec Aspirateur balai et aspirateur à main **Clean Air Optima® SVC-001**.

Problème	Solution
L'aspirateur en acier ne s'allume pas.	• Chargez la batterie. • Vérifiez si l'appareil est bloqué. • Vérifiez les pinceaux.
La batterie ne charge pas.	• Vérifiez que l'adaptateur est correctement connecté. • Vérifiez la tension du secteur. • Vérifiez que l'adaptateur n'est pas endommagé.
Bruit inhabituel.	• Vérifiez la brosse et/ou le tube en aluminium, et nettoyez-les si nécessaire. • Vérifiez que le bac à poussière n'est pas plein.
Performances de nettoyage réduites/faible puissance d'aspiration.	• La poubelle est pleine ; veuillez la vider. • Les filtres sont obstrués ; veuillez les nettoyer ou les remplacer. • Vérifiez si la brosse principale est obstruée ; si c'est le cas, veuillez la nettoyer. • Chargez la batterie.
Le voyant indicateur de colmatage du filtre grossier est allumé.	• Vider le compartiment à poussière. • Vérifiez que l'appareil n'est pas obstrué. • Vérifiez les filtres et nettoyez-les si nécessaire. • Vérifiez les brosses et nettoyez-les si nécessaire.
Le voyant indiquant une brosse obstruée est allumé.	• Nettoyez les brosses.

AVERTISSEMENT !

Si les solutions recommandées ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter le service d'assistance technique de Clean Air Optima® au numéro de téléphone correspondant à votre région. N'essayez pas de démonter, de remonter ou de réparer l'appareil, car cela pourrait entraîner l'annulation de la garantie.

Ce produit est conforme à toutes les exigences et réglementations applicables, conformément à la directive « **Basse tension** » (2014/35/UE) et à la directive « **Compatibilité électromagnétique** » (2014/30/UE).

Spécifications du modèle SVC-001

Modèle	SVC-001
Tension nominale	100V - 240V, 50Hz
Tension de sortie de l'adaptateur	35V/ 0.8A
Puissance nominale	500W
Tension	29,6V
Puissance d'aspiration	7kPa (IFaible), 13kPa (Moyen) 27kPa (Élevé)
Contenance du bac à poussière	470 ml
Durée de fonctionnement	Mode haute efficacité (15 min), Mode standard (30 min), Mode éco (65 min)
Temps de charge	3 à 4 heures
Plage de température de service	0°C - 50°C
Spécifications de nettoyage	Filtre à charbon actif, filtre True HEPA H13, lampe UV-C
Niveau sonore	Puissance d'aspiration < 50dB(A) en mode faible / 80dB(A) en mode fort
Batterie	2200mah lithium
Dimensions	1101 x 255 x 209 mm
Poids	1,51 kg
Couleur	Gris avec touches de rouge
Conforme aux réglementations de l'UE	CE / WEEE / RoHS

Ce symbole sur le produit indique que l'appareil ne doit pas être jeté dans une poubelle avec des déchets ménagers résiduels. En tant qu'utilisateur final, il vous incombe lorsque l'appareil est arrivé en fin de vie de le mettre au rebut d'une manière respectueuse de l'environnement. Vous pouvez procéder comme suit :

- (1) ramenez l'appareil au magasin où vous l'avez acheté ; ou
- (2) déposez la batterie dans un point de collecte agréé pour les petits déchets chimiques.



En recyclant et en détruisant ce produit au lieu de le jeter à la poubelle, vous contribuerez à préserver des ressources naturelles précieuses et à prévenir d'éventuelles conséquences néfastes sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient se produire si cet appareil était jeté avec les déchets ménagers ordinaires.

Contactez les autorités locales pour obtenir de plus amples informations et une liste des points de collecte agréés pour les petits déchets chimiques. L'élimination incorrecte de ce type de déchets peut entraîner des sanctions en fonction de la législation en vigueur dans votre pays.

De plus amples informations sont disponibles sur le site web suivant : https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en

Service après-vente

Certificat de garantie de l'Aspirateur balai et aspirateur à main Clean Air Optima® SVC-001.

Date d'achat :
Nom du client :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Nom du revendeur :
Adresse :

1. Veuillez remplir intégralement le présent certificat de garantie. Envoyez-le avec la facture et l'appareil, port payé et dans l'emballage d'origine, à votre distributeur. Assurez-vous d'inclure l'affranchissement de retour approprié pour le colis.
2. Veuillez joindre une brève description du dommage, de la panne ou du dysfonctionnement, ainsi que les circonstances à l'origine de ces problèmes.

Le aspirateur balai et aspirateur à main **Clean Air Optima® SVC-001** est soumis à des procédures d'essai strictes avant de quitter l'usine. Si, dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat, le produit ne fonctionne pas conformément aux spécifications en raison de défauts d'usine, l'acheteur a droit à la réparation ou au remplacement gratuit des pièces défectueuses sur simple présentation de cette garantie (à condition que le dysfonctionnement ou les dommages à l'appareil et/ou à ses éléments soient survenus dans des conditions normales de fonctionnement). Ce qui est couvert par la garantie : Toutes les pièces défectueuses, en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication. Durée : deux ans à compter de la date d'achat. Ce que nous ferons : Réparer ou remplacer toute pièce défectueuse.

Autres conditions

Les dispositions de la présente garantie remplacent toute autre garantie écrite, expresse ou implicite, écrite ou orale, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. La responsabilité maximale du fabricant ne peut pas excéder le prix d'achat réel que vous avez payé pour le produit. En aucun cas, le fabricant ne pourra être tenu responsable de dommages spéciaux, accidentels, conséquents ou indirects. Cette garantie ne couvre pas les défaillances résultant d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié ou déraisonnable, d'un montage incorrect, d'un accident ou de catastrophes naturelles, d'un emballage inadéquat, ou d'une falsification, altération ou modification non autorisée, tels que déterminés à notre seule discrétion. La présente garantie est nulle si l'étiquette portant le numéro de série a été retirée ou effacée.

Merci de votre lecture !



Partagez vos commentaires sur le aspirateur balai et aspirateur à main Clean Air Optima® SVC-001 sur le site : www.cleanairoptima.com



Pour la foire aux questions concernant le SVC-001, rendez-vous sur la page www.cleanairoptima.com et recherchez le SVC-001



Télécharger le mode d'emploi au format PDF sur : www.cleanairoptima.com/info/manuals



Regardez toutes les vidéos des produits Clean Air Optima® sur : www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Pays-Bas | Téléphone : +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Allemagne | Téléphone : +49 (0) 5921 879-121

Courriel : info@cleanairoptima.com

Internet : www.cleanairoptima.com

Español

Gracias por comprar el Clean Air Optima® Aspiradora de mano y de escoba SVC-001.

Nuestro deseo es que este eficiente producto le proporcione muchos años de satisfacción.

Cuando utilice este aparato eléctrico, cumpla siempre todas las medidas de seguridad para su correcto funcionamiento. En estas instrucciones se explican las medidas de seguridad que debe respetar durante su funcionamiento, las cuales han sido concebidas para evitar daños personales y al propio aparato.

Advertencias generales de seguridad

Cumpla estas instrucciones de seguridad siempre que utilice el aparato. Siga estos pasos para limitar al máximo el riesgo de daños personales a causa de, por ejemplo, descargas eléctricas o incendios.

1. Utilice únicamente la batería recargable original y la estación de carga especialmente instalada por el fabricante. Las baterías no recargables están estrictamente prohibidas; consulte los “parámetros del producto” para obtener información sobre las especificaciones de las baterías.
2. Utilice los accesorios recomendados incluidos en el embalaje. Un uso incorrecto o el uso de accesorios incompatibles puede provocar daños en el aparato y lesiones a las personas.
3. No utilice este aparato en lugares expuestos al fuego o donde haya objetos frágiles.
4. No utilice este aparato en lugares con temperaturas extremadamente altas (por encima de 40 °C) o extremadamente bajas (por debajo de 0 °C).
5. Desmonte o abra este aparato solo como se indica en la guía del usuario. En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. Encargue el mantenimiento a personal cualificado.
6. Mantenga alejado el pelo, la ropa, los dedos u otras partes del cuerpo de las partes de apertura y funcionamiento del aparato.
7. No utilice el aparato sobre una superficie mojada o irregular, utilícelo solo en interiores y en lugares secos.
8. No utilice el aparato cerca de objetos ardientes o extremadamente calientes, por ejemplo, una chimenea encendida.
9. Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
10. Mantenga siempre la entrada de aire despejada y alejada de elementos como pelusas y polvo que puedan obstruir el aparato.
11. No utilice el dispositivo si el cable de alimentación del cargador/adaptador o el propio dispositivo presentan daños visibles. No intente reparar usted mismo un dispositivo dañado. Nunca tire del cable del adaptador. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por personal de servicio autorizado para evitar descargas eléctricas o incendios.
12. Si el cargador/adaptador está dañado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar una sustitución.
13. No toque este aparato con las manos mojadas.
14. No permita que el aparato y la estación de carga se mojen.
15. No guarde ni cargue el dispositivo al aire libre.
16. Asegúrese de que el cargador/adaptador esté desconectado de la toma de corriente cuando limpie y realice el mantenimiento de la máquina.
17. Este aparato no está diseñado para sentarse ni subirse en él.

18. Este aparato puede ser utilizado por niños de edades a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos, siempre bajo supervisión o familiarizados con el uso seguro del aparato y conscientes de cualquier posible riesgo. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no debe dejarse en manos de los niños, salvo con supervisión.
19. Este aparato no es un juguete. Vigile a los niños pequeños y a los animales domésticos cuando el aparato esté en funcionamiento. No se sienta ni se ponga de pie sobre el aparato ni la estación de carga.
20. No utilice cargadores no homologados. El uso de un cargador no homologado puede hacer que la batería genere calor o humo, se incendie o explote.
21. No utilice este aparato para recoger objetos afilados, vidrio u objetos ardientes o humeantes.
22. No utilice agua, disolventes ni productos de abrillantado para limpiar la superficie del dispositivo. Limpie el dispositivo con un paño seco.
23. Está prohibido sumergir la aspiradora en agua o utilizar una máquina para limpiarla.
24. Utilice, cuide y limpie el aparato siguiendo las instrucciones del manual.

Advertencias de seguridad sobre la batería

1. No abra, aplaste, caliente a más de 80°C ni incinere la batería. Siga las instrucciones de la guía del usuario para un uso, mantenimiento, manipulación y eliminación adecuados.
2. No cortocircuite la batería permitiendo que objetos metálicos entren en contacto con sus terminales o sumergiendo la batería en agua. Procure que las baterías no sufran impactos.
3. Las baterías de iones de litio y los productos que las contienen están sujetos a estrictas normas de transporte. Si necesita enviar este producto (con su batería) para su reparación, viajar o transportarlo de cualquier otro modo, consulte la sección Solución de problemas de la guía del usuario o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener instrucciones sobre el transporte.
4. No cargue baterías dañadas o con fugas. Evite cualquier contacto de los líquidos con la piel o los ojos. Si ocurriera, lave inmediatamente la piel o los ojos con abundante agua y solicite atención médica. Mantenga la batería limpia y seca. Limpie los contactos de la batería (plana o normal) con un paño limpio y seco si se ensucian.
5. El aparato no debe utilizarse con inversores de ningún tipo. El uso de un inversor anulará inmediatamente la garantía.
6. Si vive en una zona donde las tormentas son frecuentes, le recomendamos que utilice una protección adicional contra sobrecargas de tensión. La estación de carga de su robot puede protegerse de los daños que pueden producirse durante fuertes tormentas eléctricas con este tipo de protectores.
7. Asegúrese de que el aparato no esté encendido cuando extraiga la batería.
8. Recicle las baterías de forma segura.

Consejos de uso

1. Esta aspiradora no es resistente al agua; no aspira agua ni residuos húmedos.
2. Esta aspiradora no puede aspirar residuos en llamas o humeantes.
3. Siga estrictamente las instrucciones de uso.
4. No utilice este producto en carreteras de cemento, asfalto u otras superficies irregulares.
5. No utilice la aspiradora para aspirar residuos de construcción ni polvo de metales pesados. El envío debe ir acompañado de una carta de porte con albarán.


Notificaciones

Es necesario retirar la batería de la aspiradora antes de reciclarla o desecharla.

Pulse el botón de liberación de la batería.

Retire la batería.

Inserte la batería.
Cuando oiga un clic, la instalación habrá finalizado.

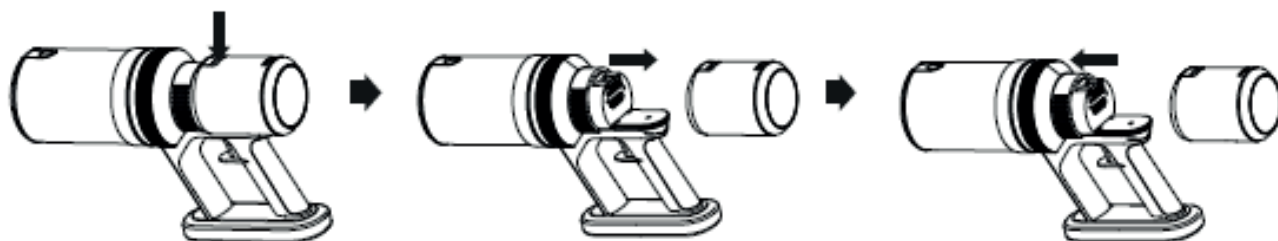

Este símbolo indica que la batería no debe desecharse junto con residuos domésticos sin clasificar. Como usuario final, es su responsabilidad deshacerse de la batería usada del aparato de forma respetuosa con el medioambiente. Puede hacerlo de la siguiente manera:


1. Devolviendo el aparato a la tienda donde lo adquirió; o bien
2. Devolviendo la batería a un punto de recogida designado para pequeños residuos químicos.

La recogida selectiva y el reciclado de baterías usadas ayudan a conservar los recursos naturales y garantizan que el producto al final de su vida útil se recicla de forma que proteja la salud humana y el medioambiente. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o con el establecimiento donde adquirió el producto. No deshacerse correctamente de baterías usadas puede tener consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana, ya que contienen sustancias nocivas. En la siguiente página web encontrará información sobre los efectos de las sustancias nocivas de las baterías en los procesos de residuos:

<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries>

De conformidad con el Reglamento (UE) 2023/1542, las pilas defectuosas o gastadas deben recogerse por separado y eliminarse para su reciclaje respetuoso con el medio ambiente. No deseche las pilas junto con la basura doméstica.


Purifloor Vertica Aspiradora de mano y de escoba Descripción del producto

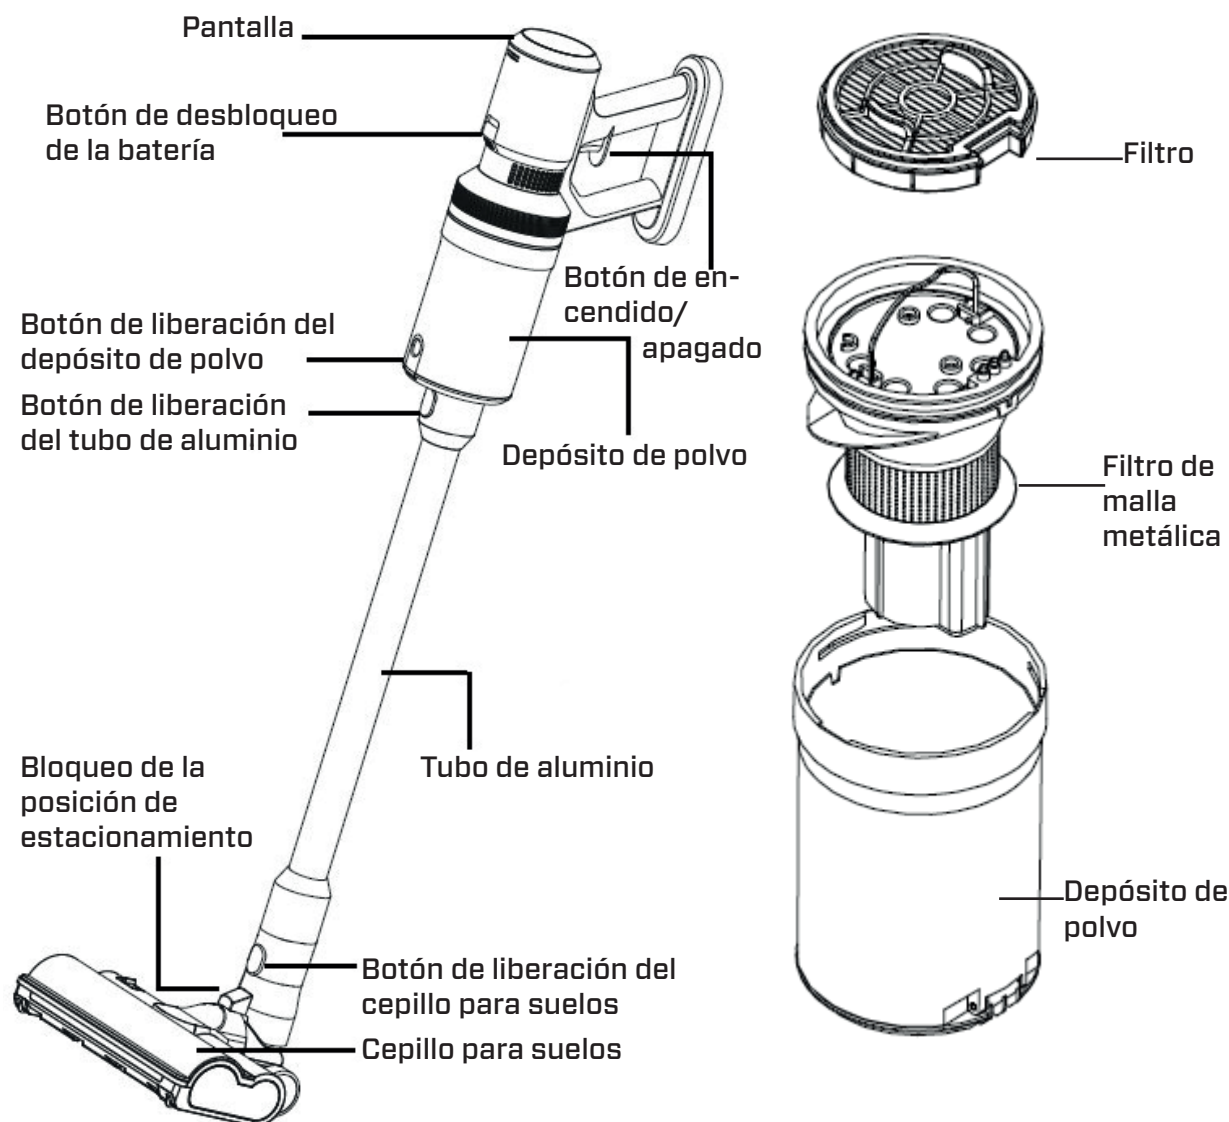


Especificaciones de la batería
Iones de litio, 29,6 V, 2200 mAh

Nuestra aspiradora inalámbrica también cuenta con una práctica función de estacionamiento. Se acabaron las molestias de tener una aspiradora inestable que estorba cuando quieres tomarte un breve descanso. Basta con colocar la aspiradora en la posición de estacionamiento para que puedas concentrarte en otras tareas sin preocuparte por situaciones incómodas.


Contenido del paquete

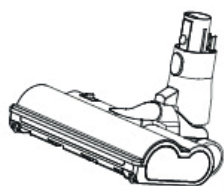

Cepillo para suelos

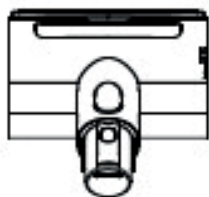


Mini cepillo UVC

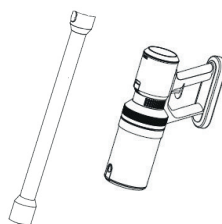


Mango y aspirador



Boquilla para rincones

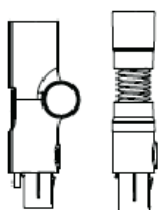

Manguera flexible
Mango flexible

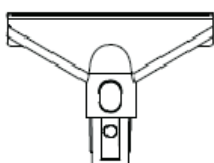


Cepillo para colchones




Cepillo




Filtros HEPA

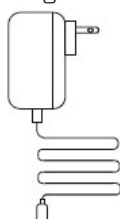

Adaptador de carga

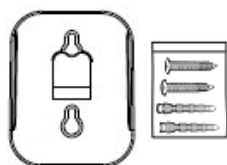

Soporte de pared



Cepillos de limpieza




Manual de usuario

Instrucciones de montaje de la aspiradora


Montaje del cepillo para suelos

1. Tal y como se muestra en la imagen, alinea la conexión del cepillo eléctrico para suelos con la del tubo de aluminio y presiona suavemente para unirlos. Cuando oigas un clic, el montaje habrá finalizado. Para desmontarlo, basta con pulsar el botón de liberación y tirar del cepillo eléctrico hacia abajo.
2. Tal y como se muestra en la imagen, alinea la conexión del tubo de aluminio con la unidad principal y presiona suavemente para unirlos. Cuando oigas un clic, la instalación habrá finalizado. Para desmontarlo, basta con pulsar el botón de liberación y tirar del tubo de aluminio hacia abajo.
3. Nuestra aspiradora sin cable también cuenta con una práctica función de estacionamiento. Se acabaron las molestias de tener una aspiradora inestable estorbando cuando quieres tomarte un breve descanso. Basta con colocar la aspiradora en la posición de estacionamiento y podrás concentrarte en otras tareas sin preocuparte por situaciones incómodas.

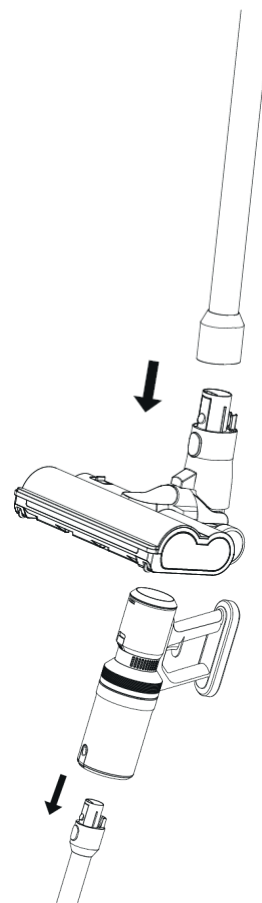


Cómo utilizar un aspirador de mano

Inserta los accesorios directamente en la unidad principal tal y como se muestra en las imágenes siguientes:

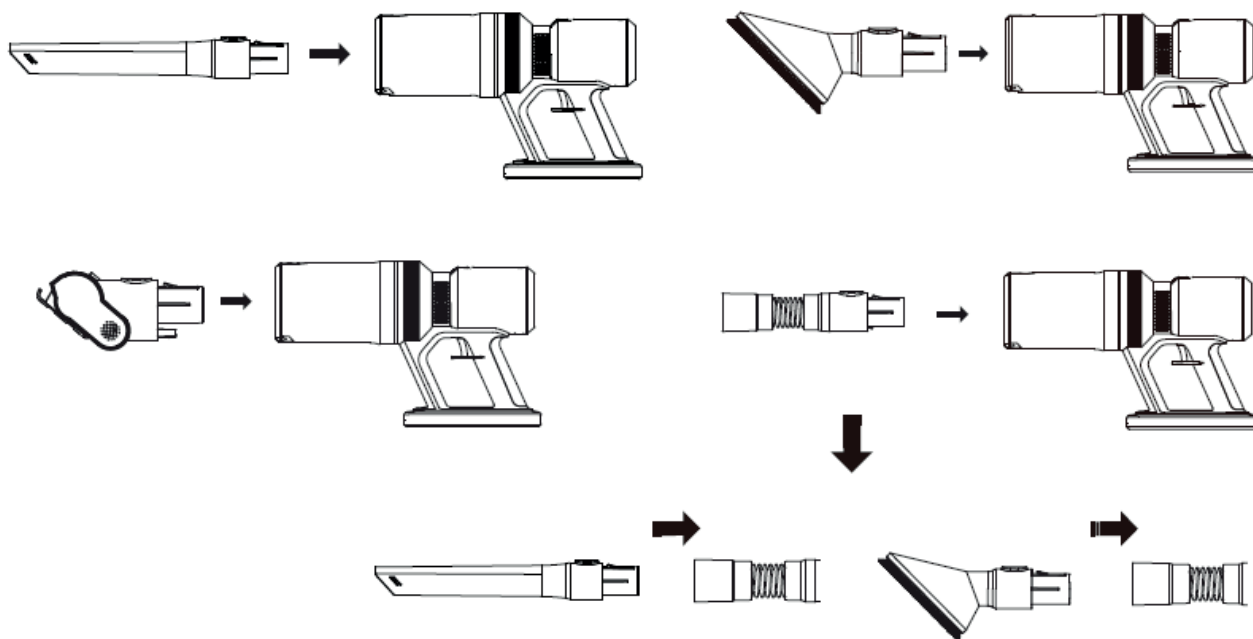


Pulsa el interruptor de encendido/apagado para empezar a aspirar.

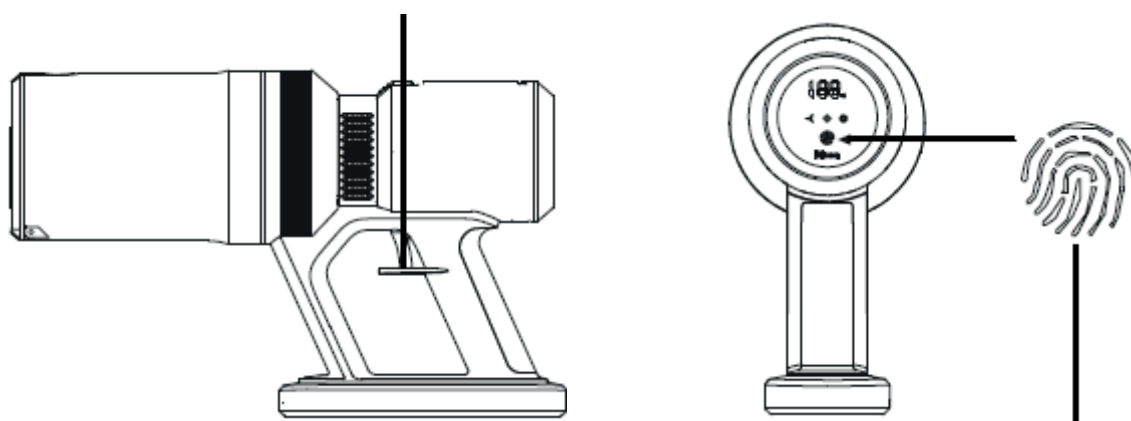

Toca el botón para cambiar entre los modos normal, alto y turbo.

1. Cuando se pulsa el interruptor por primera vez, el dispositivo funciona con el ajuste que tenía antes de apagarse por última vez.
2. Pulse el botón táctil para ajustar el dispositivo al modo «bajo», «alto» o «turbo». En el modo bajo, el anillo luminoso es azul; en el modo alto, es morado; y en el modo turbo, es rojo.
3. Vuelva a pulsar el interruptor para apagar el dispositivo.

Pantalla

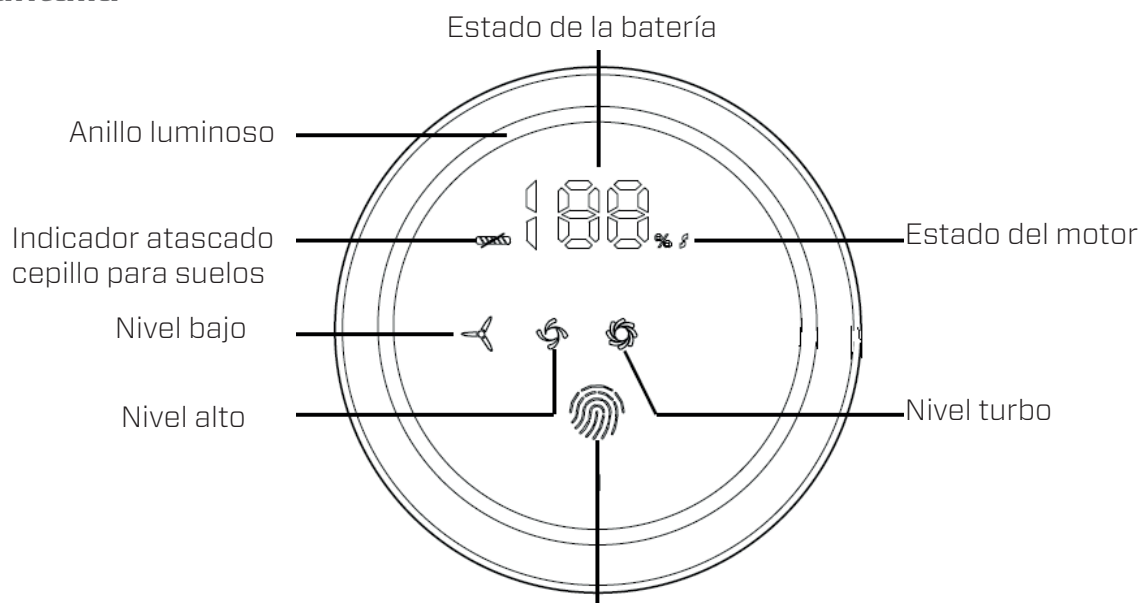

Indicadores luminosos

1. El anillo luminoso parpadea en rojo y el indicador del ventilador está encendido, lo que indica que el ventilador está bloqueado.
2. El indicador de bloqueo del cepillo para suelos parpadea rápidamente para indicar que el cepillo para suelos está bloqueado.

Uso de los accesorios

Desmontaje de los accesorios

Para desmontar el tubo, presione el botón de liberación situado en la parte trasera del tubo.

Para retirar el cepillo para suelos, presione el botón de liberación situado en la parte delantera del cepillo.



Cepillo para suelos

Utilice el cepillo para suelos para limpiar suelos y alfombras.

Manguera flexible

Inserte la manguera flexible en el aspirador.

Se pueden acoplar pequeños accesorios a la manguera flexible, tales como: una boquilla para rincones, un minicepillo UVC, etc.

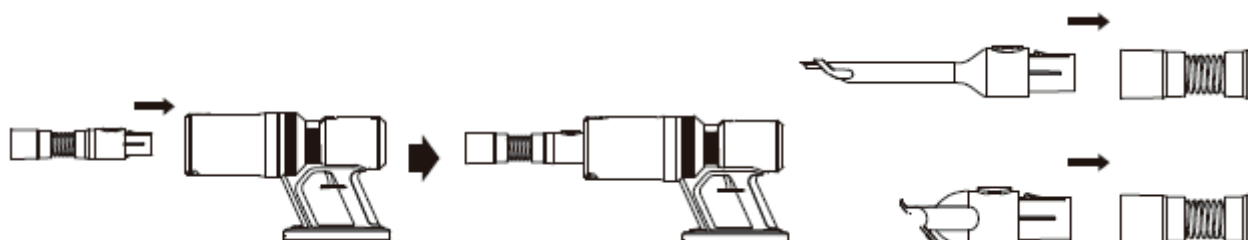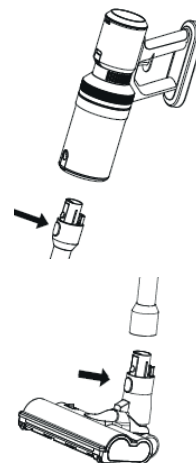


Tubo flexible

1. Inserte el tubo flexible en el aspirador.
2. Inserte el tubo telescópico en el mango flexible, seguido del cepillo grande para suelos. Presione el botón de liberación del acoplamiento flexible para desbloquearlo, lo que le permitirá aspirar en el ángulo deseado. También puede aspirar debajo de los muebles.

Nota: El tubo flexible también se puede conectar al tubo de extensión flexible y al accesorio para rincones.


Cepillo para colchones

Utilice el cepillo para colchones para debajo de los muebles y los colchones, entre otras cosas.

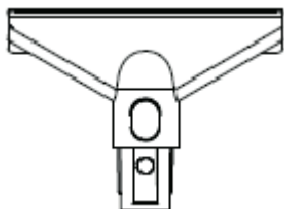


Accesorio para rincones

Utilice el accesorio para rincones para eliminar el polvo de los marcos de las ventanas, las grietas, las esquinas, etc.



Mini cepillo UVC/Accesorio para mascotas

Utilice el mini cepillo para aspirar el pelo de mascotas, entre otras cosas. Limpie el mini cepillo con un cepillo de limpieza. Primero corte cualquier pelo enredado, afloje el enredo con un gancho y limpie el mini cepillo. Gire el cierre situado en el lateral del cepillo, extraiga el cepillo y límpielo.


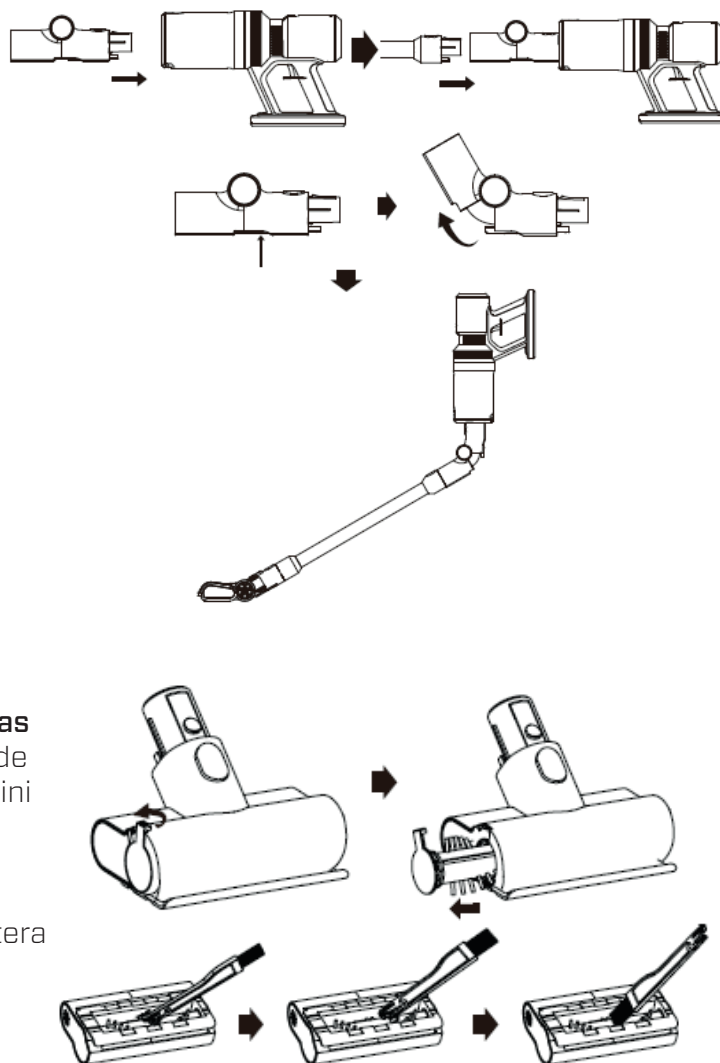


Recomendamos sustituir el mini cepillo cada 2 a 4 meses tras su uso para garantizar el mejor rendimiento de limpieza. Los mini cepillos se pueden volver a pedir en:


<https://www.cleanairoptima.com>

Desmontaje del cepillo para suelos.

1. Desliza el botón hacia la izquierda para retirar la cubierta del cepillo para suelos.
2. Levanta la palanca situada en el lado izquierdo del cepillo para suelos para extraerlo.

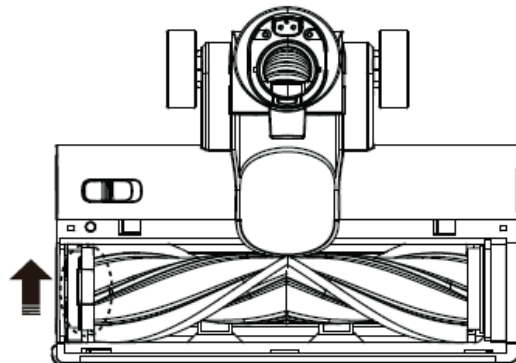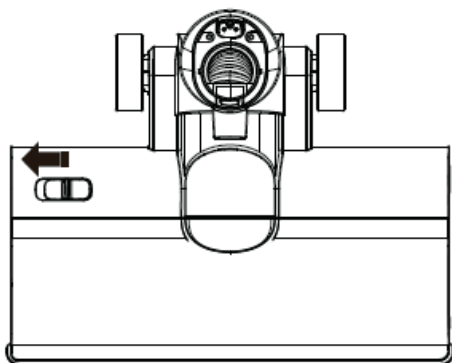


3. Alinea el extremo derecho del cepillo giratorio (como se muestra) con la ranura y, a continuación, presiona el extremo izquierdo del cepillo para encajarlo en la ranura. El cepillo giratorio ya está listo para su instalación. Por último, vuelva a encajar la cubierta del cepillo giratorio en su sitio.

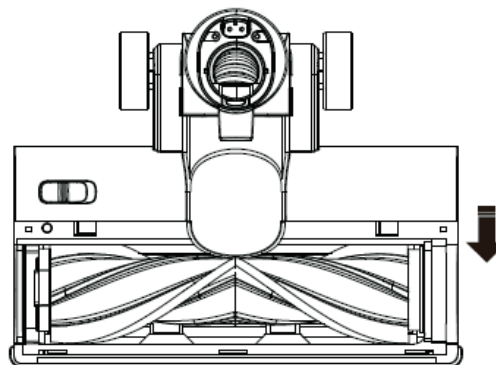


Limpieza del cepillo para suelos.

1. Recomendamos sustituir el cepillo para suelos cada 2 o 4 meses tras su uso para garantizar el mejor rendimiento de limpieza. Los cepillos para suelos se pueden volver a pedir en: <https://www.cleanairoptima.com/>
2. Retire el pelo y la suciedad de alrededor del cepillo para suelos con un cepillo de limpieza. Primero, corte cualquier pelo enredado, deshágalo con un gancho y limpie el cepillo para suelos.
3. Enjuague el rodillo del cepillo bajo el grifo.
4. Deje que el rodillo del cepillo se seque completamente antes de volver a montarlo.
5. Vuelva a colocar el rodillo del cepillo en el cepillo para suelos y vuelva a colocar la cubierta.

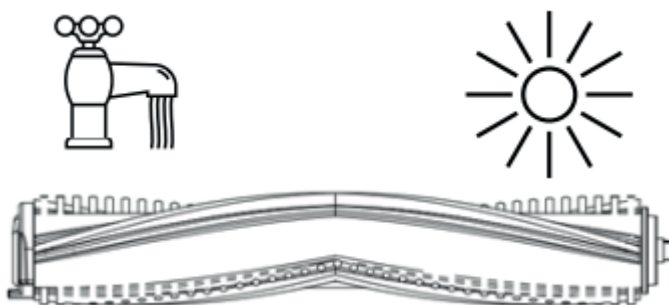


Vaciado y mantenimiento del depósito de polvo


1. Presione el botón situado en la tapa inferior del depósito de polvo, tal y como se muestra en la ilustración, para soltar la tapa y vaciar el depósito.

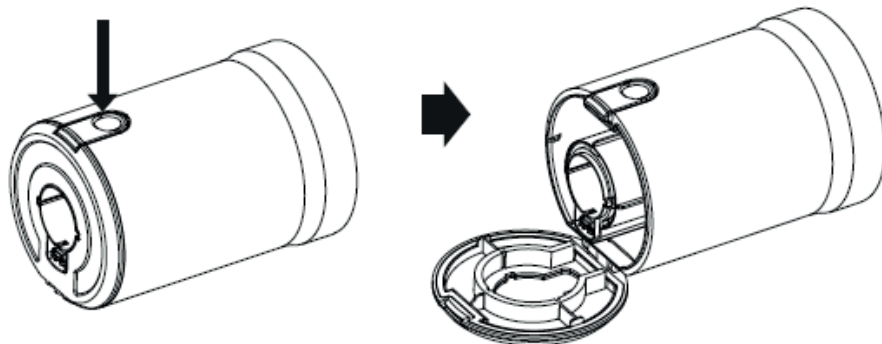


2. Después de limpiar la tapa inferior, colóquela en su sitio tal y como se muestra en la ilustración y gírela hasta oír un «clic» que indique que ha quedado bien fijada.

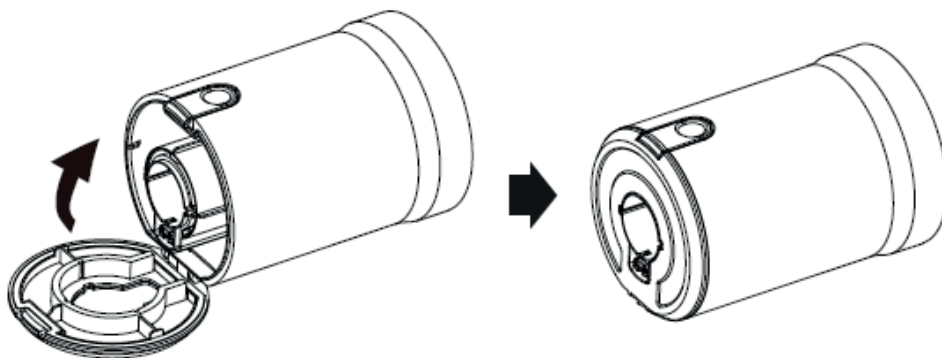


3. Gire el depósito de polvo como se muestra en la ilustración y, a continuación, sáquelo por la parte trasera.

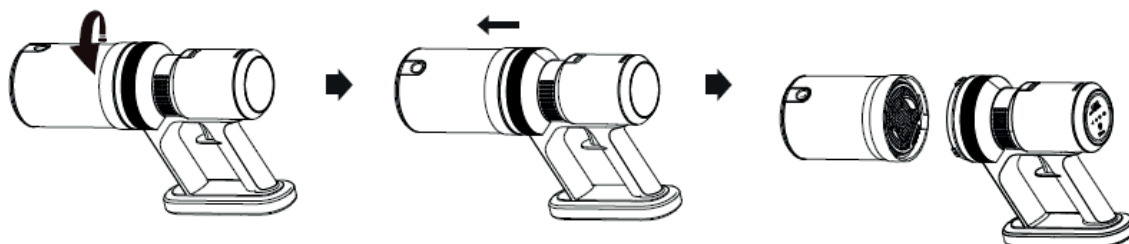


4. Retire el filtro HEPA y, a continuación, levante el asa para extraer el cono ciclónico, de modo que pueda limpiar el depósito de polvo.

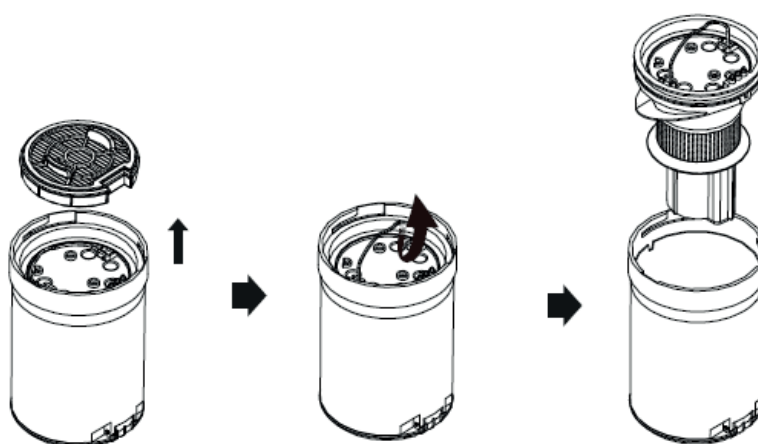

5. Utilice el cepillo de limpieza para limpiar las paredes interior y exterior del cono ciclónico, e inserte el cepillo de limpieza en el hueco tal y como se muestra en el siguiente diagrama para limpiarlo.

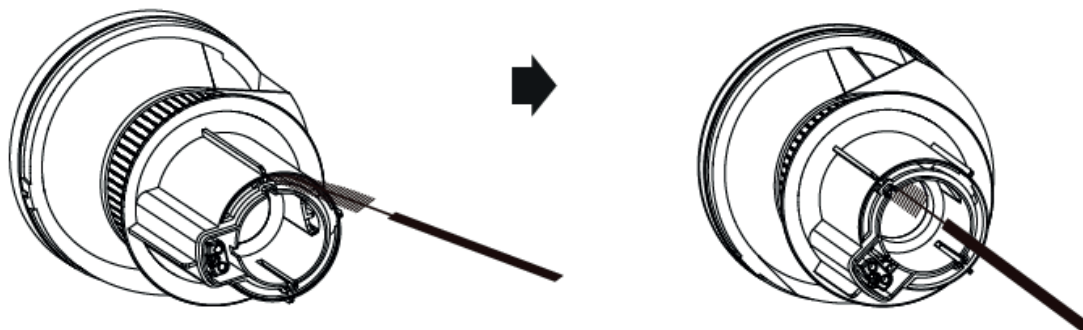


6. Consulte el siguiente diagrama para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el filtro HEPA. Coloque el filtro de salida HEPA tal y como se muestra en el diagrama.

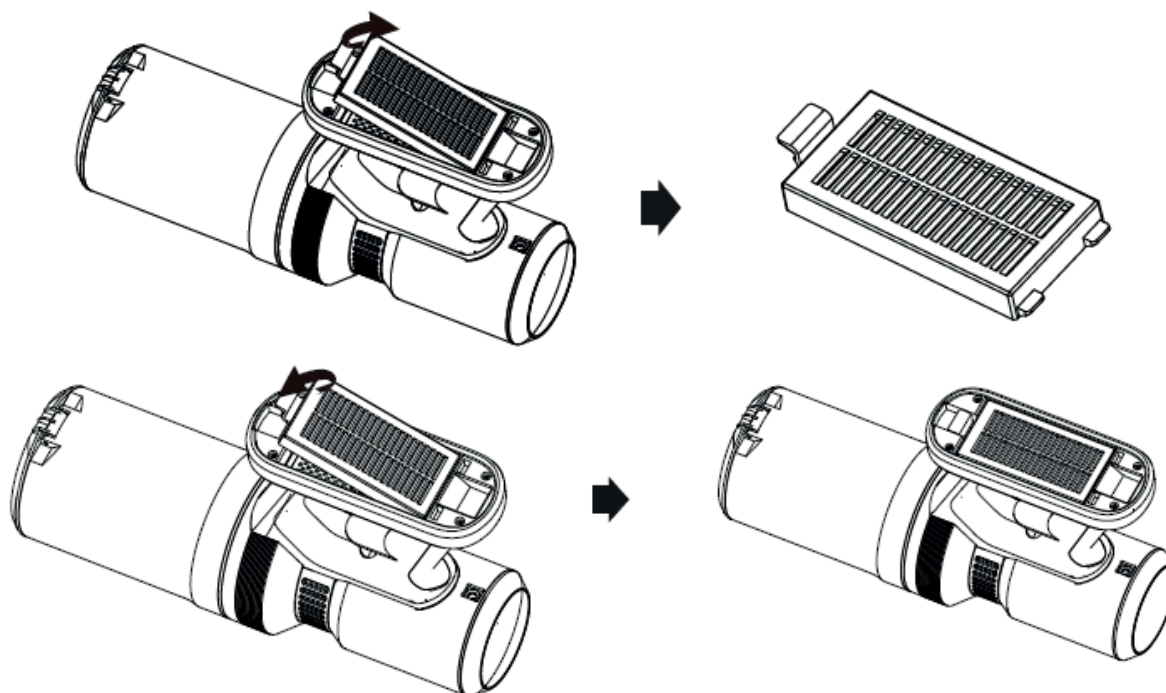

7. Inserte el cono ciclónico en la dirección que se indica en la ilustración, vuelva a colocar la palanca en su posición original y, a continuación, coloque el filtro HEPA.



8. Inserte el depósito de recogida de polvo en la dirección que se muestra en la ilustración.

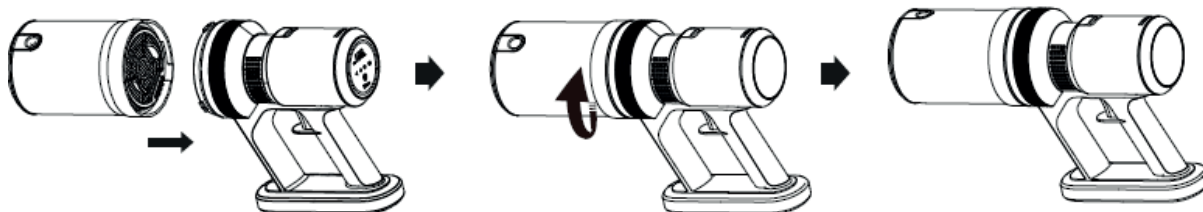

Instrucciones de carga


Cuando el estado de la batería indica que solo queda un 10 % de carga, significa que el dispositivo está casi descargado y debe recargarse. Durante la carga, cuelgue el dispositivo en el soporte de pared, enchufe el cargador a una toma de corriente y conéctelo al dispositivo; el anillo luminoso y el indicador digital del nivel de batería comenzarán a parpadear para indicar que el dispositivo se está cargando.

Indicadores luminosos

1. El indicador digital del nivel de batería parpadea durante la carga.
2. El anillo luminoso parpadea en rojo 8 veces y luego se apaga debido a un voltaje bajo.
3. El indicador digital del nivel de batería permanece encendido cuando la batería está completamente cargada.
4. El anillo luminoso parpadea en rojo y el indicador del ventilador está encendido, lo que indica que el ventilador está bloqueado.
5. El indicador de cepillo de suelo atascado parpadea rápidamente para indicar que el cepillo de suelo está bloqueado.

NOTA:

- Al cargar el aspirador, asegúrese de que la pieza de conexión del soporte de pared esté correctamente conectada.
- La aspiradora no se puede utilizar mientras se está cargando.

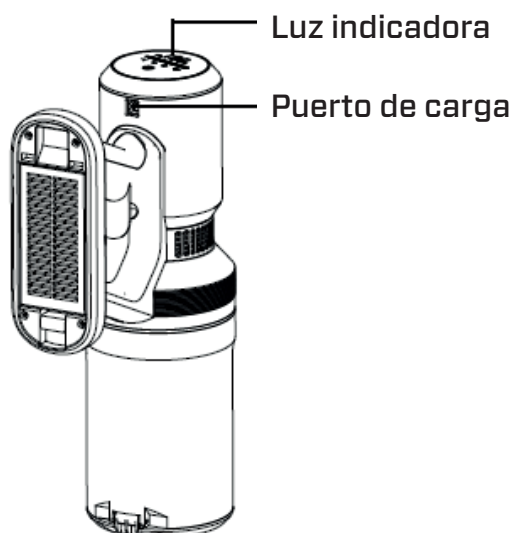


Sustitución de la batería

Pulse el botón de liberación de la batería.

Extraiga la batería

Inserte la batería.
Cuando oiga un clic, la instalación habrá finalizado.

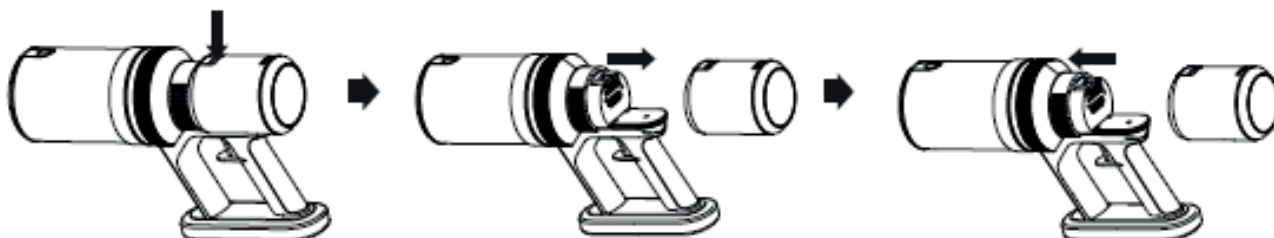

NOTA:

- El dispositivo debe estar apagado antes de retirar la batería. Si se retira la batería a la fuerza mientras la aspiradora está en funcionamiento, esto podría provocar un mal funcionamiento.
- Tenga cuidado de no dejar caer la batería. Si se cae, podría dañarse.

Fije el soporte de pared


NOTA:

Instale el soporte de pared en una pared de hormigón sólida. Si instala el soporte de pared en una pared de madera o de placas de yeso, el producto podría caerse.

Hay dos formas de utilizar el soporte de pared:

1. Fije el soporte de pared a la pared con los tornillos incluidos para colgar el aspirador.
2. El producto incluye 4 tiras adhesivas 3M. Péguelas en la zona indicada en la parte posterior del soporte de pared. El soporte de pared debe fijarse a la pared a la misma altura que la aspiradora, de modo que pueda guardarse en posición vertical. ¡No fije el soporte de pared a una altura en la que la aspiradora pueda colgar libremente!

Utilice el soporte de pared como plantilla y marque la posición donde deben perforarse los orificios para los tornillos. Taladre los agujeros hasta una profundidad de 30 mm e inserte los tacos suministrados en los agujeros taladrados. Fije el soporte de pared a la pared con los tornillos suministrados.

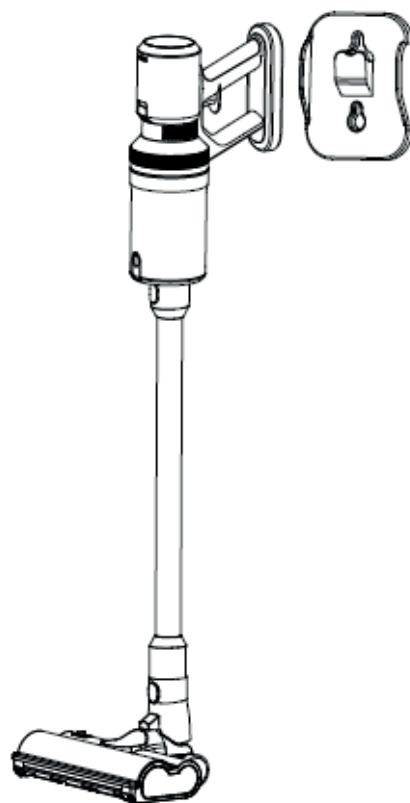

Uso del modo de estacionamiento / modo activo

Para estacionar el dispositivo en el centro de la habitación:

1. Sujete el asa y empuje el aparato verticalmente hasta que oiga que el cepillo para suelos encaja en su sitio.

Para sacar el dispositivo del modo de estacionamiento:

1. Sujete el asa.
2. Coloque el pie sobre el cabezal del cepillo para suelos y tire del asa hacia abajo hasta que oiga que el cepillo encaja en su sitio.

Mantenimiento de la batería de iones de litio

El aspirador está equipado con una potente batería de iones de litio. Para mantener el rendimiento de la batería de iones de litio, debe mantener el aspirador cargado durante su uso diario.

Si no va a utilizar el aspirador durante un periodo prolongado, apáguelo y guárdelo correctamente.

Cargue el robot al menos cada tres meses para evitar daños en la batería de iones de litio causados por una descarga excesiva.

Envío o transporte seguro del aspirador vertical, incluida la batería de iones de litio

Las baterías de iones de litio y los productos que contienen baterías de iones de litio están sujetos a estrictas normas de envío. Si necesita enviar este producto para su reparación, llevarlo consigo cuando viaje o transportarlo por cualquier otro motivo, DEBE seguir las instrucciones que se indican a continuación.

1. Embale el aspirador de forma segura antes de enviarlo.

Si necesita más ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Almacenamiento del aspirador Clean Air Optima[®]

Si no va a usar la aspiradora durante un período prolongado:

1. Vacíe el depósito de polvo y límpielo con el cepillo.
2. Retire y limpie los filtros. Una vez limpios, vuelva a colocarlos en la aspiradora.
3. Enrolle el cable de alimentación.
4. Guarde la aspiradora en un lugar seco, alejado de la luz solar directa, temperaturas extremas y polvo excesivo.
5. Si no va a usar la aspiradora durante un período prolongado, colóquele una funda protectora para evitar la acumulación de polvo, que podría causar problemas de limpieza y mantenimiento en el futuro.

Solución de problemas

A continuación encontrará información sobre la solución de problemas, que le ayudará a resolver cualquier incidencia con el Aspiradora de mano y de escoba **Clean Air Optima® SVC-001**.

Problema	Solución
La aspiradora de acero no se enciende.	• Carga la batería. • Compruebe si el dispositivo está bloqueado. • Revisa los cepillos.
La batería no se está cargando.	• Compruebe que el adaptador esté conectado correctamente. • Compruebe la tensión de la red eléctrica. • Compruebe que el adaptador no esté dañado.
Ruido inusual.	• Compruebe el cepillo y/o el tubo de aluminio y límpiélos si es necesario. • Compruebe que el depósito de polvo no esté lleno.
Rendimiento de limpieza reducido/baja potencia de succión.	• El cubo de basura está lleno; por favor, vacíelo. • Los filtros están obstruidos; por favor, límpiélos o reemplácelos. • Compruebe si el cepillo principal está obstruido; en caso afirmativo, límpielo. • Carga la batería.
El indicador luminoso de obstrucción del filtro grueso está encendido.	• Vacíe el compartimento del polvo. • Compruebe si el aparato está obstruido. • Compruebe los filtros y límpiélos si es necesario. • Revise los cepillos y límpiélos si es necesario.
El indicador luminoso de cepillo obstruido está encendido.	• Limpie los cepillos.

¡ADVERTENCIA!

Si las soluciones recomendadas anteriormente no funcionan, póngase en contacto con el servicio técnico de Clean Air Optima® llamando al número de teléfono correspondiente a su región. No intente desmontar, volver a montar ni reparar el dispositivo, ya que esto podría invalidar la garantía.

Este producto cumple con todos los requisitos y normativas pertinentes de conformidad con la **Directiva de baja tensión (2014/35/UE)** y la **Directiva de compatibilidad electromagnética (2014/30/UE)**.

Especificaciones del SVC-001

Modelo

SVC-001

Tensión nominal	100V - 240V, 50Hz
Voltaje de salida del adaptador	35V/ 0.8A
Potencia nominal	500W
Voltaje	29,6V
Potencia de aspiración	7kPa (bajo), 13kPa (medio) 27kPa (alto)
Capacidad del depósito de polvo	470 ml
Tiempo de funcionamiento	Modo de alta eficiencia (15 min), Modo estándar (30 min), Modo ecológico (65 min)
Tiempo de carga	3-4 horas
Rango de temperatura de funcionamiento	0°C - 50°C
Especificaciones de limpieza	Filtro de carbón activo, filtro True HEPA H13, lámpara UV-C
Nivel de ruido	Potencia de aspiración < 50dB(A) Baja/ 80dB(A) Alta
Batería	2200 mah litio
Dimensiones	1101 x 255 x 209 mm
Peso	1,51 kg
Color	Gris con detalles rojos
Conformidad con reglamentación UE	CE / WEEE / RoHS

Este símbolo en el producto indica que el aparato no debe desecharse con los residuos domésticos. Como usuario final, es su responsabilidad desechar el aparato de forma respetuosa con el medioambiente al final de su vida útil.

Puede hacerlo de la siguiente manera:

- (1) devolviendo el aparato a la tienda donde lo adquirió; o bien
- (2) devolviendo la batería a un punto de recogida designado para pequeños residuos químicos.



Al reciclar y destruir este producto en lugar de tirarlo a la basura, ayudará a conservar valiosos recursos naturales y evitará los posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medioambiente que podrían producirse si este aparato se desechara con la basura doméstica normal.

Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información y una lista de los puntos de recogida designados para pequeños residuos químicos. La eliminación incorrecta de este tipo de residuos puede acarrear sanciones, según la legislación de su país. Encontrará más información en el siguiente sitio web: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en

Servicio

Certificado de garantía para aspiradora de mano y de escoba SVC-001 de Clean Air Optima®.

Fecha de compra:
Nombre del cliente:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre del vendedor:
Dirección:

1. Rellene todos los datos de este certificado de garantía. Envíelo a su distribuidor (junto con la factura y el aparato) con franqueo pagado y en el embalaje original. No olvide incluir el franqueo de retorno pertinente para el paquete.
2. Incluya una descripción breve de los daños, la anomalía o el fallo de funcionamiento, así como las circunstancias en las que ocurrieron estos problemas.

El **aspiradora de mano y de escoba SVC-001** de **Clean Air Optima®** se somete a rigurosos procedimientos de prueba antes de salir de fábrica. Si dentro del plazo de tres años desde la fecha de compra, el producto no funciona conforme a las especificaciones, por defectos de fábrica, el comprador tiene derecho a una reparación gratuita o a la sustitución de las piezas con la presentación de esta garantía (siempre que el defecto de funcionamiento o los daños del aparato o sus piezas se hayan producido haciendo un uso normal del mismo). Cobertura de la garantía: todas las piezas con defectos de materiales o mano de obra. Duración: tres años a partir de la fecha de compra. Nuestra tarea: reparar o sustituir las piezas defectuosas.

Otras condiciones

Las disposiciones de esta garantía sustituyen a cualquier otra garantía escrita, ya sea explícita o implícita, por escrito u oral, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito concreto. La responsabilidad máxima del fabricante no podrá sobrepasar el precio de compra pagado por el producto. En ningún caso el fabricante podrá hacerse responsable de daños especiales, incidentales, resultantes o indirectos. Esta garantía no cubre los defectos resultantes del uso o mantenimiento incorrecto o poco razonable, montaje defectuoso, accidente, catástrofes naturales, embalaje incorrecto o manipulación, alteración o modificación no autorizada, a nuestro criterio exclusivo. Esta garantía quedará anulada si se despega o altera la etiqueta del número de serie.

¡Gracias por su atención!



Comparta sus comentarios sobre el aspiradora de mano y de escoba SVC-001 de Clean Air Optima® en:
www.cleanairoptima.com



Si desea consultar las preguntas frecuentes sobre el SVC-001 vaya a
www.cleanairoptima.com y busque SVC-001



Descargue el manual de instrucciones en formato PDF en:
www.cleanairoptima.com/info/manuals



Puede ver todos los vídeos de los
productos de Clean Air Optima® en:
www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Países Bajos | Teléfono: +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Alemania | Teléfono: +49 (0) 5921 879-121

E-mail: info@cleanairoptima.com

Internet: www.cleanairoptima.com

Italiano

Grazie per aver acquistato Clean Air Optima® Aspirapolvere a bastone e portatile SVC-001.

Ti auguriamo molti anni di soddisfazione con questo prodotto efficiente ed efficace.

Per il corretto funzionamento del dispositivo, è importante seguire tutte le precauzioni di sicurezza quando si utilizza questo apparecchio elettrico. Queste istruzioni descrivono le precauzioni di sicurezza da osservare durante il funzionamento. Esse hanno lo scopo di prevenire lesioni ed evitare il danneggiamento del dispositivo.

Avvertenze di sicurezza generali

Questo dispositivo può essere utilizzato solo in conformità con le seguenti istruzioni di sicurezza. Adottare le seguenti misure per ridurre al minimo il rischio di lesioni personali che possono essere causate, ad esempio, da scosse elettriche o incendi.

1. Utilizzare esclusivamente la batteria ricaricabile originale e la stazione di ricarica appositamente fornita dal fabbricante. Le batterie non ricaricabili sono severamente vietate, fare riferimento ai “parametri del prodotto” per informazioni sulle specifiche della batteria.
2. Utilizzare gli accessori consigliati inclusi nella confezione. Un uso improprio o l'utilizzo di accessori incompatibili può causare danni all'apparecchio e alle persone.
3. Non utilizzare questo dispositivo in ambienti con fiamme libere o oggetti fragili.
4. Non utilizzare questo dispositivo in ambienti estremamente caldi (oltre 40 °C) o estremamente freddi (sotto 0 °C).
5. Smontare o aprire il dispositivo solo come indicato nel manuale d'uso. All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. Far eseguire la manutenzione da personale di assistenza qualificato.
6. Capelli, vestiti, dita o altre parti del corpo umano non devono avvicinarsi alle aperture e ai componenti operativi del dispositivo.
7. Non utilizzare il dispositivo su superfici bagnate o irregolari; utilizzarlo solo in luoghi chiusi e asciutti.
8. Non utilizzare il dispositivo in prossimità di oggetti in fiamme o estremamente caldi, ad esempio un camino acceso.
9. Prestare particolare attenzione durante la pulizia delle scale.
10. Mantenere sempre libera la presa d'aria e tenerla lontana da oggetti quali lanugine e polvere che potrebbero ostruire l'apparecchio.
11. Non utilizzare il dispositivo se sono presenti danni visibili al cavo di alimentazione del caricabatterie/adattatore o al dispositivo stesso. Non tentare di riparare da soli un dispositivo danneggiato. Non tirare mai il cavo dell'adattatore. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale di assistenza autorizzato per evitare scosse elettriche o incendi.
12. Se il caricabatterie/adattatore è danneggiato, contattare il servizio clienti per richiederne la sostituzione.
13. Non toccare questo dispositivo con le mani bagnate.
14. Non lasciare che il dispositivo e la stazione di ricarica si bagnino.
15. Non conservare o ricaricare il dispositivo all'aperto.
16. Assicurarsi che il caricatore/adattatore sia scollegato dalla presa di ricarica durante la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio.
17. Questo dispositivo non è concepito per essere utilizzato seduti o in piedi.

18. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e se ne comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
19. Questo dispositivo non è un giocattolo. Sorvegliare i bambini piccoli e gli animali domestici quando il dispositivo è in funzione. Non sedersi o salire sul dispositivo o sulla stazione di ricarica.
20. Non utilizzare caricabatterie non approvati. L'utilizzo di un caricabatterie non approvato potrebbe causare la generazione di calore o fumo, l'incendio o l'esplosione della batteria.
21. Non utilizzare questo dispositivo per raccogliere oggetti taglienti, vetri o oggetti in fiamme o fumanti.
22. Non utilizzare acqua, solventi o prodotti lucidanti per pulire la superficie del dispositivo. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
23. È vietato immergere l'aspirapolvere in acqua o utilizzare una macchina per pulirlo.
24. Utilizzare, mantenere e pulire il robot come descritto in questo manuale.

Avvertenze di sicurezza batteria

1. Non aprire, schiacciare, riscaldare a temperature superiori a 80 °C o incenerire la batteria. Per un uso, una manutenzione, una manipolazione e uno smaltimento corretti, seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso.
2. Non cortocircuitare la batteria facendo entrare in contatto i terminali della batteria con oggetti metallici o immergendo la batteria in acqua. Non sottoporre le batterie a urti meccanici.
3. Le batterie agli ioni di litio e i prodotti contenenti batterie agli ioni di litio sono soggetti a severe normative sul trasporto. Se è necessario inviare questo prodotto (con la batteria) per la riparazione, il viaggio o il trasporto in altro modo, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi del manuale utente o contattare il servizio clienti per le istruzioni sul trasporto.
4. Non caricare batterie danneggiate o che perdono. Evitare che i liquidi entrino in contatto con la pelle o gli occhi. Se ciò dovesse accadere, sciacquare immediatamente la pelle o gli occhi con abbondante acqua e consultare un medico. Mantenere la batteria pulita e asciutta. Se i contatti della batteria/cella a bottone si sporcano, pulirli con un panno pulito e asciutto.
5. Il prodotto non deve essere utilizzato con inverter di alcun tipo. L'utilizzo di un inverter invaliderà immediatamente la garanzia.
6. Se vivi in una zona in cui sono frequenti i temporali, ti consigliamo di utilizzare una protezione aggiuntiva contro le sovratensioni. La stazione di ricarica del robot può essere protetta dai danni che potrebbero verificarsi durante forti temporali con un limitatore di sovratensione.
7. Assicurarsi che il dispositivo non sia acceso quando si rimuove la batteria.
8. Riciclare le batterie usate in modo sicuro.

Consigli per l'uso

1. Questo aspirapolvere non è dotato di funzione impermeabile; non aspira acqua o detriti umidi.
2. Questo aspirapolvere non può aspirare detriti in fiamme o fumanti.
3. Seguire rigorosamente le istruzioni per l'uso.
4. Non utilizzare questo prodotto su strade in cemento, strade asfaltate e altre superfici irregolari.
5. Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare detriti edili e polvere di metalli pesanti. La spedizione deve essere accompagnata da una lettera di vettura con bolla di consegna.


Avvisi

Prima di riciclare o smaltire l'aspirapolvere, è necessario rimuovere la batteria.

Premere il pulsante di sgancio della batteria.

Rimuovere la batteria.

Inserire la batteria.
Quando si sente un clic, l'installazione è completata.

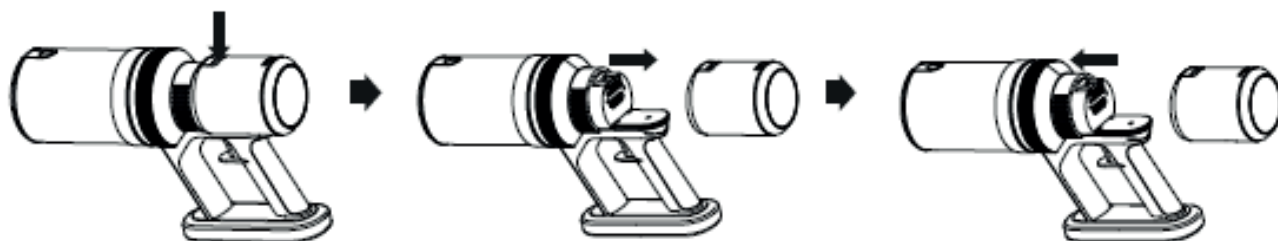

Questo simbolo sulla batteria indica che la batteria non deve essere smaltita insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. È responsabilità dell'utente finale, smaltire la vecchia batteria del dispositivo in modo rispettoso dell'ambiente. Si può procedere come segue:


1. Restituire il robot al negozio in cui è stato acquistato; oppure
2. Restituire la batteria in un punto di raccolta designato per piccoli rifiuti chimici.

La raccolta differenziata e il riciclaggio delle batterie esauste contribuiscono a preservare le risorse naturali e garantiscono che il prodotto giunto a fine vita venga riciclato in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Lo smaltimento non corretto delle batterie usate può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana, poiché le batterie contengono sostanze nocive. Informazioni sugli effetti delle sostanze problematiche delle batterie nei flussi di rifiuti sono disponibili nella seguente pagina web:

<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries>


Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2023/1542, le batterie difettose o esaurite devono essere raccolte separatamente e smaltite per essere riciclate nel rispetto dell'ambiente. Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici.

Purifloor Vertica Aspirapolvere a bastone e portatile Descrizione del prodotto

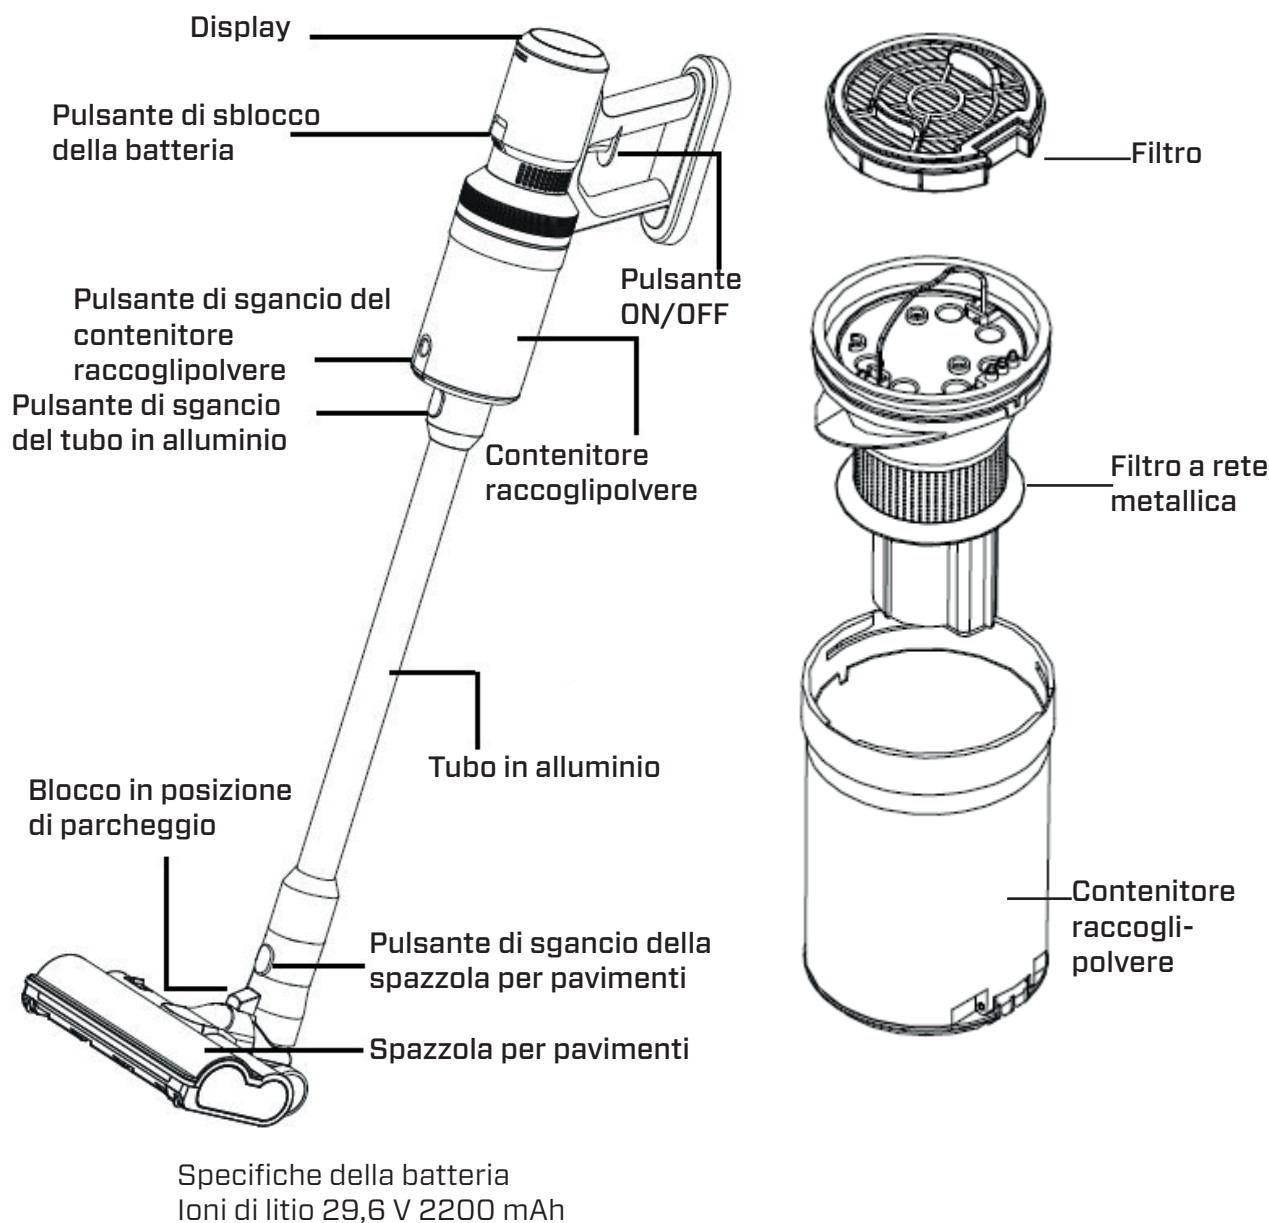


Il nostro aspirapolvere senza filo è dotato anche di una pratica funzione di parcheggio. Niente più seccature dovute a un aspirapolvere instabile che intralcia il passaggio quando vuoi fare una breve pausa. Basta posizionare l'aspirapolvere in posizione di parcheggio e potrai dedicarti ad altre attività senza preoccuparti di situazioni scomode.


Contenuto della confezione

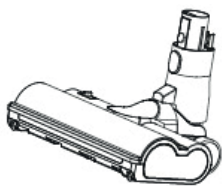

Spazzola per pavimenti

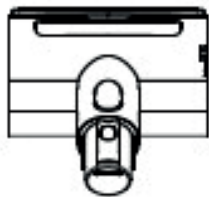


Mini spazzola UVC

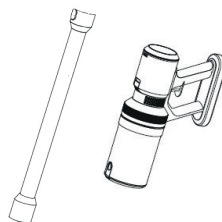


Asta e aspirapolvere



Bocchetta a lancia

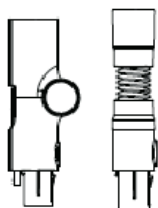

Tubo flessibile
Manico pieghevole

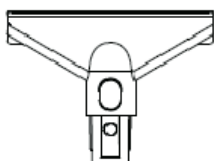


Spazzola per materassi




Spazzola




Filtri HEPA

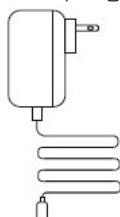

Adattatore di ricarica

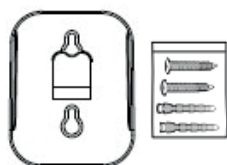

Supporto da parete



Spazzole per la pulizia




Manuale d'uso

Istruzioni per l'installazione dell'aspirapolvere


Installazione della spazzola per pavimenti

1. Come mostrato nell'immagine, allineare l'attacco della spazzola elettrica per pavimenti con quello del tubo in alluminio e premere delicatamente per unirli. Quando si sente un clic, l'installazione è completata. Per rimuoverla, basta premere il pulsante di sgancio e tirare la spazzola elettrica per pavimenti verso il basso.
2. Come mostrato nell'immagine, allinea il raccordo del tubo in alluminio con l'unità principale e premili delicatamente l'uno contro l'altro. Quando senti un clic, l'installazione è completata. Per smontarlo, basta premere il pulsante di sgancio e tirare il tubo in alluminio verso il basso.
3. Il nostro aspirapolvere senza filo è dotato anche di una comoda funzione di parcheggio. Niente più seccature con un aspirapolvere instabile che intralcia quando si desidera fare una breve pausa. È sufficiente posizionare l'aspirapolvere in posizione di parcheggio e ci si può concentrare su altre attività senza preoccuparsi di situazioni scomode.

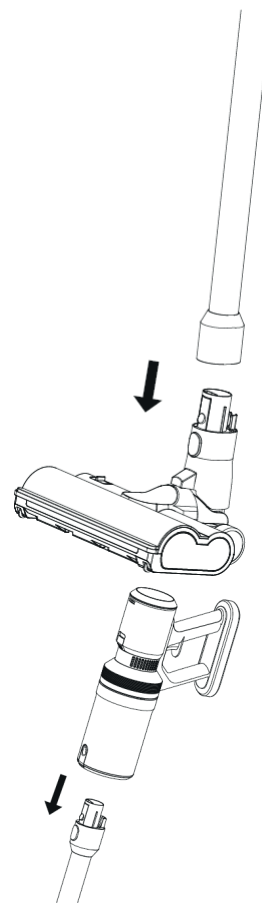


Come utilizzare un aspirapolvere portatile

Inserire gli accessori direttamente nell'unità principale come mostrato nelle immagini sottostanti:

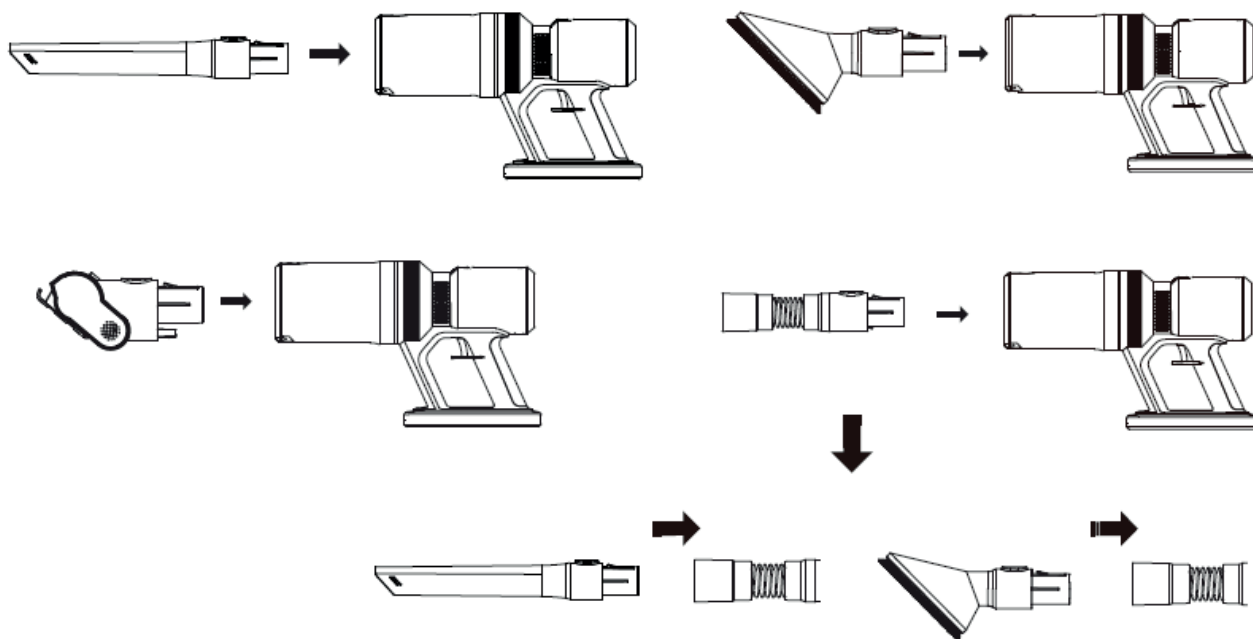


Premere l'interruttore di accensione/spegnimento per avviare l'aspirazione.

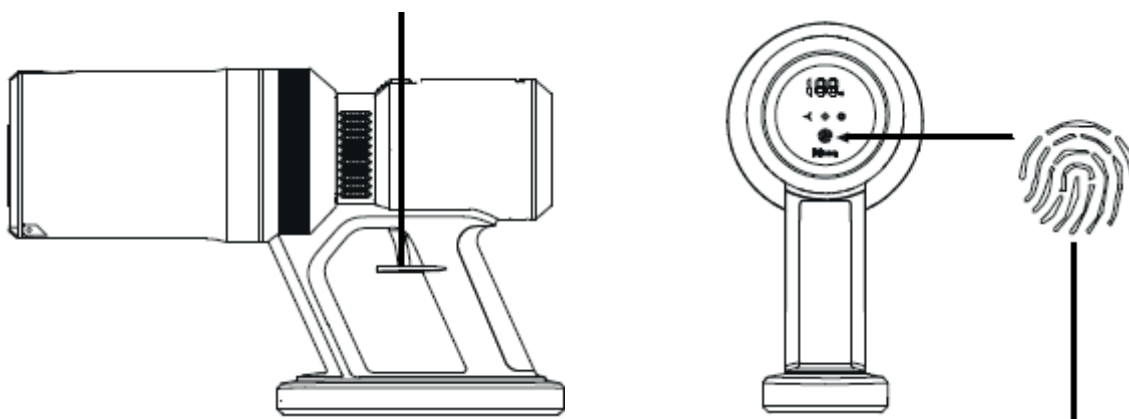

Toccare il pulsante per passare dalla modalità normale a quella alta o turbo.

1. Quando si preme l'interruttore per la prima volta, il dispositivo funziona con l'impostazione in cui si trovava prima dello spegnimento precedente.
2. Premere il pulsante a sfioramento per impostare il dispositivo in modalità "bassa", "alta" o "turbo". In modalità bassa, l'anello luminoso è blu; in modalità alta, è viola; e in modalità turbo, è rosso.
3. Premere nuovamente l'interruttore per spegnere il dispositivo.

Display

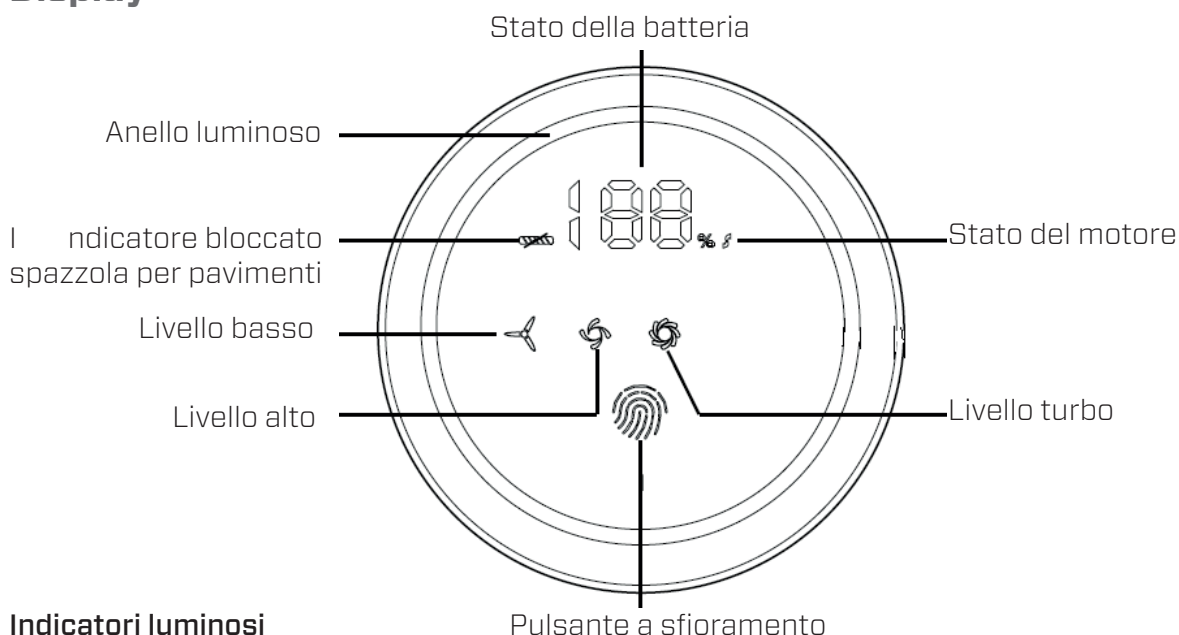

Indicatori luminosi

1. L'anello luminoso lampeggia in rosso e l'indicatore della ventola è acceso, a indicare che la ventola è ostruita.
2. L'indicatore di blocco della spazzola per pavimenti lampeggia rapidamente per segnalare che la spazzola è ostruita.

Utilizzo degli accessori

Smontaggio degli accessori

Per smontare il tubo, premere il pulsante di sgancio sul retro del tubo.

Per rimuovere la spazzola per pavimenti, premere il pulsante di sganci sulla parte anteriore della spazzola.




Spazzola per pavimenti

Utilizzare la spazzola per pavimenti per pulire pavimenti e tappeti.

Tubo flessibile

Inserire il tubo flessibile nell'aspirapolvere.

Al tubo flessibile è possibile collegare piccoli accessori, quali: bocchetta a lancia, mini spazzola UVC, ecc.

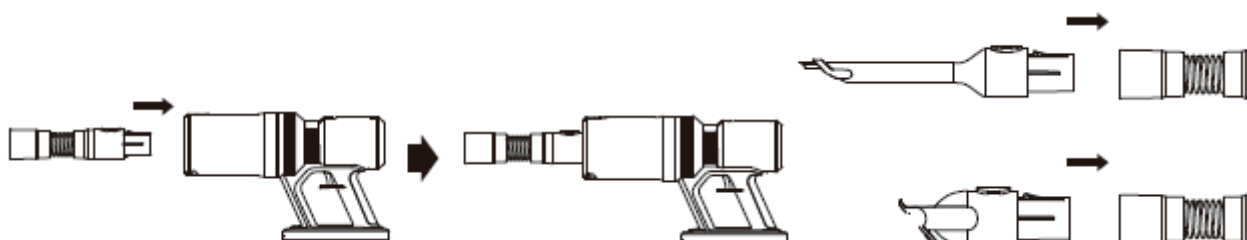


Tubo flessibile

1. Inserire il tubo flessibile nell'aspirapolvere.
2. Inserire il tubo telescopico nell'impugnatura flessibile, seguito dalla spazzola grande per pavimenti. Premere il pulsante di sgancio sul giunto flessibile per sbloccarlo, in modo da poter aspirare con l'angolazione desiderata. È possibile aspirare anche sotto i mobili.

Nota: il tubo flessibile può essere collegato anche al tubo di prolunga flessibile e alla bocchetta a lancia.


Spazzola per materassi

Utilizza la spazzola per materassi per pulire sotto i mobili e i materassi, tra le altre cose.

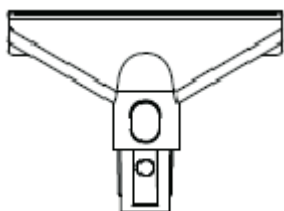


Bocchetta a lancia

Utilizza la bocchetta a lancia per rimuovere la polvere da infissi, fessure, angoli, ecc.



Mini spazzola UVC/Accessorio per animali domestici

Utilizza la mini spazzola per aspirare i peli di animali domestici, tra le altre cose. Pulisci la mini spazzola con una spazzola per la pulizia. Per prima cosa taglia eventuali peli aggrovigliati, scioglili con un gancio e pulisci la mini spazzola. Ruotare il fermo sul lato della spazzola, estrarre la spazzola e pulirla.


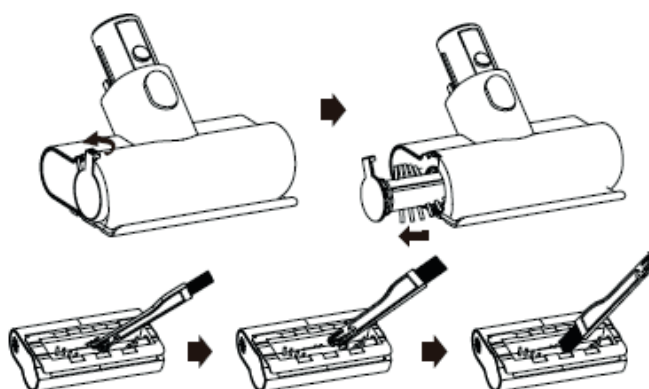


Si consiglia di sostituire la mini spazzola ogni 2-4 mesi dopo l'uso per garantire le migliori prestazioni di pulizia. Le mini spazzole possono essere riordinate all'indirizzo:


<https://www.cleanairoptima.com>

Rimozione della spazzola per pavimenti.

1. Far scorrere il pulsante verso sinistra per rimuovere il coperchio della spazzola per pavimenti.
2. Sollevare la leva visibile sul lato sinistro della spazzola per pavimenti per rimuovere la spazzola.

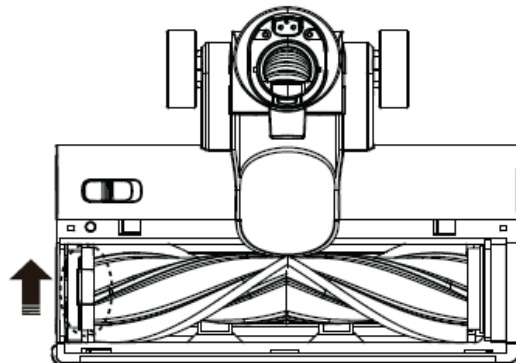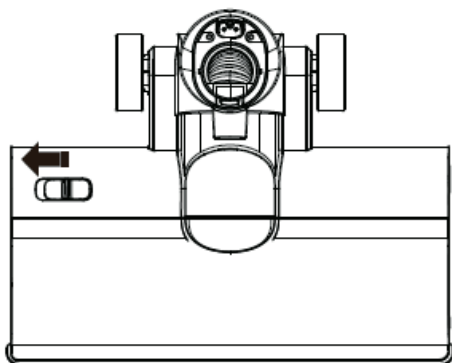

3. Allineare l'estremità destra della spazzola a rullo (come mostrato) con la fessura, quindi premere l'estremità sinistra della spazzola nella scanalatura. La spazzola a rullo è ora pronta per essere installata. Infine, rimetti in posizione il coperchio della spazzola a rullo.

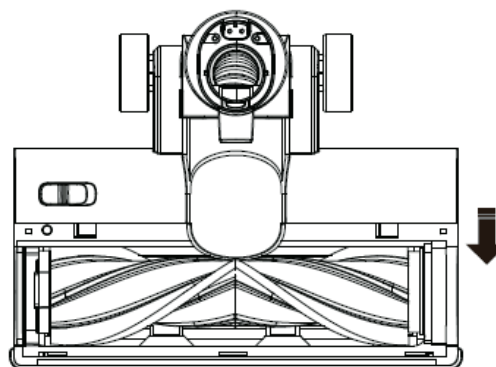


Pulizia della spazzola per pavimenti.

1. Si consiglia di sostituire la spazzola per pavimenti ogni 2-4 mesi dopo l'uso per garantire le migliori prestazioni di pulizia. Le spazzole per pavimenti possono essere riordinate all'indirizzo: <https://www.cleanairoptima.com/>
2. Rimuovi capelli e sporco intorno alla spazzola per pavimenti utilizzando una spazzola per la pulizia. Per prima cosa, tagliare eventuali capelli aggrovigliati, staccarli con un gancio e pulire la spazzola per pavimenti.
3. Sciacquare il rullo della spazzola sotto l'acqua corrente.
4. Lasciare asciugare completamente il rullo della spazzola prima di rimontarlo.
5. Riposizionare il rullo della spazzola nella spazzola per pavimenti e rimontare il coperchio.




Svuotamento/manutenzione del contenitore della polvere


1. Premere il pulsante sul coperchio inferiore del contenitore della polvere come mostrato nell'illustrazione per sganciare il coperchio e svuotare il contenitore.

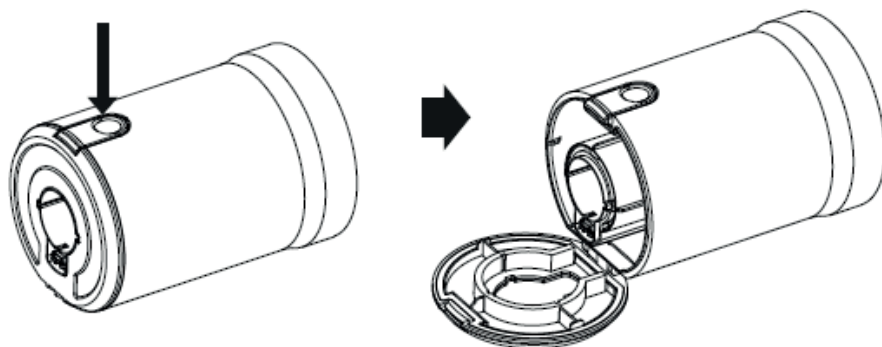


2. Dopo aver pulito il coperchio inferiore, allinearlo come mostrato nell'illustrazione e ruotarlo fino a sentire un "clic" che ne conferma il bloccaggio.

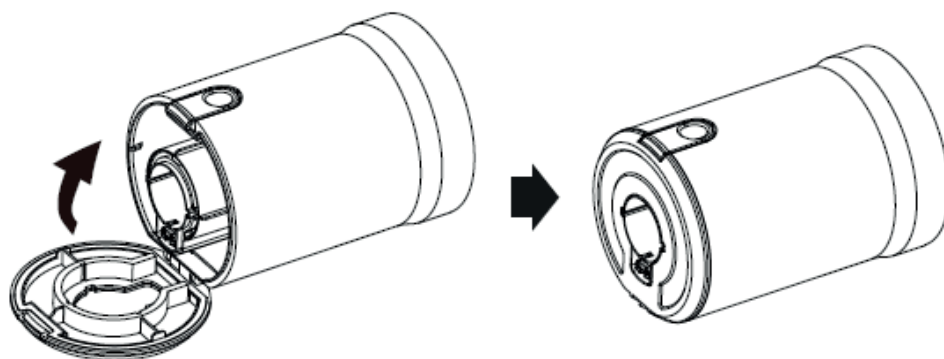


3. Ruotare il contenitore della polvere come mostrato nell'illustrazione, quindi estrarlo dalla parte posteriore.

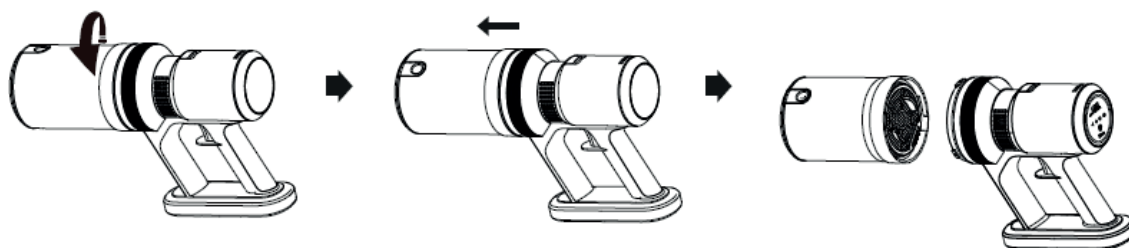


4. Rimuovere il filtro HEPA, quindi sollevare la maniglia per rimuovere il cono ciclonico, in modo da poter pulire il contenitore della polvere.

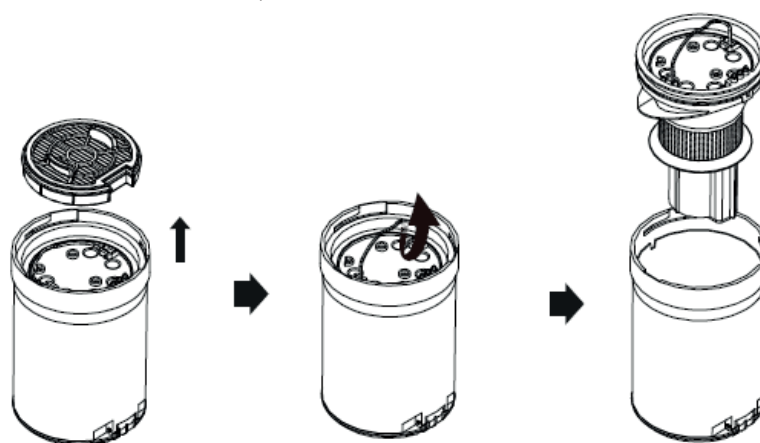

5. Utilizzare la spazzola di pulizia per pulire le pareti interne ed esterne del cono ciclonico, quindi inserire la spazzola nella fessura come mostrato nella figura sottostante per pulire la fessura.

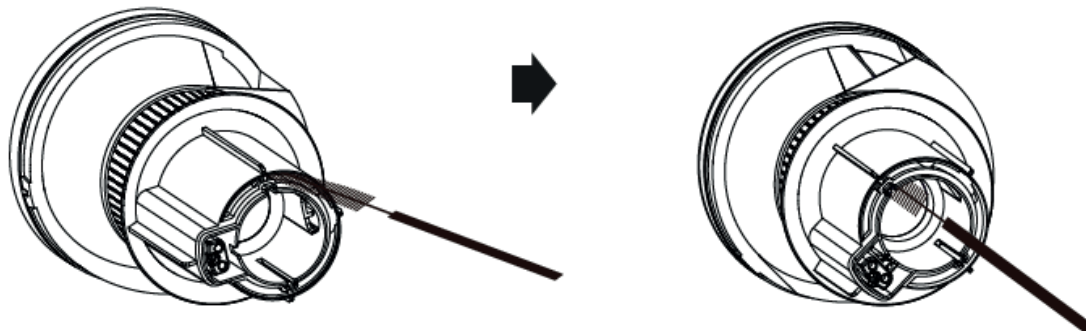


6. Consultare la figura sottostante per le istruzioni sulla sostituzione del filtro HEPA. Montare il filtro di uscita HEPA come mostrato nella figura.

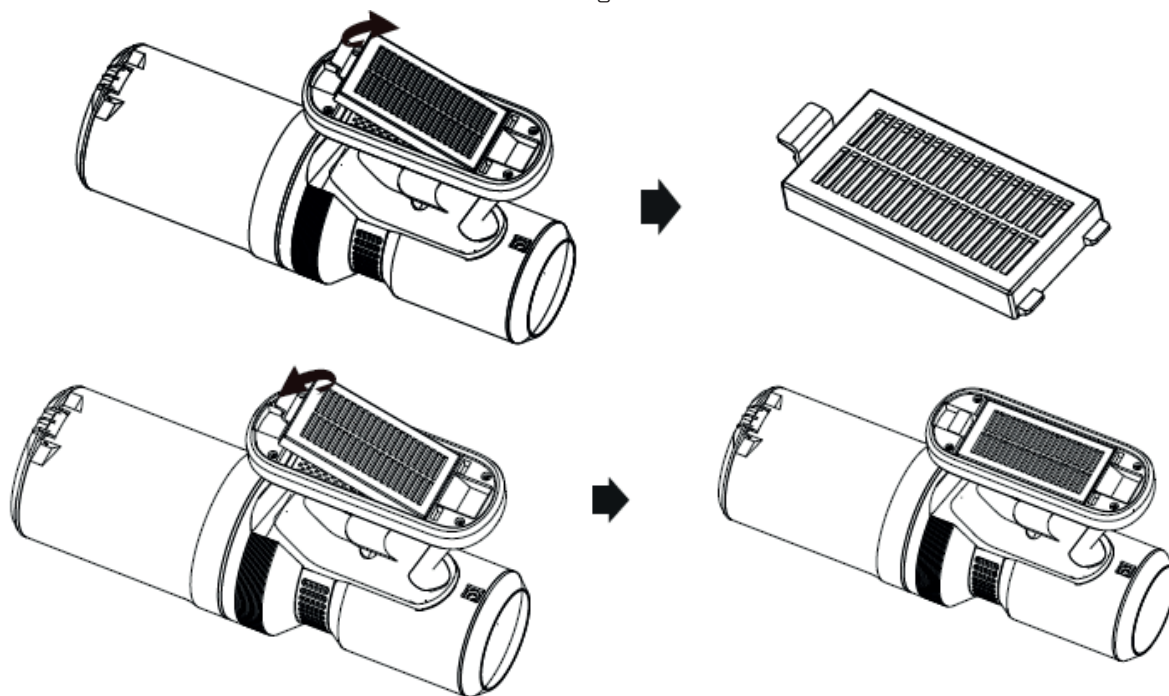

7. Inserire il cono ciclonico nella direzione indicata nell'illustrazione, riportare la leva nella posizione originale, quindi montare il filtro HEPA.



8. Inserire il contenitore raccogliipolvere nella direzione indicata nell'illustrazione.

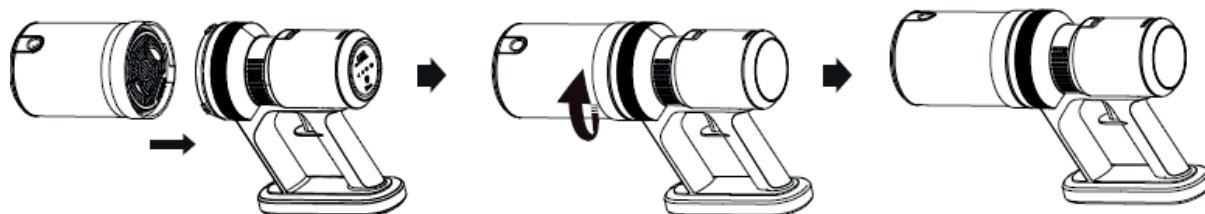

Istruzioni per la ricarica


Quando lo stato della batteria indica che rimane solo il 10% di carica, significa che il dispositivo è quasi scarico e deve essere ricaricato. Durante la ricarica, appendere il dispositivo al supporto a muro, collegare il caricabatterie a una presa di corrente e collegarlo al dispositivo; l'anello luminoso e l'indicatore digitale del livello di carica della batteria inizieranno a lampeggiare per segnalare che il dispositivo è in ricarica.

Visualizzazione delle spie luminose

1. Il display digitale del livello della batteria lampeggia durante la ricarica.
2. L'anello luminoso lampeggia 8 volte in rosso e poi si spegne a causa della bassa tensione.
3. L'indicatore digitale del livello della batteria rimane acceso quando la batteria è completamente carica.
4. L'anello luminoso lampeggia in rosso e l'indicatore della ventola è acceso, a indicare che la ventola è bloccata.
5. L'indicatore di blocco della spazzola per pavimenti lampeggia rapidamente per indicare che la spazzola per pavimenti è bloccata.

NOTA BENE:

- Durante la ricarica dell'aspirapolvere, assicurarsi che la parte di collegamento del supporto a muro sia correttamente collegata.
- L'aspirapolvere non può essere utilizzato durante la ricarica.

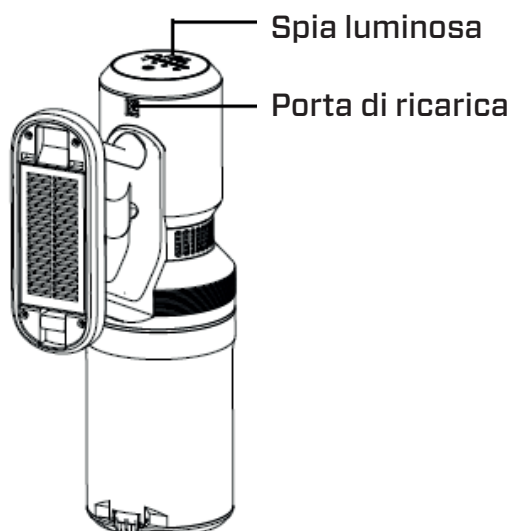


Sostituzione della batteria

Premere il pulsante di sgancio della batteria.

Rimuovere la batteria.

Inserire la batteria. Quando si sente un clic, l'installazione è completata.

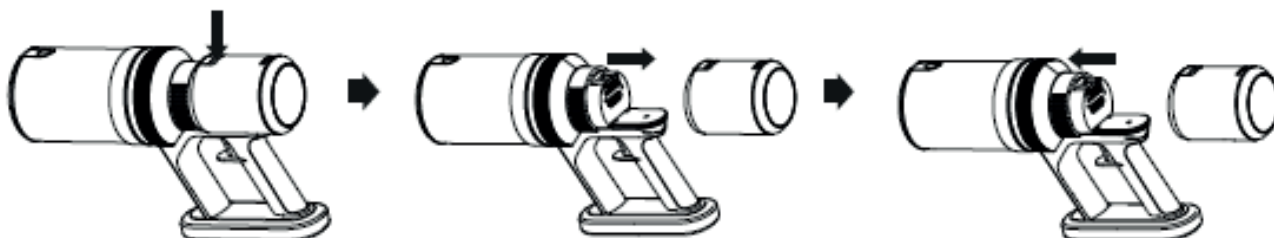

NOTA BENE:

- Il dispositivo deve essere spento prima di rimuovere la batteria. Se la batteria viene rimossa con forza mentre l'aspirapolvere è in funzione, ciò potrebbe causare un malfunzionamento. Fare attenzione a non far cadere la batteria. Se la batteria cade, potrebbe danneggiarsi.

Fissare la staffa a muro

NOTA BENE:


Montare la staffa a muro su una parete solida in cemento. Se si monta la staffa a muro su una parete in legno o in cartongesso, il prodotto potrebbe cadere.

Esistono due modi per utilizzare la staffa a muro:

- Fissare la staffa a muro utilizzando le viti in dotazione per appendere l'aspirapolvere.
- Il prodotto è dotato di 4 strisce adesive 3M. Applicarli nell'area designata sul retro della staffa a muro. La staffa a muro deve essere fissata alla parete alla stessa altezza dell'aspirapolvere, in modo che possa essere riposto in posizione verticale. Non fissare la staffa a muro ad un'altezza tale che l'aspirapolvere possa penzolare liberamente!

Utilizzare la staffa a muro come dima e segnare la posizione in cui devono essere praticati i fori per le viti.

Praticare i fori a una profondità di 30 mm e inserire i tasselli in dotazione nei fori. Fissare la staffa a muro alla parete utilizzando le viti in dotazione.

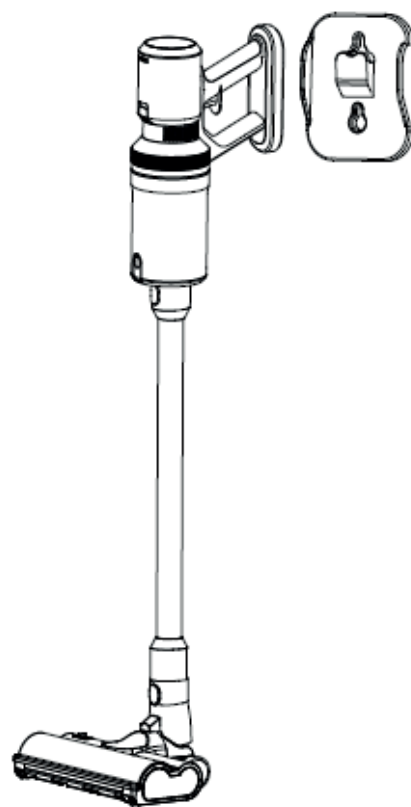

Utilizzo della modalità di parcheggio / modalità attiva

Per parcheggiare il dispositivo al centro della stanza:

- Tenere la maniglia e spingere l'apparecchio verticalmente fino a sentire la spazzola per pavimenti scattare in posizione.

Per sbloccare il dispositivo dalla modalità di parcheggio:

- Afferrare la maniglia.
- Appoggiare il piede sulla testina della spazzola per pavimenti e tirare la maniglia verso il basso fino a sentire la spazzola per pavimenti scattare in posizione.

Manutenzione della batteria agli ioni di litio

L'aspirapolvere è dotato di una potente batteria agli ioni di litio. Per preservarne le prestazioni, è consigliabile mantenere l'aspirapolvere carico durante l'uso quotidiano.

Se l'aspirapolvere non viene utilizzato per un periodo prolungato, spegnerlo e riporlo correttamente.

Caricare il robot almeno ogni tre mesi per evitare danni alla batteria agli ioni di litio causati da una scarica eccessiva.

Spedizione o trasporto in sicurezza dell'aspirapolvere a bastone, compresa la batteria agli ioni di litio

Le batterie agli ioni di litio e i prodotti che le contengono sono soggetti a severe normative di spedizione. Se è necessario spedire questo prodotto per la riparazione, portarlo con sé in viaggio o trasportarlo per qualsiasi altro motivo, è **NECESSARIO** seguire le istruzioni riportate di seguito.

1. Imballare l'aspirapolvere in modo sicuro prima di spedirlo.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contatta il nostro servizio clienti.

Conservazione dell'aspirapolvere Clean Air Optima[®]

Se non si intende utilizzare l'aspirapolvere per un lungo periodo:

1. Svuotare il contenitore della polvere e pulirlo con la spazzola in dotazione.
2. Rimuovere e pulire i filtri. Una volta puliti, reinserirli nell'aspirapolvere.
3. Avvolgere il cavo di alimentazione dell'aspirapolvere.
4. Conservare l'aspirapolvere in un luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta, da temperature estreme e da eccessiva polvere.
5. Se non si intende utilizzare l'aspirapolvere per un lungo periodo, applicare una copertura protettiva per evitare l'accumulo di polvere, che potrebbe causare problemi di pulizia e manutenzione in futuro.

Risoluzione dei problemi

Di seguito sono riportate alcune informazioni sulla risoluzione dei problemi che ti aiuteranno a risolvere eventuali difficoltà con l'Aspirapolvere a bastone e portatile **Clean Air Optima® SVC-001**.

Problema	Soluzione
L'aspirapolvere in acciaio non si accende.	• Caricare la batteria. • Verificare se il dispositivo è bloccato. • Controlla i pennelli.
La batteria non si carica.	• Verificare che l'adattatore sia collegato correttamente. • Verificare la tensione di rete. • Verificare che l'adattatore non sia danneggiato.
Rumore insolito.	• Controllare la spazzola e/o il tubo di alluminio e pulirli se necessario. • Verificare che il contenitore della polvere non sia pieno.
Prestazioni di pulizia ridotte/bassa potenza di aspirazione.	• Il cestino è pieno; si prega di svuotarlo. • I filtri sono ostruiti; si prega di pulirli o sostituirli. • Verificare se la spazzola principale è ostruita; in tal caso, pulirla. • Caricare la batteria.
La spia di intasamento del filtro a maglia grossa è accesa.	• Svuotare il contenitore della polvere. • Verificare che l'apparecchio non sia ostruito. • Controllare i filtri e pulirli se necessario. • Controllare le spazzole e pulirle se necessario.
La spia di segnalazione di spazzola intasata è accesa.	• Pulisci i pennelli.

ATTENZIONE!

Se le soluzioni sopra indicate non funzionano, contatta l'assistenza tecnica Clean Air Optima® al numero di telefono della tua zona. Non tentare di smontare, rimontare o riparare l'apparecchio, poiché ciò potrebbe invalidare la garanzia.

Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti e alle normative pertinenti in conformità con la **Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE)** e la **Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/UE)**.

Specifiche SVC-001

Modello

Tensione nominale
Tensione di uscita dell'adattatore
Potenza nominale
Vtaggio
Potenza di aspirazione
Capacità del contenitore raccogli-polvere
Autonomia

Tempo di ricarica
Intervallo di temperatura di esercizio
Specifiche di pulizia

Livello sonoro

Batteria
Dimensioni

Peso

Colore

Conforme alle normative UE

SVC-001

100V - 240V, 50Hz
35V/ 0.8A
500W
29,6V
7kPa (basso), 13kPa (medio) 27kPa (alto)
470 ml
Modalità ad alta efficienza (15 min),
Modalità standard (30 min), Modalità eco (65 min)
3-4 ore
0°C - 50°C
Filtro a carbone attivo, filtro True HEPA H13,
lampada UV-C
Potenza di aspirazione < 50dB(A) Bassa /
80dB(A) Alta
Litio da 2200 mAh
1101 x 255 x 209 mm
1,51 kg
Grigio con dettagli rossi
CE / WEEE / RoHS

Questo simbolo sul prodotto indica che l'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici residui. È responsabilità dell'utente finale, smaltire il dispositivo in modo rispettoso dell'ambiente alla fine della sua vita utile.

Si può procedere come segue:

- (1) restituire il dispositivo al negozio in cui è stato acquistato; oppure
- (2) restituire la batteria in un punto di raccolta designato per piccoli rifiuti chimici.



Riciclando e distruggendo questo prodotto, anziché gettarlo nella spazzatura, si contribuirà a preservare preziose risorse naturali e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero verificarsi se questo dispositivo venisse smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.

Per maggiori informazioni e per un elenco dei punti di raccolta designati per i piccoli rifiuti chimici, contattare l'autorità locale. Potrebbero essere previste sanzioni per lo smaltimento improprio di questo tipo di rifiuti, in base alla legislazione vigente nel proprio Paese.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul seguente sito web: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en

Assistenza

Certificato di garanzia per il aspirapolvere a bastone e portatile Clean Air Optima SVC-001.

Data di acquisto:
Nominativo cliente:
Indirizzo:
Telefono:
E-mail:
Nome del venditore:
Indirizzo:

1. Si prega di compilare il presente Certificato di Garanzia in ogni sua parte. Inviarlo al distributore insieme alla fattura e all'elettrodomestico, con spedizione prepagata e utilizzando la scatola di imballaggio originale. Si accerti di includere l'affrancatura di restituzione appropriata per il pacco.
2. Si prega di allegare una breve descrizione del danno, guasto o malfunzionamento e le circostanze in cui si sono verificati tali problemi.

IL aspirapolvere a bastone e portatile **Clean Air Optima SVC-001** è sottoposto a rigorose procedure di collaudo prima di lasciare la fabbrica. Se entro due anni dalla data di acquisto il prodotto non funziona secondo le specifiche, a causa di difetti di fabbrica, l'acquirente ha diritto alla riparazione gratuita o alla sostituzione di parti dietro presentazione della presente garanzia (a condizione che il malfunzionamento o il danneggiamento del dispositivo e/o parti siano avvenute in condizioni operative normali). Cosa è coperto: Tutte le parti difettose nei materiali e nella lavorazione. Per quanto tempo: due anni dalla data di acquisto. Cosa faremo: Ripareremo o sostituiremo eventuali parti difettose.

Altre condizioni

Le disposizioni della presente garanzia sostituiscono qualsiasi altra garanzia scritta, espressa o implicita, scritta o orale, inclusa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. La responsabilità massima del produttore non supererà il prezzo di acquisto effettivo da lei corrisposto per il prodotto. In nessun caso il produttore sarà responsabile per danni speciali, incidentali, consequenziali o indiretti. La presente garanzia non copre difetti derivanti da uso o manutenzione impropri o irragionevoli, assemblaggio difettoso, incidenti, catastrofi naturali, imballaggio improprio o manomissione, alterazione o modifica non autorizzata come determinato esclusivamente da noi. La presente garanzia è nulla se l'etichetta riportante il numero di serie è stata rimossa o danneggiata.

Grazie per aver letto quanto sopra!



Condivida il suo feedback sul
Aspirapolvere a bastone e portatile Clean Air Optima SVC-001 su:
www.cleanairoptima.com



Per le domande frequenti sul SVC-001, consultare il nostro sito web:
www.cleanairoptima.com e cercare SVC-001.



Scarichi il manuale di istruzioni in PDF su:
www.cleanairoptima.com/info/manuals



Guardi tutti i video del prodotto
Clean Air Optima su:
www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Paesi Bassi | Telefono: +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Germania | Telefono: +49 (0) 5921 879-121

E-mail: info@cleanairoptima.com

Internet: www.cleanairoptima.com

Polski

Dziękujemy za zakup urządzenia Clean Air Optima® Odkurzac ręczny i pionowy SVC-001.

Życzymy Państwu wielu lat przyjemnego korzystania z tego wydajnego i skutecznego produktu.

W celu zapewnienia prawidłowego działania niniejszego urządzenia elektrycznego podczas jego użytkowania muszą być przestrzegane wszystkie środki ostrożności. W niniejszej instrukcji obsługi opisano zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas użytkowania. Mają one na celu zapobieganie urazom i uniknięcie uszkodzenia urządzenia.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenia można używać wyłącznie zgodnie z tymi instrukcjami bezpieczeństwa. Wykonać następujące czynności, aby zminimalizować ryzyko odniesienia obrażeń ciała, na przykład spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

1. Należy używać wyłącznie oryginalnego akumulatora i specjalnie do tego celu przeznaczonej stacji ładowania, dostarczonej przez producenta. Surowo zabrania się stosowania baterii jednorazowych. Informacje na temat specyfikacji akumulatora można znaleźć w „parametrach produktu”.
2. Należy używać zalecanych akcesoriów dołączonych do opakowania. Nieprawidłowe użytkowanie lub stosowanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub stanowić zagrożenie dla osób.
3. Nie należy używać tego urządzenia w miejscach, w których występuje otwarty ogień lub znajdują się kruche przedmioty.
4. Nie należy używać urządzenia w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze (powyżej 40°C) lub o bardzo niskiej temperaturze (poniżej 0°C).
5. Urządzenie należy rozmontowywać lub otwierać wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika. Wewnątrz nie ma żadnych części nadających się do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Prace konserwacyjne należy zlecać wykwalifikowanym serwisantom.
6. Należy uważać, aby włosy, ubrania, palce i inne części ciała człowieka nie znalazły się blisko otworów ani pracujących części urządzenia.
7. Nie należy używać urządzenia na mokrej lub nierównej powierzchni. Urządzenie należy używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
8. Nie należy używać urządzenia w pobliżu płonących lub bardzo gorących przedmiotów, np. płonącego kominka.
9. Podczas odkurzania schodów należy zachować szczególną ostrożność.
10. Należy zawsze utrzymywać wlot powietrza w czystości i chronić go przed zanieczyszczeniami, takimi jak kłaczki i kurz, które mogą zablokować urządzenie..
11. Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są uszkodzenia przewodu zasilającego ładowarki/zasilacza lub samego urządzenia. Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Nigdy nie ciągnij za przewód zasilacza. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany personel serwisowy, aby zapobiec porażeniu prądem lub pożarowi.
12. Jeśli ładowarka/zasilacz jest uszkodzony, skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania zamiennika.
13. Nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękami.
14. Nie wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia ani stacji ładowania.

15. Nie przechowuj ani nie ładuj urządzenia na zewnątrz.
16. Podczas czyszczenia i konserwacji urządzenia upewnij się, że ładowarka/zasilacz jest odłączony od gniazdka.
17. Na tym urządzeniu nie należy siadać ani stawać.
18. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod odpowiednim nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją powiązane zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Sprzątanie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
19. Urządzenie nie jest zabawką. Podczas pracy urządzenia należy pilnować małych dzieci i zwierząt domowych. Nie wolno siadać ani stawać na urządzeniu ani stacji ładowania.
20. Nie wolno używać niezatwierdzonych ładowarek. Użycie niezatwierdzonej ładowarki może spowodować wydzielanie się ciepła lub dymu z akumulatora, jego zapalenie się lub wybuch.
21. Nie należy używać tego urządzenia do zbierania ostrych przedmiotów, szkła, ani przedmiotów żarzących się lub tlących.
22. Nie używaj wody, rozpuszczalników ani środków polerujących do czyszczenia powierzchni urządzenia. Urządzenie należy czyścić suchą szmatką.
23. Zabrania się zanurzania odkurzacza w wodzie lub używania odkurzacza do czyszczenia odkurzacza.
24. Urządzenie należy używać, konserwować i czyścić w sposób opisany w tej instrukcji.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa odnośnie akumulatora

1. Nie wolno otwierać akumulatora, miażdżyć go ani podgrzewać powyżej 80°C, ani też go palić. Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie, konserwację, obsługę i utylizację produktu, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika.
2. Nie wolno zwierać akumulatora poprzez kontakt metalowych przedmiotów z jego zaciskami czy zanurzenie akumulatora w wodzie. Nie wolno narażać akumulatora na wstrząsy mechaniczne.
3. Akumulatory litowo-jonowe i produkty zawierające akumulatory litowo-jonowe podlegają surowym przepisom transportowym. W razie konieczności wysłania tego produktu (wraz z akumulatorem) do naprawy, zabrania ze sobą w podróż lub przetransportowania go w inny sposób należy zapoznać się z sekcją „Rozwiązywanie problemów” w podręczniku użytkownika obsługi lub skontaktować się z obsługą klienta, aby uzyskać instrukcje dotyczące transportu.
4. Nie wolno ładować uszkodzonych lub ciekących akumulatorów. Nie wolno dopuszczać do kontaktu płynów ze skórą lub oczami. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast przemyć skórę lub oczy dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Akumulator należy utrzymywać w czystości i suchości. W przypadku zabrudzenia styków ogniwa guzikowego/akumulatora należy je przetrzeć czystą, suchą szmatką.
5. Produktu nie wolno używać z falownikami żadnego typu. Użycie falownika powoduje natychmiastową utratę gwarancji.
6. Jeśli użytkownik mieszka na obszarze, na którym często występują burze, zalecamy stosowanie dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej. Stację ładowania robota można zabezpieczyć przed uszkodzeniami, które mogą wystąpić podczas silnych burz, za pomocą listwy przeciwprzepięciowej.
7. Należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone w momencie wyjmowania akumulatora.
8. Zużyte akumulatory należy poddać recyklingowi w bezpieczny sposób.

Wskazówki dotyczące użytkowania


1. Ten odkurzacz nie posiada funkcji wodoodporności; nie odkurza wody ani wilgotnych zanieczyszczeń.
2. Ten odkurzacz nie może odkurzać płonących lub dymiących zanieczyszczeń.
3. Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi.
4. Nie używaj tego produktu na drogach cementowych, asfaltowych i innych nierównych powierzchniach.
5. Nie używaj odkurzacza do odkurzania odpadów budowlanych i pyłu z metali ciężkich. Przesyłka musi być opatrzona listem przewozowym z potwierdzeniem odbioru.

Uwagi

Przed oddaniem odkurzacza do recyklingu lub utylizacją należy wyjąć akumulator.

Naciśnij przycisk zwalniający akumulator. Wyjmij akumulator.

Włóż akumulator. Gdy usłyszysz kliknięcie, montaż jest zakończony.

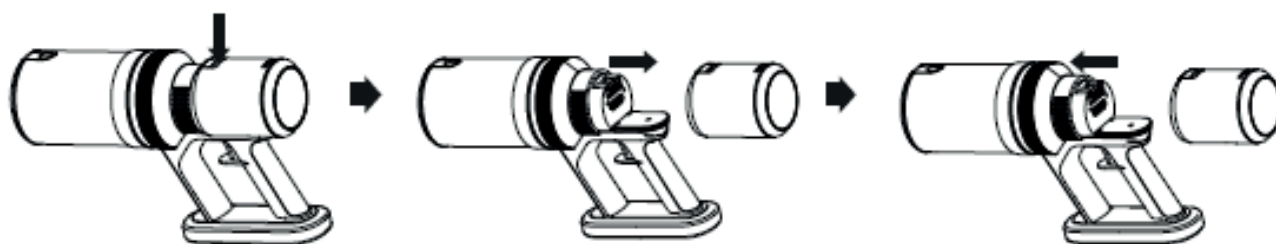

Ten symbol na akumulatorze oznacza, że akumulatora nie wolno wyrzucać do pojemnika na niesortowane odpady domowe. Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za zutylizowanie starego akumulatora z urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska.

Można to zrobić w następujący sposób:

1. zwrócić urządzenie do sklepu, w którym je zakupiono; lub
2. oddać akumulator do wyznaczonego punktu zbiórki niewielkich ilości odpadów chemicznych.

Osobna zbiórka i recykling zużytych akumulatorów przyczynia się do oszczędzania zasobów naturalnych i gwarantuje, że zużyty produkt zostanie poddany recyklingowi w sposób chroniący zdrowie ludzkie i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym urzędem lub sklepem, w którym zakupiono produkt. Nieprawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzi, ponieważ akumulatory zawierają szkodliwe substancje. Informacje na temat wpływu problematycznych substancji pochodzących z akumulatorów w strumieniach odpadów można znaleźć na następującej stronie internetowej:


<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries>

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/1542 zużyte lub uszkodzone baterie należy zbierać oddzielnie i przekazywać do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.

Nie wolno wyrzucać baterii wraz z odpadami komunalnymi.

Odkurzacz Purifloor Vertica Steel


Opis produktu

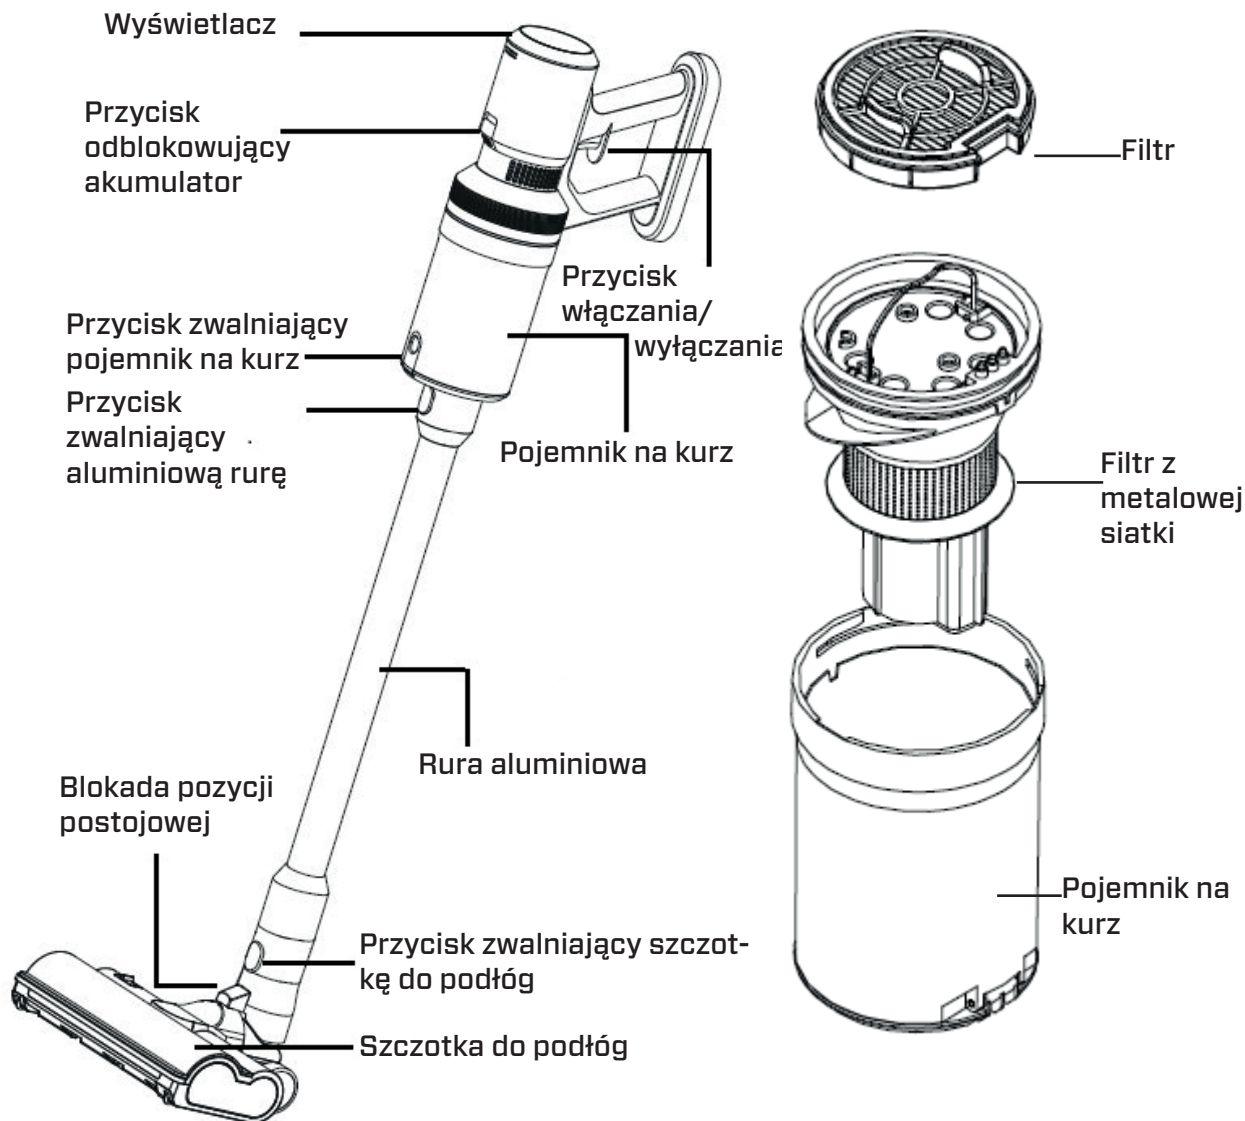


Dane techniczne akumulatora
Akumulator litowo-jonowy 29,6 V, 2200 mAh

Nasz odkurzacz bezprzewodowy jest również wyposażony w praktyczną funkcję parkowania. Koniec z kłopotami związanymi z chwiejącym się odkurzaczem, który przeszkadza, gdy chcesz zrobić sobie krótką przerwę. Wystarczy ustawić odkurzacz w pozycji parkowania, abyś mógł skupić się na innych zadaniach bez obaw o niezręczne sytuacje.


Zawartość opakowania

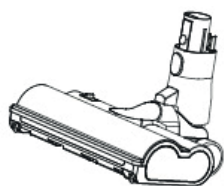

Szczotka do podłóg

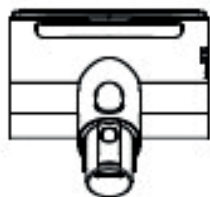


Mini szczotka UVC

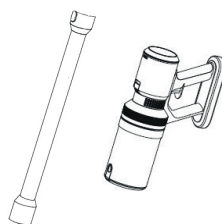


Trzonek i odkurzacz



Szczotka szczelinowa

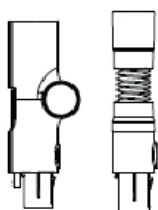

Elastyczny wąż
Regulowany uchwyt

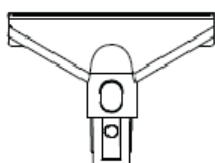


Szczotka do materacy




Szczotka




Filtry HEPA

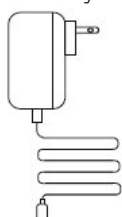

Zasilacz

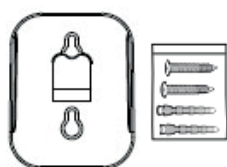

Uchwyt ścienny



Szczotki czyszczące




Instrukcja obsługi

Instrukcja montażu odkurzacza


Montaż szczotki do podłóg

1. Zgodnie z ilustracją, dopasuj złącze elektrycznej szczotki do podłóg do złącza na aluminiowej rurze i delikatnie je zaciśnij. Po usłyszeniu kliknięcia montaż jest zakończony. Aby ją zdjąć, wystarczy nacisnąć przycisk zwalniający i pociągnąć elektryczną szczotkę do podłóg w dół.
2. Jak pokazano na zdjęciu, dopasuj złącze aluminiowej rury do jednostki głównej i delikatnie je zaciśnij. Gdy usłyszysz kliknięcie, montaż jest zakończony. Aby zdemontować, po prostu naciśnij przycisk zwalniający i pociągnij aluminiową rurę w dół.
3. Nasz odkurzacz bezprzewodowy posiada również przydatną funkcję parkowania. Koniec z kłopotami z chwiejnym odkurzaczem, który przeszkadza, gdy chcesz zrobić sobie krótką przerwę. Wystarczy ustawić odkurzacz w pozycji parkowania i możesz skupić się na innych zadaniach, nie martwiąc się o niezręczne sytuacje.

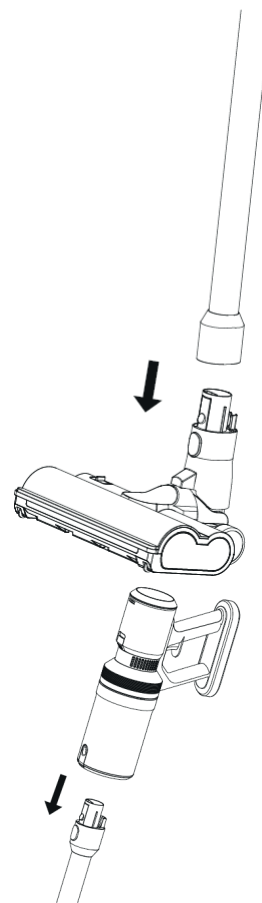


Jak korzystać z odkurzacza ręcznego

Podłącz akcesoria bezpośrednio do korpusu urządzenia, tak jak pokazano na poniższych zdjęciach:

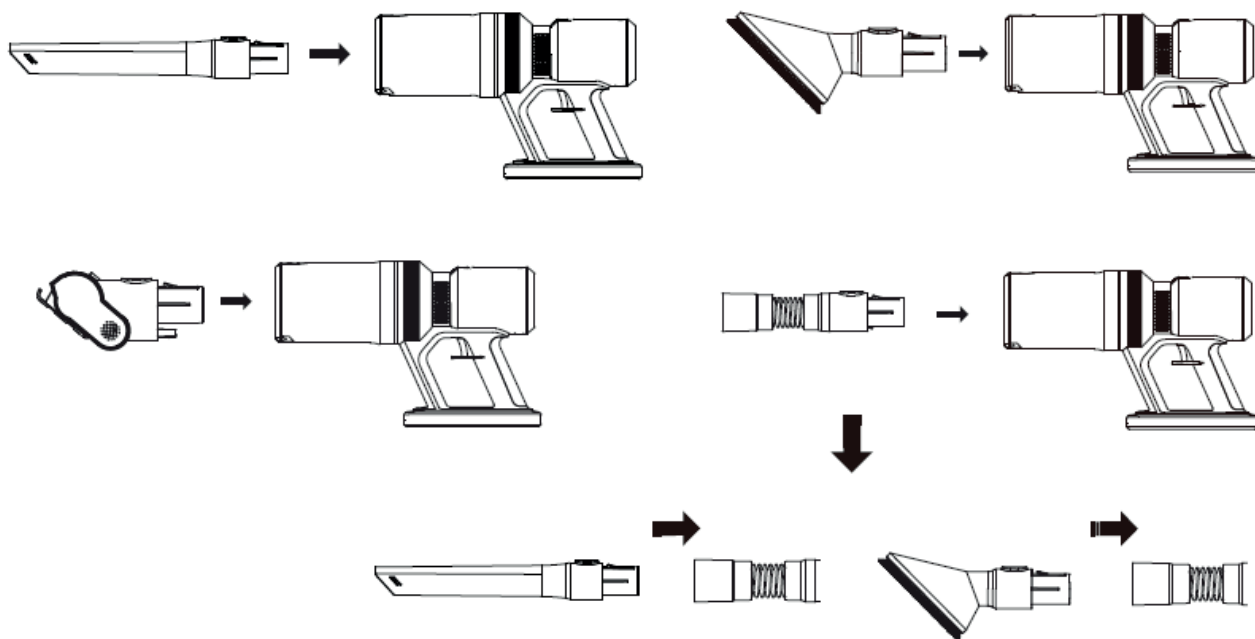


Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby rozpocząć odkurzanie.

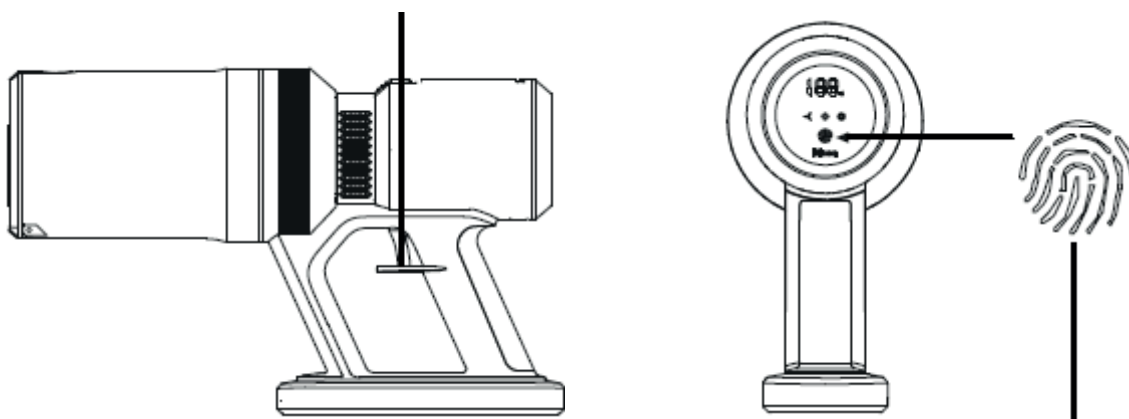

Dotknij przycisku, aby przełączać się między trybami normalnym, wysokim i turbo.

1. Po pierwszym naciśnięciu przycisku urządzenie działa zgodnie z ustawieniem, w jakim znajdowało się przed ostatnim wyłączeniem.
2. Naciśnij przycisk dotykowy, aby ustawić urządzenie w trybie „niskim”, „wysokim” lub „turbo”. W trybie niskim pierścień świetlny świeci na niebiesko; w trybie wysokim – na fioletowo; a w trybie turbo – na czerwono.
3. Naciśnij ponownie przełącznik, aby wyłączyć urządzenie.

Wyświetlacz

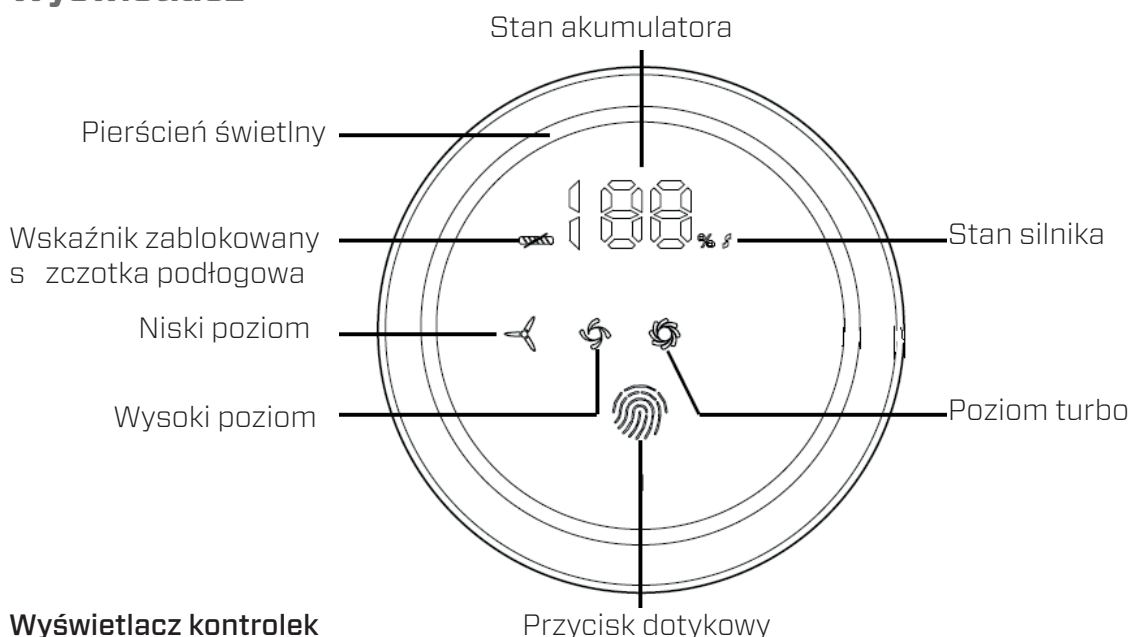

Wyświetlacz kontrolek

1. Pierścień świetlny miga na czerwono, a kontrolka wentylatora świeci się, co oznacza, że wentylator jest zablokowany.
2. Kontrolka zablokowanej szczotki do podłóg miga szybko, sygnalizując, że szczotka jest zablokowana.

Korzystanie z akcesoriów

Rozłączanie akcesoriów

Aby rozłączyć rurę, naciśnij przycisk zwalniający z tyłu rury.

Aby wyjąć szczotkę do podłóg, naciśnij przycisk zwalniający z przodu szczotki.



Szczotka do podłóg

Używaj szczotki do podłóg do czyszczenia podłóg i dywanów.

Wąż elastyczny

Włóż wąż elastyczny do odkurzacza.

Do węża elastycznego można podłączyć małe nasadki, takie jak: ssawka szczelinowa, mini szczotka UVC itp.

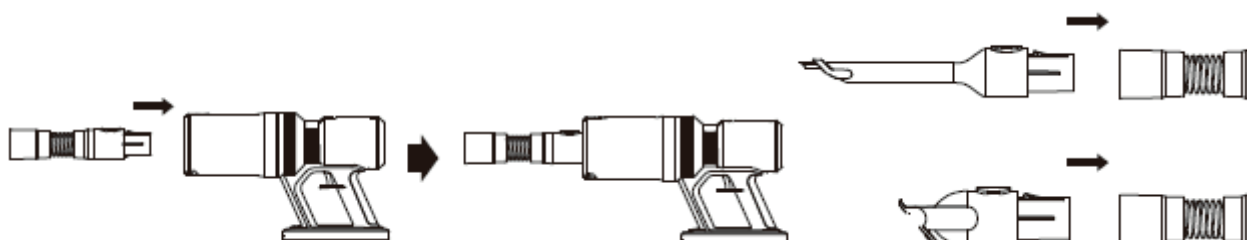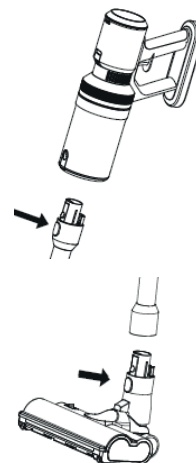


Elastyczny wąż

1. Włóż elastyczny wąż do odkurzacza.
2. Włóż rurę teleskopową do elastycznego uchwytu, a następnie nasadkę z dużą szczotką do podłóg. Naciśnij przycisk zwalniający na elastycznym złączu, aby je odblokować, co pozwoli na odkurzanie pod dowolnym kątem. Można również odkurzać pod meblami.

Uwaga: Rurę elastyczną można również podłączyć do elastycznej rury przedłużającej i ssawki szczelinowej.


Szczotka do materacy

Używaj szczotki do materacy między innym do odkurzania pod meblami i materacami.

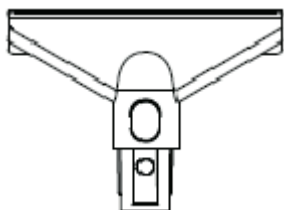


Ssawka szczelinowa

Używaj ssawki szczelinowej do usuwania kurzu z ram okiennych, szczelin, narożników itp.

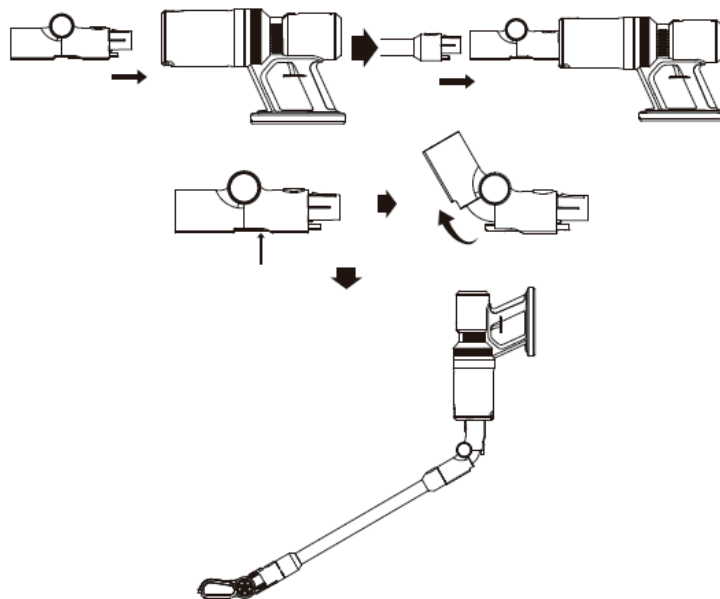

Mini szczotka UVC / nasadka do sierści zwierząt

Używaj mini szczotki do odkurzania sierści zwierząt, między innymi. Wyczyść mini szczotkę za pomocą szczotki do czyszczenia. Najpierw przetnij splątane włosy, rozluźnij je za pomocą haczyka i wyczyść mini szczotkę. Przekręć blokadę z boku szczotki, wyciągnij szczotkę i wyczyść ją.


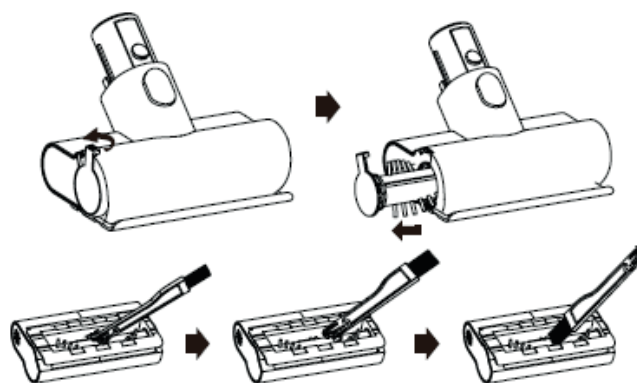


Zalecamy wymianę mini szczotki co 2 do 4 miesięcy po użyciu, aby zapewnić najlepszą wydajność czyszczenia. Mini szczotki można zamówić ponownie pod adresem:

<https://www.cleanairoptima.com>

Zdejmowanie szczotki podłogowej.


1. Przesuń przycisk w lewo, aby zdjąć osłonę szczotki podłogowej.
2. Podnieś dźwignię znajdującą się po lewej stronie szczotki podłogowej, aby ją wyjąć.

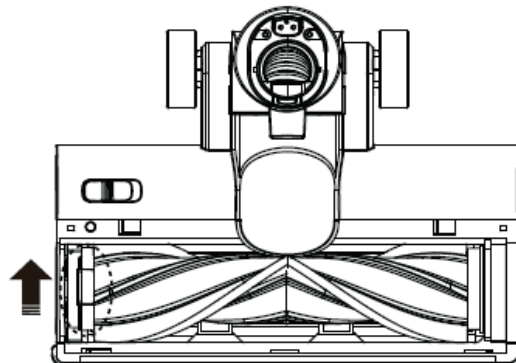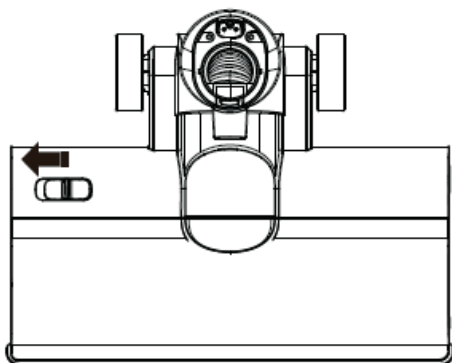

3. Wyrównaj prawy koniec szczotki walcowej (jak pokazano na rysunku) z otworem, a następnie wciśnij lewy koniec szczotki w rowek.

Szczotka walcowa jest teraz gotowa do montażu.

Na koniec zatrzasknij pokrywę szczotki walcowej z powrotem na miejsce.

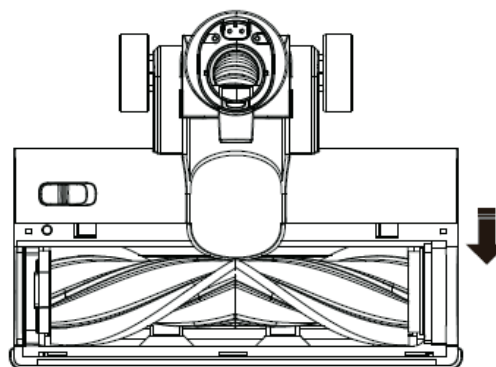

Czyszczenie szczotki do podłóg.

1. Zalecamy wymianę szczotki do podłóg co 2-4 miesiące po użyciu, aby zapewnić najlepszą wydajność czyszczenia.

Szczotki do podłóg można zamówić ponownie pod adresem:

<https://www.cleanairoptima.com/>


2. Usuń włosy i brud z okolic szczotki do podłóg za pomocą szczotki czyszczącej. Najpierw przetnij splątane włosy, wyciągnij je za pomocą haczyka i wyczyść szczotkę podłogową.

3. Opłucz wałek szczotki pod bieżącą wodą.
4. Przed ponownym montażem poczekaj, aż wałek szczotki całkowicie wyschnie.
5. Umieść szczotkę rolkową z powrotem w szczotce podłogowej i ponownie zamocuj osłonę.




Opróżnianie/konserwacja pojemnika na kurz


1. Naciśnij przycisk na dolnej pokrywie pojemnika na kurz, tak jak pokazano na ilustracji, aby odblokować pokrywę i opróżnić pojemnik.

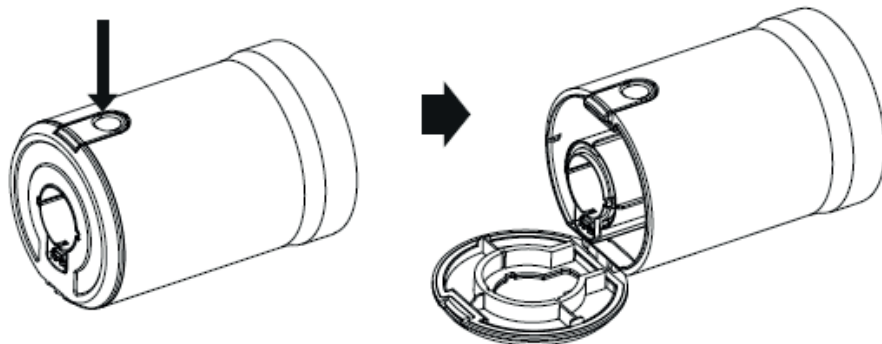


2. Po wyczyszczeniu dolnej pokrywy ustaw ją zgodnie z ilustracją i obracaj, aż usłyszysz kliknięcie, które oznacza, że pokrywka została zablokowana.

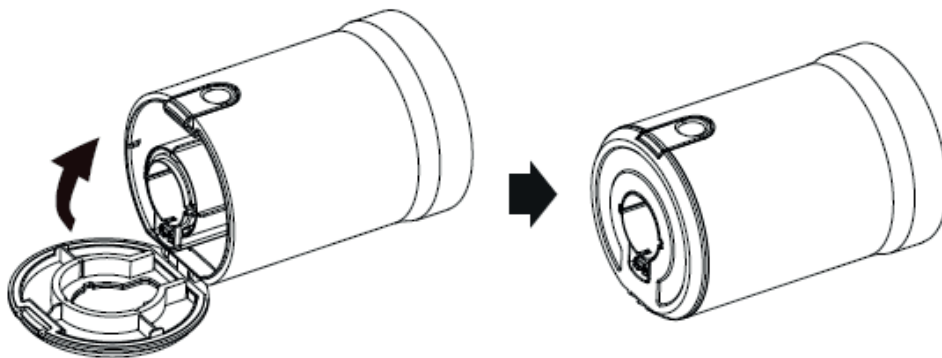


3. Obróć pojemnik na kurz zgodnie z ilustracją, a następnie wyciągnij go od tyłu.

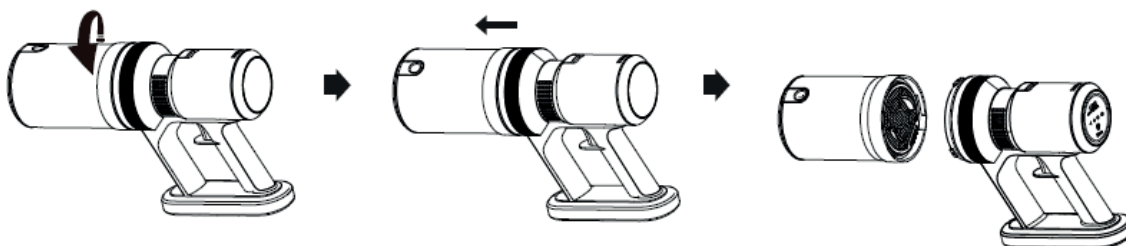


4. Wyjmij filtr HEPA, a następnie podnieś uchwyt, aby wyjąć stożek cyklonowy, co pozwoli na wyczyszczenie pojemnika na kurz.

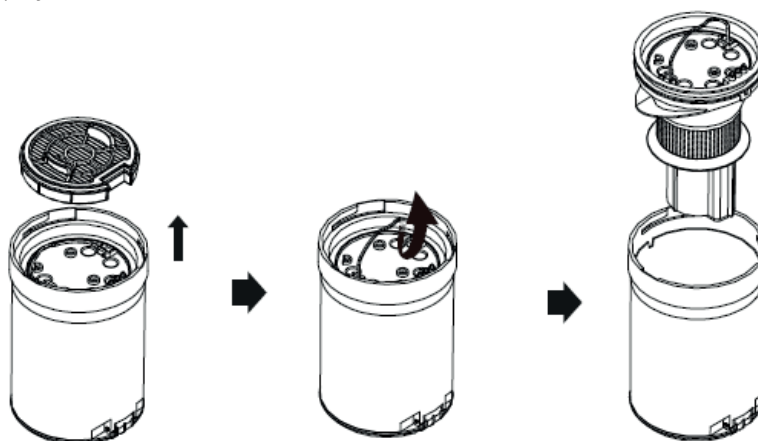

5. Za pomocą szczotki czyszczącej wyczyść wewnętrzne i zewnętrzne ścianki stożka cyklonowego, a następnie włóż szczotkę czyszczącą do szczeliny, jak pokazano na poniższym rysunku, aby wyczyścić szczelinę.

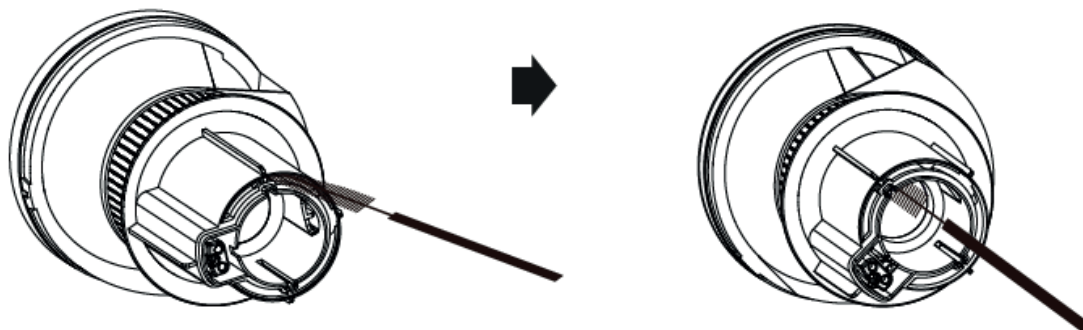


6. Instrukcje dotyczące wymiany filtra HEPA znajdują się na poniższym rysunku. Zamontuj filtr wylotowy HEPA zgodnie z rysunkiem.

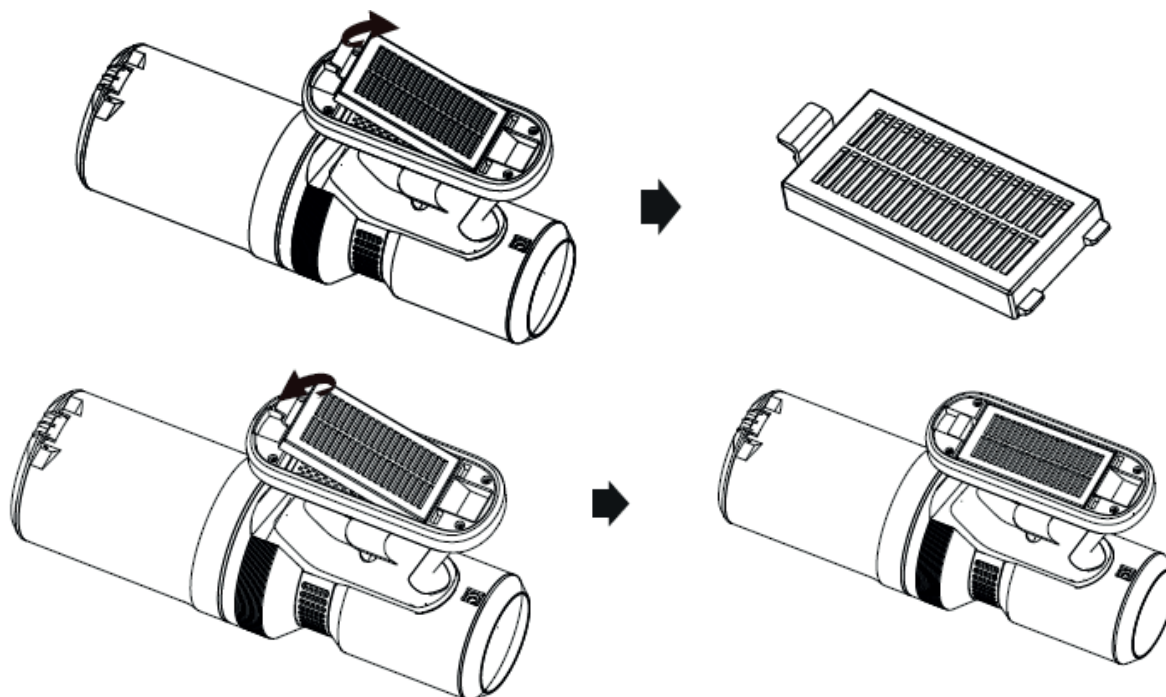

7. Włóż stożek cyklonowy w kierunku pokazanym na ilustracji, ustaw dźwignię w pierwotnym położeniu, a następnie zamontuj filtr HEPA.



8. Włóż pojemnik na pył zgodnie z kierunkiem pokazanym na ilustracji.

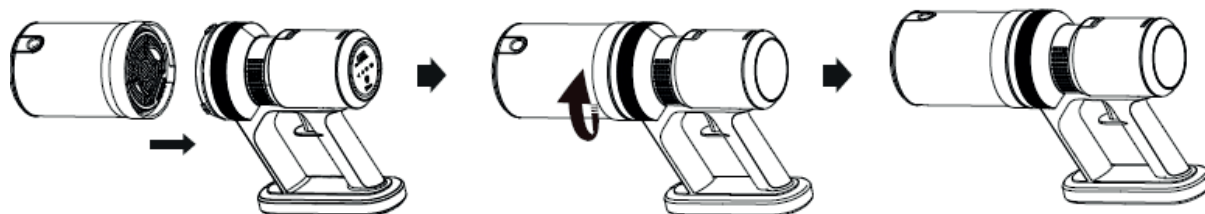

Instrukcja ładowania


Gdy stan akumulatora wskazuje, że pozostało tylko 10% naładowania, oznacza to, że urządzenie jest prawie rozładowane i wymaga naładowania. Podczas ładowania zawieś urządzenie na uchwycie ściennym, podłącz ładowarkę do gniazdka i podłącz ją do urządzenia; pierścień świetlny oraz cyfrowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zaczną migać, sygnalizując, że urządzenie się ładuje.

Wyświetlanie lampek kontrolnych

1. Cyfrowy wskaźnik poziomu naładowania baterii miga podczas ładowania.
2. Pierścień świetlny miga na czerwono 8 razy, a następnie gaśnie z powodu niskiego napięcia.
3. Cyfrowy wskaźnik poziomu naładowania baterii pozostaje włączony, gdy bateria jest w pełni naładowana.
4. Pierścień świetlny miga na czerwono, a wskaźnik wentylatora jest włączony, co oznacza, że wentylator jest zablokowany.
5. Wskaźnik zablokowanej szczotki podłogowej miga szybko, sygnalizując, że szczotka podłogowa jest zablokowana.

UWAGA:

- Podczas ładowania odkurzacza upewnij się, że element łączący uchwytu ściennego jest prawidłowo podłączony.
- Odkurzacza nie można używać podczas ładowania.

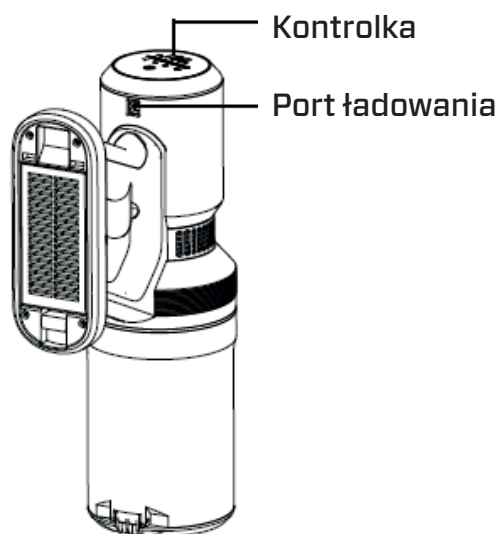


Wymiana akumulatora

Naciśnij przycisk
zwalniający akumulator.

Wyjmij akumulator.

Włóż akumulator.
Gdy usłyszysz kliknięcie,
montaż jest zakończony.

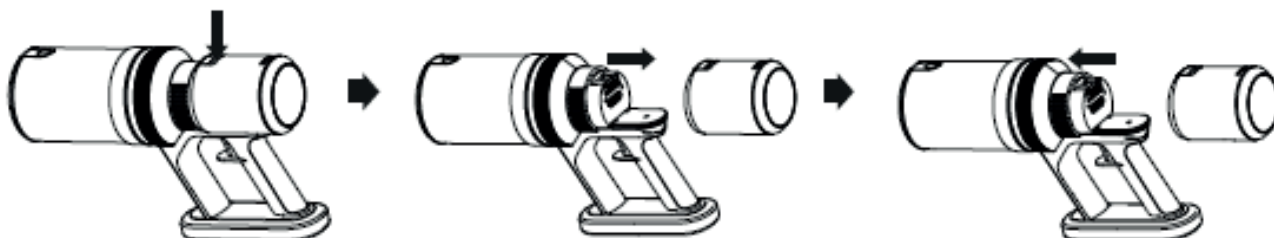

UWAGA:

- Przed wyjęciem akumulatora urządzenie musi być wyłączone. Wymuszone wyjęcie akumulatora podczas pracy odkurzacza może spowodować awarię.
- Uważaj, aby nie upuścić akumulatora. Upadek akumulatora może spowodować jego uszkodzenie.

Zamocuj uchwyt ścienny


UWAGA:

Uchwyt ścienny należy zamontować na solidnej ścianie betonowej. W przypadku zamontowania uchwyty ściennego na ścianie drewnianej lub gipsowo-kartonowej produkt może spaść.

Istnieją dwa sposoby wykorzystania uchwyty ściennego:

1. Przymocuj uchwyt ścienny do ściany za pomocą dołączonych śrub, aby zawiesić odkurzacza.
2. Do produktu dołączone są 4 naklejki samoprzylepne 3M. Przymocuj je w wyznaczonym miejscu z tyłu uchwyty ściennego. Uchwyt ścienny należy zamocować na ścianie na tej samej wysokości co odkurzacza, tak aby można go było przechowywać w pozycji pionowej.
Nie montuj uchwyty ściennego na wysokości, na której odkurzacza może swobodnie zwisać!

Użyj uchwyty ściennego jako szablonu i zaznacz miejsce, w którym należy wywiercić otwory na śruby. Wywierć otwory o głębokości 30 mm i włóż dostarczone kołki do wywierconych otworów. Przymocuj uchwyt ścienny do ściany za pomocą dostarczonych śrub.

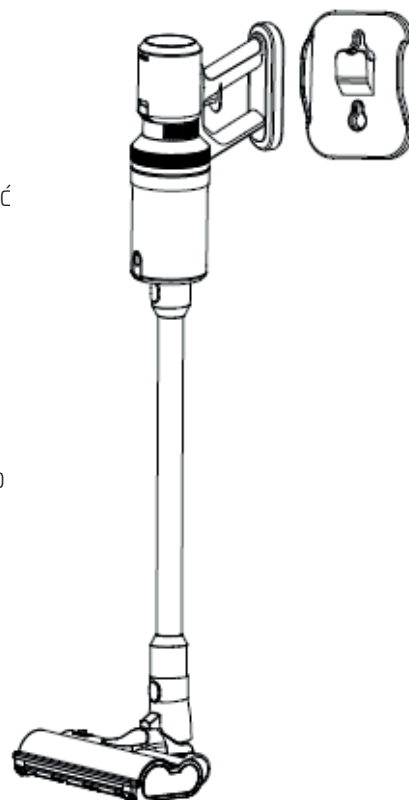

Korzystanie z trybu parkowania / trybu aktywnego

Aby zaparkować urządzenie na środku pomieszczenia:

1. Chwyć za uchwyt i popchnij urządzenie pionowo, aż usłyszysz, jak szczotka podłogowa zaskoczy na swoje miejsce.

Aby wyłączyć tryb parkowania:

1. Chwyć za uchwyt.
2. Połóż stopę na głowicy szczotki podłogowej i pociągnij uchwyt w dół, aż usłyszysz, że szczotka podłogowa zaskoczy na swoje miejsce.

Konserwacja akumulatora litowo-jonowego

Odkurzacz jest wyposażony w wydajny akumulator litowo-jonowy. Aby zachować wydajność akumulatora litowo-jonowego, należy utrzymywać odkurzacz w stanie naładowanym podczas codziennego użytkowania.

Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć i przechowywać w odpowiedni sposób.

Należy ładować odkurzacz co najmniej co trzy miesiące, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora litowo-jonowego spowodowanemu nadmiernym rozładowaniem.

Bezpieczne wysyłanie lub transport odkurzacza pionowego, w tym akumulatora litowo-jonowego

Akumulatory litowo-jonowe i produkty zawierające akumulatory litowo-jonowe podlegają surowym przepisom dotyczącym transportu. Jeśli musisz wysłać ten produkt do naprawy, zabrać go ze sobą w podróż lub przetransportować z jakiegokolwiek innego powodu, MUSISZ postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Przed wysłaniem odkurzacza należy go bezpiecznie zapakować.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

Przechowywanie odkurzacza Clean Air Optima[®]

Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas:

1. Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść go szczotką czyszczącą.
2. Wyjmij i wyczyść filtry. Po wyczyszczeniu włóż je ponownie do odkurzacza.
3. Zwiń przewód zasilający odkurzacza.
4. Przechowuj odkurzacz w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, ekstremalnych temperatur i nadmiernego zapylenia.
5. Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, załóż na niego osłonę ochronną, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu, który mógłby utrudniać czyszczenie i konserwację w przyszłości.

Rozwiązywanie problemów

Poniżej znajdują się informacje dotyczące rozwiązywania problemów, które pomogą Ci uporać się z wszelkimi usterkami odkurzaczy ręczny i pionowy **Clean Air Optima® SVC-001**.

Problem	Rozwiązanie
Stalowy odkurzacz nie włącza się.	• Naładuj akumulator. • Sprawdź, czy urządzenie nie jest zablokowane. • Sprawdź szczotki.
Akumulator się nie ładuje.	• Sprawdź, czy adapter jest prawidłowo podłączony. • Sprawdź napięcie sieciowe. • Sprawdź, czy adapter nie jest uszkodzony.
Nietypowy hałas.	• Sprawdź szczotkę i/lub rurkę aluminiową i w razie potrzeby wyczyść je. • Sprawdź, czy pojemnik na kurz nie jest pełny.
Zmniejszona wydajność czyszczenia/niska siła ssania.	• Kosz na śmieci jest pełny; opróżnij go. • Filtry są zablokowane; wyczyść je lub wymień. • Sprawdź, czy szczotka główna nie jest zablokowana. Jeśli tak, wyczyść ją. • Naładuj akumulator.
Świeci się kontrolka zatkania filtra grubego.	• Opróżnij pojemnik na kurz. • Sprawdź, czy w urządzeniu nie ma blokad. • Sprawdź filtry i w razie potrzeby wyczyść je. • Sprawdź szczotki i w razie potrzeby wyczyść je.
Zapalona jest kontrolka zatkanej szczotki.	• Wyczyść szczotki.

UWAGA!

Jeśli powyższe rozwiązania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Clean Air Optima® pod numerem telefonu obowiązującym w Twoim regionie. Nie próbuj samodzielnie demontować, ponownie montować ani naprawiać urządzenia, ponieważ może to spowodować utratę gwarancji.

Produkt ten spełnia wszystkie odpowiednie wymagania i przepisy zgodnie z **dyrektywą niskonapięciową (2014/35/UE)** oraz **dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE)**.

Dane techniczne SVC-001

Model	SVC-001
Napięcie znamionowe	100V - 240V, 50Hz
Napięcie wyjściowe zasilacza	35V/ 0.8A
Moc znamionowa	500W
Woltaż	29,6V
Moc ssania	7kPa (mała), 13kPa (średni) 27kPa (duża)
Pojemność pojemnika na śmieci	470 ml
Czas pracy	Tryb wysokiej wydajności (15 min), tryb standardowy (30 min), tryb ekonomiczny (65 min)
Czas ładowania	3-4 godziny
Zakres temperatur pracy	0°C - 50°C
Specyfikacje dotyczące sprzątania	Filtr z węglem aktywnym, filtr True HEPA H13, lampa UV-C
Poziom hałasu	Moc ssania < 50 dB(A) mała / 80dB(A) duża
Akumulator	2200 mAh litowy
Wymiary	1101 x 255 x 209 mm
Waga	1,51 kg
Kolor	Grey with red accents
Zgodność z przepisami UE	CE / WEEE / RoHS

Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać do pojemnika na śmieci na pozostałe odpady domowe. Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za zutylizowanie starego akumulatora z urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska.

Można to zrobić w następujący sposób:

- (1) zwrócić urządzenie do sklepu, w którym je zakupiono; lub
- (2) oddać akumulator do wyznaczonego punktu zbiórki niewielkich ilości odpadów chemicznych.



Poddając ten produkt recyklingowi i niszcząc go zamiast wyrzucać go do kosza, przyczyniamy się do oszczędzania cennych zasobów naturalnych i zapobiegamy potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi i środowiska, które mogłyby wystąpić, gdyby to urządzenie zostało wyrzucone razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Aby uzyskać więcej informacji i listę wyznaczonych punktów zbiórki niewielkich ilości odpadów chemicznych, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Za nieprawidłową utylizację tego typu odpadów mogą zostać nałożone kary, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-wEEE_en

Obsługa serwisowa

Certyfikat gwarancji dla odkurzaczy ręczny i pionowy Clean Air Optima® SVC-001.

Data zakupu:
Imię i nazwisko klienta:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Nazwa sprzedawcy:
Adres:

1. Niniejszy certyfikat gwarancji należy wypełnić w całości. Należy przesłać go wraz z fakturą i urządzeniem w oryginalnym opakowaniu do lokalnego dystrybutora, pokrywając koszty przesyłki. Ponadto należy uiścić odpowiednią opłatę za przesyłkę zwrotną.
2. Prosimy o załączenie krótkiego opisu uszkodzenia, usterki lub nieprawidłowego działania oraz okoliczności, w których pojawiły się te problemy.

Odkurzacz ręczny i pionowy **Clean Air Optima® SVC-001** jest poddawany rygorystycznym testom przed wysłaniem z fabryki. Jeżeli w okresie dwóch lat od daty zakupu produkt nie będzie działał zgodnie ze specyfikacją z powodu wad fabrycznych, nabywca ma prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany części po przedstawieniu niniejszej gwarancji (pod warunkiem, że wadliwe działanie lub uszkodzenie urządzenia i / lub jego części wystąpiły w normalnych warunkach użytkowych). Zakres gwarancji: Wszystkie części wadliwe pod względem materiałowym i wykonawczym. Okres gwarancji: dwa lata od daty zakupu. Czynności gwarancyjne: Naprawa lub wymiana wadliwych części.

Inne warunki

Postanowienia niniejszej gwarancji zastępują wszelkie inne pisemne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, pisemne lub ustne, w tym gwarancje wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Maksymalna odpowiedzialność producenta nie przekracza rzeczywistej ceny zakupu produktu. Producent w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku niewłaściwego lub nieuzasadnionego użytkowania lub konserwacji, wadliwego montażu, wypadku, katastrof naturalnych, niewłaściwego pakowania oraz nieumiejętnych manipulacji, zmian lub modyfikacji, które nie zostały przez nas zatwierdzone. Niniejsza gwarancja jest nieważna w przypadku usunięcia lub uszkodzenia etykiety z numerem seryjnym.

Dziękujemy za przeczytanie instrukcji!



Prosimy o podzielenie się swoją opinią na temat odkurzaczy ręczny i pionowy Clean Air Optima® SVC-001 na stronie:
www.cleanairoptima.com



Najczęściej zadawane pytania dotyczące SVC-001 można znaleźć na stronie: www.cleanairoptima.com po wyszukaniu modelu SVC-001.



Pobierz instrukcję obsługi w formacie PDF ze strony:
www.cleanairoptima.com/info/manuals.



Wszystkie animacje dotyczące produktów Clean Air Optima® na stronie:
www.youtube.com.

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Holandia | Telefon: +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Niemczech | Telefon: +49 (0) 5921 879-121

Adres e-mail: info@cleanairoptima.com

Strona internetowa: www.cleanairoptima.com

Čeština

Děkujeme, že jste si zakoupili Clean Air Optima® Tyčový a ruční vysavač SVC-001.

Přejeme vám mnoho let potěšení z tohoto účinného a efektivního výrobku.

Zajistěte, aby při používání tohoto elektrického spotřebiče byla dodržována všechna bezpečnostní opatření potřebná pro jeho řádný provoz. Tento návod popisuje bezpečnostní opatření, která je třeba při provozu tohoto zařízení dodržovat. Jejich cílem je prevence úrazů a poškození zařízení.

Obecná bezpečnostní upozornění

Toto zařízení lze používat pouze v souladu s těmito pokyny pro bezpečné používání. Provedte následující kroky za účelem minimalizace rizika úrazu například elektrickým proudem nebo v důsledku požáru.

1. Používejte pouze originální dobíjecí akumulátor a nabíjecí stanici speciálně vybavenou výrobcem. Nenabíjecí akumulátory jsou přísně zakázány, informace o specifikaci akumulátorů naleznete v části „Parametry výrobku“.
2. Používejte doporučené příslušenství dodané v balení. Nesprávné použití nebo použití nekompatibilního příslušenství může způsobit poškození přístroje a ohrozit zdraví osob.
3. Nepoužívejte toto zařízení v prostředí s otevřeným ohněm nebo křehkými předměty.
4. Nepoužívejte toto zařízení v extrémně horkém (nad 40 °C) nebo extrémně chladném (pod 0 °C) prostředí.
5. Zařízení rozebírejte nebo otevírejte pouze podle pokynů v uživatelské příručce. Uvnitř nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel opravovat. Údržbu nechte provést kvalifikovaným servisním personálem.
6. Lidské vlasy, oděv, prsty ani jiné části by se neměly přibližovat k otevíracím a ovládacím částem zařízení.
7. Zařízení nepoužívejte na mokrému nebo nerovném povrchu, používejte jej pouze v suchých prostorech.
8. Přístroj nepoužívejte v blízkosti hořících nebo extrémně horkých předmětů, například hořícího krbu.
9. Při vysávání schodů buďte obzvláště opatrní.
10. Vždy udržujte přívod vzduchu volný a chraňte jej před nečistotami, jako jsou chomáčky prachu a nečistoty, které by mohly přístroj ucpat.
11. Nepoužívejte zařízení, pokud je viditelně poškozen napájecí kabel nabíječky/adaptéru nebo samotné zařízení. Nepokoušejte se poškozené zařízení opravovat sami. Nikdy netahat za kabel adaptéru. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním technikem, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
12. Pokud je nabíječka/adaptér poškozen, kontaktujte prosím zákaznický servis a požádejte o náhradní kus.
13. Nedotýkejte se tohoto zařízení mokřima rukama.
14. Nedovolte, aby zařízení a nabíjecí stanice zmokly.
15. Neskladujte ani nenabíjejte zařízení venku.
16. Při čištění a údržbě přístroje se ujistěte, že je nabíječka/adaptér odpojen z nabíjecí zásuvky.
17. Toto zařízení není určeno k tomu, abyste na něm seděli nebo stáli.
18. Toto zařízení může být používáno dětmi od 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí za předpokladu, že mají zajištěn dohled nebo jim byly sděleny pokyny, jak zařízení bezpečně používat, přičemž jsou jim známa i možná rizika. Je zakázáno, aby si děti s přístrojem hrály. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu dospělé osoby.

19. Toto zařízení není hračka. Při provozu zařízení dohlížejte na malé děti a domácí zvířata. Na zařízení ani na nabíjecí stanici nesedejte ani nestůjte.
20. Nepoužívejte neschválené nabíječky. Použití neschválené nabíječky může způsobit zahřátí akumulátorů nebo vznik kouře, vznícení akumulátoru nebo výbuch.
21. Nepoužívejte toto zařízení ke zvedání ostrých předmětů, skla nebo hořících či doutnajících předmětů.
22. K čištění povrchu zařízení nepoužívejte vodu, rozpouštědla ani leštidla. Zařízení čistěte suchým hadříkem.
23. Je zakázáno ponořovat vysavač do vody nebo k čištění vysavače používat stroj.
24. Používejte, udržujte a čistěte toto zařízení, jak je popsáno v této uživatelské příručce.

Bezpečnostní upozornění pro akumulátory

1. Akumulátor neotevírejte, nedrťte, nezahřívejte na teplotu vyšší než 80 °C ani nespalujte. Při správném používání, údržbě, manipulaci a likvidaci postupujte podle pokynů v uživatelské příručce.
2. Nedovolte, aby došlo ke zkratu akumulátoru tím, že se kovové předměty dostanou do kontaktu se svorkami akumulátoru, nebo ponořením akumulátoru do vody. Nevystavujte akumulátory mechanickým nárazům.
3. Lithium-iontové akumulátory a výrobky obsahující lithium-iontové akumulátory podléhají přísným přepravním předpisům. Pokud potřebujete tento výrobek (s akumulátory) odeslat k opravě, na cesty nebo jej jinak přepravit, přečtěte si část Odstraňování problémů v uživatelské příručce nebo se obraťte na zákaznický servis, který vám poskytne pokyny pro přepravu.
4. Nenabíjejte poškozené nebo vytečené akumulátory. Nedovolte, aby se kapaliny dostaly do kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte pokožku nebo oči velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Akumulátor udržujte čistý a suchý. Pokud se kontakty knoflíkového článku/akumulátory znečistí, otřete je čistým suchým hadříkem.
5. Výrobek se nesmí používat s měničem jakéhokoliv typu. Použitím měniče okamžitě ztrácíte záruku.
6. Pokud žijete v oblasti s častým výskytem bouřek, doporučujeme použít dodatečnou ochranu proti přepětí. Pomocí přepěťové ochrany lze nabíjecí stanici robota chránit před poškozením, ke kterému může dojít při silných bouřkách.
7. Ujistěte se, že zařízení není při vyjmutí akumulátory zapnuté.
8. Vyřazené akumulátory bezpečně recyklujte.

Tipy k použití

1. Tento vysavač není vodotěsný; nesmí vysávat vodu ani vlhký nečistoty.
2. Tento vysavač nesmí vysávat hořící nebo kouřící nečistoty.
3. Přísně dodržujte návod k použití.
4. Tento výrobek nepoužívejte na betonových silnicích, asfaltových silnicích a jiných drsných površích.
5. Vysavač nepoužívejte k vysávání stavebního odpadu a prachu z těžkých kovů. Zásilka musí být opatřena nákladním listem s dodacím listem.

Upozornění


Před recyklací nebo likvidací vysavače je nutné vyjmout baterii.

Stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie.

Vyjměte baterii.

Vložte baterii.

Jakmile uslyšíte cvaknutí, je instalace dokončena.

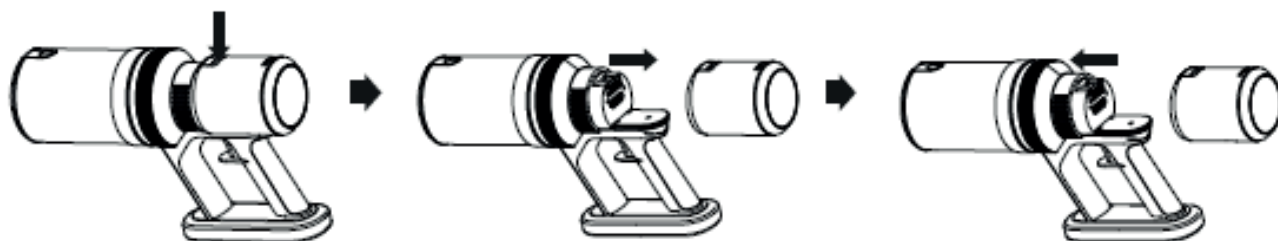

Tento symbol na akumulátor označuje, že akumulátory nesmí být vyhozeny do kontejneru s netříděným domovním odpadem. Jako koncový uživatel jste povinni zlikvidovat starou akumulátor zařízení způsobem šetrným k životnímu prostředí. To můžete provést následujícím způsobem:


1. Vrátit zařízení do obchodu, kde jste ho zakoupili, nebo
2. Akumulátor odevzdat na určeném sběrném místě pro drobný chemický odpad.

Oddělený sběr a recyklace použitých akumulátorů pomáhá šetřit přírodní zdroje a zajišťuje, že výrobek po skončení životnosti je recyklován způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Další informace získáte na místním úřadě nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Nesprávná likvidace použitých akumulátorů může mít negativní důsledky pro životní prostředí a lidské zdraví, protože akumulátory obsahují škodlivé látky. Informace o účincích problematických látek z akumulátorů v odpadních tocích naleznete na následující webové stránce:

<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries>

V souladu s nařízením Evropské unie (EU) č. 2023/1542 je nutné vadné nebo opotřebované baterie sbírat odděleně a předat k ekologické recyklaci. Baterie nevyhazujte do běžného komunálního odpadu.


Purifloor Vertica Tyčový a ruční vysavač Popis produktu

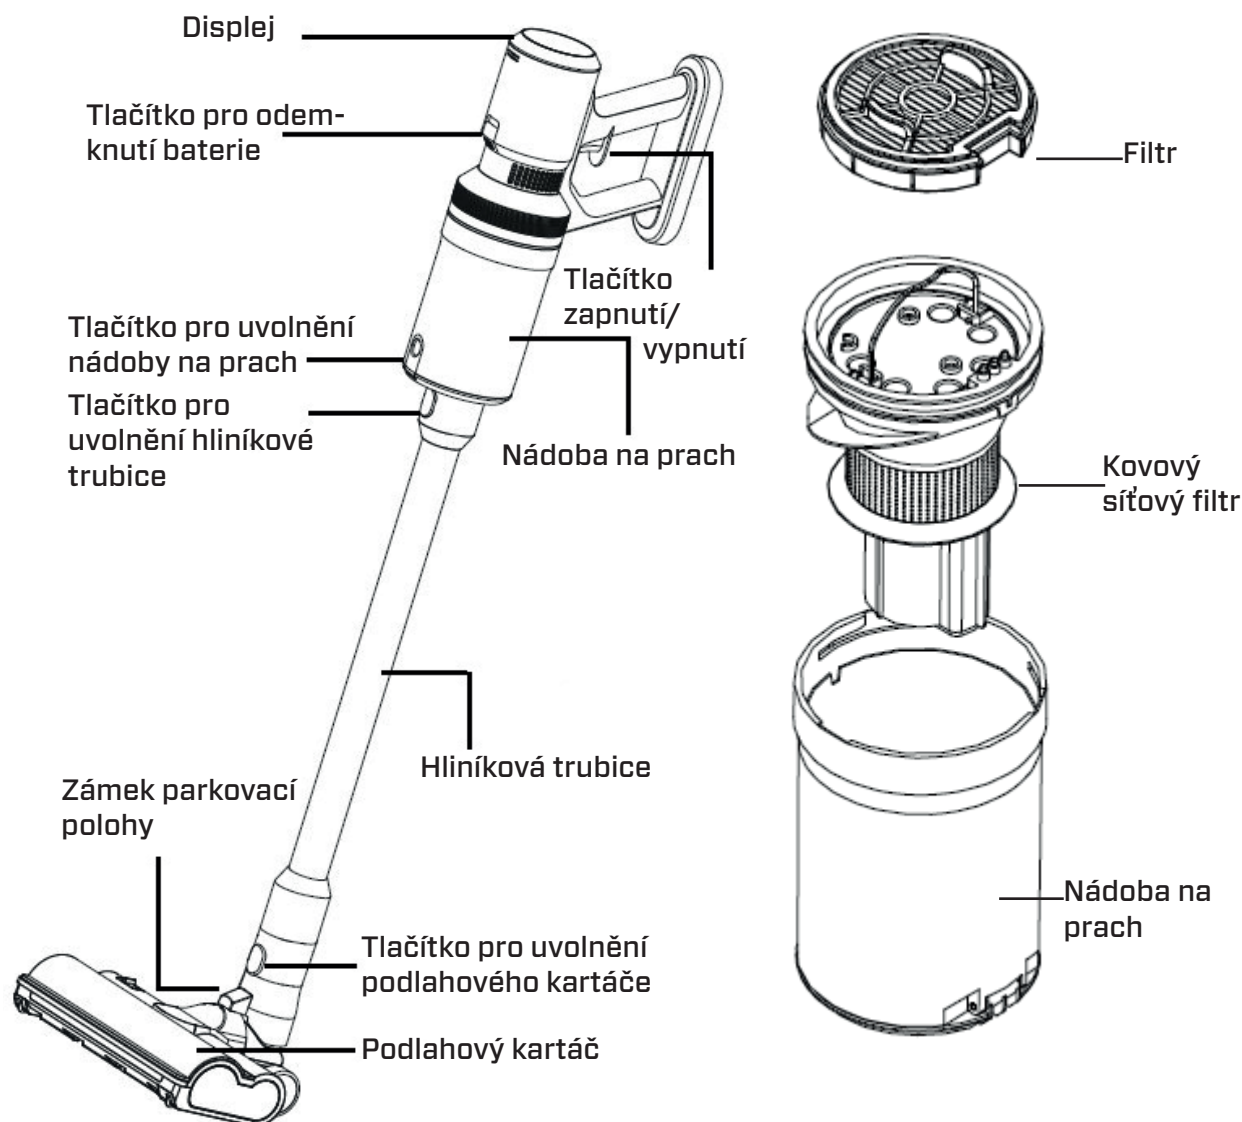


Technické údaje baterie
Lithium-iontová 29,6 V 2200 mAh

Náš bezdrátový vysavač je vybaven také praktickou parkovací funkcí. Už se nemusíte trápit s nestabilním vysavačem, který vám překáží, když si chcete na chvíli odpočinout. Stačí vysavač nastavit do parkovací polohy a můžete se věnovat jiným činnostem, aniž byste se museli obávat nepříjemných situací.


Obsah balení

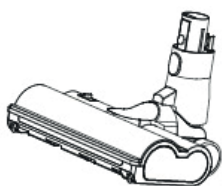

Podlahový kartáč

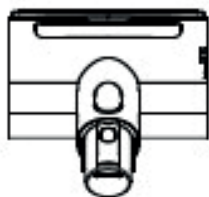


Mini kartáč s
UVC zářením

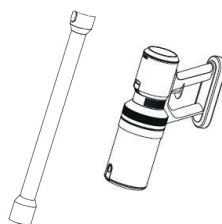


Teleskopická
trubice a vysavač



Štěrbínová hubice

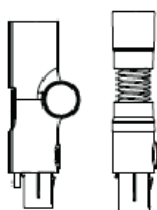

Ohebná hadice
Ohebná rukojeť

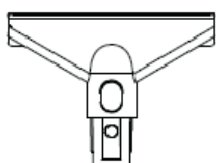


Kartáč na matrace




Kartáč




HEPA filtry



Nabíjecí adaptér

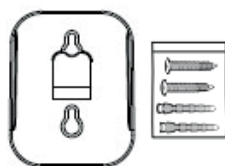

Nástěnný držák



Čisticí kartáče




Návod k použití

Návod k montáži vysavače


Montáž podlahového kartáče

1. Jak je znázorněno na obrázku, srovnejte spoj na elektrickém podlahovém kartáči se spojem na hliníkové trubce a jemně je k sobě přitlačte. Jakmile uslyšíte cvaknutí, je montáž dokončena. Chcete-li jej demontovat, stačí stisknout uvolňovací tlačítko a elektrický podlahový kartáč vytáhnout směrem dolů.
2. Jak je znázorněno na obrázku, srovnejte spoj hliníkové trubice s hlavní jednotkou a jemně je k sobě přitlačte. Jakmile uslyšíte cvaknutí, je instalace dokončena. Chcete-li ji demontovat, stačí stisknout uvolňovací tlačítko a vytáhnout hliníkovou trubici dolů.
3. Náš bezdrátový vysavač je také vybaven praktickou parkovací funkcí. Už žádné starosti s vratkým vysavačem, který vám překáží, když si chcete dát krátkou pauzu. Stačí vysavač nastavit do parkovací polohy a můžete se soustředit na jiné úkoly, aniž byste se museli obávat nepříjemných situací.

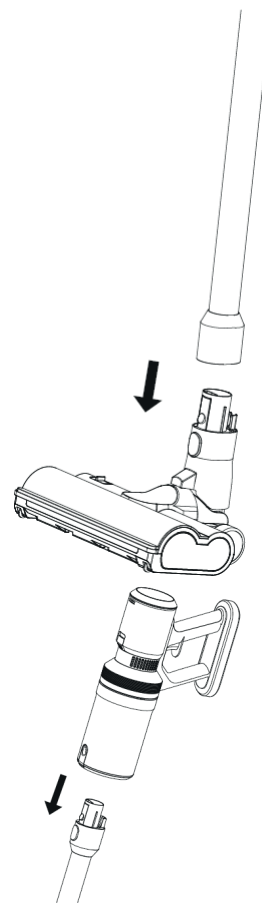


Jak používat ruční vysavač

Nástavce nasuňte přímo na hlavní jednotku, jak je znázorněno na obrázcích níže:

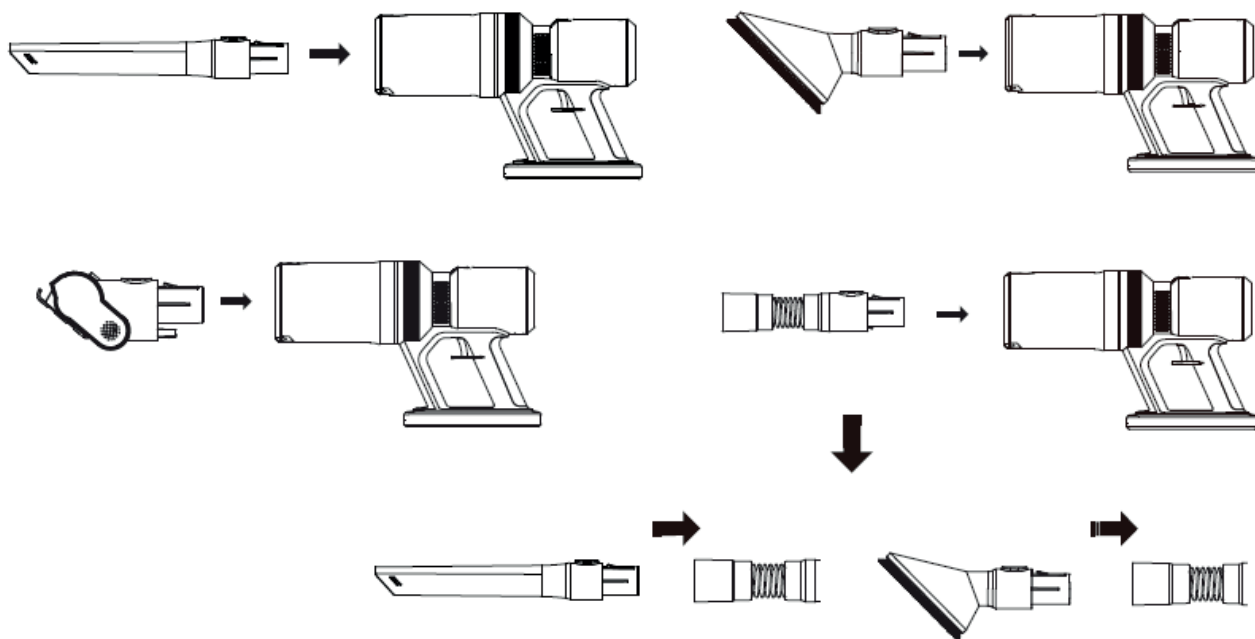


Stisknutím vypínače spustíte vysávání.

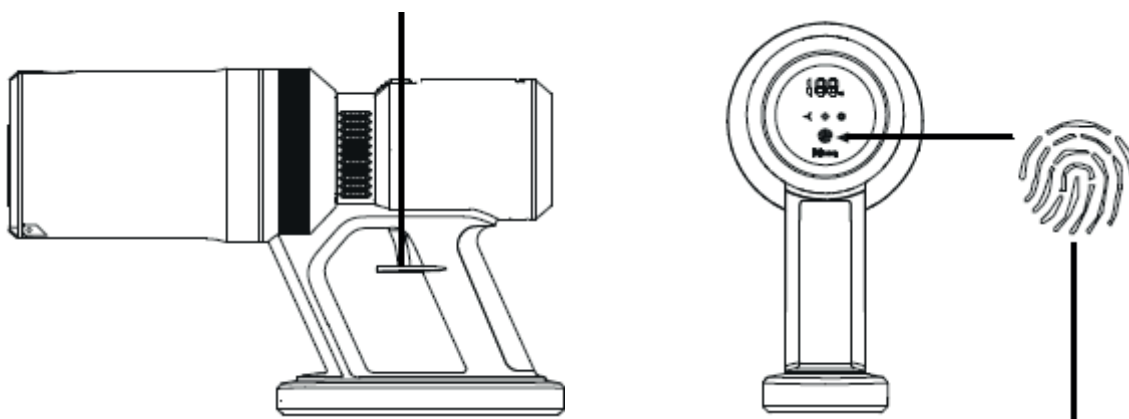

Stisknutím tlačítka přepínáte mezi režimy normální, vysoký a turbo.

1. Při prvním stisknutí vypínače se zařízení spustí v nastavení, ve kterém bylo před posledním vypnutím.
2. Stisknutím dotykového tlačítka nastavíte zařízení do režimu „nízký“, „vysoký“ nebo „turbo“. V režimu nízký svítí světelný prstenec modře, v režimu vysoký fialově a v režimu turbo červeně.
3. Dalším stisknutím spínače zařízení vypnete.

Displej

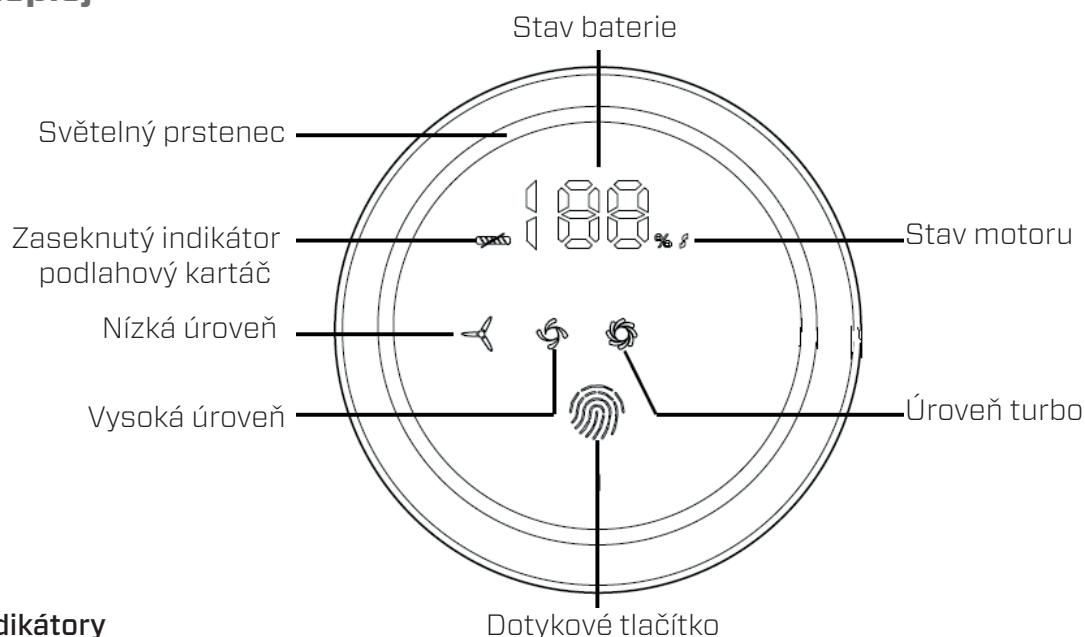

Indikátory

1. Světelný prstenec bliká červeně a kontrolka ventilátoru svítí, což signalizuje, že je ventilátor zablokován.
2. Indikátor zaseknutého podlahového kartáče rychle bliká, což signalizuje, že je podlahový kartáč zablokován.

Používání příslušenství

Demontáž příslušenství

Chcete-li trubici rozebrat, stiskněte uvolňovací tlačítko na zadní straně trubice.

Chcete-li vyjmout podlahový kartáč, stiskněte uvolňovací tlačítko na přední straně kartáče.



Podlahový kartáč

Podlahový kartáč používejte k čištění podlah a koberců.

Ohebná hadice

Ohebnou hadici nasuňte na vysavač.

Na ohebnou hadici lze nasadit malé nástavce, jako jsou: štěrbinová hubice, mini kartáč UVC atd.

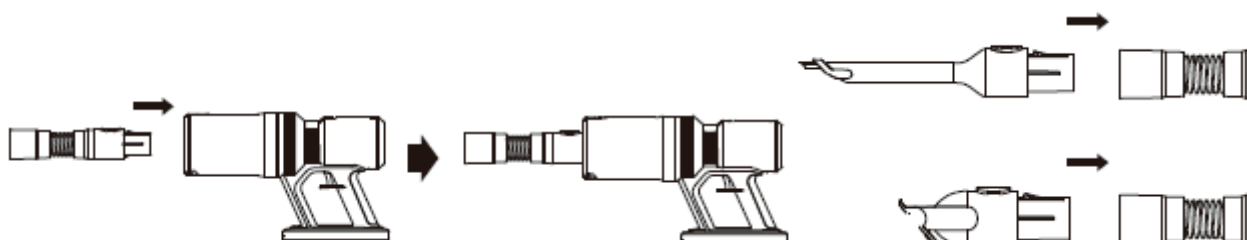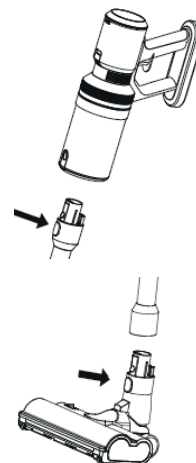


Ohebná trubice

1. Nasuňte ohebnou trubici na vysavač.
2. Nasuňte teleskopickou trubici na ohebnou rukojeť a poté na ni nasuňte velký podlahový kartáč. Stisknutím uvolňovacího tlačítka na ohebné spojce ji odemkněte, abyste mohli vysávat v požadovaném úhlu. Můžete tak vysávat i pod nábytkem.

Poznámka: Ohebnou trubici lze také připojit k ohebné prodlužovací trubici a štěrbinové hubici.



Kartáč na matrace

Kartáč na matrace použijte mimo jiné pod nábytek a na matrace.

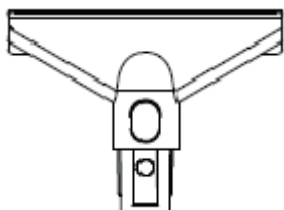

Štěrbínová hubice


Štěrbínovou hubici použijte k odstranění prachu z okenních rámců, štěrbin, rohů atd.

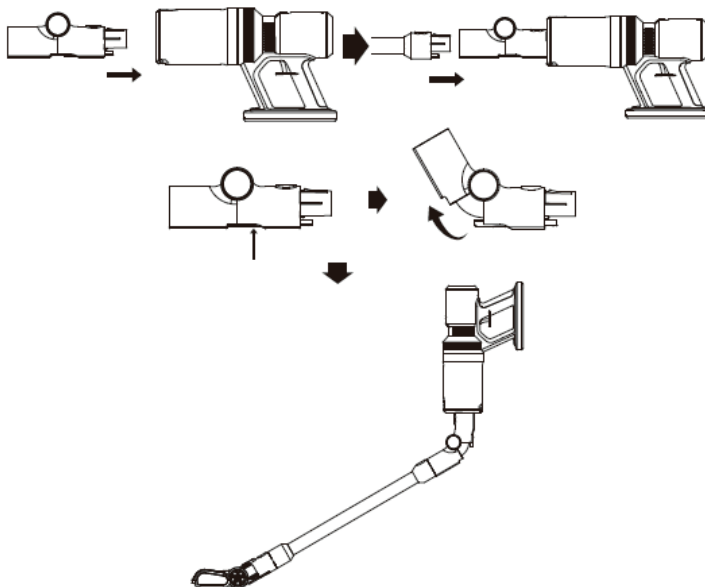

UVC mini kartáč/nástavec na zvířecí chlupy

Mini kartáč použijte k vysávání zvířecích chlupů, mimo jiné. Mini kartáč vyčistěte pomocí čistícího kartáče.

Nejprve odstříhněte zamotané chlupy, uvolněte je háčkem a mini kartáč vyčistěte. Otočte zámek na boku kartáče, vytáhněte kartáč a vyčistěte jej.

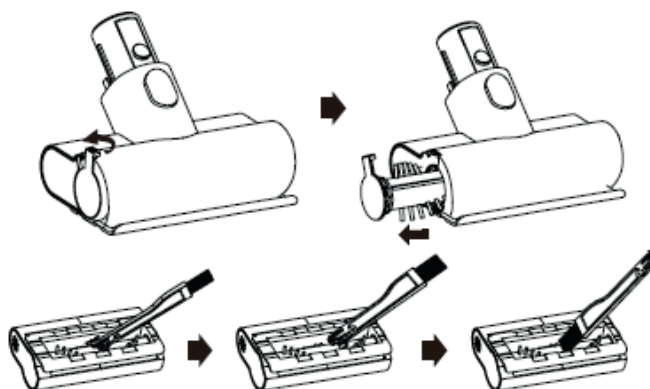


Pro zajištění nejlepšího čistícího výkonu doporučujeme mini kartáč po použití vyměnit každé 2 až 4 měsíce. Mini kartáče lze objednat na adrese:



<https://www.cleanairoptima.com>

Demontáž podlahového kartáče.

1. Posuňte tlačítko doleva a sejměte kryt podlahového kartáče.
2. Zvedněte páčku zobrazenou na levé straně podlahového kartáče a kartáč vyjměte.

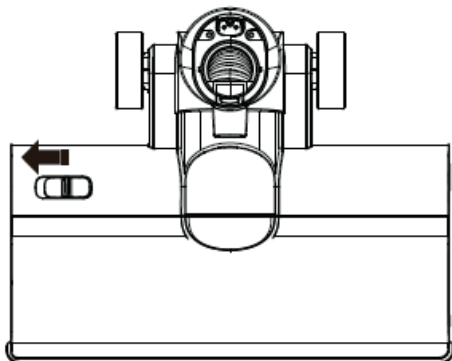

3. Zarovnejte pravý konec válečkového kartáče (jak je znázorněno) s otvorem a poté zatlačte levý konec kartáče do drážky. Válcový kartáč je nyní připraven k instalaci. Nakonec kryt válečkového kartáče zacvakněte zpět na místo.

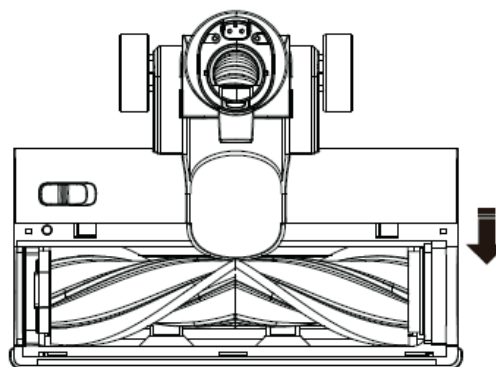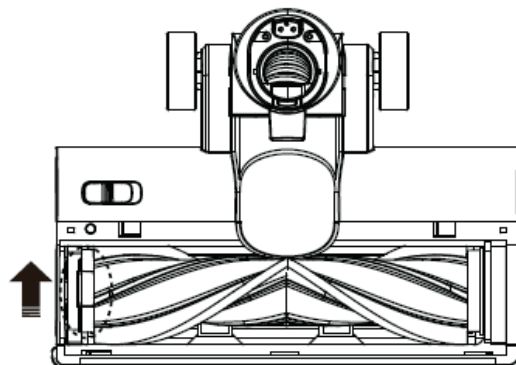


Čištění podlahového kartáče.

1. Doporučujeme vyměnit podlahový kartáč každé 2 až 4 měsíce po použití, abyste zajistili nejlepší čistící výkon. Podlahové kartáče lze znovu objednat na: <https://www.cleanairoptima.com/>
2. Odstraňte vlasy a nečistoty z okolí podlahového kartáče pomocí čistícího kartáče. Nejprve prostříhněte všechny zamotané vlasy, uvolněte je háčkem a podlahový kartáč vyčistěte.
3. Opláchněte kartáčový válec pod tekoucí vodou.
4. Před opětovnou montáží nechte kartáčový válec zcela vyschnout.
5. Vložte válečkový kartáč zpět do podlahového kartáče a znovu nasadte kryt.




Vyprazdňování/údržba nádoby na prach


1. Stiskněte tlačítko na spodním krytu nádoby na prach, jak je znázorněno na obrázku, abyste uvolnili spodní kryt a vyprázdnili nádobu na prach.

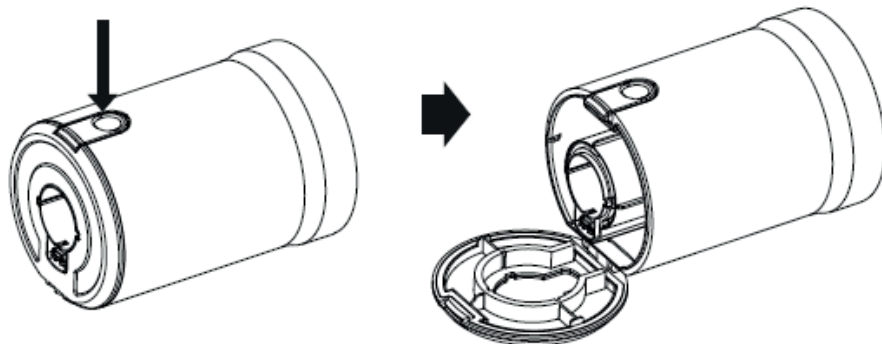


2. Po vyčištění spodního krytu jej vyrovnejte podle obrázku a otáčejte jím, dokud neuslyšíte „kliknutí“, které signalizuje jeho zajištění na místě.

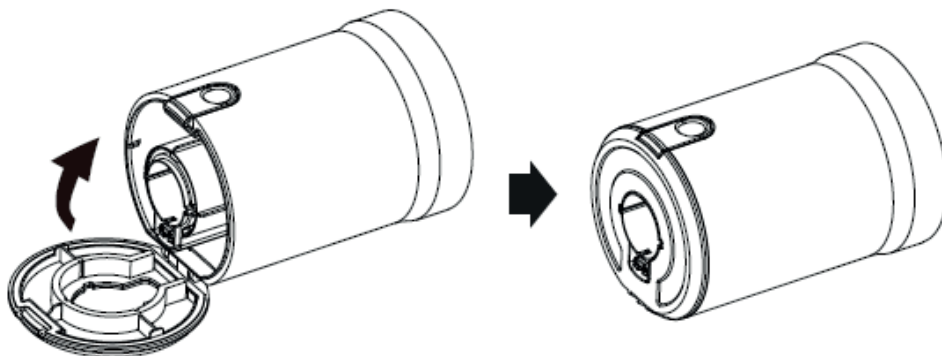


3. Otočte nádobu na prach, jak je znázorněno na obrázku, a poté ji vytáhněte zezadu.

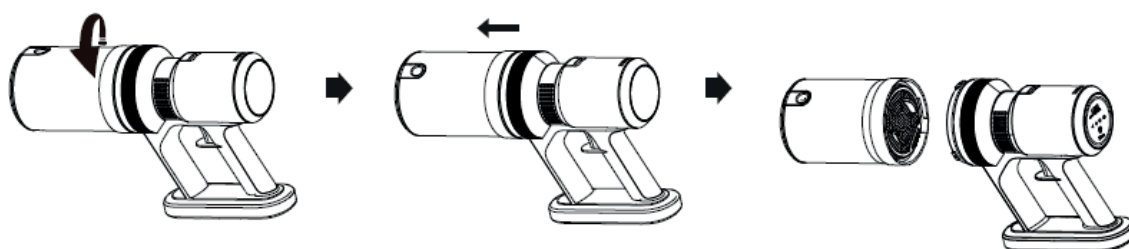


4. Vyjměte filtr HEPA a poté zvedněte rukojeť, abyste vyjmuli cyklónový kužel, a mohli tak vyčistit nádobu na prach.

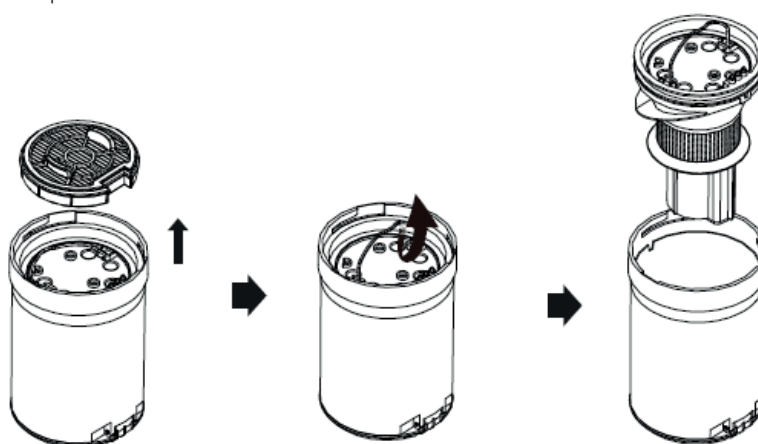

5. Pomocí čistícího kartáče vyčistěte vnitřní a vnější stěny cyklónového kužele a čistící kartáč zasuňte do mezery, jak je znázorněno na obrázku níže, abyste mezeru vyčistili.

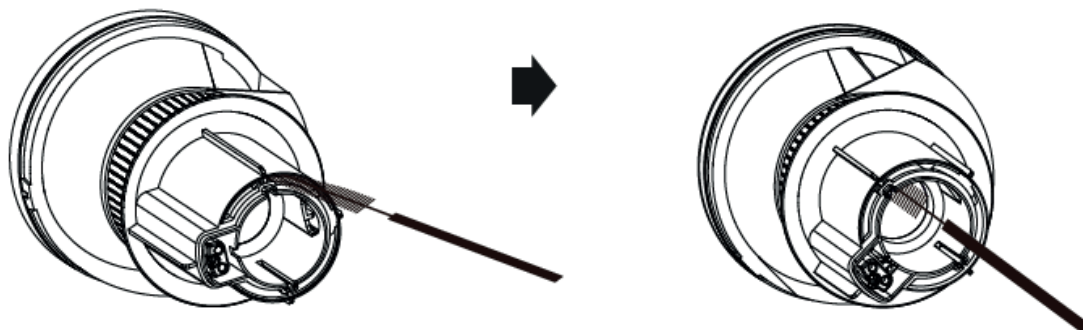


6. Pokyny k výměně filtru HEPA najdete na obrázku níže. Nasaďte výstupní filtr HEPA tak, jak je znázorněno na obrázku.

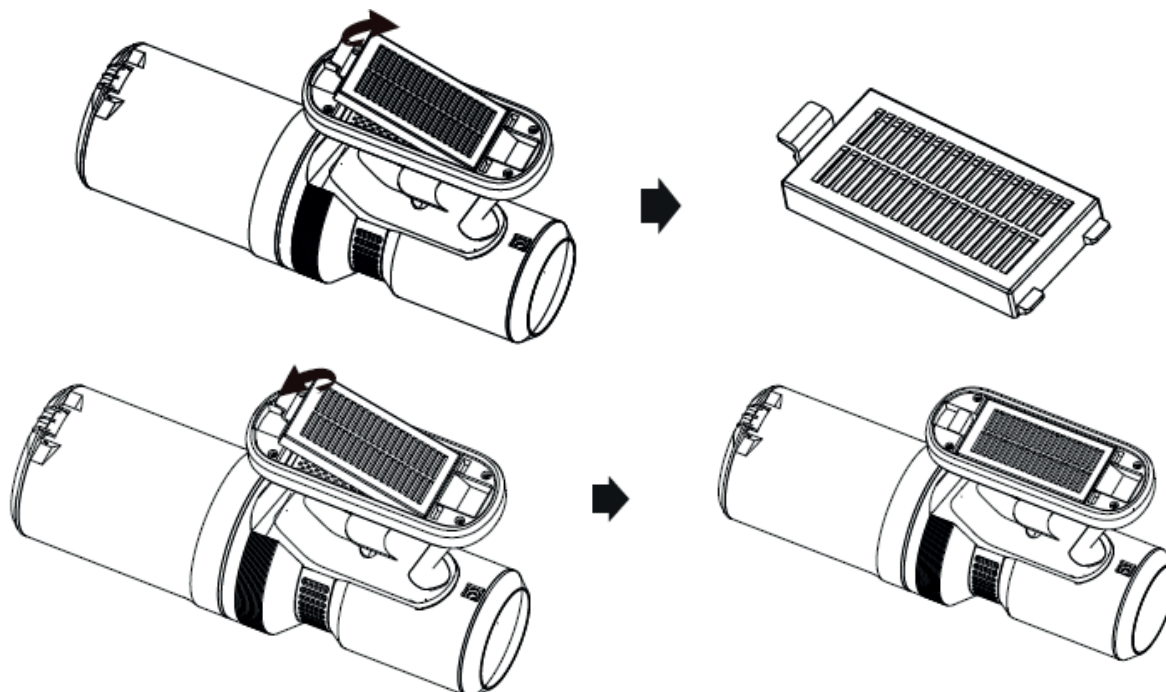

7. Zasuňte cyklónový kužel ve směru znázorněném na obrázku, vraťte páčku do původní polohy a poté nasaďte filtr HEPA.



8. Vložte sběrnou nádobu na prach ve směru znázorněném na obrázku.

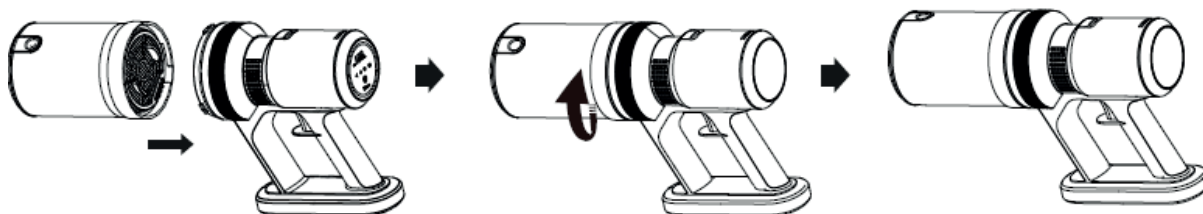

Pokyny k nabíjení


Pokud stav baterie ukazuje, že zbývá pouze 10 % nabití, znamená to, že je zařízení téměř vybitá a je třeba ji nabít. Během nabíjení zavěste zařízení na nástěnný držák, zapojte nabíječku do zásuvky a připojte ji k zařízení; světelný prstenec a digitální ukazatel stavu baterie začnou blikat, což signalizuje, že se zařízení nabíjí.

Indikátory

1. Digitální displej stavu baterie během nabíjení bliká.
2. Světelný prstenec 8krát zabliká červeně a poté zhasne z důvodu nízkého napětí.
3. Digitální ukazatel stavu baterie svítí, když je baterie plně nabitá.
4. Světelný prstenec bliká červeně a svítí kontrolka ventilátoru, což signalizuje, že je ventilátor zablokován.
5. Kontrolka zaseknutého podlahového kartáče rychle bliká, což signalizuje, že je podlahový kartáč zablokován.

UPOZORNĚNÍ:

- Při nabíjení vysavače se ujistěte, že je připojovací část nástěnného držáku správně připojena.
- Vysavač nelze během nabíjení používat.

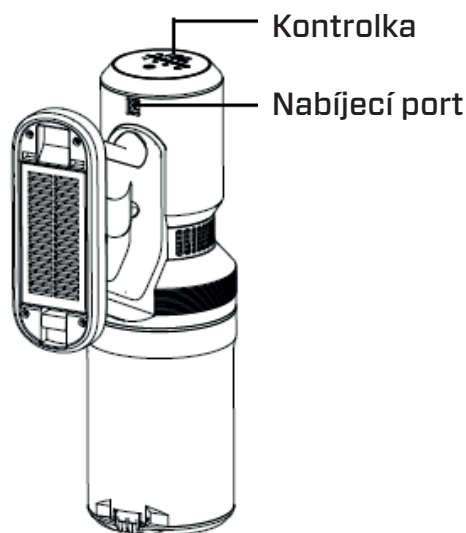

Výměna baterie

Stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie.

Vyjměte baterii.

Vložte baterii.

Jakmile uslyšíte cvaknutí, je instalace dokončena.



UPOZORNĚNÍ:

- Před vyjmutím baterie musí být zařízení vypnuté. Pokud baterii násilím vyjmete za chodu vysavače, může dojít k poruše.
- Dávejte pozor, abyste baterii neupustili. Pokud baterii upustíte, může dojít k jejímu poškození.

Upevnění nástěnného držáku


UPOZORNĚNÍ:

Nástěnný držák připevněte na pevnou betonovou zeď. Pokud nástěnný držák připevníte na dřevěnou nebo sádkartonovou zeď, může dojít k pádu výrobku.

Nástěnný držák lze použít dvěma způsoby:

1. Nástěnný držák připevněte ke zdi pomocí dodaných šroubů, aby bylo možné na něj zavěsit vysavač.
2. Součástí balení jsou 4 kusy lepicích pásek 3M. Tyto přilepte na určené místo na zadní straně nástěnného držáku. Nástěnný držák musí být připevněn ke zdi ve stejné výšce jako vysavač, aby mohl být uložen ve svislé poloze. Nepřipevňujte nástěnný držák do výšky, ve které by vysavač mohl volně viset!

Použijte nástěnný držák jako šablonu a označte polohu, kde by měly být vyvrtány otvory pro šrouby. Vyvrtejte otvory do hloubky 30 mm a do vyvrtaných otvorů vložte dodané hmoždinky. Nástěnný držák připevněte ke zdi pomocí dodaných šroubů.

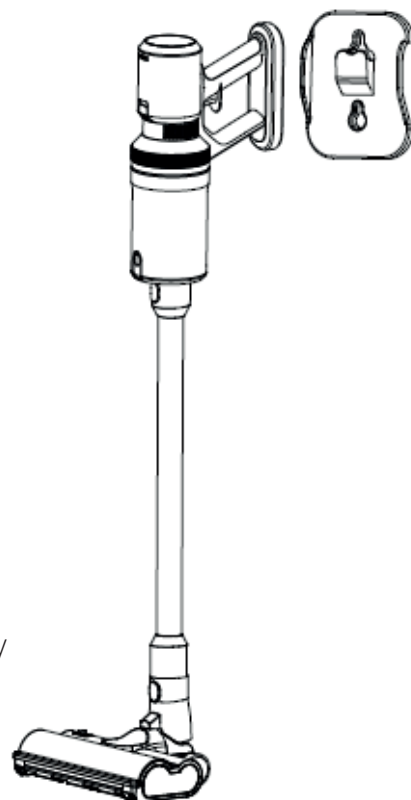

Používání parkovacího režimu / aktivního režimu

Chcete-li zařízení zaparkovat uprostřed místnosti:

1. Uchopte rukojeť a zatlačte zařízení svisle, dokud neuslyšíte, jak podlahový kartáč zapadne na místo.

Uvolnění zařízení z parkovacího režimu:

1. Uchopte rukojeť.
2. Položte nohu na hlavici podlahového kartáče a zatáhněte rukojeť dolů, dokud neuslyšíte, jak podlahový kartáč zapadne na místo.

Údržba lithium-iontové baterie

Vysavač je vybaven výkonnou lithium-iontovou baterií. Abyste zachovali výkon lithium-iontové baterie, měli byste vysavač při každodenním používání udržovat nabitý. Pokud vysavač delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a uložte správným způsobem. Robota nabíjejte alespoň jednou za tři měsíce, abyste předešli poškození lithium-iontové baterie v důsledku nadměrného vybití.

Bezpečné zasílání nebo přeprava tyčového vysavače, včetně lithium-iontové baterie

Lithium-iontové baterie a výrobky obsahující lithium-iontové baterie podléhají přísným přepravním předpisům. Pokud potřebujete tento výrobek zaslat k opravě, vzít s sebou na cestu nebo jej přepravit z jakéhokoli jiného důvodu, MUSÍTE dodržovat níže uvedené pokyny.

1. Vysavač před odesláním bezpečně zabalte.

Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na náš tým zákaznického servisu.

Skladování vysavače Clean Air Optima[®]

Pokud vysavač nebudete delší dobu používat:

1. Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte ji čisticím kartáčem.
2. Vyjměte a vyčistěte filtry. Po vyčištění je znovu vložte do vysavače.
3. Srolujte napájecí kabel vysavače.
4. Vysavač skladujte na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření, extrémních teplot a nadměrného prachu.
5. Pokud vysavač nebudete delší dobu používat, nasadte na něj ochranný kryt, abyste zabránili hromadění prachu, který by mohl v budoucnu způsobit problémy s čištěním a údržbou.

Řešení problémů

Níže naleznete informace o řešení problémů, které vám pomohou vyřešit případné potíže s tyčový a ruční vysavač **Clean Air Optima® SVC-001**.

Problém	Řešení
Ocelový vysavač se nezapne.	• Nabijte baterii. • Zkontrolujte, zda není zařízení zablokované. • Zkontrolujte kartáče.
Baterie se nenabíjí.	• Zkontrolujte, zda je adaptér správně připojen. • Zkontrolujte síťové napětí. • Zkontrolujte, zda není adaptér poškozený.
Neobvyklý hluk.	• Zkontrolujte kartáč a/nebo hliníkovou trubici a v případě potřeby je očistěte. • Zkontrolujte, zda není nádoba na prach plná.
Snížený čistící výkon/ nízký sací výkon.	• Nádoba na prach je plná; vyprázdněte ji. • Filtry jsou ucpané; vyčistěte je nebo vyměňte. • Zkontrolujte, zda není hlavní kartáč ucpaný; pokud ano, vyčistěte jej. • Nabijte baterii.
Svítil kontrolka zanesení hrubého filtru.	• Vyprázdněte nádobu na prach. • Zkontrolujte spotřebič, zda není ucpaný. • Zkontrolujte filtry a v případě potřeby je vyčistěte. • Zkontrolujte kartáče a v případě potřeby je očistěte.
Svítil kontrolka ucpaného kartáče.	• Vyčistěte kartáče.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud výše doporučená řešení nefungují, obraťte se prosím na technickou podporu společnosti Clean Air Optima® na telefonním čísle pro váš region. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, znovu sestavovat ani opravovat, protože by tím mohla zaniknout záruka.

Tento výrobek splňuje všechny příslušné požadavky a předpisy v souladu se **směrnicí o nízkém napětí (2014/35/EU)** a **směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU)**.

Specifikace SVC-001

Model

Jmenovité napětí	SVC-001 100V - 240V, 50Hz
Výstupní napětí adaptéru	35V/ 0.8A
Jmenovitý výkon	500W
Napětí	29,6V
Sací výkon	7kPa (nizký), 13kPa (střední) 27kPa (vysoký)
Objem nádoby na prach	470 ml
Provozní doba	Vysoce účinný režim (15 min), standardní režim (30 min), úsporný režim (65 min)
Doba nabíjení	3-4 hodiny
Rozsah pracovních teplot	0°C - 50°C
Specifikace čištění	Filtr s aktivním uhlím, filtr True HEPA H13, UV-C lampa
Hladina hluku	Sací výkon < 50 dB(A) nízký / 80 dB(A) vysoký
Akumulátor	Lithium 2200 mAh
Rozměry	1101 x 255 x 209 mm
Hmotnost	1,51 kg
Barva	Šedá s červenými akcenty
Splňuje požadavky předpisů EU	CE / WEEE / RoHS

Tento symbol na výrobku označuje, že zařízení nesmí být vyhozeno do kontejneru se zbytkovým domovním odpadem. Jako koncový uživatel jste zodpovědní za ekologickou likvidaci zařízení po skončení jeho životnosti.

To můžete provést následujícím způsobem:

- (1) vrátit zařízení do obchodu, kde jste ho zakoupili, nebo
- (2) odevzdejte akumulátor na určeném sběrném místě pro drobný chemický odpad.



Recyklací a zničením tohoto výrobku namísto jeho vyhození do kontejneru pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a zabráníte možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly nastat, kdybyste toto zařízení vyhodili do běžného domovního odpadu.

Další informace a seznam určených sběrných míst pro drobný chemický odpad získáte na místním odpovědném úřadě. Za nesprávnou likvidaci tohoto typu odpadu mohou být v závislosti na legislativě vaší země uloženy sankce.

Další informace naleznete na následujících webových stránkách: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en

Servis

Záruční list pro tyčový a ruční vysavač Clean Air Optima® SVC-001.

Datum nákupu:
Jméno zákazníka:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Jméno prodejce:
Adresa:

1. Tento záruční list prosím kompletně vyplňte. Zašlete jej spolu s fakturou a spotřebičem, s poštovním hrazením předem a v původním obalu svému distributorovi. Přesvědčte se, že jste uhradili poštovné za vrácení zásilky.
2. Připojte krátký popis poškození, vady nebo poruchy a okolnosti, za kterých k uvedenému došlo.

Tyčový a ruční vysavač Clean Air Optima® SVC-001 byl u výrobce podroben přísným testům. Pokud v průběhu dvou let od data zakoupení produkt přestane fungovat v souladu se specifikacemi z důvodu výrobních vad, kupující má právo na bezplatnou opravu nebo výměnu součástí na základě předložení tohoto záručního listu (za předpokladu, že k poruše nebo poškození zařízení, případně součástí, došlo za běžných provozních podmínek). Záruka se vztahuje na následující: všechny součásti, u nichž se projeví vada materiálu nebo výrobní vada. Jak dlouho: po dobu dvou let od data zakoupení. Co uděláme: opravíme nebo vyměníme jakékoli vadné součásti.

Další podmínky

Ustanovení tohoto záručního listu jsou namísto jakékoli písemné záruky, ať již výslovné či mlčky předpokládané, písemné nebo ústní, včetně záruky prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Maximální odpovědnost výrobce nepřekročí aktuální kupní cenu, za kterou bylo zařízení zakoupeno. Za žádných okolností výrobce nenese odpovědnost za zvláštní, následné ani nepřímé škody. Tato záruka se nevztahuje na vady, které vznikly v důsledku nesprávného nebo nepřiměřeného použití či údržby, vadné montáže, havárie, přírodní katastrofy, nesprávného zabalení nebo neoprávněného zásahu, změny nebo úpravy podle našeho vlastního úsudku. Tato záruka propadá, pokud dojde k odstranění štítku s výrobním číslem nebo pokud se tento štítek stane nečitelným.

Děkujeme Vám za přečtení těchto pokynů.



Podělte se o své názory tyčový a ruční vysavač Clean Air Optima® SVC-001 na stránkách:
www.cleanairoptima.com



Často kladené otázky týkající se výrobku SVC-001 najdete na adrese: www.cleanairoptima.com, kde hledejte SVC-001.



Návod k použití ve formátu PDF stáhnete na:
www.cleanairoptima.com/info/manuals



Podívejte se na všechna animovaná videa týkající se výrobků Clean Air Optima® na adrese:
www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Nizozemsko | Telefon: +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Německo | Telefon: +49 (0) 5921 879-121

E-mail: info@cleanairoptima.com

Internet: www.cleanairoptima.com

Română

Vă mulțumim că ați achiziționat Clean Air Optima® Aspirator vertical și aspirator de mână SVC-001.

Vă dorim să vă bucurați mulți ani de acest produs eficient și eficace.

Pentru funcționarea corectă a dispozitivului, asigurați-vă că sunt respectate toate măsurile de precauție pe durata utilizării acestui dispozitiv electric. Aceste instrucțiuni descriu măsurile de precauție privind siguranța, care trebuie respectate pe durata funcționării. Acestea sunt menite să prevină accidentările și să evite deteriorarea dispozitivului.

Avertizări de siguranță generale

Acest dispozitiv trebuie utilizat numai în conformitate cu aceste instrucțiuni de siguranță. Parcurgeți pașii următori pentru a reduce riscul de vătămare corporală provocată, de exemplu, de șocuri electrice sau de incendiu.

1. Utilizați numai bateria reîncărcabilă originală și stația de încărcare special echipate de producător. Bateriile nereîncărcabile sunt strict interzise, vă rugăm să consultați „parametrii produsului” pentru informații privind specificațiile bateriilor. 2. Folosiți accesoriile recomandate incluse în pachet. Utilizarea incorectă sau folosirea unor accesorii incompatibile poate provoca deteriorarea aparatului și poate pune în pericol integritatea fizică a persoanelor.
2. Folosiți accesoriile recomandate incluse în pachet. Utilizarea incorectă sau folosirea unor accesorii incompatibile poate provoca deteriorarea aparatului și poate pune în pericol integritatea fizică a persoanelor.
3. Nu utilizați acest dispozitiv în medii cu flăcări deschise sau obiecte fragile.
4. Nu utilizați acest dispozitiv în medii extrem de calde (peste 40 °C) sau extrem de reci (sub 0 °C).
5. Dezasamblați sau deschideți acest dispozitiv numai conform instrucțiunilor din ghidul al utilizatorului. În interior nu există piese care pot fi reparate de utilizator. Dispuneți efectuarea întreținerii de către personal de service calificat.
6. Părul uman, hainele, degetele sau alte părți nu trebuie să se apropie de deschiderea și de părțile de funcționare ale dispozitivului.
7. Nu utilizați dispozitivul pe o suprafață umedă sau denivelată, utilizați dispozitivul numai în interior, în locuri uscate.
8. Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui obiect care arde sau este extrem de fierbinte, de exemplu un șemineu aprins.
9. Fiți deosebit de atenți atunci când curățați scările.
10. Mențineți întotdeauna orificiul de admisie a aerului liber și ferit de obiecte precum scame și praf care ar putea înfunda aparatul.
11. Nu utilizați dispozitivul dacă există deteriorări vizibile la cablul de alimentare al încărcătorului/adaptorului sau la dispozitivul în sine. Nu încercați să reparați singur un dispozitiv deteriorat. Nu trageți niciodată de cablul adaptorului. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de personalul de service autorizat pentru a preveni electrocutarea sau incendiul.
12. Dacă încărcătorul/adaptorul este deteriorat, vă rugăm să contactați serviciul clienți pentru a obține un înlocuitor.
13. Nu atingeți acest dispozitiv cu mâinile ude.
14. Nu lăsați dispozitivul și stația de încărcare să se ude.aspiratorului.
15. Nu depozitați și nu încărcați dispozitivul în aer liber.

16. Asigurați-vă că încărcătorul/adaptorul este deconectat de la priza de încărcare atunci când curățați și întrețineți aparatul.
17. Acest dispozitiv nu este destinat pentru a șede sau a sta pe el.
18. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență sau cunoștințe, dacă aceștia sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele aferente. Copiii nu trebuie să se joace cu acest dispozitiv. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
19. Acest dispozitiv nu este o jucărie. Supravegheați copiii mici și animalele de companie atunci când dispozitivul funcționează. Nu vă așezați sau nu stați pe dispozitiv sau pe stația de încărcare.
20. Nu utilizați încărcătoare neaprobat. Utilizarea unui încărcător neaprobat poate provoca generarea de căldură sau fum, incendiarea sau explozia bateriei.
21. Nu utilizați acest dispozitiv pentru a ridica obiecte ascuțite, sticlă sau obiecte care ard sau ard mocnit.
22. Nu utilizați apă, solvenți sau agenți de lustruire pentru a curăța suprafața dispozitivului. Curățați dispozitivul cu o cârpă uscată.
23. Este interzisă scufundarea aspiratorului în apă sau utilizarea unui aparat pentru curățarea aspiratorului.
24. Utilizați, întrețineți și curățați dispozitivul conform descrierii din acest manual.

Avertizări de siguranță privind bateria

1. Nu deschideți, nu zdrobiți, nu încălziți la peste 80°C și nu incinerati bateria. Respectați instrucțiunile din ghidul utilizatorului pentru utilizarea, întreținerea, manipularea și eliminarea corespunzătoare.
2. Nu scurtcircuitați bateria permițând obiectelor metalice să intre în contact cu bornele bateriei sau prin scufundarea bateriei în apă. Nu supuneți bateriile la șocuri mecanice.
3. Bateriile litiu-ion și produsele care conțin baterii litiu-ion sunt supuse unor reglementări stricte privind transportul. Dacă trebuie să trimiteți acest produs (cu baterie) pentru reparații, să călătoriți cu el sau să îl transportați în alt mod, consultați secțiunea de depanare din ghidul utilizatorului sau contactați serviciul clienți pentru instrucțiuni privind transportul.
4. Nu încărcați baterii deteriorate sau cu scurgeri. Nu permiteți lichidelor să intre în contact cu pielea sau cu ochii. Dacă acest lucru se întâmplă, clătiți imediat pielea sau ochii cu multă apă și apelați la asistență medicală. Păstrați bateria curată și uscată. Ștergeți contactele bateriei de tip „nasture”/bateriei cu o cârpă curată și uscată, dacă acestea se murdăresc.
5. Produsul nu trebuie utilizat cu un inverter, indiferent de tipul acestuia. Utilizarea unui inverter va anula imediat garanția.
6. Dacă locuiți într-o zonă în care furtunile sunt frecvente, vă recomandăm să utilizați protecție suplimentară împotriva supratensiunii. Stația de încărcare a robotului dvs. poate fi protejată de daunele care pot apărea în timpul furtunilor puternice cu un dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii.
7. Asigurați-vă că acest dispozitiv nu este pornit atunci când scoateți bateria.
8. Reciclați în siguranță bateriile uzate.

Sfaturi de utilizare

1. Acest aspirator nu are funcție de impermeabilitate; nu aspiră apă sau resturi umede.
2. Acest aspirator nu poate aspira resturi arzătoare sau fumegânde.
3. Respectați cu strictețe instrucțiunile de utilizare.
4. Nu utilizați acest produs pe drumuri de ciment, drumuri de asfalt și alte suprafețe aspre.
5. Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira resturi de construcții și praf de metale grele. Expedierea trebuie să fie însoțită de un aviz de expediere cu bon de livrare.


Notificări

Bateria trebuie scoasă din aspirator înainte de reciclare sau eliminare.

Apăsați butonul de eliberare
a bateriei.

Scoateți bateria.

Introduceți bateria.
Când auziți un clic, instalarea
este finalizată.

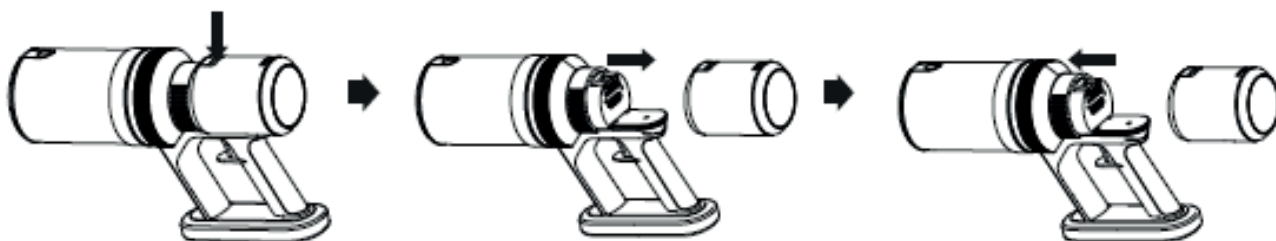

Acest simbol de pe baterie indică faptul că bateria nu trebuie aruncată într-un coș cu deșeuri menajere nesortate. În calitate de utilizator final, este responsabilitatea dvs. să eliminați în mod ecologic bateria veche a dispozitivului. Puteți face acest lucru după cum urmează:

1. Returnați dispozitivul la magazinul de unde l-ați achiziționat; sau
2. Returnați bateria la un punct de colectare desemnat pentru deșeuri chimice mici.


Colectarea separată și reciclarea bateriilor uzate contribuie la conservarea resurselor naturale și asigură faptul că produsul aflat la sfârșitul ciclului de viață este reciclat într-un mod care protejează sănătatea umană și mediul. Pentru mai multe informații, contactați autoritatea locală sau magazinul de unde ați achiziționat produsul. Neeliminarea corectă a bateriilor uzate poate avea consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană, deoarece bateriile conțin substanțe nocive. Informații privind efectele substanțelor problematice din baterii în fluxurile de deșeuri pot fi găsite pe următoarea pagină web:

<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries>

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/1542, bateriile defecte sau uzate trebuie colectate separat și eliminate în vederea reciclării ecologice.

Nu aruncați bateriile împreună cu deșeurile menajere.


Purifloor Vertica Aspirator vertical și aspirator de mână Descrierea produsului

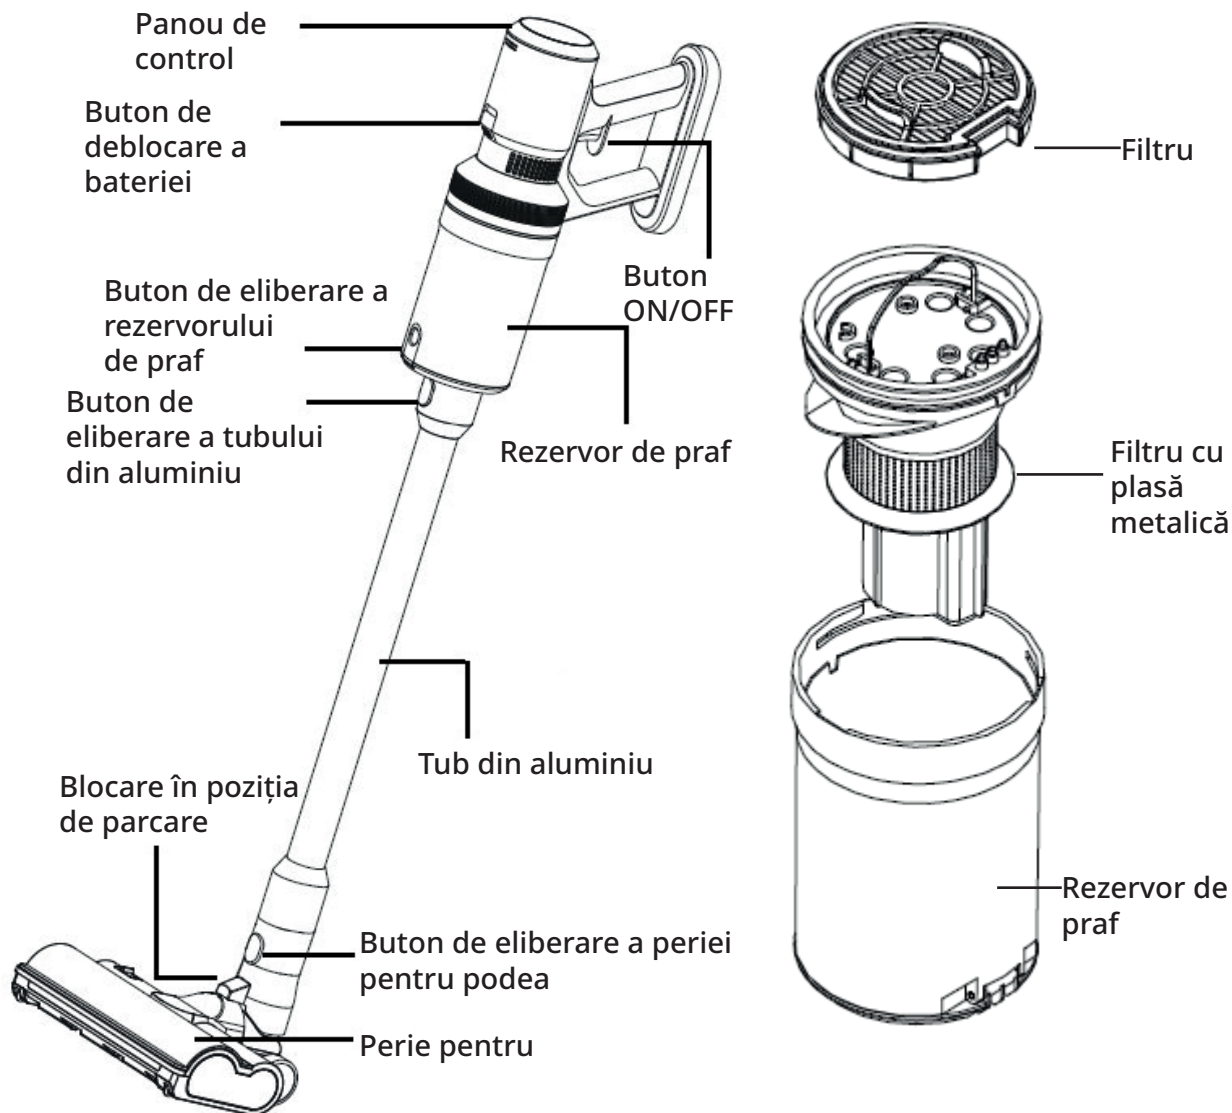


Specificații baterie
Litiu-ion 29,6 V, 2200 mAh

Aspiratorul nostru fără fir dispune, de asemenea, de o funcție practică de parcare. Nu mai trebuie să vă faceți griji că aspiratorul se va clătina și vă va sta în cale atunci când doriți să faceți o scurtă pauză. Pur și simplu așezați aspiratorul în poziția de parcare și vă puteți concentra asupra altor sarcini fără a vă face griji pentru situații neplăcute.


Conținutul pachetului

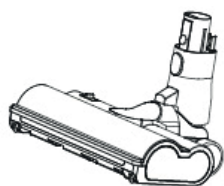

Perie pentru podea

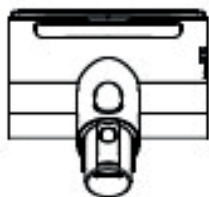


Mini-perie UVC

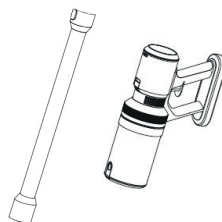


Tijă și aspirator



Accesoriu pentru spații înguste

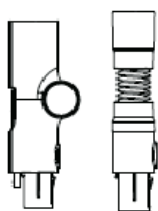

Furtun flexibil
Mâner flexibil

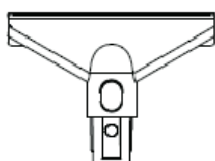


Perie pentru saltele




Perie




Filtre HEPA

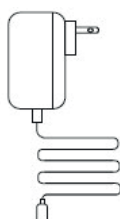

Adaptor de încărcare

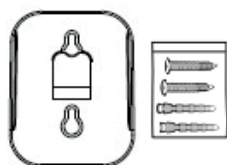

Suport de perete



Perii de curățare




Manual de utilizare

Instrucțiuni de instalare pentru aspirator


Instalarea periei pentru podea

1. Așa cum se arată în imagine, aliniați racordul de pe peria electrică pentru podea cu racordul de pe tubul de aluminiu și apăsați-le ușor unul de celălalt. Când auziți un clic, instalarea este finalizată. Pentru a o scoate, apăsați pur și simplu butonul de eliberare și trageți peria electrică pentru podea în jos.
2. Așa cum se arată în imagine, aliniați conexiunea tubului de aluminiu cu unitatea principală și apăsați-le ușor una de cealaltă. Odată ce auziți un clic, instalarea este finalizată. Pentru a o demonta, apăsați pur și simplu butonul de eliberare și trageți tubul de aluminiu în jos.
3. Aspiratorul nostru fără fir dispune, de asemenea, de o funcție de parcare practică. Nu mai aveți probleme cu un aspirator instabil care vă stă în cale atunci când doriți să faceți o pauză scurtă. Pur și simplu așezați aspiratorul în poziția de parcare și vă puteți concentra asupra altor sarcini fără a vă face griji cu privire la situații incomode.

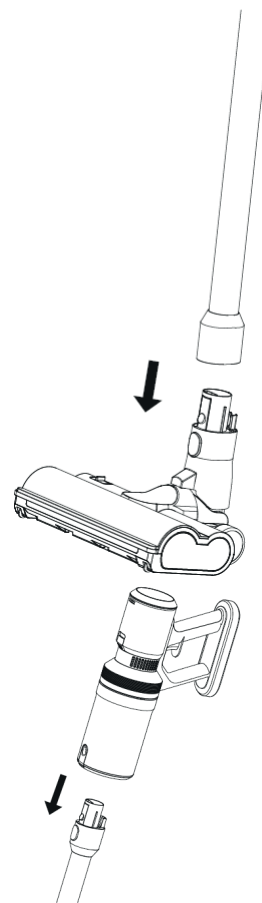


Cum se utilizează un aspirator de mână

Introduceți accesoriile direct în unitatea principală, așa cum se arată în imaginile de mai jos:

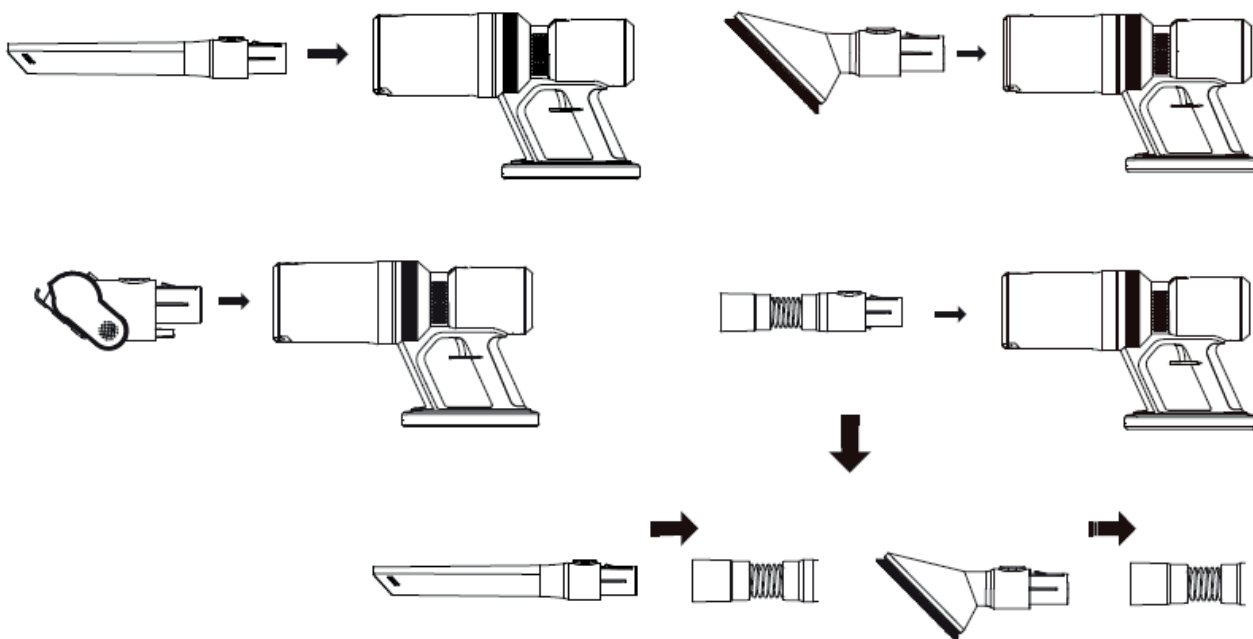

Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a începe aspirarea.

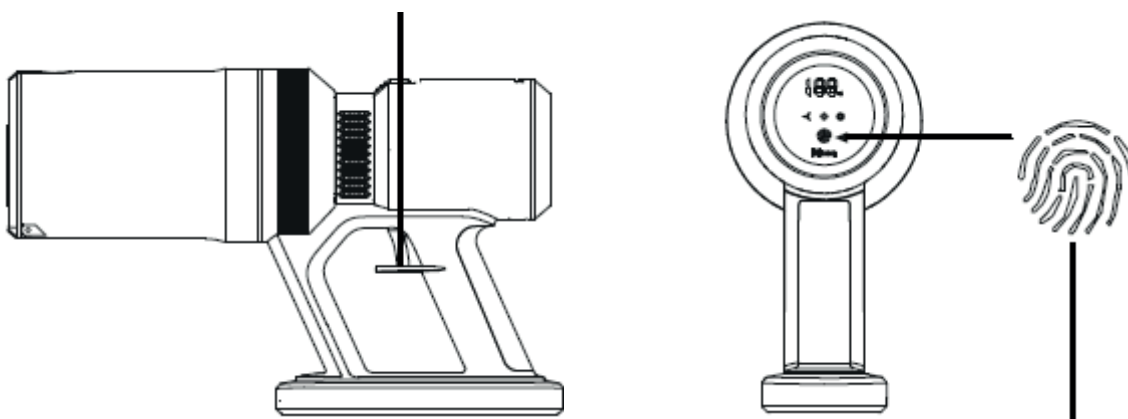


Atingeți butonul pentru a comuta între modurile normal, ridicat și turbo.

Când butonul este apăsat pentru prima dată, dispozitivul funcționează la setarea pe care o avea înainte de a fi oprit ultima dată.

Apăsați butonul tactil pentru a seta dispozitivul în modul „scăzut”, „ridicat” sau „turbo”. În modul scăzut, inelul luminos este albastru; în modul ridicat, este violet; iar în modul turbo, este roșu. Apăsați din nou comutatorul pentru a opri dispozitivul.

Afişaj

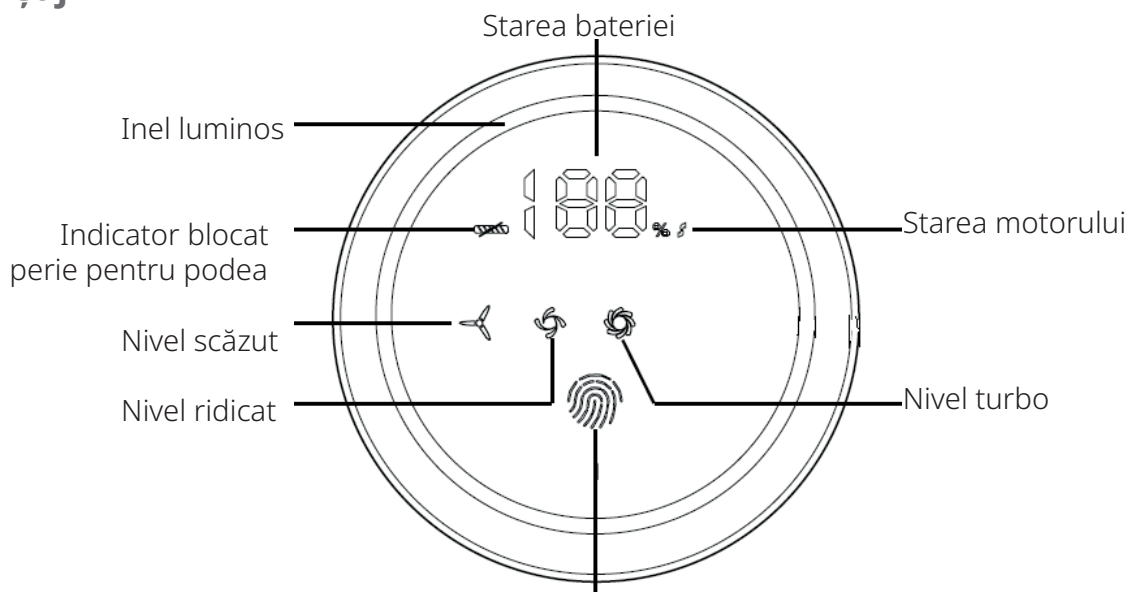

Afişarea indicatoarelor luminoase

Buton tactil

1. Inelul luminos clipeşte în roşu, iar indicatorul ventilatorului este aprins, indicând faptul că ventilatorul este blocat.
2. Indicatorul periei de podea blocate clipeşte rapid pentru a indica faptul că peria de podea este blocată.

Utilizarea accesoriilor

Demontarea accesoriilor

Pentru a demonta tubul, apăsaţi butonul de eliberare din partea din spate a tubului.

Pentru a scoate peria de podea, apăsaţi butonul de eliberare din partea din faţă a periei.



Perie de podea

Utilizaţi peria de podea pentru curăţarea podelelor şi a covoarelor.

Furtun flexibil

Introduceţi furtunul flexibil în aspirator.

La furtunul flexibil se pot ataşa accesorii mici, cum ar fi: o duză pentru spaţii înguste, o mini-perie UVC etc.

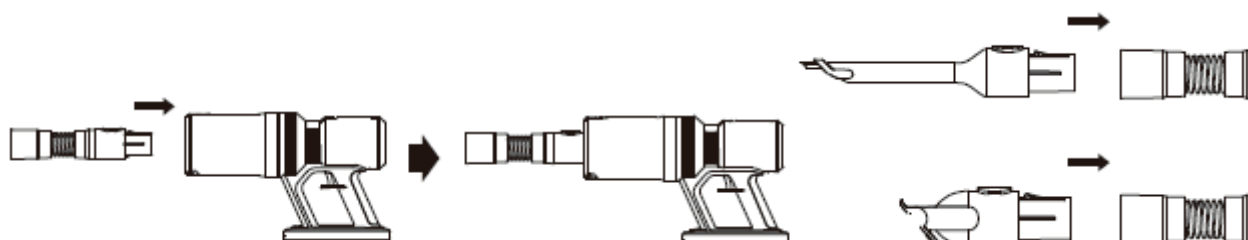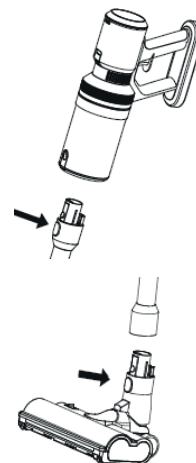


Tub flexibil

1. Introduceți tubul flexibil în aspirator.
2. Introduceți tubul telescopic în mânerul flexibil, urmat de peria mare pentru podea. Apăsăți butonul de eliberare de pe cuplajul flexibil pentru a-l debloca, ceea ce vă permite să aspirați la unghiul dorit. De asemenea, puteți aspira sub mobilă.

Notă: Tubul flexibil poate fi conectat și la tubul de extensie flexibil și la accesoriul pentru spații înguste.


Perie pentru saltele

Utilizați peria pentru saltele pentru a aspira sub mobilier și saltele, printre altele.

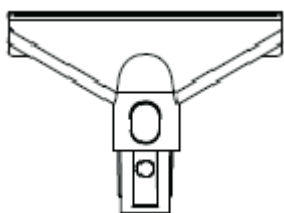


Accesoriu pentru spații înguste

Utilizați accesoriul pentru spații înguste pentru a îndepărta praful de pe ramele ferestrelor, crăpături, colțuri etc.

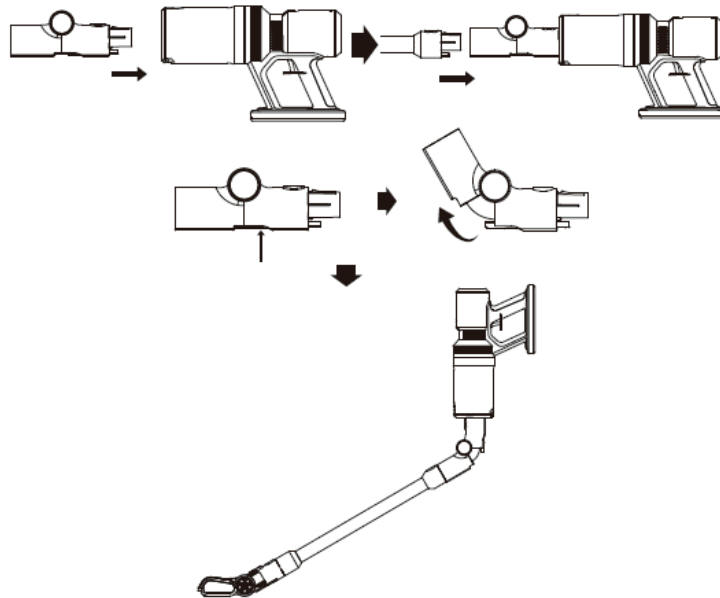

Mini-perie UVC/Accesoriu pentru animale de companie

Utilizați mini-peria pentru a aspira părul animalelor de companie, printre altele. Curățați mini-peria cu o perie de curățare. Mai întâi tăiați părul încălzit, desfaceți-l cu un cârlig și curățați mini-peria. Rotiți blocajul de pe partea laterală a periei, trageți peria afară și curățați-o.


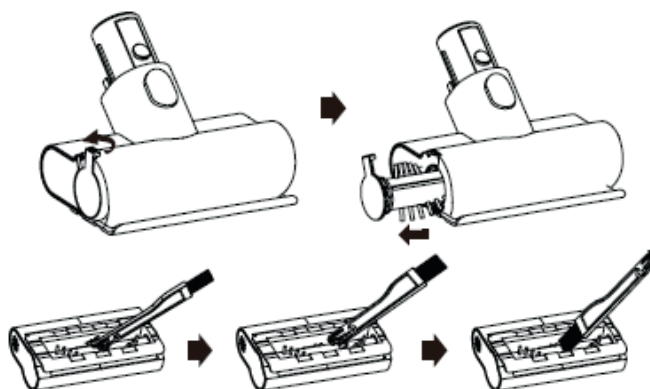


Vă recomandăm să înlocuiți mini-peria la fiecare 2-4 luni de utilizare pentru a asigura cea mai bună performanță de curățare. Mini-periile pot fi comandate din nou la:


<https://www.cleanairoptima.com>

Demontarea periei pentru podea.

1. Glisați butonul spre stânga pentru a scoate capacul periei pentru podea.
2. Ridicați maneta situată în partea stângă a periei pentru podea pentru a scoate peria.

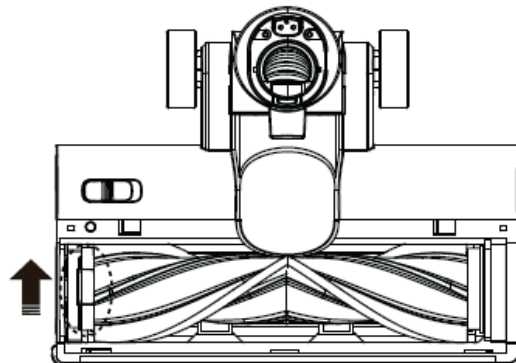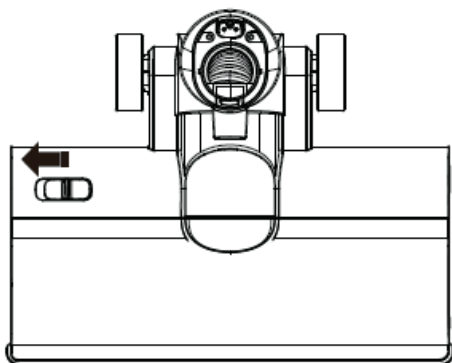

3. Aliniați capătul din dreapta al periei cu role (așa cum se arată) cu fanta, apoi apăsați capătul din stânga al periei în canelură. Peria cu role este acum gata de montare. În final, fixați capacul periei cu rolă la loc.

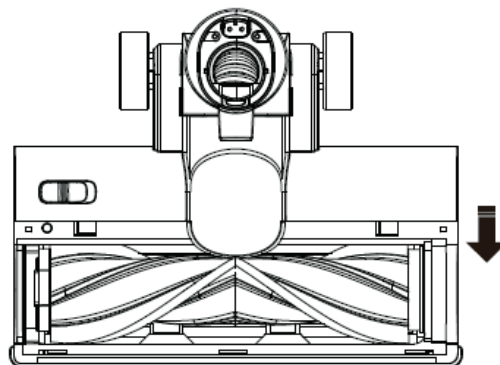


Curățarea periei pentru podea.

1. Vă recomandăm să înlocuiți peria pentru podea la fiecare 2-4 luni de utilizare, pentru a asigura cea mai bună performanță de curățare. Perii pentru podea pot fi comandate din nou la: <https://www.cleanairoptima.com/>
2. Îndepărtați părul și murdăria din jurul periei pentru podea folosind o perie de curățare. Mai întâi tăiați părul încălzit, trageți-l cu un cârlig și curățați peria de podea.
3. Clătiți rola periei sub apă curentă.
4. Lăsați rola periei să se usuce complet înainte de a o reasambla.
5. Puneți rola periei înapoi în peria de podea și reatașați capacul.




Golirea/întreținerea rezervorului de praf


1. Apăsăți butonul de pe capacul inferior al rezervorului de praf, așa cum se arată în ilustrație, pentru a elibera capacul inferior și a goli rezervorul de praf.

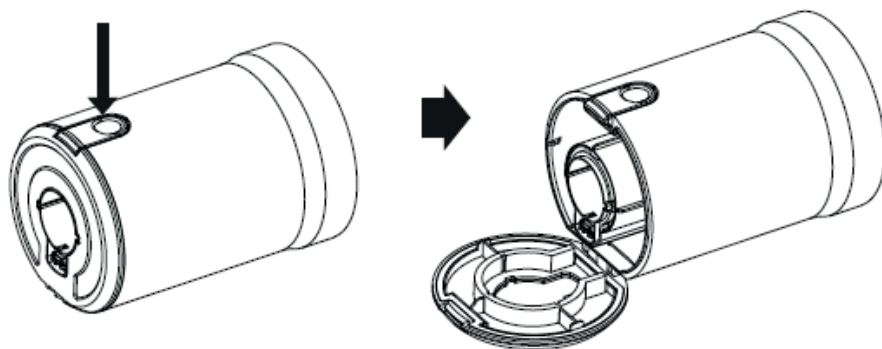


2. După curățarea capacului inferior, aliniați-l așa cum se arată în ilustrație și rotiți-l până auziți un „clic” pentru a-l fixa în poziție.

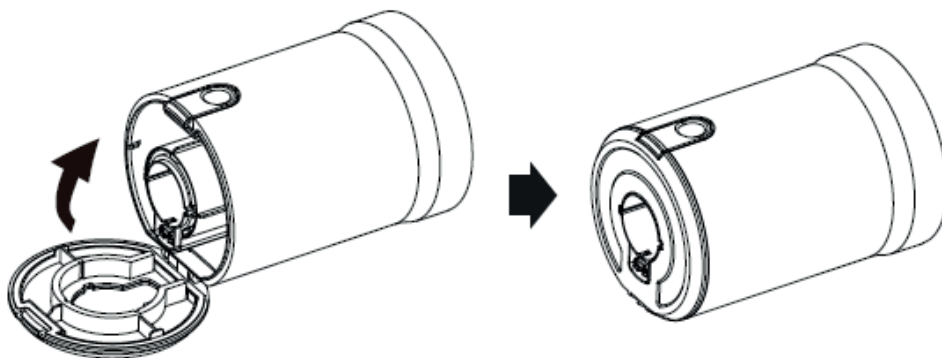


3. Rotiți recipientul pentru praf așa cum se arată în ilustrație, apoi trageți-l în afară din partea din spate.

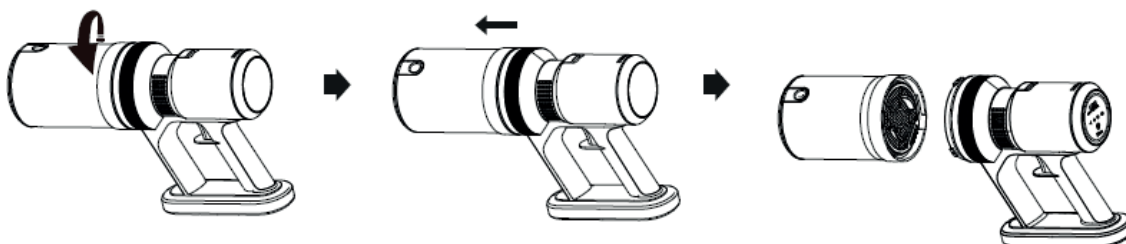


4. Scoateți filtrul HEPA, apoi ridicați mânerul pentru a scoate conul ciclon, astfel încât să puteți curăța recipientul pentru praf.

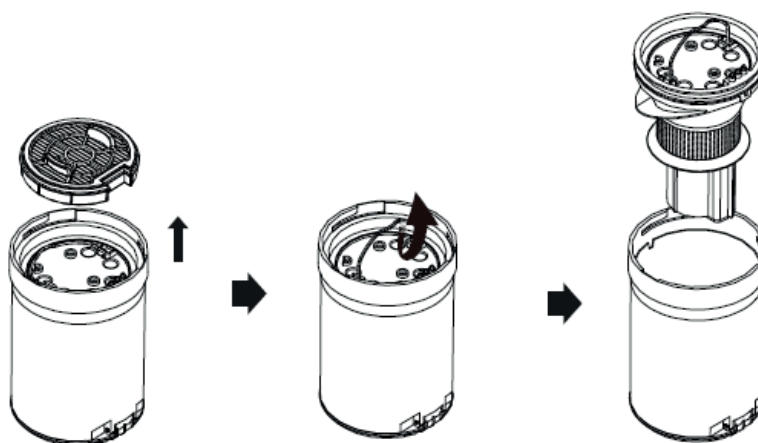

5. Folosiți peria de curățare pentru a curăța pereții interiori și exteriori ai conului ciclonului și introduceți peria de curățare în spațiul liber, așa cum se arată în diagrama de mai jos, pentru a curăța spațiul respectiv.

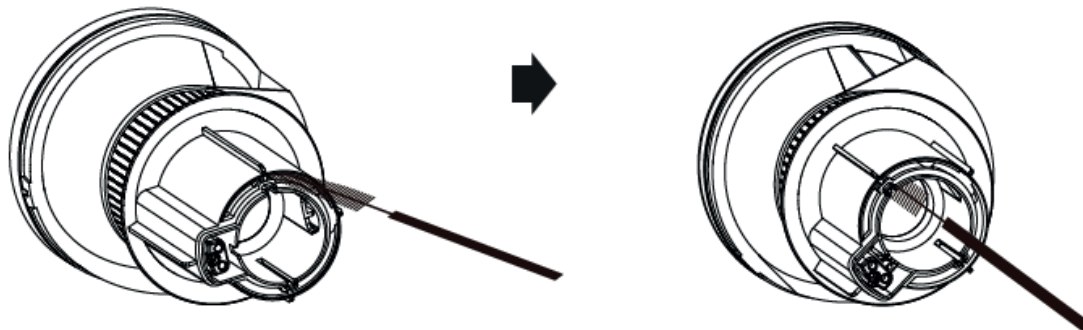


6. Consultați diagrama de mai jos pentru instrucțiuni privind înlocuirea filtrului HEPA. Montați filtrul de ieșire HEPA așa cum se arată în diagramă.

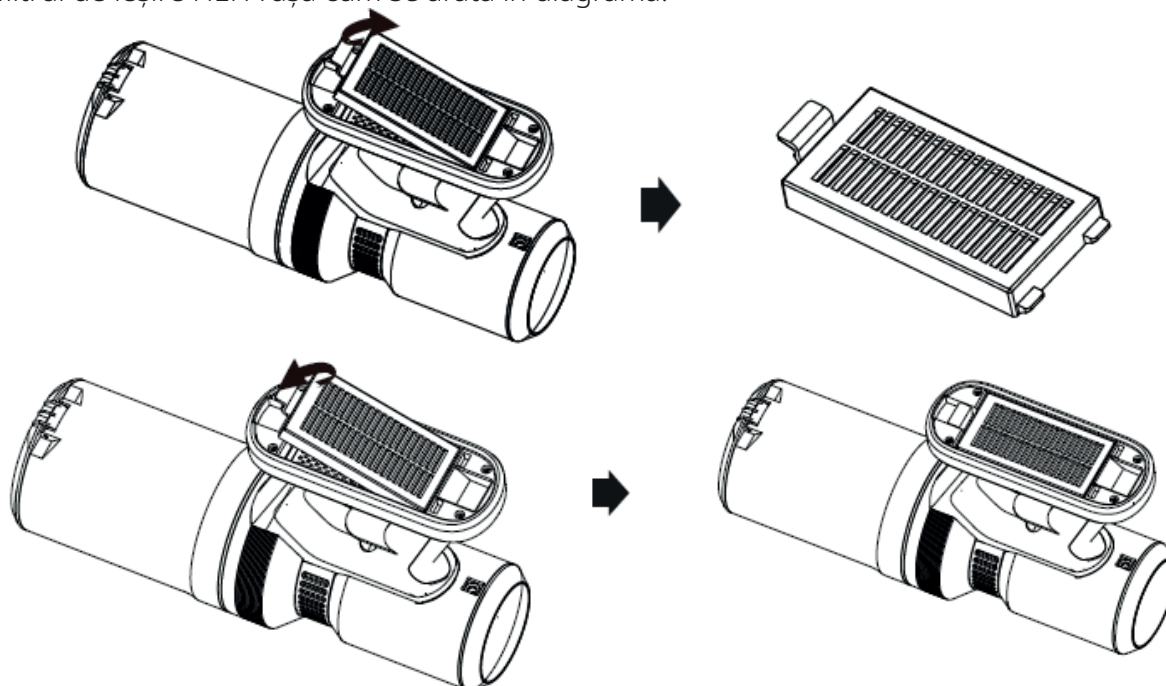

7. Introduceți conul ciclonului în direcția indicată în ilustrație, readuceți maneta în poziția inițială, apoi montați filtrul HEPA.



8. Introduceți recipientul de colectare a prafului în direcția indicată în ilustrație.

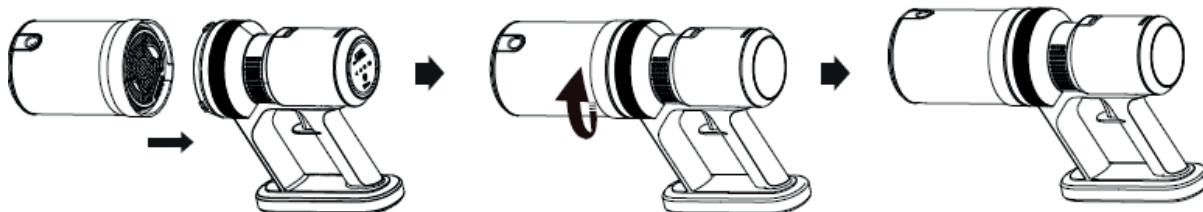

Instrucțiuni de încărcare


Când starea bateriei indică că a mai rămas doar 10% din încărcare, înseamnă că dispozitivul este aproape descărcat și trebuie încărcat. În timpul încărcării, agățați dispozitivul de suportul de perete, conectați încărcătorul la o priză și conectați-l la dispozitiv; inelul luminos și afișajul digital al nivelului bateriei vor începe să clipească pentru a indica faptul că dispozitivul se încarcă.

Afișarea luminilor indicatoare

1. Afișajul digital al nivelului bateriei clipește în timpul încărcării.
2. Inelul luminos clipește de 8 ori în roșu și apoi se stinge din cauza tensiunii scăzute.
3. Afișajul digital al nivelului bateriei rămâne aprins când bateria este complet încărcată.
4. Inelul luminos clipește roșu și indicatorul ventilatorului este aprins, indicând faptul că ventilatorul este blocat.
5. Indicatorul periei de podea blocate clipește rapid pentru a indica faptul că peria de podea este blocată.

ATENȚIE:

- Când încărcați aspiratorul, asigurați-vă că partea de conectare a suportului de perete este conectată corespunzător.
- Aspiratorul nu poate fi utilizat în timpul încărcării.

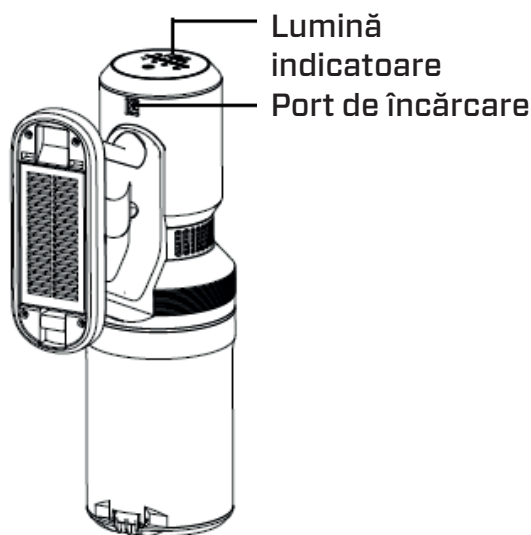

Înlocuirea bateriei

Apăsați butonul de eliberare a bateriei.

Scoateți bateria.

Introduceți bateria. Când auziți un clic, instalarea este finalizată.



PLEASE NOTE:

The device must be switched off before removing the battery. If the battery is forcibly removed whilst the vacuum cleaner is running, this may cause a malfunction. Take care not to drop the battery. If the battery is dropped, it may be damaged.

Fixați suportul de perete

ATENȚIE


Montați suportul de perete pe un perete solid din beton. Dacă montați suportul de perete pe un perete din lemn sau gips-carton, produsul se poate prăbuși.

Există două moduri de a utiliza suportul de perete:

1. Fixați suportul de perete pe perete folosind șuruburile furnizate pentru a agăța aspiratorul.
2. Produsul este livrat împreună cu 4 bucăți de bandă adezivă 3M. Atașați-le în zona prevăzută din spatele suportului de perete. Suportul de perete trebuie fixat pe perete la aceeași înălțime cu aspiratorul, astfel încât acesta să poată fi depozitat în poziție verticală. Nu atașați suportul de perete la o înălțime la care aspiratorul poate atârna liber!

Folosiți suportul de perete ca șablon și marcați poziția în care trebuie găurite orificiile pentru șuruburi.

Găuriți orificiile la o adâncime de 30 mm și introduceți diblurile furnizate în orificiile găurite. Fixați suportul de perete pe perete folosind șuruburile furnizate.

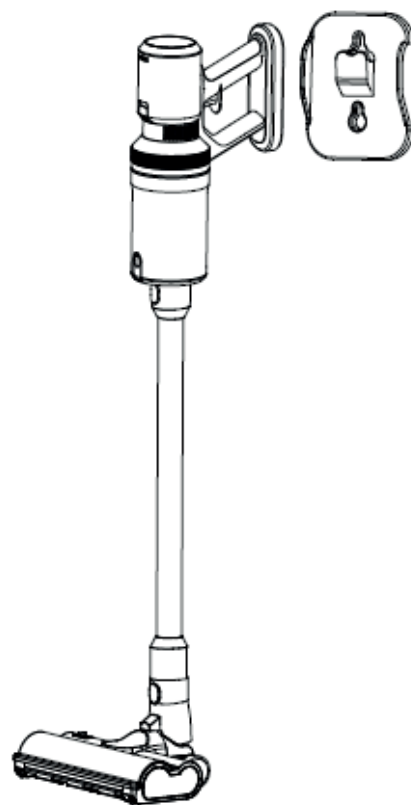

Utilizarea modului de parcare / modului activ

Pentru a parca dispozitivul în mijlocul camerei:

1. Țineți mânerul și împingeți aparatul vertical până când auziți că peria de podea se fixează în poziție.

Pentru a scoate dispozitivul din modul de parcare:

1. Apucați mânerul.
2. Puneți piciorul pe capul periei de podea și trageți mânerul în jos până când auziți că peria de podea se fixează în poziție.

Întreținerea bateriei litiu-ion

Aspiratorul este echipat cu o baterie litiu-ion puternică. Pentru a menține performanța bateriei litiu-ion, trebuie să mențineți aspiratorul încărcat în timpul utilizării zilnice.

Dacă aspiratorul nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, opriți-l și depozitați-l corespunzător.

Încărcați robotul cel puțin o dată la trei luni pentru a preveni deteriorarea bateriei litiu-ion cauzată de descărcarea excesivă.

Expedierea sau transportul aspiratorului vertical în condiții de siguranță, inclusiv bateria litiu-ion

Bateriile litiu-ion și produsele care conțin baterii litiu-ion sunt supuse unor reglementări stricte de transport. Dacă trebuie să expediați acest produs pentru reparații, să îl luați cu dvs. în călătorie sau să îl transportați din orice alt motiv, TREBUIE să urmați instrucțiunile de mai jos.

1. Ambalați aspiratorul în siguranță înainte de a-l expedia.

Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, vă rugăm să contactați echipa noastră de servicii pentru clienți.

Depozitarea aspiratorului Clean Air Optima[®]

Dacă aspiratorul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp:

1. Goliți recipientul de praf și curățați-l cu peria de curățare.
2. Scoateți și curățați filtrele. După curățare, introduceți filtrele la loc în aspirator.
3. Înfășurați cablul de alimentare al aspiratorului.
4. Depozitați aspiratorul într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui, temperaturi extreme și praf excesiv.
5. Dacă aspiratorul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, montați o husă de protecție pentru a preveni acumularea de praf, care ar putea cauza probleme de curățare și întreținere în viitor.

Depanare

Mai jos veți găsi informații privind depanarea, care vă vor ajuta să rezolvați orice problemă legată de Aspirator vertical și aspirator de mână **Clean Air Optima® SVC-001**.

Problemă	Soluție
Aspiratorul de oțel nu se aprinde.	• Încărcați bateria. • Verificați dacă dispozitivul este blocat. • Verificați periile.
Bateria nu se încarcă.	• Verificați dacă adaptorul este conectat corect. • Verificați tensiunea rețelei. • Verificați dacă adaptorul nu este deteriorat.
Zgomot neobișnuit.	• Verificați peria și/sau tubul de aluminiu și curățați-le dacă este necesar. • Verificați dacă recipientul de praf nu este plin.
Performanță de curățare redusă/putere de aspirare scăzută.	• Recipientul de praf este plin; vă rugăm să îl goliți. • Filtrele sunt blocate; vă rugăm să le curățați sau să le înlocuiți. • Verificați dacă peria principală este blocată; dacă da, curățați-o. • Încărcați bateria.
Indicatorul luminos de blocare a filtrului grosier este aprins.	• Goliți compartimentul de praf. • Verificați dacă aparatul este blocat. • Verificați filtrele și curățați-le dacă este necesar. • Verificați periile și curățați-le dacă este necesar.
Indicatorul luminos pentru o perie înfundată este aprins.	• Curățați pensulele.

ATENȚIE!

Dacă soluțiile recomandate mai sus nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică Clean Air Optima® la numărul de telefon specific regiunii dumneavoastră. Nu încercați să demontați, să reasamblați sau să reparați aparatul, deoarece acest lucru poate duce la anularea garanției.

Acest produs respectă toate cerințele și reglementările relevante în conformitate cu **Directiva privind joasa tensiune (2014/35/UE)** și **Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (2014/30/UE)**.

Specificații SVC-001

Model

Tensiune nominală	SVC-001
Tensiune de ieșire adaptor	100V - 240V, 50Hz
Putere nominală	35V/ 0.8A
Tensiune	500W
Putere de aspirație	29,6V
Capacitatea recipientului pentru praf	7kPa (scăzută), 13kPa (medium) 27kPa (ridicată)
Timp de funcționare	470 ml
	Mod de eficiență ridicată (15 min),
	Mod standard (30 min), Mod economic (65 min)
Timp de încărcare	3-4 ore
Interval de temperatură de lucru	0°C - 50°C
Specificații de curățare	Filtru cu carbon activ, filtru True HEPA H13,
	lampă UV-C,
Nivel sonor	Putere de aspirație < 50dB(A) scăzută /
	80dB(A) ridicată
Baterie	Litiu 2200 mah
Dimensiuni	1101 x 255 x 209 mm
Greutate	1,51 kg
Culoare	Gri cu accente roșii
Respectă reglementările UE	CE/DEEE/RoHS

Acest simbol de pe produs indică faptul că dispozitivul nu trebuie aruncat într-un coș cu deșuri menajere reziduale. În calitate de utilizator final, este responsabilitatea dvs. să eliminați dispozitivul în mod ecologic, la sfârșitul duratei sale de viață.

Puteți face acest lucru după cum urmează:

- (1) returnați dispozitivul la magazinul de unde l-ați achiziționat; sau
- (2) returnați bateria la un punct de colectare desemnat pentru deșuri chimice mici.



Prin reciclarea și distrugerea acestui produs în loc să îl aruncați la coșul de gunoi, veți contribui la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra sănătății umane și a mediului, care ar putea apărea dacă acest dispozitiv ar fi eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Contactați autoritatea locală pentru mai multe informații și o listă a punctelor de colectare desemnate pentru deșuri chimice mici.

Pot exista sancțiuni pentru eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșuri, în funcție de legislația din țara dvs.

Mai multe informații pot fi găsite pe următorul site: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-veee_en

Service

Certificat de garanție pentru Clean Air Optima® Aspirator vertical și aspirator de mână SVC-001.

Data achiziției:
Nume client:
Adresă:
Telefon:
E-mail:
Nume vânzător:
Adresă:

1. Completați acest certificat de garanție. Trimiteți-l distribuitorului împreună cu factura și dispozitivul, cu taxe poștale pre-plătite și folosind ambalajul original. Asigurați-vă că includeți taxele poștale pentru retur.
2. Vă rugăm să anexați o scurtă descriere a daunelor sau defecțiunilor și circumstanțele în care au apărut aceste probleme.

Aspirator vertical și aspirator de mână **Clean Air Optima® SVC-001** este supus unor proceduri stricte de testare înainte de a părăsi fabrica. Dacă în termen de doi ani de la data achiziționării, produsul nu funcționează în conformitate cu specificațiile din cauza defectelor din fabrică, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite sau la înlocuirea pieselor la prezentarea acestei garanții (cu condiția ca defecțiunea sau deteriorarea dispozitivului și/sau a unor piese să fi apărut în condiții normale de funcționare). Ce este acoperit de garanție: Toate piesele defecte ca material sau manoperă. Pentru cât timp: doi ani de la data cumpărării. Ce vom face: Reparăm sau înlocuim orice piesă defectă.

Alte condiții

Prevederile prezentei garanții înlocuiesc orice altă garanție scrisă, expresă sau implicită, scrisă sau orală, inclusiv orice garanție de vandabilitate sau adecvare pentru un anumit scop. Răspunderea maximă a producătorului nu trebuie să depășească prețul real de cumpărare plătit de dvs. pentru produs. În nici un caz producătorul nu va fi responsabil pentru daune speciale, întâmplătoare, subsecvente sau indirecte. Această garanție nu acoperă un defect care a rezultat din utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare sau nerezonabilă, asamblarea defectuoasă, accidente, catastrofe naturale, împachetare necorespunzătoare, manipulare, alterare sau modificare neautorizată determinată de noi în mod unic. Această garanție este nulă dacă eticheta care poartă numărul de serie a fost scoasă sau a devenit ilizibilă.

Vă mulțumim că ați citit!



Comunicați feedbackul despre Clean Air Optima®
Aspirator vertical și aspirator de mână SVC-001 pornit:
www.cleanairoptima.com



Pentru întrebări frecvente despre SVC-001
mergeți la: www.cleanairoptima.com și căutați SVC-001.



Descărcați manualul de instrucțiuni PDF de pe:
www.cleanairoptima.com/info/manuals



Urmăriți toate clipurile video de animație
despre produsul Clean Air Optima® de pe:
www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Țările de Jos | Telefon: +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Germania | Telefon: +49 (0) 5921 879-121

E-mail: info@cleanairoptima.com

Internet: www.cleanairoptima.com

Lietuvių kalba

Dėkojame, kad įsigijote „Clean Air Optima® Rankinis ir lazdinis dulkių siurblys SVC-001.

Linkime jums daug metų džiaugtis šiuo efektyviu ir efektyviu gaminiu.

Naudodami šį elektros prietaisą pasirūpinkite, kad būtų laikomasi visų saugos nurodymų ir kad prietaisas veiktų tinkamai. Šioje instrukcijoje aprašomi saugos nurodymai, kurių reikia laikytis naudojant prietaisą. Jie skirti apsaugoti nuo traumų ir išvengti prietaiso pažeidimo.

Bendrieji saugos įspėjimai

Šį prietaisą galima naudoti tik laikantis šios saugos instrukcijos. Imkitės toliau nurodytų veiksmų, kad sumažintumėte pavojų susižeisti, pavyzdžiui, dėl elektros smūgio ar gaisro.

1. Naudokite tik originalų įkraunamą akumuliatorių ir gamintojo specialiai įrengtą įkrovimo stotelę. Griežtai draudžiama naudoti neįkraunamas baterijas, žr. „gaminio parametrus“, kur pateikiama informacija apie baterijų specifikacijas.
2. Nenaudokite šio prietaiso aplinkoje, kurioje yra atvira liepsna arba trapūs daiktai.
3. Naudokite rekomenduojamus priedus, esančius pakuotėje. Netinkamas naudojimas arba nesuderinamų priedų naudojimas gali sugadinti prietaisą ir sukelti pavojų žmonėms.
4. Nenaudokite šio prietaiso itin karštoje (virš 40 °C) arba itin šaltoje (žemesnėje nei 0 °C) aplinkoje.
5. Išardykite arba atidarykite šį prietaisą tik taip, kaip nurodyta naudotojo vadove. Viduje nėra jokių naudotojo aptarnaujamų dalių. Pasirūpinkite, kad techninę priežiūrą atliktų kvalifikuotas techninės priežiūros personalas.
6. Žmogaus plaukai, drabužiai, pirštai ar kitos dalys neturėtų būti arti prietaiso atidarymo ir valdymo dalių.
7. Nenaudokite prietaiso ant šlapio ar nelygaus paviršiaus, prietaisą naudokite tik sausoje patalpoje.
8. Nenaudokite prietaiso šalia degančių ar labai karštų objektų, pavyzdžiui, degančio židinio.
9. Valydami laiptus būkite ypač atsargūs.
10. Visada užtikrinkite, kad oro įsiurbimo anga būtų laisva ir neturėtų pūkelių ar dulkių, kurios galėtų užkimšti prietaisą.
11. Nenaudokite prietaiso, jei matomi įkroviklio/adapterio maitinimo laidų arba paties prietaiso pažeidimai. Ne bandykite pažeisto prietaiso taisyti patys. Niekada netraukite už adapterio laidų. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti įgaliotas aptarnavimo personalas, kad būtų išvengta elektros smūgio ar gaisro.
12. Jei įkroviklis/adapteris pažeistas, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą dėl pakeitimo.
13. Nelieskite šio prietaiso šlapiomis rankomis.
14. Neleiskite įrenginiui ir įkrovimo stotelei sušlapti.
15. Nelaikykite ir neįkraukite prietaiso lauke.
16. Valydami ir prižiūrėdami prietaisą, įsitikinkite, kad įkroviklis/adapteris yra išjungtas iš elektros lizdo.
17. Šis prietaisas nėra skirtas sėdėti ar stovėti.
18. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo priežiūros darbų negali atlikti vaikai be priežiūros.

19. Šis prietaisas nėra žaislas. Prižiūrėkite mažus vaikus ir naminius gyvūnus, kai prietaisas veikia. Nesėdėkite ir nestovėkite ant įrenginio ar įkrovimo stoties.
20. Nenaudokite nepatvirtintų įkroviklių. Naudojant nepatvirtintą įkroviklį, akumulatorius gali įkaisti, užsidegti arba sprogti.
21. Nenaudokite šio prietaiso aštriems daiktams, stiklui, degantiems ar smilkstantiems daiktams paimti.
22. Nenaudokite vandens, tirpiklių ar poliravimo priemonių prietaiso paviršiui valyti. Valykite prietaisą sausa šluoste.
23. Draudžiama panardinti dulkių siurbį į vandenį arba valyti dulkių siurbį kitais prietaisais.
24. Naudokite, prižiūrėkite ir valykite prietaisą taip, kaip aprašyta šiame vadove.

Saugos įspėjimai akumulatorius

1. Akumulatoriaus neatidarinėkite, netraiškykite, nekaitinkite aukštesnėje nei 80 °C temperatūroje ir nedeginkite. Laikykitės naudotojo vadove pateiktų nurodymų, kaip tinkamai naudoti, prižiūrėti, tvarkyti ir šalinti.
2. Nejunkite akumulatoriaus trumpojo jungimo leisdami metaliniams daiktams liestis su akumulatoriaus gnybtais arba panardindami akumuliatorių į vandenį. Neleiskite baterijoms patirti mechaninių smūgių.
3. Ličio jonų baterijoms ir gaminiais, kurių sudėtyje yra ličio jonų baterijų, taikomos griežtos transportavimo taisyklės. Jei šį gaminį (su akumulatoriumi) reikia siųsti taisyti, keliauti ar kitaip transportuoti, žr. naudotojo vadovo skyrių „Gedimų šalinimas“ arba kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių dėl transportavimo instrukcijų.
4. Nekraukite pažeistų ar nutekėjusių baterijų. Neleiskite skysčiams patekti ant odos ar į akis. Jei taip atsitiktų, nedelsdami nuplaukite odą arba akis dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją. Laikykite akumuliatorių švarų ir sausą. Nuvalykite mygtukų elementų/baterijos kontaktus švaria, sausa šluoste, jei jie susitapa.
5. Gaminio negalima naudoti su bet kokio tipo keitikliu. Naudojant keitiklį, garantija nedelsiant panaikinama.
6. Jei gyvenate vietovėje, kur dažnai perkūnija, rekomenduojame naudoti papildomą apsaugą nuo viršįtampių. Jūsų roboto įkrovimo stotelė gali būti apsaugota nuo pažeidimų, kurie gali atsirasti per smarkią perkūniją, naudojant apsaugą nuo viršįtampių.
7. Išimdami akumuliatorių įsitikinkite, kad šis prietaisas nėra įjungtas.
8. Saugiai perdirbkite išmestas baterijas.

Naudojimo patarimai

1. Šis dulkių siurblys neturi vandeniui atsparios funkcijos; jis nesiurbia vandens ar drėgnų šiukšlių.
2. Šis dulkių siurblys negali siurbti degančių ar dūminių šiukšlių.
3. Griežtai laikykitės naudojimo instrukcijų.
4. Nenaudokite šio produkto ant cementinių kelių, asfaltuotų kelių ir kitų nelygių paviršių.
5. Nenaudokite dulkių siurblio statybinėms šiukšlėms ir sunkiųjų metalų dulkėms siurbti. Siuntinyje turi būti važtaraštis su pakavimo lapu.

Įspėjimai

Prieš perdirbant ar išmetant dulkių siurbį, būtina išimti akumuliatorių.

Paspauskite akumuliatoriaus išėmimo mygtuką.

Išimkite akumuliatorių.

Įdėkite akumuliatorių. Išgirdus spragtelėjimą, įdėjimas baigtas.



Šis simbolis ant baterijos nurodo, kad baterijos negalima išmesti į nerūšiuotų buitinių atliekų konteinerį. Jūs, kaip galutinis naudotojas, esate atsakingas už tai, kad seną prietaiso akumuliatorių išmestumėte aplinkai nekenksmingu būdu.

Taigalite padaryti taip:


1. Grąžinkite įrenginį į parduotuvę, kurioje jį įsigijote; arba
2. Grąžinkite akumuliatorių į tam skirtą smulkių cheminių atliekų surinkimo punktą.

Atskiras panaudotų baterijų surinkimas ir perdirbimas padeda tausoti gamtos išteklius ir užtikrina, kad pasibaigusio eksploataavimo laikotarpio gaminiai būtų perdirbti taip, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisieki su vietos valdžios institucija arba parduotuve, kurioje įsigijote gaminį. Netinkamas panaudotų baterijų šalinimas gali turėti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, nes baterijose yra kenksmingų medžiagų. Informaciją apie probleminių medžiagų iš baterijų, esančių atliekų srautuose, poveikį galima rasti šiame tinklalapyje:

<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries>

Pagal Europos Sąjungos reglamentą (ES) Nr. 2023/1542, sugedusias arba išseikvotas baterijas būtina rinkti atskirai ir šalinimo metu užtikrinti, kad jos būtų perdirbtos nekenkiant aplinkai. Baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.


„Purifloor Vertica Steel“ dulkių siurblys Produkto aprašymas

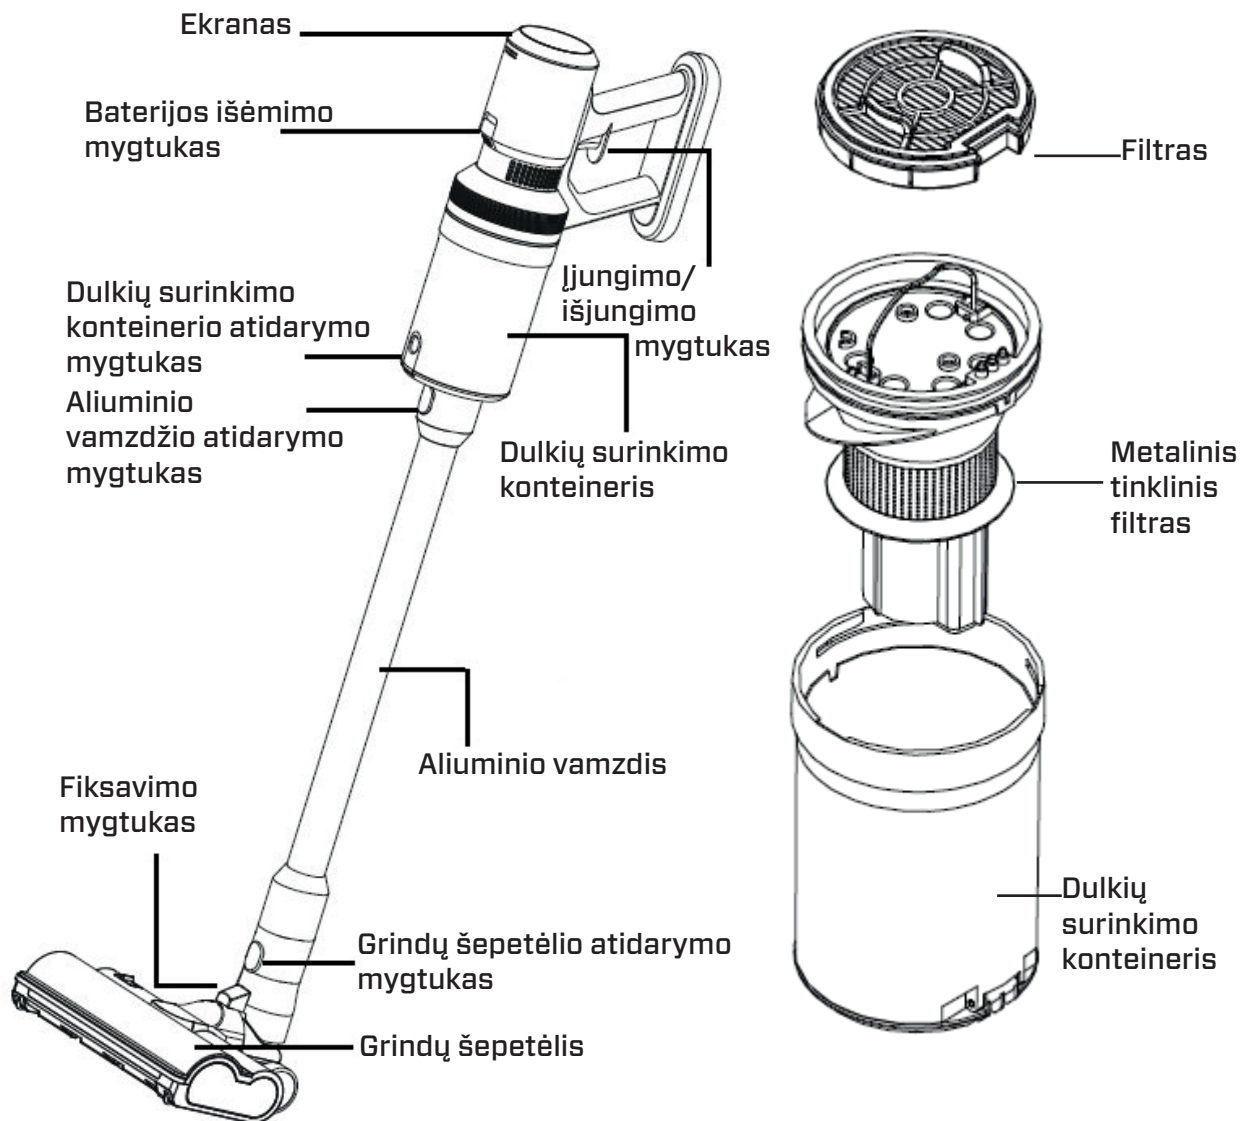


Akumuliatoriaus techniniai duomenys
Ličio jonų 29,6 V, 2200 mAh

Mūsų belaidis dulkių siurblys taip pat turi patogią stovėjimo funkciją. Nebereikės vargti dėl klibinčio dulkių siurblio, kuris trukdo, kai norite trumpam atsipūsti. Tiesiog pastatykite dulkių siurbį į stovėjimo padėtį ir galėsite susikonscentruoti į kitus darbus, nesijaudindami dėl nepatogių situacijų.


Pakuotės turinys

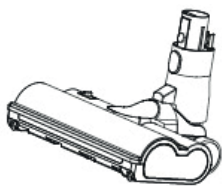

Grindų šepetys

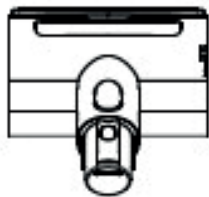


UVC mini šepetys

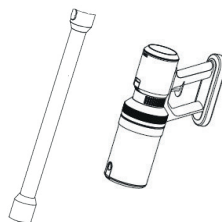


Koto ir dulkių
siurblio rankena



Šoninis antgalis

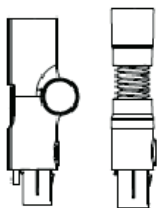

Lankstusis žarnelis
Lanksti rankena

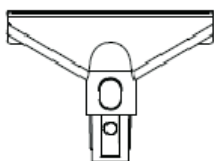


Čiužinio šepetys




Šepetys




HEPA filtrai

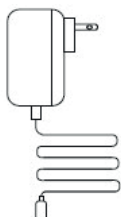

Įkrovimo adapteris

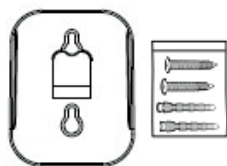

Sieninis laikiklis



Valymo šepetėliai




Naudojimo instrukcija

Dulkių siurblio montavimo instrukcijos


Grindų šepetėlio montavimas

1. Kaip parodyta paveikslėlyje, suderinkite elektrinio grindų šepetėlio jungtį su aliuminio vamzdžio jungtimi ir švelniai jas sujunkite. Išgirdus spragtelėjimą, montavimas baigtas. Norėdami jį nuimti, tiesiog paspauskite atleidimo mygtuką ir patraukite elektrinį grindų šepetėlį žemyn.
2. Kaip parodyta paveikslėlyje, suderinkite aliuminio vamzdžio jungtį su pagrindiniu korpusu ir švelniai jas sujunkite. Kai išgirsite spragtelėjimą, montavimas bus baigtas. Norėdami nuimti, tiesiog paspauskite atleidimo mygtuką ir patraukite aliuminio vamzdį žemyn.
3. Mūsų belaidis dulkių siurblys taip pat turi patogią stovėjimo funkciją. Nebereikės vargti su klabinčiu dulkių siurbliu, kuris trukdo, kai norite trumpam pailsėti. Tiesiog nustatykite dulkių siurblį į stovėjimo padėtį ir galėsite susikonscentruoti į kitas užduotis, nesijaudindami dėl nepatogių situacijų.

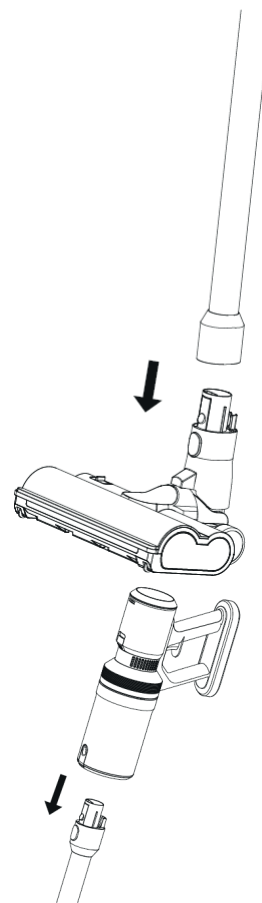


Kaip naudoti rankinį dulkių siurbį

Pritvirtinkite priedus tiesiai prie pagrindinio korpuso, kaip parodyta žemiau esančiose nuotraukose:

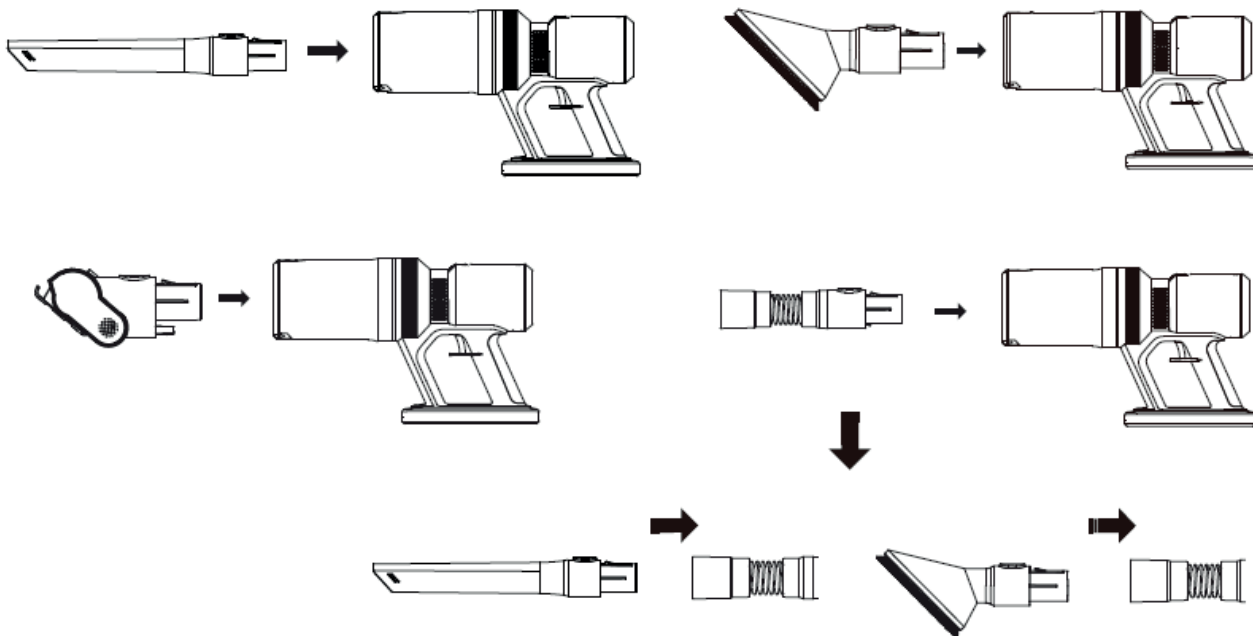


Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad pradėtumėte siurbti.

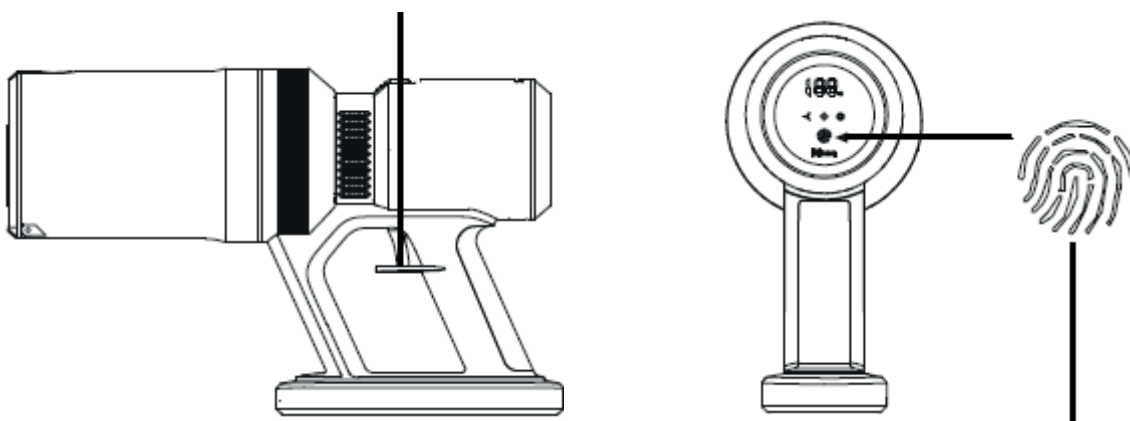

Paspauskite mygtuką, kad perjungtumėte tarp įprasto, didelio ir „turbo“ režimų.

1. Pirmą kartą paspaudus mygtuką, prietaisas veikia pagal nustatymus, kurie buvo pasirinkti prieš paskutinį išjungimą.
2. Paspauskite jutiklinį mygtuką, kad nustatytumėte prietaisą į „žemo“, „aukšto“ arba „turbo“ režimą. Žemo režimo metu šviesos žiedas yra mėlynas; aukšto režimo metu – violetinis; o turbo režimo metu – raudonas.
3. Paspauskite jungiklį dar kartą, kad išjungtumėte prietaisą.

Ekranas

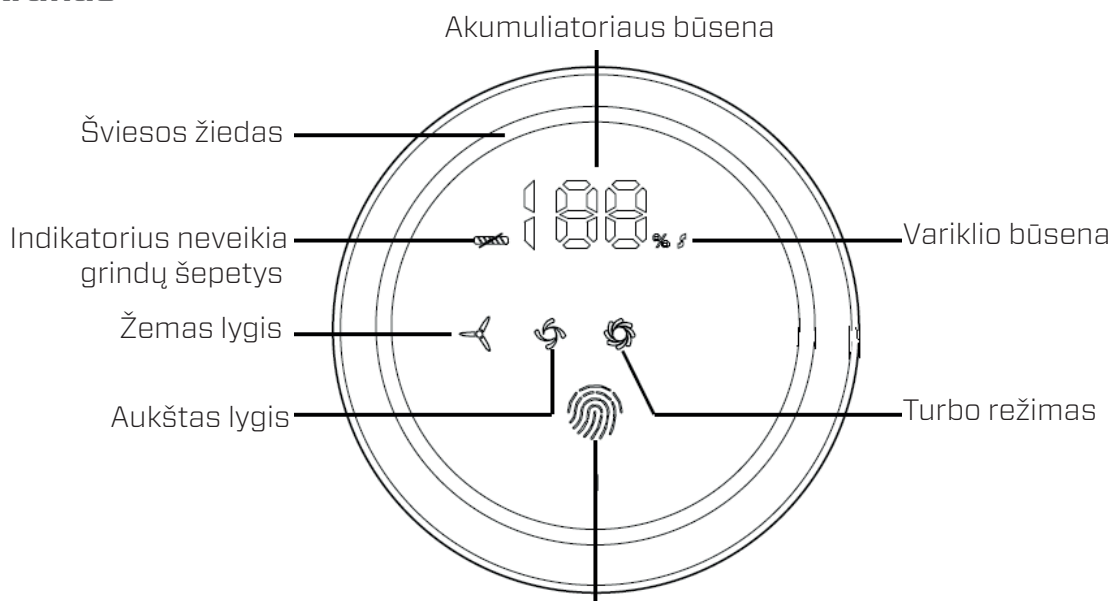

Indikatorių lempučių rodymas

Liečiamasis mygtukas

1. Šviesos žiedas mirksi raudonai, o ventiliatoriaus indikatorius dega, o tai reiškia, kad ventiliatorius užsikimšęs.
2. Užstrigusio grindų šepetėlio indikatorius greitai mirksi, nurodymas, kad grindų šepetys užsikimšęs.

Priedų naudojimas

Priedų išardymas

Norėdami išardyti vamzdį, paspauskite atleidimo mygtuką vamzdžio gale.

Norėdami nuimti grindų šepetėlį, paspauskite atleidimo mygtuką šepetėlio priekyje.



Grindų šepetėlis

Naudokite grindų šepetėlį grindims ir kilimams valyti.

Lankstusis vamzdis

Įkiškite lankstųjį vamzdį į dulkių siurbį.

Prie lankstausiojo vamzdžio galima pritvirtinti mažus priedus, pvz.: siaurą antgalį, UVC mini šepetėlį ir kt.

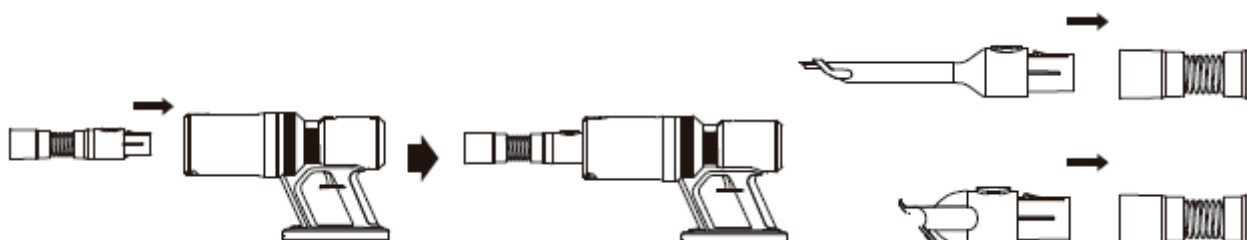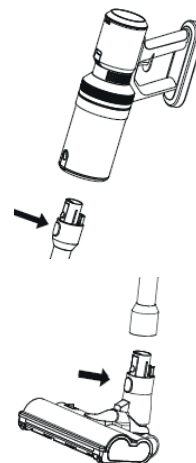


Lankstusis vamzdis

1. Įkiškite lankstųjį vamzdį į dulkių siurbį.
2. Įkiškite teleskopinį vamzdį į lanksčią rankeną, o po to – didelę grindų šepetėlę. Paspauskite atleidimo mygtuką ant lanksčiosios jungties, kad ją atrakinumėte, ir galėsite siurbti norimu kampu. Taip pat galite siurbti po baldais.

Pastaba: Lankstųjį vamzdelį taip pat galima prijungti prie lankstaus prailginimo vamzdelio ir siaurojo antgalio.

Čiužinio šepetys

Naudokite čiužinio šepetį, pavyzdžiui, po baldais ir ant čiužinių, be kito.

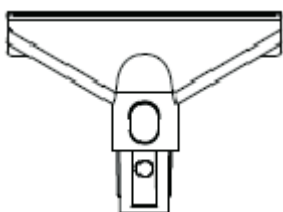

Šepetėlis siauroms vietoms

Naudokite šepetėlį siauroms vietoms, kad pašalintumėte dulkes iš langų rėmų, siaurų tarpų, kampų ir pan.





UVC mini šepetėlis / priedas gyvūnams

Naudokite mini šepetėlį, kad surinktumėte gyvūnų plaukus, be kita ko.

Valykite mini šepetėlį valymo šepetėliu.

Pirmiausia perkirpkite susivėlusius plaukus, iššukite juos kablys ir išvalykite mini šepetėlį. Pasukite fiksatorių ant šepetėlio šono, ištraukite šepetėlį ir išvalykite jį.

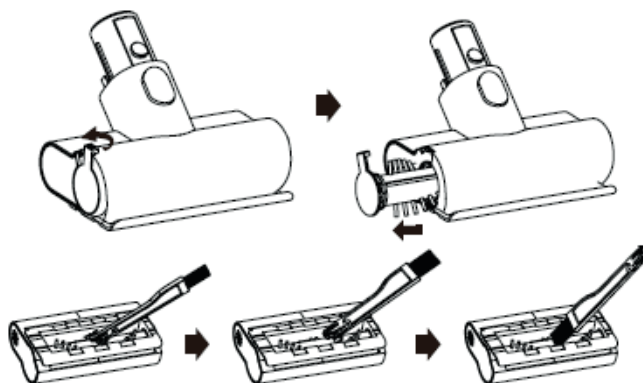
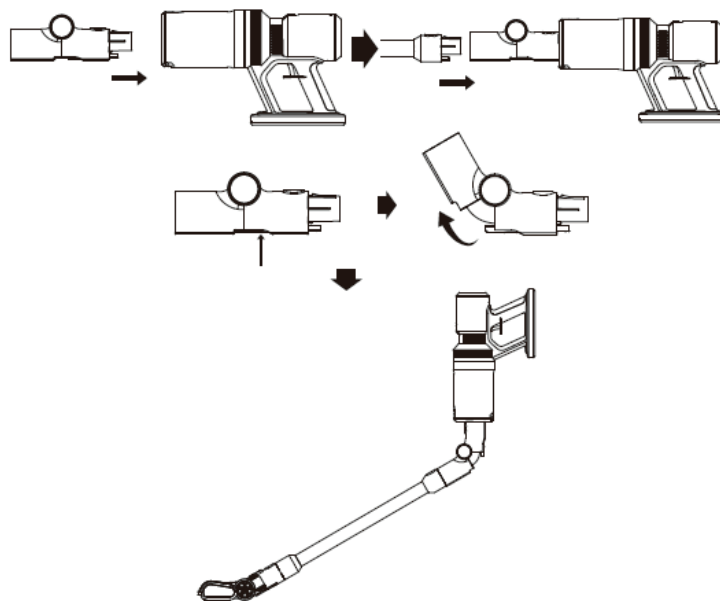


Rekomenduojame keisti mini šepetėlį kas 2–4 mėnesius po naudojimo, kad būtų užtikrintas geriausias valymo efektyvumas. Mini šepetėlius galima užsisakyti adresu:


<https://www.cleanairoptima.com>

Grindų šepetėlio nuėmimas.

1. Pastumkite mygtuką į kairę, kad nuimtumėte grindų šepetėlio dangtelį.
2. Pakelkite svirtį, esančią kairėje grindų šepetėlio pusėje, kad nuimtumėte šepetėlį.

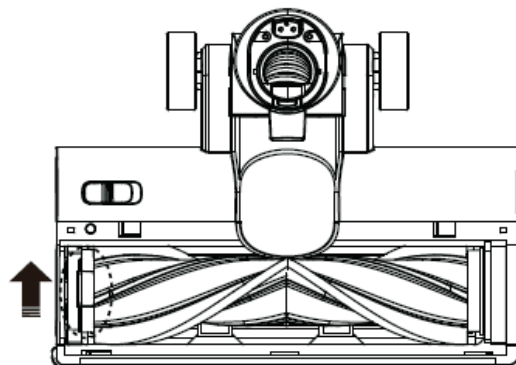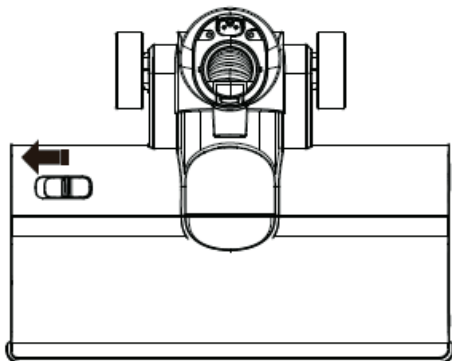

3. Suderinkite ritininio šepetėlio dešinįjį galą (kaip parodyta) su anga, tada įspauskite kairįjį šepetėlio galą į griovelį. Ritininis šepetėlis dabar paruoštas montavimui. Galiausiai užfiksuokite ritininio šepetėlio dangtelį atgal į vietą.

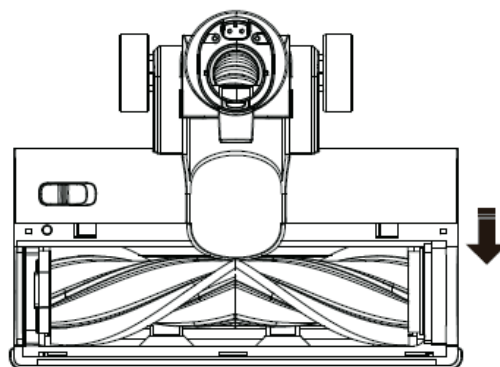


Grindų šepetėlio valymas.

1. Rekomenduojame keisti grindų šepetį kas 2–4 mėnesius po naudojimo, kad būtų užtikrintas geriausias valymo efektyvumas. Grindų šepetį galima užsisakyti adresu: <https://www.cleanairoptima.com/>
2. Naudodami valymo šepetį, pašalinkite plaukus ir nešvarumus aplink grindų šepetį. Pirmiausia perkirpkite susipynusius plaukus, ištraukite juos kablys ir išvalykite grindų šepetį.
3. Nuplaukite šepetėlio ritinėlį po tekančiu vandeniu.
4. Prieš surenkant šepetį, palaukite, kol ritinėlis visiškai išdžius.
5. Įdėkite ritinėlį atgal į grindų šepetį ir uždėkite dangtelį.




Dulkių surinkimo talpyklos ištuštinimas ir priežiūra


1. Paspauskite mygtuką ant dulkių surinkimo talpyklos apatinio dangtelio, kaip parodyta paveikslėlyje, kad atlaisvintumėte apatinį dangtelį ir ištuštintumėte talpyklą.

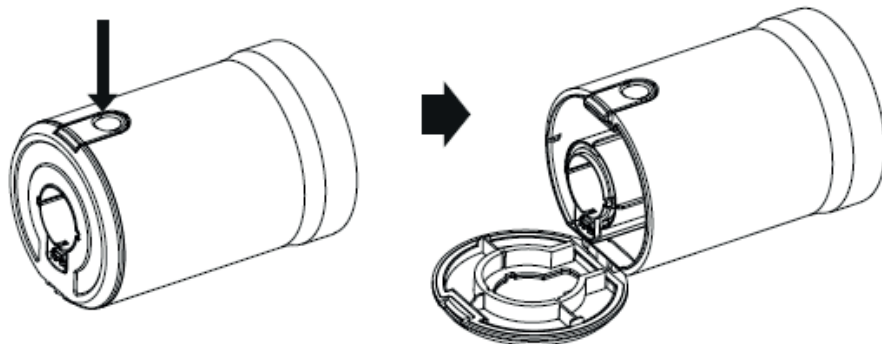


2. Išvalę apatinį dangtelį, suderinkite jį taip, kaip parodyta paveikslėlyje, ir pasukite, kol išgirsite „klik“ – tai reiškia, kad dangtelis užsifiksavo.

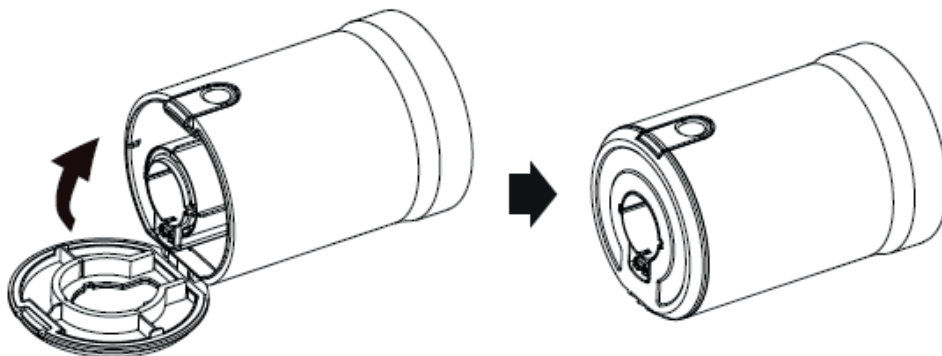


3. Pasukite dulkių surinkimo talpyklą, kaip parodyta paveikslėlyje, ir ištraukite ją iš galo.

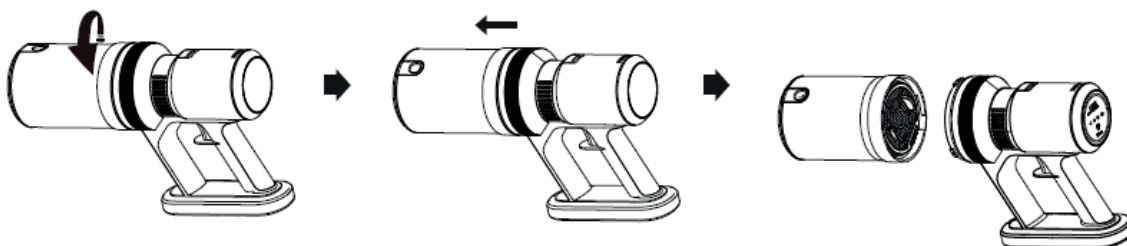


4. Išimkite HEPA filtrą, tada pakelkite rankenėlę, kad išimtumėte cikloninį kūgį, ir galėtumėte išvalyti dulkių surinkimo talpyklą.

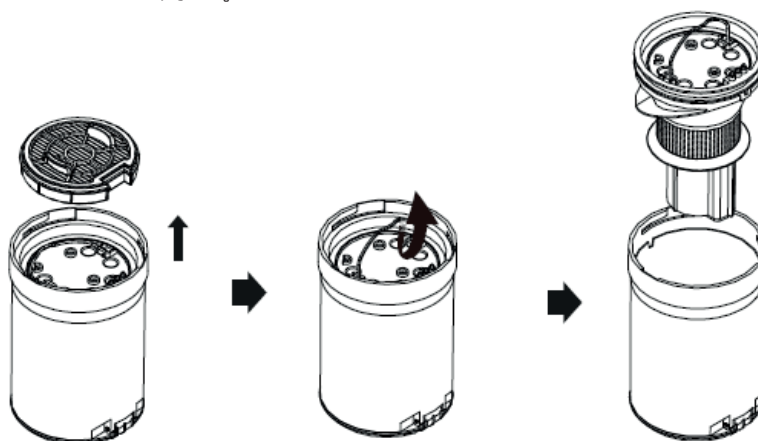

5. Naudokite valymo šepetėlį, kad išvalytumėte cikloninio kūgio vidines ir išorines sieneles, ir įkiškite valymo šepetėlį į tarpą, kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje, kad išvalytumėte tarpą.

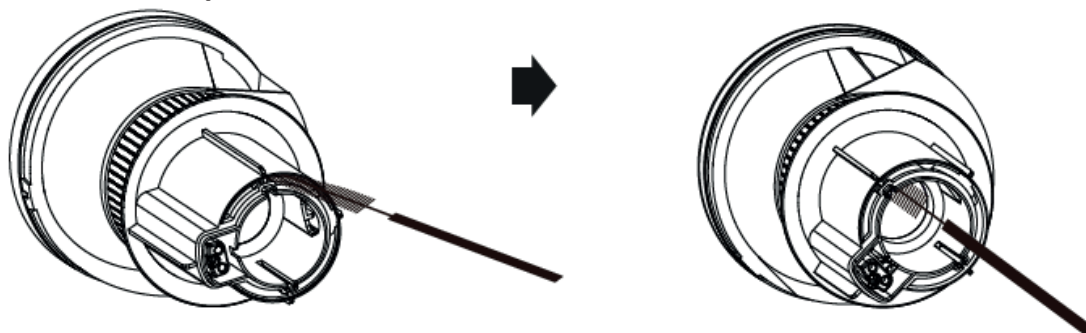


6. Žiūrėkite žemiau esantį paveikslėlį, kuriame pateiktos HEPA filtro keitimo instrukcijos. Įstatykite HEPA išėjimo filtrą, kaip parodyta paveikslėlyje.

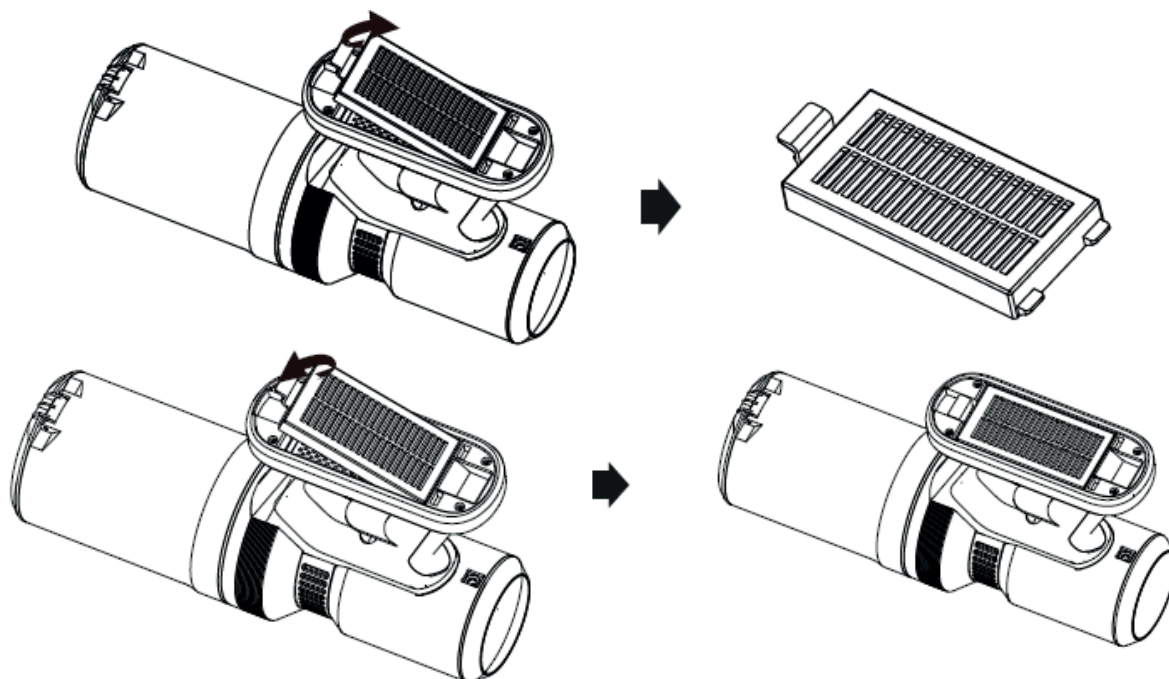

7. Įdėkite cikloninį kūgį paveikslėlyje nurodyta kryptimi, grąžinkite svirtį į pradinę padėtį, tada įstatykite HEPA filtrą.



8. Įdėkite dulkių surinkimo talpyklę iliustracijoje nurodyta kryptimi.

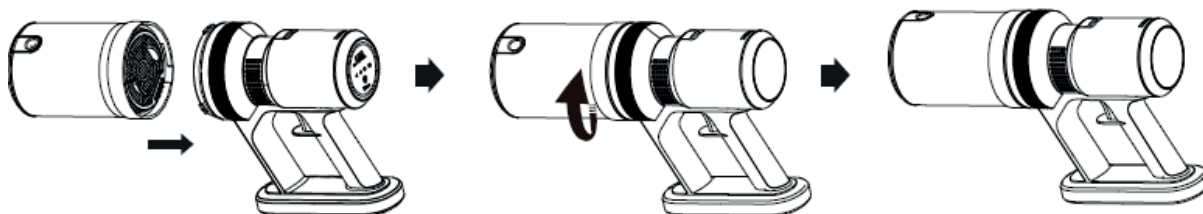

Įkrovimo instrukcijos


Kai akumuliatoriaus būseną rodo, kad liko tik 10 % įkrovos, tai reiškia, kad prietaisas beveik išsikrovęs ir jį reikia įkrauti. Įkraunant prietaisą pakabinkite ant sieninio laikiklio, įjunkite įkroviklį į rozetę ir prijunkite jį prie prietaiso; šviesos žiedas ir skaitmeninis akumuliatoriaus įkrovos lygio rodiklis pradės mirgėti, rodydami, kad prietaisas įkraunamas.

Indikatorių lempučių rodymas

1. Įkrovimo metu mirksi skaitmeninis akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius.
2. Dėl žemos įtampos šviesos žiedas 8 kartus mirksi raudonai, o tada užgęsta.
3. Skaitmeninis akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius lieka įjungtas, kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
4. Šviesos žiedas mirksi raudonai, o ventiliatoriaus indikatorius yra įjungtas, nurodydamas, kad ventiliatorius yra užsikimšęs.
5. Užsikimšusio grindų šepetio indikatorius greitai mirksi, nurodydamas, kad grindų šepetys yra užsikimšęs.

ATSIŽVELGKITE:

- Įkraunant dulkių siurbį, įsitikinkite, kad sieninio laikiklio jungtis yra tinkamai prijungta.
- Dulkių siurblio negalima naudoti įkrovimo metu.

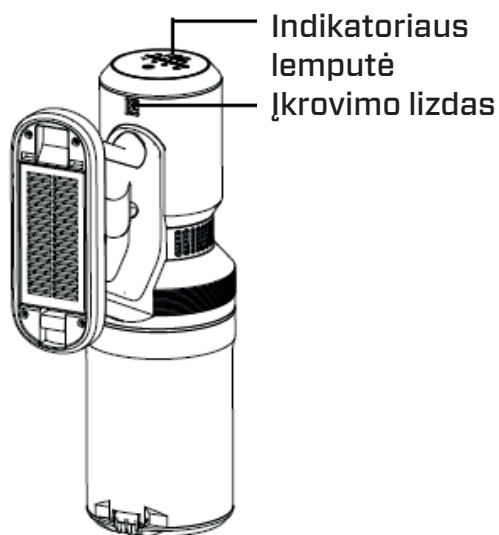


Baterijos keitimas

Paspauskite baterijos išėmimo mygtuką.

Išimkite bateriją.

Įdėkite bateriją.
Kai išgirsite spragtelėjimą, įdėjimas bus baigtas.

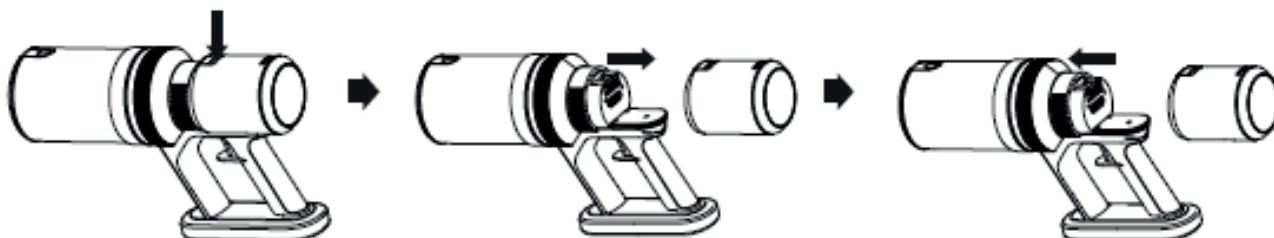

ATSIŽVELGKITE:

- Prieš išimant bateriją, prietaisas turi būti išjungtas. Jei baterija bus išimta jėga, kai dulkių siurblys veikia, tai gali sukelti gedimą.
- Stenkitės nenumesti baterijos. Jei baterija nukris, ji gali būti pažeista.

Pritvirtinkite sieninį laikiklį

ATSIŽVELGKITE:

Sieninį laikiklį montuokite ant tvirtos betoninės sienos.
Jei sieninį laikiklį montuosite ant medinės arba gipso kartono sienos, gaminyje gali nukristi.

Sieninį laikiklį galima naudoti dviem būdais:

1. Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos naudodami pridedamus varžtus, kad galėtumėte pakabinti dulkių siurblį.
2. Prie gaminio pridedami 4 vnt. 3M lipnių juostelių.
Pritvirtinkite juos prie tam skirtos vietos ant sieninio laikiklio nugaros. Sieninis laikiklis turi būti pritvirtintas prie sienos tokiam pačiam aukštyje kaip ir dulkių siurblys, kad jį būtų galima laikyti vertikaliai. Nekabinkite sieninio laikiklio tokiam aukštyje, kuriame dulkių siurblys galėtų laisvai kabėti!

Naudokite sieninį laikiklį kaip šabloną ir pažymėkite vietą, kurioje reikia išgręžti varžtų skyles. Išgręžkite skyles 30 mm gylio ir įdėkite pridedamus kaiščius į išgręžtas skyles. Prikabinkite sieninį laikiklį prie sienos naudodami pridedamus varžtus.


Parkavimo režimo / aktyvaus režimo naudojimas

Norėdami pastatyti prietaisą kambario viduryje:

1. Laikykite rankeną ir stumkite prietaisą vertikaliai, kol išgirsite, kaip grindų šepetys užsifiksuoja.

Norėdami išjungti prietaiso stovėjimo režimą:

1. Paimkite rankeną.
2. Uždenkite grindų šepetėlio galvutę koja ir traukite rankeną žemyn, kol išgirsite, kaip grindų šepetėlis užsifiksuoja.

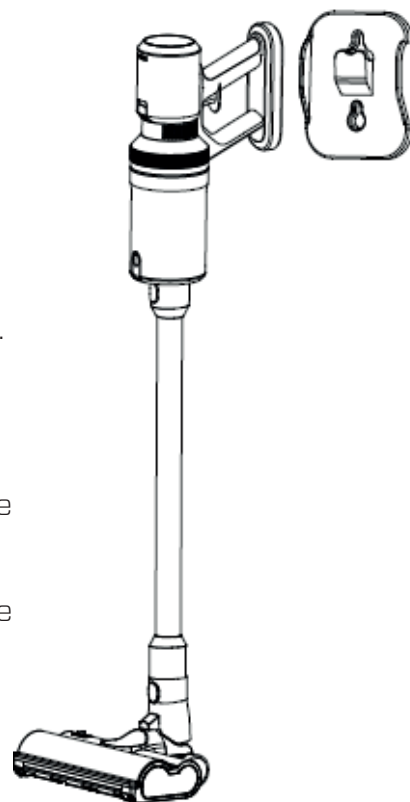

Ličio jonų akumulatoriaus priežiūra

Dulkių siurblys yra įrengtas galingu ličio jonų akumulatoriumi. Norint išlaikyti ličio jonų akumulatoriaus našumą, kasdien naudojant dulkių siurblį reikėtų jį laikyti įkrautą. Jei dulkių siurblys nenaudojamas ilgą laiką, išjunkite jį ir laikykite tinkamai. Įkraukite robotą bent kartą per tris mėnesius, kad išvengtumėte ličio jonų akumulatoriaus pažeidimų dėl pernelyg didelio išsikrovimo.

Saugus lazdelės tipo dulkių siurblio, įskaitant ličio jonų bateriją, siuntimas ar gabenimas

Ličio jonų baterijoms ir produktams, kuriuose yra ličio jonų baterijų, taikomi griežti gabenimo reikalavimai. Jei turite siųsti šį produktą remontui, vežtis jį keliaudami ar gabenti dėl bet kokios kitos priežasties, BŪTINAI laikykitės žemiau pateiktų instrukcijų.

1. Prieš siunčiant dulkių siurblį, jį saugiai supakuokite.

Jei reikės papildomos pagalbos, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo komandą.

„Clean Air Optima[®]“ dulkių siurblio laikymas

Jei dulkių siurblys bus nenaudojamas ilgą laiką:

1. Ištuštinkite dulkių surinktuvą ir išvalykite jį valymo šepetėliu.
2. Išimkite ir išvalykite filtrus. Išvalytus filtrus vėl įdėkite į dulkių siurblį.
3. Susukite dulkių siurblio maitinimo laidą.
4. Dulkių siurblį laikykite sausoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, ekstremalių temperatūrų ir didelio dulkių kiekio.
5. Jei dulkių siurblys bus nenaudojamas ilgą laiką, uždenkite jį apsauginiu dangteliu, kad nesikaupytų dulkės, kurios ateityje gali sukelti valymo ir priežiūros problemų.

Problemų sprendimas

Toliau pateikiama informacija apie problemų sprendimą, kuri padės išspręsti bet kokias problemas, susijusias su „Clean Air Optima® SVC-001“ Rankinis ir lazdinis dulkių siurblys

Problema	Sprendimas
Plieninis dulkių siurblys neįsijungia.	• Įkraukite akumuliatorių. • Patikrinkite, ar įrenginys nėra užblokuotas. • Patikrinkite šepetčius.
Baterija nesikrauna.	• Patikrinkite, ar adapteris tinkamai prijungtas. • Patikrinkite tinklo įtampą. • Patikrinkite, ar adapteris nepažeistas.
Neįprastas triukšmas.	• Patikrinkite šepetį ir (arba) aliuminio vamzdelį ir, jei reikia, juos išvalykite. • Patikrinkite, ar dulkių surinkimo konteineris nėra pilnas.
Sumažėjęs valymo našumas / maža siurbimo galia.	• Dulkių surinktuvą pilną; prašome jį ištuštinti. • Filtrai užsikimšę; prašome juos išvalyti arba pakeisti. • Patikrinkite, ar pagrindinis šepetys neužsikimšęs; jei taip, išvalykite jį. • Įkraukite akumuliatorių.
Šviečia stambiojo filtro užsikimšimo indikatorius lemputė.	• Ištuštinkite dulkių surinkimo kamerą. • Patikrinkite, ar prietaise nėra užsikimšimų. • Patikrinkite filtrus ir, jei reikia, išvalykite juos. • Patikrinkite šepetčius ir, jei reikia, juos išvalykite.
Užsikimšusio šepetio indikatorius lemputė dega.	• Nuvalykite šepetčius.

ĮSPĖJIMAS!

Jei aukščiau rekomenduoti sprendimai nepadeda, kreipkitės į „Clean Air Optima®“ techninę pagalbą jūsų regionui skirtu telefono numeriu. Nebandykite išardyti, vėl surinkti ar remontuoti prietaiso, nes tai gali panaikinti garantiją.

Šis produktas atitinka visus atitinkamus reikalavimus ir nuostatas pagal **Žemos įtampos direktyvą (2014/35/ES)** ir **Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (2014/30/ES)**.

Specifikacijos SVC-001

Modelis

Vardinė įtampa
Adapterio išėjimo įtampa
Vardinė galia
Įtampa
Siurbimo galia
Šiukšliadėžės talpa
Darbo laikas

Įkrovimo laikas
Darbinės temperatūros diapazonas
Valymo specifikacijos

Garso lygis
Baterija
Matmenys
Svoris
Spalva
Atitinka ES reglamentus

SVC-001

100V - 240V, 50Hz
35V/ 0.8A
500W
29,6V
7kPa (Žema), 13kPa (Vidutinė) 27kPa (Aukšta)
470 ml
Didelio efektyvumo režimas (15 min.), standartinis režimas (30 min.), ekologinis režimas (65 min.)
3-4 val
0°C - 50°C
Aktyvuotos anglies filtras, tikras HEPA H13 filtras, UV-C lempa
Siurbimo galia < 50dB(A) Žema / 80dB(A) Aukšta
2200mah ličio
1101 x 255 x 209 mm
1,51 kg
Pilka su raudonais akcentais
CE / WEEE / RoHS

Šis simbolis ant gaminio nurodo, kad prietaiso negalima išmesti į buitinių atliekų konteinerį. Jūs, kaip galutinis naudotojas, esate atsakingi už tai, kad pasibaigus jo eksploatavimo laikui prietaisą išmestumėte aplinkai nekenksmingu būdu.

Tai galite padaryti taip:

- (1) grąžinti prietaisą į parduotuvę, kurioje jį įsigijote, arba
- (2) atiduokite bateriją į paskirtą smulkių cheminių atliekų surinkimo vietą.



Perdirbdami ir sunaikindami šį gaminį, užuot išmetę jį į šiukšlių dėžę, padėsite išsaugoti vertingus gamtos išteklius ir išvengsite galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, kuris galėtų atsirasti, jei šis prietaisas būtų išmetamas kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir smulkių cheminių atliekų surinkimo punktų sąrašą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją. Už netinkamą tokio tipo atliekų šalinimą gali būti taikomos sankcijos, atsižvelgiant į jūsų šalies teisės aktus.

Daugiau informacijos rasite šioje svetainėje: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-wEEE_en

Klientų aptarnavimas

„Clean Air Optima®“ Rankinis ir lazdinis dulkių siurblys „SVC-001“ garantinis pažymėjimas.

Pirkimo data:
Kliento vardas, pavardė:
Adresas:
Telefonas:
El. paštas:
Pardavėjo pavadinimas:
Adresas:

1. Užpildykite visą šį garantinį pažymėjimą. Nusiųskite jį savo platintojui kartu su sąskaita faktūra ir prietaisu originalioje pakuotėje, iš anksto apmokėję siuntimo išlaidas. Nepamirškite prie siuntos pridėti grąžinimo pašto išlaidų kvito.
2. Trumpai aprašykite pažeidimą, triktį ar gedimą, taip pat aplinkybes, kaip ši problema iškilo.

Prieš išsiunčiant iš gamyklos „Clean Air Optima®“ Rankinis ir lazdinis dulkių siurblys „SVC-001“ pereina griežtas patikrinimo procedūras. Jei per dvejus metus nuo pirkimo datos dėl gamybos defektų gaminio veikimas ima nebeatitikti specifikacijų, šį garantinį pažymėjimą pateikęs pirkėjas turi teisę į nemokamą remontą ar dalių keitimą (su sąlyga, kad veikimo sutrikimas arba įrenginio ir (arba) jo dalių sugadinimas įvyko įprastomis naudojimo sąlygomis). Garantija taikoma: visoms dalims, kurioms nustatyti medžiagų ar gamybos defektai. Trukmė: dvejį metus nuo pirkimo datos. Ką padarysime: sutaisysime arba pakeisime dalis su defektais.

Kitos sąlygos

Ši garantija pakeičia bet kokias kitas pareikštas ar numanomas rašytines arba žodines garantijas, įskaitant garantiją dėl tinkamumo prekybai ar konkrečiam tikslui. Maksimalūs gamintojo įsipareigojimai neviršys faktinės gaminio kainos, kurią už jį sumokėjote. Gamintojas jokių atveju nebus atsakingas už specialiuosius, atsitiktinius, netiesioginius ar kaip pasekmę kilusius nuostolius. Ši garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl netinkamo ar nepagrįsto naudojimo arba priežiūros, netinkamo surinkimo, nelaimingų atsitikimų, stichinių nelaimių, netinkamo pakavimo ar neleistino manipuliavimo prietaisu, taip pat dėl jo keitimo ar modifikavimo, kaip nustatome vien savo nuožiūra. Jei etiketė su serijos numeriu pašalinama ar sugadinama, ši garantija anuluojama.

Dėkojame, kad perskaitėte!



Pasidalykite atsiliepimais apie „Clean Air Optima®“
Rankinis ir lazdinis dulkių siurblys „SVC-001“
svetainėje www.cleanairoptima.com



Dažnai užduodamus klausimus apie „SVC-001“
rasite svetainėje www.cleanairoptima.com ieškodami
„SVC-001“.



Atsisiųskite PDF naudojimo instrukciją šiuo adresu:
www.cleanairoptima.com/info/manuals



Žiūrėkite „Clean Air Optima®“ produktų
animacinius vaizdo įrašus svetainėje
www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Nyderlandai | Telefonas: +31 (0) 74 - 2670145

„Clean Air Optima Germany GmbH“ | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Vokietijoje | Telefonas: +49 (0) 5921 879-121

El. paštas: info@cleanairoptima.com

Svetainė: www.cleanairoptima.com

Eesti

Täname teid Clean Air Optima® Vars- ja käsitolmuimeja SVC-001.

Loodame, et see tõhus ja energiasäästlik toode teenib teid hästi mitu aastat.

Tegu on elektriseadmega, mille kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid. Kasutamisel kehtivad ohutusnõuded on kirjas käesolevas juhendis. Nende eesmärk on vältida kehavigastusi ja seadme kahjustamist.

Üldised ohutushoiatused

Seadet tohib kasutada ainult koos nende ohutusjuhistega. Järgmiste ohutusnõuete järgimine on vajalik, et vältida kehavigastusi, näiteks elektrilöögi või põlengu tulemusel.

1. Kasutage ainult algset taaslaetavat akut ja laadimisjaama, mille tootnud vaid tootja. Mitte-laetavad akud on rangelt keelatud. Vaadake aku tehnilisi andmeid toote näitajatest.
2. Kasutage pakendis kaasasolevaid soovitatud tarvikuid. Ebaõige kasutamine või sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada seadme rikkeid ja tekitada ohtu inimestele.
3. Ärge kasutage seadet keskkonnas, kus on lahtine tuli või õrnad esemed.
4. Ärge kasutage seadet väga kuumas (üle 40 °C) või väga külmas (alla 0 °C).
5. Võtke seade lahti või avage see ainult kasutusjuhendis toodud juhiste kohaselt. Sees ei ole kasutaja hooldatavaid osi. Hooldab pädev tehnik.
6. Inimese juuksed, riided, sõrmed või muud osad ei tohi sattuda seadme avamis- ja tööosade lähedusse.
7. Ärge kasutage seadet märjal või ebatasasel pinnal, kasutage seadet siseruumides ainult kuivades kohtades.
8. Ärge kasutage seadet põlevate või väga kuumade esemete, näiteks põleva kamina läheduses.
9. Olge treppide puhastamisel eriti ettevaatlik.
10. Hoidke õhu sisselaskeava alati puhas ja eemal esemetest, nagu näiteks villad ja tolm, mis võivad seadme ummistada.
11. Ärge kasutage seadet, kui laadija/adaptersi toitekaabel või seade ise on nähtavalt kahjustatud. Ärge üritage kahjustatud seadet ise parandada. Ärge kunagi tõmmake adaptersi juhtme otsast. Kui toitekaabel on kahjustatud, peab selle asendama volitatud teeninduspersonal, et vältida elektrilööki või tulekahju.
12. Kui laadija/adaptersi on kahjustatud, võtke asenduse saamiseks ühendust klienditeenindusega.
13. Ärge puudutage seadet märgade kätega.
14. Ärge laske seadmel ja laadimisjaamal märjaks saada.
15. Ärge hoidke ega laadige seadet väljas.
16. Veenduge, et laadija/adaptersi on laadimispesast eemaldatud, kui puhastate ja hooldate seadet.
17. Seade ei ole mõeldud istumiseks ega seismiseks.
18. Vähemalt 8-aastased lapsed, füüsilise, taju- või vaimupuudega inimesed ning vajalike kogemuste või teadmisteta inimesed võivad seadet kasutada ainult vastutava isiku järelevalvel või pärast põhjalikku juhendamist seoses seadme ohutu kasutamisega ning ainult tingimusel, et kasutaja mõistab seadmega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta.
19. Seade ei ole mänguasi. Jälgige väikelapsi ja lemmikloomi, kui seade töötab. Ärge istuge ega seiske seadme või laadimisjaama peal.

20. Ärge kasutage heakskiitmata laadijaid. Heakskiitmata laadija kasutamisel võib aku tekitada kuumust või suitsu, süttida või plahvatada.
21. Ärge kasutage seda seadet teravate esemete, klaasi või põlevate või hõõguvate esemete korjamiseks.
22. Ärge kasutage seadme pinna puhastamiseks vett, lahustit ega poleerimisvahendit. Puhastage seadet kuiva lapiga.
23. On keelatud kasta tolmuimejat vette või kasutada masinat tolmuimeja puhastamiseks.
24. Järgige seadme kasutamisel, hooldamisel ja puhastamisel käesoleva juhendi juhiseid.

Aku ohutus ja hoiatused

1. Ärge avage, purustage, kuumutage üle 80 °C ega põletage akut. Õigeks kasutamiseks, hooldamiseks, käsitlemiseks ja kõrvaldamiseks järgige kasutusjuhendis toodud juhiseid.
2. Ärge lühistage akut, lastes metallesemetel puutuda kokku akuklemmidega või kastes aku vette. Ärge andke akudele mehaanilist lööki.
3. Liitium-ioonakudele ja liitium-ioonakusid sisaldavatele toodetele kehtivad ranged veoeeskirjad. Kui teil on vaja seda toodet (akuga) remontida, reisida või muul viisil vedada, vaadake kasutusjuhendi tõrkeotsingu jaotist või võtke veojuhiste saamiseks ühendust klienditeenindusega.
4. Ärge laadige kahjustatud või lekkivaid akusid. Ärge laske vedelikel kokku puutuda naha ega silmadega. Sellisel juhul loputage nahka või silmi kohe rohke veega ja pöörduge arsti poole. Hoidke aku puhtana ja kuivana. Pühkige nõõpelemendi/aku kontakte puhta ja kuiva lapiga, kui need määrduvad.
5. Toodet ei tohi kasutada mis tahes tüüpi inverteriga. Inverteri kasutamine muudab garantii kohe kehtetuks.
6. Kui elad piirkonnas, kus äikesetormid on tavalised, soovitame kasutada täiendavat dünaamilise hinnastuse kaitset. Roboti laadimisjaama saab kaitsta tugevate äikesetormide ajal tekkida võivate kahjustuste eest liigpingekaitse abil.
7. Aku eemaldamisel veenduge, et seade ei ole sisse lülitatud.
8. Kõrvaldatud akud tuleb ohutult taaskasutusse viia.

Kasutusnõuanded

1. Käesoleval tolmuimejal puudub veekindlus; see ei ime vett ega niiskeid jäätmeid.
2. Käesolev tolmuimeja ei suuda imeda põlevaid või suitsuvaid jäätmeid.
3. ärgige rangelt kasutusjuhiseid.
4. Ärge kasutage seda toodet tsement- ja asfalteeritud teedel ega muudel ebatasastel pindadel.
5. Ärge kasutage tolmuimejat ehitusjäätmete ja raskmetallitolmu imemiseks. Saadeti peab olema varustatud veokirja ja pakkelehega.


Teated

Enne tolmuimeja ringlussevõttu või kõrvaldamist tuleb aku eemaldada.

Vajutage aku
vabastusnuppu.

Eemaldage aku.

Paigaldage aku.
Kui kuulete klõpsu, on
paigaldamine lõpetatud.

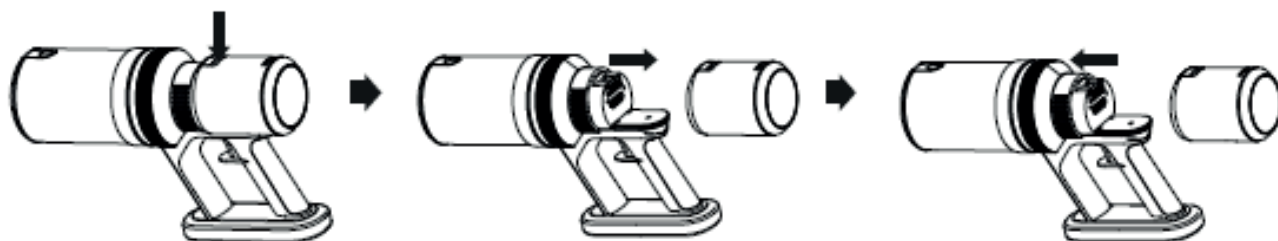

See sümbol akul näitab, et seda ei tohi visata prügikasti sorteerimata olmejäätmetega. Lõppkasutajana on teie kohustus kõrvaldada seadme vana aku keskkonnasõbralikul viisil. Seda saate teha järgmiselt.


1. Tagastage seade poodi, kust selle ostsite; või
2. Tagastage aku väikestele keemilistele jäätmetele ettenähtud kogumispunkti.

Kasutatud akude liigiti kogumine ja ringlussevõtt aitab säästa loodusvarasid ja tagab kasutuselt kõrvaldatud toote ringlussevõtu viisil, mis kaitseb inimeste tervist ja keskkonda. Lisateabe saamiseks suhelge kohaliku omavalitsuse või poega, kust toote ostsid. Kasutatud akude valel äraviskamisel võib olla halvad tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele, kuna akud sisaldavad kahjulikke aineid. Teavet jäätmevoogudes olevatest akudest pärinevate probleemsete ainete mõju kohta leiate järgmiselt veebilehelt:

https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/batteries_en?prefLang=et


Vastavalt Euroopa Liidu määrusele (EL) 2023/1542 tuleb defektsed või tühjad patareid koguda eraldi ja kõrvaldada keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks. Ärge visake patareisid olmejäätmete hulka.

Purifloor Vertica Vars- ja käsitolmuimeja Toote kirjeldus

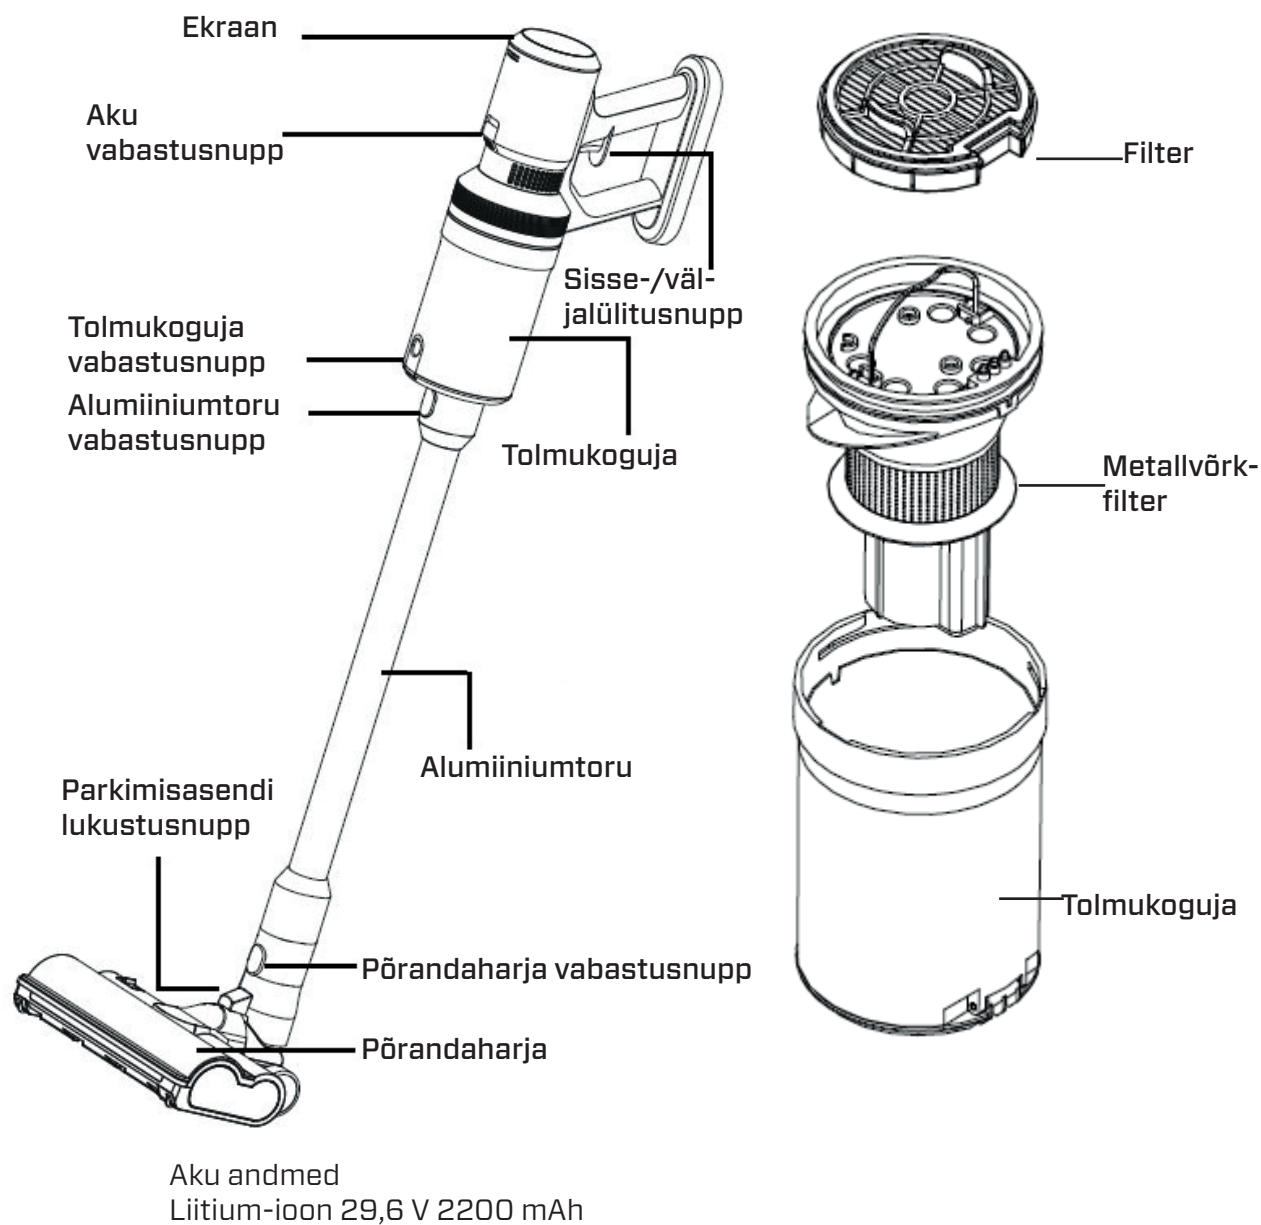


Meie juhtmeta tolmuimejal on ka mugav parkimisfunktsioon. Enam ei pea muretsema, et kõikuv tolmuimeja jääb jalgu, kui soovid kiirelt pausi teha. Lihtsalt aseta tolmuimeja parkimis- asendisse ja saad keskenduda muudele tegevustele, muretsemata ebamugavate olukordade pärast.


Pakendi sisu

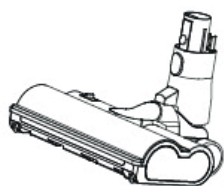

Põrandaharja

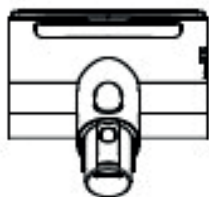


UVC-miniharja

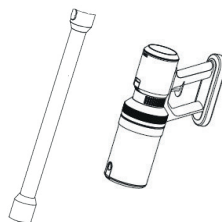


Vars ja tolmuimeja



Põrandavaheharja

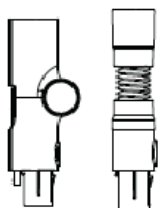

Painduv voolik
Painduv vars

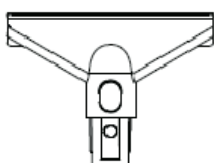


Madratsiharja




Harja




HEPA-filtrid

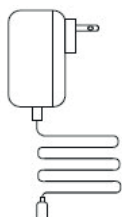

Laadimisadapter

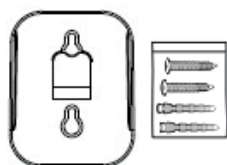

Seinakinnitus



Puhastusharjad




Kasutusjuhend

Tolmuimeja paigaldusjuhend


Põrandaharja paigaldamine

1. Nagu pildil näidatud, viige elektrilise põrandaharja ühendusosa joondusse alumiiniumtoru ühendusosaga ja suruge need õrnalt kokku. Kui kuulete klõpsu, on paigaldamine lõpetatud. Eemaldamiseks vajutage lihtsalt vabastusnuppu ja tõmmake elektriline põrandaharja allapoole.
2. Nagu pildil näidatud, joondage alumiiniumtoru ühendus põhiseadmega ja suruge need õrnalt kokku. Kui kuulete klõpsu, on paigaldamine lõpetatud. Eemaldamiseks vajutage lihtsalt vabastusnuppu ja tõmmake alumiiniumtoru allapoole.
3. Meie juhtmeta tolmuimejal on ka mugav parkimisfunktsioon. Enam ei pea muretsema, et kõikuv tolmuimeja jääb teele, kui soovite teha kiire pausi. Lihtsalt asetage tolmuimeja parkimisasendisse ja saate keskenduda muudele ülesannetele, muretsemata ebamugavate olukordade pärast.

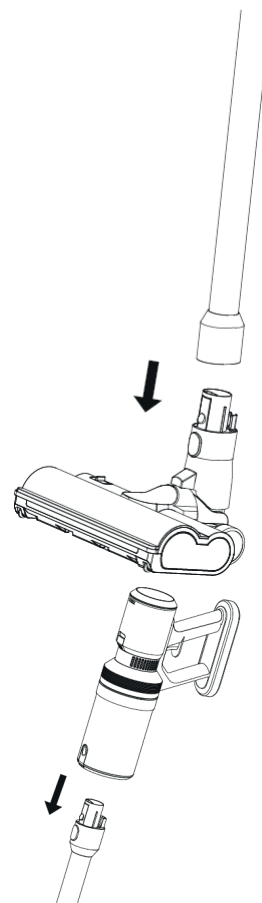


Käsipuhasti kasutamine

Ühendage lisatarvikud otse põhiseadmega, nagu on näidatud allpool olevatel piltidel:

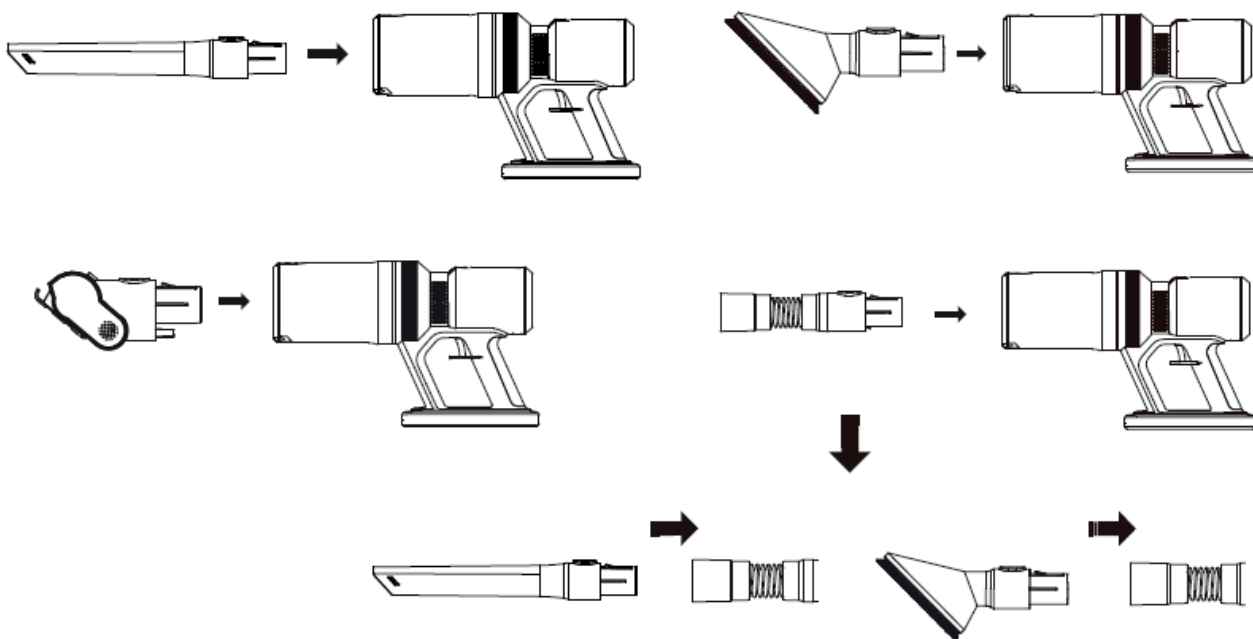


Vajutage sisse-/väljalülitit, et alustada tolmuimejaga töötamist.

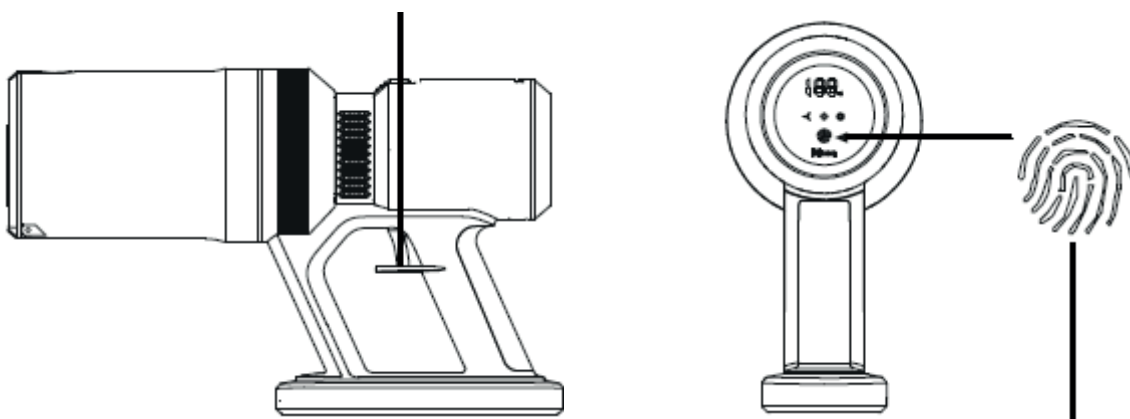

Puudutage nuppu, et valida tavalise, kõrge või turbo režiimi vahel.

1. Kui nuppu vajutatakse esimest korda, töötab seade viimase väljalülitamise ajal kehtinud seadistusega.
2. Vajutage puutepunkti, et seadistada seade „madalale”, „kõrgele” või „turbo” režiimile. Madal režiimis on valgustusring sinine, kõrges režiimis lilla ja turbo režiimis punane.
3. Vajutage lülitit uuesti, et seade välja lülitada.

Ekraan

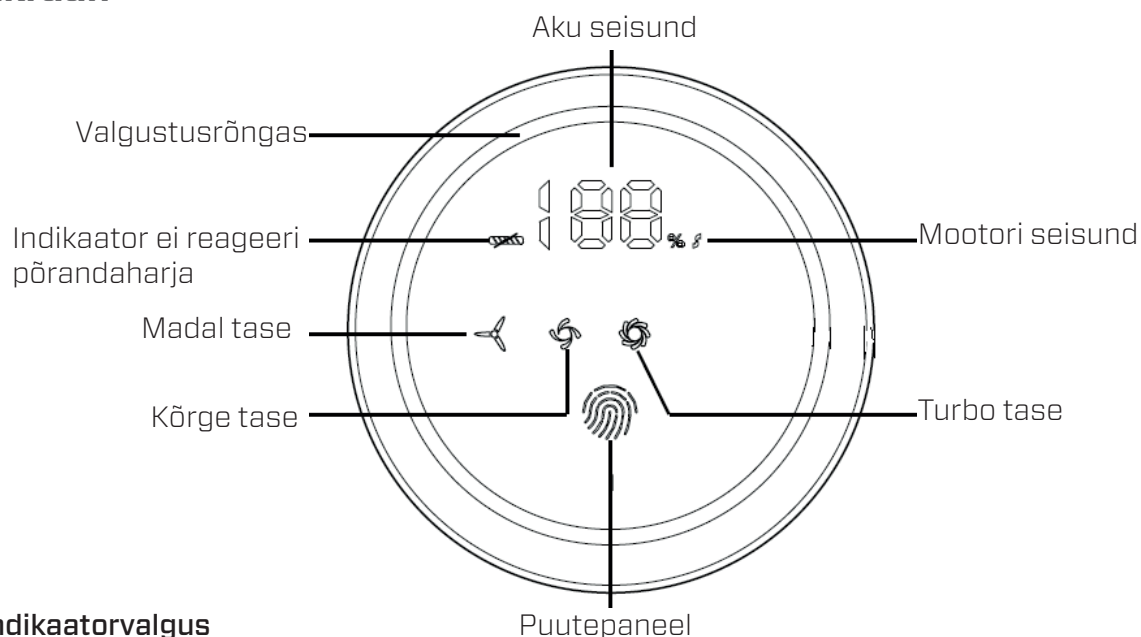

Indikaatorvalgus

1. Valgusring vilgub punaselt ja ventilaatori indikaator põleb, mis näitab, et ventilaator on ummistunud.
2. Pörandaharja ummistumise indikaator vilgub kiiresti, mis näitab, et pörandaharja on ummistunud.

Tarvikute kasutamine

Tarvikute lahtivõtmine

Torude lahtivõtmiseks vajutage vabastusnuppu torude tagaküljel.

Pörandaharja eemaldamiseks vajutage vabastusnuppu harja esiküljel.



Pörandaharja

Kasutage pörandaharja pörandate ja vaipade puhastamiseks.

Painduv voolik

Ühendage painduv voolik tolmuimejaga.

Painduvale voolikule saab kinnitada väikeseid lisaseadmeid, näiteks: pragude harja, UVC-miniharja jne.

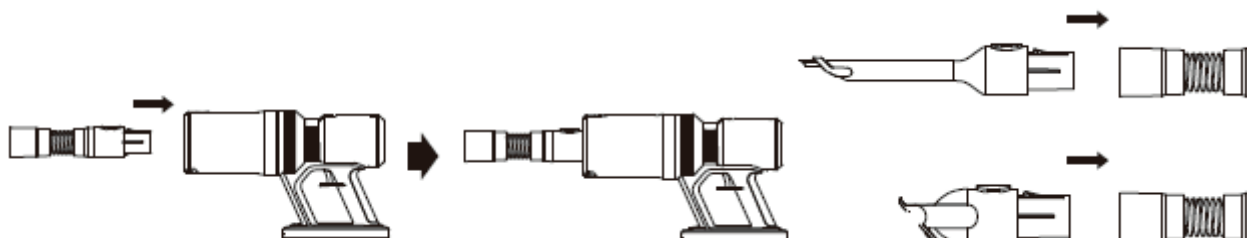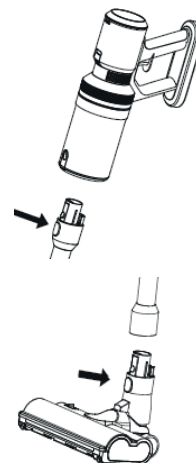


Painduv toru

1. Ühendage painduv toru tolmuimejaga.
2. Ühendage teleskooptoru painduva käepideme külge ja seejärel suur põrandaharja.
Vabastage painduva ühendusosa lukustusnupp, et seda lukust lahti teha, mis võimaldab teil tolmuimejaga soovitud nurga all puhastada. Samuti saate puhastada mööbli all.

Märkus: Painduvat toru saab ühendada ka painduva pikendustoru ja pragude otsikuga.

Madratsiharja

Kasutage madratsiharja muu hulgas mööbli all ja matratsite puhastamiseks.

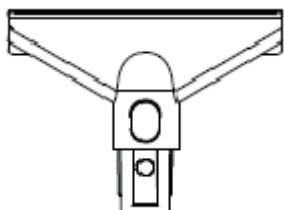


Pragude otsik

Kasutage pragude otsikut tolmu eemaldamiseks aknaraamidelt, pragudest, nurkadest jne.



UVC-miniharja/loomade otsik

Kasutage miniharja muu hulgas lemmikloomade karvade imemiseks. Puhastage miniharja puhastusharjaga. Lõigake esmalt läbi kõik sassis karvad, lahtistage need konksuga ja puhastage miniharja. Pöörake harja küljel olevat lukku, tõmmake harja välja ja puhastage seda.

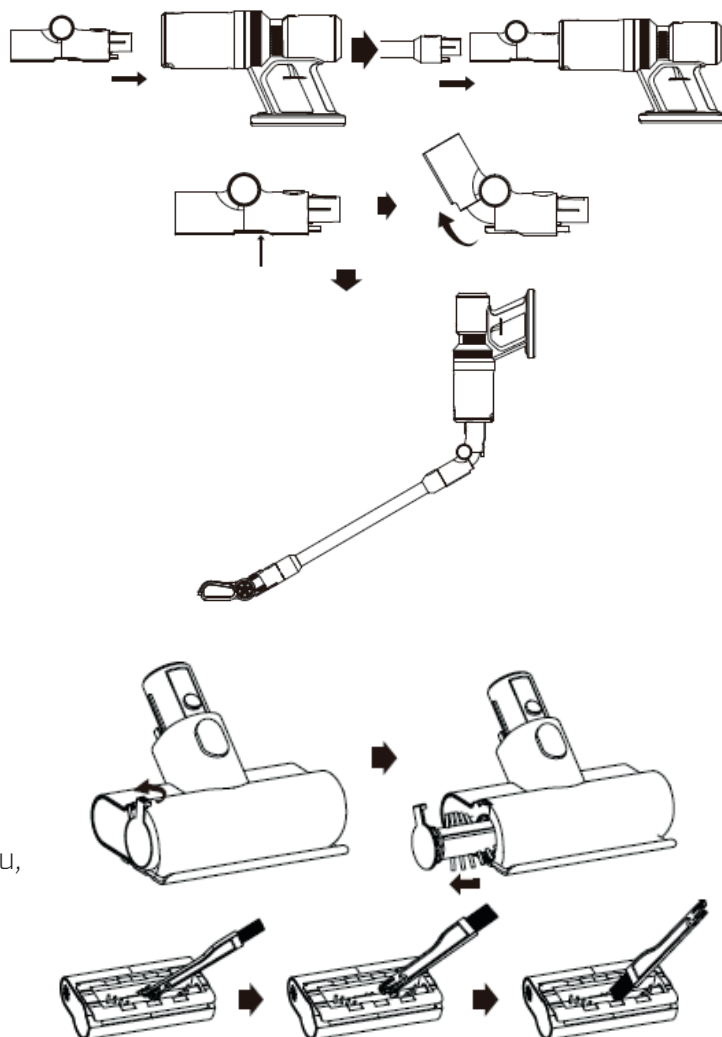


Soovitame miniharja pärast kasutamist iga 2–4 kuu järel välja vahetada, et tagada parim puhastustulemus. Miniharju saab uuesti tellida aadressilt:

<https://www.cleanairoptima.com>



Põrandaharja eemaldamine.

1. Põrandaharja kate eemaldamiseks libistage nupp vasakule.
2. Harja eemaldamiseks tõstke põrandaharja vasakul küljel näidatud hooba.

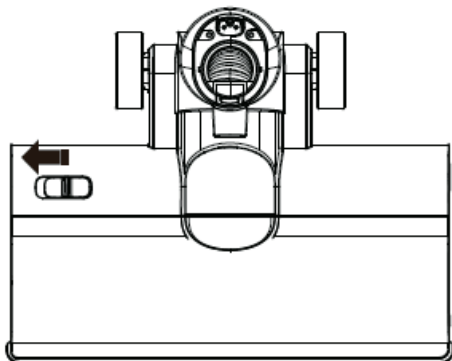

3. Joondage rullharja parem ots (nagu näidatud) piluga ja seejärel suruge harja vasak ots soonde.

Rullhari on nüüd paigaldamiseks valmis. Lõpuks kinnitage rullharja kate tagasi oma kohale.

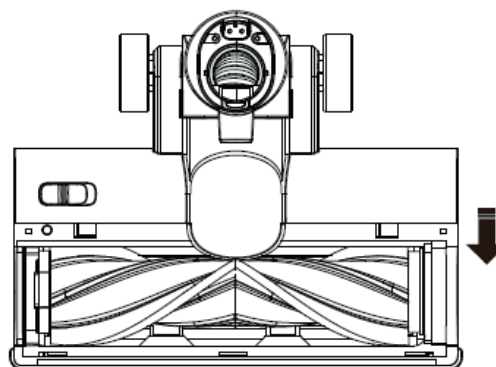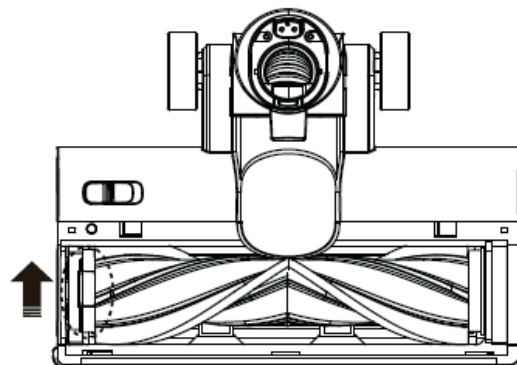


Põrandaharja puhastamine.

1. Parima puhastustulemuse tagamiseks soovitame põrandaharja pärast kasutamist vahetada iga 2-4 kuu tagant. Põrandaharju saab uuesti tellida aadressilt: <https://www.cleanairoptima.com/>
2. Eemaldage põrandaharja ümbert karvad ja mustus puhastusharjaga. Lõigake kõigepealt läbi kõik sassis karvad, tõmmake need konksu abil lahti ja puhastage põrandahari.
3. Loputage harjarulli voolava vee all.
4. Enne kokkupanekut laske harjarullil täielikult kuivada.
5. Asetage rullhari tagasi põrandaharja sisse ja kinnitage kate uuesti.




Tolmukonteineri tühjendamine ja hooldus


1. Vajutage tolmucontaineri põhjakatte küljel olevat nuppu, nagu on näidatud joonisel, et põhjakatte vabastada ja tolmucontainer tühjendada.

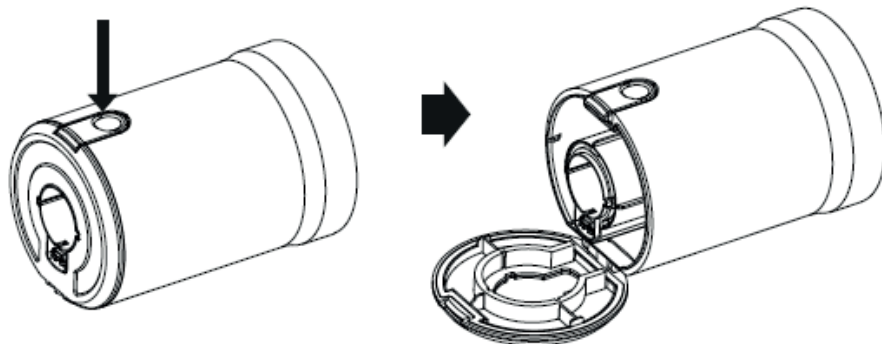


2. Puhastage põhjakatte ja asetage see joonisel näidatud viisil paika, keerates seda, kuni kostab klõpsatus, mis kinnitab selle oma kohale.

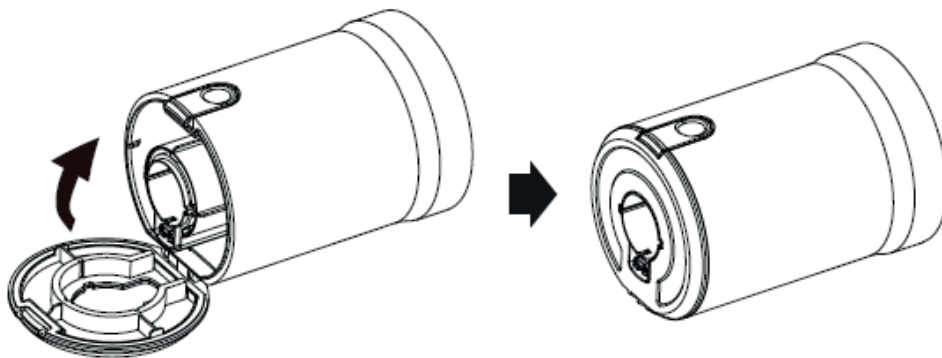


3. Pöörake tolmucontainerit joonisel näidatud viisil ja tõmmake see seejärel tagant välja.

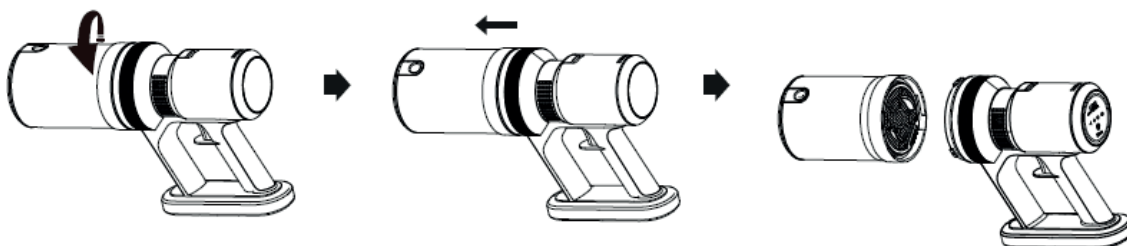


4. Eemaldage HEPA-filter ja tõstke seejärel käepideme abil tsüklonikoonus välja, et saaksite tolmucontainerit puhastada.

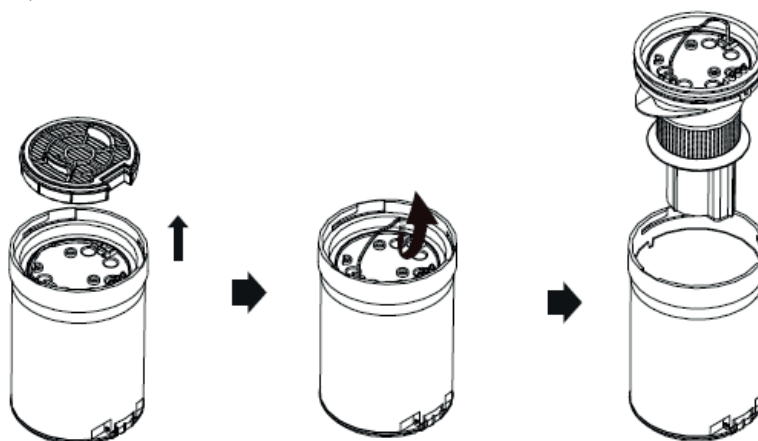

5. Puhastage tsüklonikoonuse sise- ja välisseinu puhastusharjaga ning sisestage puhastushari alloleval joonisel näidatud viisil vahekohta, et seda puhastada.

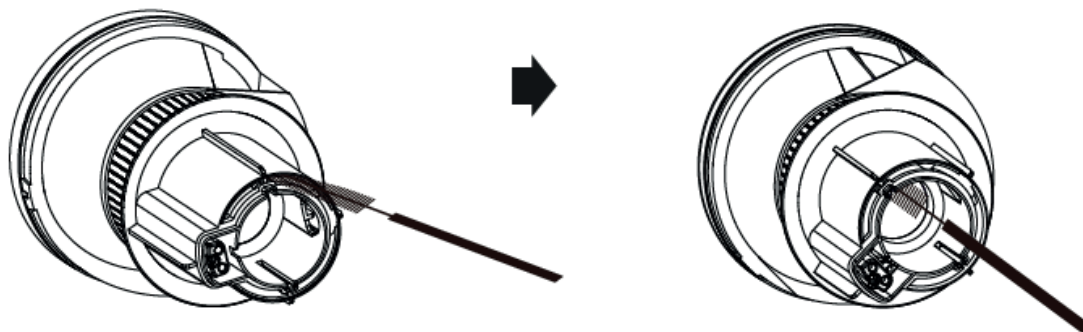


6. HEPA-filtri vahetamise juhised leiate allolevalt jooniselt. Paigaldage HEPA-väljalaskefilter joonisel näidatud viisil.

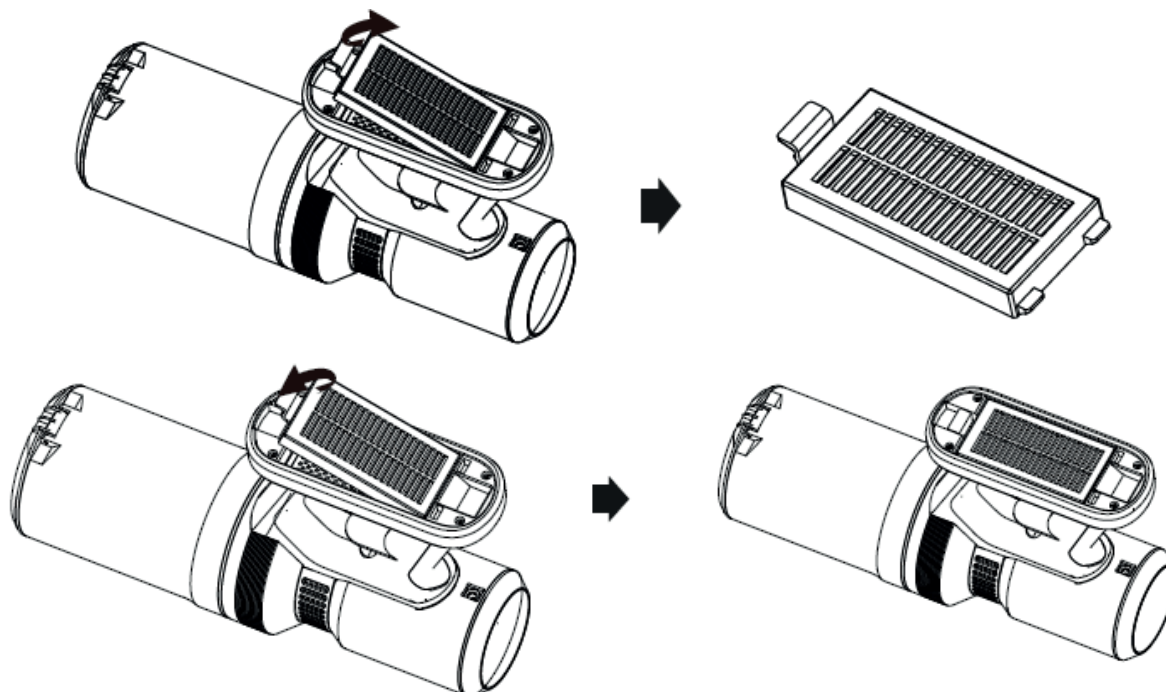

7. Sisestage tsüklonikoonus joonisel näidatud suunas, viige hoob tagasi algasendisse ja paigaldage seejärel HEPA-filter.



8. Paigaldage tolmu koguja joonisel näidatud suunas.

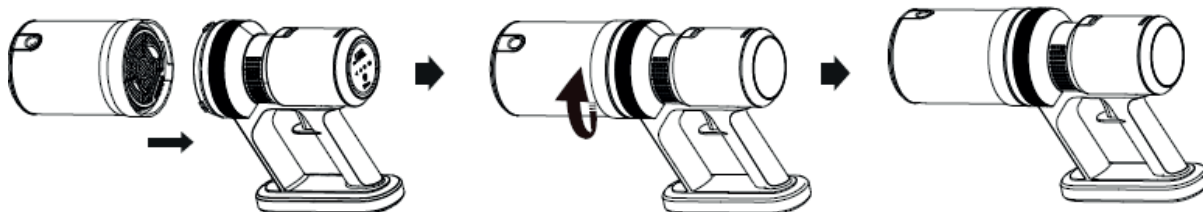

Laadimisjuhised


Kui aku seisund näitab, et aku on laetud vaid 10% ulatuses, tähendab see, et seade on peaaegu tühi ja vajab laadimist. Laadimise ajal riputage seade seinakinnitusele, ühendage laadija pistikupesaga ja ühendage see seadmega; valgusrõngas ja digitaalne aku taseme näidik hakkavad vilkuma, näidates, et seade laadib.

Indikaatorite näidik

1. Digitaalne aku taseme näidik vilgub laadimise ajal.
2. Valgusrõngas vilgub punaselt 8 korda ja kustub seejärel madala pinge tõttu.
3. Digitaalne aku taseme näidik jääb põlema, kui aku on täielikult laetud.
4. Valgusring vilgub punaselt ja ventilaatori indikaator põleb, mis näitab, et ventilaator on ummistunud.
5. Kinnijäänud pörandaharja indikaator vilgub kiiresti, mis näitab, et pörandaharja on ummistunud.

PÖÖRAGE TÄHELEPANU:

- Tolmuimeja laadimisel veenduge, et seinakinnituse ühendusosa on korralikult ühendatud.
- Tolmuimejat ei saa laadimise ajal kasutada.

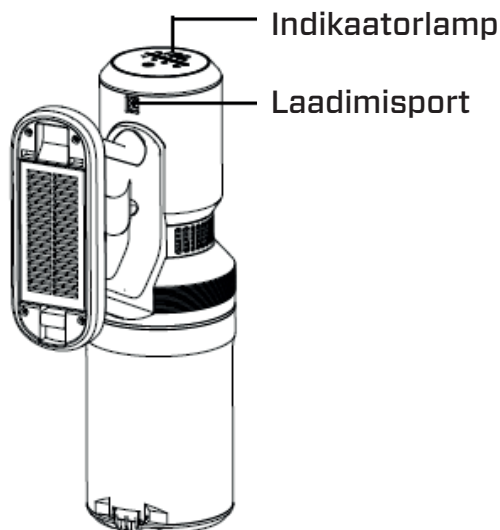


Aku vahetamine

Vajutage aku vabastusnuppu.

Eemaldage aku.

Paigaldage aku. Kui kuulete klõpsu, on paigaldamine lõpetatud.

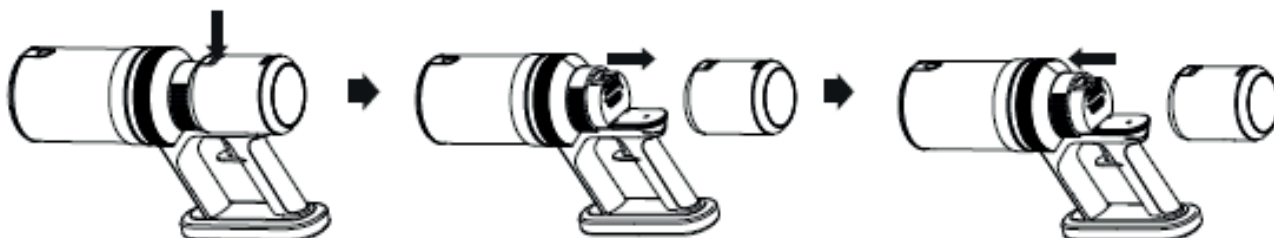

PÖÖRAGE TÄHELEPANU:

- Enne aku eemaldamist tuleb seade välja lülitada. Kui aku eemaldatakse jõuga, kui tolmuimeja töötab, võib see põhjustada rikkeid.
- Olge ettevaatlik, et aku maha ei kukuks. Kui aku kukub maha, võib see kahjustuda.

Kinnitage seinakinnitus

PÖÖRAGE TÄHELEPANU:

Kinnitage seinakinnitus tugevale betoonseinale. Kui kinnitate seinakinnituse puit- või kipsplaadiseinale, võib toode alla kukkuda.

Seinakinnitust on võimalik kasutada kahel viisil:

1. Kinnitage seinakinnitus seinale kaasasolevate kruvidega, et riputada sinna tolmuimeja.
2. Tootega on kaasas 4 tükki 3M kleeplinti. Kinnitage need seinakinniti tagaküljel olevale ettenähtud alale. Seinakinniti tuleb kinnitada seinale samale kõrgusele kui tolmuimeja, et seda saaks hoida püsti. Ärge kinnitage seinakinnitit kõrgusele, kus tolmuimeja võib vabalt rippuda!

Kasutage seinakinnitit malli ja märkige ära koht, kuhu tuleb puurida kruviaugud. Puurige augud 30 mm sügavuseks ja asetage kaasasolevad tüüblid puuritud aukudesse. Kinnitage seinakinnitus seina külge kaasasolevate kruvidega.


Parkimisrežiimi / aktiivrežiimi kasutamine

Seadme parkimiseks ruumi keskel:

1. Hoidke käepidest kinni ja suruge seadet vertikaalselt, kuni kuulete, et põrandaharja klõpsatab paika.

Seadme parkimisrežiimist vabastamine:

1. Haara käepidemest kinni.
2. Aseta jalg põrandaharja peale ja tõmba käepidet allapoole, kuni kuuled, et põrandaharja klõpsatab paika.

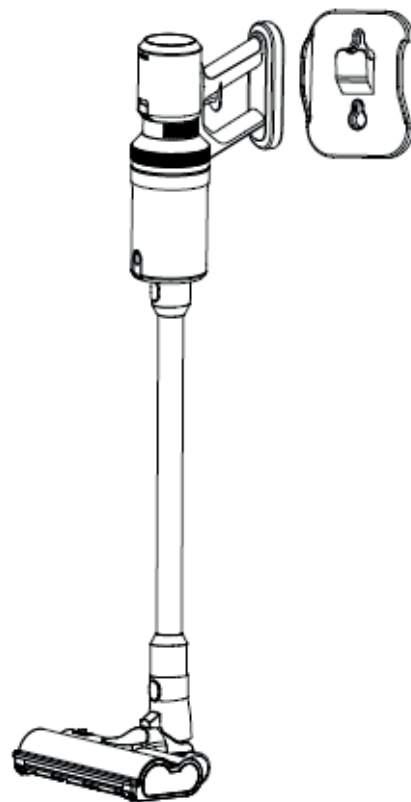

Liitium-ioonaku hooldus

Tolmuimeja on varustatud võimsa liitium-ioonakuga. Liitium-ioonaku töökindluse säilitamiseks peaksite tolmuimeja igapäevase kasutamise ajal hoidma laetuna.

Kui tolmuimejat ei kasutata pikema aja jooksul, lülitage see välja ja hoidke seda nõuetekohaselt.

Laadige robotit vähemalt iga kolme kuu tagant, et vältida liitium-ioonaku kahjustumist liigse tühjenemise tõttu.

Püstpuhasti, sealhulgas liitium-ioonaku ohutu saatmine või transportimine

Liitium-ioonakudele ja liitium-ioonakuid sisaldavatele toodetele kehtivad ranged transpordieeskirjad. Kui peate selle toote saatma remonti, võtma kaasa reisile või transportima muul põhjusel, PEATE järgima allpool toodud juhiseid.

1. Pakendage tolmuimeja enne saatmist kindlalt.

Kui vajate lisabi, võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Clean Air Optima[®] tolmuimeja hoiustamine

Kui tolmuimejat pikka aega ei kasutata:

1. Tühjendage tolumuhuti ja puhastage see puhastusharjaga.
2. Eemaldage ja puhastage filtrid. Pärast puhastamist pange filtrid tolmuimejasse tagasi.
3. Kerige tolmuimeja toitejuhe kokku.
4. Hoidke tolmuimejat kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest, äärmuslikest temperatuuridest ja liigsest tolmust.
5. Kui tolmuimejat pikka aega ei kasutata, paigaldage sellele kaitsekate, et vältida tolmu kogunemist, mis võib tulevikus põhjustada puhastamis- ja hooldusprobleeme.

Veaotsing

Allpool leiate teavet vigade kõrvaldamise kohta, mis aitab teil lahendada **Clean Air Optima® SVC-001 Vars- ja käsitolmuimeja** seotud probleeme.

Probleem	Lahendamine
Terasest tolmuimeja ei lülitu sisse.	- Laadige aku. - Kontrollige, kas seade on blokeeritud. - Kontrollige harju.
Aku ei lae.	- Kontrollige, et adapter oleks korralikult ühendatud. - Kontrollige võrgupinget. - Kontrollige, et adapter poleks kahjustatud.
Ebatavaline müra.	- Kontrollige harja ja/või alumiiniumtoru ning puhastage neid vajadusel. - Kontrollige, et tolumuhuti poleks täis.
Puhastustulemus vähenenud/ imemisvõimsus madal.	- Tolmukamber on täis; palun tühjendage see. - Filtrid on ummistunud; palun puhastage või vahetage need välja. - Kontrollige, kas põhihari on ummistunud; kui jah, siis puhastage see. - Laadige aku.
Jämefiltrid ummistuse märgutuli põleb.	- Tühjendage tolmukamber. - Kontrollige seadet ummistuste suhtes. - Kontrollige filtreid ja puhastage neid vajadusel. - Kontrollige harju ja puhastage neid vajadusel.
Ummistunud harja märgutuli põleb.	Puhastage harjad.

HOIATUS!

Kui eespool soovitatud lahendused ei aita, võtke ühendust Clean Air Optima® tehnilise toega teie piirkonna telefoninumbril. Ärge üritage seadet lahti võtta, uuesti kokku panna ega parandada, kuna see võib tühistada garantii.

See toode vastab kõigile asjakohastele nõuetele ja määrustele vastavalt **madalpinge direktiivile (2014/35/EL)** ja **elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile (2014/30/EL)**.

Spetsifikatsioonid SVC-001

Mudel	SVC-001
Nimipinge	100V - 240V, 50Hz
Adapteri väljundpinge	35V/ 0.8A
Nimivõimsus	500W
Pinge	29,6V
Imemisvõimsus	7kPa (madal), 13kPa (keskmine) 27kPa (kõrge)
Tolmu mahutavus	470 ml
Tööaeg	Kõrge efektiivsusega režiim (15 min), standardrežiim (30 min), ökorežiim (65 min)
Laadimisaeg	3-4 tundi
Töötemperatuuri vahemik	0 °C - 50 °C
Puhastamise tehnilised andmed	Aktiivsöega filter, tõeline HEPA H13 filter, UV-C lamp,
Müratase	Imemisvõimsus < 50dB(A) madal / 80dB(A) kõrge
Aku	2200m Ah liitium
Mõõtmed	1101 x 255 x 209 mm
Kaal	1,51 kg
Värv	Hall punaste aktsentidega
Vastab ELi määrustele	CE / WEEE / RoHS

See sümbol tootel näitab, et seda ei tohi visata prügikasti sorteerimata olmejäätmetega. Lõppkasutajana on teie kohustus kasutamisea lõppedes kõrvaldada seade keskkonnasõbralikul viisil.

Seda saate teha järgmiselt.

(1) tagastage seade poodi, kust selle ostsite; või

(2) tagastage aku määratud kogumispunkti väikeste keemiliste jäätmete jaoks.



Selle toote ringlussevõtt ja hävitamine selle prügikasti viskamise asemel aitab säästa väärtuslikke loodusvarasid ja vältida võimalikku halba mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võib tekkida, kui see seade kõrvaldatakse tavaliste olmejäätmetega.

Lisateabe saamiseks ja väikeste keemiliste jäätmete kogumiseks määratud kogumispunktide nimekirja saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole. Seda tüüpi jäätmete ebaõige kõrvaldamise eest võidakse kohaldada karistusi, mis põhinevad teie riigis kehtivatel õigusaktidel.

Lisateavet leiate järgmiselt veebisaidilt: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-wEEE_en

Remont

Garantiitõend Vars- ja käsitolmuimeja Clean Air Optima® SVC-001.

Ostmiskuupäev:

Kliendi nimi:

Aadress:

Telefon:

E-posti aadress:

Müüja nimi:

Aadress:

1. Täitke garantiitõendi kõik väljad. Saatke see koos ostukviitungi ja seadmega originaalpakendis jaemüüjale, kellelt seadme ostsite, makstes postitasu ise ette. Lisage kindlasti paki tagastamiseks vajalik summa.
2. Lisage lühike kirjeldus kahjustusest, rikkest või tõrkest ja probleemi tekkimise asjaoludest.

Vars- ja käsitolmuimeja **Clean Air Optima® SVC-001** on enne tehasest lahkumist läbinud ranged testimisprotseduurid. Kui tootel ilmneb kahe aasta jooksul pärast ostukuupäeva rike, mille põhjuseks on tootmisdefekt, siis on ostjal garantiitõendi esitamisel õigus toote tasuta parandamisele või selle osade asendamisele (tingimusel et seadme ja/või selle osade rike või kahjustus tekkis tavapärasel kasutamisel). Millele garantii kehtib: kõigi osade materjali- ja koostedefektid. Kui kaua: kaks aastat pärast ostmiskuupäeva. Mida me teeme: remondime või asendame defektsed osad.

Muud tingimused

Käesoleva garantii tingimused asendavad kõik muud kirjalikud ja suulised sõnaselged ja kaudsed garantiid, sh kaubastatavuse ja kindlaks otstarbeks sobivuse garantiid. Tootja vastutus ei ületa mingil juhul toote eest makstud ostuhinda. Erandlike, kaasnevate, ettenägematute ja kaudsete kahjude eest tootja ei vastuta. Garantii ei kehti defektidele, mille põhjuseks on vale või hooletu kasutamine või hooldamine, vale kokkupanemine, õnnetusjuhtum, looduskatastroof, vale pakendamine või loata lahtivõtmine, muutmine või modifitseerimine, kusjuures sellised asjaolud teeme kindlaks meie ainuisikuliselt. Kui seerianumbriga silt on eemaldatud või rikutud, siis garantii ei kehti.

Täname teid lugemise eest.



Jagage tagasisidet Clean Air Optima® Vars- ja käsitolmuimeja
SVC-001 aadressil:
www.cleanairoptima.com



Korduma kippuvaid küsimusi SVC-001 kohta otsige veebisaidilt www.cleanairoptima.com märgusõnaga SVC-001



Laadige alla PDF-kasutusjuhend:
www.cleanairoptima.com/info/manuals



Kõiki Clean Air Optima® tooteanimatsioonide
videoid saate vaadata veebisaidil:
www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
The Netherlands | Telefon: +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Saksamaa | Telefon: +49 (0) 5921 879-121

E-post: info@cleanairoptima.com

Internet: www.cleanairoptima.com

Latviešu valodā

Paldies, ka iegādājāties Clean Air Optima® Rokas un stieņa putekļsūcējs SVC-001.

Mēs novēlam jums daudzu gadu prieku ar šo efektīvo un iedarbīgo produktu.

Pārliecinieties, vai tiek ievēroti visi drošības pasākumi, lai atbilstoši izmantotu šo elektroierīci. Šajā rokasgrāmatā ir sniegti drošības norādījumi, kas jāievēro darbības laikā. Tie ir paredzēti, lai novērstu traumas un izvairītos no ierīces bojājumiem.

Vispārīgi drošības brīdinājumi

Šo ierīci drīkst lietot tikai saskaņā ar šiem drošības norādījumiem. Lai maksimāli samazinātu miesas bojājumu risku, ko varētu izraisīt, piemēram, elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

1. Izmantojiet tikai oriģinālo uzlādējamo akumulatoru un uzlādes staciju, ko īpaši aprīkojis ražotājs. Neuzlādējamās baterijas ir stingri aizliegtas, lūdzu, skatiet sadaļu "Produkta parametri", lai iegūtu informāciju par akumulatoru specifikācijām.
2. Izmantojiet ieteicamos piederumus, kas iekļauti iepakojumā. Nepareiza lietošana vai nesaderīgu piederumu izmantošana var izraisīt ierīces bojājumus un apdraudēt cilvēkus.
3. Nelietojiet šo ierīci vidē ar atklātu liesmu vai trausliem priekšmetiem.
4. Nelietojiet šo ierīci ļoti karstā (virs 40 °C) vai ļoti aukstā (zem 0 °C) vidē.
5. Izjauciet vai atveriet šo ierīci tikai saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Iekšpusē nav detaļu, kuru apkopi varētu veikt lietotājs. Gādājiet, lai apkopi veiktu kvalificēts servisa personāls.
6. Cilvēka mati, apģērbs, pirksti vai citas daļas nedrīkst atrasties ierīces atveru un darbojošos daļu tuvumā.
7. Nelietojiet ierīci uz mitras vai nelīdzenas virsmas, izmantojiet ierīci tikai sausās telpās.
8. Neizmantojiet ierīci degošu vai īpaši karstu priekšmetu, piemēram, degoša kamīna, tuvumā.
9. Esiet īpaši uzmanīgi, tīrot kāpnes.
10. Vienmēr nodrošiniet, lai gaisa ieplūdes atvere būtu brīva un netiktu aizsērēta ar šķiedru vai putekļiem, kas varētu aizsprostot ierīci.
11. Nelietojiet ierīci, ja uzlādētāja/adaptera barošanas vadam vai pašai ierīcei ir redzami bojājumi. Nemēģiniet bojātu ierīci remontēt paši. Nekad nevilciet adaptera vadu. Ja barošanas vads ir bojāts, to jānomaina autorizētam servisa personālam, lai novērstu elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
12. Ja uzlādētājs/adapters ir bojāts, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu aizvietotāju.
13. Nepieskarieties šai ierīcei ar mitrām rokām.
14. Neļaujiet ierīcei un uzlādes stacijai samirkst.
15. Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
16. Pārliecinieties, ka lādētājs/adapteris ir atvienots no strāvas padeves rozetes, veicot ierīces tīrīšanu un apkopi.
17. Šī ierīce nav paredzēta sēdēšanai vai stāvēšanai.
18. Šo ierīci drīkst izmantot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, un personas, kurām ir ierobežotas fiziskās, jušanas vai garīgās spējas vai nav pieredzes vai zināšanu, ja tām netiek nodrošināta uzraudzība vai nav sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un kas neizprot saistīto apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt vai apkopt ierīci.

19. Ierīce nav rotaļlieta. Ierīces darbības laikā uzraugiet mazus bērnus un mājdzīvniekus. Nesēdīet un nestāviet uz ierīces vai uzlādes stacijas.
20. Nelietojiet neapstiprinātus lādētājus. Izmantojot neapstiprinātu lādētāju, akumulators var radīt karstumu vai dūmus, aizdegties vai eksplodēt.
21. Neizmantojiet šo ierīci, lai paņemtu asus priekšmetus, stiklu vai degošus vai gruzdošus priekšmetus.
22. Nelietojiet ūdeni, šķīdinātājus vai pulēšanas līdzekļus, lai tīrītu ierīces virsmu. Tīriet ierīci ar sausu drānu.
23. Ir aizliegts iegremdēt putekļsūcēju ūdenī vai izmantot mašīnu, lai tīrītu putekļsūcēju.
24. Lietojiet, uzturiet un tīriet ierīci tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.

Brīdinājumi par baterijas drošību

1. Neatveriet, nespiediet, nesildiet virs 80 °C un nededziniet bateriju. Ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus par pareizu lietošanu, apkopi, rīkošanos ar ierīci un tās utilizāciju.
2. Neveidojiet īssavienojumu ar bateriju, neļaujot metāla priekšmetiem saskarties ar baterijas spailēm vai negremdējot akumulatoru ūdenī. Nepakļaujiet baterijas mehāniskam triecienam.
3. Uz litija jonu bateriju un produktiem, kas satur litija jonu akumulatorus, attiecas stingri transportēšanas noteikumi. Ja jums ir jānosūta šis produkts (ar bateriju) remontam, ceļošanai vai citādi transportēšanai, lūdzu, skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļu 'Problēmu novēršana' vai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai iegūtu norādījumus par transportēšanu.
4. Neuzlādējiet bojātas vai noplūdušas baterijas. Neļaujiet šķidrumiem nonākt uz ādas vai acīs. Ja tā notiek, nekavējoties noskalojiet ādu vai acis ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet medicīnisko palīdzību. Uzturiet bateriju tīru un sausu. Noslaukiet pogas elementa/baterijasakumulatora kontaktus ar tīru, sausu drānu, ja tie kļūst netīri.
5. Izstrādājumu nedrīkst lietot ar jebkāda veida invertoru. Izmantojot invertoru, garantija nekavējoties tiek anulēta.
6. Ja dzīvojat apgabalā, kur ir izplatīts pērkona negaiss, iesakām izmantot papildu paaugstināta pieprasījuma aizsardzību. Robota uzlādes staciju var pasargāt no bojājumiem, kas var rasties spēcīga pērkona negaisa laikā, izmantojot pārsprieguma aizsargu.
7. Pārliecinieties, ka šī ierīce nav ieslēgta, kad izņemat bateriju.
8. Noliegtās baterijas nododiet pārstrādei drošā veidā.

Lietošanas padomi

1. Šim putekļsūcējam nav ūdensizturīgas funkcijas; tas nesūc ūdeni vai mitrus atkritumus.
2. Šis putekļsūcējs nevar sūkt degošus vai dūmojošus atkritumus.
3. Stingri ievērojiet lietošanas instrukcijas.
4. Nelietojiet šo produktu uz cementa ceļiem, asfalta ceļiem un citām raupjām virsmām.
5. Nelietojiet putekļsūcēju, lai sūktu būvgružus un smago metālu putekļus. Sūtījumam jābūt ar pavadzīmi un preču sarakstu.


Paziņojumi

Pirms putekļsūcēja nodošanas otrreizējai pārstrādei vai izmešanas no tā ir jāizņem akumulators.

Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu.

Izņemiet akumulatoru.

Ievietojiet akumulatoru. Kad dzirdat klikšķi, uzstādīšana ir pabeigta.

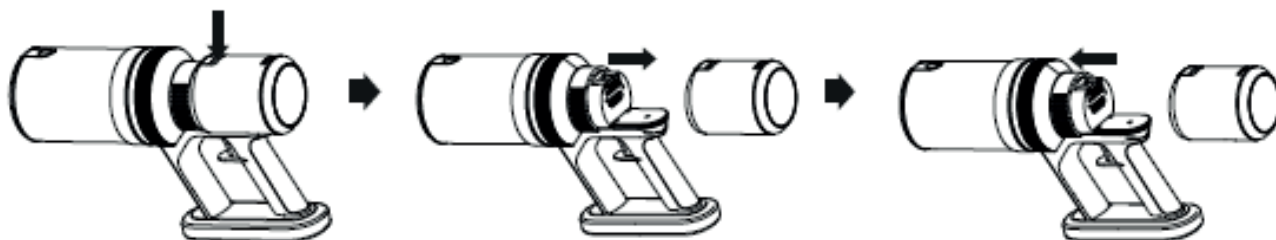

Šis simbols uz baterijas norāda, ka to nedrīkst izmest tvertnē ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Jums kā gala lietotājam ir pienākums atbrīvoties no ierīces vecās baterijas videi draudzīgā veidā. To var izdarīt šādi:

1. Atgrieziet ierīci veikalā, kur to iegādājāties; vai
2. Atgrieziet bateriju tai paredzētā vietā, kur savāc nelielus ķīmiskos atkritumus.

Izlietoto bateriju dalīta savākšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus un nodrošina, ka nolietotais produkts tiek pārstrādāts tādā veidā, kas aizsargā cilvēku veselību un vidi.


Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo pašvaldību vai veikalu, kurā iegādājāties produktu. Nepareiza izlietoto bateriju utilizācija var negatīvi ietekmēt vidi un cilvēku veselību, jo baterijas satur kaitīgas vielas. Informāciju par bateriju problemātisko vielu ietekmi uz atkritumu plūsmām var atrast šajā tīmekļa vietnē:

<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries>

Saskaņā ar Eiropas Regulu (ES) 2023/1542 bojātas vai nolietotas baterijas ir jāsavāc atsevišķi un jāutilizē, nodrošinot videi nekaitīgu pārstrādi.

Baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.


Purifloor Vertica Rokas un stieņa putekļsūcējs Produkta apraksts

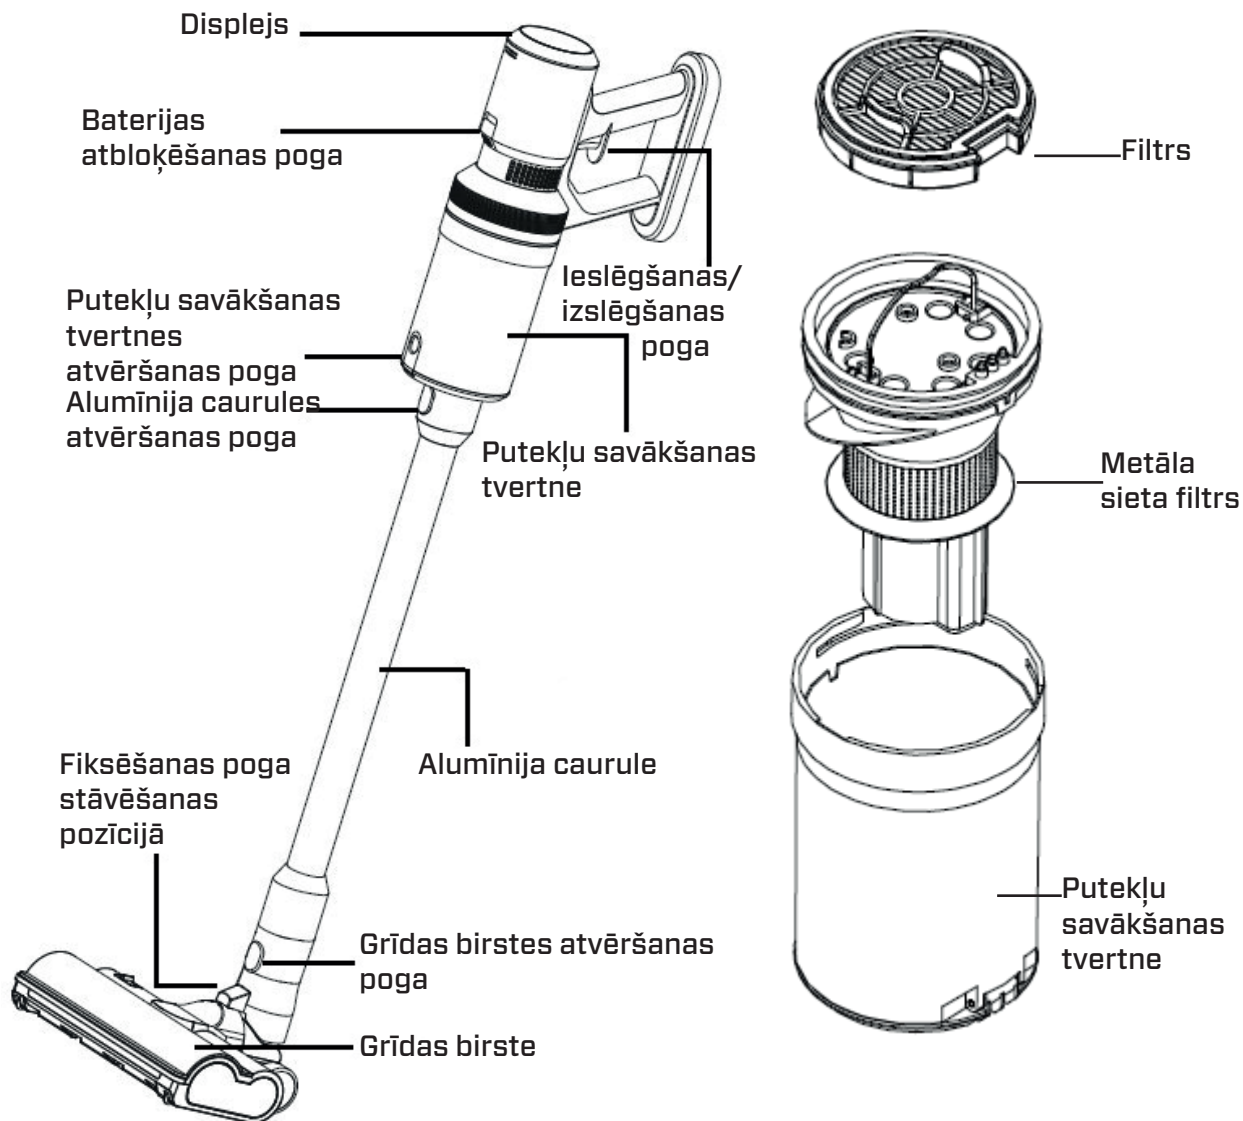


Akumulatora tehniskie dati
Litija-jonu 29,6 V 2200 mAh

Mūsu bezvadu putekļsūcējam ir arī ērta novietošanas funkcija. Vairs nav jāuztraucas par to, ka nestabils putekļsūcējs traucē, kad vēlaties īsu brīdi atpūsties. Vienkārši novietojiet putekļsūcēju novietošanas pozīcijā, un varēsiet koncentrēties uz citiem darbiem, neuztraucoties par neērtām situācijām.


Iepakojuma saturs

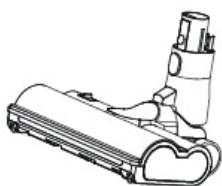

Grīdas suka

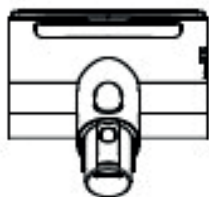


UVC mini suka

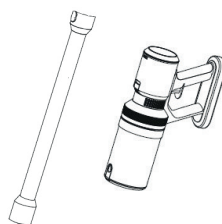


Teleskopiskais rokturis
un putekļsūcējs



Šauru vietu uzgalis

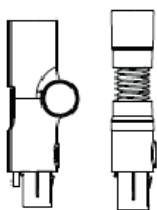

Elastīgā caurule
Lokāmais rokturis

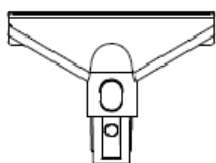


Matraču suka




Suka




HEPA filtri

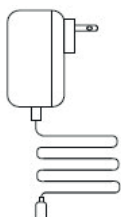

Lādētājs

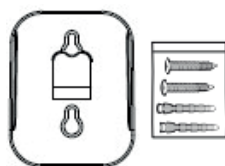

Sienas kronšteins



Tīrīšanas sukas




Lietošanas instrukcija

Putekļsūcēja uzstādīšanas instrukcijas


Grīdas birstes uzstādīšana

1. Kā parādīts attēlā, saskaņojiet elektriskās grīdas birstes savienojumu ar alumīnija caurules savienojumu un viegli piespiediet tos kopā. Kad dzirdat klikšķi, uzstādīšana ir pabeigta. Lai to noņemtu, vienkārši nospiediet atbrīvošanas pogu un velciet elektrisko grīdas birsti uz leju.
2. Kā parādīts attēlā, saskaņojiet alumīnija caurules savienojumu ar galveno vienību un viegli piespiediet tos kopā. Kad dzirdat klikšķi, uzstādīšana ir pabeigta. Lai to noņemtu, vienkārši nospiediet atbrīvošanas pogu un velciet alumīnija cauruli uz leju.
3. Mūsu bezvadu putekļsūcējam ir arī ērta novietošanas funkcija. Vairs nav jāuztraucas par to, ka nestabils putekļsūcējs traucē, kad vēlaties īsu atpūtu. Vienkārši novietojiet putekļsūcēju novietošanas pozīcijā, un varat koncentrēties uz citiem darbiem, neuztraucoties par neērtām situācijām.

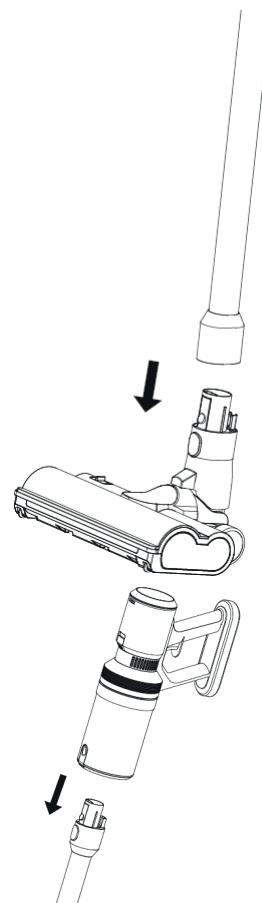


Kā lietot rokas putekļsūcēju

Pievienojiet piederumus tieši galvenajai ierīcei, kā parādīts attēlos zemāk:

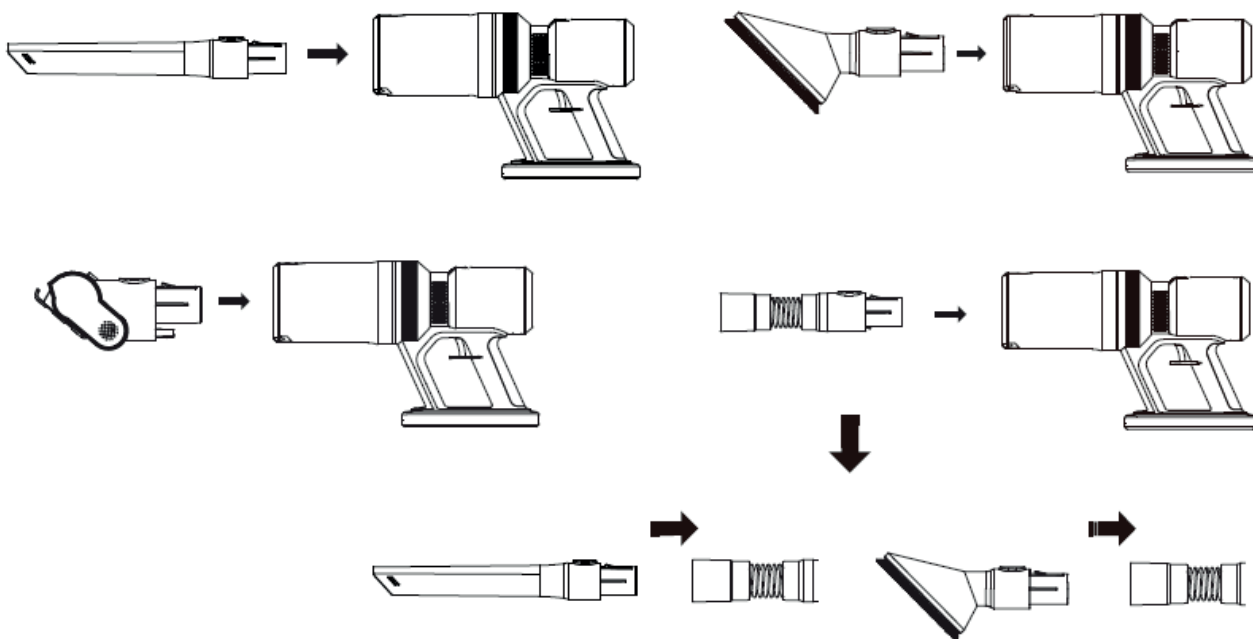


Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai sāktu putekļu sūcēšanu.

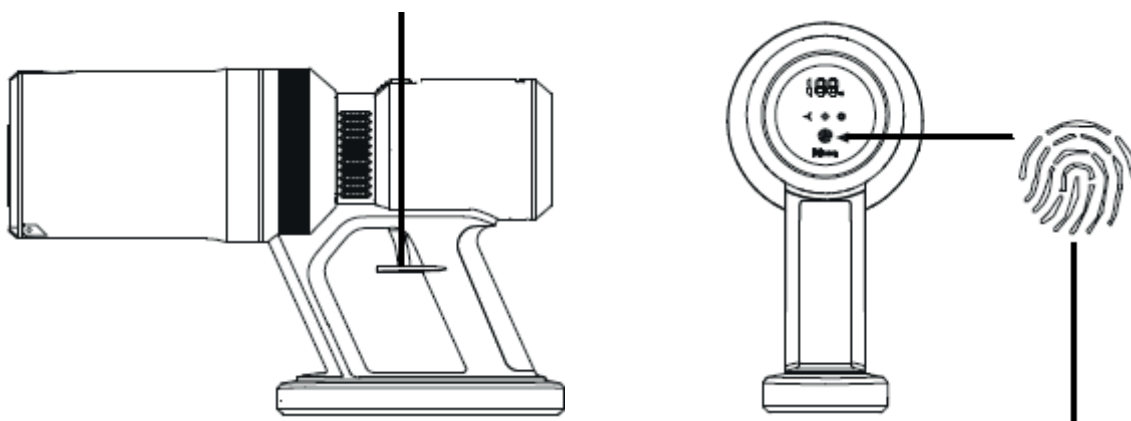

Pieskarieties pogai, lai pārslēgtos starp standarta, augsto un turbo režīmu.

1. Pirmoreiz nospiežot pogu, ierīce sāk darboties ar to pašu iestatījumu, kāds bija pirms pēdējās izslēgšanas.
2. Nospiediet pieskārienu pogu, lai iestatītu ierīci uz „zemu”, „augstu” vai „turbo” režīmu. Zemā režīmā gaismas gredzens ir zils; augstā režīmā – violets; un turbo režīmā – sarkans.
3. Nospiediet slēdzi atkārtoti, lai izslēgtu ierīci.

Displejs

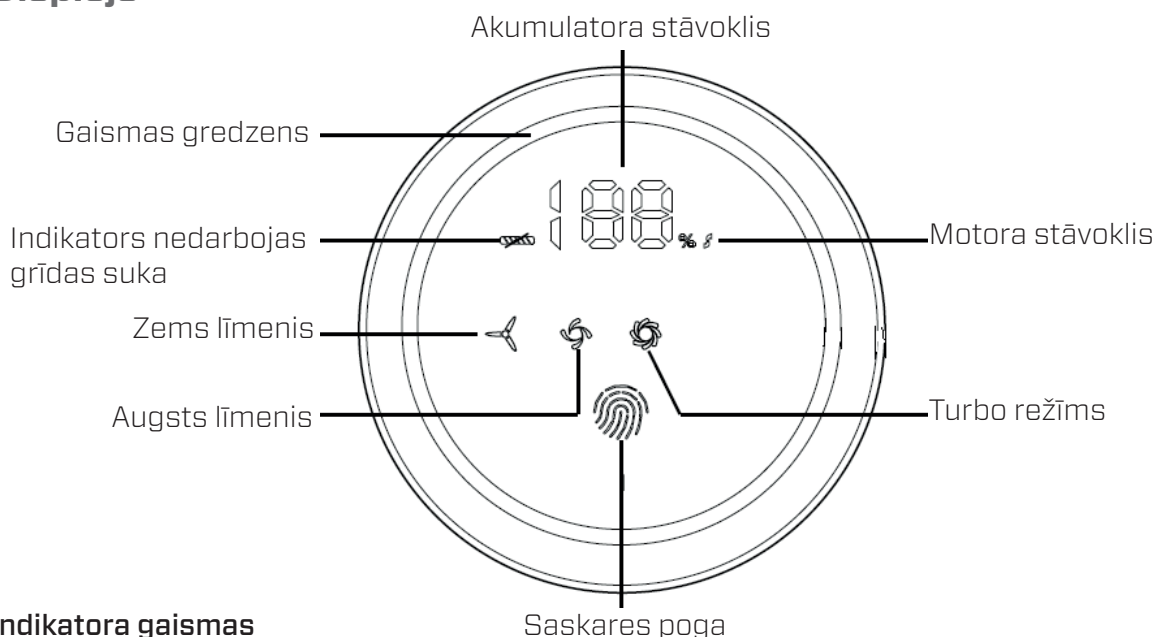

Indikatora gaismas

1. Gaismas gredzens mirgo sarkanā krāsā un ventilatora indikators deg, norādot, ka ventilators ir bloķēts.
2. Grīdas birstes bloķēšanās indikators strauji mirgo, norādot, ka grīdas birste ir bloķēta.

Piederumu lietošana

Piederumu noņemšana

Lai noņemtu cauruli, nospiediet atbrīvošanas pogu caurules aizmugurē.

Lai noņemtu grīdas birsti, nospiediet atbrīvošanas pogu uz birstes priekšpusi.



Grīdas birste

Izmantojiet grīdas birsti grīdu un paklāju tīrīšanai.

Elastīgā caurule

Ievietojiet elastīgo cauruli putekļsūcējā.

Elastīgajai caurulei var pievienot mazus uzgaļus, piemēram: spraugu uzgali, UVC mini birsti utt.

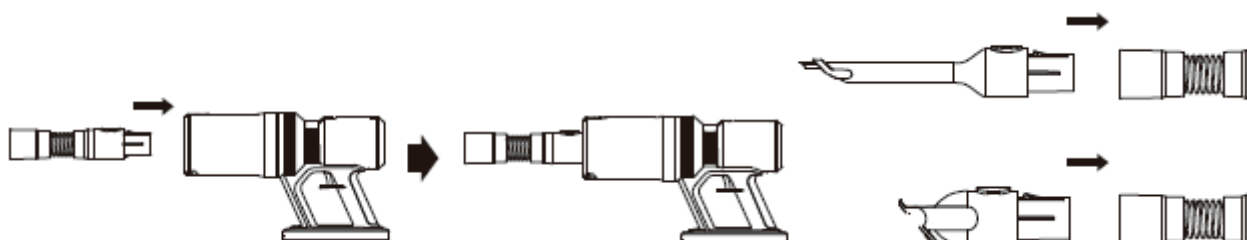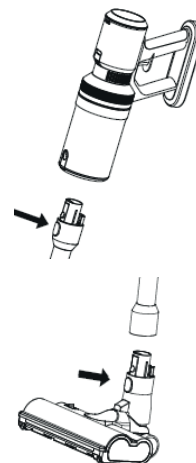


Elastīgā caurule

1. Ievietojiet elastīgo cauruli putekļsūcējā.
2. Ievietojiet teleskopisko cauruli elastīgajā rokturī, pēc tam pievienojiet lielu grīdas birsti. Nospiediet atbrīvošanas pogu uz elastīgā savienojuma, lai to atbloķētu, tādējādi ļaujot sūkt putekļus vēlamajā leņķī. Jūs varat sūkt putekļus arī zem mēbelēm.

Piezīme: Iestāģo cauruli var savienot arī ar elastīgo pagarinājuma cauruli un spraugu uzgali.


Matraču suka

Izmantojiet matraču suku, lai tīrītu zem mēbelēm un matračiem, kā arī citām vietām.

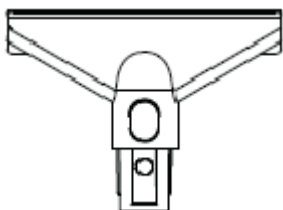


Šauru vietu uzgalis

Izmantojiet šauru vietu uzgali, lai noņemtu putekļus no logu rāmjiem, šaurām vietām, stūriem utt.



UVC mini suka/mājdzīvnieku uzgalis

Izmantojiet mini suku, lai, starp citu, uzsūktu mājdzīvnieku matus. Notīriet mini suku ar tīrīšanas suku. Vispirms pārgrieziet jebkādas sapinušos matus, atbrīvojiet tos ar āķi un notīriet mini suku. Pagrieziet fiksatoru uz birstes sāniem, izvelciet birsti un notīriet to.


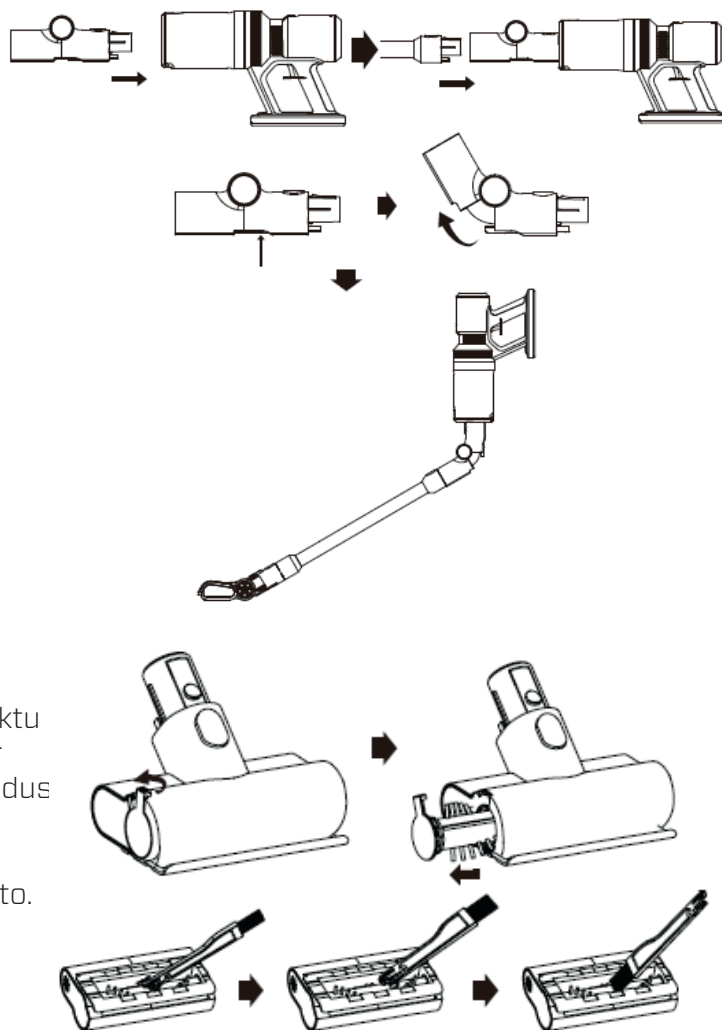


Lai nodrošinātu labāko tīrīšanas efektivitāti, ieteicams mini birsti nomainīt ik pēc 2–4 mēnešiem. Mini birstes var pasūtīt:


<https://www.cleanairoptima.com>

Grīdas birstes noņemšana.

1. Pabīdīet pogu pa kreisi, lai noņemtu grīdas birstes pārsegu.
2. Paceliet sviru, kas attēlota grīdas birstes kreisajā pusē, lai noņemtu birsti.

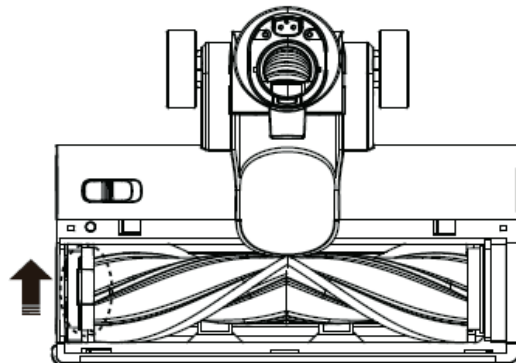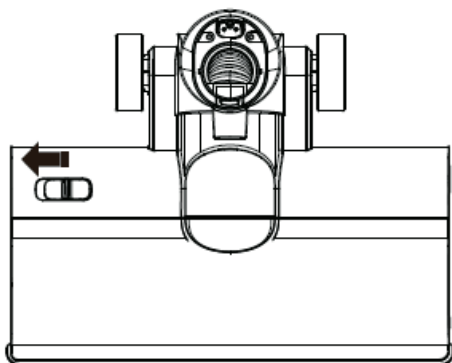

3. Novietojiet rullīšu birstes labo galu (kā parādīts attēlā) pret spraugu, pēc tam iespiediet birstes kreiso galu rievā. Rullīšu birste tagad ir gatava uzstādīšanai. Visbeidzot, nofiksējiet rullīšu birstes pārsegu atpakaļ vietā.

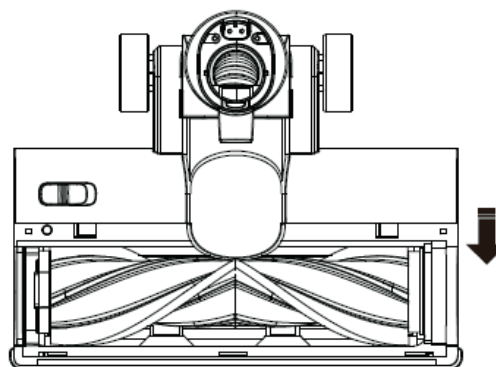


Grīdas birstes tīrīšana.

1. Lai nodrošinātu vislabāko tīrīšanas veiktspēju, iesakām nomainīt grīdas birsti ik pēc 2 līdz 4 mēnešiem pēc lietošanas.
Grīdas birstes var pasūtīt atkārtoti vietnē: <https://www.cleanairoptima.com/>
2. Izmantojot tīrīšanas birsti, notīriet matus un netīrumus ap grīdas birsti. Vispirms nogrieziet visus sapinušos matus, izraužiet tos ar āķi un notīriet grīdas birsti.
3. Noskalojiet birstes rullīti zem tekoša ūdens.
4. Pirms atkārtotas salikšanas ļaujiet birstes rullītim pilnībā nožūt.
5. Ievietojiet rullīšu birsti atpakaļ grīdas birstē un uzlieciet atpakaļ vāku.




Putekļu tvertnes iztukšošana/kopšana


1. Nospiediet pogu uz putekļu tvertnes apakšējā vāka, kā parādīts attēlā, lai atbrīvotu apakšējo vāku un iztukšotu putekļu tvertni.

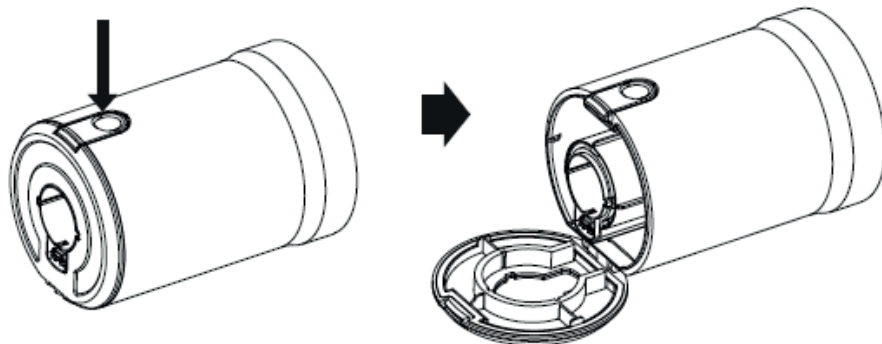


2. Pēc apakšējā vāka notīrīšanas novietojiet to, kā parādīts attēlā, un pagriežiet, līdz dzirdat „klikšķi“, kas norāda, ka vāks ir fiksējies savā vietā.

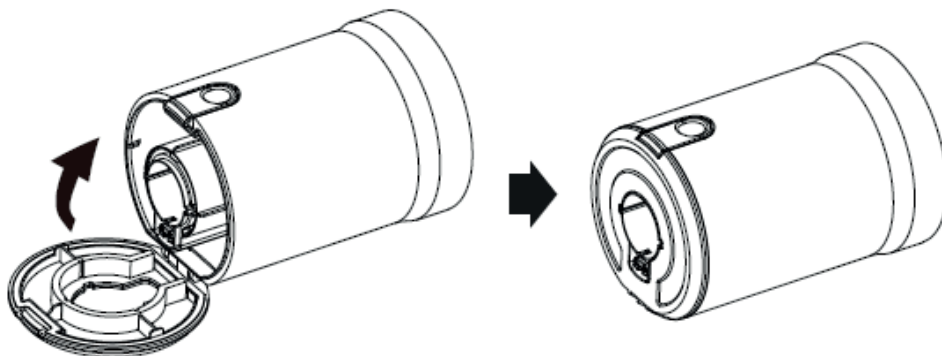


3. Pagriežiet putekļu tvertni, kā parādīts attēlā, un pēc tam izvelciet to no aizmugures.

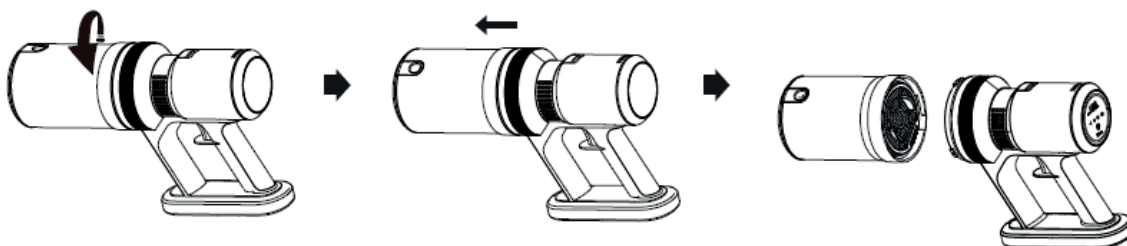


4. Izņemiet HEPA filtru un pēc tam paceliet rokturi, lai izņemtu ciklona konusu, lai varētu iztīrīt putekļu tvertni.

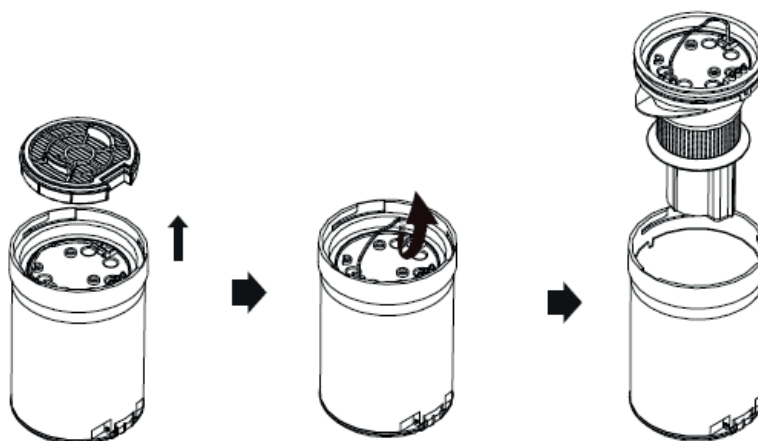

5. Izmantojiet tīrīšanas suku, lai notīrītu ciklona konusa iekšējās un ārējās sienas, un ievietojiet tīrīšanas suku spraugā, kā parādīts zemāk esošajā attēlā, lai notīrītu spraugu.

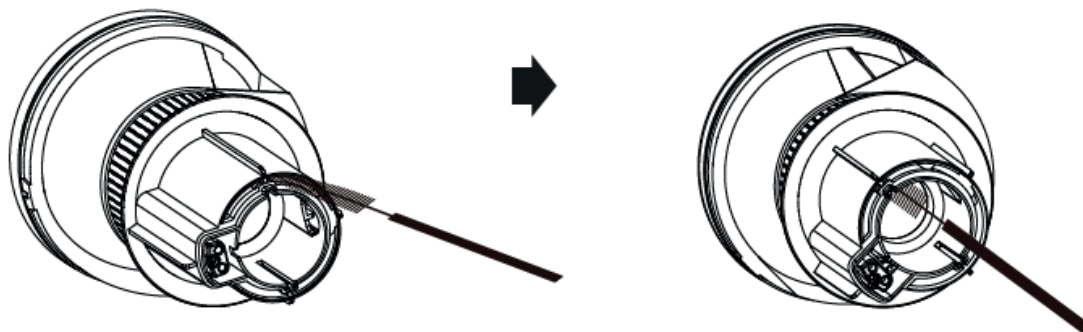


6. Skatīt zemāk esošo attēlu, lai uzzinātu, kā nomainīt HEPA filtru. Uzstādiet HEPA izvades filtru, kā parādīts attēlā.

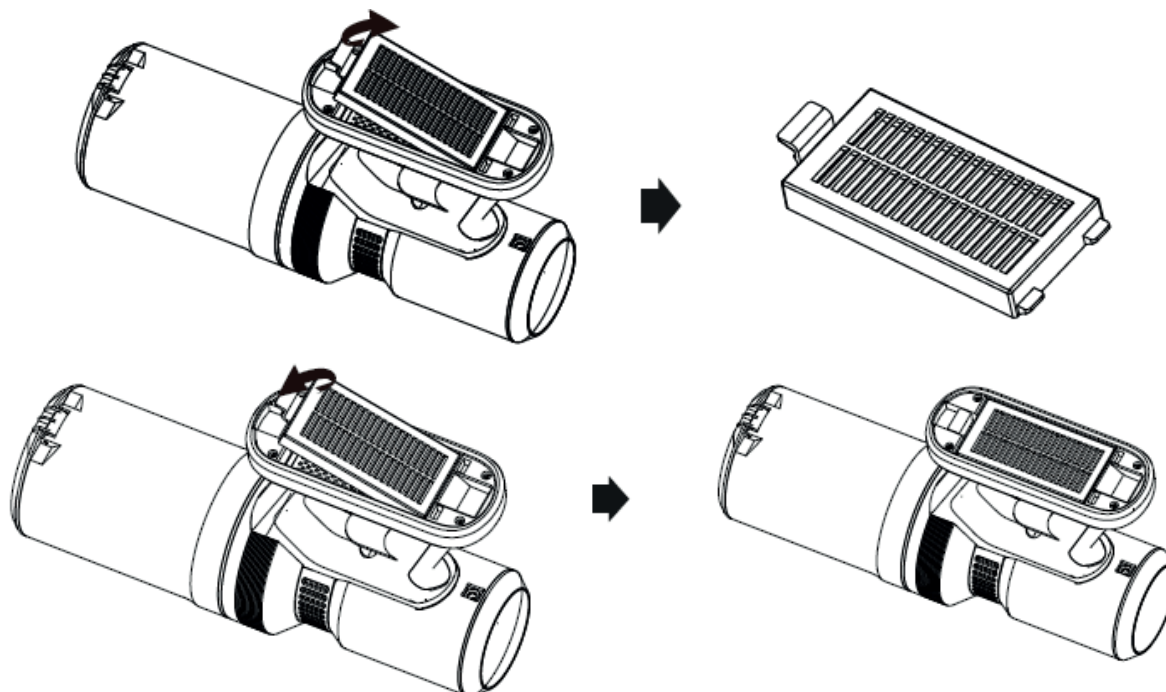

7. Ievietojiet ciklona konusu attēlā norādītajā virzienā, atgrieziet sviru sākotnējā stāvoklī un pēc tam uzstādiet HEPA filtru.



8. Ievietojiet putekļu savākšanas tvertni attēlā norādītajā virzienā.

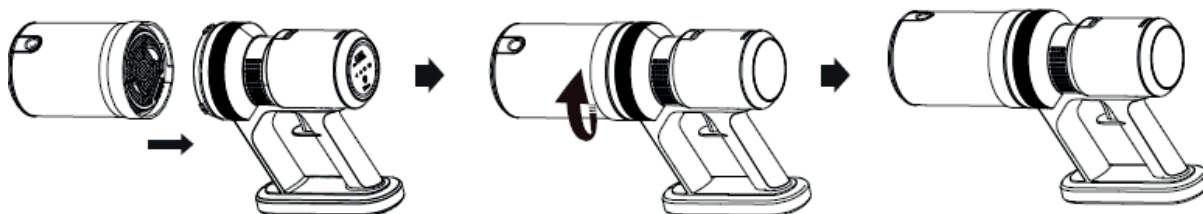

Uzlādes instrukcijas


Kad akumulatora stāvoklis rāda, ka ir palikuši tikai 10 % uzlādes, tas nozīmē, ka ierīce ir gandrīz izlādēta un jāuzlādē. Uzlādes laikā pakariniet ierīci uz sienas kronšteina, iespraudiet lādētāju rozetē un pievienojiet to ierīcei; gaismas gredzens un digitālais akumulatora uzlādes līmeņa indikators sāks mirgot, norādot, ka ierīce tiek uzlādēta.

Indikatoru gaismas

1. Digitālais akumulatora uzlādes līmeņa indikators mirgo uzlādes laikā.
2. Gaismas gredzens 8 reizes mirgo sarkanā krāsā un pēc tam izdziest zema sprieguma dēļ.
3. Digitālais akumulatora uzlādes līmeņa indikators paliek ieslēgts, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
4. Gaismas gredzens mirgo sarkanā krāsā un ventilatora indikators ir ieslēgts, norādot, ka ventilators ir bloķēts.
5. Iestrēgušās grīdas birstes indikators strauji mirgo, norādot, ka grīdas birste ir bloķēta.

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ:

- Uzlādējot putekļsūcēju, pārliecinieties, ka sienas kronšteina savienojuma daļa ir pareizi pievienota.
- Putekļsūcēju nevar lietot uzlādes laikā.

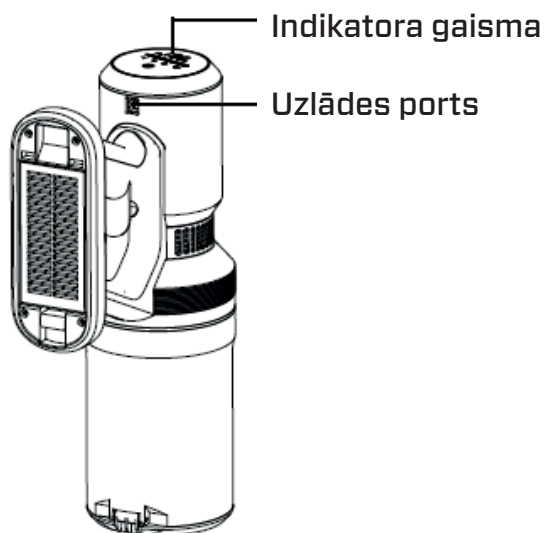


Akumulatora nomaiņa

Nospiediet akumulatora izņemšanas pogu.

Izņemiet akumulatoru.

Ievietojiet akumulatoru. Kad dzirdat klikšķi, uzstādīšana ir pabeigta.

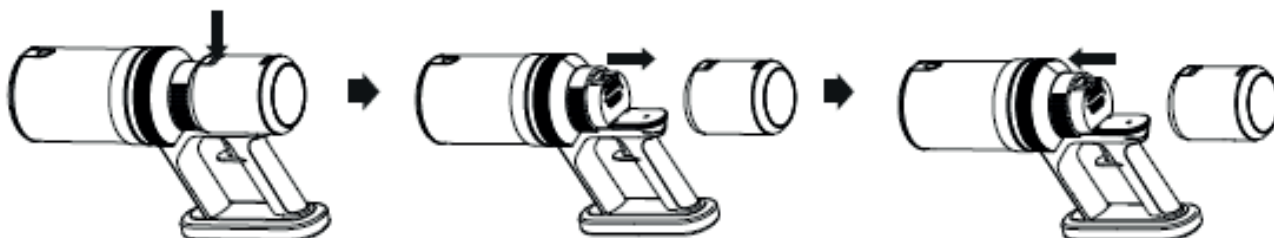

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ:

- Pirms baterijas izņemšanas ierīcei jābūt izslēgtai. Ja baterija tiek izņemta ar spēku, kamēr putekļsūcējs darbojas, tas var izraisīt darbības traucējumus.
- Rūpējieties, lai baterija neiekristu. Ja baterija iekrīt, tā var tikt bojāta.

Piekariet sienas kronšteinu

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ:

Piekariet sienas kronšteinu pie cietas betona sienas. Ja kronšteinu piekarīsiet pie koka vai ģipškartona sienas, izstrādājums var nokrist.

Sienas kronšteinu var izmantot divos veidos:

1. Piekariet sienas kronšteinu pie sienas, izmantojot komplektā iekļautās skrūves, lai piekārtu putekļsūcēju.
2. Komplektā ir 4 gab. 3M līmēnti. Pievienojiet tos paredzētajai vietai sienas kronšteina aizmugurē. Sienas kronšteins jānostiprina pie sienas tādā pašā augstumā kā putekļsūcējs, lai to varētu uzglabāt vertikāli. Nepievienojiet sienas kronšteinu tādā augstumā, kur putekļsūcējs var brīvi karāties!

Izmantojiet sienas kronšteinu kā šablonu un atzīmējiet vietu, kur jāurbj skrūvju caurumi. Urbtu caurumus 30 mm dziļumā un ievietojiet piegādātos dībeļus urbtos caurumos. Pievienojiet sienas kronšteinu pie sienas, izmantojot piegādātos skrūves.


Izmantojot novietošanas režīmu / aktīvo režīmu

Lai novietotu ierīci telpas vidū:

1. Turiet rokturi un spiediet ierīci vertikāli, līdz dzirdat, ka grīdas suka ievietojas savā vietā.

Lai atbrīvotu ierīci no novietošanas režīma:

1. Satveriet rokturi.
2. Uzlieciet kāju uz grīdas birstes galvas un velciet rokturi uz leju, līdz dzirdat, ka grīdas birste ievietojas savā vietā.

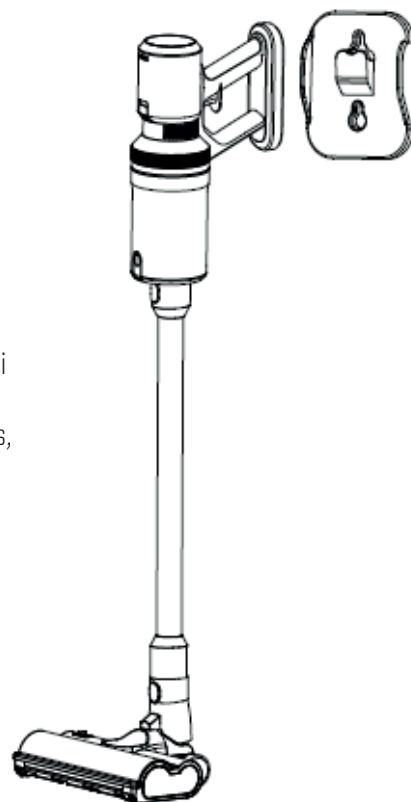

Litija-jonu akumulatora kopšana

Putekļsūcējs ir aprīkots ar jaudīgu litija-jonu akumulatoru. Lai saglabātu litija-jonu akumulatora veiktspēju, ikdienas lietošanas laikā putekļsūcējam jābūt uzlādētam.

Ja putekļsūcēju ilgāku laiku nelietojat, izslēdziet to un uzglabāiet pareizi.

Vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet robotu, lai novērstu litija-jonu akumulatora bojājumus, ko izraisa pārmērīga izlāde.

Stieņa putekļsūcēja, tostarp litija jonu akumulatora, droša nosūtīšana vai pārvadāšana

Uz litija jonu akumulatoriem un produktiem, kas satur litija jonu akumulatorus, attiecas stingri pārvadāšanas noteikumi. Ja jums ir nepieciešams nosūtīt šo produktu remontam, ņemt to līdzī ceļojumā vai pārvadāt jebkāda cita iemesla dēļ, jums IR jāievēro zemāk minētie norādījumi.

1. Pirms nosūtīšanas droši iesaiņojiet putekļsūcēju.

Ja jums ir nepieciešama papildu palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu.

Clean Air Optima[®] putekļsūcēja uzglabāšana

Ja putekļsūcējs netiks lietots ilgāku laiku:

1. Iztukšojiet putekļu tvertni un iztīriet to ar tīrīšanas birsti.
2. Izņemiet un iztīriet filtrus. Pēc tīrīšanas ievietojiet filtrus atpakaļ putekļsūcējā.
3. Satiniet putekļsūcēja strāvas vadu.
4. Uzglabāiet putekļsūcēju sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem, ekstremālām temperatūrām un pārmērīga putekļu daudzuma.
5. Ja putekļsūcējs netiks lietots ilgāku laiku, uzlieciet tam aizsargapvalku, lai novērstu putekļu uzkrāšanos, kas nākotnē varētu radīt tīrīšanas un apkopes problēmas.

Problēmu novēršana

Zemāk atradīsiet informāciju par problēmu novēršanu, kas palīdzēs atrisināt jebkuras problēmas ar **Clean Air Optima® SVC-001 Rokas un stieņa putekļsūcējs**.

Problēma	Risinājums
Tērauda putekļsūcējs neieslēdzas.	• Uzlādējiet akumulatoru. • Pārbaudiet, vai ierīce nav bloķēta. • Pārbaudiet sukas.
Akumulators neuzlādējas.	• Pārbaudiet, vai adapteris ir pareizi pievienots. • Pārbaudiet tīkla spriegumu. • Pārbaudiet, vai adapteris nav bojāts.
Neparasts troksnis.	• Pārbaudiet suku un/vai alumīnija cauruli un, ja nepieciešams, notīriet tās. • Pārbaudiet, vai putekļu tvertne nav pilna.
Samazināta tīrīšanas veiktspēja/zema sūkšanas jauda.	• Putekļu tvertne ir pilna; lūdzu, iztukšojiet to. • Filtri ir aizsērējuši; lūdzu, iztīriet vai nomainiet tos. • Pārbaudiet, vai galvenā birste nav aizsērējusi; ja tā, lūdzu, notīriet to. • Uzlādējiet akumulatoru.
Iedegas rupjā filtra aizsprostojuma indikators.	• Iztukšojiet putekļu nodalījumu. • Pārbaudiet, vai ierīcē nav aizsprostojumu. • Pārbaudiet filtrus un, ja nepieciešams, notīriet tos. • Pārbaudiet sukas un notīriet tās, ja nepieciešams.
Iedegas aizsērējušas birstes indikatora lampiņa.	• Notīriet otas.

BRĪDINĀJUMS!

Ja iepriekš ieteiktie risinājumi nedod rezultātu, lūdzu, sazinieties ar Clean Air Optima® tehnisko atbalstu, zvanot uz jūsu reģionam paredzēto tālruna numuru. Nemēģiniet izjaukt, atkārtoti samontēt vai remontēt ierīci, jo tas var anulēt garantiju.

Šis produkts atbilst visām attiecīgajām prasībām un noteikumiem saskaņā ar **Zemsprieguma direktīvu (2014/35/ES)** un **Elektromagnētiskās saderības direktīvu (2014/30/ES)**.

SVC-001 specifikācijas

Modelis

Nominālais spriegums
Adapteri vāljundpinge
Nominālā jauda
Pinge
Sūkšanas jauda
Putekļu slotiņas ietilpība
Tööaeg

Laadimisaeg
Darba temperatūras diapazons
Tīrīšanas specifikācijas
Trokšņa līmenis
Baterija
Mōōtmed
Svars
Krāsa
Atbilst ES regulām

SVC-001

100V - 240V, 50Hz
35V/ 0.8A
500W
29,6V
7kPa (zema), 13kPa (keskmīne) 27kPa (augsta)
470 ml
Kōrge efektīvsusega režīm (15 min),
standardrežīm (30 min), ōkorežīm (65 min)
3-4 tundi
0 °C-50 °C
Aktīvās ogles filtrs, True HEPA H13 filtrs, UV-C lampa,
Sūkšanas jauda < 50dB(A) zema / 80dB(A) augsta
2200mah litija
1101 x 255 x 209 mm
1,51 kg
Hall punaste aktsentidega
EK/EEIA/RoHS

Šis simbols uz izstrādājuma norāda, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Jums kā gala lietotājam ir pienākums atbrīvoties no ierīces videi draudzīgā veidā tās kalpošanas laika beigās.

To var izdarīt šādi:

- (1) atgrieziet ierīci veikalā, kur to iegādājāties; vai
- (2) nogādāiet bateriju tai paredzētā vietā, kur savāc nelielus ķīmiskos atkritumus.



Pārstrādājot un iznīcinot šo produktu, nevis izmetot to atkritumu tvertnē, jūs palīdzēsiet saglabāt vērtīgos dabas resursus un novērsīsiet iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kas varētu rasties, ja šī ierīce tiktu izmesta kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai iegūtu plašāku informāciju un sarakstu ar mazajiem ķīmiskajiem atkritumiem paredzētajiem savākšanas punktiem. Par šāda veida atkritumu nepareizu utilizāciju var tikt piemērotas sankcijas, pamatojoties uz jūsu valsts tiesību aktiem. Vairāk informācijas var atrast šajā tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-veee_en

Apkope

Garantijas sertifikāts Clean Air Optima® Rokas un stieņa putekļsūcējs SVC-001.

Iegādes datums:

Klienta vārds/nosaukums:

Adrese:

Tālrunis:

E-pasts:

Pārdevēja vārds/nosaukums:

Adrese:

1. Lūdzam pilnībā aizpildīt šo garantijas talonu. Nosūtiet to savam izplatītājam ar rēķinu un ierīci, apmaksājot atpakaļsūtīšanu un izmantojot oriģinālo iepakojumu. Pārliecinieties, vai atpakaļsūtīšanas izdevumi ir apmaksāti pienācīgā apmērā.
2. Lūdzu, iekļaujiet īsu bojājuma, kļūmes vai nepareizas darbības aprakstu, kā arī aprakstiet apstākļus, kādos šīs problēmas radās.

Pirms mitruma savācējs **Clean Air Optima® Rokas un stieņa putekļsūcējs SVC-001** tiek izvests no rūpnīcas, tam tiek veiktas stingras pārbaudes. Ja divu gadu laikā no iegādes brīža ierīce nedarbojas atbilstoši specifikācijām ražotāja trūkuma dēļ, pircējs var saņemt bezmaksas labošanu vai daļu nomaiņu, uzrādot šo garantiju (ja ierīces un/vai daļu defekts vai bojājums rodas normālos darbības apstākļos). Uz ko attiecas garantija: visas detaļām, kurām ir materiāla vai ražošanas defekts. Cik ilgi: divus gadus no iegādes datuma. Kā rīkosimies: veiksīm remontu vai nomainīsim visas bojātas detaļas.

Citi nosacījumi

Šīs garantijas nosacījumi aizstāj jebkuru citu rakstisku, skaidri izteiktu vai domātu, rakstisku vai mutisku garantiju, tostarp jebkādu garantiju attiecībā uz atbilstību kvalitātei vai konkrētam mērķim. Ražotāja maksimālais atbildības apmērs nepārsniedz reālo par produktu samaksāto maksu. Ražotājs nekādā gadījumā nav atbildīgs par speciālu, netīšu, izrietošu vai netiešu kaitējumu. Šī garantija neattiecas uz defektu, ja mēs esam noteikuši, ka tas radies nepareizas vai neatbilstošas lietošanas vai apkopes, nepareizas montāžas, negadījuma, dabas katastrofu, neatbilstoša iepakojuma vai nesankcionētu manipulāciju, izmaiņu vai modifikāciju rezultātā. Šī garantija nav derīga, ja etiķete, uz kuras ir sērijas numurs, ir noņemta vai sabojāta.

Paldies, ka iepazināties ar šiem norādījumiem!



Dalieties savās atsauksmēs par Clean Air Optima®
Rokas un stieņa putekļsūcējs SVC-001 vietnē:
www.cleanairoptima.com



Lai skatītu bieži uzdotos jautājumus par SVC-001,
apmeklējiet vietni
www.cleanairoptima.com un meklējiet SVC-001.



Lejupielādēt PDF lietošanas pamācību:
www.cleanairoptima.com/info/manuals



Skatiet visu Clean Air Optima® izstrādājumu
animācijas videoklipus vietnē
www.youtube.com

Clean Air Optima International B.V. | Rientjesoven 26 | 7621 HG Borne
Nīderlande | Tālrunis: +31 (0) 74 - 2670145

Clean Air Optima Germany GmbH | Enschedestraße 14 | 48529 Nordhorn
Vācija | Tālrunis: +49 (0) 5921 879-121

E-pasts: info@cleanairoptima.com

Timekļa vietne: www.cleanairoptima.com



Purifloor 



Designed in Germany

© 2026 Clean Air Optima®, All rights reserved, Made in P.R.C.

More info:
www.cleanairoptima.com



Trademarks owned by: Clean Air Optima Germany GmbH,
Enschedestraße 14, 48529 Nordhorn, Germany