

# Stylet actif Dell Pro PN526

Guide de l'utilisateur

## Remarques, précautions et avertissements

-  **REMARQUE** : Une remarque fournit des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre produit.
-  **Précaution** : Une précaution indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
-  **AVERTISSEMENT** : Un avertissement indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de blessure mortelle.

# Table des matières

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>À propos de votre stylet actif.</b>                                                  | <b>4</b>  |
| Contenu de l'emballage                                                                  | 4         |
| <b>Fonctionnalités.</b>                                                                 | <b>6</b>  |
| <b>Configuration de votre stylet PN526.</b>                                             | <b>7</b>  |
| Installation de la pile de votre stylet PN526                                           | 7         |
| Étapes                                                                                  | 7         |
| <b>Dell Display and Peripheral Manager</b>                                              | <b>8</b>  |
| Installation de Dell Display and Peripheral Manager                                     | 8         |
| <b>Tenue de votre stylet PN526</b>                                                      | <b>9</b>  |
| <b>Spécifications.</b>                                                                  | <b>10</b> |
| <b>Remplacement de la pointe du stylet</b>                                              | <b>11</b> |
| Installation d'une nouvelle pointe sur votre stylet PN526                               | 11        |
| Étapes                                                                                  | 11        |
| <b>Dépannage</b>                                                                        | <b>12</b> |
| <b>Informations légales</b>                                                             | <b>13</b> |
| Garantie                                                                                | 13        |
| <b>Attestation réglementaire</b>                                                        | <b>14</b> |
| Avertissements de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires. | 14        |
| <b>Obtenir de l'aide et contacter Dell</b>                                              | <b>15</b> |
| Ressources d'aide en libre-service                                                      | 15        |
| <b>Historique des révisions</b>                                                         | <b>16</b> |

# À propos de votre stylet actif


## Contenu de l’emballage

Le tableau suivant répertorie les composants fournis avec votre stylet actif. Si un composant est manquant, contactez Dell. Pour plus d’informations, voir la section [Contacter Dell](#).

**Tableau 1. Caractéristiques et fonctionnalités de votre stylet actif PN526**


| Image du composant                                                                | Description du composant                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stylet actif Dell Pro                                                                                                                                                   |
|  | Pile AAAA                                                                                                                                                               |
|  | Outil pour remplacer la pointe                                                                                                                                          |
|  | Pointes du stylet (2)                                                                                                                                                   |
|  | Document<br><b>REMARQUE</b> Scannez le code QR du document pour obtenir les informations sur la configuration, les fonctionnalités, les spécifications et le dépannage. |

**REMARQUE** Dans le cadre de la garantie, notez le numéro PPID inscrit derrière la boîte ou conservez cette dernière.

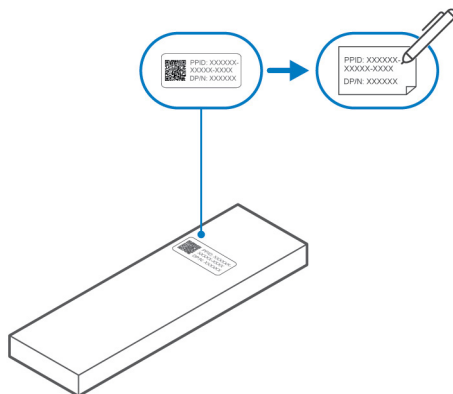

**Figure 1. Numéro PPID inscrit sur la boîte**

**REMARQUE** Le numéro PPID peut également être inscrit sur le stylet.

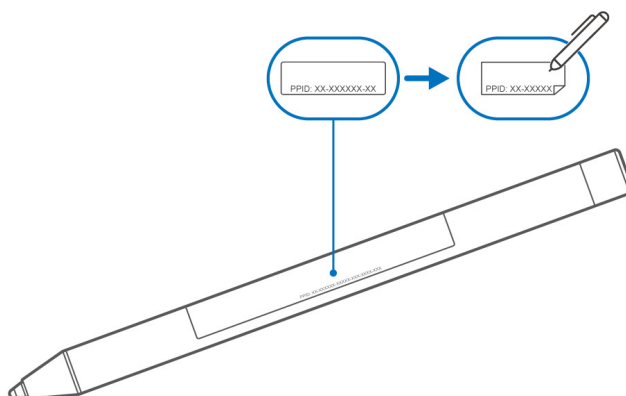

**Figure 2. Numéro PPID inscrit sur le stylet**

# Fonctionnalités



Figure 3. Fonctionnalités du stylet PN526

Tableau 2. Caractéristiques et fonctionnalités de votre stylet actif PN526

| Légende | Description                    | Ressource                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Astuce                         | Déplacez la pointe au-dessus d'un écran tactile pour déplacer le pointeur. Permet d'écrire, de dessiner et de sélectionner des objets.                                                                                                       |
| 2       | Bouton de la broche inférieure | Appuyez sur le bouton cylindrique inférieur en le maintenant enfoncé, et déplacez la pointe au-dessus de la zone à effacer. Pour modifier la fonctionnalité de ce bouton, voir la page <a href="#">Dell Display and Peripheral Manager</a> . |
| 3       | Bouton de la broche supérieure | Appuyez sur le bouton supérieur du stylet pour ouvrir le menu contextuel ou effectuer un clic droit. Pour modifier la fonctionnalité de ce bouton, voir la section <a href="#">Dell Display and Peripheral Manager</a> .                     |
| 4       | Cache de la batterie du stylet | Pour plus d'informations sur l'installation et le remplacement de la pile, voir la section <a href="#">Configuration de votre stylet PN526</a> .                                                                                             |


# Configuration de votre stylet PN526

## Installation de la pile de votre stylet PN526

Votre stylet PN526 utilise une pile AAAA.

La pile AAAA alimente votre stylet PN526.

Pour installer la pile AAAA, procédez comme suit, en suivant la séquence (A->B->C) comme indiqué sur l'image ci-dessous.

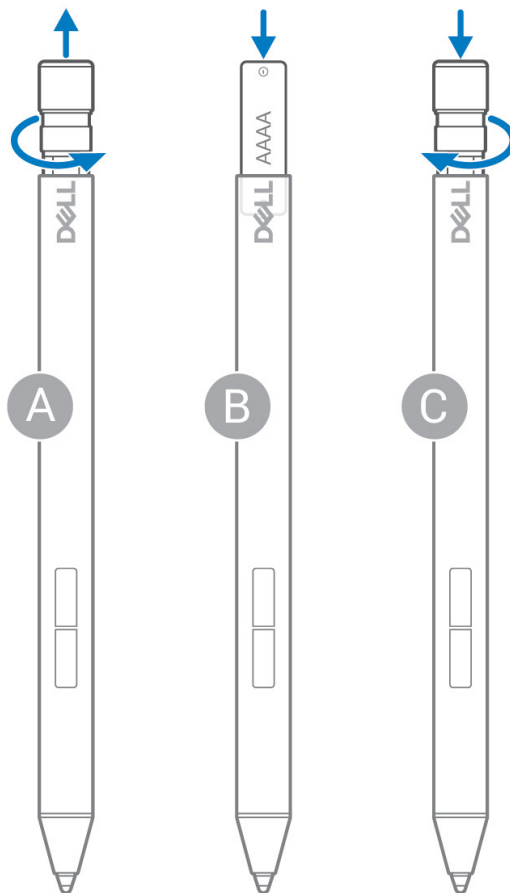

**Figure 4.** Installation de la pile du stylet PN526

### Étapes

1. Étape A : tournez le capuchon supérieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez-le du corps du stylo.
2. Étape B : insérez une pile AAAA dans le stylet, en veillant à orienter l'extrémité positive (+) de la pile vers la pointe du stylet.
3. Étape C : replacez le capuchon supérieur sur le stylet et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.

# Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager est une application qui vous aide à configurer vos écrans et vos périphériques Dell. Dans cette application, vous pouvez :

- Attribuer des raccourcis aux boutons programmables de votre stylet actif dans l'onglet **Personnalisation des boutons**.
- Modifier la sensibilité de la pression et afficher l'état de la pile de l'appareil.


## Installation de Dell Display and Peripheral Manager

Lors de la première connexion de l'appareil à votre ordinateur, vous pouvez être invité à télécharger et à installer l'application.

- ① **REMARQUE** : Si l'invite de téléchargement ne s'affiche pas après quelques minutes, vous pouvez installer manuellement le logiciel depuis [Dell.com/support/DDPM](https://dell.com/support/DDPM). Pour plus d'informations, développez l'onglet **Ressources de support**, puis cliquez sur **Manuels et documents** pour accéder au *Guide de l'utilisateur Dell Display and Peripheral Manager*.
- ① **REMARQUE** : Le stylet actif n'est pas pris en charge par DDPM sur les ordinateurs portables utilisant les protocoles de stylet USI ou MPP. Pour connaître les modèles pris en charge, reportez-vous à la section [Produits compatibles](#) dans l'onglet **Articles** du stylet PN526 sur le [site de support Dell](#).

## Tenue de votre stylet PN526

Tenez votre stylet PN526 comme un crayon ou un stylo. Réglez votre prise de manière à pouvoir accéder facilement au bouton du stylet. Veillez à ne pas appuyer accidentellement sur les boutons du stylet lorsque vous dessinez ou le positionnez

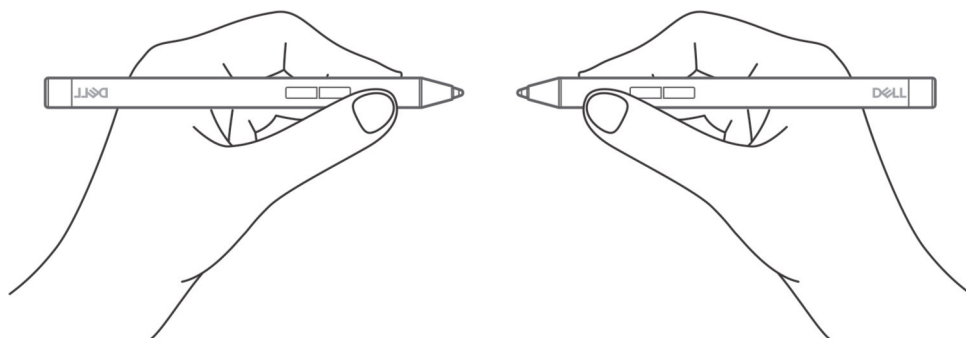

**Figure 5.** Tenue du stylet

# Spécifications


**Tableau 3. Spécifications de votre stylet PN526**

| Description                               | Caractéristiques                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur                                  | 140 mm (5,51 pouces)                                                                                                                                                                                                        |
| Diamètre                                  | 9,50 mm (0,37 pouces)                                                                                                                                                                                                       |
| Poids                                     | 10,40 g (0,023 livre), sans la pile                                                                                                                                                                                         |
| Protocoles du stylet                      | AES 1.0/2.0                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | WGP                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           | USI 2,0                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | MPP 2,0                                                                                                                                                                                                                     |
| Hauteur détectable de la pointe du stylet | De 5 mm à 10 mm (de 0,20 po à 0,39 po.) (protocole AES)                                                                                                                                                                     |
| Type de batterie                          | Pile AAAA                                                                                                                                                                                                                   |
| Systèmes d'exploitation pris en charge    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10</li><li>• Windows 11</li><li>• Chrome OS</li></ul>                                                                                                                       |
| Température de stockage                   | de -10 °C à 55 °C (de 14 °F à 131 °F)                                                                                                                                                                                       |
| Plage de températures de fonctionnement   | De 5 °C à 40 °C (de 41 °F à 104 °F)                                                                                                                                                                                         |
| Humidité                                  | 30 à 80 %                                                                                                                                                                                                                   |
| Autres                                    |  <b>REMARQUE :</b> Il est recommandé de ne pas exposer le stylet à une solution à base d'alcool ou de solvant (y compris un désinfectant). |

# Remplacement de la pointe du stylet

## Installation d'une nouvelle pointe sur votre stylet PN526

Lorsque la pointe de votre stylet PN526 est usée ou endommagée, remplacez-la à l'aide du kit de pointes, comme illustré sur l'image suivante.

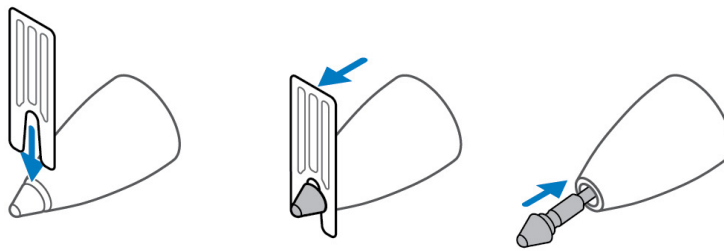

**Figure 6.** Remplacement de la pointe du stylet

### Étapes

1. Utilisez l'extracteur de pointe pour saisir la pointe usée ou endommagée.
2. Retirez la pointe en la tirant droit hors du stylet.
3. Insérez la nouvelle pointe dans le stylet.

# Dépannage

① **REMARQUE** : Vous pouvez utiliser votre stylet PN526 avec les modèles d'ordinateurs portables Dell recommandés. Pour obtenir la liste des ordinateurs portables prise en charge, reportez-vous à la section [Produits compatibles](#) dans l'onglet **Articles** du stylet PN526 sur le [site de support Dell](#).

**Tableau 4. Dépannage du stylet Dell Active Pen**

| Problèmes                                                                                                       | Causes possibles                                                                                                                     | Solutions possibles                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le stylet ne peut ni écrire ni dessiner.                                                                        | Ordinateur portable non pris en charge.                                                                                              | Le stylet fonctionne uniquement avec les ordinateurs portables Dell pris en charge.                                                                                                                         |
|                                                                                                                 | La batterie est complètement déchargée.                                                                                              | Remplacez la pile AAAA.                                                                                                                                                                                     |
| Le stylet ne peut pas se connecter à Dell Display and Peripheral Manager (DDPM).                                | Le couplage à DDPM n'a pas abouti.                                                                                                   | Lancez <b>DDPM</b> , cliquez sur le signe « + » dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur l' <b>icône de stylet</b> .<br>Appuyez sur l'écran avec la pointe du stylet pour connecter le stylet à DDPM. |
|                                                                                                                 | Le stylet actif n'est pas pris en charge par DDPM sur les ordinateurs portables utilisant les protocoles de stylet USI ou MPP.       | Pour connaître les modèles pris en charge, reportez-vous à la section <a href="#">Produits compatibles</a> de l'onglet <b>Articles</b> du stylet PN526 sur le <a href="#">site de support Dell</a> .        |
| Les fonctions par défaut des boutons du stylet ne fonctionnent pas.                                             | La fonction par défaut est modifiée ou remplacée.                                                                                    | Lancez DDPM pour vérifier l'attribution des fonctions des boutons du stylet.                                                                                                                                |
| Le revêtement du stylet se décolle.                                                                             | Un liquide à base d'alcool peut endommager le revêtement du stylet.                                                                  | Évitez d'utiliser directement un nettoyant à base d'alcool sur le stylet.                                                                                                                                   |
|                                                                                                                 | Un matériau, une température de fonctionnement et une humidité inadaptés peuvent endommager le corps du stylet.                      | Pour plus d'informations sur les températures de stockage et de fonctionnement du stylet, voir la section <a href="#">Spécifications</a> .                                                                  |
| Certaines fonctionnalités du logiciel Dell Display and Peripheral Manager peuvent ne pas être prises en charge. | Les fonctionnalités de Dell Display and Peripheral Manager dépendent du système d'exploitation et du processeur de votre ordinateur. | Pour plus d'informations, voir la documentation sur Dell Display and Peripheral Manager, disponible sur le <a href="#">site de support Dell</a> .                                                           |
| Les traits du stylet sont irréguliers ou donnent une sensation de rugosité pendant l'écriture.                  | La pointe du stylet est usée ou endommagée à la suite d'un impact, comme une chute.                                                  | Remplacez la pointe du stylet.                                                                                                                                                                              |

# Informations légales

## Garantie

### **Garantie limitée et politiques de retour**

Le stylet actif Dell Pro PN526 est couvert par une garantie Limited Hardware Warranty de trois ans. Si le produit est acheté avec un système Dell, il dépend de la garantie du système.

#### **Pour les clients aux États-Unis :**

L'achat et l'utilisation de ce produit sont soumis aux conditions du contrat de l'utilisateur final établi par Dell et disponible à sur la page [Conditions de vente](#). Ce document contient une clause d'arbitrage obligatoire qui vous engage.

#### **Pour les clients d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique :**

L'achat et l'utilisation d'un stylet actif Dell Pro PN526 sont soumis aux droits juridiques des consommateurs dans leur pays et aux conditions de tout contrat de vente conclu avec le détaillant (qui sera appliqué entre le détaillant et vous) et aux conditions du contrat de garantie établi par Dell.

Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire, tous les détails du contrat de l'utilisateur final et les modalités de garantie Dell sont disponibles sur la page [Conditions de vente](#). Sélectionnez votre pays dans la liste en bas de la page d'accueil, puis cliquez sur le lien « Conditions générales de vente » pour les modalités de l'utilisateur final ou le lien « Support » pour les modalités de garantie.

#### **Pour les clients hors États-Unis :**

L'achat et l'utilisation d'un stylet actif Dell Pro PN526 sont soumis aux droits juridiques des consommateurs dans leur pays et aux conditions de tout contrat de vente conclu avec le détaillant (qui sera appliqué entre le détaillant et vous) et aux conditions du contrat de garantie établi par Dell. Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire, tous les détails des modalités de garantie sont disponibles sur le [site Dell](#). Sélectionnez votre pays dans la liste en bas de la page d'accueil, puis cliquez sur le lien « Conditions générales de vente » pour les modalités de l'utilisateur final ou le lien « Support » pour les modalités de garantie.

# Attestation réglementaire

## Avertissements de la FCC (États-Unis uniquement) et autres informations réglementaires

Pour obtenir les avertissements de la FCC et d'autres informations réglementaires, consultez le site Web dédié à la conformité réglementaire, disponible sur la [page d'accueil de conformité à la réglementation de Dell](#).

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Il ne doit pas causer de perturbations nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, y compris celles qui peuvent perturber son fonctionnement.

**⚠ Précaution : Modifier ce périphérique de manière qui n'est pas expressément approuvée par le parti responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation d'utilisation de l'utilisateur.**

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B définies à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces restrictions sont conçues pour fournir une protection adéquate contre les perturbations nuisibles quand le matériel est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence.

De plus, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, cet équipement peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie qu'il n'y aura pas de perturbation dans une installation particulière. Si cet équipement génère des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de remédier aux interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une source d'alimentation sur un circuit différent de celui sur lequel est connecté le récepteur.
- Demander conseil au revendeur ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

**❗ REMARQUE :** Utilisez des câbles blindés avec cet appareil afin de garantir la conformité aux limites FCC de classe B.

# Obtenir de l'aide et contacter Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service à la clientèle, voir le [site de support Dell](#).

❗ **REMARQUE** : La disponibilité des services peut varier en fonction du pays, de la région et du produit.

❗ **REMARQUE** : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet fonctionnelle, consultez votre facture, le bordereau de marchandises ou le catalogue des produits Dell pour trouver les informations de contact.

## Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources d'auto-assistance en ligne :

**Tableau 5. Obtenir de l'aide et contacter Dell**

| Ressources d'aide en libre-service                                                                                                                                              | Emplacement de la ressource                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Informations sur les produits et services Dell                                                                                                                                  | <a href="#">Dell Site</a>                      |
| Aide en ligne concernant le système d'exploitation                                                                                                                              | <a href="#">Site du support Windows</a>        |
| Informations de dépannage, manuels utilisateur, instructions sur l'installation, caractéristiques des produits, blogs d'aide technique, pilotes, mises à jour logicielles, etc. | <a href="#">Site de support technique Dell</a> |

# Historique des révisions

Le tableau ci-dessous affiche l'historique des révisions de ce document :

**Tableau 6. Historique des révisions**

| Révision | Date     | Description                    |
|----------|----------|--------------------------------|
| A00      | Mai 2026 | Date de publication d'origine. |