

Stylet actif Dell Pro

PN526

Guide de l'utilisateur

Remarques, mises en garde et avertissements

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE fournit des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre produit.
-  **PRÉCAUTION** : Une **PRÉCAUTION** vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
-  **AVERTISSEMENT** : Un **AVERTISSEMENT** indique un risque de dommage matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Table des matières

À propos de votre stylet actif.	4
Contenu de l'emballage	4
Caractéristiques.	6
Configurer votre PN526.	7
Installer la pile dans votre PN526	7
Étapes	7
Dell Display and Peripheral Manager	8
Installation de Dell Display et Peripheral Manager	8
Tenir votre PN526	9
Spécifications.	10
Remplacer la pointe du stylet	11
Installer la nouvelle pointe dans votre PN526.	11
Étapes	11
Dépannage	12
Renseignements légaux.	13
Garantie	13
Déclaration réglementaire	14
Avis de la FCC (États-Unis seulement) et autres informations réglementaires	14
Obtenir de l'aide et contacter Dell	15
Ressources d'auto-assistance	15
Historique de révision	16

À propos de votre stylet actif

Contenu de l'emballage

Le tableau suivant présente la liste des composants expédiés avec votre stylet actif. Si un composant est manquant, contactez Dell. Pour de plus amples renseignements, consultez la section [Contacter Dell](#).

Tableau 1. Caractéristiques et fonctionnalités de votre PN526

Image du composant	Description du composant
	Stylet actif Dell Pro
	Pile AAAA
	Extracteur
	Pointe de stylet (2)
	Document REMARQUE : balayez le code QR sur le document pour accéder aux informations sur la configuration, les fonctionnalités, les caractéristiques et le dépannage.

❶ **REMARQUE :** aux fins de garantie, notez le numéro PPID qui se trouve derrière la boîte ou conservez la boîte.

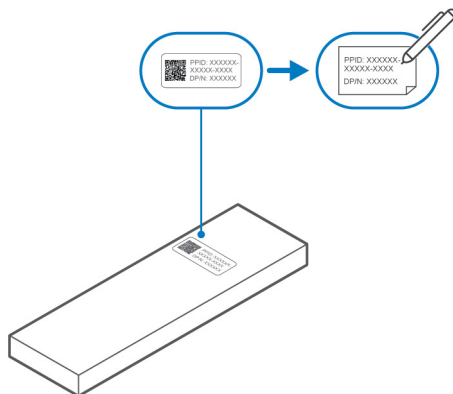


Figure 1. Numéro PPID sur la boîte

❶ **REMARQUE :** le numéro PPID peut également être indiqué sur le stylet.

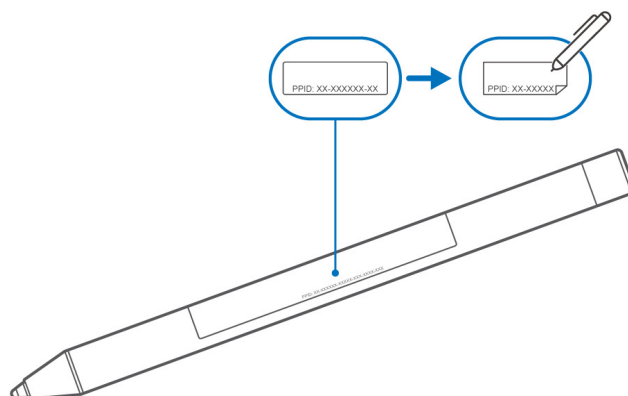


Figure 2. Numéro PPID sur le stylet

Caractéristiques



Figure 3. Caractéristiques du PN526

Tableau 2. Caractéristiques et fonctionnalités de votre PN526

Légende	Description	Fonctionnalité
1	Conseil	Déplacez la pointe sur un écran tactile pour déplacer le pointeur. Vous permet d’écrire, de dessiner et de sélectionner des objets.
2	Bouton inférieur sur le corps du stylet	Maintenez le bouton inférieur sur le corps du stylet enfoncé et déplacez la pointe sur la zone que vous souhaitez effacer. Pour modifier la fonctionnalité de ce bouton, consultez la section Dell Display and Peripheral Manager .
3	Bouton supérieur sur le corps du stylet	Appuyez sur le bouton supérieur sur le corps du stylet pour ouvrir le menu contextuel ou effectuer un clic droit. Pour modifier la fonctionnalité de ce bouton, consultez la section Dell Display and Peripheral Manager .
4	Capuchon de la pile du stylet	Pour en savoir plus sur l’installation ou le remplacement de la pile, consultez la section Configurer votre PN526 .

Configurer votre PN526

Installer la pile dans votre PN526

Votre PN526 utilise une pile AAAA.

La pile AAAA alimente votre PN526.

Pour installer la pile AAAA, effectuez les étapes suivantes dans l'ordre (A->B->C) comme indiqué dans l'image suivante.

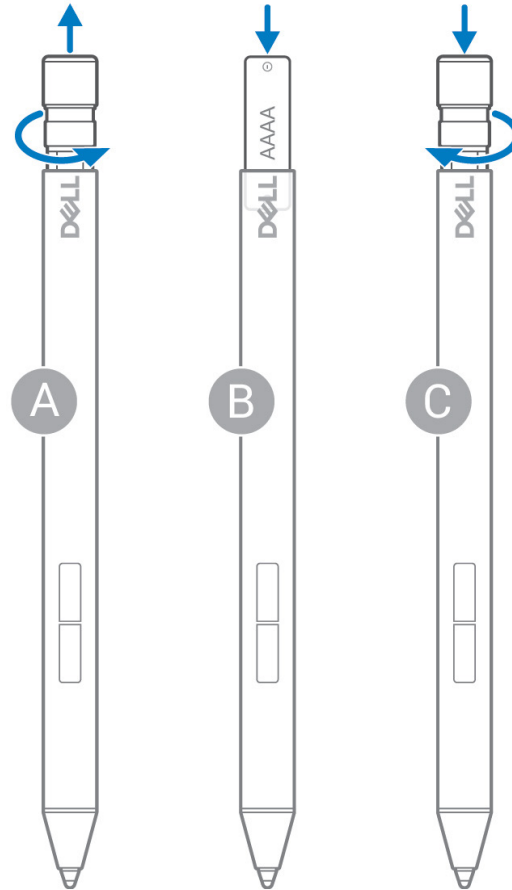


Figure 4. Installation de la pile dans le PN526

Étapes

1. Étape A : tournez le capuchon supérieur dans le sens antihoraire et retirez-le du corps du stylet.
2. Étape B : Insérez une pile AAAA dans le stylet, en vous assurant que l'extrémité positive (+) de la pile est orientée vers la pointe du stylet.
3. Étape C : replacez le capuchon supérieur sur le stylet et tournez-le dans le sens horaire pour le fixer.

Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display et Peripheral Manager est une application qui vous aide à installer et à configurer vos moniteurs et périphériques Dell. Grâce à cette application, vous pouvez :

- Attribuez des raccourcis aux boutons programmables de votre stylet actif dans l'onglet **Personnalisation des boutons**.
- Modifiez la sensibilité à la pression et affichez l'état de la pile de l'appareil.

Installation de Dell Display et Peripheral Manager

Lorsque vous connectez le périphérique à votre ordinateur pour la première fois, vous pouvez être invité à télécharger et à installer l'application.

- ① **REMARQUE** : si la demande de téléchargement n'apparaît pas dans les premières minutes, vous pouvez installer manuellement le logiciel à partir de l'onglet Pilotes et téléchargements sur Dell.com/support/KM7120W. Pour en savoir plus, développez la section **Ressources de soutien** et cliquez sur **Manuels et documents** pour accéder au *guide d'utilisation de Dell Display and Peripheral Manager*.
- ① **REMARQUE** : le stylet actif n'est pas pris en charge par DDPM sur les ordinateurs portables utilisant les protocoles USI ou MPP. Pour vérifier les modèles pris en charge, consultez la section [Produits compatibles](#) sous l'onglet **Articles** pour le PN526 sur le [site de soutien Dell](#).

Tenir votre PN526

Tenez votre PN526 comme si vous teniez un crayon ou un stylo. Réglez la prise pour que vous puissiez utiliser facilement le bouton du corps du stylet. Assurez-vous de ne pas appuyer accidentellement sur les boutons du corps du stylet pendant que vous dessinez ou positionnez du stylet.

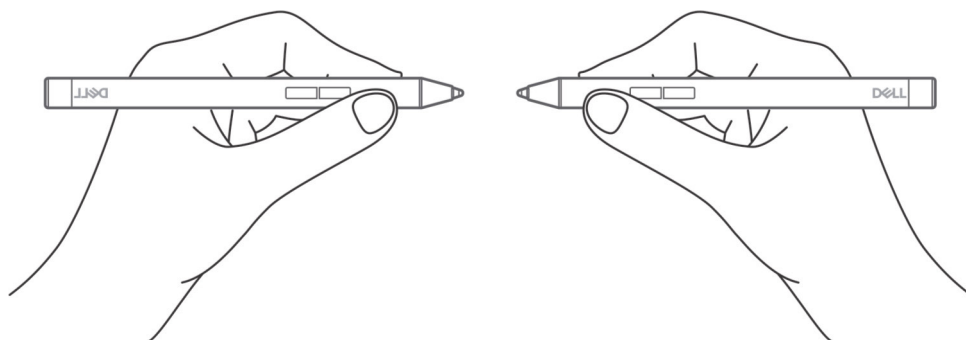


Figure 5. Tenir le stylet

Spécifications

Tableau 3. Caractéristiques de votre PN526

Description	Spécification
Longueur	140 mm (5,51 po)
Diamètre	9,50 mm (0,37 po)
Poids	10,40 g (0,023 lb), sans la pile
Protocoles du stylet	AES 1,0/2,0
	WGP
	USI 2,0
	MPP 2,0
Hauteur détectable de la pointe du stylet	De 5 à 10 mm (0,20 po à 0,39 po) (Protocole AES)
Type de pile	Pile AAAA
Systèmes d'exploitation pris en charge	• Windows 10 • Windows 11 • Chrome OS
Température de stockage	de -10 °C à 55 °C (de 14 °F à 131 °F)
Température de fonctionnement	de 5 °C à 40 °C (de 41 °F à 104 °F)
Humidité relative	30 % à 80 %
Autres	 REMARQUE : il est recommandé de ne pas exposer le stylo à l'alcool ou à un solvant (y compris un désinfectant).

Remplacer la pointe du stylet

Installer la nouvelle pointe dans votre PN526

Lorsque la pointe du stylet de votre PN526 est usée ou endommagée, remplacez-la à l'aide de la trousse de pointe, comme illustré dans l'image suivante.

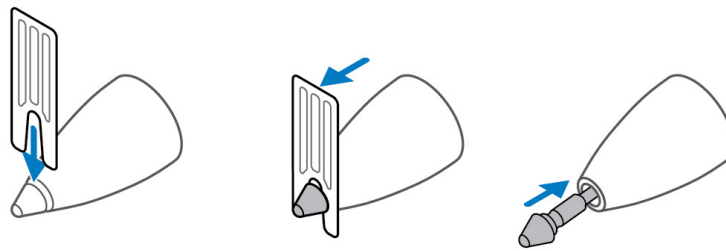


Figure 6. Remplacer la pointe du stylet

Étapes

1. Utilisez l'extracteur de pointe pour pincer la pointe usée ou endommagée.
2. Retirez la pointe du stylet.
3. Insérez la nouvelle pointe dans le stylet.

Dépannage

① **REMARQUE** : vous pouvez utiliser votre PN526 avec les modèles d'ordinateurs portables Dell recommandés. Pour obtenir la liste des ordinateurs portables pris en charge, consultez la section [Produits compatibles](#) sous l'onglet **Articles** pour le PN526 sur le [site de soutien Dell](#).

Tableau 4. Dépannage pour le stylet actif Dell

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
Le stylet ne peut pas écrire ou dessiner.	Ordinateur portable non pris en charge.	Le stylet fonctionne uniquement avec les ordinateurs portables Dell pris en charge.
	La pile est complètement déchargée.	Remplacez la pile AAAA.
Le stylet ne peut pas se connecter à Dell Display and Peripheral Manager (DDPM).	Le jumelage à DDPM n'a pas réussi.	Lancez DDPM , cliquez sur le signe « + » dans le coin supérieur droit et cliquez sur Marque de stylet . Appuyez sur l'écran avec la pointe de votre stylet pour le connecter à DDPM.
	REMARQUE : le stylet actif n'est pas pris en charge par DDPM sur les ordinateurs portables utilisant les protocoles USI ou MPP.	Pour vérifier les modèles pris en charge, consultez la section Produits compatibles sous l'onglet Articles pour le PN526 sur le site de soutien Dell .
Les fonctions par défaut des boutons du corps du stylet ne sont pas fonctionnelles.	La fonction par défaut est modifiée ou remplacée.	Lancez DDPM pour vérifier l'affectation des fonctions des boutons du corps du stylet.
Le revêtement du stylet se détache.	Des liquides à base d'alcool peuvent endommager le revêtement du stylet.	Évitez d'utiliser un nettoyant ou un désinfectant à base d'alcool directement sur le stylet.
	Une température et une humidité de stockage et d'opération inappropriées peuvent endommager le corps du stylet.	Pour plus d'informations sur la température de stockage et de fonctionnement du stylet, consultez la section Spécifications .
Les fonctionnalités du logiciel Dell Display and Peripheral Manager ne sont peut-être pas prises en charge.	Les caractéristiques prises en charge par Dell Display and Peripheral Manager dépendent du système d'exploitation et du processeur de votre ordinateur.	Pour de plus amples renseignements, consultez la documentation de Dell Display and Peripheral Manager sur le site de soutien Dell .
Les traits au stylet sont incohérents ou rugueux pendant l'écriture.	La pointe du stylo est usée ou endommagée en raison d'un choc, comme une chute.	Remplacez la pointe du stylet.

Renseignements légaux

Garantie

Garantie limitée et politiques de retour

Le stylet actif Dell Pro PN526 comprend une garantie matérielle limitée de trois ans. S'il est acheté avec un système Dell, il est couvert par la garantie du système.

Pour les clients des États-Unis :

Cet achat et votre utilisation de ce produit sont soumis à l'accord d'utilisateur final de Dell, que vous pouvez trouver dans les [conditions de vente](#). Ce document contient une clause d'arbitrage exécutoire.

Pour les clients de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique :

Le stylet actif Dell Pro PN526 vendu et utilisé est soumis aux droits légaux nationaux applicables des consommateurs, aux conditions de tout contrat de vente au détail que vous avez conclu (qui s'applique entre vous et le détaillant) et aux conditions du contrat de l'utilisateur final de Dell.

Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire. Vous trouverez tous les détails du contrat de l'utilisateur final et des conditions de la garantie de Dell dans les [conditions de vente](#) en sélectionnant votre pays dans la liste au bas de la page d'accueil, puis en cliquant sur le lien « conditions générales » pour les conditions générales de l'utilisateur final ou sur le lien « soutien » pour les conditions générales de la garantie.

Pour les clients à l'extérieur des États-Unis :

Le stylet actif Dell Pro PN526 vendu et utilisé est soumis aux droits légaux nationaux applicables des consommateurs, aux conditions de tout contrat de vente au détail que vous avez conclu (qui s'applique entre vous et le détaillant) et aux conditions de la garantie de Dell. Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire. Vous trouverez tous les détails des conditions de la garantie de Dell dans le [site Web de Dell](#) en sélectionnant votre pays dans la liste au bas de la page d'accueil, puis en cliquant sur le lien « conditions générales » ou sur le lien « soutien » pour les conditions générales de la garantie.

Déclaration réglementaire

Avis de la FCC (États-Unis seulement) et autres informations réglementaires

Pour obtenir les avis de la FCC et d'autres informations réglementaires, consultez le site Web sur la conformité réglementaire à la [page d'accueil sur la conformité réglementaire de Dell](#).

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

⚠ ATTENTION : toute modification non approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produise dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

ⓘ REMARQUE : utilisez des câbles blindés avec cet appareil pour assurer la conformité aux limites de classe B de la FCC.

Obtenir de l'aide et contacter Dell

Pour communiquer avec Dell en cas de problèmes liés aux ventes, au soutien technique ou au service à la clientèle, consultez [le site de soutien Dell](#).

① **REMARQUE** : la disponibilité des services peut varier en fonction du pays ou de la région et du produit.

① **REMARQUE** : Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous pouvez trouver les coordonnées sur votre confirmation de commande, votre bordereau d'expédition, votre facture ou dans le catalogue de produits de Dell.

Ressources d'auto-assistance

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources d'auto-assistance en ligne :

Tableau 5. Obtenir de l'aide et contacter Dell

Ressources d'auto-assistance	Emplacement de la ressource
Informations sur les produits et services Dell	Site Dell
Aide en ligne pour le système d'exploitation	Site de soutien Windows
Informations de dépannage, manuels d'utilisation, instructions de configuration, spécifications des produits, blogues d'assistance technique, pilotes, mises à jour logicielles, etc.	Site de soutien Dell

Historique de révision

Le tableau suivant présente l'historique des révisions de ce document :

Tableau 6. Historique de révision

Révision	Date	Description
A00	Mai 2026	Date de publication originale.