

SAMSUNG

GUIDE UTILISATEUR

SM-A276B/DS

French. 06/2026. Rev.1.0

www.samsung.com

Table des matières

Démarrage

4	Présentation de l'appareil et de ses fonctions
7	Charger la batterie
9	Carte nano-SIM
11	Carte micro-SD
13	Allumer et éteindre l'appareil
14	Configuration initiale
14	Utiliser les réseaux
14	Compte Samsung
15	Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)
16	Description de l'écran
22	Volet des raccourcis
23	Volet de paramétrage rapide
24	Capture et enregistrement d'écran
25	Saisir du texte

Applications et fonctions

27	Installer ou désinstaller des applications
27	Téléphone
30	Contacts
30	Appareil photo
35	Galerie
37	Bixby
38	Multi-fenêtres (Utilisation de plusieurs applications simultanément)

39	Samsung Browser
40	Samsung Wallet
41	Samsung Health
41	Samsung Notes
42	Samsung Members
43	Samsung Kids
43	Samsung Global Goals
43	Samsung TV Plus
44	Samsung Find
44	Samsung Shop
44	Samsung News
45	Galaxy Store
46	Galaxy Wearable
46	Calendrier
46	Enregistreur vocal
46	Mes fichiers (Vérification et gestion des dossiers)
47	Horloge
47	Calculatrice
47	Météo
48	Gaming Hub
49	Game Booster (Configurer l'environnement de jeux)
49	SmartThings
50	Partager du contenu
50	Smart View (Utiliser l'écran du téléviseur comme miroir de votre téléphone)
51	Applications Google

Paramètres

52	Introduction
52	Vous connecter à votre Galaxy
52	Connexions
54	Wi-Fi
55	Bluetooth
56	Point d'accès mobile
57	Appareils connectés
58	Modes et routines
59	Sons et vibrations
59	Notifications
60	Écran
61	Batterie
62	Fond d'écran et style
62	Thèmes
62	Écran d'accueil
63	Écran de verrouillage
64	Sécurité et confidentialité
65	Reconnaissance faciale
66	Reconnaissance d'empreintes
67	Wi-Fi sécurisé
68	Dossier sécurisé
68	Samsung Pass
69	Position
69	Sécurité et urgence
70	Comptes et sauvegarde

70	Services Google
71	Fonctions avancées
72	Bien-être numérique et contrôles parentaux
73	Maintenance de l'appareil
74	Applications
74	Gestion globale
75	Accessibilité
75	Mise à jour logicielle
76	Gestion à distance
76	À propos du téléphone

Consignes d'utilisation


77	Précautions à prendre pour utiliser l'appareil
79	Remarques sur le contenu du coffret et les accessoires
80	Situations de surchauffe de l'appareil et solutions
83	Comment trouver les informations relatives à la consommation d'électricité en mode veille de ce produit


Annexe

84	Dépannage
89	Retirer la batterie

Démarrage

Présentation de l'appareil et de ses fonctions

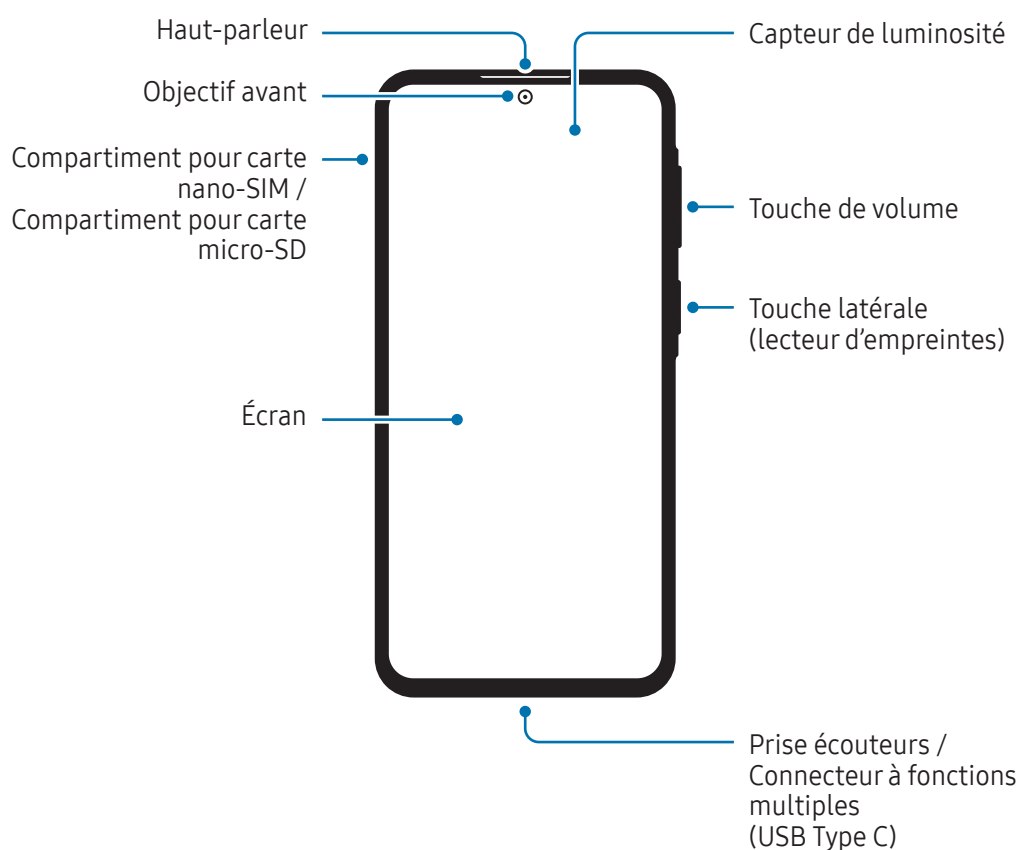

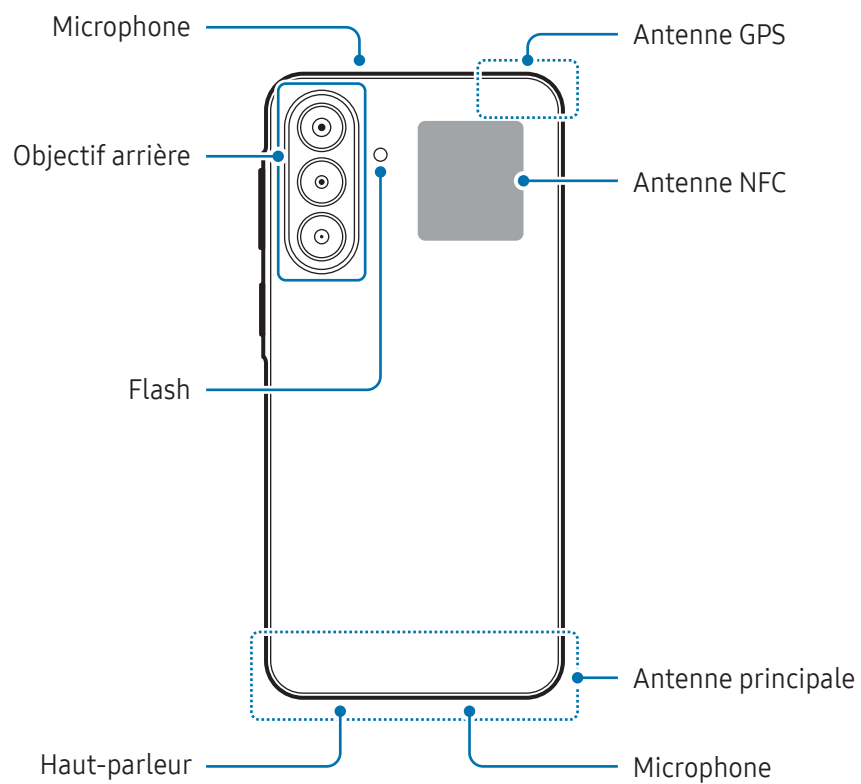



- Quand vous utilisez les haut-parleurs, comme lors de la lecture de fichiers multimédia ou au cours d'un appel en mode mains libres, ne placez pas l'appareil trop près de vos oreilles.
- Veillez à ne pas exposer l'objectif de l'appareil photo à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil ou un laser. Si l'objectif photo est exposé à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil, le capteur d'image de l'appareil photo peut être endommagé. Les dommages sur le capteur d'image ne sont pas réparables et peuvent entraîner la présence de points et de taches sur les images.
- N'utilisez pas l'appareil si des pièces sont cassées ou endommagées, comme le verre ou le corps en acrylique, car vous risquez de vous blesser. Utilisez l'appareil uniquement après réparation par un centre de service après-vente Samsung ou dans un centre agréé.
- Si de la poussière ou des corps étrangers pénètrent dans le microphone, le haut-parleur ou le récepteur, ou si ces parties sont couvertes, le son peut devenir inaudible ou certaines fonctions peuvent ne plus fonctionner. Si vous essayez de retirer la poussière ou les corps étrangers avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager l'appareil et d'affecter son apparence.



- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous installez sur l'appareil une coque composée de matériaux métalliques
 - Si vous recouvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou avec tout autre objet lors de l'utilisation de certaines fonctions, comme les appels ou la connexion de données
- Ne recouvrez pas la zone du capteur de luminosité avec des accessoires, tels que des autocollants ou une coque. Ceci risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Touches matérielles


Touche	Fonction
Touche latérale	• Si l'appareil est éteint, maintenir cette touche enfoncée pour l'allumer. • Appuyer sur cette touche pour activer ou verrouiller l'écran. • Appuyer deux fois ou maintenir cette touche enfoncée pour ouvrir l'application ou la fonction définie. Pour changer d'application ou de fonction, Ouvrez le menu Paramètres, appuyez sur Fonctions avancées → Touche latérale, puis sélectionnez l'option de votre choix.
Touche latérale + Touche de volume Bas	• Appuyer simultanément sur ces touches pour effectuer une capture d'écran. • Maintenir simultanément ces touches enfoncées pour éteindre l'appareil.

Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.

Chargement filaire

Connectez le câble USB sur l'adaptateur de charge USB, puis branchez le câble sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil pour charger la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil.

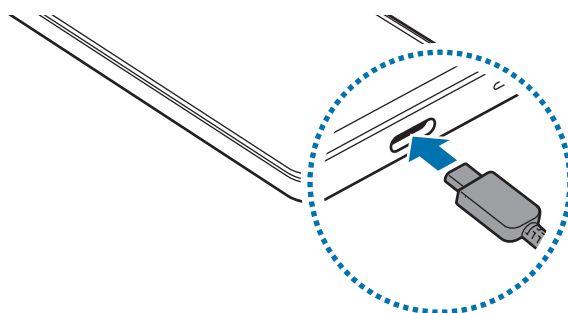

Chargement rapide

Utilisez un chargeur rapide ou super rapide.

Pour vérifier l'état de connexion du chargeur, accédez aux **Paramètres**, puis appuyez sur **Batterie**.



- Si le chargement rapide ne fonctionne pas, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Batterie** → **Paramètres de charge**, puis vérifiez si la fonction souhaitée est activée. Vérifiez également que le câble USB et que l'adaptateur de charge USB sont correctement connectés.
- Le chargement de la batterie est beaucoup plus rapide si l'appareil ou l'écran est éteint.

Charger d'autres appareils

Utilisez le câble USB pour recharger un autre appareil mobile avec la batterie de votre téléphone.

Connectez votre téléphone à l'autre appareil à l'aide du câble USB de votre téléphone. Un connecteur USB peut être nécessaire selon le modèle de l'autre appareil.

Lorsque le chargement commence, l'icône de chargement de la batterie apparaît sur l'écran de l'autre appareil.



- La fenêtre contextuelle de sélection d'applications qui apparaît sur votre téléphone sert au transfert de données. Ne sélectionnez pas d'applications à partir de cette fenêtre contextuelle.

Conseils et précautions pour le chargement de la batterie



- Utilisez exclusivement une batterie homologuée par Samsung et spécialement conçue pour votre appareil. L'utilisation de batteries incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Il est recommandé d'utiliser des chargeurs et des câbles homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation de chargeurs ou de câbles incompatibles peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.



- Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Il est recommandé d'utiliser le câble USB Type C fourni avec cet appareil. L'utilisation d'un câble micro-USB peut endommager l'appareil.
- Si vous rechargez l'appareil lorsque le connecteur à fonctions multiples est mouillé, vous risquez d'endommager l'appareil. Séchez soigneusement le connecteur à fonctions multiples avant de mettre l'appareil en charge.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.
- Il est recommandé d'utiliser un chargeur homologué par Samsung qui garantit des performances de charge.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie en raison d'une baisse d'intensité du courant électrique.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung ou dans un centre agréé.

Carte nano-SIM


Insérez la carte nano-SIM fournie par votre opérateur.

Vous pouvez insérer deux cartes nano-SIM afin de pouvoir attribuer deux numéros de téléphone ou opérateurs au même appareil.



- La disponibilité de certains services nécessitant une connexion réseau dépend de votre opérateur.
- Dans certaines régions, la vitesse de transfert des données peut être ralentie avec deux cartes nano-SIM.

Insérer la carte nano-SIM

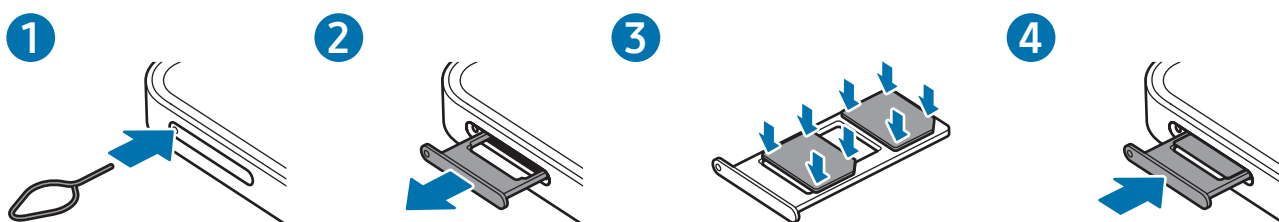


- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.
- 3 Placez la carte nano-SIM dans le compartiment, puce orientée vers le bas, puis appuyez délicatement sur la carte nano-SIM pour la mettre en place.
- 4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.



- Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou à ne pas laisser d'autres personnes utiliser votre carte nano-SIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.
- Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
- Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, la carte nano-SIM risque d'être éjectée ou de tomber.
- Si vous insérez le compartiment dans votre appareil alors qu'il est humide, vous risquez d'endommager l'appareil. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

Insertion correcte de la carte

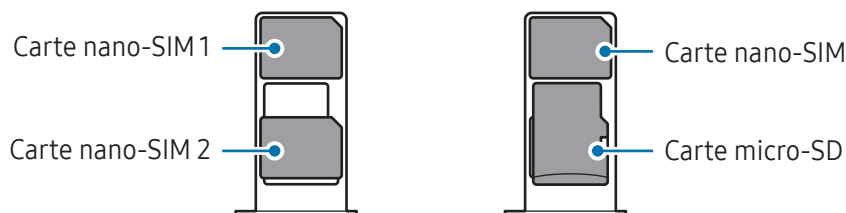

Gestionnaire SIM

Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire SIM**.

- **Cartes SIM** : activez la carte nano-SIM pour utiliser et personnaliser vos paramètres de carte nano-SIM.
- **Cartes SIM préférées** : sélectionnez cette fonction pour utiliser des cartes SIM spécifiques pour certaines fonctions, comme les appels vocaux, lorsque deux cartes sont activées.
- **Basculement des données** : configurez l'appareil pour qu'il utilise une autre carte SIM pour les services de données si la carte SIM préférée ne peut pas se connecter au réseau.




L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Autres paramètres SIM** : personnalisez les paramètres supplémentaires.

Carte micro-SD

Insérer une carte micro-SD

La capacité de la carte SD de votre appareil peut varier d'un modèle à l'autre et certaines cartes SD peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil selon le fabricant et le type de la carte SD. Pour contrôler la capacité maximale de la carte SD de votre appareil, consultez le site Web Samsung.

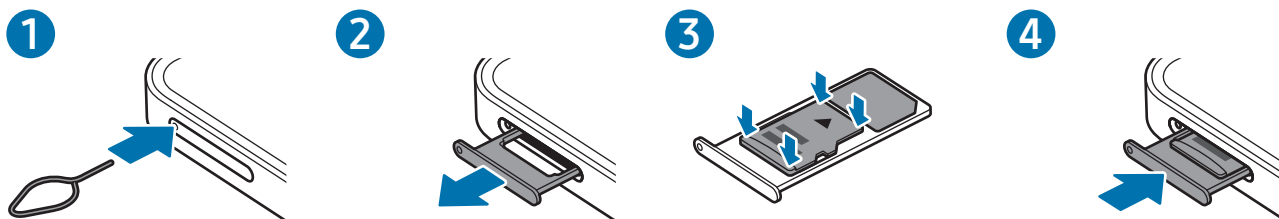

- 1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.
- 2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.
- 3 Placez une carte SD dans le compartiment, puce orientée vers le bas, et appuyez délicatement sur la carte SD pour la mettre en place.
- 4 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.

- ❗
 - Utilisez uniquement une carte micro-SD.
 - Certaines cartes SD peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil, la carte SD elle-même ou les données qui y sont stockées.
 - Veillez à insérer la carte SD dans le bon sens.
 - Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.
 - Lorsque vous retirez le compartiment de l'appareil, la connexion de données mobiles est désactivée.
 - Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, la carte SD risque d'être éjectée ou de tomber du compartiment.
 - Si vous insérez le compartiment dans votre appareil alors qu'il est humide, vous risquez d'endommager l'appareil. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
 - Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes SD de l'appareil. Lors de l'insertion d'une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater, car il ne la reconnaît pas. Pour utiliser la carte SD, vous devez la formater. Si votre appareil ne parvient pas à formater ou à reconnaître la carte SD, contactez son fabricant, un centre de services après-vente Samsung ou un centre agréé.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes SD.
- Lorsque vous insérez une carte SD dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte SD apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

Retirer la carte SD

Avant de retirer la carte SD, vous devez au préalable la démonter pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

- 1 Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche pour accéder à la page **Carte SD**.
- 3 Appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Démonter**.

-  Ne retirez pas un dispositif de stockage externe, comme une carte SD ou un stockage USB, lorsque l'appareil y lit ou transfère des informations, ou immédiatement après avoir transféré des données. Cela pourrait entraîner une perte ou une altération des données, ou endommager le stockage externe ou le téléphone. Samsung ne peut être tenu responsable de toute perte, y compris des pertes de données, consécutive à une mauvaise utilisation des appareils de stockage externes.

Formater la carte SD

Une carte SD ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte SD dans l'appareil.

- 1 Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche pour accéder à la page **Carte SD**.
- 3 Appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Formater**.

-  Avant de formater la carte SD, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

-  Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Allumer l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche latérale enfoncée pendant quelques secondes.

Éteindre l'appareil

- 1 Pour éteindre l'appareil, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées. Vous pouvez également ouvrir le volet de paramétrage rapide et appuyer sur l'icône Éteindre (🔌).
- 2 Appuyez sur **Éteindre** → **Éteindre**.
 -  Si vous souhaitez paramétrer l'appareil pour qu'il s'éteigne lorsque vous maintenez enfoncée la touche latérale, appuyez sur **Paramètres de la touche latérale** → **Appuyer longuement** → **Menu Éteindre**.

Appels d'urgence et informations médicales

Vous pouvez passer un appel d'urgence ou vérifier les informations médicales enregistrées.

Maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées, puis appuyez sur **Appel d'urgence** ou **Informations médicales**. Vous pouvez également ouvrir le volet de paramétrage rapide et appuyer sur l'icône Éteindre (🔌) → **Appel d'urgence** ou **Informations médicales**.

-  Pour gérer vos informations médicales et vos contacts d'urgence, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Sécurité et urgence**.

Configuration initiale

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou après avoir réinitialisé les données, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.



Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wi-Fi, vous risquez de ne pas pouvoir paramétrer certaines fonctions de l'appareil au moment de la configuration initiale.

Utiliser les réseaux

Vous pouvez utiliser les réseaux, par ex. un réseau Wi-Fi, Bluetooth, NFC ou réseau mobile.

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur du réseau choisi pour l'activer.

Pour le réseau mobile, appuyez sur **Utilisation des données** et sur le curseur **Données mobiles** pour l'activer.

Lorsque vous n'utilisez pas le réseau, appuyez sur le curseur pour le désactiver.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Compte Samsung

Grâce au compte Samsung, vous pouvez bénéficier d'une variété de services Samsung fournis par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, allez sur le site account.samsung.com.

Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Vous connecter à votre Galaxy**. Vous pouvez également ouvrir le menu **Paramètres**, puis appuyer sur **Comptes et sauvegarde** → **Gestion des comptes** → **Ajouter un compte** → **Compte Samsung**.



Lorsque vous vous déconnectez de votre compte Samsung, vos données, telles que les contacts ou les événements, sont également supprimées de votre appareil.

Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Transférez les données de votre ancien appareil à l'aide d'un câble USB ou d'une connexion sans fil. Vous pouvez également transférer des données d'un stockage externe ou d'un ordinateur.

Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Trans. données pr config. appareil**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour transférer les données.

Pour en savoir plus et connaître les restrictions, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch.

- Pour transférer des données à l'aide d'un stockage externe, appuyez sur l'icône Stockage externe (📁).
- Pour vérifier les données transférées, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Résultat du transfert**.



- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

Description de l'écran

Commander l'écran

- Appuyer : appuyez sur l'écran.
- Appuyer de manière prolongée : appuyez sur l'écran pendant environ 2 secondes.
- Faire glisser : maintenez votre doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité sans relâcher la pression.
- Appuyer deux fois : appuyez deux fois sur l'écran.
- Balayer : balayez l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
- Écarter et rapprocher les doigts : posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.



- Évitez tout contact de l'écran avec d'autres équipements électriques. Les décharges électrostatiques peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'écran.
- Pour éviter d'endommager l'écran, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts ou tout autre objet.
- Il est recommandé de ne pas fixer des images sur tout ou partie de l'écran pendant des périodes prolongées. Cela pourrait entraîner l'apparition d'images rémanentes.



Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.

Barre de navigation (touches virtuelles)

Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent sur la barre de navigation, au bas de l'écran. Par défaut, les touches Applications récentes, Accueil et Retour sont définies comme des touches virtuelles. La fonction des touches varie selon l'application utilisée ou le mode d'utilisation.

Touche	Fonction
Applications récentes ()	Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.
Accueil (○)	• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. • Maintenir cette touche appuyée pour démarrer la fonction Entourer pour rechercher. Appuyer sur une image ou un texte, ou tracer un cercle autour.
Retour (<)	Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.

Masquer la barre de navigation

Consultez des fichiers ou utilisez des applications sur un écran plus grand en masquant la barre de navigation.

Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Écran** → **Barre de navigation** → **Gestes de glissement**.

Écran d'accueil et liste des applications


L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Passer de l'écran d'accueil à la liste des applications

Depuis l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas depuis la liste des applications. Une autre solution consiste à appuyer sur la touche Accueil (○) ou la touche Retour (<).

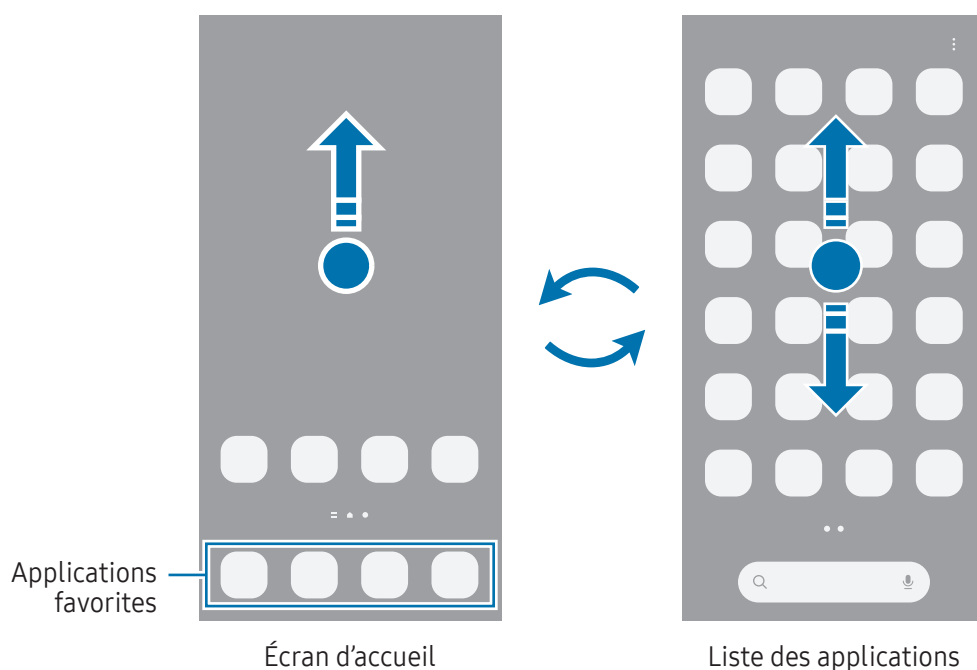

Si vous ajoutez la touche Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en appuyant sur cette touche. Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres**, puis sur le curseur **Affichage de la touche de l'écran Applis sur l'écran d'accueil** pour activer la fonction. La touche Applications (⋮) est ajoutée en bas de l'écran d'accueil.

Modifier l'écran d'accueil

Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez les doigts pour accéder aux options disponibles. Vous pouvez définir un fond d'écran ou un thème, ajouter des widgets et bien plus encore.

Vous pouvez également ajouter, supprimer ou réorganiser les volets de l'écran d'accueil.

- Ajouter des volets : balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur l'icône Ajouter une page (+).
- Déplacer des volets : faites glisser l'aperçu d'un volet vers un nouvel emplacement.
- Supprimer des volets : appuyez sur l'icône Supprimer (🗑️) sur le volet.

Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Pour éviter d'avoir une liste des applications séparée, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il affiche toutes les applications sur l'écran d'accueil. Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil unique** → **Appliquer**.

Déplacer des éléments

Faites glisser un élément vers un nouvel emplacement. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran. Si vous appuyez de manière prolongée sur un élément et appuyez sur **Sélectionner**, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments et les déplacer simultanément.


Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur un élément de la liste des applications, puis appuyez sur **Ajouter à Accueil**. Le raccourci de cette application est ajouté à l'écran d'accueil.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Créer des dossiers

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, faites glisser une application sur une autre.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Appuyez sur **Nom du dossier** et nommez le dossier.

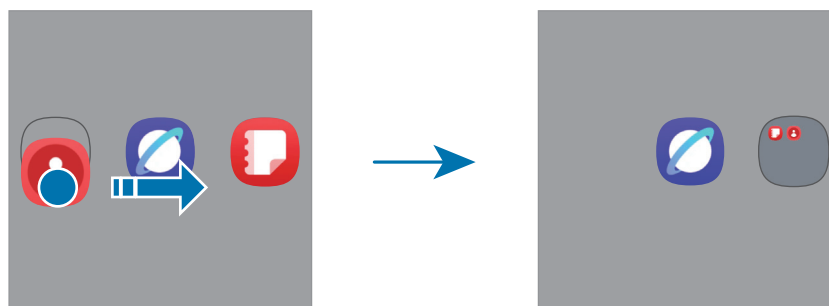


Volet latéral

Les volets latéraux vous permettent d'accéder à vos applications et fonctions favorites.

Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.

Si l'onglet du volet latéral n'est pas visible, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis sur le curseur **Volets latéraux** pour activer la fonction.

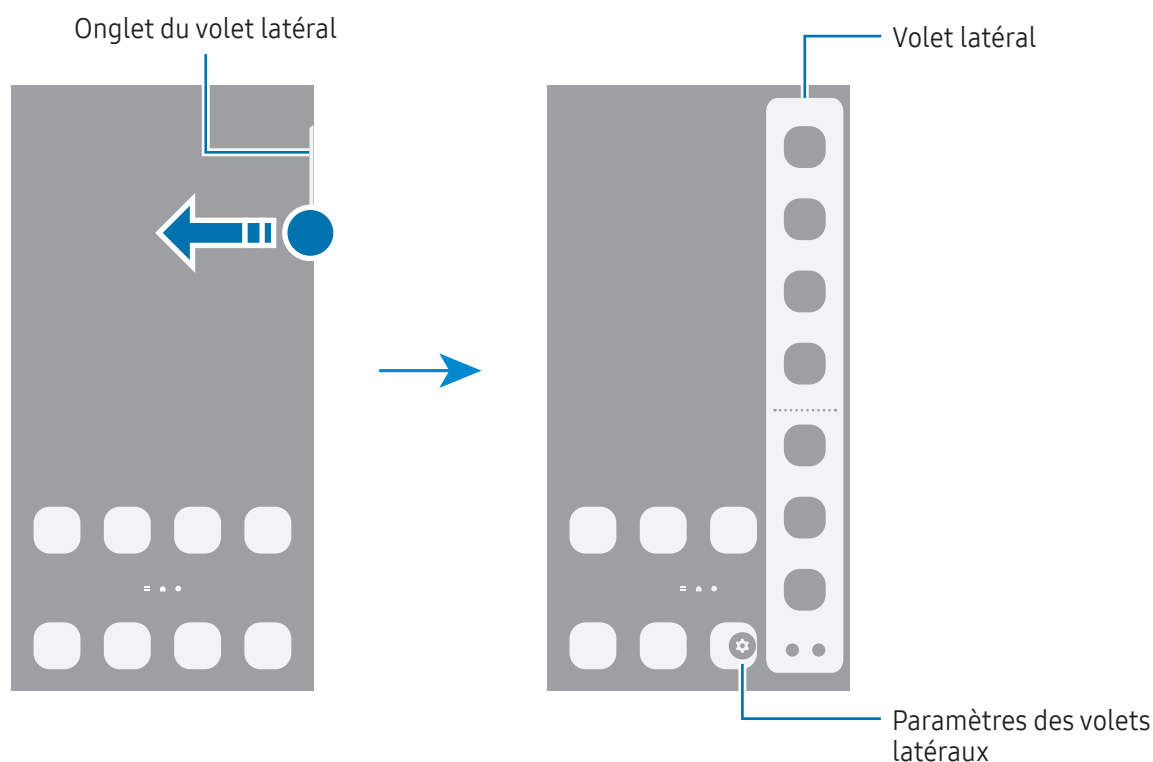

Écran de verrouillage

Lorsque vous appuyez sur la touche latérale, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, balayez-le dans n'importe quelle direction, sauf vers le bas, dès qu'il s'allume.

Si l'écran est éteint, appuyez sur la touche latérale pour l'allumer. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran.

Modifier les raccourcis

Vous pouvez modifier les raccourcis au bas de l'écran de verrouillage pour accéder à d'autres applications ou fonctions.

Appuyez de manière prolongée sur l'écran de verrouillage, appuyez sur l'icône de raccourci, sélectionnez l'application ou la fonction de votre choix, puis appuyez sur **Terminé**.

Changer la méthode de déverrouillage de l'écran

Pour changer la méthode de déverrouillage de l'écran, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Verrouillage écran et biométrie**, puis sélectionnez une méthode.

Lorsque vous définissez un modèle, un code PIN, un mot de passe ou vos données biométriques comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de déverrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.




Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il rétablisse les paramètres par défaut si vous saisissez un code de déverrouillage erroné à plusieurs reprises, atteignant ainsi la limite de tentatives. Ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Paramètres de verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de remplacement, puis appuyez sur le curseur **Réinitialisation automatique** pour activer la fonction.

Icônes d'information

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau sont les plus courantes.

Icône	Signification
•	Nouvelles notifications
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté

Icône	Signification
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE connecté
	Réseau 5G connecté
	Connexion au réseau LTE avec prise en compte du réseau 5G
	Connecté au réseau Wi-Fi
	Fonction Bluetooth activée
	Services de localisation en cours d'utilisation
	Appel en cours
	Appel manqué
	Alarme activée
	Mode Muet / Mode Vibreur
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Batterie en charge / Niveau d'autonomie de la batterie




- Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.
- Certaines icônes d'informations apparaissent uniquement lorsque vous ouvrez le volet des raccourcis.
- Certaines notifications sont affichées sous la forme d'un point.
- L'aspect des icônes peut varier selon votre opérateur ou le modèle.

Volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, des icônes d'information apparaissent dans la barre d'état. Ouvrez le volet des raccourcis pour en consulter les détails.

Pour ouvrir le volet des raccourcis, balayez l'écran de haut en bas, en évitant le côté droit. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

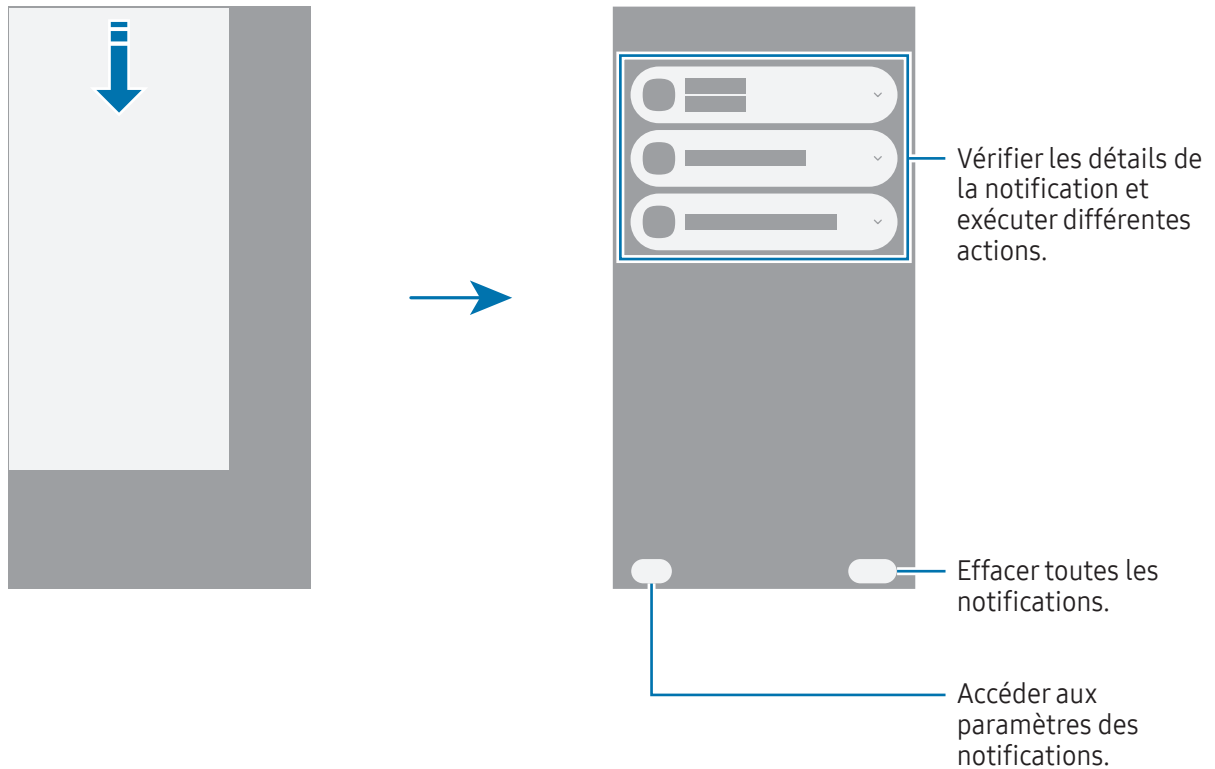


Volet de paramétrage rapide

Vous pouvez activer ou désactiver des fonctions spécifiques, telles que la fonction Wi-Fi ou Bluetooth, en appuyant sur chaque touche. Vous pouvez également vous connecter à des dispositifs à proximité, contrôler des médias et utiliser l'application SmartThings pour contrôler des dispositifs connectés.

Pour ouvrir le volet de paramétrage rapide, balayez l'écran l'angle supérieur droit vers le bas. Pour refermer le volet de paramétrage rapide, balayez l'écran de bas en haut.

Pour consulter le détail des paramètres, appuyez de manière prolongée sur une touche. Pour modifier les touches, appuyez sur l'icône Modifier (✎) → **Modifier**.

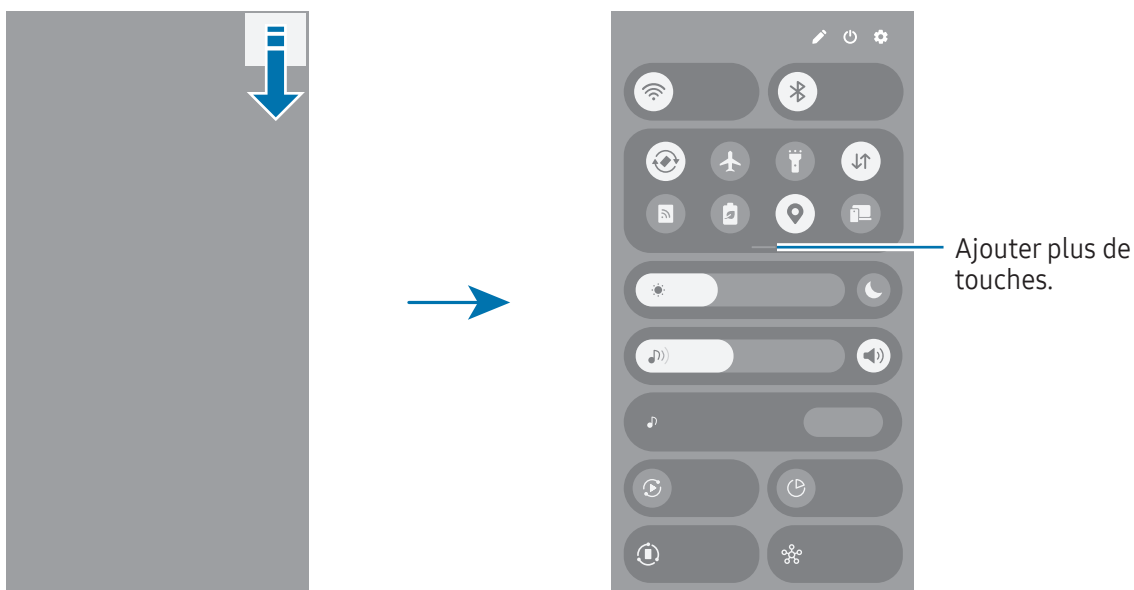

Cette image peut varier selon la zone géographique ou le modèle.

Capture et enregistrement d'écran

Capture d'écran

Pour réaliser une capture d'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes. Vous pouvez vérifier les captures d'écran dans la **Galerie**.

- Capture par touches

Appuyez simultanément sur la touche latérale et sur la touche de volume Bas.

- Capture par balayage

Balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec le côté de votre main.

Si la capture d'écran par balayage n'est pas activée, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, puis appuyez sur le curseur **Balayer pour capturer** pour activer la fonction.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

Après avoir effectué une capture d'écran, utilisez les options suivantes de la barre d'outils au bas de l'écran.

- : capturer le contenu affiché et le contenu masqué d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web.
- : écrire ou dessiner sur la capture d'écran, ou recadrer une partie de la capture d'écran.
- : ajouter des balises à la capture d'écran. Pour rechercher des captures d'écran à l'aide d'un tag, ouvrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur l'icône Rechercher (Q). Vous pouvez accéder à la liste des tags pour trouver la capture d'écran recherchée.
- : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.
- : sélectionner une zone et réaliser des actions, comme partager la zone sélectionnée ou l'enregistrer. Appuyez sur le contenu à sélectionner ou tracez un cercle autour. Choisissez ensuite une option à utiliser avec la zone sélectionnée.




Si les options ne sont pas visibles sur la capture d'écran, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistrements d'écran**, puis sur le curseur **Voir barre d'outils après capture** pour activer la fonction.

Enregistreur d'écran

- 1 Ouvrez le volet de paramétrage rapide, appuyez sur l'icône Développer (—), puis appuyez sur **Enreg. d'écran** (📹).
 - 2 Personnalisez les paramètres et appuyez sur **Démarrer l'enregistrement**.
Après un décompte, l'enregistrement commence.
 - Pour écrire ou dessiner sur l'écran, appuyez sur l'icône Dessiner (✎).
 - Pour enregistrer l'écran avec une vidéo de votre image en surimpression, appuyez sur l'icône Selfie vidéo (📷).
 - 3 Une fois l'enregistrement de la vidéo terminé, appuyez sur l'icône Arrêter (■).
- 📌 Pour modifier les paramètres de l'enregistreur d'écran, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistrements d'écran**.

Saisir du texte

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte.

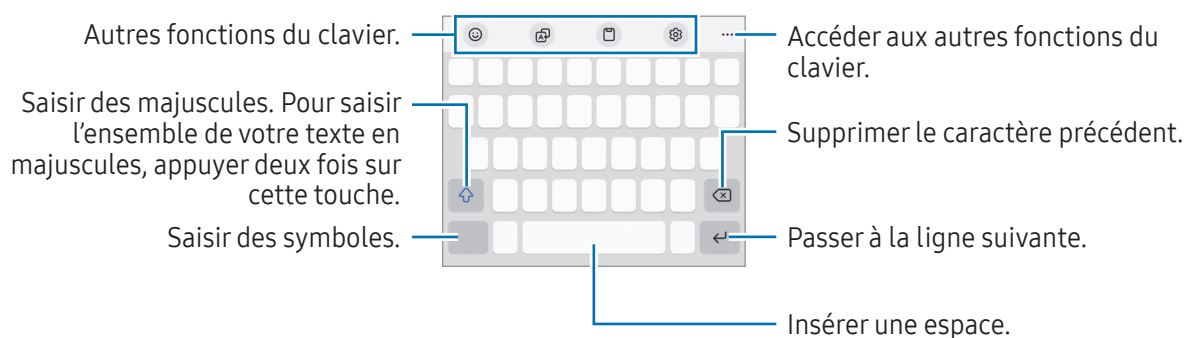

- 📌 La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

Modifier la langue de saisie

Appuyez sur l'icône Paramètres (⚙️) → **Langues et types** → **Gérer les langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez deux langues ou plus, vous pouvez passer d'une langue de saisie à l'autre en appuyant sur l'icône Changer de langue (🌐).

Pour modifier le type de clavier, appuyez sur l'icône Paramètres (⚙️) → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis le type de clavier de votre choix.



Sur un clavier **3 x 4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

Utilisation du bouton de méthode de saisie

Vous pouvez changer la méthode de saisie de texte en appuyant sur le bouton de méthode de saisie dans la barre de navigation.

Pour changer le bouton de méthode de saisie dans la barre de navigation, appuyez de manière prolongée sur le bouton et sélectionnez l'option de votre choix.

- 🗣️ : saisir du texte en le dictant.
- ⌨️ : changer de clavier.



Si le bouton de méthode de saisie n'apparaît pas dans la barre de navigation, ouvrez le menu **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Clavier**, puis sur le curseur **Afficher la touche du mode de saisie dans la barre de navigation** pour activer la fonction.

Applications et fonctions

Installer ou désinstaller des applications

Achetez et téléchargez des applications depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.

Désinstaller ou désactiver des applications

Appuyez de manière prolongée sur une application, puis sélectionnez une option.

- **Désinst.** : désinstaller les applications téléchargées.
- **Désactiver** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Téléphone

Introduction

Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.

Passer des appels

- 1 Ouvrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur l'icône Appel vocal () pour passer un appel vocal, ou appuyez sur l'icône Appel visio () ou sur l'icône Appel visio Meet () pour passer un appel visio.

Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Récents** ou **Contacts**, puis faites glisser l'option vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Si cette fonction est désactivée, appuyez sur l'icône Davantage d'options () → **Paramètres** → **Autres paramètres d'appel**, puis appuyez sur le curseur **Glissement pour appel/envoi msg** pour activer la fonction.

Composer rapidement un numéro

Pour définir un numéro abrégé, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Clavier** → l'icône Davantage d'options (⋮) → **Numéros abrégés**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, appuyez de manière prolongée sur le numéro abrégé sur le clavier. Pour un numéro abrégé égal ou supérieur à 10, appuyez sur le premier chiffre du numéro, puis appuyez de manière prolongée sur le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, appuyez sur **1**, puis sur **2**, et maintenez le chiffre **3** appuyé.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Ouvrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur l'icône Appeler (☎).

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône Répondre (☎) hors du large cercle.

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône Refuser (📞) hors du large cercle.

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre **Envoyer un message** vers le haut et sélectionnez un message à envoyer. Si vous appuyez sur l'icône Rappel (🔔) et envoyez le message, vous pourrez recevoir un rappel une heure plus tard.

Pour créer plusieurs messages de rejet, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**. Appuyez sur l'icône Ajouter (+), composez un message, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

Ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**, puis sélectionnez les contacts ou les numéros de téléphone à enregistrer dans la liste des numéros interdits.

Si des numéros bloqués essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.



Vous pouvez également bloquer les appels provenant de correspondants qui masquent leur identité. Appuyez sur le curseur **Blocage des appels de numéros inconnus** pour activer la fonction.

Options en cours d'appel

-  : passer en mode appel visio.
- **Appel texte** : communiquer avec votre correspondant via un texte. Pour utiliser cette fonction, ouvrez l'application **Téléphone**, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres** → **Appel texte**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- **Ajouter un appel** : composer un second appel. Le premier appel est mis en attente. Lorsque vous mettez fin au second appel, le premier est réactivé.
- **Mettre l'appel en attente** : mettre un appel en attente.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, le cas échéant.
- **HP** : désactiver ou activer le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Clavier / Masquer** : ouvrir ou fermer le clavier.
- **Plus** : utiliser des fonction supplémentaires
-  : mettre fin à l'appel en cours.
-  : lors d'un appel visio, basculer vers un appel vocal.
-  : lors d'un appel visio, verrouiller l'écran.
- **Effets** : lors d'un appel visio, appliquer divers effets.
-  : lors d'un appel visio, modifier le format d'écran.
- **Appareil photo** : lors d'un appel visio, désactiver l'appareil photo afin que votre correspondant ne puisse pas vous voir.
- **Permuter** : lors d'un appel visio, basculer entre les objectifs avant et arrière.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Contacts

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ouvrez l'application **Contacts**.

- Pour ajouter un nouveau contact, appuyez sur l'icône Créer (+).
- Pour supprimer des contacts, appuyez de manière prolongée sur un contact à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Pour fusionner des contacts en double ou gérer les contacts, appuyez sur l'icône Plus d'options (⋮) → **Paramètres**.

Appareil photo


Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Prendre des photos

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo**.
- 2 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
 - Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur l'icône Basculer sur l'objectif avant (🔄) pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.
 - Pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous utilisez l'objectif arrière, sélectionnez l'icône de zoom souhaitée sur l'écran d'aperçu.
 - Pour régler la luminosité des photos, faites glisser la barre de réglage qui apparaît au-dessus ou au-dessous du cadre circulaire.

3 Appuyez sur l'icône Photographe (○) pour prendre une photo.

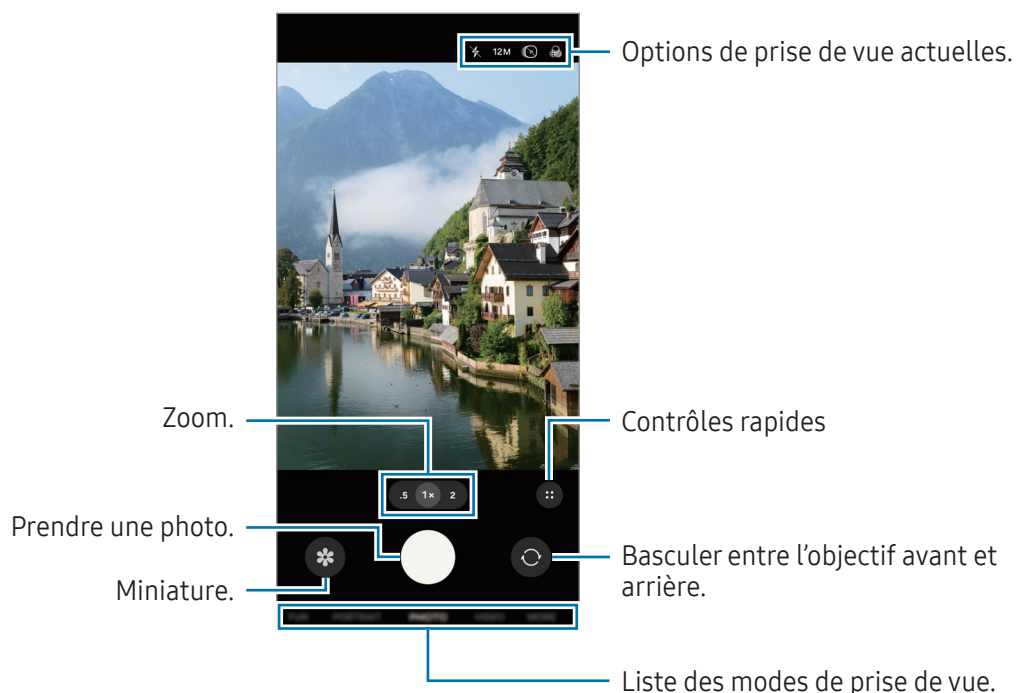

- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisé.
- Si le sujet est trop proche, la mise au point peut ne pas être nette. Prenez des photos ou des vidéos à bonne distance.
- Si les photos que vous prenez paraissent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil photo et recommencez.
- Vérifiez que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'appareil photo de votre appareil est équipé d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou les vidéos grand angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.
- L'objectif de l'appareil photo peut être embué ou présenter des signes de condensation si l'appareil photo est exposé à des changements soudains de la température de l'air, en raison de la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur du cache de l'appareil photo. Essayez d'éviter de telles conditions lorsque vous prévoyez d'utiliser l'appareil photo. Si de la buée se forme, laissez l'appareil photo sécher naturellement à température ambiante avant de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos, sinon les résultats risquent d'être flous.

Utiliser la touche Appareil photo

- Appuyez de manière prolongée sur la touche Appareil photo pour enregistrer une vidéo.
- Si vous faites glisser la touche Appareil photo sur l'icône Verrouiller () , vous pouvez enregistrer une vidéo sans maintenir la touche appuyée.
- Pour prendre des clichés en rafale, balayez la touche Appareil photo vers le bord de l'écran et maintenez-la.
- Si vous ajoutez une autre touche Appareil photo, vous pouvez la déplacer n'importe où sur l'écran et prendre des photos plus facilement. Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur l'icône Contrôles rapides () → l'icône Paramètres () → **Modes de prise de vue** et sur le curseur **Touche Déclencheur flottante** pour activer la fonction.

Enregistrer des vidéos

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo**.
- 2 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **VIDÉO**, puis sur l'icône Démarrer l'enregistrement () pour enregistrer une vidéo.
Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur l'icône Capturer ().
- 3 Appuyez sur l'icône Arrêter l'enregistrement () pour interrompre l'enregistrement de la vidéo.

Modes de prise de vue

Pour changer de mode de prise de vue, faites glisser la liste des modes de prises de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez l'écran d'aperçu vers la gauche ou la droite. Appuyez sur **PLUS** pour accéder à divers modes de prise de vue.

- **PORTRAIT** : prenez des photos avec un effet de flou en arrière-plan qui fait ressortir clairement le sujet photographié.
- **AMUSANT** : prenez des photos et enregistrez des vidéos avec divers effets.
- **PRO / VIDÉO PRO** : capturez des photos ou des vidéos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.
- **NUIT** : prenez des photos en conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash.
- **NOURRITURE** : prenez des photos gastronomiques dans des couleurs plus vives.
- **PANORAMA** : prenez une série de photos puis assemblez-les pour obtenir une vue panoramique.

- **MACRO** : prenez des photos de sujets en gros plan.
- **SUPER RALENTI** : enregistrez lentement un moment rapide afin de pouvoir l'apprécier ultérieurement.
- **RALENTI** : enregistrez une vidéo au ralenti.
- **HYPERLAPSE** : enregistrez des scènes, par exemple des personnes en mouvement ou des voitures qui roulent, et de les regarder en accéléré.



Pour modifier la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** dans la liste et sur **Modifier**, puis faites glisser les modes à l'endroit souhaité.

Options de prise de vue actuelles.

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes :

- ✖ : activer ou désactiver le flash.
- 12M : sélectionner une résolution pour les photos.
- 📷 : activer ou désactiver la fonction Animer la photo. Si vous activez la fonction, un clip vidéo est également capturé quelques secondes avant d'appuyer sur la touche Appareil photo.
- 🎨 : appliquer un effet de filtre.
- 😊 : appliquer des effets d'embellissement.
- AUTO : sélectionner une fréquence d'image pour les vidéos Hyperlapse.
- FHD 30 : sélectionner une résolution pour les vidéos.
- ☉ : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** (☉) permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. **Mesure de matrice** (📷) permet de calculer la lumière moyenne de la scène toute entière. **Mesure sur un point** (🎯) permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière sur une zone précise au centre de la prise de vue.
- 🍷 : en mode **NOURRITURE**, réaliser la mise au point sur un aliment à l'intérieur du cadre et flouter l'image à l'extérieur du cadre.
- 📄 : cette option apparaît uniquement lorsqu'il y a un document ou du texte. Scanner le document ou le texte.

-  : cette option apparaît uniquement lorsque l'environnement est sombre. Activez ou désactivez la fonction de prise de vue nocturne.
-  : basculer vers une photo grand angle du paysage ou des personnes lorsque vous utilisez la caméra avant.
-  : en mode **PORTRAIT**, faire glisser la barre de réglage du flou d'arrière-plan pour ajuster le niveau de flou.
-  : en mode **PRO** ou **VIDÉO PRO**, masquer les options de prise de vue.

Appuyez sur l'icône de Contrôles rapides () pour utiliser plus d'options de prise de vue.

-  : personnaliser les paramètres de l'appareil photo.
-  : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.
- **3:4** : sélectionner un format d'écran pour les photos.
-  : régler la valeur d'exposition.
- **9:16** : sélectionner un format d'écran pour les vidéos.
-  : activer ou désactiver la fonction Cadrage automatique. Lorsque vous activez cette fonction, l'appareil modifie l'angle de prise de vue et effectue un zoom automatique grâce à la détection et au suivi des personnes.
-  : en mode **PRO** ou **VIDÉO PRO**, sélectionner une tonalité de couleur et ajustez son intensité.
-  : en mode **NOURRITURE**, régler la température de la couleur.
-  : modifier la durée d'enregistrement des vidéos Hyperlapse.



Les options disponibles peuvent varier selon le modèle ou le mode de prise de vue.

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur l'icône Contrôles rapides () → l'icône Paramètres () et personnalisez les paramètres de la caméra. Pour plus d'informations, consultez les instructions relatives à chaque menu dans les paramètres de la caméra.


Galerie

Introduction

Vous pouvez accéder aux photos et aux vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également gérer les photos et les vidéos par album ou créer des histoires.

Afficher des images

Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image. Vous pouvez afficher d'autres fichiers en balayant l'écran vers la gauche ou la droite. Vous pouvez également utiliser des fonctions supplémentaires pour améliorer l'image en balayant l'écran vers le haut.

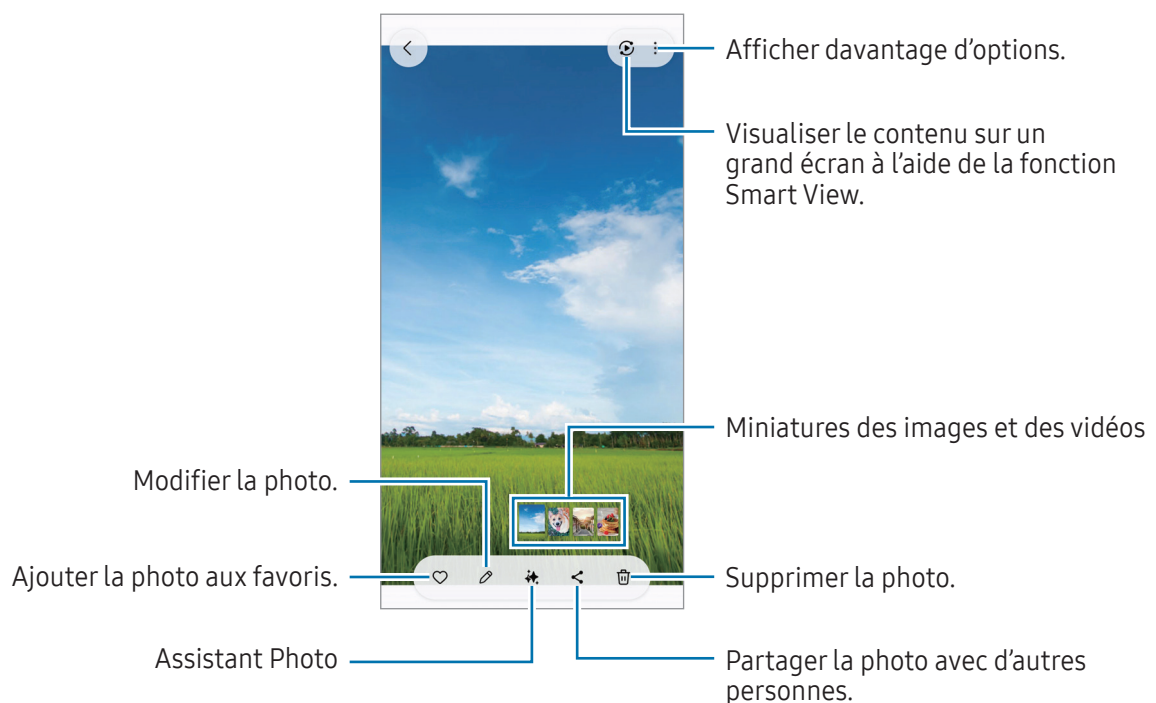


Appuyez de manière prolongée sur un objet sur l'image ou sur la vidéo en pause pour le séparer du fond et l'utiliser de plusieurs manières.

Pour rogner la zone que vous souhaitez de l'image, écartez deux doigts sur la zone.

Afficher des vidéos

Ouvrez l'application **Galerie** et sélectionnez une vidéo à lire. Pour afficher d'autres fichiers, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

Pour utiliser davantage d'options pendant la lecture appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Ouvrir dans Lecteur vidéo**.

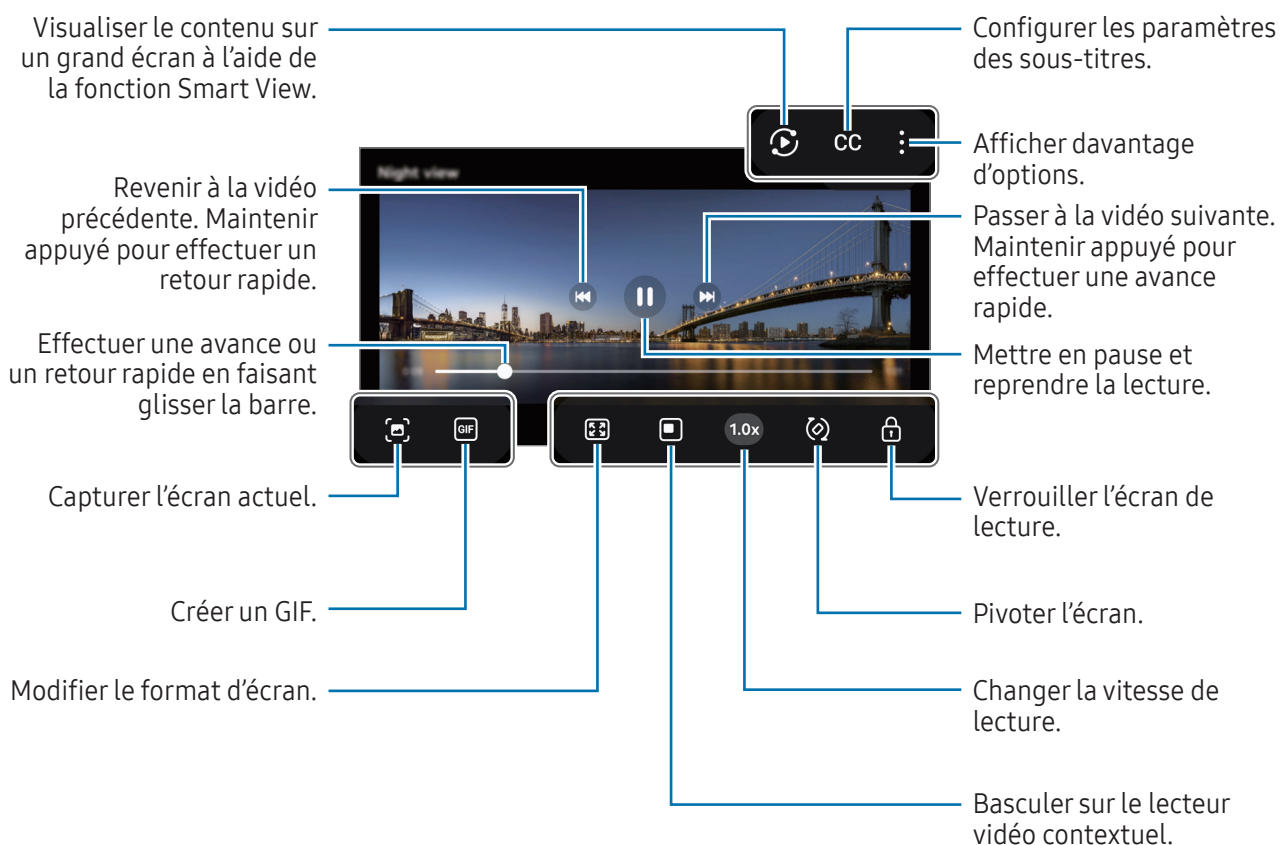

Faites glisser le côté gauche de l'écran de lecture vers le haut ou le bas pour régler la luminosité, ou faites glisser le côté droit de l'écran de lecture vers le haut ou le bas pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Supprimer des photos ou des vidéos

Ouvrez l'application **Galerie**, appuyez de manière prolongée sur une photo, une vidéo ou un album à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**. Les images et les vidéos que vous supprimez sont temporairement stockées dans la corbeille de recyclage. Ces fichiers seront supprimés au bout d'un certain temps.

Pour accéder aux fichiers présents dans la corbeille de recyclage, ouvrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Menu** → **Corbeille**.

Bixby

Bixby est une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement. Vous pouvez dire ce que vous souhaitez à Bixby. Bixby lance la fonction que vous avez demandée ou affiche les informations dont vous avez besoin.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/bixby.



Bixby est disponible uniquement dans certaines langues, et sa disponibilité dépend de votre zone géographique.

Activer Bixby

Tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites ce que vous souhaitez à Bixby. Pour utiliser cette fonction, ouvrez le menu **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale** → **Appuyer longtemps** → **Bixby**.

Vous pouvez également prononcer la phrase de réactivation, comme « Hi, Bixby » ou « Bixby » et dire ce que vous voulez.

Paramétrer une phrase de réactivation

1 Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby** → **Enregistrement de la voix**.

2 Sélectionnez la phrase de réactivation souhaitée sous **Réveil vocal**.



Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou que vous la redémarrez après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration initiale.


Multi-fenêtres

(Utilisation de plusieurs applications simultanément)


Exécutez des applications en même temps en affichage fractionné ou plusieurs applications en affichage contextuel.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

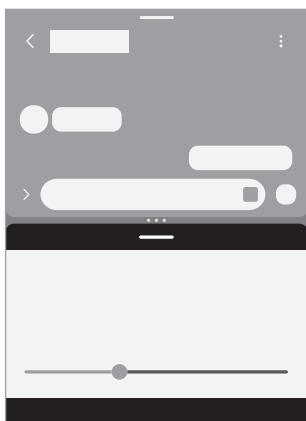

Affichage fractionné

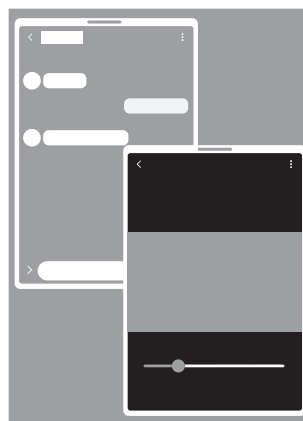

Affichage contextuel

Lancer la fonction Multi-fenêtres

- Touches Applications récentes

Appuyez sur la touche Applications récentes (|||), appuyez sur l'icône d'une application, puis appuyez sur **Ouvrir en affichage fractionné** ou **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.

- Balayez l'écran

Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Multi-fenêtres**, puis sur le curseur **Glissement pour écran fractionné** ou **Glissement pr affichage contextuel** pour activer la fonction.




- Faites glisser les cercles (• • •) situés entre les fenêtres d'application pour ajuster la taille des fenêtres.
- Appuyez sur les cercles (• • •) entre les fenêtres des applications et appuyez sur l'icône Ajouter une paire d'applications (☆). Les applications que vous utilisez dans l'affichage fractionné sont enregistrées comme paire d'applications.
- Faites glisser la poignée Multi-fenêtres (—) vers un nouvel emplacement pour déplacer la fenêtre de l'application.
- Lorsque vous appuyez sur la poignée Multi-fenêtres (—), les menus disponibles apparaissent.

Samsung Browser

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

Ouvrez l'application **Browser**.

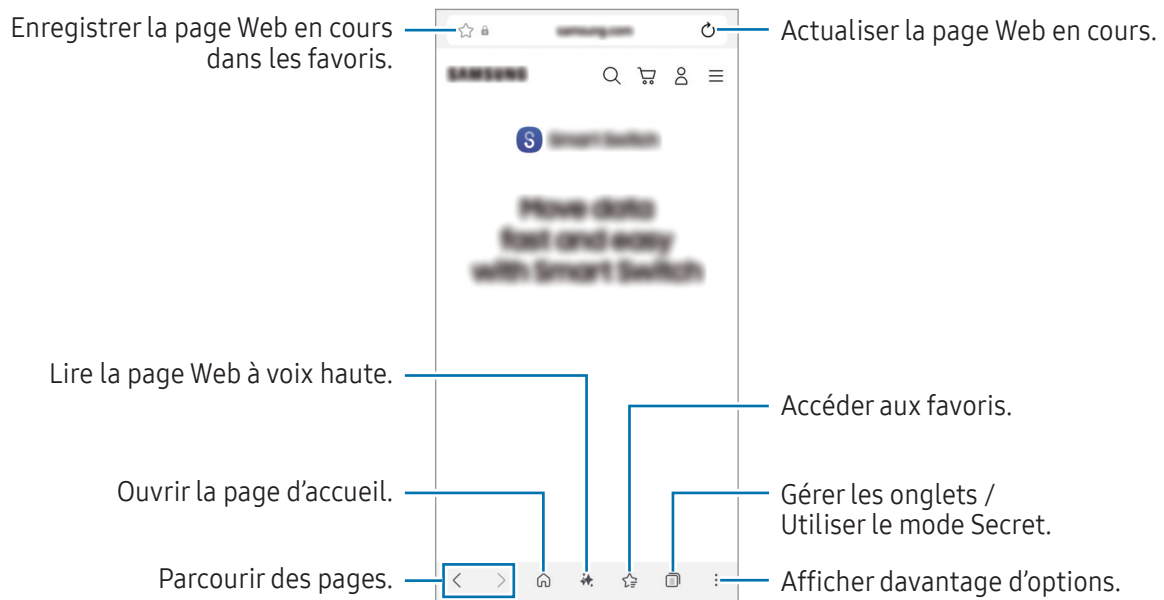

Samsung Wallet

Utilisez les différentes fonctions conviviales de Samsung Wallet. Vous pouvez ajouter des cartes de paiement, des titres de transport, des clés numériques, des identifiants portables, des cartes de fidélité, des cartes d'embarquement, des coupons, des tickets et bien plus encore au Samsung Wallet et les utiliser de façon sûre dans une seule application. Vous pouvez également utiliser Samsung Pass pour vous connecter à des applications et services avec vos données biométriques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/samsung-wallet.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique.

Démarrer Samsung Wallet

- 1 Ouvrez l'application **Wallet** ou faites glisser l'image de la carte de bas en haut de l'écran.
- 2 Appuyez sur l'icône Ajouter (+) en haut de l'écran et sélectionnez l'option que vous souhaitez.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'enregistrement.

Utiliser Samsung Wallet

- **Cartes de paiement** : lancez Samsung Wallet et sélectionnez la carte à utiliser. Scannez votre empreinte ou saisissez le code PIN de paiement que vous avez défini puis rapprochez la zone de l'antenne NFC de votre dispositif du lecteur de carte. Le paiement est effectué.
- **Carte de transport / Clés numériques** : rapprochez la zone de l'antenne NFC du dispositif du lecteur de titre de transport, du véhicule ou de la serrure de la porte. Le titre de transport ou la clé numérique seront reconnus. Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsque l'écran est éteint.
- **Cartes de fidélité / Bons de réduction / Billets de spectacle** : lancez Samsung Wallet, sélectionnez l'option que vous souhaitez et saisissez un code barre ou un Code QR. Le code barre ou le code QR amplifieront et pourront être scannés avec un scanner.



- Pour trouver l'emplacement de l'antenne NFC du dispositif, consultez [Présentation de l'appareil et de ses fonctions](#).
- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique ou de votre modèle.

Samsung Health

Samsung Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, vérifiez vos progrès et effectuez un suivi régulier de votre condition physique. Vous pouvez également comparer votre nombre de pas avec ceux des autres utilisateurs de Samsung Health, et consulter des conseils santé.

Ouvrez l'application **Health**. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :


www.samsung.com/samsung-health.

Samsung Notes

Créez des notes en saisissant votre texte à l'aide du clavier, ou en écrivant de manière manuscrite ou en dessinant sur l'écran. Vous pouvez également joindre à vos notes des images ou des enregistrements vocaux.

Créer des notes

- 1 Ouvrez l'application **Notes**, appuyez sur l'icône Créer (✎) et créez une note.

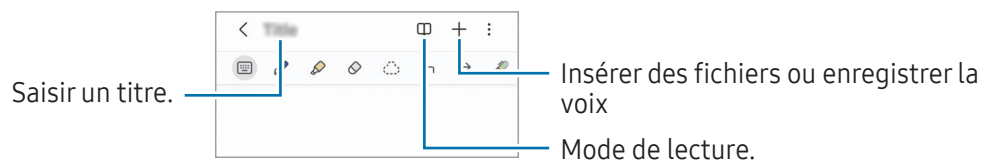

- 2 Une fois la note rédigée, appuyez sur la touche Retour (↵) pour l'enregistrer.
Si vous souhaitez enregistrer la note dans un autre format de fichier, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Enregistrer sous**.

Supprimer des notes

Appuyez de manière prolongée sur la note à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Synchroniser des notes

Vous pouvez consulter et modifier des notes sur tous vos appareils si vous êtes connecté sur le même compte Samsung.

Ouvrez l'application **Notes**, appuyez sur l'icône Tiroir de navigation (≡) → l'icône Paramètres (⚙️), puis appuyez sur le curseur **Synchroniser avec Samsung Cloud** pour activer la fonction.

Samsung Members

Samsung Members offre des services d'assistance clientèle, tels que le diagnostic des dysfonctionnements des appareils, et permet aux utilisateurs de poser des questions et d'envoyer des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager des informations avec les autres membres de la communauté d'utilisateurs d'appareils Galaxy ou consulter les dernières actualités et les conseils. Samsung Members peut vous aider à résoudre n'importe quel problème rencontré lorsque vous utilisez votre appareil.

Ouvrez l'application **Members**.

Si vous avez des questions alors que vous utilisez d'autres applications Samsung apps, accédez au menu des paramètres de l'application et sélectionnez l'option nous contacter.

- **Découverte** : vous pouvez obtenir des informations officielles de Samsung, comme le lancement de produits Galaxy et les newsletters.
- **Ma Communauté** : vous pouvez communiquer avec d'autres utilisateurs de Galaxy sur plusieurs sujets et partager des informations avec eux.
- **Assistance** : vous pouvez utiliser des services de support client, tels que le retour d'information ou les diagnostics de téléphone, qui peuvent vous aider à vérifier si votre dispositif fonctionne correctement.



Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction de la version logicielle de l'appareil, de la version de l'application ou du modèle.

Samsung Kids

Vous pouvez empêcher les enfants d'accéder à certaines applications, définir la durée d'utilisation de l'application et configurer les paramètres afin qu'ils disposent d'un environnement sûr et ludique lorsqu'ils utilisent l'appareil.

Ouvrez les **Paramètres** et appuyez sur **Applications** → **Samsung Kids** → **Ouvrir**. Lorsque vous démarrez Samsung Kids pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Depuis l'écran Samsung Kids, sélectionnez l'application que vous voulez utiliser.



Votre méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie et votre code PIN serviront lors de l'activation de la fonction **Contrôles parentaux** ou de la fermeture de Samsung Kids.

Utiliser les fonctions de contrôle parental

Vous pouvez configurer les paramètres de Samsung Kids et consulter l'historique d'utilisation.

Depuis l'écran Samsung Kids, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Contrôles parentaux** et saisissez votre code de déverrouillage.

Samsung Global Goals

Les Global Goals, définis par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015, sont des objectifs visant à créer une société durable. Ces objectifs ont pour but de réduire la pauvreté, de combattre les inégalités et de lutter contre le changement climatique.

Avec les Samsung Global Goals, découvrez les Global Goals et rejoignez le mouvement pour un avenir meilleur.

Samsung TV Plus

Sélectionnez les chaînes comme vous le feriez sur un téléviseur et profitez de nombreux contenus vidéo gratuits.

Ouvrez l'application **TV**.



La disponibilité de cette application dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Samsung Find

Vous pouvez localiser votre appareil même s'il n'est pas connecté à un réseau. Vous pouvez également partager votre position avec d'autres personnes que vous avez prédéfinies.

Ouvrez l'application **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop est le service de shopping mobile proposé par Samsung. Obtenez des offres ou des informations sur les produits et services de Samsung et de ses partenaires.

Ouvrez l'application **Samsung Shop**.



La disponibilité de cette application dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Samsung News

Obtenez les gros titres et les dernières actualités de diverses sources. Vous pouvez sélectionner et suivre divers sujets et sources qui vous intéressent.

Démarrez Samsung News à l'aide de l'une de ces méthodes.

- Ouvrez l'application **Actualités**.
- Balayez l'écran d'accueil vers la droite. Si l'écran Samsung News ne n'apparaît pas, ouvrez le menu **Paramètres** et appuyez sur **Écran d'accueil** → **Ajout page média à écran accueil** → **Samsung News**. Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil, balayer vers la droite, puis appuyer sur **Samsung News**.
- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le widget Actualités. Si le widget ne se trouve pas sur l'écran d'accueil, sur l'écran Samsung News, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres** → **Ajout widget à l'écran d'accueil** → **Ajouter**. Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyer sur **Widgets** → **Actualités**, sélectionner un widget, puis appuyer sur **Ajouter**.



Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction de la version logicielle de l'appareil, de la version de l'application ou du modèle.

Galaxy Store

Vous pouvez acheter ou télécharger différentes applications, jeux, thèmes ou services payants.

Ouvrez l'application **Store**.



Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction de la version logicielle de l'appareil, de la version de l'application ou du modèle.

Acheter ou télécharger du contenu

Parcourez les contenus par catégorie ou appuyez sur l'icône Rechercher (Q) pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé. Puis achetez ou téléchargez le contenu que vous souhaitez.

Gérer vos applications et contenus

Sur l'écran du Galaxy Store, appuyez sur **Menu** → **Mes applis**. Vous pouvez vérifier le contenu que vous avez acheté ou téléchargé et réinstaller le contenu qui a été supprimé de votre dispositif.

Pour vérifier les mises à jour disponibles de vos applications, appuyez sur **Menu** → **Mises à jour**. Si vous souhaitez mettre à jour, appuyez sur l'icône Mise à jour (↻) à côté de l'application que vous souhaitez ou appuyez sur **Mettre à jour** pour tout mettre à jour d'un coup.



Par défaut, les mises à jour automatiques des applications sont configurées pour s'exécuter uniquement lorsque le dispositif est connecté à un réseau Wi-Fi. Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur **Menu** → l'icône Paramètres (⚙️) → **Mise à jour automatique applis**, puis sélectionnez une option.

Ajouter des modes de paiement ou vérifier votre historique d'achats

Sur l'écran Galaxy Store, appuyez sur **Menu** → **Moyens de paiement** et ajoutez un mode de paiement telle qu'une carte de crédit. Vous pouvez utiliser les modes de paiement enregistrés pour acheter des contenus payants dans le **Galaxy Store**.

Si vous souhaitez consulter votre historique d'achats, appuyez sur **Menu** → **Reçus**.

Galaxy Wearable

Grâce à l'application Galaxy Wearable, vous pouvez gérer vos objets connectés. Lorsque vous associez votre téléphone à l'objet connecté, vous pouvez personnaliser les paramètres et applications de l'objet connecté.

Ouvrez l'application **Wearable**.

Appuyez sur **Démarrer** pour connecter votre téléphone à l'objet connecté. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Reportez-vous au guide utilisateur de l'objet connecté pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez associer et utiliser l'objet connecté avec votre appareil.

Calendrier

Gérez votre agenda en y entrant vos événements à venir.

Ouvrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur l'icône Ajouter un événement (+).

Enregistreur vocal

Enregistrez ou écoutez un enregistrement vocal.

Ouvrez l'application **Enregistreur vocal**, appuyez sur l'icône Enregistrer () pour commencer l'enregistrement puis appuyez sur l'icône Arrêter () pour terminer l'enregistrement.

Mes fichiers

(Vérification et gestion des dossiers)

Accédez à divers fichiers stockés dans l'appareil et gérez-les.

Ouvrez l'application **Mes fichiers**.

Pour rechercher les données inutiles et libérer de l'espace de stockage sur l'appareil, appuyez sur **Gestion du stockage**.

Horloge

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

Ouvrez l'application **Horloge**.

Calculatrice

Effectuez des calculs arithmétiques ou scientifiques de base.

Ouvrez l'application **Calculatrice**.

Météo

Vous pouvez consulter les informations météo de là où vous vous trouvez ou d'emplacements spécifiques que vous définissez.



- Pour obtenir les informations météorologiques de votre position actuelle, vous devez activer la fonction GPS et permettre à l'application Météo de collecter et d'utiliser votre position actuelle.
- Pour obtenir des informations météo précises, vous devez autoriser l'application Météo à accéder à votre position.
- Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction de la version logicielle de l'appareil, de la version de l'application ou du modèle.

Lancer la météo

Lancez la météo grâce à l'une de ces méthodes.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le widget Météo. Si le widget n'est pas sur l'écran, appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran, appuyez sur **Widgets** → **Météo**, sélectionnez un widget puis appuyez sur **Ajouter**.
- Ouvrez l'application **Météo**. Si l'icône de l'application n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur **Rechercher** sur l'écran des applications, recherchez **Météo**, puis lancez l'application. Si vous souhaitez ajouter l'icône de l'application à l'écran des applications, sur l'écran météo, appuyez sur le menu météo l'icône liste de villes (☰) → l'icône More options (⋮) → **Paramètres** et appuyez sur le curseur **Affichage de Météo sur écran Applis** pour l'activer.

Utiliser les principales fonctions

- Pour ajouter des emplacements où vous souhaitez vérifier la météo, sur l'écran Météo, appuyez sur l'icône de Rechercher (Q).
- Pour définir une position principale à afficher dans le widget, appuyez de manière prolongée sur le widget, puis appuyez sur **Paramètres**. Puis appuyez sur **Modifier**, sélectionnez la position puis appuyez sur **Enregistrer**.
- Pour obtenir des prévisions personnalisées en fonction de vos habitudes de sommeil, de vos activités et plus encore, sur l'écran Météo, appuyez sur le menu Météo et l'icône de liste de villes (☰) → l'icône More options (⋮) → **Paramètres** puis appuyez sur le curseur **Service de personnalisation** pour l'activer.

Gaming Hub

Gaming Hub rassemble les jeux que vous avez téléchargés en un seul endroit. Vous pouvez parcourir les jeux populaires de différents genres et consulter les dernières tendances. Vous pouvez également jouer à des jeux sans les installer sur votre dispositif grâce aux jeux instantanés.

Ouvrez l'application **Gaming Hub** app.



Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction de la version logicielle de l'appareil, de la version de l'application ou du modèle.

Jouer à des jeux téléchargés

Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** sont automatiquement affichés sur l'écran Gaming Hub. Vous pouvez également télécharger des jeux depuis Gaming Hub en appuyant sur des jeux avec l'icône de téléchargement (⬇) dessus.

Sur l'écran Gaming Hub, sélectionnez le jeu de votre choix.

Si aucun de vos jeux n'est accessible, appuyez sur **Mes jeux** → l'icône More options (⋮) → **Ajouter des jeux**.

Pour ajouter aux favoris du contenu que vous utilisez souvent pendant que vous jouez, par exemple des images ou des applications, sur l'écran Gaming Hub, appuyez sur l'icône Plus d'options (⋮) → **Favoris** → l'icône ajouter favori (+).

Jouer à des jeux instantanés

Sur l'écran Gaming Hub, sélectionnez le jeu avec l'icône jeux instantanés (⚡) dessus.

Vérifier des événements

Sur l'écran Gaming Hub, appuyez sur l'icône Événements (🎁). Vous pouvez vérifier les notifications à propos de divers événements liés au jeu et d'avantages exclusifs pour les utilisateurs du Galaxy Store.

Game Booster

(Configurer l'environnement de jeux)

Game Booster vous permet de bénéficier d'un meilleur environnement de jeux. Vous pouvez utiliser Game Booster lorsque vous jouez.

Pour ouvrir le volet Game Booster lorsque vous jouez, appuyez sur l'icône Game Booster (⚙️) au bas de l'écran. Si l'icône est masquée, faites glisser l'écran de bas en haut afin de l'afficher.

SmartThings

Pilotez et gérez vos appareils intelligents et autres produits connectés.

Ouvrez l'application **SmartThings**. Pour en savoir plus, appuyez sur **Menu → Utilisation**.



Les problèmes ou anomalies dues aux appareils connectés ne sont pas couverts par la garantie Samsung. Si un problème ou une anomalie survient sur un appareil connecté, contactez le fabricant de l'appareil.

Partager du contenu

Partagez du contenu en utilisant diverses options de partage. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.

1 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

2 Appuyez sur l'icône Partager (🔗) et sélectionnez une méthode de partage.



Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers par le biais du réseau mobile.

Quick Share

Partagez du contenu avec des appareils à proximité ou certains de vos contacts.

1 Sur l'autre appareil, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Appareils connectés** → **Quick Share** → **Qui peut partager avec vous** → **Vos appareils, Contacts** ou **Tout le monde** → **OK**.

2 Ouvrez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.

3 Appuyez sur l'icône Partager (🔗) → **Quick Share**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.

4 Acceptez la demande de transfert de fichier sur l'autre appareil.

Définir la liste des personnes qui peuvent détecter votre téléphone

Définissez la liste des personnes autorisées à détecter et échanger du contenu avec votre téléphone.

Ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Appareils connectés** → **Quick Share** → **Qui peut partager avec vous**.

Smart View

(Utiliser l'écran du téléviseur comme miroir de votre téléphone)

Visionnez le contenu affiché sur votre téléphone sur un grand écran en connectant votre téléphone à un téléviseur compatible avec la fonction Screen Mirroring.

1 Ouvrez le volet de paramétrage rapide et appuyez sur **Smart View**.

2 Sélectionnez un appareil pour afficher l'écran de votre téléphone.



Lors de la lecture d'une vidéo avec Smart View, la résolution peut varier selon le modèle de téléviseur.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour consulter davantage d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.

- **Chrome** : recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.
- **Gmail** : envoyez et recevez des e-mails par le biais du service Google Mail.
- **Maps** : localisez votre position sur une carte, recherchez d'autres lieux sur la carte du monde et consultez les informations de localisation autour de vous.
- **YT Music** : profitez des divers contenus musicaux et vidéos fournis par YouTube Music. Vous pouvez également accéder aux collections de musique stockées sur votre appareil et les écouter.
- **Google TV** : achetez ou louez des vidéos, tels que films et programmes TV, depuis le **Play Store**.
- **Drive** : stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.
- **YouTube** : regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.
- **Photos** : recherchez, gérez et modifiez toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.
- **Google** : recherchez des informations sur Internet ou sur votre appareil.
- **Meet** : passez des appels visio, ou organisez ou rejoignez des réunions en visio.
- **Messages** : envoyez et recevez des messages sur votre appareil ou votre ordinateur, et partagez divers contenus, tels que des images et des vidéos.
- **Gemini** : chattez avec Gemini pour utiliser diverses fonctionnalités, telles que la recherche d'informations, la création d'images personnalisées ou la rédaction de contenu.



La disponibilité de certaines applications dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de l'appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez également ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis appuyer sur l'icône Paramètres (⚙️).

Vous connecter à votre Galaxy

Connectez-vous à votre compte Samsung afin de le gérer.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Vous connecter à votre Galaxy**.

Connexions

Options

Modifiez les paramètres des diverses connexions, comme la fonction Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**.

- **Wi-Fi** : activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth** : utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Bluetooth](#).
- **Paielements NFC et sans contact** : lisez les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.

- **Mode Hors ligne** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive toutes les fonctions sans fil sur votre appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau.



Respectez les réglementations des compagnies aériennes et les instructions du personnel de bord. Dans les cas où l'utilisation de l'appareil est autorisée, utilisez-le toujours en mode Hors ligne (Avion).

- **Gestionnaire SIM** : activez vos cartes SIM et personnalisez les paramètres associés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Gestionnaire SIM](#).
- **Réseaux mobiles** : configurez les paramètres de votre réseau mobile.
- **Utilisation des données** : effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Paramétrez l'appareil pour qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles que vous avez utilisées atteint la limite spécifiée.

Vous pouvez activer l'économiseur de données pour empêcher que les applications qui fonctionnent en arrière-plan n'envoient ou ne reçoivent des données.

Vous pouvez également paramétrer des applications pour qu'elles utilisent uniquement la connexion Wi-Fi, les données mobiles, ou les deux.

- **Point d'accès mobile et modem** : utilisez le téléphone comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils. Pour en savoir plus sur le Point d'accès Mobile, reportez-vous à la section [Point d'accès mobile](#).



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Plus de paramètres de connexion** : personnalisez les paramètres pour contrôler les autres fonctions de connexion, comme la recherche de dispositifs à proximité pour connecter et se connecter à une imprimante pour imprimer des images ou des documents.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Établir une connexion au réseau Wi-Fi

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.

Les réseaux avec une icône de verrouillage nécessitent un mot de passe.



- Une fois l'appareil connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, appuyez sur l'icône Paramètres (⚙️) près du réseau et appuyez sur le curseur **Reconnexion automatique** pour désactiver la fonction.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils par le biais d'un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Wi-Fi Direct**.

Une liste des appareils détectés apparaît.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.

- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.
- Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct. Pour mettre fin à la connexion de l'appareil, sélectionnez l'appareil à déconnecter dans la liste.

Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Une fois le dispositif connecté à l'autre, il se reconnecte à ce dispositif chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de vérification.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Une liste des appareils détectés apparaît.

- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, paramétrez l'appareil pour qu'il passe en mode appairage Bluetooth.



Votre téléphone est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre téléphone.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

Pour dissocier les appareils, appuyez sur l'icône Paramètres (⚙️) près du nom de l'appareil à dissocier et appuyez sur **Dissocier**.

⚠️ Conseils pour l'utilisation de la fonction Bluetooth

- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues par le biais de la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales). Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Point d'accès mobile

Utilisez votre téléphone comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
 - 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
Vous pouvez modifier le nom du réseau, le mot de passe, etc.
L'icône Point d'accès mobile () apparaît dans la barre d'état.
 - 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre téléphone dans la liste des réseaux Wi-Fi.
Vous pouvez également appuyer sur **Code QR** sur l'écran du point d'accès mobile et scanner le code QR avec l'autre appareil.
-  • Si le point d'accès mobile est introuvable, sur votre téléphone, réglez la **Bande** sur **2,4 GHz**, appuyez sur **Paramètres avancés**, puis sur le curseur **Réseau masqué** pour désactiver la fonction.
 - Si vous activez la fonction **Point d'accès automatique**, vous pouvez partager la connexion des données mobiles de votre téléphone avec d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.

Appareils connectés

Modifiez les paramètres des connexions de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Appareils connectés**.

- **Quick Share** : changez les paramètres de Quick Share. Reportez-vous à la section [Quick Share](#) pour plus d'informations.
- **Music Share** : jouez de la musique depuis le dispositif de votre ami via votre haut-parleur Bluetooth. Vous pouvez également écouter la même musique sur vos Galaxy Buds et sur ceux d'une autre personne.
- **Basculement automatique sur les Buds** : paramétrez les Galaxy Buds pour qu'ils basculent d'un autre appareil à votre téléphone lorsque vous passez ou répondez à un appel, lisez des fichiers multimédia, etc. Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement si vous vous êtes connecté avec le même compte Samsung sur l'autre appareil et si vous portez vos Galaxy Buds.
- **Appels/SMS sur les autres appareils** : associez d'autres appareils, tels que des tablettes, à votre téléphone afin d'utiliser les fonctions d'appel et de messagerie sur ces appareils avec votre numéro de téléphone. Vous devez vous connecter avec le même compte Samsung sur les appareils connectés et votre téléphone. Il est possible que certaines fonctions d'appel ou de messagerie ne soient pas disponibles.
- **Basculer sur d'autres appareils** : utilisez les applications et les fonctions de votre téléphone sur les autres appareils enregistrés sur votre compte Samsung.
- **Lien avec Windows** : utilisez les applications et vérifiez les notifications depuis votre appareil mobile sur un ordinateur Windows. Un compte Microsoft est exigé pour utiliser cette fonction. Visitez le site <https://aka.ms/setuptlw> pour en savoir plus.
- **Contrôle multiple** : utilisez sur votre téléphone une souris et un clavier connectés à un ordinateur Samsung prenant en charge cette fonction.
- **Smart View** : visionnez le contenu affiché sur votre téléphone sur un grand écran en connectant votre téléphone à un téléviseur compatible avec la fonction Screen Mirroring. Reportez vous à la section [Smart View](#) pour plus d'informations.
- **Galaxy Wearable** : lorsque vous associez votre téléphone à l'objet connecté, vous pouvez personnaliser les paramètres et applications de l'objet connecté. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Galaxy Wearable](#).
- **SmartThings** : pilotez et gérez vos appareils intelligents et autres produits connectés. Reportez-vous à la section [SmartThings](#) pour plus d'informations.
- **Android Auto** : connectez votre appareil à un véhicule et contrôlez certaines des fonctions de votre appareil sur l'écran de votre véhicule.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Modes et routines

Utiliser des modes

Ajoutez un mode en fonction de votre activité ou de votre position actuelle. Les paramètres de votre appareil changent en fonction de votre activité ou de votre situation.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modes et routines** → **Modes**.
- 2 Sélectionnez le mode de votre choix ou appuyez sur **Ajout d'un mode** pour ajouter vos propres modes. Les modes s'exécutent automatiquement dès que leurs conditions de mise en application sont détectées.
Pour exécuter des modes manuellement, sélectionnez le mode souhaité et appuyez sur **Activer**. Vous pouvez également ouvrir le volet de paramétrage rapide, appuyer sur **Modes**, puis sélectionner un mode pour l'activer.

Utiliser des routines

Automatisez vos tâches quotidiennes répétitives. Par exemple, vous pouvez modifier automatiquement vos paramètres sonores en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, optimiser les paramètres de votre appareil pour les jeux, etc.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modes et routines** → **Routines**.
- 2 Appuyez sur l'icône Créer (+) et ajoutez vos propres routines ou appuyez sur **Découverte** et sélectionnez la routine de votre choix.
Les routines automatiques s'exécutent automatiquement dès que leurs conditions de mise en application sont détectées.
Pour exécuter des routines dont vous avez configuré la condition d'exécution sur **Démarrer manuellement**, appuyez sur l'icône Démarrer (▶) à côté de la routine.

Sons et vibrations

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations**.

- **Son / Vibreur / Muet** : paramétrez l'appareil pour utiliser le mode Son, le mode Vibreur ou le profil Muet.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Désactiv. temporaire son** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise le mode Muet pendant un certain temps.
- **Sonnerie** : modifiez la sonnerie d'appel.
- **Son de notification** : modifiez le son de notification.
- **Son système** : changez le son à utiliser pour certaines actions, comme le chargement de l'appareil.
- **Volume** : réglez le niveau de volume de l'appareil.
- **Vibration d'appel** : changez les paramètres du vibreur pour les appels.
- **Vibration pour notification** : changez les paramètres du vibreur pour les notifications.
- **Vibration système** : sélectionnez des actions pour recevoir un retour vibration et réglez l'intensité des vibrations.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil.
- **Qualité et effets sonores** : paramétrez la qualité du son et les effets de l'appareil.
- **Son d'application séparé** : réglez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia venant d'une application spécifique sur le haut-parleur, ou le casque ou les écouteurs Bluetooth. Par exemple, vous pouvez écouter l'application Navigation via le haut-parleur de votre appareil tout en écoutant de la musique venant de votre application Musique via le haut-parleur Bluetooth du véhicule.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Notifications

Modifiez les paramètres de notification.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications**.

Écran

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran**.

- **Clair / Sombre** : activez ou désactivez le mode Sombre.
- **Paramètres du mode Sombre** : réduisez la fatigue oculaire en appliquant le thème pour la pénombre si vous utilisez l'appareil de nuit ou dans un endroit sombre. Vous pouvez également programmer l'application du mode sombre.



Le thème pour la pénombre peut ne pas être appliqué sur certaines applications.

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Luminosité adaptative** : paramétrez l'appareil pour qu'il adapte automatiquement les réglages de luminosité aux conditions d'éclairage.
- **Fluidité des mouvements** : modifiez le taux de rafraîchissement de l'écran. Lorsqu'un taux de rafraîchissement élevé est défini, l'écran défile plus régulièrement.
- **Confort visuel** : réduisez la fatigue oculaire en limitant la quantité de lumière bleue émise par l'écran. Vous pouvez programmer cette fonction.
- **Mode d'écran** : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste.
- **Taille et style de police** : modifiez la taille et le style de la police.
- **Zoom écran** : réduisez ou agrandissez les éléments à l'écran.
- **Masquer l'encoche de l'appareil photo** : paramétrez l'appareil pour masquer l'objectif avant de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Mode simplifié** : basculez en mode simplifié pour afficher de plus grandes icônes et appliquer une présentation plus simple à l'écran d'accueil.
- **Volets latéraux** : modifiez les paramètres du volet latéral.
- **Barre de navigation** : modifiez les paramètres de la barre de navigation. Reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#) pour plus d'informations.
- **Protection contre les appuis accidentels** : paramétrez l'appareil pour empêcher que l'écran ne réagisse à une commande tactile lorsqu'il se trouve dans un endroit sombre, comme une poche ou un sac.
- **Sensibilité tactile** : augmentez la sensibilité tactile de l'écran lorsque vous l'utilisez avec des protections d'écran.

- **Affichage infos état de charge** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les informations de chargement, comme le pourcentage d'autonomie restante de la batterie si l'écran est éteint.
- **Économiseur d'écran** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre modèle.

Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie**.

- **Utilisation quotidienne** : vérifiez le niveau de la batterie et l'historique d'utilisation.
- **Économie d'énergie** : activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'utilisation de la batterie.
- **Limites utilisation arrière-plan** : limitez l'utilisation de la batterie pour les applications que vous n'utilisez pas souvent.
- **Protection de la batterie** : paramétrez l'appareil pour qu'il arrête le chargement lorsque la batterie est complètement chargée ou pour limiter le chargement maximal au niveau prédéfini.
- **Informations sur la batterie** : vérifiez les informations sur la batterie.



Vous pouvez vérifier les informations concernant la batterie ici. La disponibilité des informations dépend de votre zone géographique, de votre opérateur ou de votre modèle.

- Date de fabrication de la batterie
- Date de première utilisation
- Nombre de cycles complet de chargements/déchargements (en fonction de la capacité nominale)
- État de santé mesuré
- **Paramètres de charge** : configurez les paramètres de chargement.
- **Réduction auto. luminosité écran** : diminuez la luminosité de l'écran lorsque la puissance restante de la batterie descend en dessous d'un certain niveau.



- La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous risquez de ne pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode Économie d'énergie.

Fond d'écran et style

Modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fond d'écran et style**.

Thèmes

Changez l'écran de votre dispositif pour l'adapter à votre propre style en appliquant le thème que vous voulez.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Thèmes**. L'écran de Thèmes Galaxy s'affiche.

Achetez ou téléchargez les thèmes, les fonds d'écran, les icônes et articles de votre choix et appliquez-les à votre dispositif.

Appliquer vos thèmes, fonds d'écran ou icônes

Si vous souhaitez restaurer le style par défaut ou un style que vous avez téléchargé précédemment, sur l'écran Thèmes Galaxy, appuyez sur **Menu** → **Mes éléments** et sélectionnez la catégorie que vous souhaitez.

Ajouter des modes de paiement ou vérifier votre historique d'achats

Sur l'écran des Thèmes Galaxy, appuyez sur **Menu** → **Moyens de paiement** et ajoutez un mode de paiement telle qu'une carte de crédit. Vous pouvez utiliser les modes de paiement enregistrés pour acheter des contenus payants dans les Thème Galaxy.

Si vous souhaitez consulter votre historique d'achats, appuyez sur **Menu** → **Reçus**.



- Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction de la version logicielle de l'appareil, de la version de l'application ou du modèle.
- Lorsque vous changez le thème, certaines applications se fermeront et les données non enregistrées peuvent être perdues.

Écran d'accueil

Configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la disposition de l'écran.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran d'accueil**.

Écran de verrouillage

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage**.

- **Verrouillage écran et biométrie** : modifiez la méthode de déverrouillage d'écran.
- **Prolonger le déverrouillage** : paramétrez l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés.
- **Paramètres de verrouillage sécurisé** : modifiez les paramètres de verrouillage d'écran.
- **Now bar** : sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran verrouillé.
- **Appui prolongé pour modifier** : paramétrez l'appareil pour afficher les options de modifications lorsque vous appuyez de manière prolongée sur l'écran de verrouillage.
- **Horloge d'itinérance** : modifiez l'horloge afin d'afficher sur l'écran de verrouillage l'heure de l'endroit où vous vous trouvez, ainsi que l'heure de votre domicile lorsque vous êtes à l'étranger.
- **Coordonnées** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les informations de contact, telles que votre adresse e-mail, sur l'écran verrouillé.
- **Afficher effet transition déverr.** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un effet de transition lorsque vous déverrouillez l'écran à l'aide de vos données biométriques.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : consultez la version et les informations légales de l'écran de verrouillage.



- La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.
- Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de déverrouillage d'écran sélectionnée.

Sécurité et confidentialité

Options

Vérifiez l'état de la sécurité et de la protection des données et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité**.

- **Écran de verrouillage** : modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.
- **Sécurité du compte** : modifiez les paramètres de vos comptes.
- **Protection de l'appareil perdu** : activez ou désactivez la fonction Traçage du mobile. Accédez à smarthingsfind.samsung.com pour localiser et contrôler votre téléphone perdu ou volé. Vous pouvez également localiser les objets connectés à votre téléphone. Pour empêcher d'autres personnes d'accéder aux applications et aux données de votre appareil en cas de vol, activez la fonction **Protection contre le vol**.
- **Sécurité des applications** : analysez les applications et protégez votre appareil contre les logiciels malveillants.
- **Mises à jour** : consultez la version du logiciel de l'appareil et recherchez les mises à jour.
- **Verrouillage écran et biométrie** : modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage et des données biométriques. Consultez le [Reconnaissance faciale](#) et [Reconnaissance d'empreintes](#) pour plus d'information.
- **Bloqueur automatique** : assurez la sécurité de votre appareil en bloquant les menaces et autres activités suspectes.
- **État de sécurité des appareils** : vérifiez l'état de sécurité de vos appareils connectés à votre compte Samsung.
- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Wi-Fi sécurisé](#), [Dossier sécurisé](#) et [Samsung Pass](#).
- **Autorisations utilisées au cours des 24 dernières heures** : vérifiez l'historique des utilisations de l'autorisation de l'application ou de la fonction.
- **Protection confid. sur Internet** : vérifiez l'historique de la protection de la confidentialité sur Internet et modifiez les paramètres. Cette fonction sera ajoutée lorsque vous utilisez l'application **Samsung Browser**.
- **Contrôles et alertes** : contrôlez l'accès aux fonctions, comme le microphone et le presse-papiers.
- **Autres paramètres confidentialité** : configurez des paramètres de confidentialité supplémentaires.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie** → **Reconnaissance faciale**, et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre visage. Pour faciliter l'enregistrement de votre visage, restez à l'intérieur et évitez d'être exposé aux rayons directs du soleil.

Mettez-vous face à écran de verrouillage. Dès que votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans utiliser une autre méthode. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez la méthode de déverrouillage de remplacement.



- Si vous utilisez votre visage comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé.
- Si le déverrouillage d'écran à l'aide de votre visage ne fonctionne pas correctement, appuyez sur **Supprimer les données du visage** pour supprimer le visage enregistré et recommencer l'enregistrement.
- Pour améliorer la reconnaissance faciale, appuyez sur **Ajout d'une autre apparence pour améliorer la reconnaissance** et ajoutez une apparence différente.

⚠ Précautions concernant l'utilisation de la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, retenez les précautions suivantes :

- Votre appareil peut être déverrouillé par quelqu'un qui vous ressemble.
- La reconnaissance faciale est moins sécurisée qu'un modèle, un code PIN ou un mot de passe.

Reconnaissance d'empreintes

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Verrouillage écran et biométrie** → **Empreintes**, et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre empreinte digitale.

Sur l'écran de verrouillage, placez le doigt sur le lecteur d'empreintes et scannez votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran.

Si vous activez la fonction **Empreinte toujours activée**, vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale lorsque l'écran est éteint.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre opérateur ou de votre modèle.
- La reconnaissance des empreintes digitales se base sur le caractère unique de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La probabilité pour le capteur de reconnaissance des empreintes de confondre deux empreintes digitales différentes est quasiment nulle. Toutefois, dans les rares cas où les empreintes séparées sont très similaires, le capteur peut les identifier comme identiques.
- Si vous utilisez vos empreintes digitales comme méthode de déverrouillage d'écran, vous ne pouvez pas les utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de vos empreintes digitales. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vos empreintes digitales ne sont pas reconnues, déverrouillez l'appareil à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe définis lors de l'enregistrement des empreintes digitales, puis enregistrez de nouveau vos empreintes digitales. Si vous oubliez votre modèle, le code PIN ou le mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil, à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes des doigts que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- La touche latérale comporte un lecteur d'empreintes intégré. Assurez-vous que le lecteur d'empreintes n'a pas été rayé ou endommagé par des objets comme des pièces de monnaie, des clés et des colliers.
- Le fait de couvrir le lecteur d'empreintes avec des accessoires tels que des autocollants peut diminuer le taux de reconnaissance des empreintes digitales.
- Assurez-vous que la zone au niveau du lecteur d'empreintes et que vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Assurez-vous de couvrir la totalité du lecteur d'empreintes avec votre doigt.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonction dans des environnements secs ou touchez un objet métallique pour décharger l'électricité statique.

Wi-Fi sécurisé

La fonction Sécurité Wi-Fi est un service qui sécurise votre connexion réseau Wi-Fi. Par exemple, lors de l'utilisation d'un réseau Wi-Fi non sécurisé dans un endroit public, comme un café ou un aéroport, la fonction Sécurité Wi-Fi est automatiquement activée afin que personne ne puisse pirater vos identifiants de connexion ou surveiller votre activité dans des applications ou sites Web.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Wi-Fi sécurisé**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration. Lorsque la fonction Sécurité Wi-Fi est activée, l'icône VPN () apparaît sur la barre d'état.



- L'utilisation de cette fonction peut ralentir le réseau Wi-Fi.
- La disponibilité de cette fonction dépend du réseau Wi-Fi, de votre opérateur ou du modèle.

Dossier sécurisé

Le dossier sécurisé empêche l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles, comme les photos et les contacts.

Paramétrer le Dossier sécurisé

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Dossier sécurisé**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration. Une fois le paramétrage terminé, l'écran Dossier sécurisé apparaît et l'icône de l'application Dossier sécurisé () est ajoutée à la liste des applications.

Pour ajouter une application à utiliser dans le Dossier sécurisé, appuyez sur l'icône Ajouter des applications (+). Vous pouvez également déplacer du contenu tel que des images et des vidéos vers Dossier sécurisé en appuyant sur l'icône Plus d'options (⋮) → **Ajouter des fichiers**.



Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît vous demandant si vous souhaitez réinitialiser le type de verrouillage du Dossier sécurisé avec votre compte Samsung, appuyez sur **Autoriser**. Si cette fonction n'est pas activée, vous ne pouvez pas réinitialiser le type de verrouillage si vous l'avez oublié.

Désinstaller l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller le Dossier sécurisé, y compris son contenu et ses applications.

Ouvrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

⚠ Conseils pour utiliser Dossier sécurisé

Le Dossier sécurisé est une zone de stockage séparée et protégée. Les données placées dans le Dossier sécurisé ne peuvent pas être transférées à d'autres appareils avec des méthodes de partage non approuvées, telles que USB ou Wi-Fi Direct. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation ou de modification du logiciel entraîne le verrouillage automatique du Dossier sécurisé et empêche l'accès aux données. Avant d'enregistrer les données dans le Dossier sécurisé, assurez-vous d'en enregistrer une copie à un autre emplacement sécurisé.

Samsung Pass

Vérifiez votre identité avec Samsung Pass lorsque vous utilisez des services qui nécessitent l'utilisation de vos identifiants ou de vos informations personnelles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et confidentialité** → **Autres paramètres de sécurité** → **Mots de passe, clés d'accès et remplissage automatique** → **Samsung Pass**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Position

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Position**.

- **Autorisations pour l'application** : accédez à la liste des applications qui ont accès aux informations de localisation et modifiez les paramètres de ces autorisations.
- **Services de localisation** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise la fonction Wi-Fi ou Bluetooth afin d'améliorer l'exactitude des informations de localisation, même si ces fonctions sont désactivées. Vous pouvez également accéder aux services de localisation utilisés par votre appareil.
- **Accès récent** : accédez aux applications qui requièrent votre localisation.

Sécurité et urgence

Gérez vos informations médicales et vos contacts d'urgence. Vous pouvez également modifier les paramètres des fonctions d'urgence tels que les alertes d'urgence sans fil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité et urgence**.

- **Informations médicales** : saisissez vos informations médicales.
- **Contacts d'urgence** : ajoutez vos contacts d'urgence.
- **SOS d'urgence** : passez un appel d'urgence au numéro prédéfini lorsque vous appuyez plusieurs fois sur la touche latérale, comme spécifié sur l'écran des paramètres de cette fonction.
- **Partage d'urgence** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie des informations, telles que votre position ou les notifications de batterie faible de votre appareil, à vos contacts d'urgence pendant une certaine période.
- **Alertes de crise** : activez la fonction d'alertes de crise.
- **Notifications silencieuses en voiture** : paramétrez l'appareil pour qu'il active automatiquement la fonction Ne pas déranger lorsque vous conduisez.
- **Service de localisation d'urgence** : activez la fonction Service de localisation d'urgence (SLU).
- **Alertes d'urgence sans fil** : modifiez les paramètres d'alerte d'urgence sans fil.
- **Alertes de séisme** : paramétrez l'appareil pour qu'il active la fonction d'alertes aux tremblements de terre.
- **Alertes de traceur inconnu** : vous recevez une notification si un traceur inconnu vous suit.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique ou de votre modèle.

Comptes et sauvegarde

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez les données de votre appareil avec Samsung Cloud. Vous pouvez également vous connecter à des comptes, tels que votre compte Samsung ou votre compte Google, ou transférer des données vers ou depuis d'autres appareils à l'aide de Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**.

- **Gestion des comptes** : ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Samsung Cloud** : sauvegardez les données de votre appareil sur Samsung Cloud et restaurez-les ultérieurement.
- **Google Drive** : conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez sauvegarder vos données sensibles. Pour sauvegarder des données, vous devez vous connecter à votre compte Google.
- **Smart Switch** : ouvrez Smart Switch et transférez les données de votre ancien appareil. Reportez-vous à la section [Transférer des données depuis votre ancien appareil \(Smart Switch\)](#) pour plus d'informations.



Sauvegardez régulièrement vos données en lieu sûr, tels que Samsung Cloud ou un ordinateur, afin de pouvoir les restaurer en cas d'altération ou de perte des données lors d'une réinitialisation imprévue des paramètres par défaut.

Services Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Services Google**.

Fonctions avancées

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées**.

- **Fonctions intelligentes** : utilisez les fonctions d'intelligence artificielle pour vous aider à exploiter au mieux votre appareil.
- **Bixby** : Bixby est une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Bixby](#).
- **Labs** : utilisez les nouvelles fonctionnalités de l'appareil.
- **Touche latérale** : sélectionnez une application ou une fonction à démarrer à l'aide de la touche latérale.
- **Réveil vocal** : sélectionnez les assistants IA à lancer avec votre voix.
- **Multi-fenêtres** : définissez le mode de lancement de la fonction Multi-fenêtres. Vous pouvez également configurer les paramètres de la fonction Multi-fenêtres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Multi-fenêtres](#).
- **Mouvements et gestes** : définissez le lancement d'une fonction lorsque certaines actions ou gestes sont détectés.
- **Mode Utilisation à une main** : activez ce mode pour pouvoir utiliser l'appareil d'une seule main.
- **Captures d'écran et enregistrements d'écran** : modifiez les paramètres pour les captures d'écran et l'enregistreur d'écran.
- **Effets vidéo** : paramétrez l'appareil pour utiliser divers effets, comme le changement d'arrière-plan lors de l'utilisation de l'appareil photo dans certaines applications. Lors de l'utilisation de l'appareil photo dans des applications prenant en charge cette fonction, ouvrez le volet de paramétrage rapide et appuyez sur **Effets vidéo**.



Cette fonction est disponible uniquement dans certaines applications.

- **Paramètres de Game Booster** : configurez les paramètres de Game Booster.
- **Galaxy Avatar** : créez les avatars de votre choix et amusez-vous à les utiliser dans différentes fonctions.
- **Messagerie double** : installez une seconde messagerie et utilisez deux comptes dans la même application Messenger. L'icône de la seconde application s'affiche avec l'icône Seconde application (🔵).



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre opérateur ou de votre modèle.

Bien-être numérique et contrôles parentaux

Consultez l'historique d'utilisation de votre appareil et utilisez des fonctions pour empêcher que votre appareil n'interfère dans votre vie. Vous pouvez également configurer le contrôle parental et gérer la manière dont vos enfants utilisent les outils numériques.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique et contrôles parentaux**.

- **Minuteurs des applications** : limitez la durée d'utilisation quotidienne de chaque application en définissant un minutage. Dès que cette limite est atteinte, l'application est désactivée et vous ne pouvez plus l'utiliser.
- **Objectif de temps d'écran** : fixez des objectifs quant à l'utilisation quotidienne de votre appareil.
- **Surveillance de la conduite** : activez le contrôleur de conduite pour surveiller la durée d'utilisation de votre appareil en conduisant.
- **Surveillance de la marche** : activez le contrôleur de marche pour surveiller la durée d'utilisation de votre appareil en marchant.
- **Contrôle du volume** : activez le contrôleur de volume pour protéger votre audition.
- **Restrictions de contenu** : limitez l'accès aux sites web ou définissez des restrictions d'âge pour les applications et les jeux. Cette fonction n'est disponible que dans l'application **Samsung Browser** et l'application **Galaxy Store**.
- **Contrôles parentaux** : gérez l'utilisation numérique de vos enfants.

Maintenance de l'appareil

La fonction Batterie et maintenance appareil fournit un aperçu de l'état de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également optimiser l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil**.

- **Optimiser maintenant** : fermez les applications fonctionnant en arrière-plan ou consommant une quantité anormale de batterie et recherchez les applications dysfonctionnelles et les logiciels malveillants afin d'optimiser votre appareil.
- **Batterie** : vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie. Reportez-vous à la section [Batterie](#) pour plus d'informations.
- **Stockage** : vérifiez l'état de l'espace de stockage utilisé et disponible et libérez de l'espace en supprimant les fichiers inutiles, tels que les fichiers de la corbeille, les fichiers inutilisés ou les fichiers dupliqués après les avoir vérifiés.
 -  Le stockage interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car il est en partie occupé par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
 - Vous pouvez vérifier la capacité disponible du stockage interne dans la partie Caractéristiques de votre appareil sur le site Web Samsung.
- **Mémoire** : vérifiez l'utilisation de la mémoire ou appuyez sur **Nettoyer** pour libérer de la mémoire en arrêtant les applications fonctionnant en arrière-plan.
- **Protection des applications** : recherchez des logiciels malveillants et d'autres activités suspectes sur votre appareil pour rester en sécurité.
- **Optimisation automatique** : effectuez une optimisation automatique en fermant les applications en arrière-plan ou en nettoyant la mémoire, pour que l'appareil fonctionne au mieux.
Appuyez sur **Redémarrage automatique** pour paramétrer l'appareil afin qu'il redémarre automatiquement lorsque des problèmes de performances sont détectés ou au moment défini.
- **Mise à jour logicielle** : mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également programmer les mises à jour logicielles.
- **Diagnostics** : testez votre appareil à l'aide de Samsung Members.
- **Mode Maintenance** : activez le mode Maintenance afin de protéger vos informations privées si quelqu'un d'autre utilise votre appareil, notamment lorsque vous l'envoyez en réparation.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez accéder aux informations sur l'utilisation des applications, modifier leurs paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller ou désactiver des applications devenues inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

Gestion globale

Personnalisez les paramètres système de votre appareil ou réinitialisez l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale**.

- **Langue** : sélectionnez les langues de l'appareil.
- **Langues de l'application** : sélectionnez la langue à utiliser avec chacune des applications.
- **Packs de langue** : gérez ou téléchargez des modules linguistiques pour la saisie vocale, la synthèse vocale et la traduction.
- **Date et heure** : modifiez les paramètres permettant de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.
 Si la batterie reste entièrement déchargée, la date et l'heure sont alors réinitialisées.
- **Paramètres du clavier Samsung** : modifiez les paramètres du clavier Samsung.
- **Clavier** : sélectionnez un clavier à utiliser par défaut et modifiez ses paramètres.
- **Clavier physique** : modifiez les paramètres d'un clavier externe.
- **Souris** : modifiez les paramètres d'une souris externe.
- **Pavé tactile** : modifiez les paramètres d'un pavé tactile externe.
- **Réinitialisation** : réinitialisez les paramètres de votre appareil ou rétablissez les paramètres par défaut.
- **Service de personnalisation** : bénéficiez d'un service personnalisé en fonction de vos intérêts et de la façon dont vous utilisez votre appareil.
- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

- **Recommandées pour vous** : vérifiez les fonctions d'accessibilité que vous utilisez actuellement ainsi que celles recommandées pour vous.
- **Améliorations pour la vision** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs malvoyants.
- **TalkBack** : activez le service TalkBack qui propose des commentaires oraux. Pour consulter des informations d'aide expliquant comment utiliser cette fonction, appuyez sur **Paramètres** → **Tutoriel TalkBack**.
- **Améliorations de l'audition** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs malentendants.
- **Interaction et dextérité** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs à dextérité réduite.
- **Raccourcis d'accessibilité** : configurez les paramètres pour les fonctions d'accès direct.
- **Applications installées** : accédez aux services d'accessibilité installés sur l'appareil.
- **À propos de l'accessibilité** : consultez les informations sur l'accessibilité.
- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées.

Mise à jour logicielle

Mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également changer le réglage du téléchargement automatique.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mise à jour logicielle**. Appuyez sur **Rech. mises à jour** et vérifiez ou installez les mises à jour manuellement.

Pour modifier le paramètre de téléchargement automatique, appuyez sur l'icône Davantage d'options (⋮) → **Téléchargement automatique**.



Si des mises à jour logicielles d'urgence sont émises pour la sécurité de votre appareil et pour bloquer de nouveaux types de menaces sur la sécurité, elles sont automatiquement installées sans votre accord.

Informations sur les mises à jour de sécurité

Les mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos données personnelles. Pour obtenir des mises à jour de sécurité pour votre modèle, visitez le site security.samsungmobile.com.



Le site Web prend en charge uniquement quelques langues.

Gestion à distance

Si vous avez des questions ou des problèmes techniques avec votre appareil, vous pouvez obtenir de l'aide par le biais du service d'assistance technique à distance.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion à distance**.

À propos du téléphone

Accéder aux informations de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos du téléphone**.

Pour changer le nom de votre appareil, appuyez sur **Renommer**.

- **Informations sur le statut** : accédez à diverses informations sur l'appareil, telles que l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wi-Fi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : accédez aux informations juridiques concernant l'appareil, telles que les consignes de sécurité et la licence open source.
- **Informations sur le logiciel** : accédez aux informations logicielles de l'appareil, telles que la version du système d'exploitation et la version du micrologiciel.
- **Informations sur la batterie** : vérifiez les informations sur la batterie.



Vous pouvez vérifier les informations concernant la batterie ici. La disponibilité des informations dépend de votre zone géographique, de votre opérateur ou de votre modèle.

- Date de fabrication de la batterie
- Date de première utilisation
- Nombre de cycles complet de chargements/déchargements (en fonction de la capacité nominale)
- État de santé mesuré

Consignes d'utilisation

Précautions à prendre pour utiliser l'appareil

Veillez lire attentivement ce guide pour utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle de l'appareil, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Une connexion à un réseau Wi-Fi ou mobile peut être nécessaire pour utiliser certaines applications ou fonctions.
- Les contenus (de qualité élevée) nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images, ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et altérer vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

- L'écran est parfaitement visible, même en plein soleil, en ajustant automatiquement la plage de contraste en fonction de l'environnement. En raison de la nature du produit, l'affichage d'images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner l'apparition d'images rémanentes ou d'images fantômes.
 - Il est recommandé de ne pas utiliser d'images fixes sur tout ou partie de l'écran pendant des périodes prolongées et d'éteindre l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
 - Réglez l'écran afin qu'il s'éteigne lorsque vous ne vous l'utilisez pas. Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran** → **Mise en veille de l'écran**, puis sélectionnez la durée à l'issue de laquelle l'écran doit s'éteindre.
 - Pour paramétrer votre écran afin que la luminosité de l'écran soit ajustée automatiquement en fonction de votre environnement, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Écran**, puis sur le curseur **Luminosité adaptative** pour activer cette fonction.
- Selon votre zone géographique ou votre modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission).

Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez obtenir l'identifiant FCC de l'appareil. Pour obtenir l'identifiant FCC, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **À propos du téléphone** → **Informations sur le statut**. Si votre appareil n'a pas d'identité FCC, cela signifie que sa vente n'a pas été autorisée aux États-Unis ou sur ses territoires et ne peut être apporté aux États-Unis que pour l'usage personnel de son propriétaire.
- Les bandes passantes prises en charge par l'appareil peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- La disponibilité du réseau 5G peut varier en fonction du modèle, du pays, du réseau de l'opérateur et de l'environnement de l'utilisateur.
- Votre appareil contient des aimants. Maintenez-le à distance des cartes de crédit, des dispositifs médicaux implantés et autres appareils susceptibles d'être affectés par des aimants. Dans le cas des dispositifs médicaux, maintenez une distance de plus de 15 cm entre vos appareils. Arrêtez d'utiliser votre appareil si vous suspectez une interférence avec votre dispositif médical et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical.

Icônes d'instruction



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Remarques sur le contenu du coffret et les accessoires

Reportez-vous au guide de prise en main rapide pour connaître le contenu du coffret.

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Il est recommandé d'utiliser des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance ou des dysfonctionnements, qui risquent de ne pas être couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.
- Les écouteurs (USB Type C) prenant en charge la sortie numérique peuvent être utilisés avec l'appareil. Toutefois, il est possible que l'appareil ne soit pas compatible avec les écouteurs qui utilisent une méthode de sortie audio différente ou qui ont été produits par un autre fabricant.
- Le câble USB fourni supporte une alimentation maximale de 3A. Adaptateur de chargement non inclus.
- Pour des raisons environnementales, cet emballage ne contient pas de chargeur. Cet appareil peut être alimenté avec la plupart des adaptateurs USB et un câble pourvu d'un connecteur USB Type-C.

Situations de surchauffe de l'appareil et solutions

En cas de surchauffe de l'appareil en cours de chargement

Il est possible que l'appareil et le chargeur deviennent chauds en cours de chargement. Lorsque vous utilisez la fonction de chargement sans fil ou rapide, l'appareil peut sembler chaud au toucher. Cela n'a aucun effet sur la durée de vie de l'appareil ou ses performances, et constitue un phénomène tout à fait normal. Si la température de la batterie devient trop élevée, la vitesse de chargement peut diminuer ou le chargeur risque d'interrompre le chargement.

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Déconnectez le chargeur de l'appareil et fermez les applications en cours d'utilisation. Attendez que l'appareil refroidisse, puis remettez-le en charge.
- Si la partie inférieure de l'appareil est anormalement chaude, cela peut signifier que le câble USB est endommagé. Remplacez le câble USB par un câble neuf. Il est recommandé d'utiliser un câble USB homologué par Samsung.
- Lorsque vous utilisez un chargeur sans fil, ne placez pas de corps étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et le chargeur sans fil.



La fonction de chargement sans fil ou rapide est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

En cas de surchauffe de l'appareil en cours d'utilisation

Si vous utilisez des fonctions ou des applications nécessitant davantage d'énergie, ou si vous les utilisez pendant une durée prolongée, il est possible que votre appareil chauffe de manière temporaire, en raison d'une augmentation de la consommation de la batterie. Fermez les applications en cours de fonctionnement et arrêtez d'utiliser l'appareil pendant un moment.

Voici quelques exemples de situations au cours desquelles l'appareil peut surchauffer.

- Lors de la configuration initiale suite à l'achat ou lors de la restauration des données
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux

- Lors de l'utilisation d'applications nécessitant davantage d'énergie ou d'une utilisation prolongée
 - Lors de l'utilisation de jeux haute qualité pendant une durée prolongée
 - Lors de l'enregistrement de vidéos pendant une durée prolongée
 - Lors de la diffusion de vidéos avec le réglage de luminosité maximal
 - Lors de la connexion à un téléviseur
- Lors de l'utilisation du mode multitâche (ou si plusieurs applications fonctionnent en arrière-plan)
 - Lors de l'utilisation du mode Multi-fenêtres
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel visio
 - Lors de l'enregistrement de vidéos et de l'utilisation simultanée d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'une quantité importante de données avec un espace de stockage Cloud, de la synchronisation de votre messagerie électronique ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans un véhicule et que l'appareil est exposé aux rayons directs du soleil
- Lors de la connexion à des points d'accès mobiles et de l'utilisation de la fonction de partage de connexion
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones où la réception est faible ou absente
- Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé
- Lors de dommages sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil ou lors de son exposition à des corps étrangers, comme des liquides, de la poussière, des poudres métalliques ou des résidus de mines de crayon
- Lors de l'utilisation de la fonction d'itinérance

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Vérifiez que l'appareil a été mis à jour avec le logiciel le plus récent.
- Des conflits entre des applications fonctionnant en arrière-plan peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth si vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications qui augmentent la consommation de la batterie ou qui fonctionnent en arrière-plan, si vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers inutiles ou les applications non utilisées.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de surchauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Précautions concernant la surchauffe de l'appareil

Si la surchauffe de l'appareil vous gêne, arrêtez de l'utiliser.

Lorsque l'appareil chauffe, les fonctions et les performances risquent d'être limitées ou l'appareil risque de s'éteindre pour refroidir. La fonction est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

- En cas de surchauffe de l'appareil, la luminosité de l'écran, le taux de rafraîchissement de l'écran, la vitesse et les performances seront limités pour abaisser la température de l'appareil. Même si le voyant de chargement de la batterie apparaît, il est possible que le chargement soit ralenti. Si la recharge s'arrête en raison d'une élévation de la température de l'appareil, le voyant de la batterie clignote.
- Si l'appareil atteint une certaine température, un message d'avertissement apparaît pour éviter toute défaillance de l'appareil, toute irritation cutanée, tout dommage et toute fuite de la batterie. Les applications en cours d'exécution sont fermées, les appels et autres fonctions sont limités, seuls les appels d'urgence sont autorisés jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.
- Si un second message indiquant que la température de l'appareil a encore augmenté apparaît, l'appareil s'éteint. N'utilisez pas l'appareil tant que sa température ne se situe pas dans la plage de température de fonctionnement recommandée. Si le second message d'avertissement apparaît pendant un appel d'urgence, l'appel ne sera pas interrompu par un arrêt forcé.



Plage de température de fonctionnement recommandée

La température de fonctionnement recommandée de l'appareil est comprise entre 0 °C et 35 °C. L'utilisation de l'appareil en dehors de la plage de températures recommandée peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la batterie.

Précautions à prendre concernant l'environnement de fonctionnement

Certaines conditions environnementales peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Soyez prudent afin d'éviter de raccourcir la durée de vie de la batterie, d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.

- N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- N'exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil pendant une durée prolongée.
- N'utilisez pas votre appareil pendant des durées prolongées et ne l'entreposez pas dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits qui peuvent chauffer comme sur un matelas chauffant.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- N'utilisez ni câble dénudé, ni câble abîmé, et n'utilisez pas un chargeur ou une batterie endommagé(e) ou défectueux(se).

Comment trouver les informations relatives à la consommation d'électricité en mode veille de ce produit

- Accédez à www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Rechercher à l'aide du numéro de modèle du produit.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre région, de votre opérateur ou de votre modèle.

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé, essayez de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Vous pouvez également utiliser Samsung Members pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer en utilisant votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte nano-SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **PUK** : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte nano-SIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte nano-SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

La reconnaissance tactile fonctionne lentement ou de manière incorrecte

- La reconnaissance tactile peut ne pas fonctionner correctement dans les situations suivantes :
 - Si vous fixez une protection d'écran ou des accessoires optionnels à l'écran
 - Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres lorsque vous touchez l'écran, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles
 - En conditions humides ou en contact avec l'eau
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Votre appareil se bloque ou un problème critique survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si ces méthodes ne résolvent pas votre problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation données d'usine** → **Réinitialiser** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement connectés.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous à un autre endroit.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé, et faites remplacer la batterie. Munissez-vous du chargeur et du câble USB que vous utilisez pour bénéficier d'un meilleur service d'assistance.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme le GPS, les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de stockage et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie.
- Libérez de l'espace de stockage en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des fichiers de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil.

Si les problèmes persistent avec l'application de l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de l'espace de stockage en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des fichiers de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.

- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour vérifier les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous au site Web Samsung.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ou les fournisseurs de services supplémentaires. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Bluetooth ne fonctionne pas bien

Si un autre appareil Bluetooth n'est pas localisé ou si surviennent des problèmes de connexion ou des dysfonctionnements, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est prêt à être détecté ou connecté.
- Vérifiez que votre téléphone et l'autre appareil Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m) maximum.
- Sur votre téléphone, ouvrez les **Paramètres**, appuyez sur **Connexions**, puis appuyez sur le curseur **Bluetooth** pour réactiver la fonction.
- Sur votre téléphone, ouvrez les **Paramètres**, puis appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialisation des paramètres Wi-Fi et Bluetooth** → **Réinitialiser les paramètres** pour réinitialiser les paramètres réseau. Il est possible que vous perdiez les informations enregistrées lors d'une réinitialisation.

Si les conseils ci- ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung ou un centre agréé.

Aucune connexion n'est établie lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données altérées ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Il n'y pas assez d'espace dans le stockage de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de la fonction Maintenance de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

La touche Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation comportant la touche Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications ou fonctions. Pour accéder à la barre de navigation, balayez l'écran de bas en haut.

Il est possible que vous entendiez un bruit de cliquetis lorsque vous secouez l'appareil.

Pour les appareils dotés de la fonction de stabilisation optique de l'image (OIS) ou de la fonction de mise au point automatique (AF), il est possible que ce son se produise lorsque les composants internes concernés entrent en contact. Il s'agit d'un phénomène normal inhérent aux caractéristiques de l'appareil.

Retirer la batterie

- **Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Droits d'auteur

Copyright © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ce guide est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce guide.

Marques

- Samsung et le logo Samsung sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.