


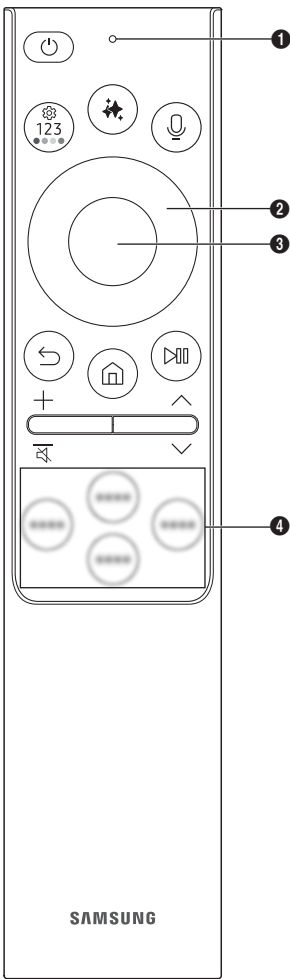

BN68-25132A-00


About the Buttons on the Remote Control (Samsung Smart Remote)

- The images, buttons, and functions of the remote control may differ with the model or geographical area.
- If you use the remote control that comes with your TV to control another TV, some functions may not operate normally.
- Use the Samsung Smart Remote less than 6 m from the TV. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV.
- For specific functions of each button on the Samsung Smart Remote, access the **Remote Control Guide** (🏠) > left directional button > ⚙️ **Settings** > **All Settings** > **Support** > **Tips and User Guides** > **Remote Control Guide**).



The remote control does not work.

- Check if the remote control sensor at the bottom of the TV blinks when you press the ⏻ button on the remote control.
 - If it does not blink, replace the remote control's batteries. Make sure that the batteries are installed with their poles (+/–) in the correct direction. Alkaline batteries are recommended for longer battery life.
- Try pointing the remote directly at the TV from 1.5-1.8 m away.
- If your Samsung Smart Remote (Bluetooth Remote) does not work, try pairing it with the TV again.

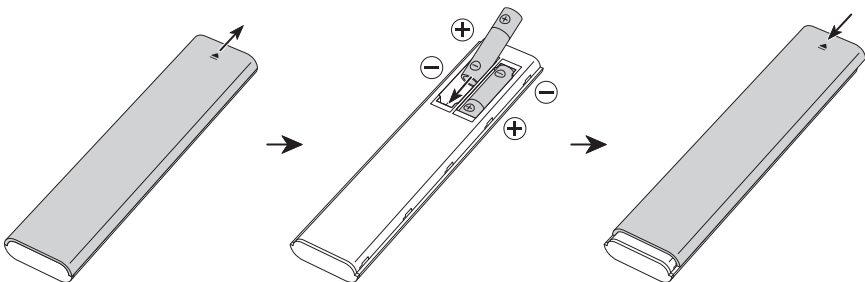

| Deutsch

Über die Buttons auf der Fernbedienung (Samsung Smart Remote)

⏻ (Ein/Aus)

Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät ein- und auszuschalten.

1 MIC

Wird bei Verwendung der Spracherkennung mit der Fernbedienung als Mikrophon verwendet.

- Setzen Sie das MIC-Loch keinen Erschütterungen aus und stochern Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand hinein.

⌘ (KI)

Opens the KI function.

- Diese Funktion wird, je nach Modell bzw. Region, möglicherweise nicht unterstützt.

Drücken Sie die Taste, um die **Samsung Vision AI Companion**-Funktion zu öffnen. **Samsung Vision AI Companion** ist ein interaktiver KI-Dienst, der Ihre Fragen beantwortet und die Informationen liefert, die Sie benötigen.

- Erfahren Sie mehr über die wichtigsten KI-Funktionen im gerade eingeführten **Samsung Vision AI Companion**.

🗣️ (Voice Assistant)

Starten Sie die Voice Assistant. Halten Sie die Taste gedrückt, sagen Sie einen Befehl und lassen Sie dann die Taste los, um Voice Assistant zu starten.

- Die unterstützten Sprachen und Funktionen für Voice Assistant können sich je nach geographischem Gebiet unterscheiden.

⚙️ (Einstellungen / Zahlen / Farbe-Taste)

Sie können auf Einstellungsmenü / virtueller Ziffernblock / Farbtasten / Optionsfeld / SmartThings direkt zugreifen.

- Das Zugreifen auf die **SmartThings-Vision AI Companion**-Funktion zu öffnen. Dieser Taste wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- Mit dieser Schaltfläche können Sie auf Zusatzoptionen zu der gerade verwendeten Funktion zugreifen.
- Drücken Sie sie, um den virtuellen Ziffernblock auf dem Bildschirm anzuzeigen. Geben Sie numerische Werte über die Zifferntastatur ein. Wählen Sie zuerst Zahlen aus und dann **Fertig** oder **Nummer eingeben**, um einen numerischen Wert einzugeben. Hiermit können Sie den Sender wechseln und eine PIN oder Postleitzahl usw. eingeben.
- Wenn Sie die Taste mehr als 1 Sekunde lang drücken, wird das Menüfenster **Schnelltaste** angezeigt.

2 Richtungstaste (oben, unten, links, rechts)

Hiermit verschieben Sie den Fokus und ändern die auf dem Gerät angezeigten Menüwerte.

3 Auswählen

Hiermit können Sie ein markiertes Element auswählen oder starten. Wenn Sie diese Taste beim Anzeigen einer Sendung drücken, werden detaillierte Informationen zur Sendung angezeigt.

⏮️ (Zurück)

Zurück zum vorherigen Menü. Wenn Sie die Taste länger als 1 Sekunde drücken, wird die laufende Funktion beendet. Wenn die Taste beim Fernsehen gedrückt wird, wechselt das Fernsehgerät zum vorherigen Sender.

🏠 (Smart Hub)

Drücken Sie auf diese Taste, um zum Erster Bildschirm zu wechseln.

- Wenn Sie diese Taste länger als 1 Sekunde lang drücken, wird die selbe Funktion wie beim Drücken der ⌘-Taste ausgeführt.

⏸️ (Wiedergabe/Pause)

Durch Drücken dieser Taste wird die Wiedergabesteuerung angezeigt. Mit der Wiedergabesteuerung können Sie die Wiedergabe der Medieninhalte steuern.

Um die Spieleleiste zu verwenden, halten Sie die Taste im **Spielemodus** gedrückt.

- Spieleleiste wird je nach Modell bzw. geografischer Region möglicherweise nicht unterstützt.

+ / – (Lautstärke)

Bewegen Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie die Taste, um den Ton auszuschalten. Wenn Sie die Taste mindestens 2 Sekunden lang drücken, werden die **Schnelltabsten für Barrierefreiheit** angezeigt.

- 🗣️ ist je nach Modell möglicherweise nicht vorhanden.

^ / v (Kanal)

Bewegen Sie die Taste nach oben oder unten, um den Sender zu wechseln. Drücken Sie die Taste, um das Fenster mit dem **TV-Programm** anzuzeigen.

- Wenn Sie die Taste mehr als 1 Sekunde lang drücken, wird die **Senderliste** angezeigt.

4 Taste „App starten“

Drücken Sie jede einzelne Taste, um ihre Funktion zu testen.

- Je nach Region oder Inhaltsanbieter können sich die verfügbaren Anwendungen unterscheiden.

⏮️ + ⏸️ (Pairing)

Wenn sich das Fernsehgerät nicht automatisch mit der Samsung Smart Remote koppelt, richten Sie sie auf die Vorderseite des Fernsehgeräts und halten Sie dann gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang die Tasten ⏮️ und ⏸️ gedrückt.

| English

Button	Description
⏻ (Power)	Press to turn the TV on or off.
1 MIC	Used as MIC when using voice recognition with the remote control. • Do not impact the MIC hole or use a sharp object to poke into the hole.
⌘ (AI)	Opens the AI function. • This function may not be supported depending on the model or geographical area. Press the button to open the Samsung Vision AI Companion function. Samsung Vision AI Companion is an interactive AI service that answers your questions and provides the information you need. • Find out the key AI capabilities from the launched Samsung Vision AI Companion.
🗣️ (Voice Assistant)	Runs Voice Assistant. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Voice Assistant. • The supported Voice Assistant's languages and features may differ by geographical area.
⚙️ (Settings / Number / Colour button)	You can access Setting menu / virtual numeric pad / Colour buttons / Option pad / SmartThings directly. • Accessing the SmartThings app using this button may not be supported, depending on the model. • Use this button to access additional options that are specific to the feature in use. • Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select Done or Enter Number to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, enter a ZIP code, etc. • When pressed for 1 second or more, the Shortcuts menu screen appears.
2 Directional button (up, down, left, right)	Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
3 Select	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.
⏮️ (Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.
🏠 (Smart Hub)	Press to switch to the Home Screen. • If you press this button for more than 1 second, the same function as when pressing the ⌘ button is achieved.
⏸️ (Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing. To use Game Bar, press and hold the button in Game Mode . • Game Bar may not be supported depending on the model or geographical area.
+ / – (Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 2 seconds or more, the Accessibility Shortcuts appears. • 🗣️ may not be present, depending on the model.
^ / v (Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the Guide screen, press the button. • When pressed for 1 second or more, the Channel List screen appears.
4 Launch app button	Press each button to run its function. • Available apps may differ depending on the geographical area or contents provider.
⏮️ + ⏸️ (Pairing)	If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the front of the TV, and then press and hold the ⏮️ and ⏸️ buttons simultaneously for 3 seconds or more.

| Français

À propos des boutons de la Télécommande (Samsung Smart Remote)

⏻ (Alimentation)

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le téléviseur.

1 MIC

Utilisé comme MIC lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale avec la télécommande.

- Ne percutez pas l'orifice du MIC et n'utilisez pas d'objet pointu pour le percer.

⌘ (IA)

Opens the IA function.

- Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Appuyez sur le bouton pour ouvrir la fonction **Samsung Vision AI Compagnon**. **Samsung Vision AI Compagnon** est un service d'IA interactif qui répond à vos questions et fournit les informations dont vous avez besoin.

- Découvrez les principales fonctionnalités d'IA du lancement de **Samsung Vision AI Compagnon**.

🗣️ (Voice Assistant)

Permet d'exécuter la fonction Voice Assistant. Appuyez sur le bouton en le maintenant enfoncé, prononcez une commande, puis relâchez le bouton pour lancer Voice Assistant.

- Les langues et fonctionnalités de Voice Assistant prises en charge peuvent varier en fonction de la zone géographique.

⚙️ (Bouton Réglages / Chiffre / Couleur)

Vous pouvez accéder directement au menu Réglage / pavé numérique virtuel / boutons de couleur / pavé d'options / SmartThings.

- Il se peut que l'accès à l'application SmartThings en utilisant ce bouton ne soit pas pris en charge, selon le modèle.
- Ce bouton permet d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonctionnalité en cours d'utilisation.
- Appuyez pour afficher le pavé numérique virtuel à l'écran. Utilisez le pavé numérique pour entrer des valeurs numériques. Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez **Terminé** ou **Entrez le numéro** pour entrer une valeur numérique. Utilisez cette fonction pour changer de chaîne, entrer un code PIN, saisir un code postal, etc.
- Lorsque vous appuyez pendant au moins 1 seconde, l'écran de menu **Raccourci** apparaît.

2 Bouton de direction (haut, bas, droit et gauche)

Permet de déplacer la sélection et de modifier les valeurs affichées sur le menu du téléviseur.

3 Sélectionner

Permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton quand vous regardez une émission, les informations détaillées à son propos apparaissent.

⏮️ (Retour)

Appuyez pour revenir au menu précédent. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est désactivée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton en regardant la télévision, la chaîne précédente apparaît.

🏠 (Smart Hub)

Appuyez pour basculer à Barre d'accès rapide.

- Si vous appuyez sur ce bouton pendant plus de 1 seconde, vous accédez à la même fonction que lorsque vous appuyez sur le bouton ⌘.

⏸️ (Lecture/Pause)

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les commandes de lecture apparaissent. Ces commandes permettent de contrôler le contenu multimédia en cours de lecture.

Pour utiliser la Barre de jeux maintenez le bouton enfoncé en **Mode Jeu**.

- Il se peut que Barre de jeux ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

+ / – (Volume)

Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour couper le son, appuyez sur le bouton. Lorsque vous la maintenez enfoncée pendant au moins 2 secondes, **Raccourcis d'accessibilité** apparaît.

- 🗣️ il se peut qu'il ne soit pas présent, selon le modèle.

^ / v (Canal)

Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour afficher l'écran **Guide**, appuyez sur le bouton.

- Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, l'écran **Liste des chaînes** apparaît.

4 Bouton de lancement de l'application

Appuyez sur chaque bouton pour exécuter sa fonction.

- Les applications disponibles peuvent varier en fonction de la zone géographique ou du fournisseur de contenu.

⏮️ + ⏸️ (Pairage)

Si la Samsung Smart Remote ne se paire pas automatiquement au téléviseur, dirigez-la vers le téléviseur, puis maintenez simultanément les boutons ⏮️ et ⏸️ enfoncés pendant au moins 3 secondes.

| Italiano

Conoscere i tasti sul Telecomando (Samsung Smart Remote)

 (Accensione)

Premere per accendere e spegnere il televisore.

 MIC

Utilizzato come microfono quando si usa il riconoscimento vocale con il telecomando.

- Non sottoporre il foro del microfono a urti e non usare un oggetto appuntito per spingere nel foro.

 (Intelligenza artificiale)

Opens the **Intelligenza artificiale** function.

- Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al modello posseduto ed all'area geografica di appartenenza.

Premere il pulsante per accedere alla funzione **Samsung Vision AI Companion**. **Samsung Vision AI Companion** è un servizio interattivo basato sull'AI che risponde alle domande dell'utente e fornisce le informazioni di cui ha bisogno.

- Scoprite le principali funzionalità di **Samsung Vision AI Companion** basate sull'AI.

 (Assistente vocale)

Esegue Assistente vocale. Tenere premuto il tasto, pronunciare un comando vocale, quindi rilasciare il tasto per eseguire Assistente vocale.

- Le lingue e le funzioni del Assistente vocale supportate possono variare in base all'area geografica.

 (Impostazioni / Numero / pulsante Colore)

È possibile accedere direttamente al menu Impostazioni / tastierino numerico virtuale / tasti colorati / tastierino delle opzioni / SmartThings.

- L'accesso all'app SmartThings tramite questo tasto potrebbe non essere supportato, a seconda del modello.
- Usare questo tasto per accedere a ulteriori opzioni specifiche per la funzione utilizzata.
- Premere per richiamare il tastierino numerico sullo schermo. Utilizzare il tastierino numerico per digitare valori numerici. Selezionare i numeri, quindi selezionare **Fatto o Inserire numero** per inserire un valore numerico. Usare per cambiare il canale visualizzato, digitare un PIN, un CAP, ecc.
- Premendolo per1 o più secondi, viene visualizzato il menu **Collegamento**.

 Tasto direzionale (su, giù, sinistra, destra)

Sposta il focus e cambia i valori nel Menu TV.

 Selezione

Seleziona o esegue un elemento evidenziato. Se premuto durante la visione di un programma, ne visualizza le informazioni dettagliate.

 (Ritorna)

Premere per tornare al menu precedente. Se premuto per1 o più secondi, la funzione in esecuzione viene terminata. Se premuto durante la visione di un programma, visualizza il canale precedente.

 (Smart Hub)

Premere per passare a Schermo Principale.

- Tenendo premuto questo tasto per più di 1 secondo si esegue la stessa funzione di quando si preme il tasto .

 (Riproduci/pausa)

Se premuto, compaiono i controlli di riproduzione. Usando questi controlli, è possibile controllare la riproduzione dei contenuti.

Per usare la Barra dei giochi, tenere premuto il tasto in **Modalità gioco**.

- Barra dei giochi potrebbe non essere supportato in base al modello o all'area geografica di appartenenza.

 + / - (Volume)

Spostare il tasto Su o Giù per regolare il volume. Per escludere l'audio, premere il tasto. Se premuto per 2 o più secondi, viene visualizzato il menu **Collegamenti di accessibilità**.

-  potrebbe essere assente, in base al modello.

 ^ / v (Canale)

Spostare il tasto Su o Giù per cambiare il canale visualizzato. Per visualizzare la schermata della **Guida**, premere il tasto.

- Se premuto per 1 o più secondi, viene visualizzata la schermata **Elenco canali**.

 Tasto di avvio app

Premere ogni tasto per provarne la funzione.

- Le app disponibili possono differire in base all'area geografica di appartenenza o al fornitore di contenuti.

 + (Abbinamento)

Se l'abbinamento automatico tra Samsung Smart Remote e il TV non viene effettuato automaticamente, puntare il dispositivo verso il televisore e tenere premuti contemporaneamente i tasti  e  per 3 o più secondi.

| Nederlands

Meer informatie over de toetsen op de Afstandsbediening (Samsung Smart-afstandsbediening)

 (In-/uitschakelen)

Hiermee schakelt u de tv in en uit.

 MIC

Gebruikt als MIC bij gebruik van spraakherkenning met de afstandsbediening.

- Stoot niet op het MIC-gaatje en gebruik geen scherp voorwerp om in het gaatje te prikken.

 (AI)

Opens the AI function.

- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

Druk op de knop om de functie **Samsung Vision AI Companion** te openen. **Samsung Vision AI Companion** is een interactieve AI-service die uw vragen beantwoordt en u de gewenste informatie bezorgt.

- Ontdek de belangrijkste AI-mogelijkheden van de gelanceerde **Samsung Vision AI Companion**.

 (Voice Assistant)

Hiermee voert u Voice Assistant uit. Houd de knop ingedrukt, spreek een spraakopdracht uit en laat de knop los om Voice Assistant uit te voeren.

- De ondersteunde talen en functies van de Voice Assistant kunnen per geografische regio verschillen.

 (Instellingen / Cijfer / Gekleurde toets)

U hebt rechtstreeks toegang tot het menu Instellingen / virtueel numeriek toetsenbord / gekleurde toetsen / optiepaneel / SmartThings.

- Toegang tot de SmartThings-app met deze toets wordt mogelijk niet door alle modellen ondersteund.
- Gebruik deze toets voor toegang tot aanvullende opties die specifiek zijn voor de gebruikte functie.
- Druk op de knop om het virtuele numerieke schermtoetsenbord weer te geven. Voer numerieke waarden in met behulp van het numerieke toetsenbord. Selecteer de cijfers en selecteer vervolgens **Gereed of Nummer invoeren** om een numerieke waarde in te voeren. Gebruik deze functie om het kanaal te wijzigen, een pincode of postcode in te voeren enzovoort.
- Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt het menuscherm **Snelkoppeling** weergegeven.

 Richtingsknop (omhoog, omlaag, links, rechts)

Hiermee verplaatst u de aanwijzer en wijzigt u de waarden die in het menu van de televisie worden weergegeven.

 Selecteren

Hiermee selecteert u een gemarkeerd item of voert u het uit. Als u tijdens het kijken naar een programma op deze toets drukt, wordt er gedetailleerde programma-informatie weergegeven.

 (Terug)

Indrukken om terug te keren naar het vorige menu. Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt de huidige functie beëindigd. Wanneer u tijdens het kijken naar een programma op deze toets drukt, wordt het vorige kanaal weergegeven.

 (Smart Hub)

Druk hierop om te schakelen naar het startscherm.

- Als u langer dan 1 seconde op deze knop drukt, wordt dezelfde functie uitgevoerd als wanneer u op de knop  drukt.

 (Afspelen/Pauze)

Als u op deze toets drukt, wordt de afspelbesturing weergegeven. Deze bedieningselementen kunt u gebruiken om de mediainhoud te bedienen die wordt afgespeeld.

Houd de toets in **Spelmodus** ingedrukt om de Gamebalk te gebruiken.

- Gamebalk wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of de regio.

 + / - (Volume)

Beweeg de toets omhoog of omlaag om het volume aan te passen. U kunt het geluid dempen door op de toets te drukken. Als u de toets 2 seconden of langer ingedrukt houdt, wordt **Snelkoppelingen voor Toegankelijkheid** weergegeven.

-  Is mogelijk niet aanwezig, afhankelijk van het model.

 ^ / v (Kanaal)

Beweeg de toets omhoog of omlaag om het kanaal te wijzigen. Druk op de toets om de **Gids** weer te geven.

- Als u de toets 1 seconde of langer ingedrukt houdt, wordt het scherm met de kanalenlijst weergegeven **Kanalenlijst** weergegeven.

 Knop App starten

Druk op elke knop om de bijbehorende functie uit te voeren.

- Beschikbare apps kunnen verschillen, afhankelijk van de regio of de inhoudsaanbieder.

 + (Koppelen)

Als de koppeling tussen de Samsung Smart-afstandsbediening en de tv niet automatisch tot stand wordt gebracht, richt u het apparaat op de voorkant van de tv en houdt u de toetsen  en  gedurende minimaal 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt.

| Deutsch

- Das Aussehen, die Tasten und die Funktionen der Fernbedienung können sich je nach Modell und geografischer Region unterscheiden.
- Wenn Sie die mit Ihrem Fernsehgerät gelieferte Fernbedienung zur Steuerung eines anderen Fernsehgeräts verwenden, arbeiten möglicherweise einige Funktionen nicht normal.
- Sie können die Samsung Smart Remote aus bis zu 6 m Entfernung zum Fernsehgerät verwenden. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von den Umgebungsbedingungen für die Drahtloskommunikation.
- Die Funktion als Universalfernbedienung - Einrichten steht nur dann normal zur Verfügung, wenn Sie die mit Ihrem Fernsehgerät gelieferte Samsung Smart Remote verwenden.
- Spezifische Funktionen der einzelnen Tasten auf der Samsung Smart Remote finden Sie in der **Anleitung für Fernbedienung** ( > Richtungstaste nach links >  **Einstellungen** > **Alle Einstellungen** > **Unterstützung** > **Tipps und Benutzerhandbücher** > **Anleitung für Fernbedienung**).

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Kontrollieren Sie, ob der Fernbedienungssensor unten am Fernsehgerät blinkt, wenn Sie auf die Taste  auf der Fernbedienung drücken.
 - Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung, wenn sie nicht blinkt. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung (+/-). Auf Grund der längeren Lebensdauer werden Alkali-Batterien empfohlen.
- Richten Sie die Fernbedienung aus einer Entfernung von 1,5-1,8 m direkt auf das Gerät.
- Wenn Ihre Samsung Smart Remote (Bluetooth-Fernbedienung) nicht funktioniert, versuchen Sie, sie erneut mit dem Fernseher zu koppeln.

| Italiano

- Le immagini, i tasti e le funzioni del telecomando possono variare in base al modello o all'area geografica.
- Usando il telecomando fornito in dotazione con il TV per controllare un altro TV, alcune funzioni potrebbero non funzionare regolarmente.
- Usare il Samsung Smart Remote ad una distanza inferiore a 6 m dal televisore. La distanza utile può variare in base alle condizioni dell'ambiente wireless.
- La funzione Configurazione telecomando universale viene eseguita regolarmente solo se si usa il Samsung Smart Remote fornito in dotazione al TV.
- Per le funzioni specifiche di ciascun tasto del Samsung Smart Remote, accedere alla **Guida del telecomando** ( > tasto direzionale sinistro >  **Impostazioni** > **Tutte le impostazioni** > **Supporto** > **Suggerimenti e guide per l'utente** > **Guida del telecomando**).

Il telecomando non funziona.

- Controllare se il sensore del telecomando nella parte bassa del TV lampeggia premendo il tasto  del telecomando.
 - Se non lampeggia, sostituire le batterie del telecomando. Verificare che le batterie siano state inserite nel verso giusto rispettando la polarità (+/-). Per una maggiore durata delle batterie si consiglia l'uso di batterie alcaline.
- Puntare il telecomando direttamente verso il TV da una distanza di 1,5-1,8 metri.
- Se il Samsung Smart Remote (telecomando Bluetooth) non funziona, provare di nuovo ad associarlo al televisore.

| Nederlands

- De afbeeldingen, toetsen en functies van de afstandsbediening kunnen per model of regio verschillen.
- Als u de afstandsbediening die bij uw tv wordt geleverd gebruikt om een andere tv te bedienen, werken sommige functies mogelijk niet goed.
- Gebruik de Samsung Smart-afstandsbediening op maximaal 6 m van de tv. De bruikbare afstand kan afhangen van de omgevingsomstandigheden van het draadloze signaal.
- De functie Instellen universele afstandsbediening werkt normaal gesproken alleen als de Samsung Smart-afstandsbediening wordt gebruikt die bij uw tv wordt geleverd.
- Voor specifieke functie van elke knop op de Samsung Smart-afstandsbediening raadpleegt u de **Afstandsbedieningsgids** ( > richtingsstoets links >  **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Ondersteuning** > **Tips en gebruiksaanwijzingen** > **Afstandsbedieningsgids**).

De afstandsbediening werkt niet.

- Controleer of de afstandsbedieningssensor onder aan de tv knippert wanneer u op de toets  op de afstandsbediening drukt.
 - Vervang de batterijen van de afstandsbediening als het niet knippert. Zorg dat de batterijen met de polen (+/-) in de juiste richting zijn geplaatst. Voor een langere gebruiksduur worden alkalinebatterijen aanbevolen.
- Probeer de afstandsbediening rechtstreeks op de tv te richten vanaf 1,5-1,8 m afstand.
- Als uw Samsung Smart-afstandsbediening (Bluetooth-afstandsbediening) niet werkt, probeer deze dan opnieuw met de televisie te koppelen.