

Dell Pro 7 aufladbare kompakte Maus MS746

Bedienungsanleitung

Hinweise, Vorsichts- und Warnhinweise

-  **HINWEIS:** HINWEIS zeigt wichtige Informationen, die Ihnen bei der besseren Nutzung Ihres Produktes helfen.
-  **ACHTUNG:** ACHTUNG zeigt entweder potenzielle Hardware-Schäden oder Datenverluste und informiert Sie, wie Sie das Problem vermeiden.
-  **WARNUNG:** „Warnung“ zeigt die Gefahr möglicher Sachschäden und (lebensgefährlicher) Verletzungen.

Inhalt

Über Ihre Maus	4
Lieferumfang	4
Informationen auf der Verpackung	5
Funktionen und Merkmale	6
Maus.....	6
Dell Display and Peripheral Manager	7
Dell Display and Peripheral Manager installieren	7
Ihre kabellose Maus einrichten	8
Mit einem USB- Empfänger koppeln.....	10
Ihre Drahtlosmaus über Swift Pair koppeln.....	11
Ihre Drahtlosmaus über Bluetooth koppeln.....	12
Gerät zwei per Bluetooth koppeln	13
Zwischen gekoppelten Geräten umschalten	14
Intelligente Verbindung	14
Spezifikationen der Maus	15
Allgemein	15
Elektrisch.....	15
Physische Eigenschaften	15
Umgebung	15
Drahtloskonnektivität	16
Problemlösung	17
Gesetzlich relevante Informationen.....	20
Garantie	20
Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen	20
Kunden innerhalb der USA:.....	20
Kunden aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika:.....	20
Kunden außerhalb der USA:	20
Änderungsverlauf	21


Über Ihre Maus

Lieferumfang

Die folgende Tabelle listet die Komponenten auf, die mit Ihrer Maus geliefert werden. Wenden Sie sich an Dell, falls eine Komponente fehlen sollte. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontaktaufnahme mit Dell](#).

HINWEIS: Einige Artikel sind möglicherweise optional und werden nicht mit Ihrer Maus geliefert. Einige Merkmale sind in bestimmten Ländern möglicherweise nicht verfügbar.

Tabelle 1 Komponenten und Beschreibungen

Komponentendarstellung	Komponentenbeschreibung
	Dell-MS746-Maus
	Dell-Secure-Link-USB-Empfänger HINWEIS: Der Dell-Secure-Link-USB-Empfänger befindet sich im USB-Aufbewahrungsfach der Maus. HINWEIS: Der Dell-Secure-Link-USB-Empfänger wird im restlichen Dokument als USB-Empfänger bezeichnet.
	Dokument HINWEIS: Scannen Sie den QR-Code, um auf Informationen zu Einrichtung, Funktionen und Merkmalen, technischen Daten und Problemlösung zuzugreifen.
	USB-C-auf-USB-C-Kabel (nur zur Akkuaufladung)

Informationen auf der Verpackung

Das Produkt ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel:

- Windows
- macOS
- iOS
- Red Hat
- Ubuntu
- ChromeOS

Nachstehend sehen Sie das mitgelieferte Zubehör:

- Dell-Secure-Link-USB-Empfänger (in der Maus)
- USB-C-auf-USB-C-Kabel

Informationen zum Recycling finden Sie auf der [Dell-Recycling](#)-Website

Funktionen und Merkmale

Maus

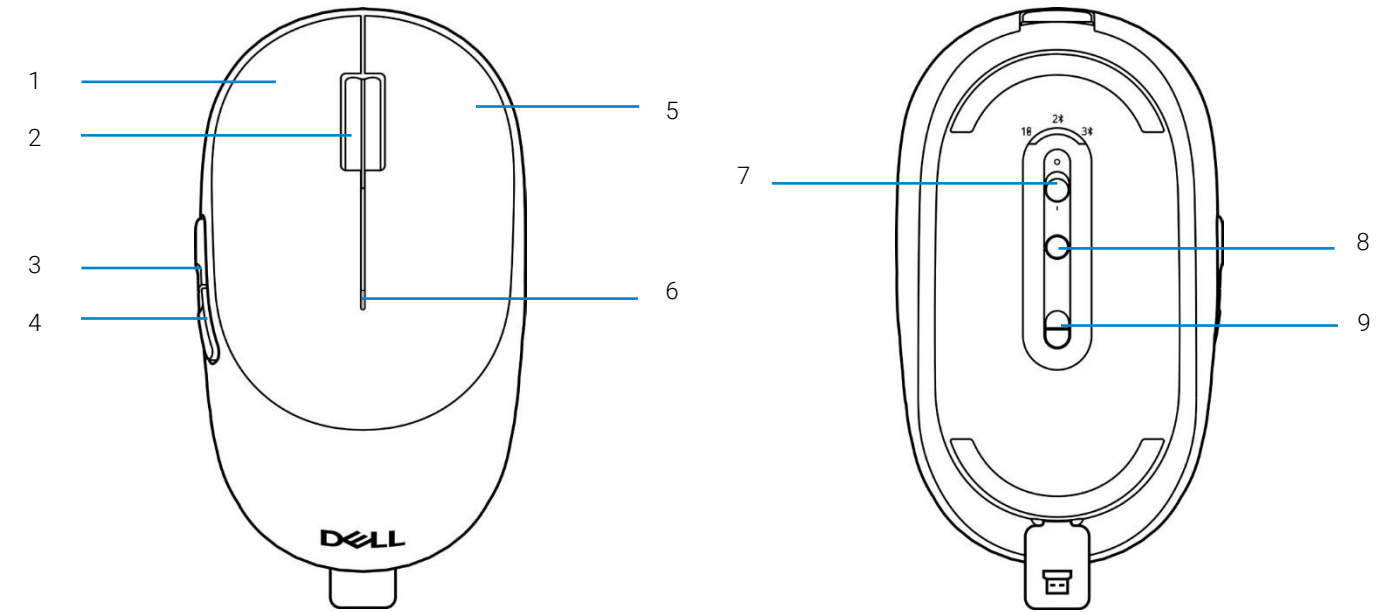


Abbildung 1. Ansichten von oben und unten

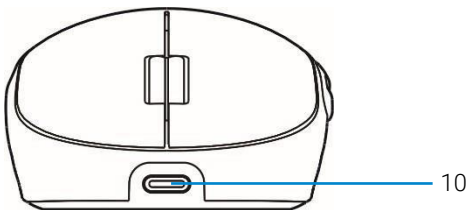


Abbildung 2. Ansicht von vorne

Tabelle 2 Mauskomponenten

Bezeichnung	Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung
1	Linkstaste	2	Scrollrad
3	Seite-nach-oben-Taste	4	Seite-nach-unten-Taste
5	Rechtstaste	6	Akkustatusleuchte (Superkondensator)
7	Ein-/Ausschalter	8	Verbindungsmodus-Taste
9	Optischer Sensor	10	USB-Ladeanschluss

HINWEIS: Öffnen Sie zum Zugreifen auf die Position von PPID/regulatorischem Etikett die Abdeckung der Maus. Entfernen Sie den USB-Empfänger vor der Verwendung.

Position von Richtlinien- und PPID-Schildern

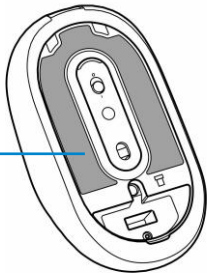


Abbildung 3. Position von Richtlinien- und PPID-Etikett an der Maus und Merkmale

Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager ist eine App, mit der Sie Ihre Dell-Monitore und -Peripheriegeräte einrichten und konfigurieren können. Mit dieser App können Sie Folgendes:

- Weisen Sie die Programmverknüpfungen über die Registerkarte **Tastenanpassung** den programmierbaren Tasten des Gerätes zu. Sie können mit den App-Einstellungen sogar App-spezifische Verknüpfungen festlegen.
- Prüfen Sie Geräteinformationen wie Firmware-Version und Akkustand für kabellose Geräte.
- Auf die neueste Firmware Ihres Gerätes aktualisieren.
- Konfigurieren Sie die DPI-Einstellung und legen Sie die primäre Maustaste fest.
- USB-Empfänger koppeln oder entkoppeln.

Dell Display and Peripheral Manager installieren

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal mit Ihrem Computer verbinden, werden Sie eventuell zum Herunterladen und Installieren der App aufgefordert.

① **HINWEIS:** Wenn die Download-Aufforderung nicht innerhalb weniger Minuten erscheint, können Sie die Software manuell unter Dell.com/support/DDPM installieren.

Klicken Sie für weitere Informationen **Support-Ressourcen** auf und klicken Sie auf **Anleitungen und Dokumente**, um auf die *Bedienungsanleitung von Dell Display and Peripheral Manager* zuzugreifen.

Ihre kabellose Maus einrichten

1. Laden Sie den Akku in Ihrer kabellosen Maus auf.
 2. Schließen Sie ein Ende des USB-C-Ladekabels an den USB-C-Anschluss des Maus an; das andere Ende verbinden Sie mit einem freien USB-C-Anschluss an Ihrem Computer, Desktop oder kompatiblen Mobilgerät.
- HINWEIS:* In der Europäischen Union (EU) gelten allgemeine Anforderungen an Ladegeräte für kabellose Produkte, die über einen integrierten Akku verfügen.
- HINWEIS:* Ihre kabellose Maus ist mit einer wiederaufladbaren Batterie ausgestattet. Stellen Sie für optimale Ergebnisse sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, bevor Sie Ihre Maus das erste Mal verwenden.
- HINWEIS:* Verbessern Sie die Laufzeit und die langfristige Leistung, indem Sie den Ein-/Ausschalter ausschalten, wenn die kabellose Maus nicht verwendet wird.

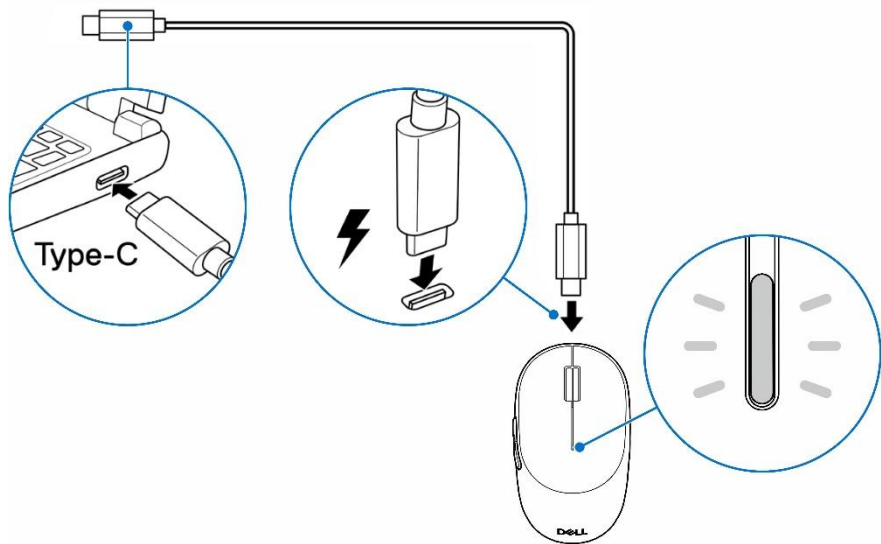


Abbildung 4. Maus aufladen

Die weiße Leuchte bei geringem Akkustand blinkt, bis der Akku vollständig aufgeladen ist oder das USB-Ladekabel getrennt wurde.

- HINWEIS:* Während der Aufladung leuchtet die Leuchte bei geringem Akkustand auf, selbst wenn die Maus ausgeschaltet ist.
- HINWEIS:* Das USB-C-Ladekabel kann nur zur Aufladung der Maus genutzt werden.

Tabelle 3 Verhalten der Akku-LED der Maus

Ladestand	LED-Verhalten
Geringe Kapazität (≤ 5 %)	Blinkt 10 Sekunden weiß, erlischt dann 50 Sekunden lang; dieser Zyklus wiederholt sich.
Normale Kapazität (> 5 %)	Leuchtet im eingeschalteten Zustand drei Sekunden auf, erlischt dann. Bleibt während der normalen Nutzung ausgeschaltet.
Aufladung	Blinkt weiß.
Vollständig aufgeladen	Leuchtet 10 Sekunden weiß, erlischt dann.

3. Suchen Sie nach dem Steckplatz an der Rückseite Ihrer Maus. Hebeln Sie die untere Abdeckung mit Ihrer Fingerspitze auf.



Abbildung 5. Untere Abdeckung öffnen

4. Nehmen Sie den USB-Empfänger aus dem USB-Aufbewahrungsfach.

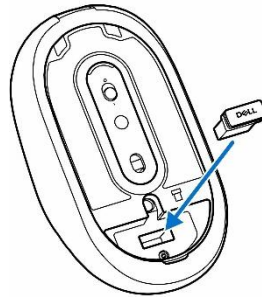


Abbildung 6. USB-Empfänger herausnehmen

5. Bringen Sie die untere Abdeckung wieder an.

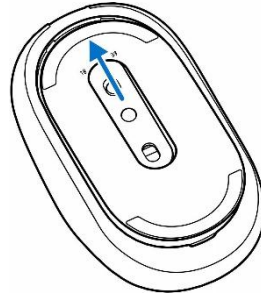


Abbildung 7. Untere Abdeckung wieder anbringen

6. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter zum Einschalten der Maus nach unten.

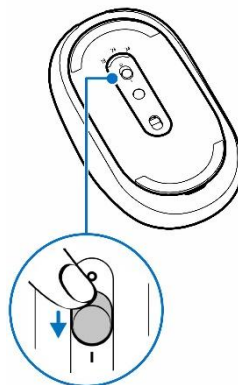


Abbildung 8. Ihre Maus einschalten

Mit einem USB- Empfänger koppeln

Ihre kabellose Maus von Dell kann über den USB-Empfänger mit Geräten gekoppelt werden. Sie können sie mit Laptops, Desktops und kompatiblen Mobilgeräten koppeln und zwischen diesen Geräten umschalten.

- ① **HINWEIS:** Wenn Ihr Computer den USB-A-Anschluss nicht unterstützt, wird ein USB-C-auf-USB-A-Adapter (separat erhältlich) benötigt.
- ① **HINWEIS:** Der USB-Empfänger wird werkseitig vorab mit der Maus gekoppelt. Bei versehentlicher Entkopplung können Sie Ihre Maus erneut über Dell Display and Peripheral Manager koppeln.

1. Verbinden Sie den USB-Empfänger mit dem USB-Anschluss an Ihrem Computer.

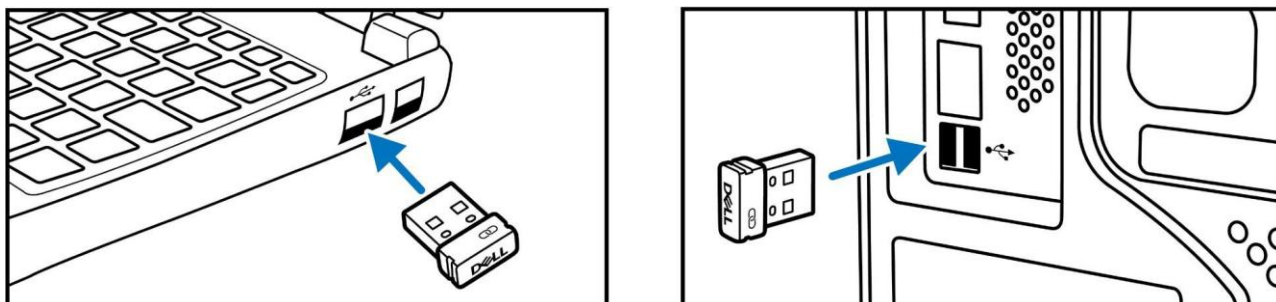


Abbildung 9. USB-Empfänger verbinden

2. Schalten Sie die Verbindungsmodus-Taste an Ihrer Maus um, bis der USB-Modus ausgewählt ist (10). Die LED-Anzeige (10) schaltet sich automatisch drei Sekunden lang ein und dann aus.

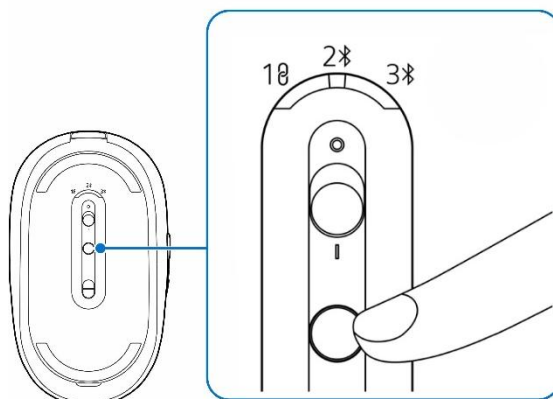


Abbildung 10. USB-Modus auswählen

Die Maus ist nun mit Ihrem Computer verbunden.

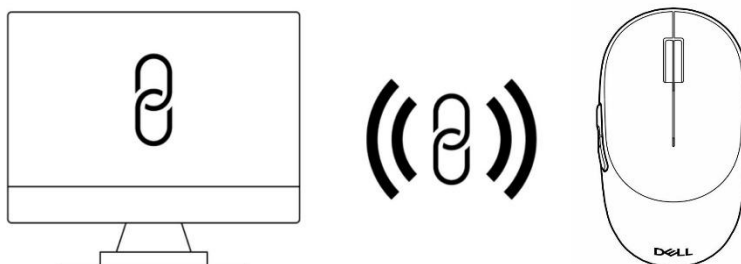


Abbildung 11. Maus mit dem Computer verbunden

Ihre Drahtlosmaus über Swift Pair koppeln

1. Geben Sie in der Windows-Suche Bluetooth ein.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen**. Das Fenster **Einstellungen** wird angezeigt.
3. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Benachrichtigungen zur Verbindung über Swift Pair anzeigen** ausgewählt ist.

☒ Show notifications to connect using Swift Pair

When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.

Abbildung 12. Benachrichtigungen anzeigen

4. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth an Ihrem Computer eingeschaltet ist.
5. Platzieren Sie Ihre Drahtlosmaus in der Nähe Ihres Computers. Drücken Sie dann die Verbindungsmodus-Taste, um in den ersten Bluetooth-Kopplungsmodus (2*) zu wechseln.
6. Halten Sie die Verbindungsmodus-Taste drei Sekunden gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Kanal-LED (2*) weiß blinkt, was anzeigt, dass die Bluetooth-Kopplung gestartet wurde. Das Fenster **Neue Bluetooth-Maus gefunden** erscheint.
7. Klicken Sie auf **Verbinden**, um die Kopplung zwischen kabelloser Maus und Computer zu bestätigen.

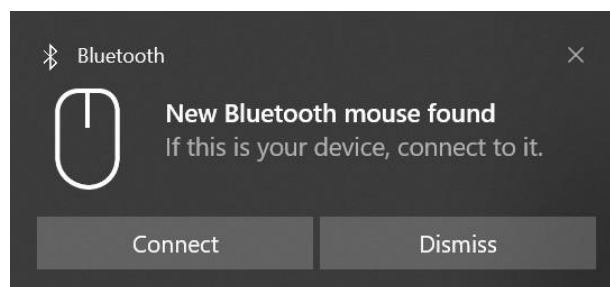


Abbildung 13. Neue Bluetooth-Maus gefunden

Ihre Drahtlosmaus über Bluetooth koppeln

Ihre Dell-Drahtlosmaus kann mit Ihrem Bluetooth-fähigen Computer gekoppelt werden. Sie können eine Kopplung herstellen und zwischen Laptop, Desktop und einem kompatiblen Mobilgerät wechseln.

- ① **HINWEIS:** Sie können Ihre kabellose Maus per Bluetooth mit bis zu zwei Gerät verbinden.
 - ① **HINWEIS:** Bevor Sie Ihre Drahtlosmaus über Bluetooth koppeln, achten Sie darauf, die inaktiven Geräte an Ihrem Computer zu entkoppeln. Aktualisieren Sie den Bluetooth-Treiber auf Ihrem Dell-Computer auf die neueste Version. Weitere Informationen finden Sie unter **Treiber und Downloads** auf der [Dell-Support-Site](#).
 - ① **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus innerhalb der Bluetooth-Empfangsreichweite liegt.
1. Betätigen Sie die Verbindungsmodus-Taste an der kabellosen Maus, um zum ersten Bluetooth-Kopplungsmodus umzuschalten (2*).
 2. Halten Sie die Verbindungsmodus-Taste drei Sekunden gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Kanal-LED (2*) weiß blinkt, was anzeigt, dass die Bluetooth-Kopplung gestartet wurde.

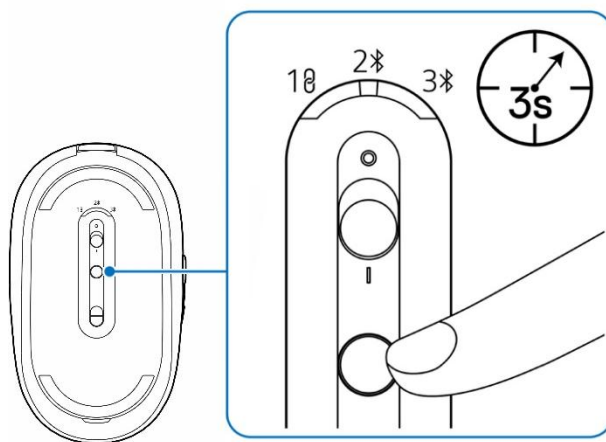


Abbildung 14. Kopplung mit Geräten starten

3. Koppeln Sie Ihre kabellose Maus mit Ihrem Bluetooth-fähigen Computer.
 1. Wählen Sie **Start > Einstellungen > Bluetooth und andere Geräte > Gerät hinzufügen**.
 2. Klicken Sie auf **Dell MS746**, klicken Sie dann auf **Fertig**.
 3. Bestätigen Sie die Kopplung an der kabellosen Maus und Ihrem Computer.

Die Bluetooth-Kanal-LED (2*) leuchtet einige Sekunden lang weiß, um die Kopplung zu bestätigen, und erlischt dann. Nachdem Ihre Maus und der Computer gekoppelt wurden, verbindet sich die Maus automatisch mit dem Computer, wenn Bluetooth aktiviert ist und beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite sind.

- ① **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Computer und Maus innerhalb der Bluetooth-Empfangsreichweite liegt.

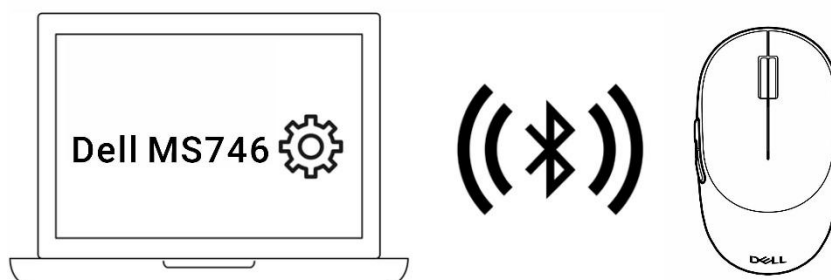


Abbildung 15. Kopplung mit dem ersten Bluetooth-fähigen Gerät

Gerät zwei per Bluetooth koppeln

- ① **HINWEIS:** Sie können Ihre kabellose Maus per Bluetooth mit bis zu zwei Gerät verbinden.
- ① **HINWEIS:** Bevor Sie Ihre Drahtlosmaus über Bluetooth koppeln, achten Sie darauf, die inaktiven Geräte an Ihrem Computer zu entkoppeln. Aktualisieren Sie den Bluetooth-Treiber auf Ihrem Dell-Computer auf die neueste Version. Weitere Informationen finden Sie unter **Treiber und Downloads** auf der [Dell-Support-Site](#).
- ① **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus innerhalb der Bluetooth-Empfangsreichweite liegt.
- ① **HINWEIS:** Für die Bluetooth-Kopplung können Sie Swift Pair oder eine manuelle Kopplungsoption verwenden.

1. Geben Sie in der **Windows-Suche Bluetooth** ein.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen**. Das Fenster **Einstellungen** wird angezeigt.
3. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Benachrichtigungen zur Verbindung über Swift Pair anzeigen** ausgewählt ist.

☒ Show notifications to connect using Swift Pair

When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.

Abbildung 16. Benachrichtigungen anzeigen

4. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
5. Platzieren Sie Ihre Drahtlosmaus in der Nähe Ihres Computers. Drücken Sie dann die Verbindungsmodus-Taste, um in den zweiten Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln (3*).
6. Halten Sie die Verbindungsmodus-Taste drei Sekunden gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Kanal-LED (3*) weiß blinkt, was anzeigt, dass die Bluetooth-Kopplung gestartet wurde. Das Fenster **Neue Dell MS746 gefunden** erscheint.

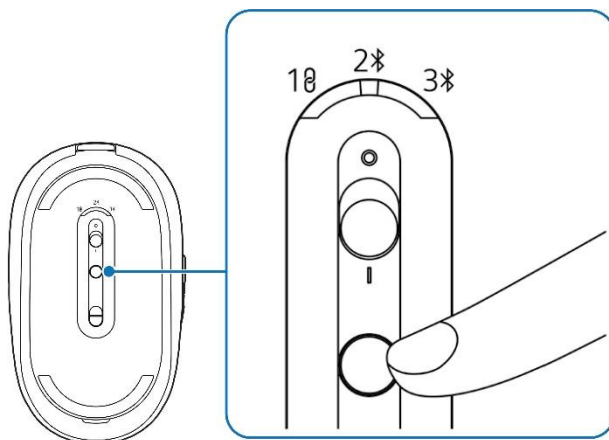


Abbildung 17. Kopplung mit Geräten starten

7. Klicken Sie auf **Verbinden** und bestätigen Sie die Kopplung an kabelloser Maus und Ihrem Computer.

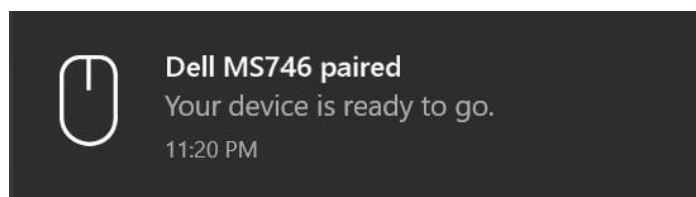


Abbildung 18. Dell-MS746-Maus ist gekoppelt

Zwischen gekoppelten Geräten umschalten

Ihre kabellose Maus speichert den letzten Verbindungsmodus. Wenn Sie die Maus einschalten, schalten sich die Leuchte des letzten Verbindungsmodus und die Leuchte bei geringem Akkustand gleichzeitig drei Sekunden lang ein.

Wenn Sie zu einem anderen gekoppelten Gerät wechseln möchten, schalten Sie die Verbindungsmodus-Taste an der Maus um, bis die entsprechende Verbindungsmodus-Leuchte aufleuchtet.

Wenn Sie die kabellose Maus beispielsweise mit dem zweiten Bluetooth-Gerät verbinden möchten (3*), drücken Sie die Verbindungsmodus-Taste, bis die Verbindungsmodus-Leuchte (3*) an der Maus ausgewählt ist.

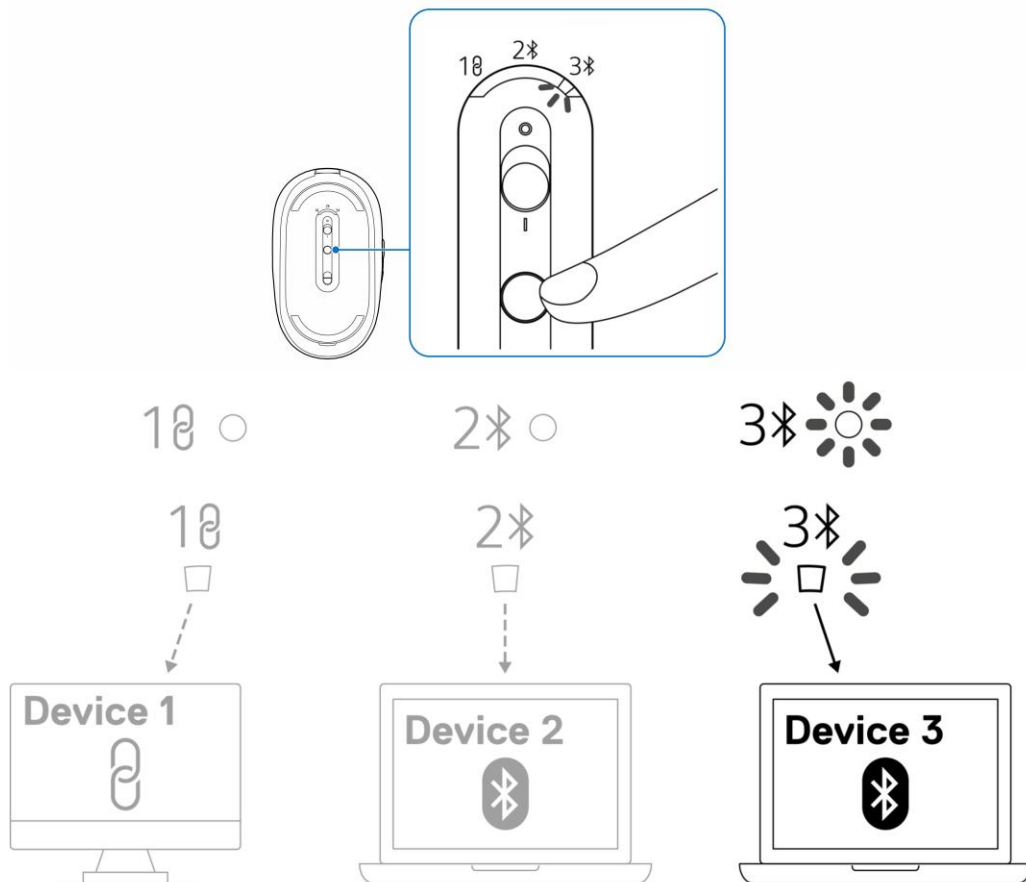


Abbildung 19. Zwischen gekoppelten Geräten umschalten

Intelligente Verbindung

- Intelligente Verbindung ermöglicht der Maus automatisches Umschalten zwischen dem USB-Empfänger (HF) und gekoppelten Bluetooth-Geräten, sodass Sie in Verbindung bleiben können, ohne manuell den Verbindungsmodus zu ändern.
 - Nachdem Sie die Maus an mehreren Kanälen (2,4-GHz-HF und bis zu zwei Bluetooth-Geräte) gekoppelt haben, überwachen die Geräte kontinuierlich den Verbindungsstatus an jedem Kanal.
 - Wenn die aktive Verbindung unterbrochen wird (beispielsweise wenn der verbundene Computer ausgeschaltet wird, den Ruhezustand aufruft, außerhalb der Reichweite ist oder der USB-Empfänger entfernt wird), sucht das Gerät automatisch die verbleibenden gekoppelten Geräte in der folgenden Reihenfolge und stellt eine Verbindung zum ersten verfügbaren Gerät her:
 - Dell-Secure-Link-USB-Empfänger (HF)
 - Bluetooth-Gerät 1 (BT 1)
 - Bluetooth-Gerät 2 (BT 2)
 - Wenn das Gerät per Bluetooth verbunden ist, prüft es regelmäßig, ob der USB-Empfänger wieder verfügbar wird. Wenn die HF-Verbindung erkannt wird, wechselt das Gerät automatisch zurück zu HF, um die stabilste, reaktionsfähigste Verbindung bereitzustellen.
 - Wenn Sie den Verbindungsmodus manuell über die Verbindungsmodus-Taste an der Maus auf einen spezifischen Bluetooth-Kanal umschalten, bleibt das Gerät bei diesem Kanal und Intelligente Verbindung wird vorübergehend deaktiviert. Um Intelligente Verbindung erneut zu aktivieren, schalten Sie die Maus aus und dann wieder ein.
- ① **HINWEIS:** Intelligente Verbindung funktioniert nur zwischen Kanälen, die bereits eingerichtet und erfolgreich gekoppelt sind. Nicht gekoppelte Kanäle werden während der automatischen Suche übersprungen.

Spezifikationen der Maus

Allgemein

Tabelle 4 Allgemeine Spezifikationen

Beschreibung	Wert
Modellnummer	MS746
Verbindungstyp	Kabellos (2,4-GHz-HF mit Dell-Secure-Link-Empfänger) Bluetooth (2 x BLE 6)
Systemvoraussetzungen	• Windows 10, 11 (64 Bit) – vollständige Gerätefunktionalität, einschließlich Dell Display and Peripheral Manager, Over-The-Air- (OTA) Firmware-Aktualisierung und Swift Pair. • Android • ChromeOS • macOS • iOS • iPadOS • Linux • Free-DOS – nur Gerätefunktionalität, keine zusätzliche Software und kein Swift Pair.

Elektrisch

Tabelle 5 Elektrische Spezifikationen

Beschreibung	Wert
Betriebsspannung	5 V
Akkutyp (Superkondensator)	Superkondensator 250F zur Erfüllung der Laufzeit-Spezifikationen
Laufzeit	1,5 Monate mit einer vollständigen Aufladung. Bis zu drei Minuten bis zur vollständigen Aufladung. Ein Tag Laufzeit bei fünf bis zehn Sekunden Aufladung bei erschöpfter Akkukapazität.

Physische Eigenschaften

Tabelle 6 Physische Eigenschaften

Beschreibung	Wert
Gewicht	77,00 g (0,17 lb)
Abmessungen:	
Länge	107,14 mm (4,22 in)
Breite	62,75 mm (2,47 in)
Höhe	38,00 mm (1,53 in)

Umgebung

Tabelle 7 Umgebungsspezifikationen

Beschreibung	Wert
Temperatur:	
Betrieb	-10 bis 50 °C
Lagerung	-40 bis 65 °C
Feuchtigkeit bei Lagerung	20 bis 90 % relative Luftfeuchte; nicht kondensierend

Drahtloskonnektivität

Tabelle 8 Drahtloskonnektivitätsspezifikationen

Beschreibung	
HF-Auflösung	2,4 GHz HF
Übertragungsbereich	> 10 m (im Freien, ohne Störungen)

Problemlösung

Tabelle 9 **Problemlösung**

Probleme	Lösungsvorschläge
Der Dongle für die kabellose Maus kann nicht gefunden werden	1. Suchen Sie nach dem USB-Empfänger in Ihrer Maus. Der USB-Empfänger befindet sich bei Auslieferung in der dafür vorgesehen Position in der kabellosen Maus. 2. Wenn Sie die kabellose Maus versehentlich entkoppelt haben, koppeln Sie sie über Dell Display and Peripheral Manager erneut.
Maus funktioniert nicht	1. Prüfen Sie den Batteriestand. Wenn der Akku erschöpft ist, laden Sie ihn über das mit der Maus gelieferte USB-Kabel wieder auf. 2. Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Prüfen Sie, ob die Akkustandleuchte weiß blinkt, was einen geringen Akkustand anzeigt. Laden Sie den Akku auf. Wenn der Akku vollständig erschöpft ist, leuchtet die Leuchte bei geringem Akkustand nicht auf.
Maus lässt sich nicht mit Ihrem Computer koppeln	3. Starten Sie Ihren Computer neu. Stellen Sie sicher, dass der USB-Empfänger direkt an Ihren Computer angeschlossen ist, und testen Sie die Maus über die HF-Drahtlosfunktion.
Mauszeiger bewegt sich nicht	4. Prüfen Sie auf Störungen, die sich auf die Verbindung des USB-Empfängers auswirken könnten, wie z. B. in der Nähe befindliche Wi-Fi- und USB-3.0-Geräte. • Prüfen Sie auf kabellose Geräte in der Nähe, wie z. B. kabellose Netzwerkgeräte (Bluetooth-Drucker und USB-3.0-Geräte), drahtlose Zeigergeräte und Mikrowellenherde. • Sorgen Sie für einen guten Abstand zu solchen Geräten. Testen Sie einen anderen USB-Anschluss. Verbinden Sie den USB-Empfänger mit einem anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer, ohne ein anderes USB-Gerät an einen benachbarten USB-Anschluss anzuschließen.
Kabellose Verbindung ist unterbrochen	5. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Computer und kabelloser Maus maximal 1 m beträgt, und stellen Sie keine Metallteile oder dicken Gegenstände zwischen den USB-Empfänger und die Geräte, um ein stabiles Signal zu wahren. 6. Schließen Sie den USB-Empfänger bei Bedarf an den USB-Empfänger-Extender an und prüfen Sie die Drahtlosverbindung erneut. 7. Wenn Sie die Maus versehentlich entkoppelt haben, verwenden Sie Dell Display and Peripheral Manager, um die kabellose Maus erneut zu koppeln. 8. Beachten Sie zur Kopplung der Maus per Bluetooth den Abschnitt Ihre kabellose Maus per Bluetooth koppeln.
Links- oder Rechtstaste der Maus funktioniert nicht	
Verbindungsmodus-Taste reagiert nicht	1. Drücken Sie die Verbindungsmodus-Taste mehrmals, bis die LED-Anzeige reagiert. 2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. 3. Prüfen Sie den Batteriestand. Wenn der Akku erschöpft ist, laden Sie ihn über das mit der Maus gelieferte USB-Kabel wieder auf. 4. Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Prüfen Sie, ob die Akkustandleuchte weiß blinkt, was einen geringen Akkustand anzeigt. Laden Sie den Akku auf. Wenn der Akku vollständig erschöpft ist, leuchtet die Leuchte bei geringem Akkustand nicht auf. 5. Nachdem das Gerät aus dem Inaktivitätsmodus aufgeweckt wurde, muss die Taste möglicherweise mehrmals gedrückt werden. Dies ist ein normales Verhalten. 6. Stellen Sie über Dell Display and Peripheral Manager sicher, dass die Geräte-Firmware auf dem neuesten Stand ist.

Probleme	Lösungsvorschläge
Swift Pair funktioniert nicht	1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist. 2. Geben Sie in der Windows-Suche Bluetooth ein. Klicken Sie auf Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen. 3. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Benachrichtigungen zur Verbindung über Swift Pair anzeigen ausgewählt ist. 4. Drücken Sie die Verbindungsmodus-Taste drei Sekunden lang, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu starten. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Kanal-LED weiß blinkt. 5. Wenn keine Swift-Pair-Benachrichtigung erscheint, koppeln Sie das Gerät manuell über die Bluetooth-Einstellungen. 6. Aktualisieren Sie Windows auf die neueste Version.
Lade-LED blinkt nicht oder verhält sich ungewöhnlich	1. Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel richtig an Gerät und USB-Anschluss angeschlossen ist. 2. Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer 3. Prüfen Sie, ob der USB-Anschluss ausreichend Leistung zur Aufladung bietet. 4. Beobachten Sie das LED-Verhalten. Weißes Blinken zeigt den Ladevorgang, weißes Leuchten zeigt die vollständige Aufladung. 5. Wenn die LED beim Aufladen aufhört zu blinken, prüfen Sie, ob der Akku bereits vollständig aufgeladen ist. 6. Falls das Problem weiterhin auftritt, versuchen Sie es mit einem anderen USB-C-Kabel.
Mauszeiger verschwindet oder Trennung nach Inaktivität	1. Prüfen Sie den Batteriestand. Wenn der Akku erschöpft ist, laden Sie ihn über das mit der Maus gelieferte USB-Kabel wieder auf. 2. Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Prüfen Sie, ob die Akkustandleuchte weiß blinkt, was einen geringen Akkustand anzeigt. Laden Sie den Akku auf. Wenn der Akku vollständig erschöpft ist, leuchtet die Leuchte bei geringem Akkustand nicht auf. 3. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion am Computer aus, anschließend wieder ein. 4. Starten Sie Ihren Computer neu. 5. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus maximal 10 Meter beträgt. 6. Entfernen Sie die Maus aus den Bluetooth-Einstellungen und koppeln Sie sie erneut. 7. Befolgen Sie bei Verwendung des USB-Empfängers die Schritte zur Problemlösung bei unterbrochener Drahtlosverbindung. 8. Prüfen Sie, ob Sie den neuesten Bluetooth-Treiber auf Ihrem Computer installiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Treiber und Downloads auf der Dell-Support-Site.

Probleme	Lösungsvorschläge
Mauszeiger bewegt sich langsam	1. Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht blockiert oder verschmutzt ist. Glas oder glatte, glänzende Oberflächen eignen sich nicht für den Maussensor, um die Mausbewegung zu erfassen. Die Verwendung eines dunklen Mauspads aus Stoff kann das Tracking verbessern. 2. Passen Sie die Zeigergeschwindigkeit über die Mauseinstellungen an. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte, die mit dem Betriebssystem (OS) übereinstimmt, das auf Ihrem Laptop/Desktop-Computer installiert ist, und ändern Sie die Einstellungen im betreffenden Abschnitt. 4. Geben Sie im Windows-Suchfeld main.cpl ein. Klicken Sie in der Programmliste auf main.cpl. Das Dialogfenster Eigenschaften von Maus wird angezeigt. 5. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeigeroptionen. Passen Sie im Abschnitt Motion (Bewegung) mit dem Regler die Zeigergeschwindigkeit auf die gewünschte Stufe an. 6. Klicken Sie auf OK. 7. Die Maus ist bei Auslieferung standardmäßig auf 1600 DPI eingestellt. Dell Display and Peripheral Manager kann zur Anpassung der DPI-Einstellung verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die DPI-Einstellung mindestens 1600 beträgt, um bei hochauflösenden Displays eine reibungslose Mausbewegung zu gewährleisten.
Mausbewegung und Tastenbetätigungen reagieren verzögert oder fehlerhaft	1. Prüfen Sie auf Störungen, die sich auf die Drahtlosverbindung auswirken könnten, wie z. B. in der Nähe befindliche Wi-Fi- und USB-3.0-Geräte. • Prüfen Sie auf kabellose Geräte in der Nähe, wie z. B. kabellose Netzwerkgeräte (Bluetooth-Drucker und USB-3.0-Geräte), drahtlose Zeigegeräte und Mikrowellenherde. • Sorgen Sie für einen guten Abstand zu solchen Geräten. 2. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Laptop, Desktop oder kompatiblen Mobilgerät maximal einen Meter beträgt. 3. Wenn Sie den USB-Empfänger zur Verbindung Ihrer Maus verwenden, stellen Sie sicher, dass sich der USB-A-Anschluss, an den der USB-Empfänger angeschlossen ist, nicht in der Nähe von USB-A-Anschlüssen befindet, an denen andere Geräte angeschlossen sind. 4. Die Mausverbindungsgeschwindigkeit beträgt 125 Hz (USB-Empfänger-Drahtlosverbindung) oder 133 Hz (Bluetooth). Wenn Sie eine höhere Verbindungsgeschwindigkeit einstellen müssen, wechseln Sie zum Standard zurück und versuchen Sie es noch einmal. 5. Schließen Sie den USB-Empfänger bei Bedarf an den USB-Empfänger-Extender an und prüfen Sie die Drahtlosverbindung erneut. 6. Aktualisieren Sie die Geräte-Firmware bei Bedarf über Dell Display and Peripheral Manager 7. Die Maus ist bei Auslieferung standardmäßig auf 1600 DPI eingestellt. Dell Display and Peripheral Manager kann zur Anpassung der DPI-Einstellung verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die DPI-Einstellung mindestens 1600 beträgt, um bei hochauflösenden Displays eine reibungslose Mausbewegung zu gewährleisten.
Die Funktionen und Merkmale der Software Dell Display and Peripheral Manager funktionieren nicht wie vorgesehen.	Die Funktionen und Merkmale von Dell Display and Peripheral Manager hängen vom Betriebssystem und dem in Ihrem Computer installierten Prozessor ab. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für Dell Display and Peripheral Manager auf der Dell-Support-Site .

Gesetzlich relevante Informationen

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen

Die Dell Pro 7 aufladbare kompakte Maus (MS746) wird durch eine dreijährige eingeschränkte Hardware-Garantie abgedeckt.

Kunden innerhalb der USA:

Dieser Kauf und Ihre Nutzung dieses Produktes unterliegen der Endnutzervereinbarung von Dell, die Sie den [Vertriebsbedingungen](#) entnehmen können. Dieses Dokument enthält eine bindende Schlichtungsklausel.

Kunden aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika:

Die Dell Pro 7 aufladbare kompakte Maus (MS746), die verkauft und verwendet wird, unterliegt den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen einer möglichen Verkaufsvereinbarung, die Sie mit einem Einzelhändler eingegangen sind (diese gilt zwischen Ihnen und dem Einzelhändler) und den Bedingungen des Endnutzervertrags von Dell.

Dell könnte zudem eine zusätzliche Hardware-Garantie bereitstellen – alle Einzelheiten des Dell-Endnutzer-Vertrags und der Garantiebedingungen finden Sie in den [Verkaufsbedingungen](#), indem Sie aus der Liste im unteren Bereich der Startseite Ihr Land auswählen und dann den „Geschäftsbedingungen“- oder „Support“-Link für die Garantiebedingungen aufrufen.

Kunden außerhalb der USA:

Die Dell Pro 7 aufladbare kompakte Maus (MS746), die verkauft und verwendet wird, unterliegt den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen einer möglichen Verkaufsvereinbarung, die Sie mit einem Einzelhändler eingegangen sind (diese gilt zwischen Ihnen und dem Einzelhändler) und den Garantiebedingungen von Dell. Dell könnte zudem eine zusätzliche Hardware-Garantie bereitstellen – alle Einzelheiten zu den Garantiebedingungen von Dell finden Sie auf der [Dell-Site](#), indem Sie Ihr Land aus der Liste im unteren Bereich der Startseite wählen und auf den Link „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ oder „Support“ klicken.

Änderungsverlauf

Die folgende Tabelle enthält den Änderungsverlauf dieses Dokuments:

Tabelle 10 **Änderungsverlauf**

Änderung	Datum	Beschreibung
A00	April 2026	Original-Veröffentlichungsdatum.